


PRIVIO

MFC-J4720N
MFC-J5620CDW
MFC-J5720CDW
MFC-J5820DN

ユーザーズガイド －応用編－

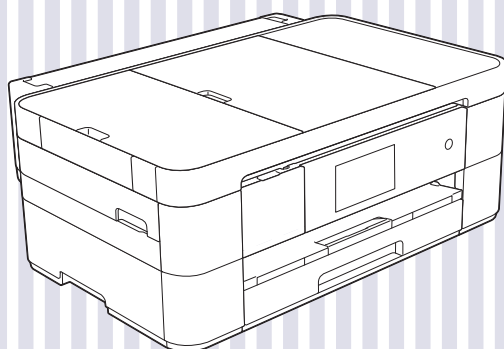

ブラザーのサポートサイトにアクセスして
最新の情報を調べる

<http://support.brother.co.jp/>

サポート ブラザー

検索



オンラインユーザー登録をお勧めします。

Brother Online ▶ <https://online.brother.co.jp/>

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

第1章
はじめに

第2章
お好みで設定する

第3章
コピー

第4章
スキャン

第5章
デジカメプリント

第6章
ファクス

第7章
電話帳

第8章
転送・リモコン機能



第9章
こんなときは

第10章
付録 (索引)



マニュアルの構成

本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用ください。

■はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために（冊子） 本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。	 付属
2. かんたん設置ガイド 本製品の設置・接続に関する手順を説明しています。	 付属

■用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド 基本編（冊子） 本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について説明しています。	 付属
4. ユーザーズガイド 応用編（PDF 形式） 基本編で使いかたを説明していない機能について説明しています。本製品が持つ便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。	Windows®  付属 Macintosh
5. ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク（HTML 形式） 本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。 また、本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。	 サポートサイト http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2/

■サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードしてご利用ください

クラウド接続ガイド（PDF 形式） パソコンを介さずに、本製品でスキャンしたデータを直接ウェブサービスにアップロードする方法や、ウェブサービス上のデータを本製品で直接印刷する方法などを説明しています。	 サポートサイト http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2/
AirPrint ガイド（PDF 形式） iOS を搭載した携帯端末や、OS Xv10.7.5 以降の Macintosh からデータを直接印刷する方法などを説明しています。	
Google クラウドプリントガイド（PDF 形式） 本製品に Google アカウント情報を登録し、Google クラウドプリントサービスを利用してデータを印刷する方法を説明しています。	
モバイルプリント&スキャンガイド（PDF 形式） Android™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンしたデータを携帯端末に転送する方法などを説明しています。	

最新版のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
<http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2/>

目次

マニュアルの構成	2
目次	3
本書の見かた	6
編集ならびに出版における通告	6
ソフトウェアは最新の状態でお使いいただく ことをお勧めします	6

第 1 章 はじめに 7

画面の操作方法	8
用紙のセット	10
使用できる用紙	10
用紙の印刷範囲	15
用紙トレイ 1 にセットする	15
用紙トレイ 2 にセットする (MFC-J5720CDW のみ)	28
多目的トレイにセットする	33
手差しトレイにセットする	36
用紙トレイの設定をする	39
原稿のセット	41
原稿の読み取り範囲	41
ファクス送受信テストをする	42

第 2 章 お好みで設定する43

日付と時刻を設定する	44
子機の時計を設定する (MFC-J5820DN のみ)	45
音量を設定する	46
子機の音量を設定する (MFC-J5820DN のみ)	47
保留 / 着信メロディを設定する (MFC-J5820DN のみ)	48
保留メロディを選ぶ	48
着信メロディを選ぶ	48
画面の設定を変更する	49
ホーム画面を選ぶ	49
画面の明るさを設定する	49
表示言語を「英語」に変更する	50
子機の画面のコントラストを変更する (MFC-J5820DN のみ)	50
電力を節約する	51
スリープモードに入る時間を設定する	51
クイック起動を設定する	52
印刷音を軽減する	53
お気に入り登録する	54
お気に入り機能や設定条件に登録する	54
登録したお気に入り呼び出す	56
お気に入りを編集する	56
セキュリティ機能ロックを設定する	58
セキュリティ機能ロックの設定画面を表示する ...	59
管理者パスワードを設定する	60

ユーザー登録する	60
セキュリティ機能ロックをオン / オフにする	61
ユーザーを切り替える	61
電話 / ファクス回線種別を設定する	62
電話機を接続する (MFC-J4720N/J5620CDW/ J5720CDW のみ)	63
電話 / ファクス回線のいろいろな接続	64
ひかり電話をご利用の場合	65
ADSL をご利用の場合	66
ISDN をご利用の場合	67
デジタルテレビを接続する場合 (MFC-J4720N/ J5620CDW/J5720CDW のみ)	68
構内交換機 (PBX) ・ ホームテレホン ・ ビジネスホンをご利用の場合	68

第 3 章 コピー71

いろいろなコピー	72
プリセットコピーメニューについて	72
設定を変えてコピーするには	73
スタック / ソートコピーする	75
レイアウトコピーする	76
両面コピーする (MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN)	79
両面コピーする (MFC-J5720CDW)	81
インクを節約してコピーする	83
コピー時の裏写りを抑える	83
ブックコピーする	84
コピーに文字を重ねる	84
原稿の地色を除去してコピーする	85
A3 用紙を使った便利なコピー	86

第 4 章 スキャン89

スキャンしたデータをメディアに保存する	90
スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する	90
複数の原稿を一度にスキャンする	91

第 5 章 デジカメプリント93

写真をプリントする	94
使用できるメモリーカードと USB フラッシュ メモリー	94
設定を変えてプリントするには	95
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内 の画像を 1 枚ずつまとめてプリントする	98
インデックスシートをプリントする	100
インデックスシートの写真の番号を指定して プリントする	101
多様な補正機能を使ってプリントする	102
証明写真プリントをする	105

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を自動で順番に表示する	106
DPOF を使用してプリントするには	107
PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから直接プリントする	108
PictBridge とは	108
デジタルカメラで行う設定	108
写真をプリントする	108

第 6 章 ファクス 109

送信

ファクスの便利な送りかた	110
設定を変えてファクスするには	110
発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る	112
相手先の受信音を確認してから送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	113
ADF (自動原稿送り装置) から両面原稿を送る (MFC-J5720CDW のみ)	114
複数の相手先に同じ原稿を送る	115
内容を確認してから送る	117
時間を指定して送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	119
同じ相手への「タイマー送信」を 1 回の通信にまとめる (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	120
原稿をすぐに送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	121
相手の操作で原稿を送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	122
海外へ送る	123
パソコンからファクスを送る	125
自動再ダイヤルを解除する / 設定する	126
外線発信番号を設定する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	127
ファクス誤送信防止機能を設定する (ダイヤル制限機能)	128
IP ファクスの設定をする (データコネクト設定) (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ) ...	129

受信

ファクスの見かた	130
受信したファクスを画面で見る (みただけ受信) / 印刷する	130
ファクスを自動的に印刷する (みただけ受信を解除する)	133
ファクスの便利な受けかた	134
電話に出ると自動的に受ける (親切受信)	134
自動的に縮小して受ける	135
受信日時を付けて印刷する	135
本製品の操作で相手の原稿を受ける (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	136
本製品と接続している電話機の操作でファクスを受信する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	139
ファクスをメモリーで受信する	140

通信管理

通信状態を確かめる	144
送信待ちファクスを確認・中止する	144
通信管理レポートを印刷する	145
送信結果レポートを印刷する	146
着信履歴リストを印刷する	147

第 7 章 電話帳 149

電話帳を利用する	150
発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する	150
電話帳の内容を変更する	152
グループダイヤルに登録する	153
本体の電話帳を子機に転送する (MFC-J5820DN のみ)	155
パソコンを使って電話帳に登録する	155
子機の電話帳を利用する (MFC-J5820DN のみ)	156
発信履歴・着信履歴から子機の電話帳に 登録する	156
子機の電話帳の内容を変更する	157
子機の電話帳を本体に転送する	158

第 8 章 転送・リモコン機能 159

外出先から本製品を操作する	160
暗証番号を設定する	160
外出先から本製品を操作する	161
外出先に転送する	165
ファクスが届いたことを電話で知らせる (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	165
留守録転送を設定する (MFC-J5820DN のみ) ...	166

第 9 章 こんなときは 167

日常のお手入れ

本製品が汚れたら	168
タッチパネルを清掃する	168
本製品の外側を清掃する	168
本体内部を清掃する	169
排紙ローラーを清掃する	170
子機 / 子機充電器 / 通信ボックス (MFC-J5820DN のみ)	171
インクがなくなったときは	172
インクカートリッジを交換する	172
インク残量を確認する	174
印刷品質が良くないときは	175
定期メンテナンスについて	175
プリントヘッドをクリーニングする	175
用紙送り量を補正する	175

困ったときは

こんなときは	176
本製品の設定内容や機能を確認する	176

第 10 章 付録 177

文字の入力方法	178
本体	178
子機 (MFC-J5820DN のみ)	180
機能一覧	182
仕様	212
使用環境	224
用語解説	225
索引	227

本書の見かた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。
重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容を示しています。
お願い	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。

 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

本書で対象となる製品

本書は MFC-J4720N、MFC-J5620CDW、MFC-J5720CDW、MFC-J5820DN を対象としています。お使いの製品の型番は本体の正面に記載されていますので、ご確認ください。

本書で使用されているイラスト

本書では本製品や操作パネルの説明に、MFC-J4720N のイラストを代表で使用しています。モデル特有の記載については、該当モデルのイラストを使用しています。

編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

© 2014 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

ソフトウェアは最新の状態でお使いいただくことをお勧めします

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。
最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい OS に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすることで解決できることがあります。
最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。<http://support.brother.co.jp/>



第 1 章

はじめに

画面の操作方法	8
操作例	8
用紙のセット	10
使用できる用紙	10
MFC-J4720N の場合	10
MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN の場合	12
用紙の印刷範囲	15
用紙トレイ 1 にセットする	15
MFC-J4720N の場合	16
MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN の場合	20
用紙トレイ 2 にセットする (MFC-J5720CDW のみ)	28
多目的トレイにセットする	33
手差しトレイにセットする	36
用紙トレイの設定をする	39
コピー、ファクス、デジカメプリントのときに使う トレイを選択する	39
トレイの優先順位を変更する	39
原稿のセット	41
原稿の読み取り範囲	41
ファクス送受信テストをする	42

画面の操作方法

画面に表示された項目やアイコンを押して操作します。画面上に▲/▼/◀/▶が表示されているときは、▲/▼/◀/▶を押すとその方向に画面を送ります。またこのとき、指を画面上ですべらせるように動かして画面を送ることもできます。この画面上で指をすべらせる動作のことを「フリック」といいます。

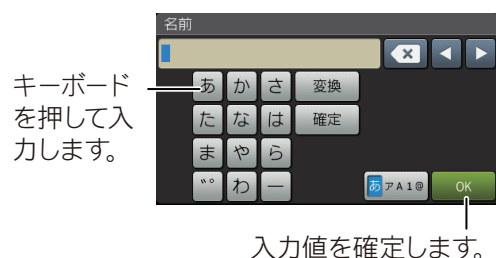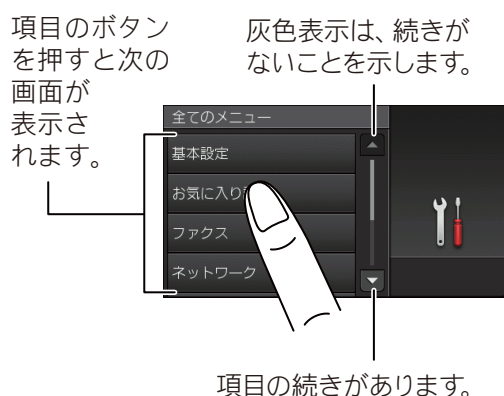

重要

■ タッチパネルは先のとがったもので押さないでください。タッチパネルが損傷する恐れがあります。

操作例

【基本設定】の【画面の明るさ】の設定方法を例に説明します。

1 工具アイコンを押す



操作パネル上の◀を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

2 【全てのメニュー】を押す



メニュー画面が表示されます。

3 【基本設定】を押す



次の階層が表示されます。


4 【画面の設定】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。




次の階層が表示されます。

5 【画面の明るさ】を押す

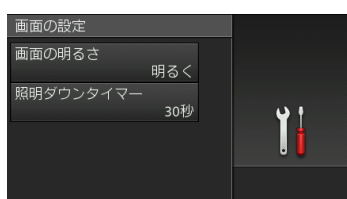

6 希望の明るさを選ぶ

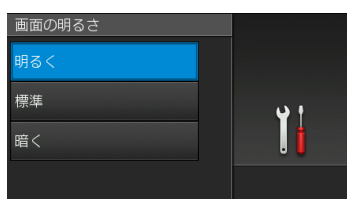

ボタンを押すと、その明るさにすぐに画面が変わります。

7 を押して設定を終了する

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

用紙のセット

印刷品質は用紙の種類によって大きく左右されます。目的に合った用紙を選んでください。
印刷品質維持のため、弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。
⇒ユーザーズガイド 基本編「専用紙・推奨紙」

使用できる用紙

MFC-J4720N の場合

種類	坪量（厚さ）	一度に セット できる 枚数	サイズ			
			ファクス	コピー	デジカメ プリント	プリンター
●用紙トレイ 1						
普通紙	64g/m ² ～ 120g/m ² (0.08mm ～ 0.15mm)	150 ^{*1}	A4	A4 B5（JIS） A5 2L 判 ^{*4} L 判	A4 2L 判 ^{*4} L 判	A4 B5（JIS） A5 A6 US レター エグゼクティブ 2L 判 ^{*4} L 判
インクジェット紙	64g/m ² ～ 200g/m ² (0.08mm ～ 0.25mm)	20	－			
光沢紙	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下) ^{*3}	20	－			
はがき	200g/m ² 以下 (0.25mm 以下)	30	－	ハガキ	ハガキ	ハガキ
往復はがき (折っていないもの)		30	－	－	－	往復ハガキ
ポストカード (101.6mm × 152.4mm)		30	－	－	－	ポストカード
インデックスカード (127mm × 203.2mm)	120g/m ² 以下 (0.15mm 以下)	30	－	－	－	インデックス カード
封筒	80g/m ² ～ 95g/m ² (0.52mm 以下)	10	－	－	－	長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 洋形 2 号封筒 洋形 4 号封筒 Com-10 DL 封筒
●多目的トレイ						
普通紙	64g/m ² ～ 120g/m ² (0.08mm ～ 0.15mm)	80 ^{*2}	A4	A4 B5（JIS） A5 2L 判 ^{*4} L 判	A4 2L 判 ^{*4} L 判	A4 B5（JIS） A5 A6 US レター エグゼクティブ 2L 判 ^{*4} L 判
インクジェット紙	64g/m ² ～ 200g/m ² (0.08mm ～ 0.25mm)	20	－			
光沢紙	220g/m ² 以下 (0.3mm 以下) ^{*3}	20	－			
はがき	220g/m ² 以下 (0.3mm 以下)	50	－	ハガキ	ハガキ	ハガキ
往復はがき (折っていないもの)		50	－	－	－	往復ハガキ
ポストカード (101.6mm × 152.4mm)		50	－	－	－	ポストカード

種類	坪量（厚さ）	一度に セット できる 枚数	サイズ			
			ファクス	コピー	デジカメ プリント	プリンター
インデックスカード (127mm × 203.2mm)	120g/m ² 以下 (0.15mm 以下)	50	－	－	－	インデックス カード
封筒	80g/m ² ～ 95g/m ² (0.52mm 以下)	20	－	－	－	長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 洋形 2 号封筒 洋形 4 号封筒 Com-10 DL 封筒
●手差しトレイ						
普通紙	64g/m ² ～ 120g/m ² (0.08mm ～ 0.15mm)	1	－	A3 B4（JIS） A4 B5（JIS） A5 2L 判 ^{*4} L 判	A3 A4 2L 判 ^{*4} L 判	A3 B4（JIS） レジャー リーガル A4 B5（JIS） A5 A6 US レター エグゼクティブ 2L 判 ^{*4} L 判
インクジェット紙	64g/m ² ～ 200g/m ² (0.08mm ～ 0.25mm)		－			
光沢紙	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下) ^{*3}		－			
はがき	200g/m ² 以下 (0.25mm 以下)		－	ハガキ	ハガキ	ハガキ
往復はがき (折っていないもの)			－	－	－	往復ハガキ
ポストカード (101.6mm × 152.4mm)			－	－	－	ポストカード
インデックスカード (127mm × 203.2mm)	120g/m ² 以下 (0.15mm 以下)		－	－	－	インデックス カード
封筒	80g/m ² ～ 95g/m ² (0.52mm 以下)		－	－	－	角形 2 号封筒 長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 洋形 2 号封筒 洋形 4 号封筒 Com-10 DL 封筒

^{*1} 80g/m² の用紙の目安です。実際には、トレイ内側の上限マーク（△の目印）を超えないようにセットしてください。

^{*2} 80g/m² の用紙の目安です。

^{*3} ブラザー BP71 写真光沢紙の量は 260g/m² ですが、本製品の専用紙として作られていますのでご使用いただけます。

^{*4} 127mm × 178mm

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

《第 1 章 はじめに》

MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN の場合

種類	坪量（厚さ）	一度に セット できる 枚数	サイズ			
			ファクス	コピー	デジカメ プリント	プリンター
●用紙トレイ 1						
普通紙	64g/m ² ～ 120g/m ² (0.08mm ～ 0.15mm)	250 ^{*1}	A3 B4（JIS） A4	A3 B4（JIS） A4 B5（JIS） A5 2L 判 ^{*5} L 判	A3 A4 2L 判 ^{*5} L 判	A3 B4（JIS） レジャー リーガル A4 B5（JIS） A5 A6 US レター エグゼクティブ 2L 判 ^{*5} L 判
インクジェット紙	64g/m ² ～ 200g/m ² (0.08mm ～ 0.25mm)	20	—	—	—	—
光沢紙 ^{*3}	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下) ^{*4}	20	—			
はがき	200g/m ² 以下 (0.25mm 以下)	30	—	ハガキ	ハガキ	ハガキ
往復はがき (折っていないもの)		30	—	—	—	往復ハガキ
ポストカード (101.6mm × 152.4mm)		30	—	—	—	ポストカード
インデックスカード (127mm × 203.2mm)	120g/m ² 以下 (0.15mm 以下)	30	—	—	—	インデックス カード
封筒	80g/m ² ～ 95g/m ² (0.52mm 以下)	10	—	—	—	角形 2 号封筒 長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 洋形 2 号封筒 洋形 4 号封筒 Com-10 DL 封筒
●用紙トレイ 2（MFC-J5720CDW のみ）						
普通紙	64g/m ² ～ 120g/m ² (0.08mm ～ 0.15mm)	250 ^{*1}	A3 B4（JIS） A4	A3 B4（JIS） A4	—	A3 B4（JIS） レジャー リーガル A4 US レター
●多目的トレイ						
普通紙	64g/m ² ～ 120g/m ² (0.08mm ～ 0.15mm)	80 ^{*2*6}	A3 B4（JIS） A4	A3 B4（JIS） A4 B5（JIS） A5 2L 判 ^{*5} L 判	A3 A4 2L 判 ^{*5} L 判	A3 B4（JIS） レジャー リーガル A4 B5（JIS） A5 A6 US レター エグゼクティブ 2L 判 ^{*5} L 判
インクジェット紙	64g/m ² ～ 200g/m ² (0.08mm ～ 0.25mm)	20 ^{*6}	—	—	—	—
光沢紙	220g/m ² 以下 (0.3mm 以下) ^{*4}	20 ^{*6}	—			

種類	坪量（厚さ）	一度に セット できる 枚数	サイズ			
			ファクス	コピー	デジカメ プリント	プリンター
はがき	220g/m ² 以下 (0.3mm 以下)	50	－	ハガキ	ハガキ	ハガキ
往復はがき (折っていないもの)		50	－	－	－	往復ハガキ
ポストカード (101.6mm × 152.4mm)		50	－	－	－	ポストカード
インデックスカード (127mm × 203.2mm)	120g/m ² 以下 (0.15mm 以下)	50	－	－	－	インデックス カード
封筒	80g/m ² ～ 95g/m ² (0.52mm 以下)	20 ^{*7}	－	－	－	角形 2 号封筒 長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 洋形 2 号封筒 洋形 4 号封筒 Com-10 DL 封筒
●手差しトレイ						
普通紙	64g/m ² ～ 120g/m ² (0.08mm ～ 0.15mm)	1	－	A3 B4 (JIS) A4	A3 A4 2L 判 ^{*5} L 判	A3 B4 (JIS) レジャー リーガル A4
インクジェット紙	64g/m ² ～ 200g/m ² (0.08mm ～ 0.25mm)		－	B5 (JIS) A5		B5 (JIS) A5 A6
光沢紙	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下) ^{*4}		－	2L 判 ^{*5} L 判		US レター エグゼクティブ 2L 判 ^{*5} L 判
はがき	200g/m ² 以下 (0.25mm 以下)		－	ハガキ	ハガキ	ハガキ
往復はがき (折っていないもの)			－	－	－	往復ハガキ
ポストカード (101.6mm × 152.4mm)			－	－	－	ポストカード
インデックスカード (127mm × 203.2mm)	120g/m ² 以下 (0.15mm 以下)		－	－	－	インデックス カード
封筒	80g/m ² ～ 95g/m ² (0.52mm 以下)		－	－	－	角形 2 号封筒 長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 洋形 2 号封筒 洋形 4 号封筒 Com-10 DL 封筒

^{*1} 80g/m² の用紙の目安です。実際には、トレイ内側の上限マーク（△の目印）を超えないようにセットしてください。

^{*2} 80g/m² の用紙の目安です。

^{*3} A3、B4 (JIS)、レジャー、リーガルサイズには対応していません。

^{*4} ブラザー BP71 写真光沢紙の量は 260g/m² ですが、本製品の専用紙として作られていますのでご使用いただけます。

^{*5} 127mm × 178mm

^{*6} A3、B4 (JIS)、レジャー、リーガルサイズの場合は 5 枚まで。

^{*7} 角形 2 号封筒の場合は 5 枚まで。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳


転送・
リモコン機能

こんなときは


録
付

重要

- 指定された用紙でも、以下の状態の用紙は使用できません。
傷がついている用紙、カールしている用紙、シワのある用紙、留め金のついた用紙、
- 指定以外の用紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り込まれたり、汚れたりします。
- ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着し、故障の原因となることがあります。
- 以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。
 - ・ 窓付き封筒
 - ・ エンボス加工がされたもの
 - ・ 留め金のついたもの
 - ・ 内側に印刷がほどこされているもの
 - ・ ふたにのりが付いているもの

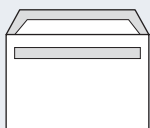

- ・ 二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒）

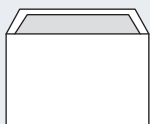


お願い

- 使用していない用紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- 往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのもの」があります。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが折っていないタイプのもの」をご使用ください。




カールしている用紙について

特に、はがきや光沢紙はカールしている場合があるため、曲がりや反りを直して使用してください。カールしている用紙をそのまま使用すると、インク汚れ、印刷のずれ、用紙づまりが発生します。

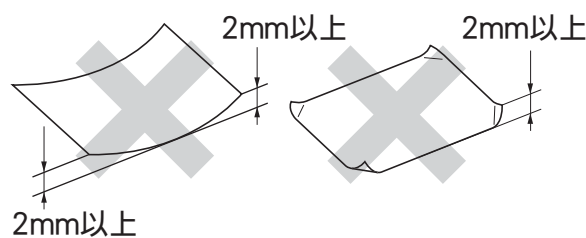


用紙の印刷範囲

用紙には印刷できない部分があります。以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A、B、C、D はそれぞれ対応しています。

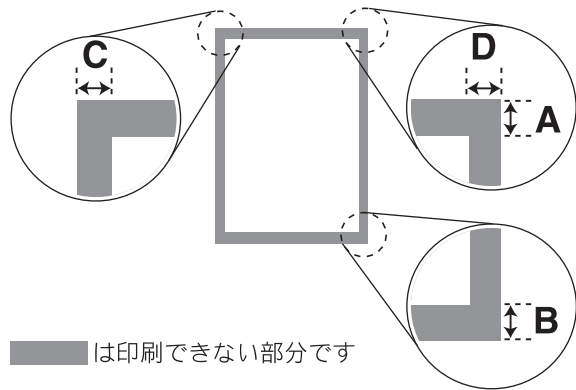

封筒の A、B の位置は下図のようになります。

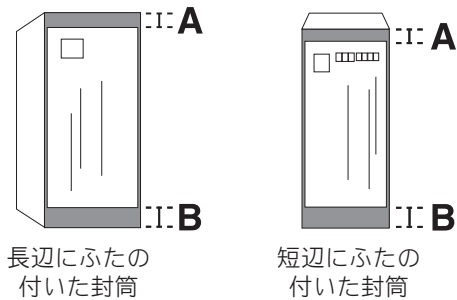

(単位 : mm)

用紙	A	B	C	D
A3/B4 (JIS) /A4/B5 (JIS) / A5/A6/ レジャー /リーガル / US レター /エグゼクティブ / 2L 判 /L 判 / インデックスカード /ポストカード / ハガキ /往復ハガキ	3	3	3	3
角形 2 号封筒 / 長形 3 号封筒 /長形 4 号封筒 / 洋形 2 号封筒 /洋形 4 号封筒 / Com-10/DL 封筒	12	22	3	3

※印刷できない部分の数値 (A、B、C、D) は、概算値です。この数値はお使いの用紙によっても変わることがあります。

用紙トレイ 1 にセットする

お願い

- 光沢紙の印刷面に直接手を触れないでください。
 - インクジェット紙、光沢紙には表側と裏側があります。用紙の取扱説明書をお読みください。
 - 種類の異なる用紙を一緒にセットしないでください。
 - 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光沢紙に付属している同サイズの補助紙または余分に光沢紙をセットしてください。
 - ブラザー写真光沢紙をセットするときは、プリントしたい枚数より 1 枚多くトレイにセットしてください。このとき用紙の表と裏をそろえてください。
- ※ブラザー BP71 写真光沢紙には、1 枚多く光沢紙が同封されています。

【トレイ確認】が【オン】の場合は、用紙トレイを引き抜いたとき、用紙サイズや用紙タイプを変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。画面の指示に従って、必要に応じて用紙タイプまたは用紙サイズを変更してください。

トレイ確認の設定については⇒ ユーザーズガイド 基本編「トレイ確認を設定する」

はじめに

お好みで設定する

コピー

スキャン

デジタルプリント

ファクス

電話帳

転送・リモコン機能




こんなときは

録付


《第1章 はじめに》

MFC-J4720N の場合


- 用紙のサイズによってセットする向きが異なります。

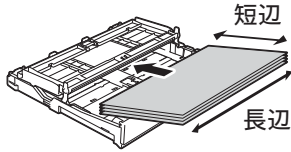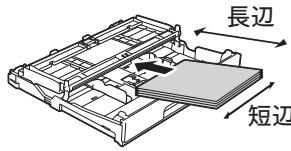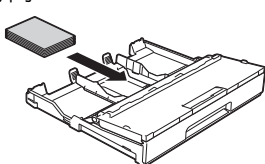• A4 • US レター • エグゼクティブ • B5	横方向 
• A5 • A6 • 2L 判 • 往復ハガキ • ポストカード • インデックスカード • 封筒 (角形 2 号を除く)	縦方向 
• L 判 • ハガキ	縦方向 


1 用紙トレイ 1 を引き出す

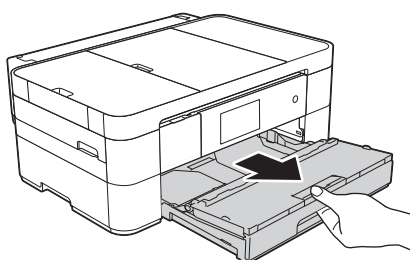

- ☞ 用紙ストッパーが引き出されている場合は、フラップを閉じて (1)、格納 (2) してからトレイを引き出します。

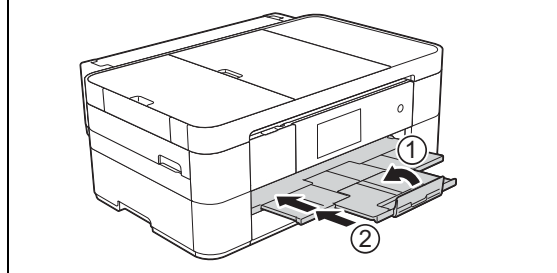

2 トレイカバー (1) を開く

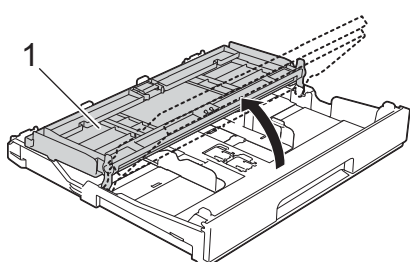


ここから先の手順は、用紙の種類によって異なります。それぞれのタイトルに飛んでお読みください。

- A4、B5、2L 判など (L 判、はがき、封筒以外) の用紙をセットする⇒ 16 ページ
- L 判、はがきをセットする⇒ 17 ページ
- 封筒をセットする⇒ 18 ページ


A4、B5、2L 判など (L 判、はがき、封筒以外) の用紙をセットする

3 用紙ガイド (1) の▽の目印 (2) を、用紙サイズの目盛りに合わせて

用紙ガイドは両手で動かしてください。

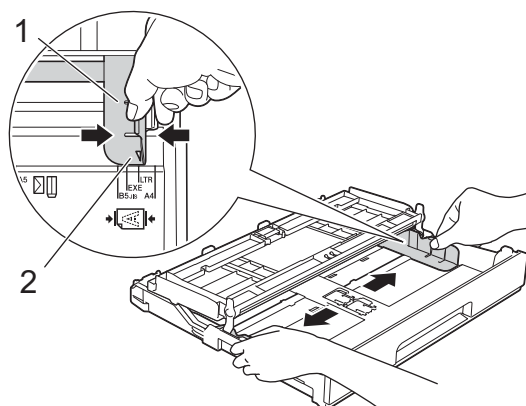


4 用紙をさばく

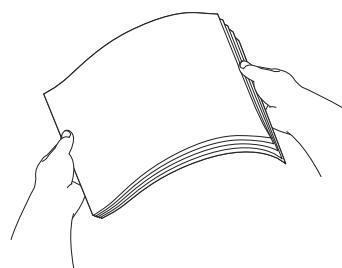

5 印刷したい面を下にして、用紙をセットする

用紙は、強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。

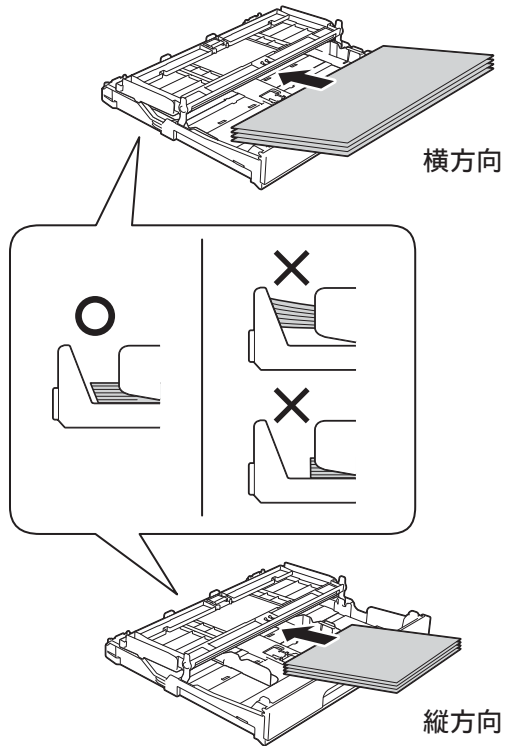

⇒手順 6 へ


L判、はがきをセットする

お願い


- インクジェット紙はがきと写真用光沢はがきは自動両面印刷できません。各種年賀状ソフトをお使いの時のみ、はがき自動両面印刷ができます。詳しくは <http://support.brother.co.jp/> をご確認ください。
- 普通紙はがきは自動両面印刷できます。この場合、通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷品質が落ちる場合があります。宛先面から先に印刷することをお勧めします。

3 L判ストッパー (1) または はがきストッパー (2) を起こし、用紙ガイド (3) の▽の目印 (4) を、用紙サイズを目盛りに合わせる


- ストッパーはセットする用紙にあわせてどちらかを起こしてください。
- 用紙ガイドは両手で動かしてください。

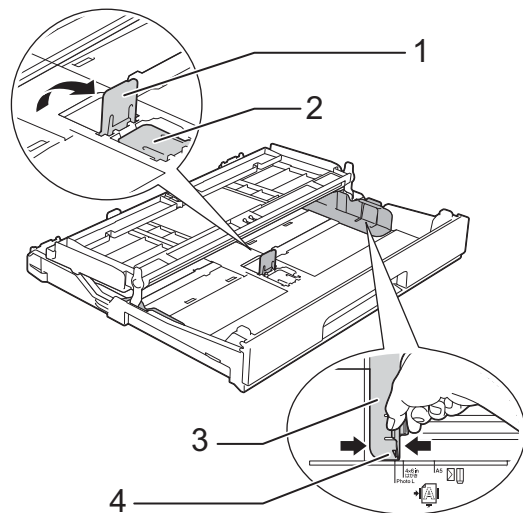

4 トレイカバーをいったん閉じる

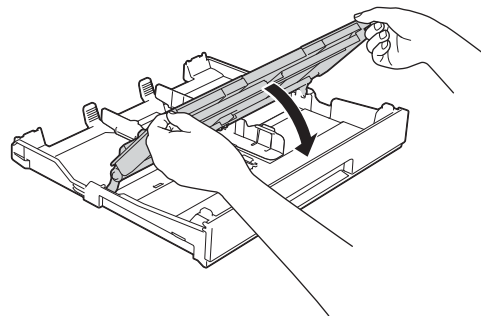

5 用紙をさばき印刷したい面を下にして、用紙をセットする

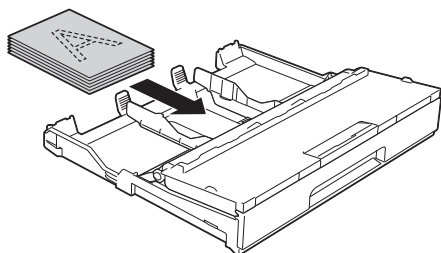


セットできたら再度トレイカバーを開いてください。

⇒手順 6 へ

封筒をセットする


お願い

- 長辺にふたの付いた封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセットしてください。

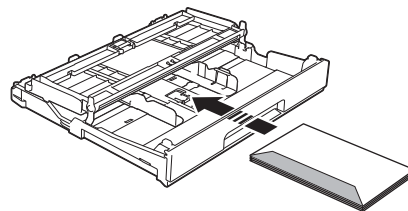


- 封筒の厚みやサイズ、ふたの形状によっては、うまく給紙されない場合があります。重なって吸い込まれるなどうまく給紙されない場合は、用紙トレイの長形封筒挿入口または手差しトレイを使って、封筒を 1 枚ずつセットしてください。

3 封筒にゆがみや折れがあればよくならし、上下左右をそろえる

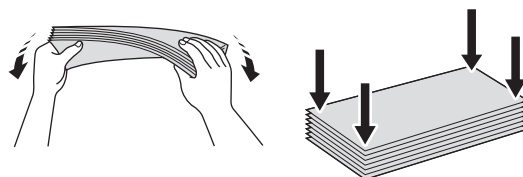


- 長辺に付いたふた (1) はしっかり折りたたんでください。
- 短辺に付いたふた (2) は折りたたまないでください。

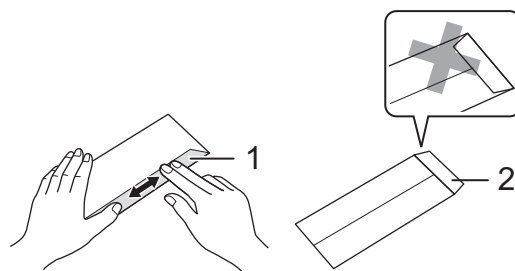

- トレイ内に収まる封筒をセットする場合：⇒手順 4 へ
- 長形 3 号、長形 4 号で短辺にふたが付いたもの、またはそれ以上に長い封筒をセットする場合：⇒手順 5 へ

4 用紙ガイド (1) をいったん広げて封筒を用紙トレイの中央にセットし、用紙ガイドを封筒に合わせる


- 封筒は印刷面を下にしてセットしてください。
- 長辺に付いたふたはトレイの左側にくるようにセットしてください。

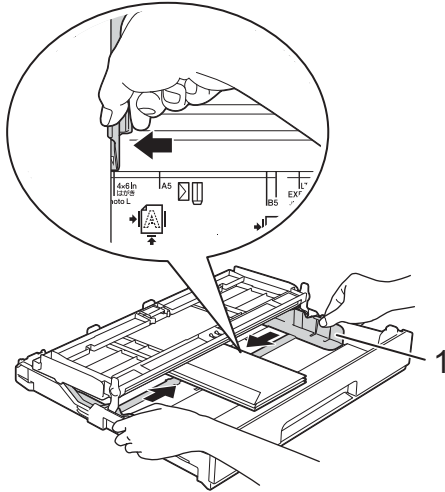

⇒手順 7 へ

5 封筒を長形封筒挿入口 (1) からまっすぐに差し入れる

印刷が終わるまで封筒を折り曲げないように注意してください。

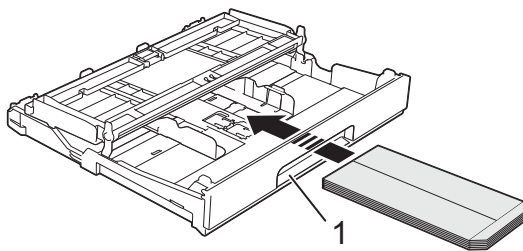


⇒手順 6 へ


ここから先は、用紙の種類を問わず共通の手順になります。イラストは、A4 サイズを代表で使用しています。

6 用紙ガイド (1) を、用紙にぴったりと合わせる


用紙ガイドは両手で動かしてください。

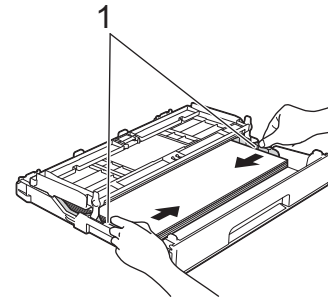

7 用紙がトレイ内側の△マーク (1) を超えていないことを確認する

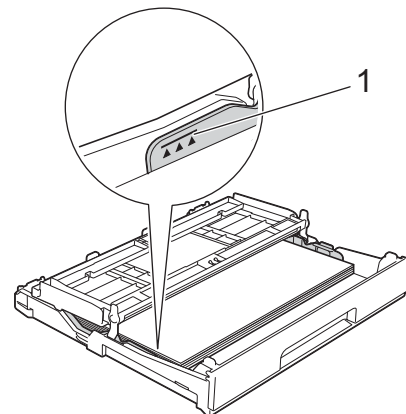


8 トレイカバーを閉める

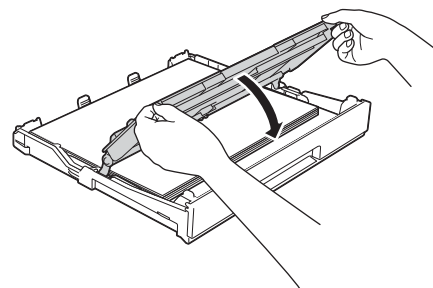


9 用紙トレイ 1 を元に戻す


用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

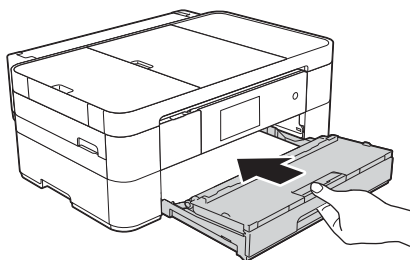

10 用紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く (2)

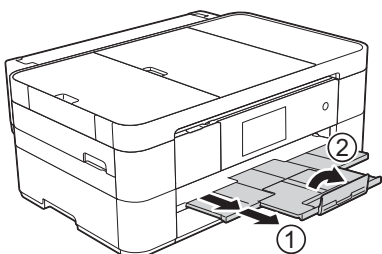

短辺にふたの付いた封筒をセットした場合は、用紙ストッパーのフラップを閉じてください。

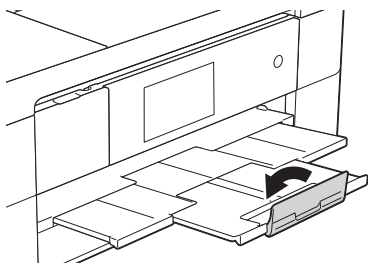

11 必要に応じて、用紙の種類とサイズを設定する

⇒ ユーザーズガイド 基本編 「用紙の種類とサイズを設定する」

⇒ 39 ページ 「用紙トレイの設定をする」


MFC-J5620CDW/J5720CDW/ J5820DN の場合

● 用紙のサイズによってセットする向きが異なります。


• A4 • US レター • エグゼクティブ • B5	横方向
• A5 • A6 • 2L 判 • L 判 • 往復ハガキ • ハガキ • ポストカード • インデックスカード • 封筒 (角形 2 号を除く)	縦方向
• A3 • B4 • レジャー • リーガル • 封筒 (角形 2 号) ※ 光沢紙を除く	縦方向 (トレイを拡張する)

1 用紙トレイ 1 を引き出す


● MFC-J5620CDW/J5820DN

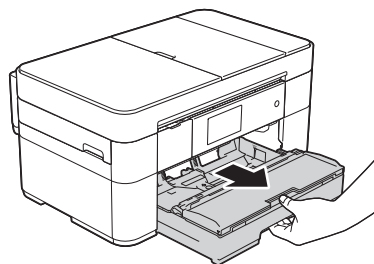

● MFC-J5720CDW

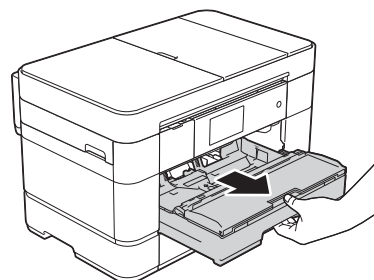

-  用紙ストッパーが引き出されている場合は、フラップを閉じて (1)、格納 (2) してからトレイを引き出します。

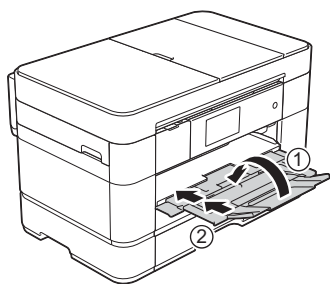


ここから先の手順は、用紙の種類によって異なります。それぞれのタイトルに飛んでお読みください。

- A4、B5、2L 判など (L 判、はがき、封筒以外) の用紙をセットする⇒ 21 ページ
- A3、B4、レジャー、リーガルサイズ of 用紙をセットする⇒ 22 ページ
- L 判、はがきをセットする⇒ 23 ページ
- 封筒をセットする⇒ 24 ページ


A4、B5、2L 判など (L 判、はがき、封筒以外) の用紙をセットする

2 用紙ガイド (1) の△の目印 (2) を、用紙サイズの目盛りに合わせて

用紙ガイドは両手で動かしてください。

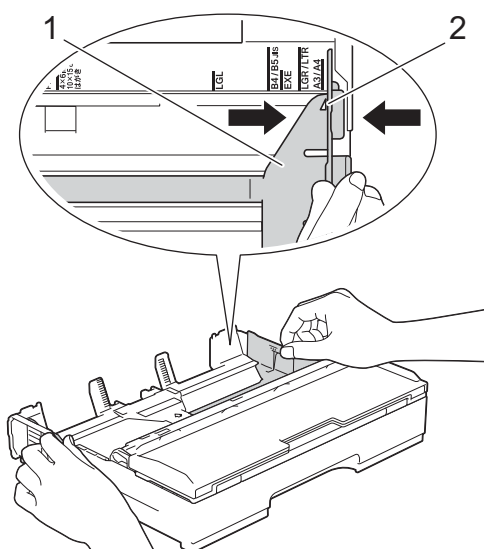


3 用紙をさばく

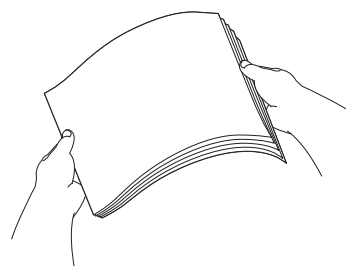

4 印刷したい面を下にして、用紙をセットする

用紙は、強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。

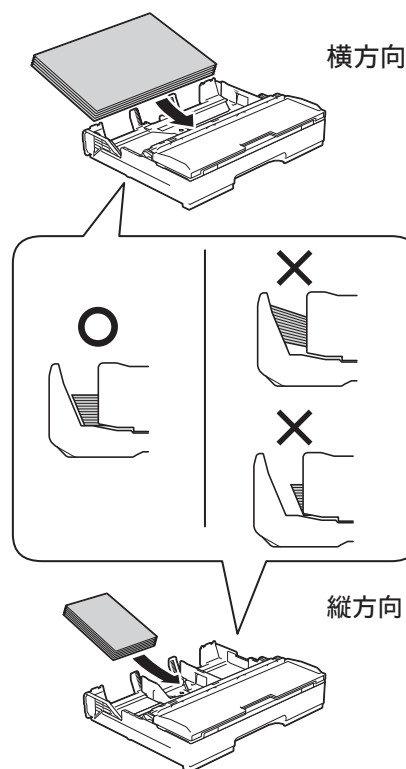

⇒手順 6 へ

A3、B4、レジャー、リーガルサイズ の用紙をセットする

2 用紙トレイ 1 を引き伸ばす


トレイは平らな場所に置きます。

(A) B4、リーガルサイズの場合

青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイの先端を持って引き伸ばします。

トレイがB4サイズまで拡張されると、ロックレバーが元の位置に戻り、トレイが固定されます。

カバーを開いて、▼の目印 (1) が B4 サイズの目印▲ (2) と合っているか、確認してください。

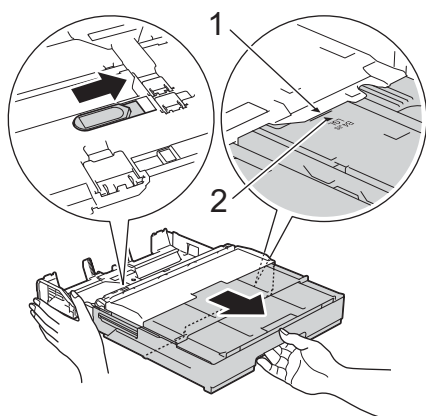


(B) A3、レジャーサイズの場合

手順 (A) を行い、トレイが B4 サイズになっていることを確認します。

もう一度青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイの先端を持って引き伸ばします。


トレイがA3サイズまで拡張されると、ロックレバーが元の位置に戻り、トレイが固定されます。

カバーを開いて、▼の目印 (1) が A3 サイズの目印▲ (2) と合っているか、確認してください。

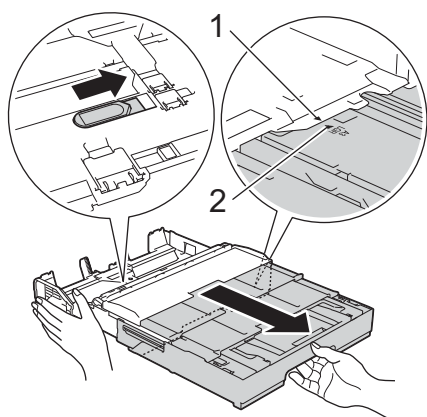


3 用紙ガイド (1) の△の目印 (2) を、用紙サイズを目盛りに合わせて

用紙ガイドは両手で動かしてください。

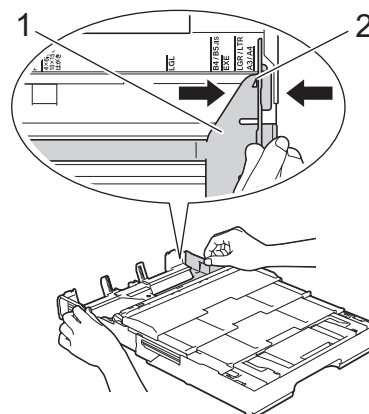


4 用紙をさばく

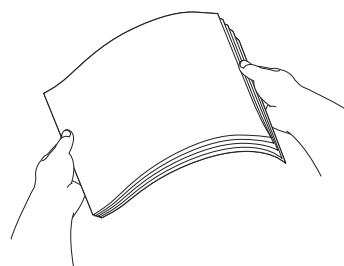

5 印刷したい面を下にして、用紙をセットする

用紙は、強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。

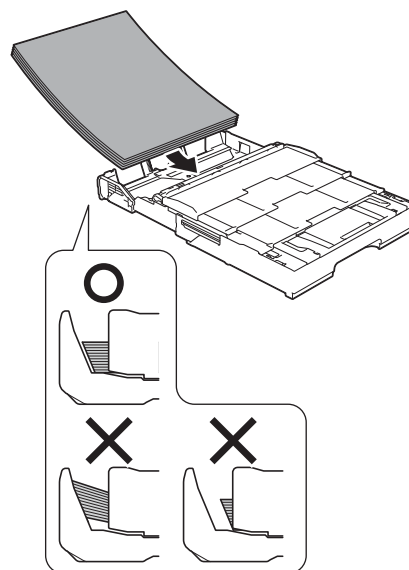

⇒手順 6 へ


L判、はがきをセットする

お願い

- インクジェット紙はがきと写真用光沢はがきは自動両面印刷できません。各種年賀状ソフトをお使いの時のみ、はがき自動両面印刷ができます。詳しくは <http://support.brother.co.jp/> をご確認ください。
- 普通紙はがきは自動両面印刷できます。この場合、通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷品質が落ちる場合があります。宛先面から先に印刷することをお勧めします。


2 L判ストッパー (1) または はがきストッパー (2) を起こす

ストッパーはセットする用紙にあわせてどちらかを起こしてください。

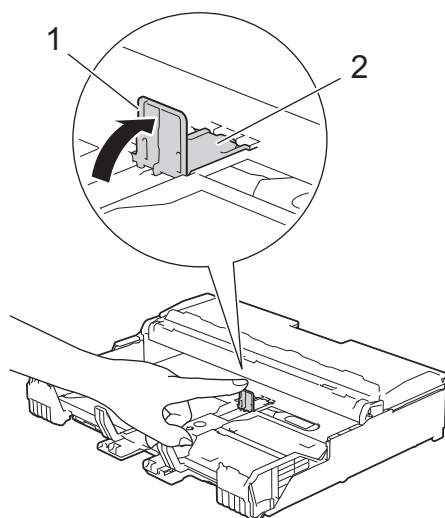


3 用紙ガイド (1) の△の目印 (2) を、用紙サイズを目盛りに合わせて


用紙ガイドは両手で動かしてください。

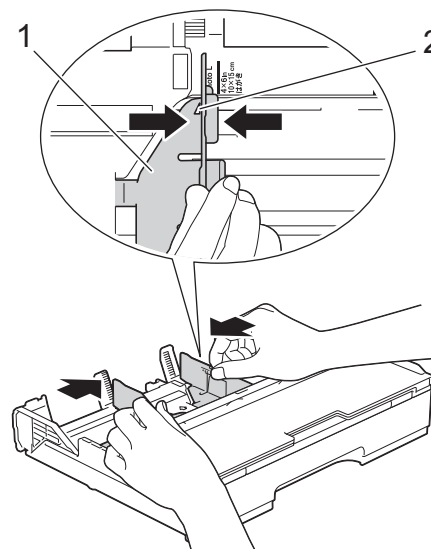

4 用紙にゆがみや折れがあればよくならし、上下左右をそろえる

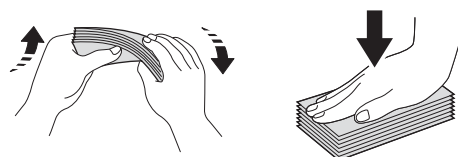

5 印刷したい面を下にして、用紙をセットする

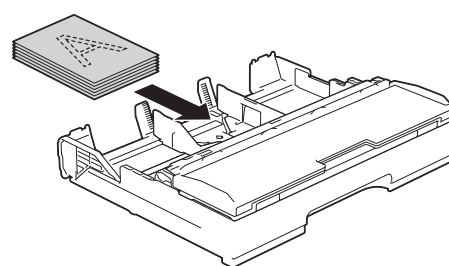

⇒手順 6 へ

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能


こんなときは

録
付

封筒をセットする


お願い

- 長辺にふたの付いた封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセットしてください。

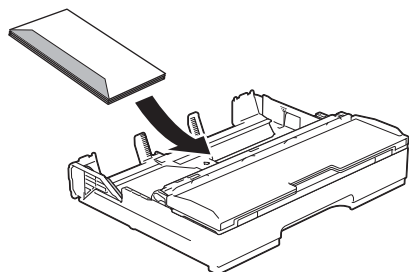


- 封筒の厚みやサイズ、ふたの形状によっては、うまく給紙されない場合があります。重なって吸い込まれるなどうまく給紙されない場合は、用紙トレイの長形封筒挿入口または手差しトレイを使って、封筒を 1 枚ずつセットしてください。

2 封筒にゆがみや折れがあればよくなりし、上下左右をそろえる

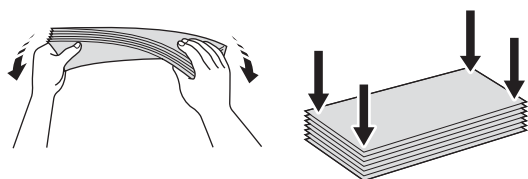

- 長辺に付いたふた (1) はしっかり折りたたんでください。
- 短辺に付いたふた (2) は折りたたまないでください。

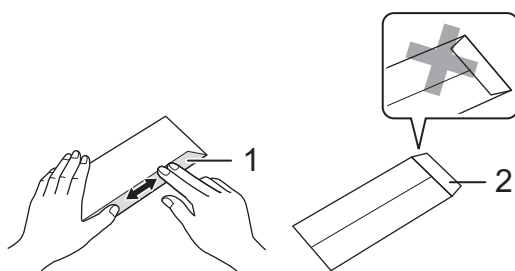


- 長形 3 号、長形 4 号で短辺にふたが付いたもの、またはそれ以上に長い封筒をセットする場合：⇒手順 3 へ
- トレイ内に収まる封筒をセットする場合：⇒手順 4 へ

3 青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイを引き伸ばす


トレイが B4 サイズまで拡張されると、ロックレバーが元の位置に戻り、トレイが固定されます。

カバーを開いて、▼の目印 (1) が B4 サイズの目印▲ (2) と合っているか、確認してください。

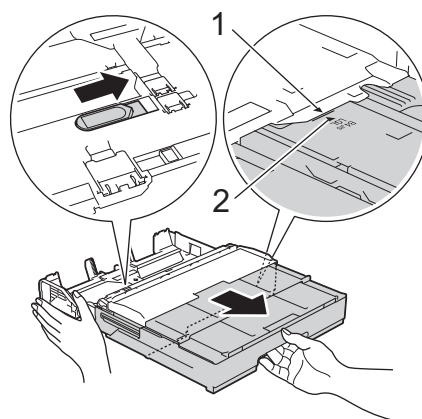

4 用紙ガイド (1) をいったん広げて封筒を用紙トレイの中央にセットし、用紙ガイドを封筒に合わせる

- 封筒は印刷面を下にしてセットしてください。
- 長辺に付いたふたはトレイの左側にくるようにセットしてください。

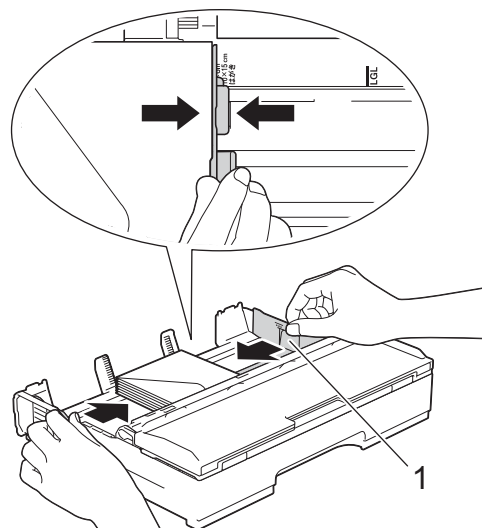


⇒手順 7 へ


ここから先は、用紙の種類を問わず共通の手順になります。イラストは、A4 サイズを代表で使用しています。

6 用紙ガイド (1) を、用紙にぴったりと合わせる

用紙ガイドは両手で動かしてください。

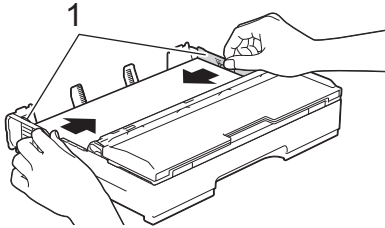

7 用紙がトレイ内側の△マーク (1) を超えていないことを確認する

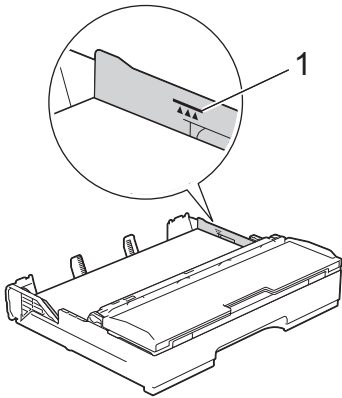


- 用紙トレイ 1 を拡張した場合：⇒手順 8 へ
- 用紙トレイ 1 を拡張していない場合：⇒手順 11 へ

8 (MFC-J5720CDW のみ) 用紙トレイ 1 を拡張した場合は、用紙トレイ 2 も引き伸ばす

本体を安定させるため、用紙トレイ 2 も拡張します。

- (1) 用紙トレイ 2 を引き出す
トレイは平らな場所に置きます。

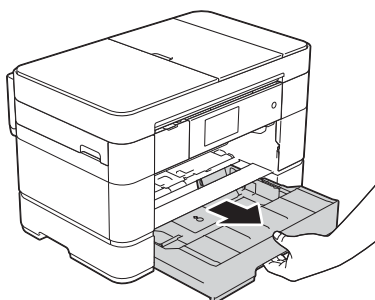


(2) 用紙トレイ 2 を、用紙トレイ 1 と同じサイズまで引き伸ばす

(A) B4、リーガルサイズの場合

青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイの先端を持って引き伸ばします。

トレイがB4サイズまで拡張されると、ロックレバーが元の位置に戻り、トレイが固定されます。

カバーを開いて、▼の目印 (1) が B4 サイズの目印▲ (2) と合っているか、確認してください。

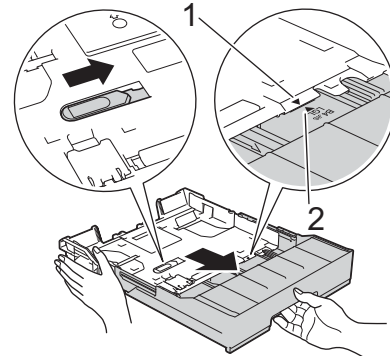


(B) A3、レジャーサイズの場合

手順 (A) を行い、トレイが B4 サイズになっていることを確認します。


もう一度青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイの先端を持って引き伸ばします。

トレイがA3サイズまで拡張されると、ロックレバーが元の位置に戻り、トレイが固定されます。

カバーを開いて、▼の目印 (1) が A3 サイズの目印▲ (2) と合っているか、確認してください。

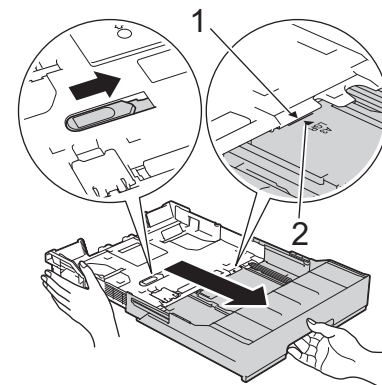


- (3) 用紙トレイ 2 に A4 または US レターサイズの用紙をセットする場合は、A4 ストッパー (1) を起こす

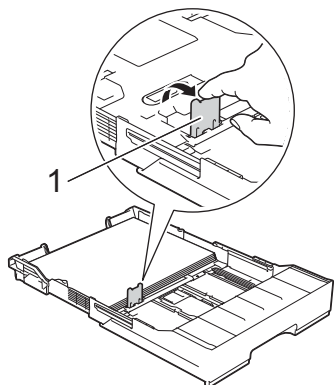

- (4) 用紙トレイ 2 を元に戻す


用紙トレイをゆっくりと確実に本体に戻します。

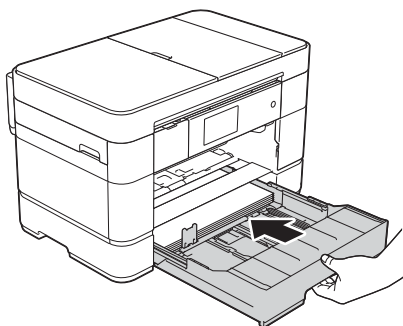


9 用紙トレイ 1 を元に戻す

用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。


- MFC-J5620CDW/J5820DN

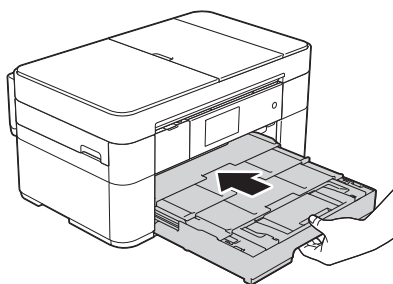

- MFC-J5720CDW

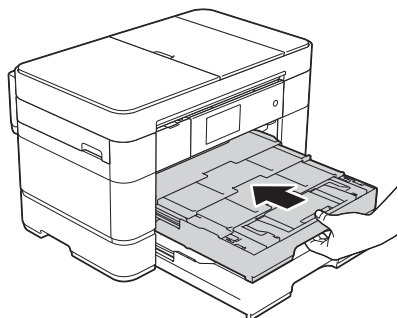

10 用紙トレイ 1 のフラップを開く

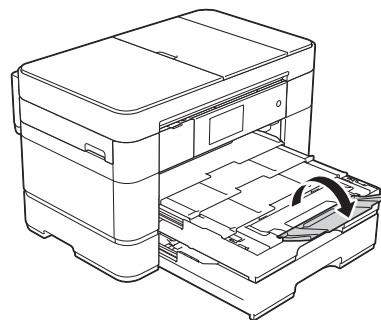


⇒手順 13 へ


11 用紙トレイ 1 を元に戻す

用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。


- MFC-J5620CDW/J5820DN

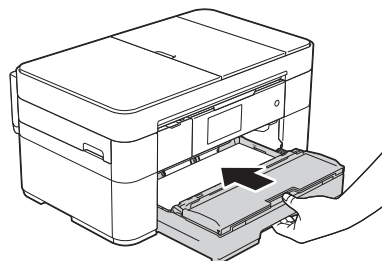

- MFC-J5720CDW

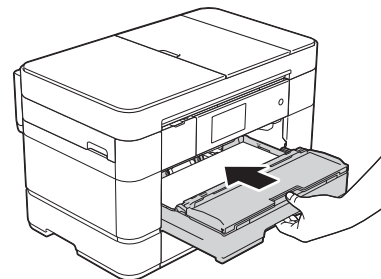

12 用紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く (2)

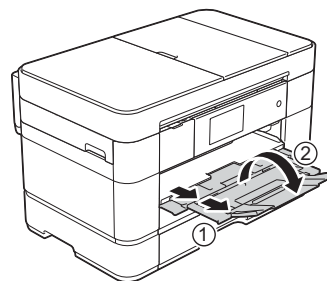



13 必要に応じて、用紙の種類とサイズを設定する

⇒ユーザズガイド 基本編「用紙の種類とサイズを設定する」

⇒ 39 ページ「用紙トレイの設定をする」

！ 注意


- MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN のみ
A3 や B4 サイズなどの大きな用紙は、用紙トレイを拡張して使用します。その場合は、拡張した用紙トレイを含む本製品全体が収まる広さの、平らな場所に設置してください。拡張した用紙トレイは本体から突き出すため、設置面からはみ出していると、通りがかりにぶつかるなどして、けがや本製品の落下による事故につながるおそれがあります。

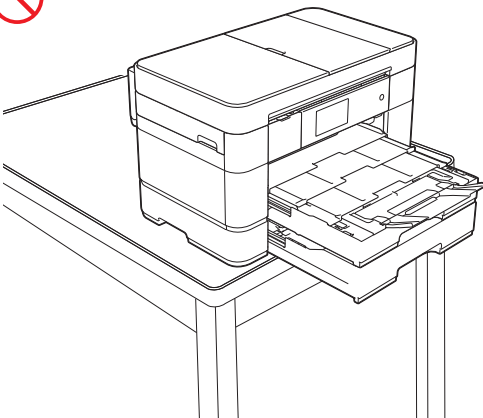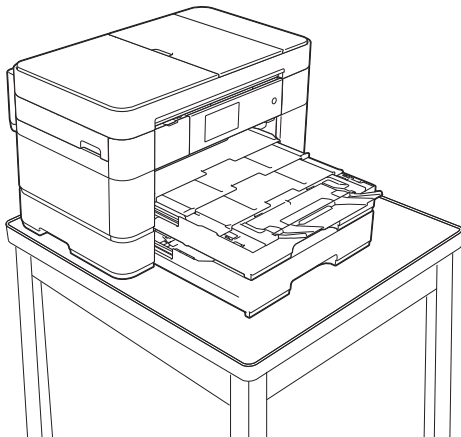

- ✎ 拡張したトレイを元に戻すには、以下の手順で行います。

本体から用紙トレイを引き出し、セットされている用紙を取り除きます。

青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイの先端を持ち、止まる位置まで押します。トレイを A3 サイズに拡張していた場合は、同じ操作をもう一度行います。

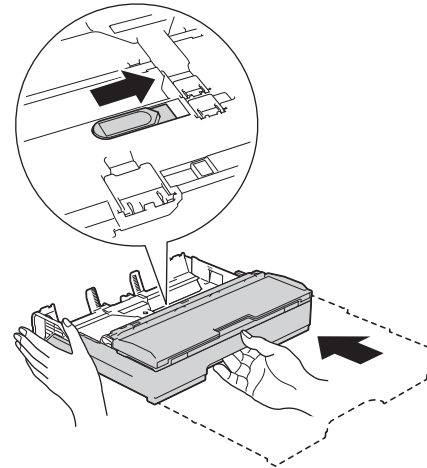

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

用紙トレイ 2 にセットする (MFC-J5720CDW のみ)



お願い

- 種類の異なる用紙を一緒にセットしないでください。


④ 用紙サイズを変更した場合は、セットした用紙に合わせて設定を変更してください。
⇒ ユーザーズガイド 基本編「用紙の種類とサイズを設定する」
⇒ 39 ページ「用紙トレイの設定をする」

④ 【トレイ確認】が【オン】の場合は、用紙トレイを引き抜いたとき、用紙サイズや用紙タイプを変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。
画面の指示に従って、必要に応じて用紙サイズや用紙タイプを変更してください。
トレイ確認の設定については⇒ ユーザーズガイド 基本編「トレイ確認を設定する」


- 用紙のサイズによってセットする向きが異なります。

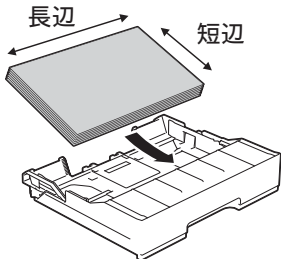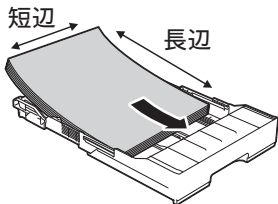• A4 • US レター	横方向 
• A3 • B4 • レジャー • リーガル	縦方向（トレイを拡張する） 

1 用紙トレイ 2 を引き出す

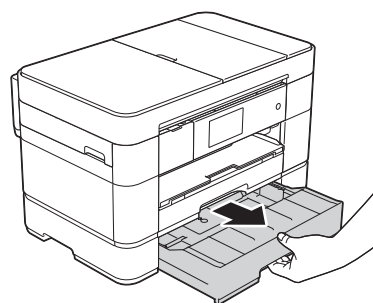

- ④ 用紙ストッパーが引き出されている場合は、フラップを閉じて (1)、格納 (2) してからトレイを引き出します。

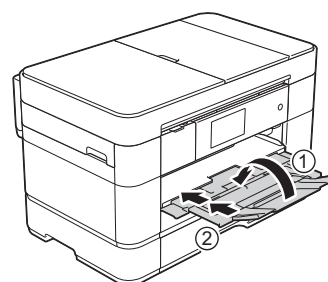

2 A3、B4、レジャー、リーガルサイズ の用紙をセットする場合は、 トレイを引き伸ばす


トレイは平らな場所に置きます。

(A) B4、リーガルサイズの場合

青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイの先端を持って引き伸ばします。


トレイがB4サイズまで拡張されると、ロックレバーが元の位置に戻り、トレイが固定されます。

カバーを開いて、▼の目印 (1) が B4 サイズの目印▲ (2) と合っているか、確認してください。

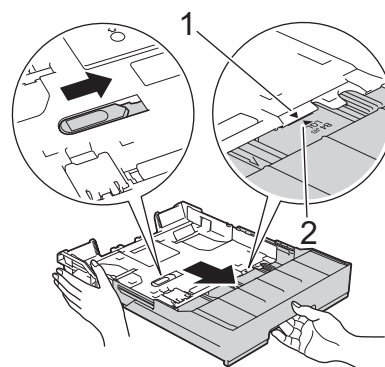


(B) A3、レジャーサイズの場合

手順 (A) を行い、トレイが B4 サイズになっていることを確認します。
もう一度青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイの先端を持って引き伸ばします。
トレイがA3サイズまで拡張されると、ロックレバーが元の位置に戻り、トレイが固定されます。
カバーを開いて、▼の目印 (1) が A3 サイズの目印▲ (2) と合っているか、確認してください。

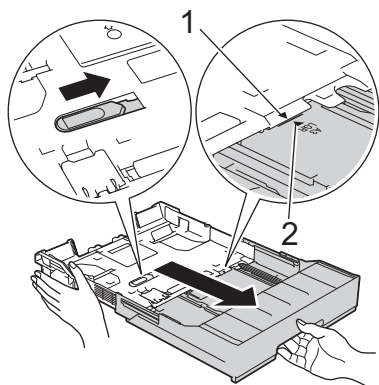


3 用紙ガイド (1) の△の目印 (2) を、用紙サイズの見盛りに合わせる

用紙ガイドは両手で動かしてください。



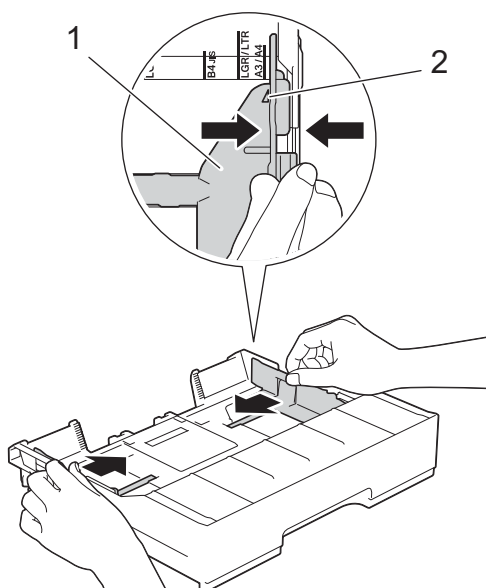


4 用紙をさばく

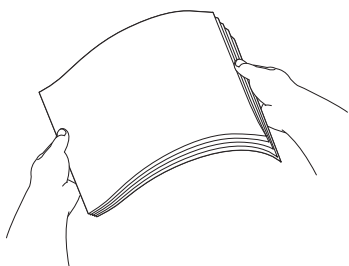


5 印刷したい面を下にして、用紙をセットする

用紙は、強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。

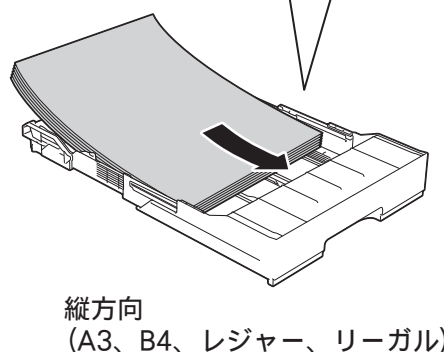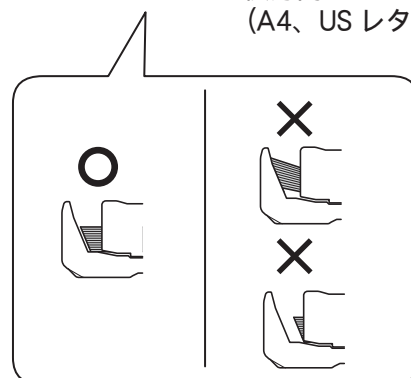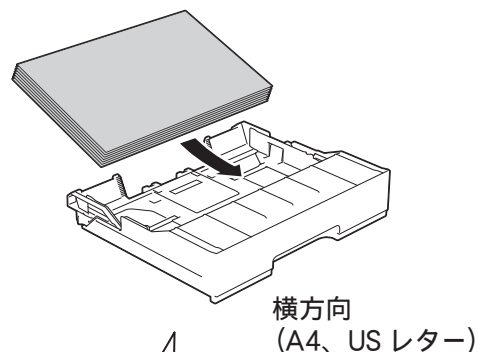

6 用紙ガイドを、用紙にぴったりと合わせる

用紙ガイドは両手で動かしてください。

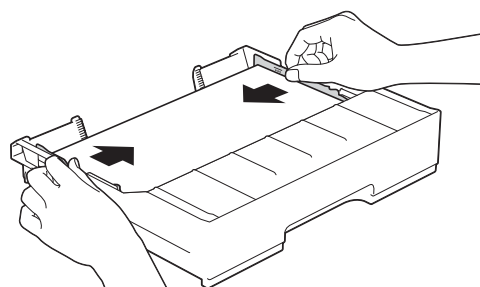

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス


電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは


録
付

7 用紙がトレイ内側の△マーク (1) を超えていないことを確認する

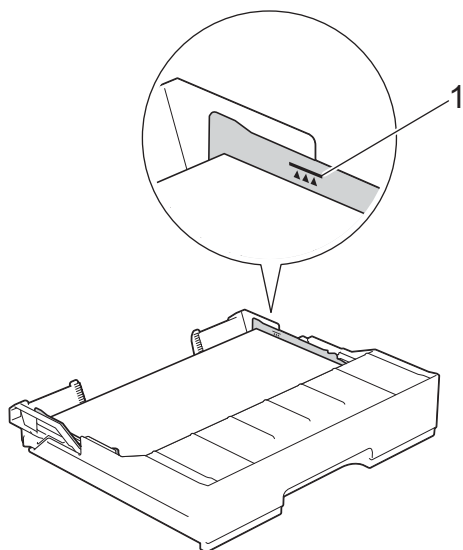

8 用紙トレイ 2 を元に戻す

用紙トレイをゆっくりと確実に本体に戻します。

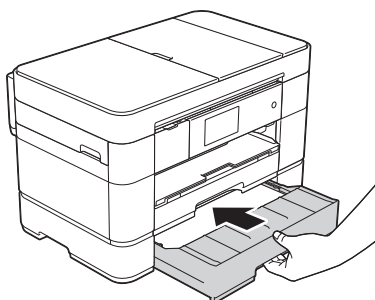


- 用紙トレイ 2 を拡張した場合：⇒手順 **9** へ
- 用紙トレイ 2 を拡張していない場合：⇒手順 **11** へ

9 用紙トレイ 2 を拡張した場合は、用紙トレイ 1 も引き伸ばす

排紙時に用紙が落ちないように、用紙トレイ 1 も引き伸ばします。

- (1) 用紙トレイ 1 を引き出す
トレイは平らな場所に置きます。

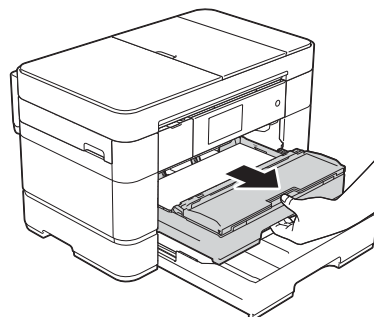


- (2) 用紙トレイ 1 を、用紙トレイ 2 と同じサイズまで引き伸ばす
(A) B4、リーガルサイズの場合

青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイの先端を持って引き伸ばします。


トレイがB4サイズまで拡張されると、ロックレバーが元の位置に戻り、トレイが固定されます。

カバーを開いて、▼の目印 (1) が B4 サイズの目印▲ (2) と合っているか、確認してください。

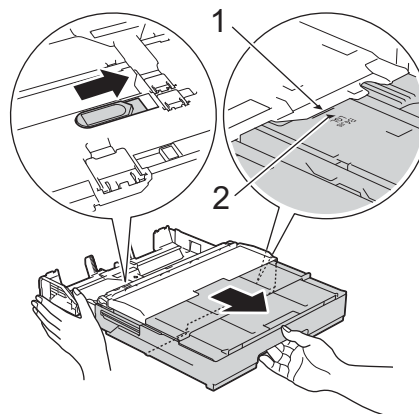


(B) A3、レジャーサイズの場合

手順 (A) を行い、トレイが B4 サイズになっていることを確認します。
もう一度青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイの先端を持って引き伸ばします。
トレイがA3サイズまで拡張されると、ロックレバーが元の位置に戻り、トレイが固定されます。
カバーを開いて、▼の目印 (1) が A3 サイズの目印▲ (2) と合っているか、確認してください。

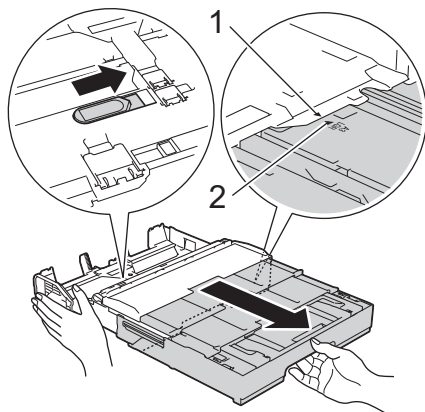

(3) 用紙トレイ 1 に A4 または US レターサイズ of 用紙をセットする場合は、トレイカバーを開いて、A4 ストッパー (1) を起こす


用紙をセットしたら、トレイカバーを閉じます。

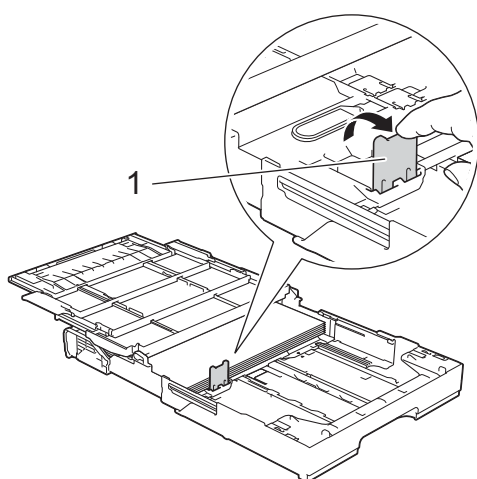


 用紙トレイ 1 は、トレイを引き伸ばした状態で A4 サイズより小さい用紙をセットすることはできません。

(4) 用紙トレイ 1 を元に戻す

用紙トレイをゆっくりと確実に本体に戻します。

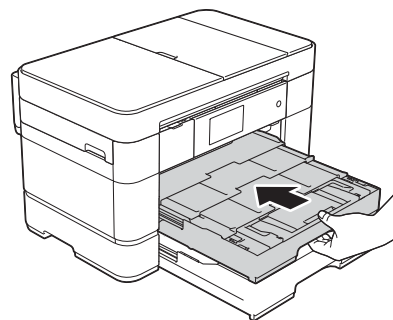


10 用紙トレイ 1 のフラップを開く

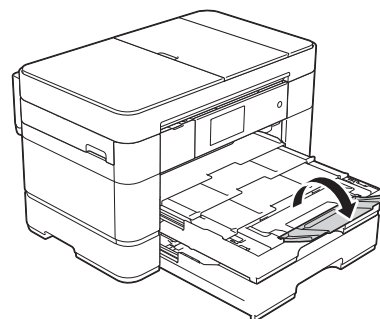

⇒手順 12 へ

11 用紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く (2)

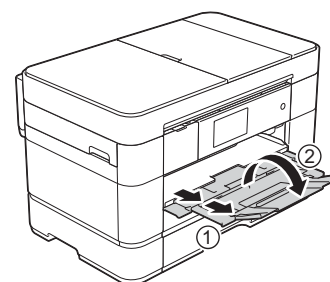

12 必要に応じて、用紙のサイズを設定する

⇒ユーザズガイド 基本編「用紙の種類とサイズを設定する」

⇒ 39 ページ「用紙トレイの設定をする」

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳



転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

！ 注意


- A3 や B4 サイズなどの大きな用紙は、用紙トレイを拡張して使用します。その場合は、拡張した用紙トレイを含む本製品全体が収まる広さの、平らな場所に設置してください。拡張した用紙トレイは本体から突き出すため、設置面からはみ出していると、通りがかりにぶつかるなどして、けがや本製品の落下による事故につながるおそれがあります。

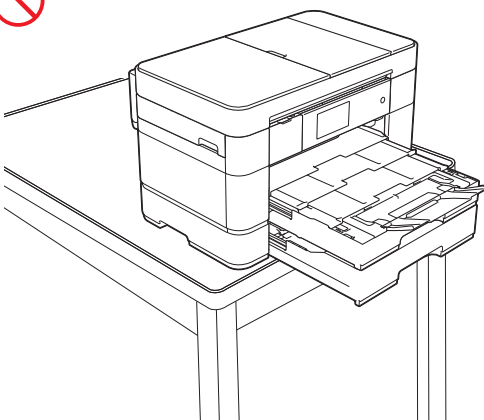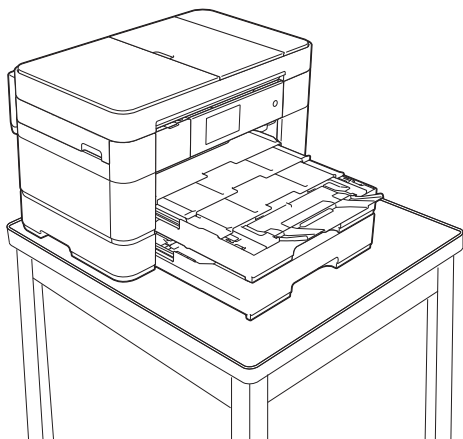

✎ 拡張したトレイを元に戻すには、以下の手順で行います。

本体から用紙トレイを引き出し、セットされている用紙を取り除きます。

青色のロックレバーを動かしてトレイの固定を解除した後、トレイが止まる位置まで押しします。トレイを A3 サイズに拡張していた場合は、同じ操作をもう一度行います。


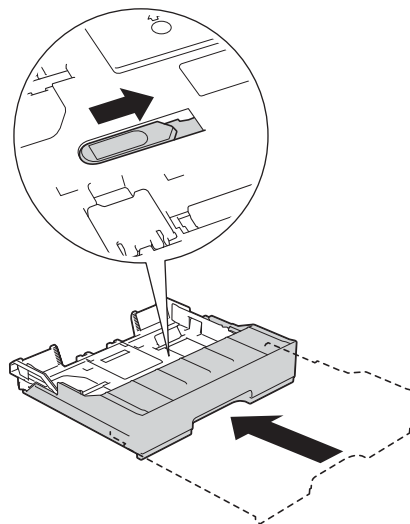


多目的トレイにセットする

多目的トレイには、A4 サイズの普通紙で 80 枚、はがきサイズで 50 枚、封筒で 20 枚までセットできます。

(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN のみ) A4 サイズよりも大きな用紙は 5 枚までセットできます。

● 用紙のサイズによってセットする向きが異なります。

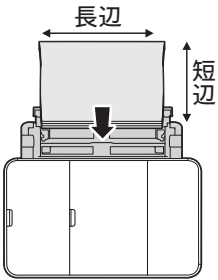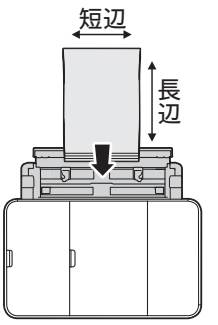• A4 • US レター • エグゼクティブ • B5	横方向  真上から見たところ
• A3^{*1} • B4^{*1} • レジャー^{*1} • リーガル^{*1} • A5 • A6 • 2L 判 • L 判 • 往復ハガキ • ハガキ • ポストカード • インデックスカード • 封筒^{*2}	縦方向  真上から見たところ

^{*1} MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN のみ


^{*2} MFC-J4720N は角形 2 号封筒を除く

【トレイ確認】が【オン】の場合は、多目的トレイに用紙をセットしたとき、用紙サイズや用紙タイプを変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。画面の指示に従って、必要に応じて用紙タイプまたは用紙サイズを変更してください。

トレイ確認の設定については⇒ ユーザーズガイド 基本編「トレイ確認を設定する」


1 多目的トレイの上カバー (1) を開き、多目的トレイ (2) を開く

上カバーは両手で持ってください。

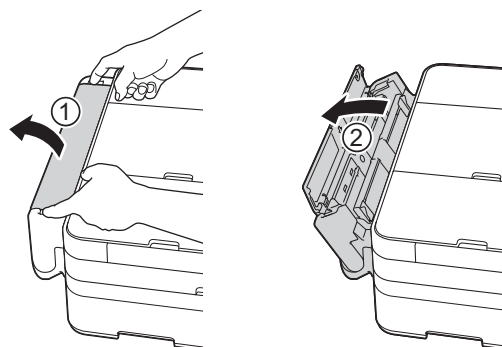


2 トレイユニットを、止まる位置まで引き上げる

トレイユニットは両手で持ってください。

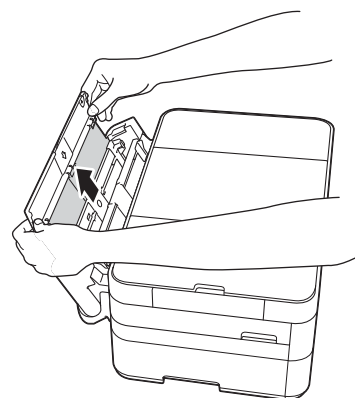

3 用紙サポーターを立てる

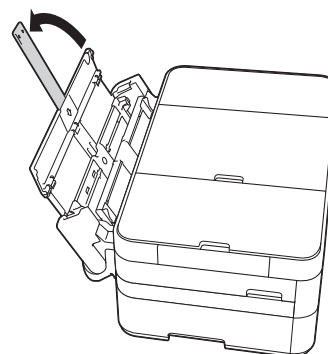

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス


電話帳

転送・
リモコン機能


こんなときは

録
付


4 多目的トレイの用紙ガイドをつまんで動かし、用紙のサイズを目盛りに合わせる

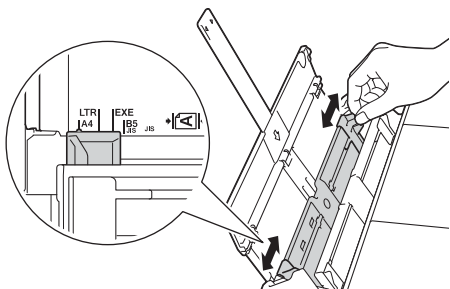


5 用紙をさばく

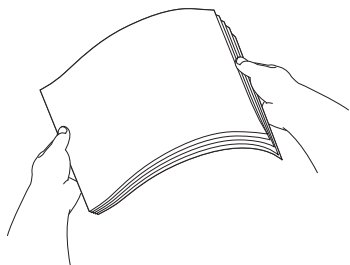

- はがきや封筒にゆがみや折れがあればよくならし、上下左右をそろえる

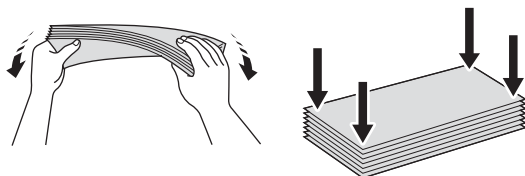


- 長辺に付いたふた (1) はしっかり折りたたんでください。
- 短辺に付いたふた (2) は折りたたまないでください。

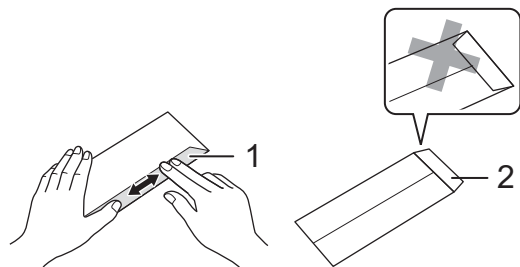


6 印刷する面を上にして、用紙をセットする

- 用紙が多目的トレイにセットされていることを確認してください。手差しトレイにセットしないでください。
- 長辺に付いたふたはトレイの左側にくるようにセットしてください。

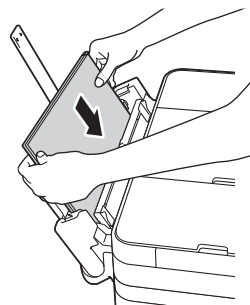


- 多目的トレイに用紙がセットできない場合は、手差しトレイ (1) を手前に倒して、解除レバー (2) を本体の後ろ方向に押しながら、用紙をセットしなおしてください。

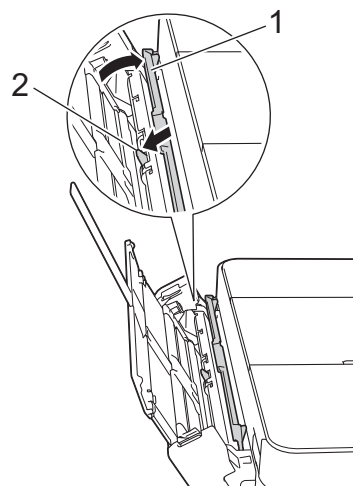

7 用紙ガイドを、用紙のサイズにぴったりと合わせる


用紙がトレイの中央にセットされるように、両手でガイドを調節します。

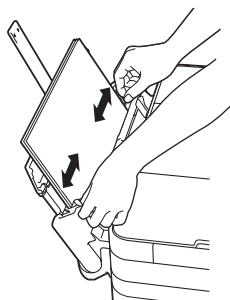

お願い


- ガイドで用紙を強くはさまないでください。用紙が折れて、うまく給紙されない場合があります。
- 中央にセットされなかった場合は、用紙をいったん取り出してセットし直してください。

8 用紙ストッパーを確実に引き出し (1)、フラップを開く (2)

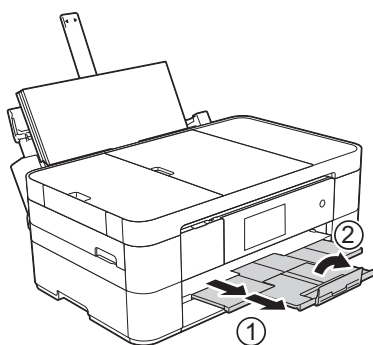

印刷が終了してから多目的トレイを閉じてください。

(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN のみ)
多目的トレイに A3、B4、リーガル、レジャーサイズの用紙をセットする場合は、印刷された用紙が落ちないように用紙トレイ 1 と用紙トレイ 2 (MFC-J5720CDW のみ) を拡張してください。

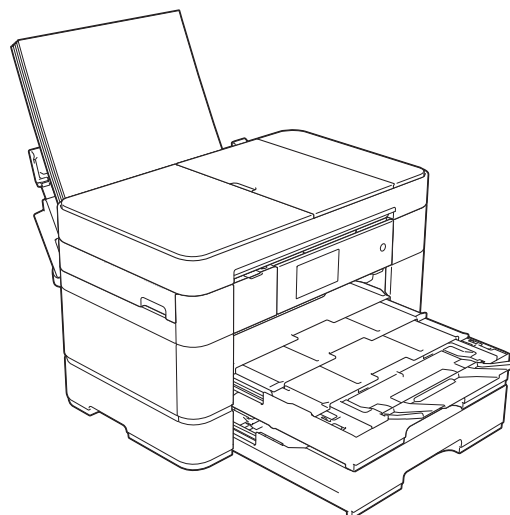

9 必要に応じて、用紙の種類とサイズを設定する

⇒ ユーザーズガイド 基本編「用紙の種類とサイズを設定する」

⇒ 39 ページ「用紙トレイの設定をする」

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能



こんなときは

録
付

手差しトレイにセットする


用紙トレイの用紙を入れ替えることなく、すぐに 1 枚だけ印刷したいときにセットします。本製品で対応可能なすべての用紙がセットできます。一度にセットできるのは 1 枚です。

● 用紙のサイズによってセットする向きが異なります。

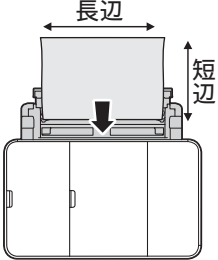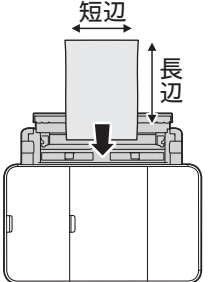• A4 • US レター • エグゼクティブ • B5	横方向  真上から見たところ
• A3 • B4 • レジャー • リーガル • A5 • A6 • 2L 判 • L 判 • 往復ハガキ • ハガキ • ポストカード • インデックスカード • 封筒	縦方向  真上から見たところ


1 多目的トレイの上カバー (1) を開き、多目的トレイ (2) を開く

上カバーは両手で持ってください。

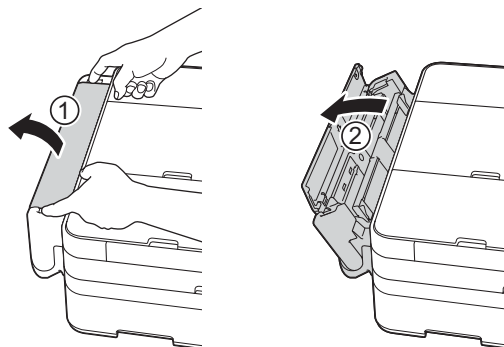


2 トレイユニットを、止まる位置まで引き上げる


トレイユニットは両手で持ってください。

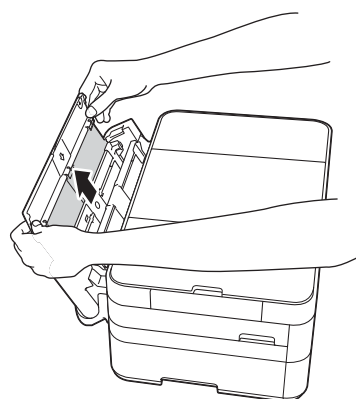


3 用紙サポーターを立てる

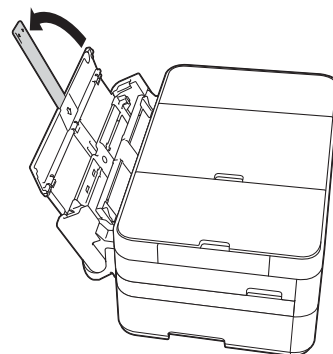

- 4** 手差しトレイのガイドをつまんで動かし、用紙のサイズを目盛りに合わせる

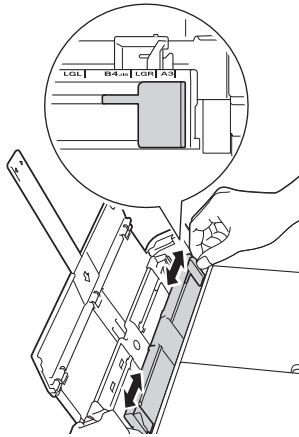


- 5** 印刷する面を上にして、用紙を 1 枚だけセットする

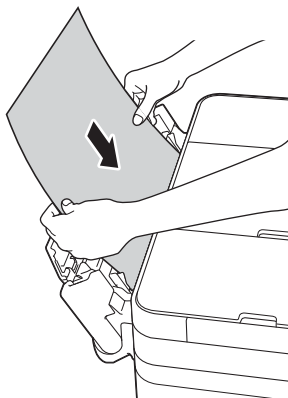

お願い

- 用紙を 2 枚以上セットしないでください。紙づまりの原因になります。
- 用紙トレイからの印刷中に、手差しトレイに用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になります。

- 6** ガイドを用紙のサイズに合わせる
用紙がトレイの中央にセットされるように、両手でガイドを調節します。

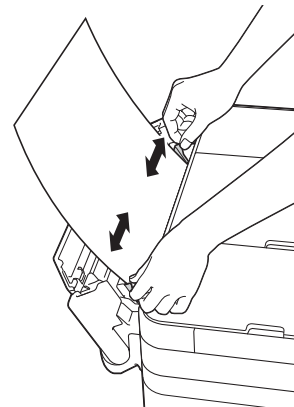

お願い

- ガイドで用紙を強くはさまないでください。用紙が折れて、うまく給紙されない場合があります。
- 中央にセットされなかった場合は、用紙をいったん取り出してセットし直してください。


- 7** 両手で用紙を挿入し、用紙が奥に当たるまで差し込む

用紙が奥に当たって、用紙が本製品に少し引き込まれたら手を離してください。

画面に【手差しトレイに用紙がセットされました 用紙を 1 枚ずつセットしてください】と表示されます。


お願い

- 封筒や厚紙は、本製品に引き込まれにくいことがあります。引き込まれるまで、奥まで確実に差し込んでください。

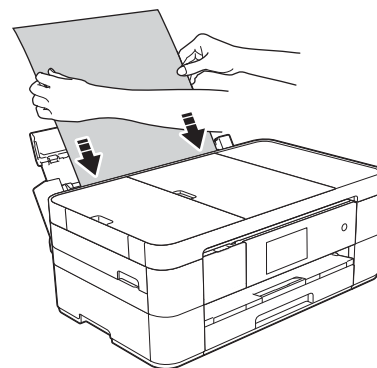


8 用紙ストッパーを確実に引き出す

(MFC-J4720N のみ) A3、B4、レジャー、リーガルサイズ用の紙と、短辺にふたの付いた封筒をセットした場合は、用紙ストッパーのフラップは、開かずに閉じておいてください。

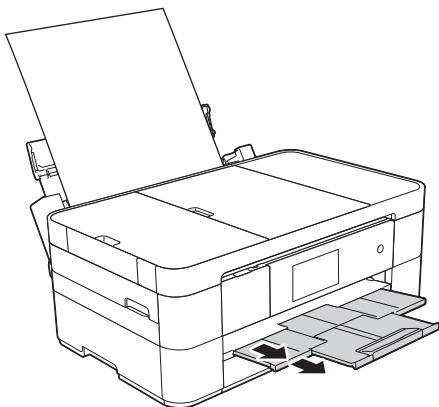

次の場合は、用紙ストッパーのフラップを開いてください。

- MFC-J4720N で A4 サイズ以下の用紙をセットした場合
- MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN をお使いの場合

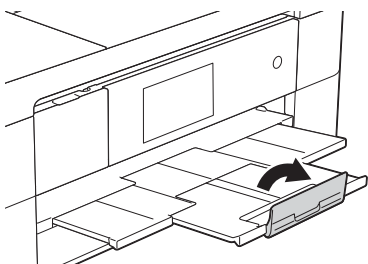

用紙の準備ができました。印刷（またはコピー）をスタートします。

A3 や B4 など、A4 より大きいサイズの場合は、印刷が終わっても床に落下しないように、本製品が用紙を保持します。メッセージに従って操作し、【OK】を押してください。

印刷が終了してから多目的トレイを閉じてください。

用紙が手差しトレイにセットされていると、常に手差しトレイから給紙されます。

用紙トレイの設定をする

【用紙トレイ設定】

コピー、プリント、ファクス、デジカメプリントのときに使用する用紙トレイをあらかじめ選択できます。プリントのときは、使用する用紙トレイの優先順位のみ設定できます。

コピー、ファクス、デジカメプリントのときに使うトレイを選択する

コピー、ファクス、デジカメプリントのときに使用する用紙トレイを選択します。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【基本設定】、【用紙トレイ設定】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 設定する機能を選ぶ

- 【トレイ設定：コピー】
コピーのときに使用する用紙トレイを設定します。
- 【トレイ設定：ファクス】
ファクスのときに使用する用紙トレイを設定します。
- 【トレイ設定：デジカメプリント】
デジカメプリントのときに使用する用紙トレイを設定します。

4 【トレイ選択】を押す

5 使用するトレイを選ぶ

- 【用紙トレイ #1】
常に用紙トレイ 1 を使用します。
- 【用紙トレイ #2】(MFC-J5720CDW のみ)
常に用紙トレイ 2 を使用します。
- 【多目的トレイ】
常に多目的トレイを使用します。
- 【トレイ自動選択】
コピーとデジカメプリントの場合は各モードの設定に合わせて、本製品が最適なトレイを選びます。ファクスの場合は受信したファクスに合わせて、本製品が最適なトレイを選びます。

6 を押して設定を終了する

 (MFC-J5720CDW のみ) 【トレイ自動選択】に設定すると、通常は用紙トレイ 1 を使用し、次の場合に用紙トレイ 2 を使用します。

- 用紙トレイ 1 と用紙トレイ 2 の用紙サイズが同じ設定の場合で、用紙トレイ 1 に普通紙がセットされていない。または、用紙トレイ 1 に用紙がない場合
- 用紙トレイ 1 の用紙サイズがファクスの受信サイズに適していない場合

トレイの優先順位を変更する

トレイ設定で【トレイ自動選択】を選択した場合、またはプリント時にプリンタードライバーの給紙方法で「自動選択」を選択した場合に、使用するトレイの優先順位を設定します。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【基本設定】、【用紙トレイ設定】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 設定する機能を選ぶ

- 【トレイ設定：コピー】
コピーのときに使用するトレイの優先順位を設定します。
- 【トレイ設定：ファクス】
ファクスのときに使用するトレイの優先順位を設定します。
- 【トレイ設定：プリント】
プリントのときに使用するトレイの優先順位を設定します。
- 【トレイ設定：デジカメプリント】
デジカメプリントのときに使用するトレイの優先順位を設定します。

4 【トレイ優先順位】を押す

5 トレイの優先順を選ぶ

(MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN のみ)

- 【用紙トレイ #1 > 多目的トレイ】
印刷の設定で選択した用紙タイプと用紙サイズが、どちらのトレイにも当てはまる場合、優先的に用紙トレイ 1 を使用します。
- 【多目的トレイ > 用紙トレイ #1】
印刷の設定で選択した用紙タイプと用紙サイズが、どちらのトレイにも当てはまる場合、優先的に多目的トレイを使用します。

(MFC-J5720CDW のみ)


- 【トレイ #1 > トレイ #2 > 多目的トレイ】
印刷の設定で選択した用紙タイプと用紙サイズが、どのトレイにも当てはまる場合、優先的に用紙トレイ 1 を使用します。
- 【多目的トレイ > トレイ #1 > トレイ #2】
印刷の設定で選択した用紙タイプと用紙サイズが、どのトレイにも当てはまる場合、優先的に多目的トレイを使用します。

6 を押して設定を終了する

原稿のセット

原稿の読み取り範囲

ADF（自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに、原稿をセットしたときの最大読み取り範囲は下記のとおりです。

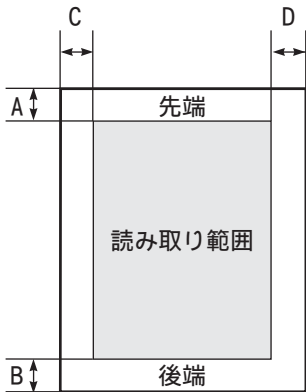

(単位：mm)

機能	原稿サイズ	A	B	C	D
ファクス	A4	3		原稿台ガラス：3 ADF（自動原稿送り装置）：1	
コピー	セット可能な全てのサイズ	3		3	
スキャン		1		1	

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

ファクス送受信テストをする

ファクスを送受信できるかを、弊社専用回線でテストできます。
下記テスト用ファクス番号にファクスを送信してください。折り返し弊社より、自動でファクスをお送りします。

テスト用ファクス番号 : 052-824-4773

発信者番号を非通知で送信すると、自動返信されません。ファクス番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。

第 2 章

お好みで設定する

日付と時刻を設定する	44	セキュリティ機能ロックを設定する	58
タイムゾーンを変更する	44	セキュリティ機能ロックの設定画面を表示する	59
子機の時計を設定する (MFC-J5820DN のみ)	45	管理者パスワードを設定する	60
音量を設定する	46	管理者パスワードを登録する	60
子機の音量を設定する (MFC-J5820DN のみ)	47	管理者パスワードを変更する	60
着信音量を設定する	47	ユーザーを登録する	60
ボタン確認音を設定する	47	セキュリティ機能ロックをオン / オフにする	61
スピーカー音量を設定する	47	セキュリティ機能ロックをオンにする	61
受話音量を設定する	47	セキュリティ機能ロックをオフにする	61
保留 / 着信メロディを設定する		ユーザーを切り替える	61
(MFC-J5820DN のみ)	48	電話 / ファクス回線種別を設定する	62
保留メロディを選ぶ	48	電話機を接続する	
着信メロディを選ぶ	48	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	63
電話帳登録先の着信音を変える	48	電話 / ファクス回線のいろいろな接続	64
画面の設定を変更する	49	ひかり電話をご利用の場合	65
ホーム画面を選ぶ	49	ADSL をご利用の場合	66
画面の明るさを設定する	49	IP 電話などの IP 網をご利用の場合	66
表示言語を「英語」に変更する	50	ISDN をご利用の場合	67
子機の画面のコントラストを変更する		電話番号が 1 つの場合	67
(MFC-J5820DN のみ)	50	電話番号が 2 つの場合	67
電力を節約する	51	デジタルテレビを接続する場合	
スリープモードに入る時間を設定する	51	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	68
クイック起動を設定する	52	構内交換機 (PBX) ・ ホームテレホン ・	
印刷音を軽減する	53	ビジネスホンをご利用の場合	68
お気に入り登録する	54	本製品の外付け電話としてホームテレホン、	
お気に入り機能や設定条件を登録する	54	ビジネスホンを接続する	
登録したお気に入り呼び出す	56	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	68
お気に入りを編集する	56	本製品を構内交換機 (PBX) の内線電話として	
お気に入りの登録名を変更する	56	使用する	69
お気に入りの設定条件を変更する	56		
登録したお気に入りを削除する	57		

日付と時刻を設定する

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け画面に表示されます。

 (MFC-J5820DN のみ) 本製品は、通信ボックスにも時計を内蔵しており、本体の日時設定と同期するしくみです。このため、本体と通信ボックスが正常に接続されている状態で設定を行ってください。


1 を押す

2 画面右上の日付部分 (1) を押す



3 【日付】を押す

年の入力画面が表示されます。

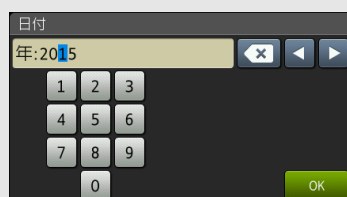

4 画面に表示されているテンキーで西暦の下2桁を押し、【OK】を押す

2015 年の場合は、【1】【5】と押します。

月の入力画面が表示されます。

5 画面に表示されているテンキーで月を2桁で押し、【OK】を押す

1 月の場合は、【0】【1】と押します。

日付の入力画面が表示されます。

6 画面に表示されているテンキーで日付を2桁で押し、【OK】を押す

21 日の場合は、【2】【1】と押します。

7 【時刻】を押す

8 画面に表示されているテンキーで時刻を24時間制で押し、【OK】を押す

午後0時45分の場合は、
【1】【2】【4】【5】と押します。

9 を押して設定を終了する

待ち受け画面に戻り、設定した日付と時刻が表示されます。



タイムゾーンを変更する

タイムゾーン設定とは、世界標準時間と日本時間の時差の設定です。お買い上げ時は、日本国用のタイムゾーン（時差+9時間）が設定されているので、特に設定し直す必要はありません。

1 を押す

2 画面右上の日付部分 (1) を押す



3 【タイムゾーン】を押す

4 画面に表示されているテンキーで【0】、【9】と押す

世界標準時間に対し日本は9時間早いため、09:00の前に「+」が表示されていることを確認してください。世界標準より早いか遅いかは【+/-】で切り替えることができます。

 時刻の前に表示されている「UTC」は、協定世界時（Universal Time, Coordinated）のことで、全世界で時刻を記録する際に使われる公式な国際標準時として使用されています。

5 【OK】を押す

時差+9時間が設定されます。

6 を押して設定を終了する

子機の時計を設定する (MFC-J5820DN のみ)

子機で設定した日付と時刻は、子機の待ち受け画面に表示されます。子機が複数ある場合は、それぞれの子機で設定してください。

1 子機の を押す

2 で【時計設定】を選び、 を押す

3 日付を入力し、 または を押す

例：2015年1月21日の場合

      と押します。

4 時刻を24時間制で入力し、 を押す

午後0時45分の場合は、

    と押します。

5 を押して設定を終了する

待ち受け画面に戻り、設定した日付と時刻が表示されます。



 数字を入れ間違えたときは、 で間違えた箇所までカーソルを移動し、入力し直してください。

 設定を途中で中止するときは  を押してください。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

音量を設定する

本製品の音量を調整します。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【基本設定】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW の場合

3 【音量】を押す

4 変更したい音を選ぶ

- 【着信音量】
着信時のベルの音量を調整します。
- 【ボタン確認音量】
操作パネル上のボタンを押したときに鳴る確認音を調整します。
- 【スピーカー音量】
オンフック時の音量を調整します。

5 好みの音量を選ぶ

【切／小／中／大】から選びます。

6 必要に応じて手順④、⑤を繰り返し、他の音も調整する

⇒手順 7 へ

MFC-J5820DN の場合

3 【ボタン確認音量】を押す

4 好みの音量を選ぶ

【切／小／中／大】から選びます。

⇒手順 7 へ

7 を押して設定を終了する

 (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)
着信音量を【切】に設定していても、下記の音は最小音量で鳴ります。

- 本製品が自動着信したあと、相手が電話だということを知らせる「トゥルツ、トゥルツ」という再呼出音

 ボタン確認音量を【切】に設定していても、エラーのときはブザー音が鳴ります。

子機の音量を設定する (MFC-J5820DN のみ)

着信音量を設定する

着信を知らせる呼出音の音量が調整できます。

- 1  を繰り返し押して音量を選ぶ
音量はオフ【□□□□】を含めて5段階から選べ、オフにすると画面にが表示されます。

ボタン確認音を設定する

ボタンを押したときに鳴る確認音を設定します。

- 1 子機の  を押す
- 2  で【鳴動音設定】を選び、 を押す
- 3  で【3. ボタン確認音】を選び、 を押す
- 4  で【ON】または【OFF】を選び、 を押す
- 5  を押して設定を終了する

スピーカー音量を設定する

スピーカーホンで通話するときの音量を調整します。

 を押して、「ツー」という音が聞こえているとき、またはスピーカーホンで通話中に設定できます。

- 1  を押す
スピーカーホン
- 2  を繰り返し押して音量を選ぶ
スピーカー音量は4段階から選べます。
- 3 通話中の変更であれば、そのまま通話を続け、通話中でなければ、 を押して設定を終了する

 通話中に「キーン」という音（ハウリング）がしたときは、スピーカー音量を下げてください。

受話音量を設定する

受話口から聞こえる相手の声の大きさが調整できます。

- 1 通話中に  を押して音量を選ぶ
受話音量は4段階から選べます。

 通話中に「キーン」という音（ハウリング）がしたときは、受話音量を下げてください。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

保留 / 着信メロディを設定する (MFC-J5820DN のみ)

保留メロディは本体で、着信メロディは子機で設定します。

保留メロディを選ぶ

【保留メロディ】

保留メロディは下表にある 30 曲の中から選べます。お買い上げ時は、「花のワルツ」に設定されています。

曲名		曲名	
1	アイネクライネ	16	小フーガ短調
2	愛の喜び	17	ダッタン人の踊り
3	アヴェ・マリア	18	ちょうちょう
4	仰げば尊し	19	トルコ行進曲
5	威風堂々	20	ドナドナ
6	うれしいひなまつり	21	ノクターン第2番
7	大きな古時計	22	小さな白鳥の踊り
8	歓喜の歌（交響曲第9番）	23	花
9	ガボット	24	花のワルツ
10	きらきら星	25	春の声
11	グリーンスリーブス	26	ハッピーバースデー
12	ケンタッキーの我が家	27	故郷（ふるさと）
13	木枯らしのエチュード	28	蛍の光
14	四季より「春」	29	メヌエット
15	主よ人の望みよ喜びよ	30	諸人こぞりて

- 1 を押す
- 2 【全てのメニュー】、【ファクス／電話】、【保留メロディ】の順に押す
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲／▼を押して画面を送ります。
- 3 好みのメロディを選んで、【OK】を押す
現在選択されているメロディが流れます。
- 4 を押して設定を終了する

着信メロディを選ぶ

着信メロディは、ベル音 1 種類と下表にある 6 曲の中から選べます。お買い上げ時は、ベル音に設定されています。

子機の個体それぞれで好みの着信メロディに設定できます。

曲名	
1	アヴェ・マリア
2	大きな古時計
3	ガボット
4	きらきら星
5	四季より「春」
6	花のワルツ

- 1 子機の を押す
- 2 で【鳴動音設定】を選び、 を押す
- 3 で【1. 着信音】を選び、 を押す
現在選択されているメロディが流れます。
- 4 で好みのメロディを選び、 を押す
- 5 を押して設定を終了する

電話帳登録先の着信音を変える

ナンバー・ディスプレイ機能を契約しているときは、電話帳に登録した相手の電話番号のみ着信音を変えることができます。

⇒ユーザズガイド 基本編「着信鳴り分けを設定する」

画面の設定を変更する

本製品の画面の設定を変更します。

ホーム画面を選ぶ

【ホームボタン設定】

基本機能、便利な機能1～2、お気に入り1～3の6画面の中から自分が最も使う画面を選んで設定し、これをホーム画面とします。設定後は、を押したり無操作で時間が経過すると、ここで選んだホーム画面に戻ります。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【基本設定】、【ホームボタン設定】を順に押す


キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 好みの画面を選ぶ

【基本機能／便利な機能1／便利な機能2／お気に入り1／お気に入り2／お気に入り3】から選びます。

4 を押して設定を終了する

 ホーム画面をお気に入り1～3のいずれかに設定した場合は、基本機能画面を表示するためのボタンが表示されます

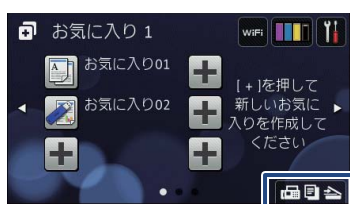

を押すと基本機能画面が表示されます。

画面の明るさを設定する

【画面の設定】

画面の明るさと、バックライトを暗くするまでの時間を設定できます。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【基本設定】、【画面の設定】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 変更したい項目を選ぶ

- 【画面の明るさ】：
画面の明るさを調整します。
- 【照明ダウタイマー】：
画面のバックライトを暗くするまでの時間を設定します。（暗くなくても画面の表示は確認できます。）

4 目的の設定を選ぶ

- 画面の明るさ：
【明るく／標準／暗く】から選びます。
- 照明ダウタイマー：
【切／10秒／20秒／30秒】から選びます。

5 必要に応じて、手順③、④を繰り返し、画面設定を変更する

6 を押して設定を終了する

表示言語を「英語」に変更する

【表示言語設定】

画面の表示言語を英語に切り替えることができます。

- 1  を押す
- 2 【全てのメニュー】、【初期設定】、【表示言語設定】、【英語】を順に押す
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。
- 3  を押して設定を終了する

子機の画面のコントラストを変更する（MFC-J5820DN のみ）

- 1 子機の  を押す
- 2  で【画面コントラスト】を選び、 を押す
- 3 画面を見ながら、 で好みのコントラストを選び、 を押す
- 4  を押して設定を終了する

電力を節約する

スリープモードに入る時間を設定する

【スリープモード】

設定した時間内にファクスの送受信やパソコンからの印刷、コピーなどが行われなかったとき、本製品は自動的に待機状態（スリープモード）に切り替わります。待機中でもファクスやパソコンからの印刷には影響はなく、受け付けるとただちに印刷します。この待機状態（スリープモード）に切り替わるまでの時間を設定します。

1  を押す

2 【全てのメニュー】、【基本設定】、【スリープモード】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 希望の時間を選ぶ

【1分／2分／3分／5分／10分／30分／60分】から選びます。

4  を押して設定を終了する

クイック起動を設定する

クイック起動モードを【オン】に設定すると、電源ボタンを押して電源をオンにしたとき、初期化や起動画面の表示などを行わずに待機状態に戻るため、通常の電源オンよりも短い時間で待ち受け画面の表示になります。

- 1  を押す
- 2 **【全てのメニュー】、【基本設定】、【クイック起動モード】を順に押す**
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。
- 3 **【オン】を押す**
- 4  を押して設定を終了する

印刷音を軽減する

静音モードを【オン】に設定すると、印刷速度を遅くして印刷音を減らすことができます。

1  を押す

2 【全てのメニュー】、【基本設定】、
【静音モード】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【オン】を押す

4  を押して設定を終了する

待ち受け画面に静音モードアイコンが表示されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

お気に入り登録する

「お気に入り」としてお好みの設定条件を登録することができます。

お気に入りには「1」～「3」があります。登録するときは「1」にファクス、「2」にコピー、「3」にスキャンというような機能別にしたり、「1」「2」「3」を使用者ごとに割り当てるなどして、あとでわかりやすいようにご利用ください。

お気に入りに登録できるメニューおよび設定条件は次の通りです。設定条件を変更すると、さらに細かくお気に入りを登録できます。

機能	第1選択項目（メニュー）	第2選択項目（設定条件）
コピー	標準、高画質、片面⇒両面、両面⇒両面（MFC-J5720CDWのみ）、A4⇒A3拡大、2in1（IDカード）、2in1、ポスター、インク節約、ブック	コピー画質、用紙タイプ、用紙サイズ、用紙トレイ選択、拡大/縮小、コピー濃度、スタック/ソート、レイアウトコピー、両面コピー、便利なコピー設定
ファクス	相手先の電話番号	ファクス画質、両面ファクス（MFC-J5720CDWのみ）、原稿濃度、同報送信、みてから送信、カラー設定、リアルタイム送信（MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDWのみ）、海外送信モード
スキャン	ファイル OCR イメージ Eメール添付	PC名
	メディア	両面スキャン（MFC-J5720CDWのみ）、カラー設定、解像度、ファイル形式、スキャンサイズ、ADF長尺原稿モード、ファイル名、おまかせ一括スキャン、ADF傾き補正（MFC-J4720Nのみ）、白紙除去（MFC-J5720CDWのみ）、地色除去
	ネットワーク FTPサーバー	プロファイル名
クラウド	ウェブサービスに、スキャンした画像をアップロードしたり、アップロードされている画像を印刷することができる機能をお気に入りに登録することができます。クラウドをお気に入り登録するには、あらかじめ、ご利用になるサービスのアカウントを登録しておく必要があります。詳しくは、「クラウド接続ガイド」をご覧ください。（「クラウド接続ガイド」は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。）	
お役立ちツール	原稿を赤色のペンで囲むと、その部分だけを抜き出してスキャン、コピー、削除できる機能などをお気に入りに登録することができます。詳しくは、「クラウド接続ガイド」をご覧ください。（「クラウド接続ガイド」は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。）	

お気に入りに機能や設定条件を登録する

1 待ち受け画面の【お気に入り】を押す

2 未登録のを押す

未登録のボタンが表示されていないときは左右にフリックするか、◀/▶を押して画面を送ります。



3 登録したい機能を選ぶ

【コピー/ファクス/スキャン/クラウド/お役立ちツール】から選びます。

コピーを選んだ場合

4 【OK】を押す

5 コピーメニューを選ぶ

6 必要に応じて設定条件を変更する

本製品の機能にあっても、お気に入り登録画面に表示されない項目や、灰色表示される項目は設定できません。

⇒手順 7 へ

ファクスを選んだ場合

4 【OK】を押す

同報送信をお気に入り登録する場合は、このあと【設定変更】、【同報送信】を順に押し、送信先をすべて選択後、手順 7 に進みます。

5 画面に表示されているテンキーまたは【電話帳】、【履歴】で相手先のファクス番号を入力する

【電話帳】または【履歴】から相手先を選ぶ場合は、【送信先に設定】または【送信先に設定】 / 【設定】と表示された画面で【送信先に設定】を押して番号を確定させます。

- 設定条件を変更する場合は、【設定変更】を押す
- 設定条件を変更しない場合は、⇒手順 7 へ

6 設定条件を変更し、【OK】を押す

本製品の機能にあっても、お気に入り登録画面に表示されない項目や、灰色表示される項目は設定できません。

⇒手順 7 へ

スキャンを選んだ場合

スキャン機能をお気に入りに登録する場合は、あらかじめ以下のように準備をしておいてください。

- ファイル / OCR / イメージ / E メール添付：本製品をパソコンに接続してください。
- メディア：メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを本製品にセットしてください。
- ネットワーク / FTP サーバー：本製品をパソコンのネットワークに接続してください。

4 スキャンメニューを選ぶ

メニューが表示されていないときは上下にフリックするか、▲ / ▼ を押して画面を送ります。

5 【OK】を押す

6 選んだスキャンメニューに応じた項目を設定する

- ファイル / OCR / イメージ / E メール添付：保存するパソコンを選び、【OK】を押します。⇒手順 8 へ
- メディア：ファイルの保存条件を変更したい場合は【設定変更】を押して設定し直し、【OK】を押します。灰色表示される項目は設定できません。⇒手順 7 へ
- ネットワーク / FTP サーバー：プロファイル名を選び、【OK】を押します。プロファイル名は、パソコンのウェブブラウザからあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは、ユーザズガイドパソコン活用 & ネットワークをご覧ください。⇒手順 8 へ

クラウドまたはお役立ちツールを選んだ場合

クラウドまたはお役立ちツールをお気に入り登録するには、あらかじめ、ご利用になるサービスのアカウントを登録しておく必要があります。

詳しくは、「クラウド接続ガイド」をご覧ください。（「クラウド接続ガイド」は、サポートサイト（ブラウザソリューションセンター）からダウンロードできます。）

4 【OK】を押す

 を押すと、設定は中断されます。

5 クラウド サービスまたはお役立ちツールを選ぶ

メニューが表示されていないときは左右にフリックするか、◀ / ▶ を押して画面を送ります。

はじめに

お好みで設定する

コピー

スキャン

デジタルプリント

ファクス

電話帳

転送・リモコン機能

こんなときは

録付

6 アカウントの選択画面が出た場合は、アカウントを選択して、【OK】を押す

アカウントがPINコードを必要とする場合は、PINコードも入力してください。また、選んだサービスによっては、更にアップロードやダウンロードを選択する必要があります。画面の指示に従って設定してください。

⇒手順 8 へ

7 設定できたら【お気に入り登録】、【OK】を順に押す

8 画面に表示されたキーボードで名前を入力して、【OK】を押す

 を押してすでに付いている名前（お気に入り 01 など）はいったん消してください。

⇒ 178 ページ「文字の入力方法」

【ファクス】を登録した場合は、登録した相手先が電話帳にも反映されるため【ヨミガナ】の編集画面が表示されます。必要に応じて読みがなを編集し、【OK】を押してください。

9 【OK】を押して登録を終了する

登録したお気に入りをお呼び出す

1 待ち受け画面の【お気に入り】を押す

2 呼び出したいお気に入りをお気に入りを押す

目的のボタンが表示されていないときは左右にフリックするか、◀/▶ を押して画面を送ります。



画面に設定条件が表示されます。スタートキーを押すと機能を実行できます。

お気に入り編集する

お気に入りの登録名を変更する

1 待ち受け画面の【お気に入り】を押す

2 名前を編集したいお気に入りを 2 秒以上押す

3 【お気に入り名の編集】を押す

4 を押して古い名前を消去する

長押しすると登録名は一度に消去されます。

5 画面に表示されたキーボードで名前を再入力して、【OK】を押す

お気に入りの設定条件を変更する

1 変更したいお気に入りをお呼び出す

⇒ 56 ページ「登録したお気に入りをお呼び出す」

2 設定条件を変更する

機能により、変更画面が違います。
⇒ 54 ページ「お気に入りを登録する」

このあと設定条件を保存せずにスタートすると、変更を一時的に有効にして機能を実行できます。

3 【お気に入り登録】、【OK】を順に押す

4 【はい（上書き）】を押す

【いいえ（新規作成）】を押すと、条件を変更した設定で新たにお気に入りを登録します。名前をつけて保存してください。

5 【OK】を押して設定を終了する

登録したお気に入り削除する

- 1 待ち受け画面の【お気に入り】を押す
- 2 削除したいお気に入りを 2 秒以上押す
- 3 【消去】を選ぶ
- 4 【はい】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

セキュリティ機能ロックを設定する

管理者が「ユーザー名 (ID 名)」と「パスワード」を登録して利用者に割り振り、利用できる機能をユーザーごとに制限することができます。セキュリティ機能ロックは、初期の設定や利用制限管理をネットワーク上のパソコンから行うため、本製品もネットワークに接続されている必要があります。ご利用になる場合は、本製品をいったんネットワークに接続してください。⇒[かんたん設置ガイド](#)
設定後は、本製品単独でセキュリティ機能ロックのオン/オフを切り替えたり、ユーザーを切り替えたりできます。制限がかけられる機能は次のとおりです。

- PC プリント
- コピー
- スキャン
- ファクス送信
- ファクス受信
- メディア：プリント
- メディア：スキャン
- クラウド接続 アップロード
- クラウド接続 ダウンロード
- 枚数制限
- カラープリント

-  管理者だけが各ユーザーの機能ロックのオン/オフ、制限管理、変更を行えます。設定または変更するには、管理者パスワードが必要です。パスワードを忘れた場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
-  セキュリティ機能ロックを利用する場合は、個別ユーザー以外の一般ユーザー用に、「一般モード」の利用制限を設定してください。
-  セキュリティ機能ロックがオンの場合でも、以下の項目は設定できます。ただし、すべてのユーザーにファクス送信が制限されている場合は、すべてのファクス設定がロックされます。
 - **MFC-J4720N/J5620CDW**：ファクス画質 / 原稿濃度 / 同報送信 / みてから送信 / カラー設定 / タイマー送信 / とりまとめ送信 / リアルタイム送信 / 海外送信モード / ポーリング送信・受信（ファクス送信とファクス受信の両方を利用制限せず、有効にしているときのみ）
 - **MFC-J5720CDW**：ファクス画質 / 両面ファクス / 原稿濃度 / 同報送信 / みてから送信 / カラー設定 / タイマー送信 / とりまとめ送信 / リアルタイム送信 / 海外送信モード / ポーリング送信・受信（ファクス送信とファクス受信の両方を利用制限せず、有効にしているときのみ）
 - **MFC-J5820DN**：ファクス画質 / 原稿濃度 / 同報送信 / みてから送信 / カラー設定 / 海外送信モード
-  ファクス受信無効のユーザーが設定されているとき、受信ファクスはメモリーに蓄積されます。その後、ファクス受信が有効なユーザーに切り替わったときに、蓄積されたファクスを印刷するか確認するメッセージが表示されます。

セキュリティ機能ロックの設定画面を表示する

ネットワーク上のパソコンでウェブブラウザを起動し、セキュリティ機能ロックの設定画面を表示させます。

ここで設定するパスワードは、本製品の設定画面を表示するためのものです。セキュリティ機能ロックの管理者パスワードではありません。

1 本製品の IP アドレスを調べる

設定には、本製品の IP アドレス情報が必要です。あらかじめ、「ネットワーク設定リスト」を印刷して、IP アドレスをご確認ください。
⇒ 176 ページ「本製品の設定内容や機能を確認する」

2 パソコンでウェブブラウザを起動する

3 アドレス欄に、本製品の IP アドレスを入力する

例：192.168.1.2 の場合は、「<http://192.168.1.2/>」と入力します。

4 [ログイン] にパスワードを入力し、→をクリックする



はじめて設定画面を表示したときは、ここでパスワードを設定します。

- (1) [パスワードを設定してください] をクリックする
- (2) [新しいパスワードの入力] にパスワードを入力する
32文字まで入力できます。
- (3) [新しいパスワードの確認] に、パスワードをもう一度入力する
- (4) [OK] をクリックする

5 [管理者設定] タブー [セキュリティ機能ロック] をクリックする



セキュリティ機能ロックの設定画面が表示されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

管理者パスワードを設定する

管理者パスワードを登録する

「セキュリティ機能ロックの設定画面を表示する」(⇒ 59 ページ) で設定画面を表示したあと、管理者パスワードを登録します。

セキュリティ機能ロックは、パスワードを知る管理者だけが設定できます。

パスワードを変更することもできます。

- 1 セキュリティ機能ロックの設定画面を表示する**
⇒ 59 ページ「セキュリティ機能ロックの設定画面を表示する」
- 2 [新しいパスワードの入力] に、管理者パスワードを 4 桁の数字で入力する**
- 3 [新しいパスワードの確認] に、管理者パスワードをもう一度入力する**
- 4 画面下部の [OK] をクリックし、管理者パスワードを登録する**

管理者パスワードを変更する

 パスワードを忘れた場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。

- 1 「管理者パスワードを登録する」(60 ページ) の手順 ②、③ で、新しい管理者パスワードを入力する**
- 2 画面下部の [OK] をクリックする**

ユーザーを登録する

一般モードと個別のユーザーを登録します。個別のユーザーは 10 人 (ユーザー) まで登録できます。それぞれ名前とパスワード、利用できる機能を設定してください。セキュリティ機能ロックを【オン】にすると、個別のユーザーに切り替えない限り、本製品は常時一般モードとなります。

- 1 セキュリティ機能ロックの設定画面を表示する**
⇒ 59 ページ「セキュリティ機能ロックの設定画面を表示する」
- 2 [セキュリティ機能ロック] の [オン] をクリックする**
- 3 [一般モード] で制限したい機能のチェックを外す**
一般モードは、本製品を利用するときにパスワード入力を必要としないモードです。
- 4 未登録のユーザーを選び、[制限 ID 番号 /ID 名] に、ユーザー名を入力する**
7 文字まで入力できます。
- 5 [パスワード] に、このユーザー用のパスワードを 4 桁の数字で入力する**

 他のユーザーと同じパスワードは設定できません。
- 6 このユーザーに制限したい機能のチェックを外す**
印刷できるページ枚数を制限するには、[印刷制限] の [オン] にチェックを入れて、[最大ページ数] に枚数を入力します。
- 7 必要に応じて、手順 ④ ～ ⑥ を繰り返し、他のユーザーを登録する**
- 8 画面下部の [OK] をクリックして登録を終了する**

セキュリティ機能ロックをオン / オフにする

セキュリティ機能ロックをオンにする

セキュリティ機能ロックをオンにすると、一般モードが有効になります。個別ユーザーの設定を有効にするには、⇒ 61 ページ「ユーザーを切り替える」を参照してください。

- 1  を押す
- 2 【全てのメニュー】、【基本設定】、【セキュリティ 機能ロック】を押す
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。
- 3 【ロック オフ⇒オン】を押す
- 4 画面に表示されているテンキーで、管理者パスワードを 4 桁の数字で入力し、【OK】を押す

セキュリティ機能ロックがオンに設定されます。



セキュリティ機能ロックをオフにする

- 1 待ち受け画面の  一般モード または  XXXXXX を押す
×××は現在の個別ユーザーの登録名です。
- 2 【ロック オン⇒オフ】を押す
- 3 画面に表示されているテンキーで、管理者パスワードを 4 桁の数字で入力し、【OK】を押す

ユーザーを切り替える

セキュリティ機能ロックがオンのときに、登録されている個別のユーザーが本製品を使用できるように切り替えます。

- 1 待ち受け画面の  一般モード または  XXXXXX を押す
×××は現在の個別ユーザーの登録名です。
- 2 【ユーザー切替】を押す
- 3 切り替えたいユーザーを選ぶ
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。
- 4 画面に表示されているテンキーで、このユーザー用に設定されたパスワードを入力し、【OK】を押す

-  一般モードに戻るには、 XXXXXX を押し、【一般モードへ切替】を押します。
-  個別のユーザーが本製品を使用したあと、一般モードに戻さず放置しても、1 分後に自動で一般モードに戻ります。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

電話 / ファクス回線種別を設定する

設置時に回線種別が自動設定できなかった場合や、引っ越しなどで電話回線の環境が変わったときなどに手で回線種別を設定します。

MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW の場合

1 【ファクス】、【オンフック】を順に押し、「ツー」という音が聞こえることを確認する

お願い

■ みるだけ受信を【する】に設定している場合は、【ファクス】、【ファクス送信】、【オンフック】の順に押し確認してください。

- 聞こえないときは、電話機コードを正しく接続し直してください。
- 正しく接続し直しても聞こえないときは、別の電話からご利用の電話会社にお問い合わせください。

2 を押して回線を切り、 を押す

MFC-J5820DN の場合

1 子機の を押して、「ツー」という音が聞こえることを確認する

- 聞こえないときは、電話機コードを正しく接続し直してください。
- 正しく接続し直しても聞こえないときは、別の電話からご利用の電話会社にお問い合わせください。

2 を押す

3 回線種別を確認する

これまで
お使いの
電話機は？



ダイヤル
したときの
音は？

受話器から
「ピッポッパ」と音がする

受話器から
「ピッポッパ」と音がしない

お使いの
電話
回線は、
右のと
おりです。

プッシュ回線

ダイヤル回線

本製品を20PPSに
設定して、177(天
気予報)にかける
<通話料金がかかります>

つながる つながらない

設定する
回線種別

プッシュ
回線に
設定

ダイヤル
回線
20PPSに
設定

ダイヤル
回線
10PPSに
設定

4 を押す

5 【全てのメニュー】、【初期設定】、【回線種別設定】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 回線種別を選ぶ

- 🔧 回線種別がわからないときはそれぞれ種別を順に設定してみてください。
- 🔧 ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用の場合は、【プッシュ回線】に設定してください。

7 を押して設定を終了する

回線種別の手動設定終了後、「177」(天気予報) などにつながることをご確認ください。(通話料金がかかります)

電話機を接続する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

本製品に外付け電話を接続する場合は、本製品の設定変更が必要です。ガイドに沿って電話とファクスの受け方を設定できます。

また、外付け電話接続からファクス専用（お買い上げ時の設定）に戻すこともできます。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】、【受信設定】、【電話機の接続】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【ガイドに沿って設定】を選ぶ

※ファクス専用（お買い上げ時の設定）に戻す場合は、【初期値に戻す】を選び、【はい】を押します。

4 メッセージを確認して、【OK】を押す

5 留守番電話の使用方法を選ぶ

- 【常にオンで使用】
電話のときは電話機が留守応答し、ファクスのときはファクスを自動で受信します。
【受信モード】が【留守 = 外付け留守電】に設定されます。
- 【使用しない / 外出時にオン】
電話のときは電話機が鳴り、ファクスのときはファクスを自動で受信します。
【受信モード】は【F/T= 自動切換え】に設定されます。
⇒ユーザーズガイド 基本編「受信モード / 着信回数の設定」

6 メッセージを確認して、【OK】を押す

7 を押して設定を終了する

電話 / ファクス回線のいろいろな接続


本製品をファクスとして使用したり、本製品に外付け電話を接続してファクスや電話を使用したりする場合のいろいろな接続を説明します。

重要


- ブランチ接続（並列接続）はしないでください。
ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。
- ・ ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーが起こる場合があります。
 - ・ 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できない場合があります。
 - ・ コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えるようになる可能性があります。
 - ・ 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品の保留状態を解除できません。
 - ・ 並列に接続された電話機から本製品への転送はできません。
 - ・ ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
 - ・ パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しない場合があります。

ブランチ接続（並列接続）

- ・ MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW

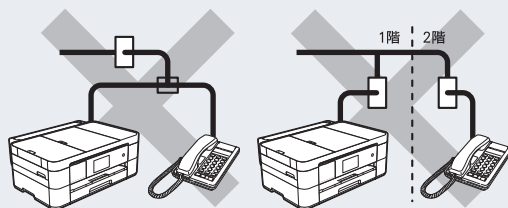


- ・ MFC-J5820DN

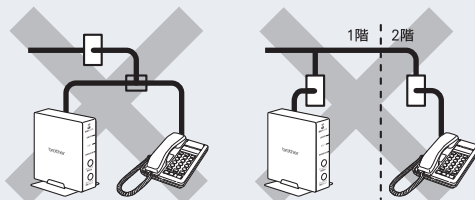


 ブランチ接続（並列接続）とは、一つの電話回線を分岐して複数台の電話機を接続することです。

ひかり電話をご利用の場合


- MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW

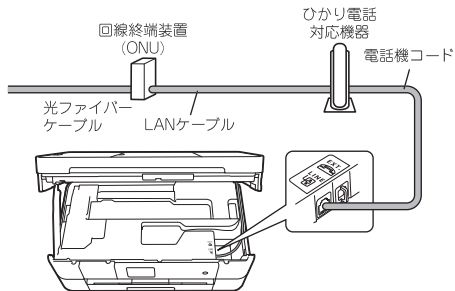


- MFC-J5820DN

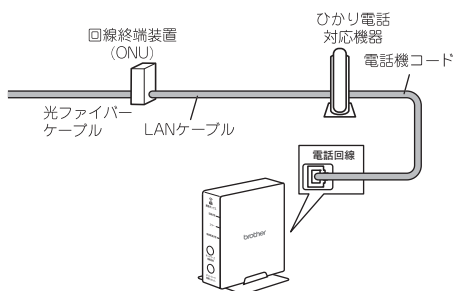

- ひかり電話で複数番号を使う場合
- MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW

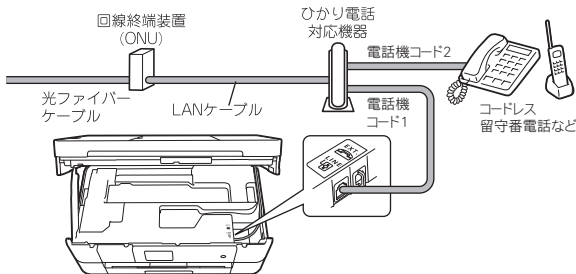

- MFC-J5820DN

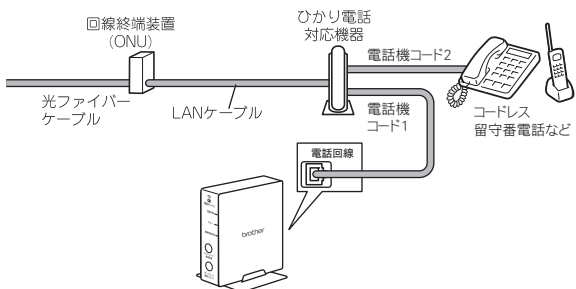

お願い

- ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を【プッシュ回線】に設定してください。
⇒ 62 ページ「電話 / ファクス回線種別を設定する」
- 特定の番号だけつながらない、音量が小さい、ファクスを送受信できない、非通知相手からの着信ができないなどの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話会社にお問い合わせください。

- ☞ ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ☞ ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
- ☞ 回線終端装置 (ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ☞ お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器がイラストと異なる場合があります。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは


録
付

ADSL をご利用の場合


本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品 (MFC-J5820DN は通信ボックス) を ADSL スプリッターの TEL 端子または PHONE 端子に接続してください。

スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

- MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW

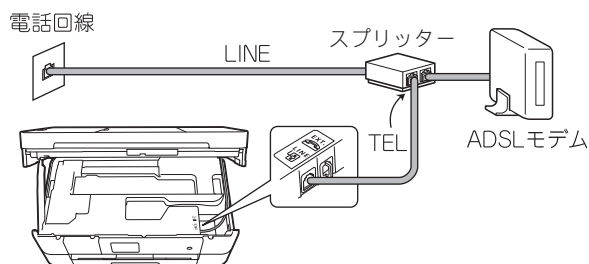

- MFC-J5820DN

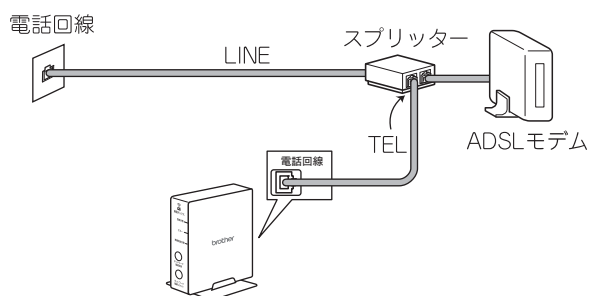

- ❏ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
- ❏ 詳しい設定については、スプリッターや ADSL モデムの取扱説明書をご覧ください。
- ❏ ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、ADSL のスプリッターを交換すると改善する場合があります。

お願い

- ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されていない場合、本製品 (MFC-J5820DN は通信ボックス) と ADSL モデムは必ず「スプリッター」で分岐してください。「スプリッター」より前 (電話回線側) で分岐すると、ランチ接続 (並列接続) となり、通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障が発生します。

IP 電話などの IP 網をご利用の場合


(1) IP 電話をご利用の場合

回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。⇒ 62 ページ「電話 / ファクス回線種別を設定する」


(2) IP 網を利用してファクス通信を行う場合

契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

- MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW

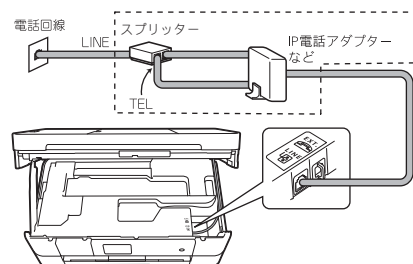

- MFC-J5820DN

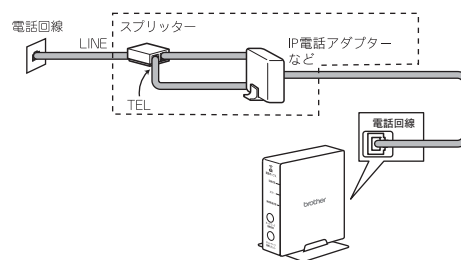

ISDN をご利用の場合


本製品（MFC-J5820DN は通信ボックス）を ISDN 回線のターミナルアダプターに接続するときは、以下の設定と確認を行ってください。

- 回線種別を【プッシュ回線】に設定する
- ターミナルアダプターと本製品（MFC-J5820DN は通信ボックス）を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるかを確認する


電話番号が1つの場合

本製品（MFC-J5820DN は通信ボックス）を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続します。電話とファクスの同時使用はできません。

- MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW

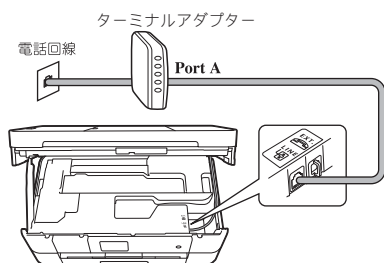


- MFC-J5820DN

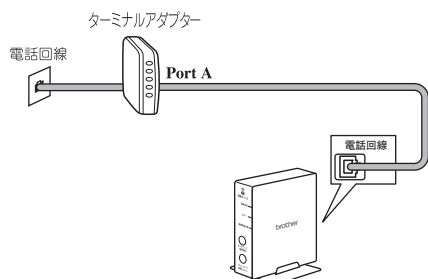


電話番号が2つの場合

本製品（MFC-J5820DN は通信ボックス）を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続します。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話できます。

- MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW

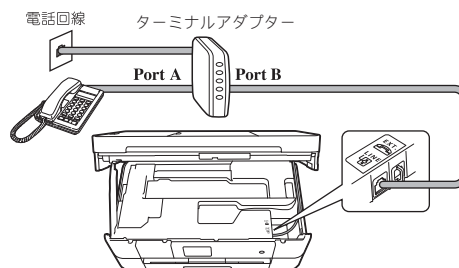

- MFC-J5820DN

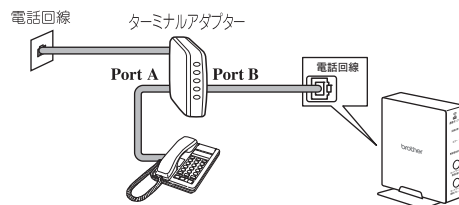

- ❏ 詳しい設定については、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ❏ ナンバー・ディスプレイサービスを契約されている場合は、ターミナルアダプター側のデータ設定と、本製品側の設定が必要です。
⇒ユーザーズガイド 基本編「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」

お願い

- ISDN回線でファクスの送受信がうまくいかない場合は、【特別回線対応】で【光・ISDN】を設定してください。
⇒ユーザーズガイド 基本編「特別な回線に合わせて設定する」
- 本製品が使用できないときは、⇒ユーザーズガイド 基本編「故障かな？と思ったときは（修理を依頼される前に）」をご覧ください。
また、ターミナルアダプターの設定を確認してください。ターミナルアダプターの設定の詳細は、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。また、製造メーカーにお問い合わせください。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳


転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

デジタルテレビを接続する場合 (MFC-J4720N/J5620CDW/ J5720CDW のみ)

本製品とCSチューナーやデジタルテレビを接続するときは、外付け電話接続端子に接続してください。

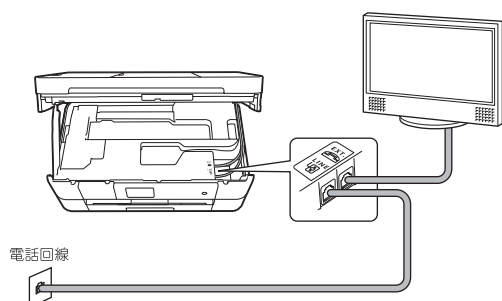

構内交換機 (PBX)・ホームテレホン・ビジネスホンをご利用の場合

本製品を構内交換機などに接続する場合は、次のいずれかの方法で接続してください。


お願い

- 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合、回線種別の自動設定ができないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
⇒ 62 ページ「電話 / ファクス回線種別を設定する」
- 着信音が鳴っても本製品が自動応答しない場合、本製品の【特別回線対応】の設定を【PBX】にしてください。
⇒ ユーザーズガイド 基本編「特別な回線に合わせて設定する」

- 🔧 ホームテレホンとは
電話回線 1、2 本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。
- 🔧 ビジネスホンとは
電話回線を 3 本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。

本製品の外付け電話としてホームテレホン、ビジネスホンを接続する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)


本製品の外付け電話接続端子に構内交換機 (PBX) などの制御装置を接続してください。

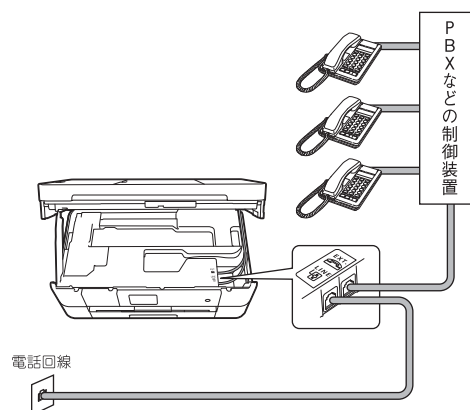


本製品を構内交換機（PBX）の内線電話として使用する

構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品（MFC-J5820DN は通信ボックス）を接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。

- MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW

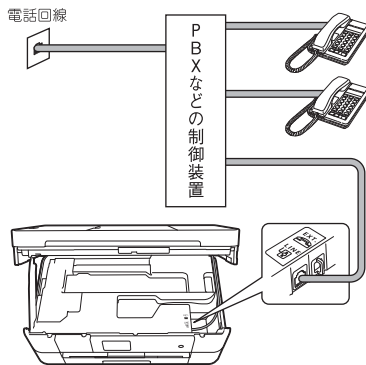

- MFC-J5820DN

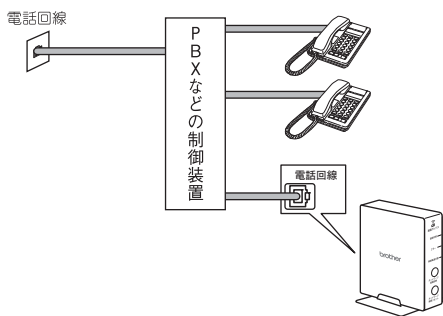

● PBXなどの制御装置がナンバー・ディスプレイに対応していない場合は「ナンバー・ディスプレイサービス」がご利用になれません。【特別回線対応】の設定を【PBX】に設定すると、本製品の【ナンバーディスプレイ】の設定は無効になります。
⇒ユーザーズガイド 基本編「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」

Memo

第3章

コピー

いろいろなコピー	72
プリセットコピーメニューについて	72
設定を変えてコピーするには	73
スタック/ソートコピーする	75
レイアウトコピーする	76
2枚または4枚の原稿を1枚の用紙に並べて コピーする (N in 1 コピー)	76
カードの両面を1枚のA4用紙にコピーする (IDカードコピー)	77
1枚の原稿を複数枚の用紙に分けて拡大する (ポスターコピー)	78
両面コピーする (MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN)	79
両面コピーする (MFC-J5720CDW)	81
インクを節約してコピーする	83
コピー時の裏写りを抑える	83
ブックコピーする	84
コピーに文字を重ねる	84
原稿の地色を除去してコピーする	85
A3用紙を使った便利なコピー	86

いろいろなコピー

プリセットコピーメニューについて

プリセットコピーとは、いろいろなコピーを最適に行うための設定値があらかじめ登録されている機能です。通常のコピーを行う場合は【標準】を選択してください。次の表は、プリセットコピーメニューとそれぞれの初期設定値を表しています。■部分はプリセット機能を有効にする値であるため、変更しないでください。□部分は、向きや分割枚数の選択はできますが、オフにするとプリセット機能が無効になります。



設定変更 プリセット コピーメニュー		コピー 画質	用紙 タイプ	用紙 サイズ	用紙 トレイ 選択	拡大/ 縮小	コピー 濃度	スタッ ク/ ソート	レイア ウト コピー	両面 コピー	便利な コピー 設定																	
高画質	写真やイラストなどをよりきれいにコピーします。	高画質	普通紙	A4	トレイ 自動 選択	100%	0	スタック コピー	オフ (1in1)	オフ	オフ																	
標準	通常のコピーをします。お買い上げ時の設定です。	標準	【全てのメニュー】で設定した値に自動で設定されます。							—		—	2in1 (IDカード)	印刷の 向き： 縦 長辺 とじ ^{*2}														
片面⇒ 両面	片面 2 枚の原稿を両面 1 枚にコピーします。		—	A4	トレイ 自動 選択									—	—	2in1 (タテ長)	オフ											
両面⇒ 両面 ^{*1}	両面印刷された原稿を 1 枚の用紙両面にコピーします。		—															A3	141%	—	— ^{*3}							
A4⇒ A3 拡大	A4サイズの原稿をA3サイズに拡大コピーします。		普通紙	A4		100%		スタック コピー	—	オフ	インク 節約 モード																	
2in1 (IDカード)	カードサイズの原稿の両面を、1 枚の用紙に割り付けてコピーします。				A4							100%	スタック コピー	—	オフ	ブック コピー												
2in1	2 枚の原稿を 1 枚の用紙に割り付けてコピーします。																A4	100%	スタック コピー	—	オフ	ブック コピー						
ポスター	原稿をポスターサイズに拡大し、複数の用紙に分割してコピーします。																						A4	100%	スタック コピー	—	オフ	ブック コピー
インク 節約	文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。																											
ブック	本のように中央でとじられた原稿を開いてコピーするときに、原稿の傾きを自動で補正します。		A4	100%		スタック コピー		—	オフ	ブック コピー																		

^{*1} MFC-J5720CDW のみに搭載の機能です。

^{*2} MFC-J5720CDW は、【片面⇒両面 長辺綴じ原稿】


^{*3} MFC-J5720CDW は、【オフ】

設定を変えてコピーするには

待ち受け画面の【コピー】を押して、画面に表示される【設定変更】から、コピーの設定が変更できます。

例：用紙タイプ

待ち受け画面の【コピー】を押す

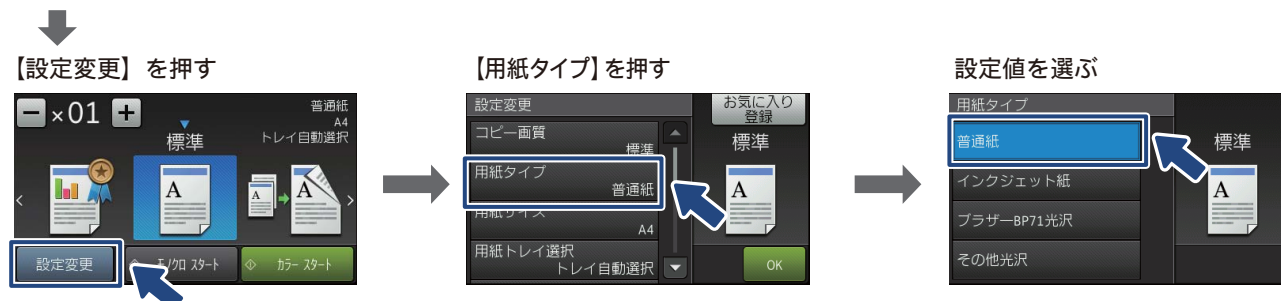

(1) コピー画質

コピーの画質を設定します。

- **【標準】**
通常のコピーを行う場合に選びます。
 - **【高画質】**
写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。
- ※1部コピーと複数部コピーでは、画質が異なることがあります。

(2) 用紙タイプ

使用する用紙に合わせて、用紙タイプを設定します。

【普通紙／インクジェット紙／ブラザー BP71 光沢／その他光沢】

※(MFC-J5720CDW のみ)【用紙トレイ選択】で【用紙トレイ #2】が選択されている場合は【普通紙】に固定されるため設定できません。

(3) 用紙サイズ

使用する用紙に合わせて、用紙サイズを設定します。

【A4／A3／B4／A5／B5／ハガキ／2L判／L判】

【用紙トレイ選択】で【用紙トレイ #2】が選択されている場合 (MFC-J5720CDW のみ)

【A4／A3／B4】

(4) 用紙トレイ選択

コピー時に使用する用紙をセットしたトレイを設定します。

【用紙トレイ #1／用紙トレイ #2 (MFC-J5720CDW のみ)／多目的トレイ／トレイ自動選択】

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

《第3章 コピー》

(5) 拡大 / 縮小	
倍率を変更してコピーします。 【等倍 100%】 【拡大】 • 【240% L判 ⇒ A4】 • 【204% ハガキ ⇒ A4】 • 【141% B5 ⇒ B4、A4 ⇒ A3】 • 【123% A5 ⇒ B5】 • 【115% B5 ⇒ A4】 • 【113% L判 ⇒ ハガキ】 *1 【縮小】 • 【86% A4 ⇒ B5】 • 【69% A4 ⇒ A5】 • 【46% A4 ⇒ ハガキ】 • 【40% A4 ⇒ L判】 【用紙に合わせる】 *2 【カスタム (25-400%)】 *3	拡大 / 縮小とレイアウトコピーは同時に設定できません。 *1 L判タテ向きの写真 (127mm × 89mm) をハガキにフィットさせます。  *2 選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定されます。 【用紙に合わせる】 は次のような制約があります。 • 原稿を読み取るときに 3° 以上傾いている場合、サイズを検知できず、適切にコピーできない場合があります。 • スタック/ソートコピー、レイアウトコピー、両面コピー、裏写り除去コピー、ブックコピー、透かしコピー、地色除去コピーと同時に設定できません。 *3 画面に表示されているテンキーで倍率を入力し、 【OK】 を押します。
(6) コピー濃度	
コピーの濃度を調整します。5段階の調整ができます。	
(7) スタック / ソート	
⇒ 75 ページ「スタック / ソートコピーする」	
(8) レイアウト コピー	
⇒ 76 ページ「レイアウトコピーする」	
(9) 両面コピー	
⇒ 79 ページ「両面コピーする (MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN)」 ⇒ 81 ページ「両面コピーする (MFC-J5720CDW)」	
(10) 便利なコピー設定	
その他のいろいろなコピーができます。 • 【インク節約モード】 ⇒ 83 ページ「インクを節約してコピーする」 • 【裏写り除去コピー】 ⇒ 83 ページ「コピー時の裏写りを抑える」 • 【ブックコピー】 ⇒ 84 ページ「ブックコピーする」 • 【透かしコピー】 ⇒ 84 ページ「コピーに文字を重ねる」 • 【地色除去コピー】 ⇒ 85 ページ「原稿の地色を除去してコピーする」	
(11) お気に入り登録	
設定変更をしたあとで、 【お気に入り登録】 を押すと、現在の設定がお気に入りとして登録できます。	


スタック / ソートコピーする

【スタック / ソートコピー】


複数ページの原稿を複数部コピーする場合、ページごとまたは一部ごとにまとめて排出します。

❏ A6 サイズ以下の原稿は ADF（自動原稿送り装置）にセットできません。原稿は原稿台ガラスにセットしてください。

- スタックコピー
ページごとにまとめて排出します。

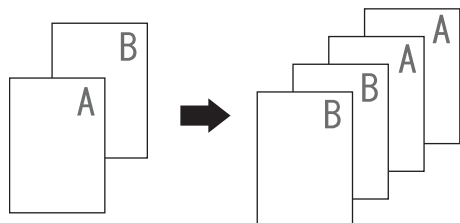

- ソートコピー
一部ごとにまとめて排出します。

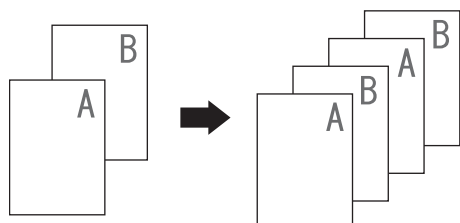

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【スタック / ソート】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲ / ▼ を押して画面を送ります。

6 【スタックコピー】または【ソートコピー】を選び、【OK】を押す

7 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときまたは原稿台ガラスに原稿をセットして【スタックコピー】を選んだときは、操作は終了です。コピーが開始されます。

原稿台ガラスに原稿をセットして【ソートコピー】を選んだときは、原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると画面に、【次の原稿はありますか？ / はい / いいえ】と表示されます。

8 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして、【OK】を押す

原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 9 に進みます。

9 【いいえ】を押す

レイアウトコピーする

【レイアウトコピー】

複数の原稿を 1 枚の用紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。

- 2in1 (タテ長)



- 2in1 (ヨコ長)



- 2in1 (ID カード)



- 4in1 (タテ長)




- 4in1 (ヨコ長)




- ポスター (2x1)



- ポスター (2x2)

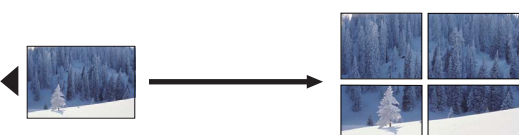

- ポスター (3x3)

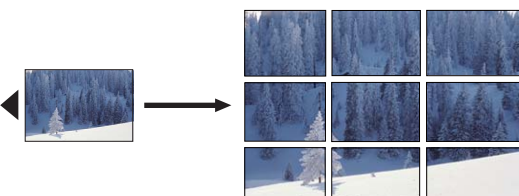

2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の用紙に並べてコピーする (N in 1 コピー)

2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の用紙に割り付けてコピーします。

- ✎ 2in1 (タテ長) / 2in1 (ヨコ長) で使用できる用紙は、A3、B4、A4 サイズのみです。
- ✎ 4in1 (タテ長) / 4in1 (ヨコ長) で使用できる用紙は、A4 サイズのみです。
- ✎ A6 サイズ以下の原稿は ADF (自動原稿送り装置) にセットできません。原稿は原稿台ガラスにセットしてください。

1 原稿をセットする

⇒ ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【レイアウト コピー】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲ / ▼ を押して画面を送ります。

6 レイアウトの種類を選び、【OK】を押す

【2in1 (タテ長) / 2in1 (ヨコ長) / 4in1 (タテ長) / 4in1 (ヨコ長)】から選びます。

7 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは、操作は終了です。コピーが開始されます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが終わると【次の原稿はありますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 次の原稿がある場合⇒手順 8 へ
- 次の原稿がない場合⇒【いいえ】を押して、操作は終了です。コピーが開始されます。

8 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして【OK】を押す

【4in1（タテ長）／4in1（ヨコ長）】を選択している場合は、以下の操作を行います。

- 次の原稿がある場合⇒この手順を繰り返します。
- 次の原稿がない場合⇒【いいえ】を押して、操作は終了です。コピーが開始されます。

カードの両面を1枚のA4用紙にコピーする（IDカードコピー）


運転免許証のようなカードの両面を1枚のA4用紙片面に原寸のまま割り付けてコピーします。

 使用できる用紙は、A4サイズのみです。

1 原稿を原稿台ガラスにセットする

⇒ユーザズガイド 基本編「原稿台ガラスに原稿をセットする」

原稿台ガラスの左上に、端から3mm以上空けて読み取り範囲内に原稿をセットしてください。

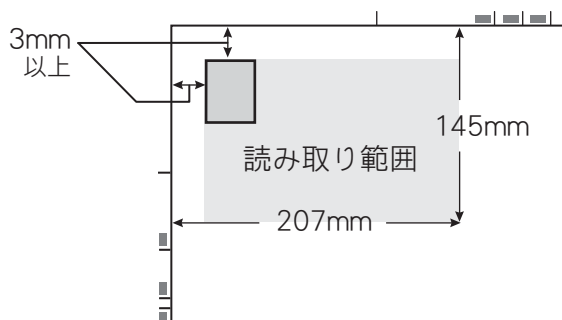

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【レイアウト コピー】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 【2in1（IDカード）】を選び、【OK】を押す

7 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

原稿の読み取りが終わると【次の原稿はありますか？／はい／いいえ】と表示されます。

8 【はい】を押し、原稿を裏返してセットし、【OK】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

1 枚の原稿を複数枚の用紙に分けて拡大する（ポスターコピー）

原稿を自動的に拡大して、指定した枚数の用紙に分割してコピーします。貼り合わせに使用する「のりしろ」部分も計算されます。なお、ポスターコピーは複数部数の指定はできません。

-  ポスター（2x1）、ポスター（3x3）で使用する用紙は、A4サイズのみです。
-  ポスター（2x2）で使用する用紙は、A3、A4サイズのみです。

1 分割される枚数以上の用紙がセットされていることを確認する

2 原稿を原稿台ガラスにセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿台ガラスに原稿をセットする」

3 【コピー】を押す

4 【設定変更】を押す

5 【レイアウト コピー】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 レイアウトの種類を選び、【OK】を押す

【ポスター（2x1）／ポスター（2x2）／ポスター（3x3）】から選びます。

7 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

すべてのコピーが終了するまで原稿はセットしたままにしてください。

両面コピーする (MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN)

【両面コピー】

原稿の片面を1枚ずつ読み取り、両面1枚にコピーできます。

ホチキスやクリップなどで留める側面（とじ辺）を設定することにより、うら面のコピーの向きを変えることができます。

	印刷の向き：縦（タテ長原稿）	印刷の向き：横（ヨコ長原稿）
長辺とじ原稿		
短辺とじ原稿		

- 両面コピーで使用する用紙は、A4、B5、A5 サイズの普通紙のみです。
- 原稿が片面の場合は、ADF（自動原稿送り装置）を使用することをお勧めします。
原稿が両面の場合や冊子、A6 サイズ以下の原稿の場合は、原稿台ガラスにセットしてください。

1 原稿をセットする

⇒ユーザズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【両面コピー】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 必要に応じて【あんしん設定】を選ぶ

紙詰まりや印刷汚れを軽減します。

- 【あんしん 1 印刷速度が遅くなる】：印刷速度を落とします。
- 【あんしん 2 印刷が遅く濃度が薄くなる】：印刷速度を落とし、インク量を抑えます。

7 原稿の綴じ方を選ぶ

【オフ／印刷の向き：縦 長辺とじ／印刷の向き：横 長辺とじ／印刷の向き：縦 短辺とじ／印刷の向き：横 短辺とじ】から選びます。

原稿のセット方法の確認画面が表示されます。原稿のセット方法を確認して【OK】を押します。

8 ソートコピーをするときは、【スタック／ソート】、【ソートコピー】を順に押す

9 【OK】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

10 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは、操作は終了です。読み取りが開始されます。

両面にコピーした場合、原稿1枚目を印刷すると用紙はいったん排出されますが、2枚目をうら面に印刷するために再度吸い込まれます。うら面の印刷が終了するまで用紙に触れないでください。3枚目以降も同様にそれぞれうら面の印刷が終了するまでは用紙に触れないでください。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが終わると【次のページをセットして【スキャン】を押してください 全てのページが終わったら【完了】を押してください／スキャン／完了】と表示されます。

11 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、【スキャン】、【OK】を順に押す

手順 8 で、ソートコピーを選択した場合は、原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 12 に進みます。

12 【完了】を押す

両面コピーする (MFC-J5720CDW)

【両面コピー】

原稿の両面を1度に読み取り、両面1枚または片面2枚にコピーできます。また、原稿の片面を1枚ずつ読み取り、両面1枚にコピーすることもできます。

ホチキスやクリップなどで留める側面（とじ辺）を設定することにより、うら面のコピーの向きを変えることができます。

		印刷の向き：縦（タテ長原稿）	印刷の向き：横（ヨコ長原稿）
両面⇒両面			
片面⇒両面	長辺綴じ原稿		
	短辺綴じ原稿		
両面⇒片面	長辺綴じ原稿		
	短辺綴じ原稿		

【両面⇒両面】、【片面⇒両面 長辺綴じ原稿】、【片面⇒両面 短辺綴じ原稿】を選択したときに使用できる用紙は、A4、B5、A5サイズの普通紙のみです。

原稿が両面の場合は、ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。
冊子、A6サイズ以下の原稿の場合は、【片面⇒両面 長辺綴じ原稿／片面⇒両面 短辺綴じ原稿】を選択して、原稿台ガラスにセットしてください。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【両面コピー】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 必要に応じて【あんしん設定】を選ぶ

紙詰まりや印刷汚れを軽減します。

- 【あんしん 1 印刷速度が遅くなる】：印刷速度を落とします。
- 【あんしん 2 印刷が遅く濃度が薄くなる】：印刷速度を落とし、インク量を抑えます。

7 原稿の綴じ方を選ぶ

【両面⇒両面／片面⇒両面 長辺綴じ原稿／両面⇒片面 長辺綴じ原稿／片面⇒両面 短辺綴じ原稿／両面⇒片面 短辺綴じ原稿】から選びます。

8 ソートコピーをするときは、【スタック / ソート】、【ソートコピー】を順に押す

9 【OK】を押す

10 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは、操作は終了です。読み取りが開始されます。

両面にコピーした場合、原稿 1 枚目を印刷すると用紙はいったん排出されますが、2 枚目をうら面に印刷するために再度吸い込まれます。うら面の印刷が終了するまで用紙に触れないでください。3 枚目以降も同様にそれぞれうら面の印刷が終了するまでは用紙に触れないでください。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが終わると【次のページをセットして【スキャン】を押してください
全てのページが終わったら【完了】を押してください／スキャン／完了】と表示されます。

11 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、【スキャン】、【OK】を順に押す


手順 8 で、ソートコピーを選択した場合は、原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 12 に進みます。

12 【完了】を押す

インクを節約してコピーする

【インク節約モード】

文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。

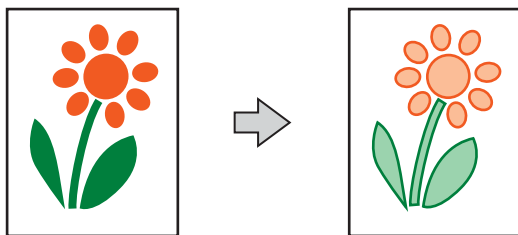

- ✎ A6 サイズ以下の原稿は ADF（自動原稿送り装置）にセットできません。原稿は原稿台ガラスにセットしてください。
- ✎ 「インク節約モード」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【便利なコピー設定】、【インク節約モード】を順に押し、【OK】を押す


キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

コピー時の裏写りを抑える

【裏写り除去コピー】

原稿の用紙が薄く、うら面に印字されている文字などが透けてコピーされてしまうようなときにお試しください。

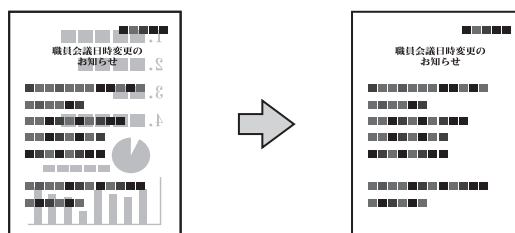

- ✎ A6 サイズ以下の原稿は ADF（自動原稿送り装置）にセットできません。原稿は原稿台ガラスにセットしてください。
- ✎ 「裏写り除去コピー」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【便利なコピー設定】、【裏写り除去コピー】を順に押し、【OK】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能


こんなときは

録
付

ブックコピーする

【ブックコピー】

原稿台ガラスに本のように中央でとじられた原稿を開いてコピーするとき、とじ部分の陰やセット時の原稿の傾きを自動で補正します。

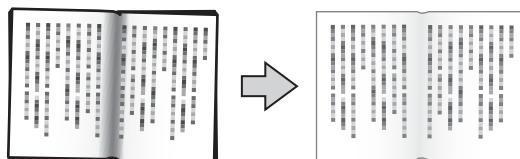

お願い

- ADF（自動原稿送り装置）を使用してブックコピーはできません。原稿は原稿台ガラスにセットしてください。

- 「ブックコピー」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



1 原稿台ガラスに原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿台ガラスに原稿をセットする」

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【便利なコピー設定】、【ブックコピー】を順に押し、【OK】を押す


キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

コピーに文字を重ねる

【透かしコピー】

コピーと同時に、設定した透かし文字をコピー画像に追加できます。

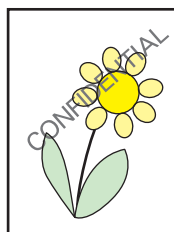

テキスト：CONFIDENTIAL
位置：B（中央上）
サイズ：大
回転角度：-45°
透過度：+2
色：黒

※ 右記の設定内容で透かしコピーしたイメージ

- ④ A6 サイズ以下の原稿は ADF（自動原稿送り装置）にセットできません。原稿は原稿台ガラスにセットしてください。
- ④ 「透かしコピー」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【便利なコピー設定】、【透かしコピー】を順に押し

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 透かしの設定を行う

【テキスト／位置／サイズ／回転／透過度／色】の項目を設定します。それぞれの設定値を選び、【OK】を押します。


7 【OK】を押す

8 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

原稿の地色を除去してコピーする

【地色除去コピー】

カラーコピーを行う際に、原稿の地色（用紙色または背景色）を消してコピーします。白地でない用紙を使った原稿をコピーするときに、背景に色を付けるためにインクが消費されるのを防ぎます。

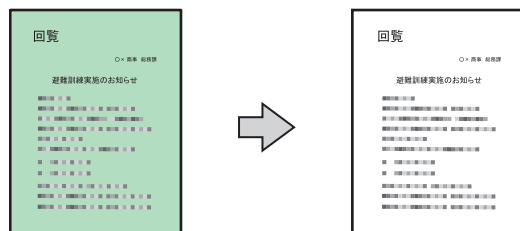

 A6 サイズ以下の原稿は ADF（自動原稿送り装置）にセットできません。原稿は原稿台ガラスにセットしてください。

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【コピー】を押す

3 【-】 / 【+】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。

4 【設定変更】を押す

5 【便利なコピー設定】、【地色除去コピー】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 設定を選ぶ

【弱／中／強】から選びます。

7 【OK】を押す

8 【カラー スタート】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能







こんなときは

付録

A3 用紙を使った便利なコピー

本製品には、A3 用紙を使ってコピーする場合、各種の設定が簡単にできるように、【便利な A3 コピー】というメニューが、待ち受け画面に用意されています。

A4 原稿と A3 用紙をセットしてメニューを選ぶだけの簡単操作で製品内蔵の罫線を自動的に配置するなど、実用的なメニューもあります。

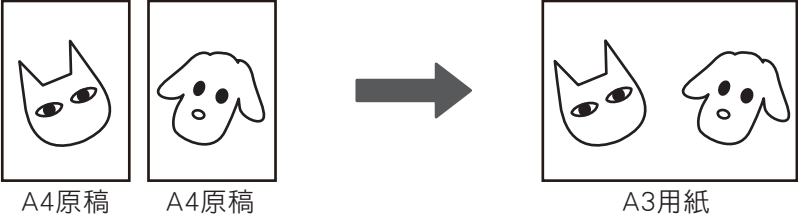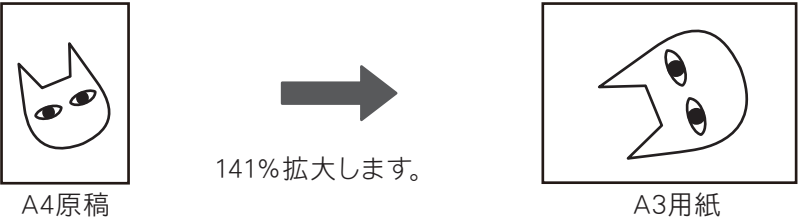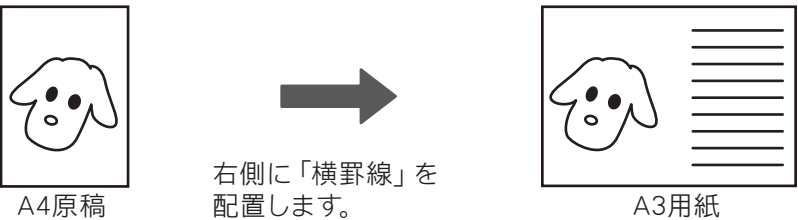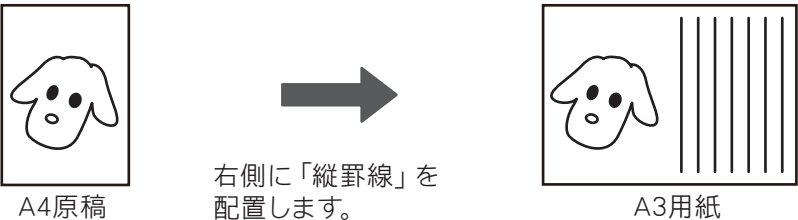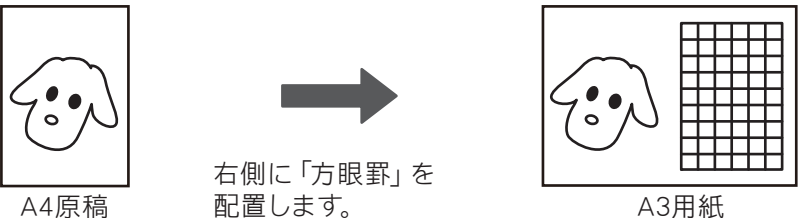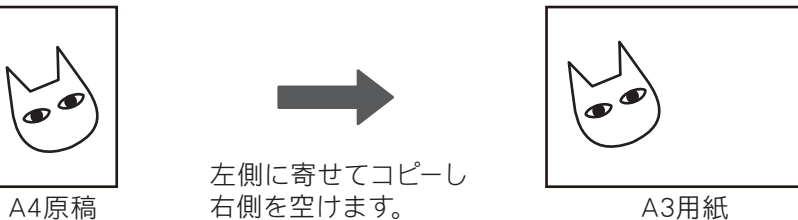A3 2in1 原稿2枚を用紙1枚にまとめます。	 A4原稿 A4原稿 → A3用紙
A4 ⇒ A3 拡大 拡大率や用紙サイズ設定でもう迷いません。	 A4原稿 → 141% 拡大します。 A3用紙
A4 + ノート(横) 資料とレポート用紙を組み合わせる。	 A4原稿 → 右側に「横罫線」を配置します。 A3用紙
A4 + ノート(縦) 縦書きでもOK。趣味のサークルや授業の課題づくりに。横長原稿なら、下に横罫線が付くイメージです。	 A4原稿 → 右側に「縦罫線」を配置します。 A3用紙
A4 + 方眼 幼児向け学習プリントを手作りで。絵を見ながら、字や作文を楽しく練習。	 A4原稿 → 右側に「方眼罫」を配置します。 A3用紙
A4 + メモ 会議の議事録を走り書きしても大丈夫。	 A4原稿 → 左側に寄せてコピーし 右側を空けます。 A3用紙



- 1 (MFC-J4720N の場合)**
手差しトレイに A3 用紙を 1 枚だけセットする

⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」

(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN の場合)
トレイに A3 用紙をセットする

手差しトレイには 1 枚だけ用紙がセットできます。

⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」

⇒ 28 ページ「用紙トレイ 2 にセットする (MFC-J5720CDW のみ)」

⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」

⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」
- 2 原稿をセットする**

⇒ ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」
- 3 左右にフリックするか、◀/▶を押して画面を送り、【便利な A3 コピー】を押す**

便利な A3 コピーについての案内が表示されます。内容を確認して【OK】を押します。
- 4 便利な A3 コピーメニューを選んで、【OK】を押す**

メニューが表示されていないときは、左右にフリックして画面を送ります。
- 5 【-】 / 【+】 で部数を入力する**

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。
- 6 【設定変更】を押して必要な設定を行い、【OK】を押す**

- 7 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す**

原稿台ガラスに原稿をセットして、【A3 2in1】メニューを選択した場合、1 枚目の原稿の読み取りが終わると【次の原稿はありますか？／はい／いいえ】と表示されます。【はい】を押し、次の原稿をセットして【OK】を押します。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

Memo

第 4 章

スキャン

スキャンしたデータをメディアに保存する	90
スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する	90
複数の原稿を一度にスキャンする	91

スキャンしたデータをメディアに保存する

本製品でスキャンした画像を、パソコンを使用せずにメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存できます。TIFF ファイル形式 (.TIF) または PDF ファイル形式 (.PDF) を選ぶと、複数枚の原稿を 1 つのファイルにまとめて保存できます。

 MFC-J4720N は、メモリーカードに対応していません。USB フラッシュメモリーのみ使用できます。

スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する

[メディア保存]

- 1


原稿をセットする

⇒ユーザズガイド 基本編「原稿のセット」

お願い

■ (MFC-J5720CDW のみ) 原稿を両面スキャンする場合は、ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットしてください。
- 2

メディアスロットカバーを開く

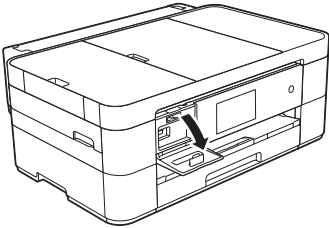
- 3

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む
- 4

【スキャン：メディア】を押す
- 5

【設定変更】を押して、必要な設定を行い、【OK】を押す

設定項目	機能説明
スキャンサイズ	スキャンする原稿のサイズを設定します。
ADF 長尺原稿モード	ADF (自動原稿送り装置) にセットした原稿サイズでスキャンします。
ファイル名	保存するファイル名を設定します。
おまかせ一括スキャン	複数の原稿を一度にスキャンします。詳しくは、⇒91 ページ「複数の原稿を一度にスキャンする」
ADF 傾き補正 (MFC-J4720N のみ)	ADF (自動原稿送り装置) から原稿を読み取った場合に、原稿の傾きを自動的に補正します。
白紙除去 (MFC-J5720CDW のみ)	スキャンした原稿の中に白紙が混じていた場合に、白紙を除いて保存します。
地色除去	原稿の地色 (用紙色または背景色) を消して読み取ります。
設定を保持する	変更した内容を初期値として登録できます。
設定をリセットする	お買い上げ時の設定に戻します。

設定項目	機能説明
両面スキャン (MFC-J5720CDW のみ)	両面印刷された原稿を1度の操作で読み取り、スキャンします。
カラー設定	カラーを設定します。
解像度	解像度を設定します。
ファイル形式	保存するファイル形式を設定します。

6 【スタート】を押す

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは、スキャンが開始されます。白紙除去（MFC-J5720CDW のみ）を設定した場合は、白紙が除去されると結果が表示されます。結果を確認して、【OK】を押してください。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、1 枚目の原稿を読み取り後、【メディアを抜かないでください 次の原稿はありますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 読み取る原稿が 1 枚の場合：⇒手順 9 へ
- 読み取る原稿が複数枚の場合：⇒手順 7 へ

7 【はい】を押す

【次の原稿をセットして【OK】を押してください】と表示されます。

8 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、【OK】を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する原稿の枚数だけ、手順 7、8 を繰り返します。

9 すべての原稿をスキャンしたら、【いいえ】を押してスキャンを終了する


重要

- アクセス中は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。

複数の原稿を一度にスキャンする

【おまかせ一括スキャン】


複数の原稿を一度にスキャンして、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存します。

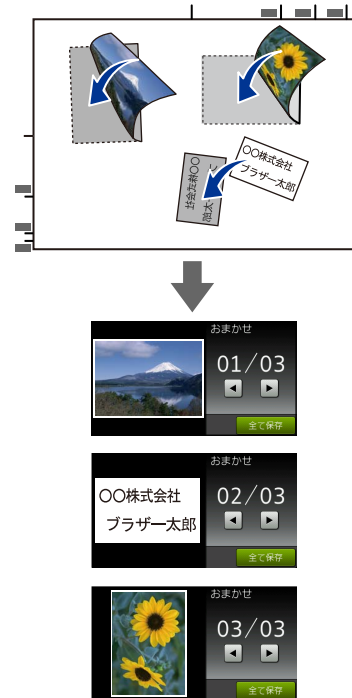

お願い

- ADF（自動原稿送り装置）からおまかせ一括スキャンはできません。必ず原稿台ガラスに原稿をセットしてください。

- ④ すべての角が直角（90°）の四角形の原稿のみスキャンできます。
- ④ 原稿をセットするときは、下記の範囲を空けてセットしてください。
左、奥：原稿台ガラスの端から 10mm 以上
右：A4 サイズのガイド線から 10mm 以上
手前：原稿台ガラスの端から 20mm 以上
- ④ 原稿の間隔は、10mm 以上空けてください。
- ④ 原稿が 10° 以上傾いていると、スキャンできないことがあります。
- ④ 短辺に対して長辺が長すぎると、スキャンできないことがあります。
- ④ 一度にスキャンできる原稿の枚数はサイズによって異なりますが、最大 16 枚（名刺は 8 枚）です。

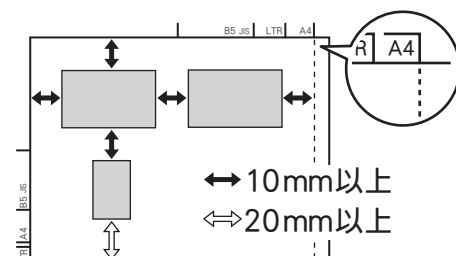

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは


録
付

 「おまかせ一括スキャン」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



1 原稿台ガラスに原稿をセットする

2 メディアスロットカバーを開く

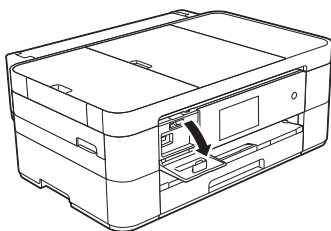

3 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む

4 【スキャン：メディア】を押す

5 【設定変更】を押す

6 【おまかせ一括スキャン】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

7 【オン】を押す

8 【OK】を押す

9 【スタート】を押す

スキャンできた原稿の枚数が画面に表示されます。

10 【OK】を押す

スキャン結果が画面に表示されます。

◀/▶ で前後の画像を確認できます。

11 【全て保存】を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにデータが保存されます。





第 5 章

デジカメプリント

写真をプリントする	94
使用できるメモリーカードと USB フラッシュメモリー	94
設定を変えてプリントするには	95
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を 1 枚ずつまとめてプリントする	98
動画プリントについて	99
インデックスシートをプリントする	100
インデックスシートの写真の番号を指定してプリントする	101
多様な補正機能を使ってプリントする	102
色や明るさを補正する（お好み色補正）	102
画像の一部を切り取る（トリミング）	103
補正とトリミングを同時に行う（お好み色補正&トリミング）	104
証明写真プリントをする	105
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を自動で順番に表示する	106
スライド表示の途中でプリントする	107
DPOF を使用してプリントするには	107
PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから直接プリントする	108
PictBridge とは	108
デジタルカメラで行う設定	108
写真をプリントする	108

写真をプリントする

使用できるメモリーカードと USB フラッシュメモリー

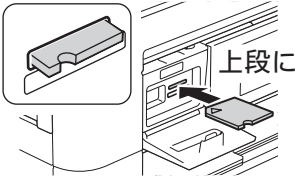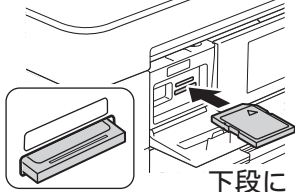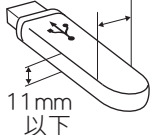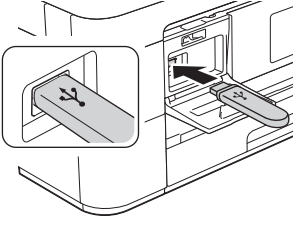種類		セットする位置
メモリーカード (MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN のみ)	メモリースティック デュオ ™ (最大 128MB) メモリースティック PRO デュオ ™ (最大 32GB) 	 上段に
	メモリースティック マイクロ ™ (M2™) (最大 32GB)  アダプターが 必要です	
	SD メモリーカード (最大 2GB) SDHC メモリーカード (最大 32GB) SDXC メモリーカード (最大 128GB) マルチメディアカード (最大 2GB) マルチメディアカード プラス (最大 4GB) 	 下段に
	miniSD カード (最大 2GB) microSD カード (最大 2GB) miniSDHC カード (最大 32GB) microSDHC カード (最大 32GB) マルチメディアカード モバイル (最大 1GB)  アダプターが 必要です	
	USB フラッシュメモリー (最大 64GB)  22mm 以下 11mm 以下	

 画像ピクセルサイズが処理可能サイズ（横幅が 8192 ピクセル以内）を超えた場合は、印刷できません。

設定を変えてプリントするには

デジカメプリントの設定を確認する画面に表示される【印刷設定】から、プリントの設定が変更できます。

例：明るさ



(1) プリント画質

プリントする際の画質を設定します。

- **【標準】**
速くプリントする場合に選びます。
- **【きれい】**
よりきれいにプリントする場合に選びます。

(2) 用紙タイプ

プリントする用紙の種類を選びます。

【普通紙／インクジェット紙／ブラザー BP71 光沢／その他光沢】

(3) 用紙サイズ

プリントする用紙のサイズを選びます。

【L判／2L判／ハガキ／A4／A3】

【A4】を選んだ場合は、プリントサイズを以下の設定から選びます。

8×10cm	9×13cm	10×15cm	13×18cm	15×20cm	用紙全体に印刷

(4) 用紙トレイ選択

デジカメプリント時に使用する用紙をセットしたトレイを設定します。

【用紙トレイ #1／多目的トレイ／トレイ自動選択】

(5) プリントレイアウト

1枚の用紙に複数枚の写真を割り付けてプリントします。

用紙サイズによって選択できるレイアウトが異なります。いずれの用紙サイズも【オフ】にすると、1枚(1x1) 割り付けでプリントします。

- 用紙サイズが **【A4】** **【A3】** の場合
【1x2／2x2／2x4／3x3／4x4】
- 用紙サイズが **【2L判】** の場合
【1x2／2x2／2x4／3x3】
- 用紙サイズが **【L判】** **【ハガキ】** の場合
【1x2／2x2】

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

(6) 自動色補正

自動で色や明るさを補正します。【する】または【しない】を選びます。

(7) 明るさ

プリントの仕上がりの明るさを調整することができます。5段階の調整ができます。

(8) コントラスト

プリントの仕上がりのコントラストを調整することができます。5段階の調整ができます。【+】はコントラストが強くなり、【-】はコントラストが弱くなります。

(9) 画質強調

(1) 上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送り、【画質強調】を押す

(2) 更に【画質強調】を押して、【する】を押す

(3) 設定する項目を選ぶ

- 【ホワイトバランス】

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より自然に近い色合いにプリントできます。

- 【シャープネス】

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。

- 【カラー調整】

画像のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。

(4) ◀/▶でレベルを調整し、【OK】を押す

(5) 手順(3)、(4)を繰り返して、3つの項目を調整する

(6) 【OK】を押す

※画質強調は、画素数の少ないデジタルカメラの画像に対して有効に働きます。

メガピクセルクラスのカメラで撮影した100万画素以上の画像は【画質強調】を設定しないでください。

なお、画素数の多い画像に画質強調を行うと、処理に数十分かかる場合があります。

(10) 画像トリミング

プリント領域いっぱいに画像がプリントされるように、収まらない部分を切り取ります。画像トリミングをしない場合は、ふちなし印刷も【しない】に設定してください。


- 【する】

横長の画像の場合は、縦のプリント領域に合わせて、縦長の画像の場合は、横のプリント領域に合わせてプリントします。収まりきらない部分は、切り取られます。



- 【しない】

画像を切り取らずに、プリント領域に収まるようにプリントします。

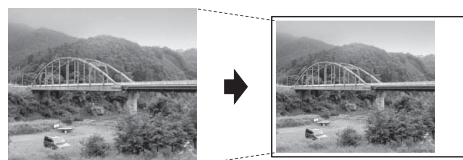

(11) ふちなし印刷

プリント領域いっぱいにプリントします。【する】または【しない】を選びます。

※ふちなし印刷を【する】に設定すると、画像トリミングの設定の有無にかかわらず、画像をプリント領域に合わせるために一部が自動的にトリミングされることがあります。

(12) 日付印刷

撮影された日付をプリントします。【する】または【しない】を選びます。

(13) 設定を保持する
設定を変更したあとで、【設定を保持する】を選びます。【設定を保持しますか？／はい／いいえ】と表示されるので、【はい】を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。
(14) 設定をリセットする
印刷設定をお買い上げ時の状態に戻します。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を 1 枚ずつまとめてプリントする

【全て 1 枚選択】


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの画像を 1 枚ずつまとめてプリントしたいときは、以下の手順で行います。

 MFC-J4720N は、メモリーカードに対応していません。USB フラッシュメモリーのみ使用できます。

1 用紙をトレイにセットする

- ⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」
- ⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」
- ⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」

2 メディアスロットカバーを開く

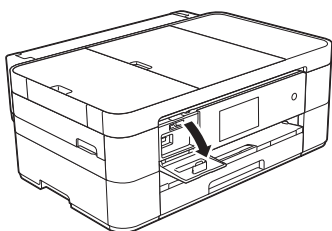


3 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

4 【デジカメプリント】を押す

5 【かんたん印刷】を選んで【OK】を押す

メニューが表示されていないときは、左右にフリックして画面を送ります。

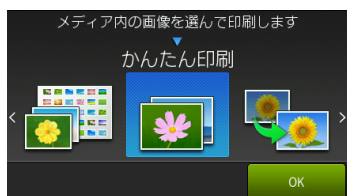

6 【全て 1 枚選択】を押す

【全ての写真選択枚数を 1 枚にしますか？
／はい／いいえ】と表示されます。

7 【はい】を押す

8 【OK】を押す

9 画面で設定を確認する



10 【スタート】を押す

動画プリントについて


本製品は、メモリーカードまたは **USB フラッシュメモリー** に保存されている動画を自動的に9分割して、1 枚の用紙にプリントすることができます。



写真と共に保存されている動画も表示されます



印刷設定画面

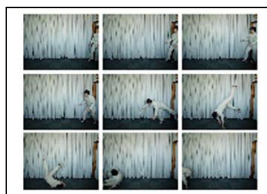

出力例

 本製品が対応している動画のフォーマットは、「AVI」または「MOV」形式の MotionJPEG です。ただし、1 ファイルのサイズが 1GB（撮影時間およそ 30 分）以上の AVI ファイル、2GB（撮影時間およそ 60 分）以上の MOV ファイルはプリントできません。

使用できないデータは、 と表示されます。

 動画は日付プリントができません。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能


こんなときは

付 録

インデックスシートをプリントする

【インデックスシート】

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存されている画像を、一覧にしてプリントできます。A4サイズの用紙1ページ内に最大30個の画像がプリントされます。

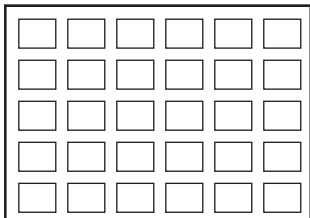


- ❏ インデックス番号が1から順に自動で割り振られます。パソコンで編集したファイル名は半角英数字で印字されます。全角文字は認識できません。
- ❏ インデックスシートをプリントする場合、用紙タイプ以外の設定（明るさやコントラストなど）は固定値です。
- ❏ プリントされるのはJPEG（.JPG）および、MotionJPEGのAVI（.AVI）、MOV（.MOV）形式の画像です。
- ❏ インデックスシートは、カラーでしかプリントできません。
- ❏ MFC-J4720Nは、メモリーカードに対応していません。USBフラッシュメモリーのみ使用できます。

1 A4サイズ of 用紙を用紙トレイ1にセットする

⇒ 15 ページ「用紙トレイ1にセットする」

2 メディアスロットカバーを開く

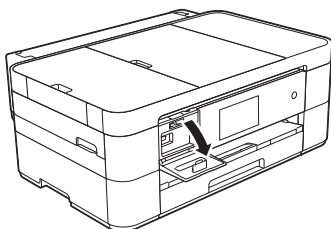

3 メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーをセットする

4 【デジカメプリント】を押す

5 【インデックス】を選んで【OK】を押す

メニューが表示されていないときは、左右にフリックして画面を送ります。



6 【インデックスシート】を押す

7 必要に応じて【印刷設定】を押し、用紙のタイプを変更する

8 【スタート】を押す

インデックスシートの写真の番号を指定してプリントする

【番号指定プリント】


インデックスシートに表示されている番号で、プリントする画像を指定できます。

 MFC-J4720N は、メモリーカードに対応していません。USB フラッシュメモリーのみ使用できます。

1 用紙をトレイにセットする

- ⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」
- ⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」
- ⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」

2 メディアスロットカバーを開く

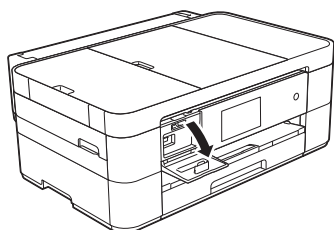


3 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

4 【デジカメプリント】を押す


5 【インデックス】を選んで【OK】を押す

メニューが表示されていないときは、左右にフリックして画面を送ります。

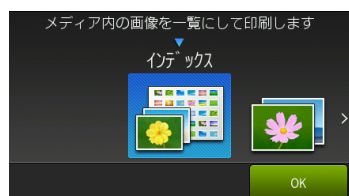

6 【番号指定プリント】を押す

7 画面に表示されているテンキーでプリントしたい画像のインデックス番号を入力し、【OK】を押す

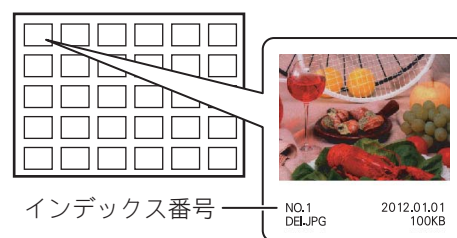

例 1 : 1 ~ 5 番をプリントしたいとき
「1-5」と入力する

例 2 : 1、3、5 番をプリントしたいとき
「1,3,5」と入力する

 区切り記号も含めて 62 文字まで入力できます。

8 【+】 / 【-】で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。



9 画面で設定を確認する

10 【スタート】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

多様な補正機能を使ってプリントする

[こだわり印刷]

色や明るさを補正する（お好み色補正）

本製品には、下記 10 種の写真補正機能があります。写真に合わせた補正で、悪条件のもとで撮影された写真などを自然で美しい色合いにプリントできます。

メニュー	解説	再補正*の有無
自動色補正	人物と風景を美しくプリントしたいときに選びます。	なし
肌色あかるさ補正	人物の肌を美しくプリントしたいときに選びます。	なし
色あざやか補正	風景を美しくプリントしたいときに選びます。	なし
赤目補正	フラッシュ撮影時の赤目を補正したいときに選びます。	あり
夜景補正	夜景を美しくプリントしたいときに使用します。	なし
逆光補正	逆光による影を、明るく補正してプリントします。	なし
ホワイトボード補正	ホワイトボードへの照明の映りこみなどを除去して、文字を読みやすくします。	なし
モノクロ	カラーで撮影した写真をモノクロでプリントしたいときに選びます。	なし
セピア	写真をセピア色でプリントしたいときに選びます。	なし
自動色補正 & 赤目補正	人物、風景と同時に赤目を補正したいときに選びます。	あり

* 再補正とは、赤目の検出が一度でできなかったときに、再度「赤目検出」を試み、補正する機能です。

「こだわり印刷」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



フラッシュ撮影時の条件によっては、赤目補正ができないことがあります。

MFC-J4720N は、メモリーカードに対応していません。USB フラッシュメモリーのみ使用できます。


1 用紙をトレイにセットする

⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」

⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」

⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」

2 メディアスロットカバーを開く

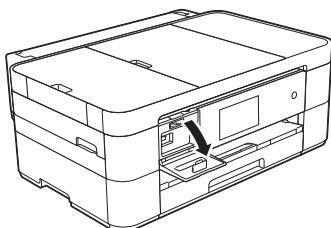

3 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

4 【デジカメプリント】を押す

5 【こだわり印刷】を選んで【OK】を押す

メニューが表示されていないときは、左右にフリックして画面を送ります。



6 プリントしたい画像を選ぶ

目的の画像が表示されていないときは左右にフリックするか、◀/▶を押して画面を送ります。

7 【お好み色補正】を押す

8 目的に合った補正メニューを選ぶ

9 補正後の画像を確認し、【OK】を押す

10 【+】 / 【-】 でプリント枚数を入力し、【OK】を押す

11 画面で設定を確認する



12 【スタート】を押す

画像の一部を切り取る (トリミング)

画像の中から必要な部分だけを切り取ってプリントできます。

✎ MFC-J4720N は、メモリーカードに対応していません。USB フラッシュメモリーのみ使用できます。

✎ 画像のサイズが非常に小さい場合（縦横それぞれ 240 ピクセル未満）や縦横比が非常に大きい場合は、トリミングできないことがあります。


1 用紙をトレイにセットする

⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」

⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」

⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」

2 メディアスロットカバーを開く

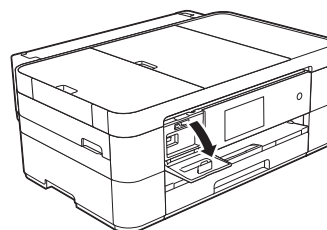

3 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

4 【デジカメプリント】を押す

5 【こだわり印刷】を選んで【OK】を押す

メニューが表示されていないときは、左右にフリックして画面を送ります。



6 プリントしたい画像を選ぶ

目的の画像が表示されていないときは左右にフリックするか、◀/▶を押して、画面を送ります。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能


こんなときは

録
付

7 【トリミング】を押す

トリミングの範囲を示す赤枠が表示されます。この枠内がプリントされます。

8 枠の位置とサイズを選び、【OK】を押す

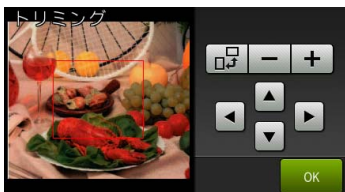

を押すたびに、枠の縦横が入れ替わります。

【-】で縮小、【+】で拡大します。

▲/▼/◀/▶で移動します。

9 トリミングした画像を確認し、【OK】を押す

10 【+】 / 【-】 でプリント枚数を入力し、【OK】を押す

11 画面で設定を確認する



12 【スタート】を押す

補正とトリミングを同時に行う (お好み色補正&トリミング)

【お好み色補正】で画像を補正をしながら、同時に【トリミング】で画像を切り取ってプリントできます。

MFC-J4720N は、メモリーカードに対応していません。USB フラッシュメモリーのみ使用できます。

画像のサイズが非常に小さい場合（縦横それぞれ 240 ピクセル未満）や縦横比が非常に大きい場合は、トリミングできないことがあります。


1 用紙をトレイにセットする

⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」

⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」

⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」

2 メディアスロットカバーを開く

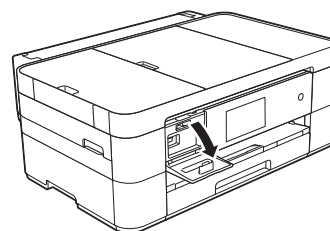

3 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

4 【デジカメプリント】を押す

5 【こだわり印刷】を選んで【OK】を押す

メニューが表示されていないときは、左右にフリックして画面を送ります。



6 プリントしたい画像を選ぶ


目的の画像が表示されていないときは左右にフリックするか、◀/▶を押して画面を送ります。

7 【お好み色補正&トリミング】を押す

8 目的に合った補正メニューを選ぶ

9 補正後の画像を確認し、【OK】を押す

10 枠の位置とサイズを選び、【OK】を押す

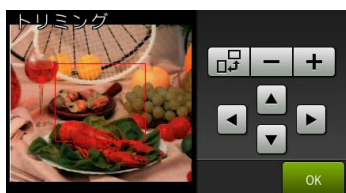

◻を押すたびに、枠の縦横が入れ替わります。

【-】で縮小、【+】で拡大します。

▲/▼/◀/▶で移動します。

11 トリミングした画像を確認し、【OK】を押す

12 【+】 / 【-】でプリント枚数を入力し、【OK】を押す

13 画面で設定を確認する




14 【スタート】を押す

証明写真プリントをする

【証明写真プリント】

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーから画像を選び、履歴書やパスポートなどで必要とされる証明写真サイズにプリントすることができます。選べるサイズは 4 種類あり、1 枚につき同じ画像 4 枚が割り付けられます。

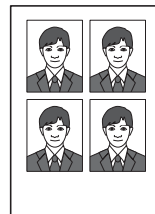

お願い

■ 証明写真プリントとトリミングを同時に行うことはできません。不要な部分は、パソコンやデジタルカメラなどであらかじめトリミングしてください。

✎ MFC-J4720N は、メモリーカードに対応していません。USB フラッシュメモリーのみ使用できます。


1 用紙をセットする

⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」

⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」

⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」

2 メディアスロットカバーを開く

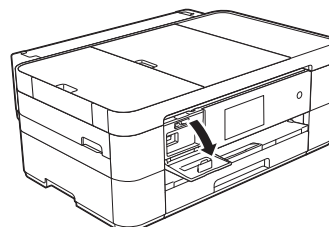

3 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

4 【デジカメプリント】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

5 【証明写真プリント】を選んで【OK】を押す

メニューが表示されていないときは、左右にフリックして画面を送ります。



6 プリントしたい画像を選ぶ

目的の画像が表示されていないときは左右にフリックするか、◀/▶ を押して、画面を送ります。

7 1枚あたりの写真サイズを選ぶ

【30x24mm / 40x30mm / 45x35mm / 50x50mm】から選びます。

8 選んだ画像を確認し、必要に応じて

🔄 で写真の向きを変更して【OK】を押す

9 画面で設定を確認する



10 【開始】を押す


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を自動で順番に表示する

【スライド表示】

メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内の画像を画面上で一定間隔に送り、順番に見ることができます。プリントしたい写真が表示されたときに画面を押すと、スライド表示中にプリントすることもできます。

📄 MFC-J4720N は、メモリーカードに対応していません。USB フラッシュメモリーのみ使用できます。

1 メディアスロットカバーを開く

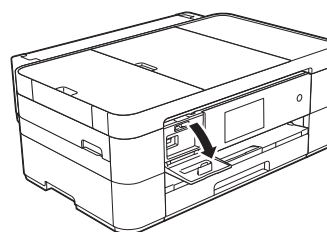

2 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

3 【デジカメプリント】を押す

4 【スライド表示】を選んで【OK】を押す

メニューが表示されていないときは、左右にフリックして画面を送ります。



5 【切り替え時間】を押し、1枚あたりの表示時間を選ぶ

【3秒 / 10秒 / 30秒 / 1分 / 5分】から選びます。

6 【スライドショー効果】を押し、好みの表示方法を選ぶ

【オフ／スライドイン／フェードイン／ズームイン】から選びます。

- 【オフ】：
定位置での単純な切り替えです。
- 【スライドイン】：
画像が流れるように切り替わります。
- 【フェードイン】：
画像が徐々に消えて次に切り替わります。
- 【ズームイン】：画像が浮かび上がるように出てきて表示されます。

7 【開始】を押す

スライド表示が始まります。

8 終了するときは を押す

スライド表示の途中でプリントする

1 用紙をトレイにセットする

- ⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」
- ⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」
- ⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」

2 スライド表示中、プリントしたい画像が表示されているときに、画面を押す

3 【+】 / 【-】 で部数を入力する

部数表示を押して表示されるテンキーでも部数を入力できます。



4 画面で設定を確認する

5 【スタート】を押す

DPOF を使用してプリントするには

[DPOF]


DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット) *1 を利用して、プリントする写真や枚数を指定している場合、以下の手順で操作してください。

*1 DPOF は、デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、撮影した画像のプリントに関する規格です。プリントする写真の選択やプリント枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。DPOF を使用すると、プリントしたい写真や枚数を本製品側で指定する必要があります。

 DPOF から動画のプリントはできません。

 MFC-J4720N は、メモリーカードに対応していません。USB フラッシュメモリーのみ使用できます。

1 メディアスロットカバーを開く

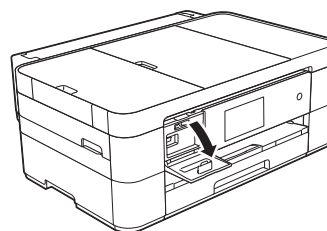

2 DPOF 設定済みのメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む

3 【DPOF】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲ / ▼ を押して画面を送ります。

4 【印刷設定】を押す

5 【用紙サイズ】を押す

6 用紙サイズを選ぶ

他の設定項目も変更できます。ただし、プリント画質は変更できません。また、プリント枚数と日付も DPOF での設定が優先されるため変更できません。設定を変更したら、【OK】を押してください。

7 【スタート】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから直接プリントする

本製品は PictBridge に対応しています。PictBridge 対応のデジタルカメラと本製品を USB ケーブルで接続して、直接写真をプリントします。

PictBridge とは

PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、スマートフォンなどのカメラ付き携帯端末などで撮影した画像を、パソコンを使わずに直接プリントするための規格です。PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本製品と接続して写真をプリントできます。

PictBridge に対応しているデジタルカメラには、以下のロゴマークがついています。



重要

■ PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラおよび USB フラッシュメモリー以外を接続しないでください。本製品が破損する恐れがあります。


デジタルカメラで行う設定

本製品で PictBridge 機能を使う場合は、デジタルカメラで以下の設定ができます。設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカメラによって異なります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

設定項目	設定内容
用紙サイズ	A3、A4、L 判、2L 判、ハガキ
用紙タイプ	普通紙、光沢紙、インクジェット紙
DPOF プリント	する、しない、プリント枚数、日付
プリント品質	標準、高画質
画質補正	する、しない
日付印刷	する、しない


写真をプリントする

- 1 デジタルカメラの電源を切る
- 2 メディアスロットカバーを開く

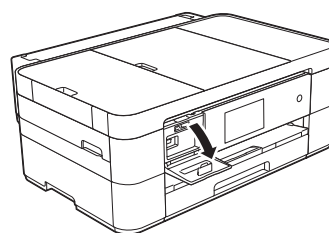

- 3 本製品とデジタルカメラを USB ケーブルで接続する

本製品前面にあるメディアスロットカバーを開け、PictBridge ケーブル差し込み口に USB ケーブルを接続します。

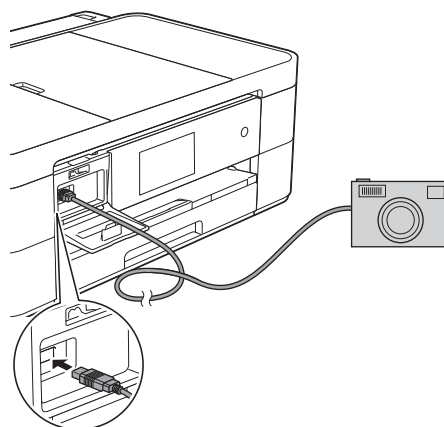

- 4 デジタルカメラの電源を入れ、プリント設定をする

設定方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

- 5 デジタルカメラからプリントを実行する

お願い

■ プリントが終了するまで、USB ケーブルを抜かないでください。

- 6 デジタルカメラの電源を切り、USB ケーブルを抜く

第 6 章

ファクス

送信

ファクスの便利な送りかた	110
設定を変えてファクスするには	110
発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る	112
相手先の受信音を確認してから送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	113
送るのをやめるときは	113
ADF (自動原稿送り装置) から両面原稿を送る (MFC-J5720CDW のみ)	114
複数の相手先に同じ原稿を送る	115
送るのをやめるときは	116
内容を確認してから送る	117
時間を指定して送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	119
同じ相手への「タイマー送信」を 1 回の通信にまとめる (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	120
原稿をすぐに送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	121
相手の操作で原稿を送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	122
海外へ送る	123
ADF (自動原稿送り装置) から送る	123
原稿台ガラスから送る	123
パソコンからファクスを送る	125
自動再ダイヤルを解除する / 設定する	126
外線発信番号を設定する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	127
ファクス誤送信防止機能を設定する (ダイヤル制限機能)	128
IP ファクスの設定をする (データコネクト設定) (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	129

受信

ファクスの見かた	130
受信したファクスを画面で見る (みただけ受信) / 印刷する	130
みただけ受信を設定する	130
新着ファクスを見る	130
既読のファクスを再度見る	131
必要なファクスのみを印刷する	131
すべてのファクスを印刷する	131
不要なファクスのみを消去する	132

すべてのファクスを消去する	132
ファクスを自動的に印刷する (みただけ受信を解除する)	133
受信したファクスが印刷できないときは (メモリー代行受信)	133
ファクスの便利な受けかた	134
電話に出ると自動的に受ける (親切受信)	134
親切受信を設定する	134
親切受信でファクスを受ける	134
自動的に縮小して受ける	135
受信日時を付けて印刷する	135
本製品の操作で相手の原稿を受ける (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	136
ポーリング受信をする	136
複数の相手先からポーリング受信をする	137
順次ポーリング受信をやめるときは	138
本製品と接続している電話機の操作でファクスを受信する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	139
リモート受信を設定する	139
リモート受信の操作	139
ファクスをメモリーで受信する	140
ファクスをメモリーで受信する	140
メモリー受信したファクスを印刷する	140
ファクスを転送する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	141
本製品で受信したファクスをパソコンに送る (Windows® のみ)	142
メモリー受信の設定を変更する	143
メモリー受信をやめる	143

通信管理

通信状態を確かめる	144
送信待ちファクスを確認・中止する	144
通信管理レポートを印刷する	145
通信記録をすぐに確認したいとき	145
出力間隔を変更する	145
送信結果レポートを印刷する	146
すぐに印刷する	146
印刷するタイミングと内容を設定する	146
着信履歴リストを印刷する	147

ファクスの便利な送りかた

送信

設定を変えてファクスするには

ファクス送信時、画面に表示されている【設定変更】から、ファクスを送るときの設定が変更できます。

例：カラー設定



(1) ファクス画質

ファクス送信するときの画質を設定します。

- 【標準】
お買い上げ時に設定されている標準的な画質モードです。
- 【ファイン】
原稿の文字が小さいときに選びます。
- 【スーパーファイン】
原稿の文字が新聞のように細かいときに選びます。
- 【写真】
原稿に写真が含まれているときに選びます。

※【標準】以外の設定で送信すると、標準に比べて送信時間がかかります。

※【写真】で送信しても、相手側のファクス機が標準モードで受信した場合は、画像が劣化します。

※【スーパーファイン】や【写真】に設定していても、【カラー設定】が【カラー】のときは【ファイン】で送信されます。

(2) 両面ファクス (MFC-J5720CDW のみ)

⇒ 114 ページ「ADF (自動原稿送り装置) から両面原稿を送る (MFC-J5720CDW のみ)」

(3) 原稿濃度

ファクス送信するときの原稿濃度を設定します。

- 【自動】
読み取った原稿に合わせて自動的に濃度を設定します。
- 【濃く】
原稿が薄いときに選びます。
- 【薄く】
原稿が濃いときに選びます。

※原稿濃度を濃くすると、全体に黒っぽくなる場合があります。

※【ファクス画質】が【写真】のときや、【カラー設定】が【カラー】のときは【自動】で送信されます。

(4) 同報送信
⇒ 115 ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」
(5) みてから送信
⇒ 117 ページ「内容を確認してから送る」
(6) カラー設定
ファクス送信するときに、原稿をカラーまたはモノクロで送信するかどうかの設定をします。
(7) タイマー送信 (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)
⇒ 119 ページ「時間を指定して送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)」
(8) とりまとめ送信 (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)
⇒ 120 ページ「同じ相手への「タイマー送信」を 1 回の通信にまとめる (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)」
(9) リアルタイム送信 (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)
⇒ 121 ページ「原稿をすぐに送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)」
(10) ポーリング送信 (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)
⇒ 122 ページ「相手の操作で原稿を送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)」
(11) ポーリング受信 (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)
⇒ 136 ページ「本製品の操作で相手の原稿を受ける (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)」
(12) 海外送信モード
⇒ 123 ページ「海外へ送る」
(13) 設定を保持する
設定を変更したあとで、【設定を保持する】を選びます。【設定を保持しますか？ / はい / いいえ】と表示されるので、【はい】を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。
(14) 設定をリセットする
設定をお買い上げ時の状態に戻します。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る

【履歴】

最近ダイヤルした相手先にファクスを送る場合は、発信履歴を利用します。また、ナンバー・ディスプレイサービスをご利用の場合は、着信履歴からファクスを送ることができます。

 ナンバー・ディスプレイサービスをご利用いただくには、ご利用の電話会社との契約が必要です。
⇒ユーザーズガイド 基本編「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」

1 (MFC-J5820DN のみ) 通信ボックスの電源が入っていることを確認する

2 原稿をセットする
⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

3 【ファクス】を押す

4 【履歴】を押す

5 【発信履歴】または【着信履歴】を押す

6 ファクスを送る相手先を選ぶ
相手先が表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

7 【送信先に設定】を押す

8 【スタート】を押す

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが終わると、【次の原稿はありますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 送る原稿が1枚の場合⇒手順 **10** へ
- 送る原稿が複数枚の場合⇒手順 **9** へ

9 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして【OK】を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 **10** に進みます。

10 【いいえ】を押す

ファクスが送られます。

相手先の受信音を確認してから送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

【手動送信】

相手の受信音を確認してからファクスを送ります。

 「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセットすると、一度に複数枚のファクスを送ることはできません。(1回に送ることができるのは1枚のみです。)

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【ファクス】を押す

みただけ受信をしている場合は、手順②のあとで、【ファクス送信】を押してください。

3 【オンフック】を押したあと、相手先のファクス番号を入力する

4 相手の受信音（ピーヒョロヒョロ音）を確認して、【スタート】を押す

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、画面に【ファクスしますか？／送信／受信】と表示されます。⇒手順⑤へ

5 【送信】を押す

原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

ファクスの送信が終わると、回線が自動的に切れます。

送るのをやめるときは

1 【送信中】表示中にを押す

【停止しますか？／はい／いいえ】と表示されます。

2 【はい】を押す

ファクスの送信が中止されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

ADF（自動原稿送り装置）から両面原稿を送る （MFC-J5720CDW のみ）

【両面ファクス】

両面印刷された原稿を1度の操作で読み取り、ファクス送信できます。

1 ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットする」

2 【ファクス】を押す

みただけ受信をしている場合は、手順②のあとで、【ファクス送信】を押してください。


3 【設定変更】を押す

4 【両面ファクス】を押す


キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

5 設定を選ぶ

- 【オフ】
両面ファクスを行いません。片面のみを読み取ります。
- 【両面スキャン：長辺綴じ原稿】
原稿の両面を読み取ります。長辺を綴じた原稿を送信する場合に選びます。

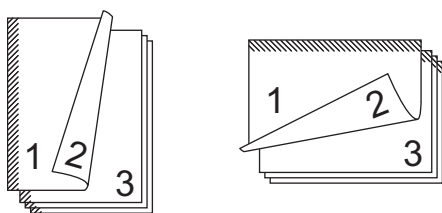

- 【両面スキャン：短辺綴じ原稿】
原稿の両面を読み取ります。短辺を綴じた原稿を送信する場合に選びます。

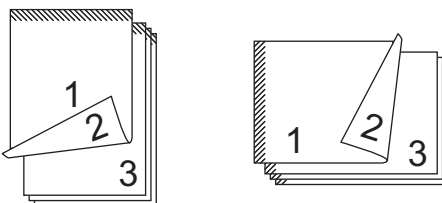

6 【OK】を押す

7 画面に表示されているキーボード、【電話帳】または【履歴】で相手先のファクス番号を入力する

8 【スタート】を押す

複数の相手先に同じ原稿を送る

【同報送信】

1回の操作で複数の相手に同じ原稿を送ります。送信先は、番号入力・電話帳・検索などの方法から、合わせて最大250箇所まで指定できます。

お願い

■ (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ) 同報送信は、カラーでの送信はできません。カラーで送ると設定エラーになります。モノクロで送るように設定してください。

 同報送信と組み合わせることができないファクスの設定は、キーの色が灰色表示されます。

1 (MFC-J5820DN のみ) 通信ボックスの電源が入っていることを確認する

2 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

3 【ファクス】を押す

みるだけ受信をしている場合は、手順**3**のあとで、【ファクス送信】を押してください。

4 【設定変更】を押す

5 【同報送信】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 【番号追加】を押す

7 番号の入力方法を選ぶ

【番号追加 / 電話帳から選択 / 検索して選択】から選びます。

【番号追加】を選んだ場合

8 相手先のファクス番号を入力して、【OK】を押す

- 次の相手先を選ぶ場合⇒手順**6**へ
- すべての相手先を選び終わった場合⇒手順**9**へ

【電話帳から選択】を選んだ場合

8 リストから相手先を選んでチェックマークを付けて、【OK】を押す

 グループダイヤルで相手先を指定するには、事前にグループダイヤルを設定する必要があります。
⇒153ページ「グループダイヤルを登録する」

- 次の相手先を選ぶ場合⇒手順**6**へ
- すべての相手先を選び終わった場合⇒手順**9**へ

【検索して選択】を選んだ場合

8 電話帳に登録した名前の読みがな(先頭数文字で可)を入力して【OK】を押し、表示されたリストから相手先を選び、送信するファクス番号を選ぶ

- 次の相手先を選ぶ場合⇒手順**6**へ
- すべての相手先を選び終わった場合⇒手順**9**へ

9 送信する相手先を確認し、【OK】を押す

 相手先を重複して指定したときは、重複した相手先が削除されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

10 【スタート】を押す

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが終わると、【次の原稿はありますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 送る原稿が1枚の場合⇒手順 12 へ
- 送る原稿が複数枚の場合⇒手順 11 へ

11 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして【OK】を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 12 に進みます。

12 【いいえ】を押す

すべての相手先に送り終わると、送信エラーがあるときのみ、「同報送信レポート」が印刷されます。

 指定した相手先に正常に送信できたかどうかを確認できる「同報送信レポート」を印刷できます。
⇒ 146 ページ「印刷するタイミングと内容を設定する」

 同報送信レポートを確認して、エラーなどで送ることのできなかった相手先がある場合は、個別に送り直してください。

送るのをやめるときは

1 ダイヤル中にを押す

【同報送信をキャンセルします 現在のあて先のみか 全ての送信先かを選択してください／XXX（現在の番号または電話帳に登録してある名前）／全ての同報送信】と表示されます。

2 目的のボタンを押す

現在送信中のジョブを中止する場合は、番号（または名前）が表示されているボタンを押します。

※中止をやめる場合は、を押します。

3 【はい】を押す

- すべての同報送信を中止した場合は、同報送信レポートを印刷したあと、待ち受け画面に戻ります。
- 送信中のジョブを中止した場合は、次の番号のダイヤルが始まり、画面に番号（または名前）が表示されます。

※中止をやめる場合は、【いいえ】を押します。

4 続けて中止する場合は 1 ～ 3 を繰り返す

 原稿読み取り中に【メモリがいっぱいです】と表示されたら、【中止する】またはを押して送信を中止するか、【読み取り分送信】を押して読み取られた分だけを送ります。

内容を確認してから送る

【みてから送信】

送信する前に、画面でファクスの内容を確認できます。ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。

お願い

- みてから送信は、カラーでの送信はできません。カラーで送ると設定エラーになります。モノクロで送るように設定してください。

 みてから送信と組み合わせることができないファクスの設定は、キーの色が灰色表示されます。

1 (MFC-J5820DN のみ) 通信ボックスの電源が入っていることを確認する

2 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

3 【ファクス】を押す

みるだけ受信をしている場合は、手順 **3** のあとで、【ファクス送信】を押してください。

4 【設定変更】を押す

5 【みてから送信】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

6 【する】を押す

7 【OK】を押す

8 相手先のファクス番号を入力する

9 【スタート】を押す

ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、画面にこれから送るファクスの内容が表示されます。⇒手順 **12** へ

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが終わると、【次の原稿はありますか? / はい / いいえ】と表示されます。

- 送る原稿が1枚の場合⇒手順 **11** へ
- 送る原稿が複数枚の場合⇒手順 **10** へ

10 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして、【OK】を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 **11** に進みます。

11 【いいえ】を押す

画面に、これから送るファクスの内容が表示されます。

12 画面で、ファクスの内容を確認する

ボタン	操作内容
▲/▼	縦方向に画面を送ります。
◀/▶	横方向に画面を送ります。
 / 	前のページ/次のページを表示します。
	90° ずつ右回転します。
 / 	拡大 / 縮小表示します。
【スタート】	ファクス送信を開始します。

A) ファクスを送る場合

13 【スタート】を押す

操作は終了です。ファクスが送られます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

B) ファクス送信を中止する場合

13 を押す

画面に、【停止しますか？／はい／いいえ】と表示されます。

14 【はい】 を押す

送信が中止されます。

時間を指定して送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

【タイマー送信】

24 時間以内の指定した時刻にファクスを送信します。通信料の安い時間に送ることで、通信料を節約できます。タイマー送信は、50 件まで登録できます。

お願い

■ タイマー送信は、カラーでの送信はできません。カラーで送ると設定エラーになります。モノクロで送るように設定してください。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【ファクス】を押す

みるだけ受信をしている場合は、手順 ② のあとで、【ファクス送信】を押してください。

3 【設定変更】を押す

4 【タイマー送信】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

5 更に【タイマー送信】を押して、【する】を押す

6 【指定時刻】を押す

7 画面に表示されているテンキーで送信時刻を入力し、【OK】を押す

送信時刻は、24 時間制で入力します。

午後 3 時 5 分の場合は、「1505」と入力します。

8 【OK】を押す

9 ファクス番号を入力するか、【電話帳】または【履歴】から相手先を選ぶ

 とりまとめ送信 (⇒ 120 ページ) するときは、同じダイヤル方法で相手先を選んでください。

10 【スタート】を押す

ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが終わると、【次の原稿はありますか? / はい / いいえ】と表示されます。

- 送る原稿が 1 枚の場合⇒手順 ⑫ へ
- 送る原稿が複数枚の場合⇒手順 ⑪ へ

11 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして【OK】を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 ⑫ に進みます。

12 【いいえ】を押して設定を終了する

同じ相手への「タイマー送信」を 1 回の通信にまとめる (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

【とりまとめ送信】

タイマー送信を複数設定している場合に、相手先の番号と予約時刻が同じものを、1 回の通信でまとめて送るように設定できます。まとめて送ることで、通信料を節約できます。

この設定は、いったん設定すると以降は、タイマー送信設定されたファクスの中から相手先番号と予約時刻が同じものを、本製品が自動的に検出し、まとめて送信するようになります。

お願い

■ とりまとめ送信でひとつにまとめることができるのは、同じダイヤル方法（直接ダイヤル / 電話帳から選択 / 履歴から選択 / お気に入りから選択）で設定された相手先に限ります。とりまとめをするつもりでタイマー送信を設定するときは、ダイヤル方法は統一してください。

1 【ファクス】を押す

みるだけ受信をしている場合は、手順 ① のあとで、【ファクス送信】を押してください。

2 【設定変更】を押す

3 【とりまとめ送信】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

4 【する】を押す

5 を押して設定を終了する

原稿をすぐに送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

【リアルタイム送信】

すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき、送信状況を確認しながら送信したいときに便利です。

メモリーに送信待ち原稿があるときでも、優先して原稿を送ることができます。

- ☞ リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ることはできません。
- ☞ ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくても常にリアルタイムで送信されます。
- ☞ リアルタイム送信では、原稿を原稿台ガラスにセットした場合、相手が通話中であれば自動再ダイヤルを行いません。

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【ファクス】を押す

みるだけ受信をしている場合は、手順②のあとで、【ファクス送信】を押してください。

3 【設定変更】を押す

4 【リアルタイム送信】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

5 【する】を押す

- 【する】：
リアルタイム送信で送ります。
- 【しない】：
通常の送信で送ります。

6 【OK】を押す

7 相手先のファクス番号を入力する

8 【スタート】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

相手の操作で原稿を送る (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

【ポーリング送信】

本製品に原稿を登録しておく、ポーリング機能のある他のファクス機を使って、その原稿を自由に取り出すことができます。これを「ポーリング送信」といいます。

また、受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる「機密ポーリング送信」を行うこともできます。

お願い

■ ポーリング送信は、カラーでの送信はできません。モノクロで送るように設定してください。

☞ 相手側のファクス機にポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。

☞ 機密ポーリング送信は、相手側のファクス機もブラザー製の場合のみ行えます。

☞ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。

1 原稿をセットする

⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿のセット」

2 【ファクス】を押す

みただけ受信をしている場合は、手順②のあとで、【ファクス送信】を押してください。

3 【設定変更】を押す

4 【ポーリング送信】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

5 【標準】または【機密】を選ぶ

6 【機密】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで4桁のパスワードを入力して、【OK】を押す

7 【スタート】を押す

ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが終わると、【次の原稿はありますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 送る原稿が1枚の場合⇒手順⑨へ
- 送る原稿が複数枚の場合⇒手順⑧へ

8 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして【OK】を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順⑨に進みます。

9 【いいえ】を押す

☞ ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポーリングレポート」が印刷され、送信結果を知らせてくれます。

☞ ポーリング送信をやめるときは、、【全てのメニュー】、【ファクス】、【通信待ち一覧】を押し、送信をやめるファクスを選び、【停止】を押します。
⇒144ページ「送信待ちファクスを確認・中止する」

海外へ送る

【海外送信モード】

海外へ送信するときは、回線の状況によって正常に送信できないことがあります。このときは海外送信モードを【する】に設定すると通信エラーを少なくできます。

海外送信モードは送信が終了すると自動的に【しない】に戻ります。

ADF（自動原稿送り装置）から送る

綴じや切り貼りのないサイズが揃った原稿であれば ADF（自動原稿送り装置）の使用をお勧めします。

- 1 (MFC-J5820DN のみ) 通信ボックスの電源が入っていることを確認する
- 2 ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットする
⇒ユーザーズガイド 基本編「ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットする」
- 3 【ファクス】を押す
みただけ受信をしている場合は、手順 ③ のあとで、【ファクス送信】を押してください。
- 4 【設定変更】を押す
- 5 【海外送信モード】を押す
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。
- 6 【する】を押す
- 7 【OK】を押す
- 8 相手先のファクス番号を入力する

9 【スタート】を押す

 (MFC-J5820DN のみ) カラーで送信すると画面にメッセージが表示されます。送信先のファクシミリがカラー受信に対応している場合は【はい（カラー送信）】を押してください。対応していない場合は【いいえ】を押して、前の画面に戻り【設定変更】で【カラー設定】を【モノクロ】にして送信し直してください。

ファクスが送られます。

原稿台ガラスから送る

綴じられた資料や本など、ADF（自動原稿送り装置）にセットできない原稿は、原稿台ガラスを使用してください。

 (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ) 原稿が複数枚あるときはカラーで送ることができないため、モノクロで送信するか、複数回に分けて送信してください。

- 1 (MFC-J5820DN のみ) 通信ボックスの電源が入っていることを確認する
- 2 原稿台ガラスに原稿をセットする
⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿台ガラスに原稿をセットする」
- 3 【ファクス】を押す
みただけ受信をしている場合は、手順 ③ のあとで、【ファクス送信】を押してください。
- 4 【設定変更】を押す
- 5 【海外送信モード】を押す
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。
- 6 【する】を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

モノクロで送る場合

7 【カラー設定】を押す

8 【モノクロ】を押す

- 🔧 お買い上げ時の設定値である【モノクロ】を変更していない場合は、手順 7、8 のカラー設定を行う必要はありません。
- 🔧 画質など、他の設定も変更する場合は、続けて項目を選び、設定を選びます。
⇒ 110 ページ「設定を変えてファクスするには」

9 【OK】を押す

10 相手先のファクス番号を入力する

11 【スタート】を押す

原稿の読み取りが終わると、【次の原稿はありますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 送る原稿が1枚の場合⇒手順 13 へ
- 送る原稿が複数枚の場合⇒手順 12 へ

12 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして【OK】を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 13 に進みます。

13 【いいえ】を押す

操作は終了です。ファクスが送られます。

カラーで送る場合

7 【カラー設定】を押す

8 【カラー】を押す

9 【OK】を押す

10 相手先のファクス番号を入力する

11 【スタート】を押す

MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW の場合
画面に【カラーファクスを1枚のみ送信します 複数枚送信したいときは ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットし直してください／はい（カラー送信）／いいえ】と表示されます。

- 送る原稿が1枚の場合⇒手順 12 へ
- 送る原稿が複数枚の場合⇒【いいえ】を押して前画面に戻り、ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットし直しすか、モノクロで送信してください。

MFC-J5820DN の場合

画面に【カラーファクス送信が選択されています 送信先のファクシミリがカラー受信に対応していない場合は送信できません カラー送信しますか？／はい（カラー送信）／いいえ】と表示されます。

- 送信先のファクシミリがカラー受信に対応している場合⇒手順 12 へ
- 送信先のファクシミリがカラー受信に対応していない場合⇒【いいえ】を押して前画面に戻り、モノクロで送るように設定し直してください。

12 【はい（カラー送信）】を押す

MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW の場合
操作は終了です。ファクスが送られます。

MFC-J5820DN の場合

原稿の読み取りが終わると、【次の原稿はありますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 送る原稿が1枚の場合⇒手順 14 へ
- 送る原稿が複数枚の場合⇒手順 13 へ

13 【はい】を押し、原稿台ガラスに次の原稿をセットして【OK】を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り返し、読み取りが終わったら手順 14 に進みます。

14 【いいえ】を押す

操作は終了です。ファクスが送られます。

パソコンからファクスを送る

[PC-FAX 送信]

パソコンで作成した書類を、印刷することなく、本製品を経由してそのままファクスとして送ることができます。

⇒詳しくは、ユーザズガイド パソコン活用&ネットワークをご覧ください。

1 (MFC-J5820DN のみ) 通信ボックスの電源が入っていることを確認する

2 パソコン上のアプリケーションで送信したいファイルを作成する

3 [ファイル] メニューから [印刷] を選ぶ

4 プリンターの選択で [Brother PC-FAX v.X] を選び [印刷] をクリックする



画面に PC-FAX 送信画面が表示されます。

5 画面に表示されているテンキーでファクス番号を入力する



6  を押して、番号を確定する

7 [送信] をクリックする

ファクスが送信されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

自動再ダイヤルを解除する / 設定する

本製品は、相手が通話中などの理由でファクス送信できなかったときに、人の手で送信操作を繰り返さなくても自動で再ダイヤルするように設定されています。しかし、重要な書類を送信する場合など、送信結果を把握したいときは、自動再ダイヤルを解除することができます。この設定値は、次に設定変更するまで有効です。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【ファクス自動再ダイヤル】を順に 押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【オフ】を押す

解除した状態から再度設定する場合は、ここで【オン】を選んでください。

- 【オン】：
相手が通信中でも、3回まで自動的に再ダイヤルして送信を試みます。
- 【オフ】：
自動で再ダイヤルを行いません。回線が切れると、すぐに送信結果レポートが印刷されます。

4 を押して設定を終了する

外線発信番号を設定する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

構内交換機 (PBX) などを利用している電話回線の環境において、外線発信するときに必要な外線 (識別) 番号をあらかじめ登録しておくことができます。外線番号を押してからダイヤルしたり、外線番号を付けて電話帳に登録したりする必要がなくなります。

お願い

■ 電話回線をご利用の環境が、外線番号を必要としない場合は登録しないでください。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【外線番号】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【オン】を押す

- 【オン】：
ダイヤル時、外線番号を常に頭に付けて発信します。
- 【オフ】：
外線番号機能を利用しません。

4 【外線番号】を押す

5 画面に表示されているテンキーで外線 (識別) 番号を入力し、【OK】を押す

【0】～【9】、【*】、【#】、【!】を使って最大5桁まで登録できます。

- 【!】は、単独でしか使用できません。(他の数字、記号と組み合わせることはできません。)
- ダイヤル10PPS、ダイヤル20PPS回線をご利用の場合は【*】、【#】が登録できません。

6 を押して設定を終了する

ファクス誤送信防止機能を設定する（ダイヤル制限機能）

ファクス送信を禁止したり、間違った相手にファクスを送信しないようファクス番号の2度入力でダイヤルした番号の確認を強制したりできます。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】 (MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【ダイヤル制限機能】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 制限したい発信動作を選ぶ

- 【直接入力】：
画面に表示されているテンキーから直接ダイヤルして送信する場合です。
- 【電話帳】：
本製品の電話帳に登録した番号を選んで送信する場合です。
- 【お気に入り】：
登録したお気に入りから送信する場合です。

4 制限内容を選ぶ

- 【オフ】：
制限せず通常のファクス送信を行います。
- 【2度入力】：
ファクス番号の再入力が求められ、1度目に入力した番号と一致した場合のみ、ファクス送信されます。1度目とは異なった番号を入力すると、エラーメッセージが表示されます。
- 【オン】：
ファクス送信を禁止します。

5 必要に応じて、手順③、④を繰り返し、制限したい発信動作についてすべて設定する

6 を押して設定を終了する

IPファクスの設定をする（データコネクト設定）（MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDWのみ）

データコネクトとは、NTTのフレッツ光ネクストのご契約をされている場合に利用できるサービスです。次世代ネットワーク（NGN）でIPファクスを使用する場合に設定します。（モノクロファクスのみ）

 データコネクトとは、お使いの市外局番（「03」など）から始まる電話番号を利用して、セキュリティ性が高く安定した帯域確保型データ通信を実現するNTTのフレッツ光ネクストのサービスです。送信先の機器が次世代ネットワーク（NGN）に接続していれば、データコネクトでIPファクスを使うことにより、今までよりスピーディかつ安価にファクスを送信できます。

 「データコネクト」「フレッツ光ネクスト」は、NTT東日本/NTT西日本のサービスです。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】、【データコネクト設定】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【IPファクス】を押す

4 送信動作を選ぶ

- 【専用】：
ファクス送信がIPファクスのみとなります。ただし、手動送信およびポーリング送信の場合は、通常のファクス送信になります。
- 【優先】：
相手先がIPファクスに対応しているかを自動的に確認し、対応していない場合には通常のファクス送信を行います。
- 【オフ】：
通常のファクス送信のみとなります。

5 【送信速度】を押す

6 光ネクストのご契約内容に合わせて通信速度を選ぶ

- 【自動】：
本製品が回線にアクセスして判断します。
- 【標準】：64kbps
- 【高速】：512kbps
- 【最高速】：1000kbps

7 を押して設定を終了する

ファクスの見かた

受信

受信したファクスを画面で見る（みるだけ受信） / 印刷する

[みるだけ受信]

「みるだけ受信」は受信したファクスの内容を画面で確認できる機能です。このとき、ファクスはメモリーに記憶し、保存します。受信したファクスを画面で見るには、みるだけ受信を【する（画面で確認）】に設定してください。受信したファクスを印刷するようにしたい場合は、【しない（受信したら印刷）】に設定してください。お買い上げ時は、【しない（受信したら印刷）】に設定されています。

お願い

- (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ) みるだけ受信と【ファクス転送】を同時に設定している場合は、本製品にファクスの受信データは残らず、転送先に送信されます。【ファクス転送】で【本体でも印刷する】を設定していても印刷されません。ファクスを本製品で確認することができなくなるためご注意ください。
- みるだけ受信を設定していても、カラーファクスはメモリーに記憶されずに自動的に印刷されます。画面で確認できない場合は、印刷されていないかどうかを確認してください。

みるだけ受信を設定する

1 を押す

2 【みるだけ受信】(1) を押す

ボタンには現在の状態が表示されています。



3 【する（画面で確認）】を押す

【みるだけ受信を [する（画面で確認）] にしますか？ / はい / いいえ】と表示されます。

4 【はい】を押す

【受信したファクスはメモリーに保存され画面で確認できます 印刷はされませんがよろしいですか？ / はい / いいえ】と表示されます。

5 メッセージを確認して、【はい】を押す

6 を押して設定を終了する

新着ファクスを見る

みるだけ受信設定時には、ファクスを受信すると、待ち受け画面に、新着を知らせるメッセージが表示されます。

- (MFC-J5820DN のみ) 子機のファクス受信ランプ  も点滅します。すべての新着ファクスを確認すると、子機の点滅は終了します。点滅をすぐに止めたいときは  を押します。

1 【確認】を押す



2 確認したいファクスを選んで押す

目的のファクスが表示されていないときは、上下にフリックするか、▲ / ▼ を押して画面を送ります。新着ファクスには、左側に新着マーク（青色）が表示されます。



3 下表を参考にして操作を行う



ボタン	操作内容
▲/▼	縦方向に画面を送ります。
◀/▶	横方向に画面を送ります。
◀/▶ (with document icon)	前のページ/次のページを表示します。
90° (with document icon)	90° ずつ右回転します。
拡大/縮小 (with magnifying glass icon)	拡大 / 縮小表示します。
消去 (with trash can icon)	ファクスをメモリーから消去します。 ⇒ 132 ページ「不要なファクスのみを消去する」
【スタート】	ファクスを印刷します。 ⇒ 131 ページ「必要なファクスのみを印刷する」

受信したファクスの画像が大きい場合は、表示に時間がかかることがあります。

メモリーに保存できるファクスは99件分です。不要なファクスのデータは削除してください。

既読のファクスを再度見る

1 【ファクス】を押す

2 【受信ファクス】を押す

3 確認したいファクスを選ぶ

目的のファクスが表示されていないときは、上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。
既読ファクスには、左側に既読マーク（灰色）が表示されます。

4 新着ファクスを見るときと同様に画面を操作して内容を確認する

必要なファクスのみを印刷する

1 印刷したいファクスが画面に表示された状態で【スタート】を押す

- 見ているファクスが1ページだけであればすぐに印刷されます。③に進んでください。
- 見ているファクスが複数ページあるときは、②に進んでください。

2 次のいずれかを行って、ファクスを印刷する

- すべてのページを印刷する場合は、【全てのページをプリント】を押して、③に進みます。
- 見ているページのみを印刷する場合は、【表示ページのみプリント】を押して、④に進みます。
- 見ているページ以降すべてを印刷する場合は、【表示ページ以降プリント】を押して、④に進みます。

3 ファクスを消去する場合は【はい】を、メモリーに残す場合は【いいえ】を押す

4 家を押して操作を終了する

すべてのファクスを印刷する

みるだけ受信設定時、メモリーに保存されているファクスデータを新着ファクス、既読ファクスごとにまとめて印刷できます。

1 【ファクス】を押す

2 【受信ファクス】を押す

受信ファクスの一覧が表示されます。

3 【印刷 / 消去】を押す

4 【全て印刷（新着ファクス）】または【全て印刷（既読ファクス）】を押す

【全て印刷（新着ファクス）】が表示されるのは、未読のファクスがある場合のみです。

5 家を押して操作を終了する

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

不要なファクスのみを消去する

- 1 消去したいファクスが画面に表示された状態で、を押す

【全てのページを消去しますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 2 【はい】を押す

ファクスのデータが消去されます。

- 3 を押して操作を終了する

すべてのファクスを消去する

みるだけ受信設定時、メモリーに保存されているファクスデータを新着ファクス、既読ファクスごとにまとめて消去できます。

- 1 【ファクス】を押す

- 2 【受信ファクス】を押す

受信ファクスの一覧が表示されます。

- 3 【印刷 / 消去】を押す

- 4 【全て消去（新着ファクス）】または【全て消去（既読ファクス）】を押す

【全て消去（新着ファクス）】が表示されるのは、未読のファクスがある場合のみです。

【消去しますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 5 【はい】を押す

- 6 を押して操作を終了する

ファクスを自動的に印刷する（みるだけ受信を解除する）

【みるだけ受信】

【みるだけ受信】を【しない（受信したら印刷）】に設定すると、みるだけ受信が解除され、以降受信するファクスは自動的に印刷されます。

お願い

- みるだけ受信を解除すると、メモリーに保存されているすべてのファクスデータが消去されます。印刷しておきたいデータがある場合は、みるだけ受信の解除設定時に、画面の指示に従って印刷してください。あらかじめ個別に印刷したり、すべてのファクスデータを印刷しておくこともできます。
⇒ 131 ページ「必要なファクスのみを印刷する」
⇒ 131 ページ「すべてのファクスを印刷する」
- ファクスを印刷するときに使用する用紙は、【トレイ設定：ファクス】で設定したトレイから給紙されます。用紙トレイの設定を行ってください。
⇒ 39 ページ「コピー、ファクス、デジカメプリントのときに使うトレイを選択する」

1 を押す

2 【みるだけ受信】(1) を押す

ボタンには現在の状態が表示されています。



3 【しない（受信したら印刷）】を押す

【みるだけ受信をしないにすると今後受信ファクスは全て印刷されますがよろしいですか？／はい／いいえ】と表示されます。
【いいえ】を押すと、みるだけ受信の解除をキャンセルします。

4 【はい】を押す

【メモリ受信】を設定している場合またはメモリー内にファクスデータがない場合：操作は終了です。⇒手順 7 へ

5 【全て消去】または【全て印刷してから消去】を押す

【全て消去】を押すと、【ファクスを消去しますか？／はい／いいえ】と表示されます。
⇒手順 6 へ

【全て印刷してから消去】を押すと、受信ファクスが印刷され、メモリーから消去されます。みるだけ受信は解除され、今後はファクスを受信すると自動的に印刷します。ここで操作は終了です。⇒手順 7 へ

6 【はい】を押す

みるだけ受信は解除され、今後はファクスを受信すると本製品で自動的に印刷します。

7 を押して操作を終了する

受信したファクスが印刷できないときは（メモリー代行受信）

【みるだけ受信】を【しない（受信したら印刷）】にして、受信ファクスを印刷するように設定していても、以下の場合は、送られてきたファクスを自動的にメモリーに記憶します。

- 用紙がなくなったとき
- インクがなくなったとき
- 用紙が詰まったとき
- 間違ったサイズ of 用紙をセットしたとき

画面の指示に従って操作すると、メモリーに記憶された内容を印刷できます。

※メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモリー代行受信はできません。

※メモリー代行受信枚数

MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW：約 200 枚

MFC-J5820DN：約 400 枚

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

ファクスの便利な受けかた

電話に出ると自動的に受ける（親切受信）

【親切受信】

本製品と接続している電話機で電話に出たときにファクスであれば、受話器（MFC-J5820DN は子機）を持ったまま約 7 秒待つと自動的にファクスを受信できます。本製品を手動で操作する必要がないため、離れた場所で電話に出たときなどに便利です。

親切受信を設定する

お買い上げ時は、MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW は【しない】に、MFC-J5820DN は【する】に設定されています。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】（MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】）、【受信設定】、【親切受信】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【する】または【しない】を押す

4 を押して設定を終了する

親切受信でファクスを受ける

1 着信音が鳴ったら、電話に出る

ファクスであれば、「ポーポー」と音が聞こえます。

2 そのまま 7 秒待つ

約 7 秒後に、自動的にファクスを受信します。

3 画面に【受信中】と表示されたら、受話器を戻す

（MFC-J5820DN のみ）子機で受けた場合は、画面に【外線使用中】と表示されたら、子機を充電器に戻します。届いたファクスは本体で確認してください。

お願い

■ 通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファクスに切り替わってしまう場合は、親切受信の設定を【しない】にしてください。相手側から発せられる音や外部からの雑音が、ファクス信号音と似ているために起きる現象です。頻繁に起きる場合は、【しない】にすることをお勧めします。

 ファクスの受信が始まったら受話器（MFC-J5820DN は子機）を置いてください。

 本製品にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始する前に電話を受けると「ポーポー」という音が聞こえます。このとき、親切受信を設定していない場合は、手動で受信してください。
⇒ユーザーズガイド 基本編「電話に出てから受ける」

 回線の状態により、「ポーポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しないときがあります。このようなときは、手動で受信してください。
⇒ユーザーズガイド 基本編「電話に出てから受ける」

 親切受信は、電話に出たあと、約 40 秒間有効です。40 秒経過したあとに「ポーポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、電話に出たまま手動で受信してください。
⇒ユーザーズガイド 基本編「電話に出てから受ける」

自動的に縮小して受ける

【自動縮小】

用紙トレイにセットしてある用紙の長さを超えたファクスが送られてきた場合に、自動的に縮小して受信します。

④ 自動縮小を【する】に設定しても、原稿の長さが約 420mm 以上のときは、複数枚の用紙に分割して印刷されます。

④ 【トレイ設定：ファクス】で設定したトレイにセットしてある用紙の長さに対して有効です。
⇒ 39 ページ「コピー、ファクス、デジカメプリントのときに使うトレイを選択する」

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】(MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【受信設定】、【自動縮小】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【する】または【しない】を押す

- 【する】：
自動縮小受信します。用紙トレイにセットしてある用紙に対し、長辺が長いファクスが送られてきた場合に縮小して受信します。短辺が長いファクスが送られてきた場合は、この設定に関わらず縮小されます。
- 【しない】：
自動縮小受信しません。用紙トレイにセットしてある用紙に対し、短辺が長いファクスが送られてきた場合のみ縮小します。長辺が長いファクスは、複数枚に分割されます。

4 を押して設定を終了する

受信日時を付けて印刷する

【受信スタンプ】

ファクスを印刷するときに、受信した日時を用紙の一番上に印刷することができます。

④ カラーファクスを受信した場合は、受信した日時は印刷されません。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】(MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【受信設定】、【受信スタンプ】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【オン】を押す

4 を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

本製品の操作で相手の原稿を受ける (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

[ポーリング受信]

本製品から操作して、相手側のファクス機にセットされた原稿を受けます。これを「ポーリング受信」といいます。

ファクス情報サービスなどから情報を受けるときに使用します。ポーリング受信をする時刻を指定したり、パスワードが設定されている「機密ポーリング受信」も行えます。

-  相手側のファクス機にポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。
-  機密ポーリング受信は、相手側のファクス機もブラザー製の場合のみ行えます。
-  ポーリング受信のときは、モノクロで受信されます。(カラーでの受信はできません。)
-  ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。
-  相手側のファクス機がポーリング送信の準備をしていないときは、受信できません。

ポーリング受信をする

1 【ファクス】を押す

みただけ受信をしている場合は、手順 ① のあとで、【ファクス送信】を押してください。

2 【設定変更】を押す

3 【ポーリング受信】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

4 設定を選ぶ

- 【標準】：
通常のポーリング受信を行う場合を選びます。⇒手順 ⑥ へ
- 【機密】：
パスワードが設定されている場合を選びます。
- 【タイマー】：
ポーリング受信を行う時刻を設定する場合に選びます。
- 【しない】：
ポーリング受信を行いません。

5 【機密】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで 4 桁のパスワードを入力して、【OK】を押す

【タイマー】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで受信時刻を入力して、【OK】を押す

時刻は 24 時間制で入力します。

午後 3 時 5 分の場合は、「1505」と入力します。

6 相手先のファクス番号を入力する

7 【スタート】を押す

 本製品では、各種のファクス情報サービスを利用できます。ファクス情報サービスにはガイダンス方式（音声聞こえるもの）とポーリング方式（ピーと音がするもの）があります。各種サービスに合わせて操作してください。

 ダイヤル回線をお使いのお客様は、情報サービスの暗証番号などを電話帳に登録する場合、登録する暗証番号の前に【*】を入力してください。

 タイマーポーリング受信をやめるときは、、【全てのメニュー】、【ファクス】、【通信待ち一覧】を押す、受信しないファクスを選び、【停止】を押します。
⇒ 144 ページ「送信待ちファクスを確認・中止する」

複数の相手先からポーリング受信をする

複数の相手先からポーリング受信をすることを「順次ポーリング」といいます。

順次ポーリングでは、1回の操作で、複数の相手先のファクス機にセットされた原稿を受けることができます。

1 【ファクス】を押す

みるだけ受信をしている場合は、手順①のあとで、【ファクス送信】を押してください。

2 【設定変更】を押す

3 【同報送信】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

4 【番号追加】を押す

5 番号の入力方法を選ぶ

【番号追加 / 電話帳から選択 / 検索して選択】から選びます。

【番号追加】を選んだ場合

6 相手先のファクス番号を入力して、【OK】を押す

- 次の相手先を選ぶ場合⇒手順④へ
- すべての相手先を選び終わった場合⇒手順⑦へ

【電話帳から選択】を選んだ場合

6 リストから相手先を選んでチェックマークを付けて、【OK】を押す

- 次の相手先を選ぶ場合⇒手順④へ
- すべての相手先を選び終わった場合⇒手順⑦へ

【検索して選択】を選んだ場合

6 電話帳に登録した名前の読みがな（先頭数文字で可）を入力して【OK】を押し、表示されたリストから相手先を選び、送信するファクス番号を選ぶ

- 次の相手先を選ぶ場合⇒手順④へ
- すべての相手先を選び終わった場合⇒手順⑦へ

7 送信する相手先を確認し、【OK】を押す

8 【設定変更】を押す

9 【ポーリング受信】を押す

10 設定を選ぶ

- 【標準】：
通常のポーリング受信を行う場合に選びます。⇒手順⑫へ
- 【機密】：
パスワードが設定されている場合に選びます。
- 【タイマー】：
ポーリング受信を行う時刻を設定する場合に選びます。
- 【しない】：
ポーリング受信を行いません。

11 【機密】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで4桁のパスワードを入力して、【OK】を押す

【タイマー】を選んだ場合は、画面に表示されているテンキーで受信時刻を入力して、【OK】を押す

時刻は24時間制で入力します。

午後3時5分の場合は、「1505」と入力します。

12 【スタート】を押す

すべての相手先からの受信が終わると、自動的に「順次ポーリングレポート」が印刷されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

順次ポーリング受信をやめるときは

1 ダイヤル中に❌を押す

【順次ポーリングをキャンセルします 現在のあて先か全ての送信先かを選択してください／XXX（現在の番号または電話帳に登録してある名前）／全ての順次ポーリング】と表示されます。

2 目的のボタンを押す

現在送信中のジョブを中止する場合は、番号（または名前）が表示されているボタンを押します。

※中止をやめる場合は、❌を押します。

3 【はい】を押す

- すべての順次ポーリングを中止した場合は、順次ポーリングレポートを印刷したあと、待ち受け画面に戻ります。
- 送信中のジョブを中止した場合は、次の番号のダイヤルが始まり、画面に番号（または名前）が表示されます。

※中止をやめる場合は、【いいえ】を押します。

4 続けて中止する場合は①～③を繰り返す

本製品と接続している電話機の操作でファクスを受信する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

【リモート受信】

親切受信の設定が【しない】の場合や、親切受信がうまくはたらかない場合は、本製品と接続している電話機から本製品を操作してファクスを受信できます。これを「リモート受信」といいます。

リモート受信を設定する

リモート受信を使用するときは、リモート受信設定を【する】にします。また、リモート起動番号を変更することもできます。

- 1 を押す
- 2 **【全てのメニュー】、【ファクス】、【受信設定】、【リモート受信】、【リモート受信】を順に押す**
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

- 3 **【する】を押す**
リモート起動番号が表示されます。

-  リモート起動番号とは、本製品の外付け電話接続端子に接続されている電話機から、本製品をリモート受信させるときに使用する番号です。
-  リモート起動番号を変更するときは、【起動番号】を押して、1桁目は「#」のままで、下2桁の数字部分を変更してください。3桁すべてを数字に変更すると、本製品と接続している電話機から特定の相手に電話がかけられなくなります。

- 4 を押して設定を終了する

リモート受信の操作

- 1 着信音が鳴ったら本製品と接続している電話機の手話器をとる
- 2 本製品と接続している電話機の手話器を持ったまま、「#」「5」「1」を押す
「#51」は、リモート起動番号です。
- 3 画面に【受信中】と表示されたら、手話器を戻す
ファクスの受信が始まります。

- お願い
- ダイヤル回線（20PPS、10PPS）に設定されている環境でリモート受信を行うときは、電話機の手話器を押して、トーン（プッシュ）信号に切り替えてから、リモート起動番号を入力してください。

ファクスをメモリーで受信する

【メモリ受信】

メモリー受信を設定すると、受信したファクスを本製品のメモリーに保存したり別のファクスやパソコンなどに転送することができます。

メモリー受信には次の設定があり、1つのみ選ぶことができます。2つ以上の項目は同時に設定できません。

- ファクス転送⇒ 141 ページ「ファクスを転送する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)」
- 電話呼び出し⇒ 165 ページ「ファクスが届いたことを電話で知らせる (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)」
- メモリ保持のみ⇒ 140 ページ「ファクスをメモリーで受信する」
- PC ファクス受信⇒ 142 ページ「本製品で受信したファクスをパソコンに送る (Windows® のみ)」
- ファクス クラウド転送
⇒詳しくは、「クラウド接続ガイド」をご覧ください。(「クラウド接続ガイド」は、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードできます。)
- オフ⇒ 143 ページ「メモリー受信をやめる」

ファクスをメモリーで受信する

受信したファクスデータを本製品のメモリーに保存するとともに、自動的に印刷されます。

 【メモリ受信】を設定していても、カラーファクスはメモリーに記憶されずに自動的に印刷されます。

 保存されたファクスデータは画面で確認できます。ただし、みるだけ受信が設定されていないときは、一時的にみるだけ受信に変更する必要があります。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】 (MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【受信設定】、【メモリ受信】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【メモリ保持のみ】を押す

4 を押して設定を終了する

 メモリー受信は最大 200 枚まで (MFC-J5820DN は 400 枚まで) 受信できます。ただし、メモリーの残量や原稿の内容によって、メモリー受信できる枚数は変化します。

メモリー受信したファクスを印刷する

みるだけ受信を設定していない場合に、本製品のメモリーに記憶されているファクスメッセージを印刷します。印刷したファクスメッセージは、メモリーから消去されます。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】 (MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【ファクス出力】を順に押す

3 【OK】を押す

メモリーに蓄積されていたファクスメッセージが印刷されます。
印刷されたファクスメッセージは、メモリーから消去されます。

4 を押して設定を終了する

ファクスを転送する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

受信したファクスを別のファクス機に転送することができます。

ファクス転送が終了すると、メモリーに保存されたファクスは自動的に消去されます。

- ④ 【ファクス転送】の設定前に受信済みのファクスは転送できません。
- ④ 【ファクス転送】を設定していても、カラーファクスは転送されずに自動的に印刷されます。
- ④ 「みるだけ受信」と【ファクス転送】を同時に設定している場合は、本製品に受信ファクスデータは残らず、転送先に送信されます。
【ファクス転送】で【本体でも印刷する】を設定していても印刷されません。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】、【受信設定】、【メモリ受信】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【ファクス転送】を押す

4 画面に表示されているテンキーで転送先のファクス番号を入力し、【OK】を押す

- ④ すでに転送先のファクス番号が登録されているときは、登録済みのファクス番号が表示されます。

転送先を変更する場合は  を押して登録済みの番号を消去してから、入力し直します。

- みるだけ受信を【する（画面で確認）】に設定している場合、受信したファクスは印刷されません。⇒手順 6 へ
- みるだけ受信を【しない（受信したら印刷）】に設定している場合⇒手順 5 へ

5 本製品で印刷するかどうかを選ぶ

- 【本体でも印刷する】：
受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。
- 【本体では印刷しない】：
受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。

6 を押して設定を終了する

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

本製品で受信したファクスをパソコンに送る (Windows® のみ)

受信したファクスメッセージを本製品と接続しているパソコンに転送できます。パソコンと接続されていない場合は、受信したファクスメッセージをメモリーに記憶し、パソコンに接続したときにまとめて転送します。パソコンでファクスメッセージを受信したあと、ファクスメッセージは本製品のメモリーから消去されます。

 カラーファクスはパソコンに転送されずに本製品で自動的に印刷されます。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】(MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【受信設定】、【メモリ受信】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【PC ファクス受信】を押す

4 メッセージを確認して、【OK】を押す

パソコンの「PC-FAX 受信」を起動させてください。起動方法について詳しくは、下記をご覧ください。
⇒ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク

5 PC-FAX 受信を起動させたパソコンを、本製品の画面から選び、【OK】を押す

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、【< USB >】を選びます。

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、接続先のパソコンの名前を選びます。

 このとき、PC-FAX 受信が起動しているパソコンしか選択できません。

- みるだけ受信を【する (画面で確認)】に設定している場合、受信したファクスは印刷されません。⇒手順 7 へ
- みるだけ受信を【しない (受信したら印刷)】に設定している場合⇒手順 6 へ

6 本製品で印刷するかどうかを選ぶ

- 【本体でも印刷する】：
受信したファクスを転送すると同時に、本製品で印刷します。
- 【本体では印刷しない】：
受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。

7 を押して設定を終了する

 手順 6 で【本体でも印刷する】を設定しておくと、ファクスのデータがパソコンに転送される前に電源トラブルなどが起きても、印刷された状態でファクスを受け取ることができます。

メモリー受信の設定を変更する

メモリー受信の設定を変更する場合、印刷や転送状況に応じて、異なるメッセージが表示されます。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】(MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【受信設定】、【メモリー受信】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 変更する設定を選ぶ

- MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW
【オフ/ファクス転送/電話呼び出し/メモリ保持のみ/PCファクス受信/ファクスクラウド転送】から選びます。
- MFC-J5820DN
【オフ/メモリ保持のみ/PCファクス受信/ファクスクラウド転送】から選びます。

受信ファクスの印刷や転送状況により、異なるメッセージが表示されます。

(A) 受信したファクスがすべて印刷されている場合

【ファクスを消去しますか？/はい/いいえ】と表示されます。

- 【はい】を押すと、メモリーからすべてのファクスメッセージが消去され、メモリー受信の設定が変更されます。
- 【いいえ】を押すと、設定は変更されません。

(B) メモリー内に印刷されていないファクスがある場合

【全てのファクスをプリントしますか？/はい/いいえ】と表示されます。

- 【はい】を押すと、メモリー内のすべてのファクスメッセージが印刷後消去され、メモリー受信の設定が変更されます。
- 【いいえ】を押すと、設定は変更されません。

(C) 未転送のファクスがある場合

メモリー受信の設定を【PCファクス受信】に変更した場合に、未転送のファクスがあるときは、【<USB>】またはネットワークに接続されているパソコン名を選び、【OK】を押します。

メモリーにファクスメッセージがあるときは、【ファクスをPCに転送しますか？/はい/いいえ】と表示されます。

- 【はい】を押した場合、メモリーに保存されたファクスは、変更前のパソコンに転送されます。
- 【いいえ】を押した場合、設定は変更されません。

4 を押して設定を終了する

メモリー受信をやめる

いったん設定したメモリー受信をやめ、通常のファクス受信方法に戻す場合は、次の手順で行います。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】(MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【受信設定】、【メモリー受信】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【オフ】を押す

みるだけ受信の設定により、以下のメッセージが表示されることがあります。

- 【ファクス転送】(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDWのみ)、【PCファクス受信】を【本体では印刷しない】に設定している場合に、未転送のファクスがあるとき：【全てのファクスをプリントしますか？/はい/いいえ】と表示されます。
- 上記以外の設定にしている場合：【ファクスを消去しますか？/はい/いいえ】と表示されます。

4 【はい】を押す

メモリーからすべてのファクスメッセージが消去(または印刷後消去)され、メモリー受信の設定が解除されます。

5 を押して設定を終了する

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

通信状態を確かめる

通信管理

送信待ちファクスを確認・中止する

【通信待ち一覧】

ファクスを送りたい相手が通信中などの場合、本製品は通信待機します。待機しているこれらの通信を確認したり、確認後、送信を中止したりできます。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】 (MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【通信待ち一覧】を順に 押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

保留されている通信の一覧が表示されます。

- 確認のみで終了するとき⇒を押して待ち受け画面に戻ります。
- 送信をやめたいとき⇒手順 3 へ

3 送信をやめるファクスを選び、【停止】を押す

【停止しますか？／はい／いいえ】と表示されます。

4 【はい】を押す

送信が中止され待ち受け画面に戻ります。

通信管理レポートを印刷する

【通信管理レポート】

最近送受信した 200 件分の通信結果を印刷します。通信管理レポートは、モノクロで印刷されます。

-  A4 より小さなサイズの用紙は使用できません。
-  レポート印刷で使用する用紙は、【トレイ設定：ファクス】で設定したトレイから給紙されます。
⇒ 39 ページ「コピー、ファクス、デジカメプリントのときに使うトレイを選択する」

通信記録をすぐに確認したいとき

定期的に印刷されるのを待たずに、通信記録がすぐに見たいときは次の方法で印刷してください。

- 1 用紙をトレイにセットする**
⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」
⇒ 28 ページ「用紙トレイ 2 にセットする (MFC-J5720CDW のみ)」
⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」

- 2  を押す**

- 3 【全てのメニュー】、【レポート印刷】、【通信管理レポート】を順に押す**

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

- 4 【OK】を押す**

通信管理レポートが印刷されます。この方法で印刷しても本製品のメモリーから通信記録は消去されません。

- 5 印刷が終了したら、 を押す**

出力間隔を変更する

- 1  を押す**
- 2 【全てのメニュー】、【ファクス】(MFC-J5820DN は【ファクス/電話】)、【レポート設定】、【通信管理レポート】、【通信管理レポート】を順に押す**

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

- 3 印刷間隔を選ぶ**
【レポート出力しない / 50 件ごと / 6 時間ごと / 12 時間ごと / 24 時間ごと / 2 日ごと / 7 日ごと】から選びます。

 MFC-J5820DN は、【レポート出力しない / 50 件ごと】のみ選択できます。

A) 【レポート出力しない / 50 件ごと】を選んだ場合

- (1)  を押して設定を終了する

B) 【6 時間ごと / 12 時間ごと / 24 時間ごと / 2 日ごと】を選んだ場合

- (1) 【印刷時刻指定】を押して、時間を 24 時間制で入力し、【OK】を押す
- (2)  を押して設定を終了する

C) 【7 日ごと】を選んだ場合

- (1) 【印刷時刻指定】を押して、時間を 24 時間制で入力し、【OK】を押す
- (2) 【曜日指定】を押して、曜日を選ぶ
- (3)  を押して設定を終了する

 通信記録は、印刷されると本製品のメモリーから消去されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

送信結果レポートを印刷する

【送信結果レポート】

送信結果を印刷します。送信結果レポートは、モノクロで印刷されます。

-  A4 より小さなサイズ of 用紙は使用できません。
-  レポート印刷で使用する用紙は、【トレイ設定：ファクス】で設定したトレイから給紙されます。
⇒ 39 ページ「コピー、ファクス、デジカメプリントのときに使うトレイを選択する」

すぐに印刷する

- 1 用紙をトレイにセットする
⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」
⇒ 28 ページ「用紙トレイ 2 にセットする (MFC-J5720CDW のみ)」
⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」
- 2  を押す
- 3 【全てのメニュー】、【レポート印刷】、【送信結果レポート】を順に押す
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。
- 4 【OK】を押す
- 5 印刷が終了したら、 を押す

印刷するタイミングと内容を設定する

- 1  を押す
- 2 【全てのメニュー】、【ファクス】(MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】)、【レポート設定】、【送信結果レポート】を順に押す
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。
- 3 設定を選ぶ
 - 【オン】：
ファクス送信後に、毎回送信結果レポートを印刷します。
 - 【オン+イメージ】(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)：
ファクス送信後に、毎回送信結果レポートと 1 ページ目の画像を印刷します。
 - 【オフ】：
送信エラーがあるときに送信結果レポートを印刷します。
 - 【オフ+イメージ】(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)：
送信エラーがあるときに送信結果レポートと送信したファクスの 1 ページ目を印刷します。

 カラーで送信した場合や【リアルタイム送信】した場合には、送信結果レポートに画像は印刷されません。
- 4  を押して設定を終了する

着信履歴リストを印刷する

【着信履歴リスト】

着信履歴を印刷します。着信履歴リストは、モノクロで印刷されます。

-  A4 より小さなサイズ of 用紙は使用できません。
-  レポート印刷で使用する用紙は、【トレイ設定：ファクス】で設定したトレイから給紙されます。
⇒ 39 ページ「コピー、ファクス、デジカメプリントのときに使うトレイを選択する」

1 用紙をトレイにセットする

- ⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」
- ⇒ 28 ページ「用紙トレイ 2 にセットする (MFC-J5720CDW のみ)」
- ⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」

2 を押す

3 【全てのメニュー】、【レポート印刷】、【着信履歴リスト】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

4 【OK】を押す

5 印刷が終了したら、 を押す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

Memo

第 7 章

電話帳

電話帳を利用する	150
発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する	150
発信履歴や着信履歴を削除する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	151
電話帳の内容を変更する	152
電話帳の内容を削除する	152
こんなときは～電話番号に登録するとき～	152
グループダイヤルに登録する	153
グループダイヤルに登録されている相手先を 変更する	154
グループダイヤルを削除する	154
本体の電話帳を子機に転送する (MFC-J5820DN のみ)	155
パソコンを使って電話帳に登録する	155
子機の電話帳を利用する (MFC-J5820DN のみ)	156
発信履歴・着信履歴から子機の電話帳に 登録する	156
履歴を 1 件削除する	156
すべての履歴を削除する	157
子機の電話帳の内容を変更する	157
電話帳の内容を削除する	157
子機の電話帳を本体に転送する	158

電話帳を利用する

発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する

【履歴】

画面に表示される発信履歴や着信履歴を見ながらそのまま電話帳に登録できます。

- 📞 ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。
- 📞 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていても、重複して登録されます。
- 📞 記録できる履歴件数は下記のようになります。
 - MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW：発信履歴、着信履歴とも最新の 30 件
 - MFC-J5820DN：発信履歴は最新の 20 件、着信履歴は最新の 30 件

1 【ファクス】を押す

2 【履歴】を押す

3 【発信履歴】または【着信履歴】を押す

4 電話帳に登録したい番号を選ぶ

登録したい番号が表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

5 【設定】を押す

6 【電話帳に登録】を押す

7 【名前】を押して、画面に表示されているキーボードで登録したい相手先の名前を入力し、【OK】を押す



名前は 10 文字まで入力できます。
⇒ 178 ページ「文字の入力方法」

名前を入力すると、読みがなが自動的に登録されます。(最大 16 文字)

8 自動入力された【ヨミガナ】が、登録したい読みがなになっているかを確認する

読みがなは、電話帳検索に使われます。



- 読みがなを編集する場合⇒手順 9 へ
- 読みがなを編集しない場合⇒手順 10 へ

9 【ヨミガナ】を押し、画面に表示されているキーボードで編集して、【OK】を押す

10 【宛先 1】に番号が入力されていることを確認する

変更したい場合は、【宛先 1】を押し、番号を変更して【OK】を押します。
必要に応じてこの相手先の 2 つ目の番号も登録できます。【宛先 2】を押して番号を入力し、【OK】を押します。

11 【OK】を押す

12 🏠を押して登録を終了する

発信履歴や着信履歴を削除する (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

- 1 【ファクス】を押す
- 2 【履歴】を押す
- 3 【発信履歴】または【着信履歴】を押す
- 4 削除する相手先を選ぶ
- 5 【設定】を押す
- 6 【消去】を押す
【消去しますか？／はい／いいえ】と表示されます。
- 7 【はい】を押す
選んだ番号が消去されます。
- 8 を押して操作を終了する

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

電話帳の内容を変更する

[電話帳]

- 1 【ファクス】を押す
- 2 【電話帳】、【設定】、【変更】を順に押す
- 3 変更したい相手先を選ぶ
- 4 変更したい項目を選ぶ
- 5 名前や電話番号を入力し直し、【OK】を押す
- 6 複数の項目を変更する場合は、手順4、5を繰り返す
- 7 【OK】を押す
- 8 を押して操作を終了する

変更した内容が反映されます。

電話帳の内容を削除する

- 1 【ファクス】を押す
- 2 【電話帳】、【設定】、【消去】を順に押す
- 3 消去したい相手先を選んでチェックマークを付け、【OK】を押す

【消去しますか？／はい／いいえ】と表示されます。

- 4 【はい】を押す

選んだ番号が削除されます。

- 5 を押して操作を終了する

こんなときは～電話番号を登録するとき～

- (A) 「186」または「184」を付ける場合

同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話番号を登録してください。市外局番付けずに登録すると、着信時に相手の名前が表示されません。

例)

○ 186 XXX XXX XXXX

(市外局番) (市内局番) (相手先番号)

× 186 XXX XXXX

(市内局番) (相手先番号)

- (B) 構内交換機 (PBX) で “0” 発信の場合

“0” のあとにポーズ (約3秒の待ち時間) を入れてください。

- (C) 国際電話の場合

国番号のあとにポーズ (約3秒の待ち時間) を入れてください。

- 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録されている場合

010+ 国番号 + ポーズ + 市外局番 + 電話番号

- 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録されていない場合

(国際電話サービス会社指定の番号) +010+

国番号 + ポーズ + 市外局番 + 電話番号

※入力したポーズは「p」と表示されます。

グループダイヤルを登録する

【グループ登録】

電話帳に登録した複数の相手先を、1つのグループとしてまとめて登録します。このグループダイヤルは、ファクスを同報送信（⇒115ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」）するとき 사용합니다。グループは、6つまで登録できます。また、電話帳に登録されている相手先なら、1つのグループに登録できる数に制限はありません。ただし、グループダイヤルも1件として電話帳に追加されるため、電話帳の空きがなければ登録できません。

お願い

- グループダイヤルを登録する前に、電話帳にファクス番号を登録してください。ファクス番号をそのままグループダイヤルに登録することはできません。
- 電話帳にファクス番号を間違えて登録すると、自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度も呼び出すことになります。新しくファクス番号を登録したときは、正しい番号であるかどうかをよく確認してください。

1 【ファクス】を押す

2 【電話帳】、【設定】、【グループ登録】を順に押す

3 【名前】を押して、画面に表示されているキーボードで電話帳に表示するグループ名を入力し、【OK】を押す




名前は10文字まで入力できます。
⇒178ページ「文字の入力方法」

名前を入力すると、読みがなが自動的に登録されます。(最大16文字)

4 自動入力された【ヨミガナ】が、登録したい読みがなになっているかを確認する

読みがなは、電話帳検索に使われます。

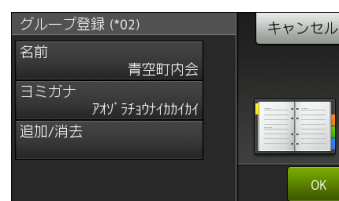

- 読みがなを編集する場合⇒手順5へ
- 読みがなを編集しない場合⇒手順6へ

5 【ヨミガナ】を押し、画面に表示されているキーボードで編集して、【OK】を押す

6 【追加/消去】を押して、グループに登録する相手先を選んでチェックマークを付ける

7 登録する番号をすべて選び終わったら、【OK】を押す

8 登録内容を確認し、【OK】を押す

9 〇を押して登録を終了する

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

グループダイヤルに登録されている相手先を変更する

- 1 【ファクス】を押す
- 2 【電話帳】、【設定】、【変更】を順に押す
- 3 登録内容を変更したいグループを選ぶ
- 4 【追加／消去】を押す
キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲／▼を押して画面を送ります。
- 5 追加または削除する相手先を選び、【OK】を押す
追加したい相手を押してチェックマークを付けます。
グループダイヤルから外したい相手先を押すとチェックマークが消えます。チェックマークが消えている相手先はグループダイヤルから外れます。
- 6 変更内容を確認し、【OK】を押す
変更内容が反映されます。
- 7 を押して操作を終了する

グループダイヤルを削除する

- 1 【ファクス】を押す
- 2 【電話帳】、【設定】、【消去】を順に押す
- 3 削除するグループダイヤルを選んでチェックマークを付け、【OK】を押す

【消去しますか？／はい／いいえ】と表示されます。
- 4 【はい】を押す
- 5 を押して操作を終了する

本体の電話帳を子機に転送する (MFC-J5820DN のみ)

【子機に転送】

本体の電話帳に登録した番号が電話・ファクス兼用番号であれば、そのまま子機に転送すると便利です。

お願い

- 転送するときは、子機側で別の操作（外線通話・内線通話、設定、登録など）をしないでください。

1 【ファクス】を押す

2 【電話帳】、【設定】、【子機に転送】を順に押す

転送する相手先を選ぶ画面（電話帳リスト）が表示されます。
子機が複数ある場合は、子機を選択する画面が表示されます。転送したい子機を選んでください。
そのあと、相手先を選ぶ画面が表示されます。

3 子機に転送する相手先を選び、【OK】を押す

一度に転送できる相手先は 20 件です。1 つの名前に 2 件登録されている場合は、個別に選んでください。

【選択した電話帳を子機に転送します 転送中は電話が使用できませんよろしいですか？ / はい / いいえ】と表示されます。

4 【はい】を押す

電話帳が転送されます。
引き続き別の相手先を転送する場合は、手順 ③、④ を繰り返してください。

5 を押す

パソコンを使って電話帳に登録する

【リモートセットアップ】

パソコンにプリンタードライバーと一緒に自動でインストールされているアプリケーション「リモートセットアップ」を使用すると、電話帳の登録 / 編集がパソコンからできます。パソコン上では、キーボードによる入力が行えるため、名前の登録などは本製品で入力する場合に比べて便利です。
「リモートセットアップ」の使用方法については、⇒ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

子機の電話帳を利用する (MFC-J5820DN のみ)

発信履歴・着信履歴から子機の電話帳に登録する

 ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。

- 1 子機の^{「機能」}**確定**を押す
- 2 **+**で【発信履歴】または【着信履歴】を選び、^{「機能」}**確定**を押す
- 3 **+**で登録する番号を選び、^{「機能」}**確定**を押す
- 4 **+**で【電話帳登録】を選び、^{「機能」}**確定**を押す
- 5 名前を入力し、^{「機能」}**確定**を押す
10 文字まで入力できます。
⇒ 180 ページ「子機 (MFC-J5820DN のみ)」

名前を入力すると、読みがなが自動的に登録されます。(最大 16 文字)
- 6 自動入力された読みがなが、登録したい読みがなになっているかを確認し、必要があれば編集して、^{「機能」}**確定**を押す
- 7 登録したい番号が表示されていることを確認し、^{「機能」}**確定**を押す

電話番号が登録されます。

8 **切**を押して登録を終了する

 発信履歴から登録した場合は、自動的に待ち受け画面に戻るため、**切**を押す必要はありません。

履歴を 1 件削除する

- 1 子機の^{「機能」}**確定**を押す
- 2 **+**で【着信履歴】または【発信履歴】を選び、^{「機能」}**確定**を押す
- 3 **+**で削除したい履歴を選び、^{「機能」}**確定**を押す
- 4 **+**で【1 件消去】を選び、^{「機能」}**確定**を押す
- 5 **1 あ**を押す

選択した履歴が削除されます。
- 6 **切**を押して操作を終了する

すべての履歴を削除する

- 1 子機の^{「機能」}確定を押す
- 2 ⁺で【着信履歴】または【発信履歴】を選び、^{「機能」}確定を押す
- 3 ^{「機能」}確定を押す
- 4 ⁺で【全件消去】を選び、^{「機能」}確定を押す
- 5 ¹あを押す

子機の着信履歴または発信履歴がすべて削除されます。

子機の電話帳の内容を変更する

- 1 子機の⁺を押す
- 2 ⁺で変更したい名前を選び、^{「機能」}確定を押す
- 3 ⁺で【変更】を選び、^{「機能」}確定を押す
- 4 名前を入力し直し、^{「機能」}確定を押す
- 5 読みがなと電話番号を入力し直し、^{「機能」}確定を押す
- 6 ^切を押して操作を終了する

電話帳の内容を削除する

- 1 子機の⁺を押す
- 2 ⁺で削除したい名前を選び、^{「機能」}確定を押す
- 3 ⁺で【消去】を選び、^{「機能」}確定を押す
- 4 ¹あを押す
- 5 ^切を押して操作を終了する

選んだ電話帳データが削除されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

子機の電話帳を本体に転送する

子機の電話帳に登録した番号が電話・ファクス兼用番号であれば、そのまま本体に転送すると便利です。

1 子機の  を押す

2  で本体に転送する相手先を選び、 を押す

3  で【転送】を選び、 を押す

電話帳が転送されます。

4  を押して操作を終了する

-  以下の場合は、電話帳を転送できません。
- 外線使用中
 - 内線通話中、呼び出し中
 - 本体がオフになっている場合
 - 本体の電話帳が最大件数登録済みの場合
 - 本体でメニューを操作中
 - 子機の画面に【親機使用中】または【子機 X 使用中】^{*1} が表示されている場合

^{*1} 子機が複数台ある場合。X には子機の番号が入ります。

第 8 章

転送・リモコン機能

外出先から本製品を操作する	160
暗証番号を設定する	160
暗証番号をリセットする	160
外出先から本製品を操作する	161
外出先からの操作	
(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	161
外出先からの操作 (MFC-J5820DN のみ)	162
リモコンコード	
(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	163
リモコンコード (MFC-J5820DN のみ)	164
外出先に転送する	165
ファクスが届いたことを電話で知らせる	
(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	165
電話呼び出しをやめる	165
留守録転送を設定する (MFC-J5820DN のみ) ...	166
転送先で確認する	166
留守録転送を解除する	166

外出先から本製品を操作する

外出先から本製品を操作できます。
電話回線のトーン信号を使って「リモコンコード」を入力し、本製品を操作します。

暗証番号を設定する

【暗証番号】

外出先から本製品を操作するためには、あらかじめ暗証番号（3桁の数字または記号と*）を設定しておく必要があります。お買い上げ時は、暗証番号は設定されていません。

お願い

- 暗証番号には、第三者に推測されやすい番号（生年月日など）を使用しないでください。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】（MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】）、【暗証番号】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 画面に表示されているテンキーで暗証番号を入力し、【OK】を押す

【0】～【9】、【*】、【#】で、頭の3桁を設定します。4桁目は強制的に「*」が付きます。
暗証番号「123 *」の場合は、【1】、【2】、【3】と押し、【OK】を押します。

-  暗証番号の4桁目の「*」は変更できません。
-  いったん設定した暗証番号を変えるときは、手順 ③ で、以前の番号に上書きします。

4 を押して設定を終了する

暗証番号をリセットする

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】（MFC-J5820DN は【ファクス / 電話】）、【暗証番号】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 を長押しする

4 【OK】を押す

暗証番号が設定されていないお買い上げ時の状態に戻ります。

5 を押して操作を終了する

外出先から本製品を操作する

お願い

- リモコンアクセスをするときは、暗証番号の入力が必要です。あらかじめ暗証番号を設定してください。
⇒ 160 ページ「暗証番号を設定する」
- ブランチ接続（並列接続）をしている場合は、リモコンコードを正しく識別できないことがあります。

 電話回線にドアホン、ガス検針器、セキュリティー装置などが接続されている場合は、リモコンコードを正しく識別できないことがあります。

 携帯端末の一部モデルで、送出されるトーン信号が不規則なため、本製品がリモコンコードを正しく識別できないことがあります。

外出先からの操作（MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ）

外出先からは、以下の手順で本製品を操作します。

1 外出先から本製品に電話する

プッシュ回線に接続されている電話機やファクス機、またはトーン信号が送出できる電話機やファクス機からダイヤルします。

2 本製品が応答し、無音状態になったら、暗証番号（末尾*を含む 4 桁）を入力する

暗証番号を受け付けるとメッセージの有無を音でお知らせします。

- 「ポー」：
ファクスメッセージが記憶されています。
- 無音：
ファクスメッセージが記憶されていません。
その後、「ピピッ」と鳴ったら、手順 ③に進みます。

3 リモコンコードを入力する

⇒ 163 ページ「リモコンコード（MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ）」

例）外付け留守電モードに変更する場合は「9」「8」「1」を押します。

4 終了するときは「9」「0」を続けて押す

正しく受け付けられたときは、「ピー」という音が 1 回聞こえます。
正しく受け付けられなかったときは、「ピピッ」という音が聞こえます。操作をやり直してください。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

外出先からの操作 (MFC-J5820DNのみ)

外出先からは、以下の手順で本製品を操作します。

1 外出先から本製品に電話する

プッシュ回線に接続されている電話機やファクス機、またはトーン信号が送出できる電話機やファクス機からダイヤルします。

本製品の応答メッセージが再生されます。

 在宅モードで呼出ベル回数を【無制限】に設定している場合は、約 100 秒間呼出音を鳴らし続けると本製品が応答します。この場合は、「ピー」という音が鳴るのみで、応答メッセージは再生されません。

2 「#」、「*」を押す

「暗証番号を入れてください」というメッセージが再生されます。

3 暗証番号 (末尾*を含む 4 桁) を入力する

暗証番号を受けつけるとメッセージの有無を音でお知らせします。

- 「ポーポー」：
音声メッセージが記憶されています。

4 リモコンコードを入力する

⇒ 164 ページ「リモコンコード (MFC-J5820DN のみ)」

例) 録音されている音声メッセージを再生するときは「9」「1」を押します。

5 終了するときは「9」「0」を続けて押す

正しく受け付けられたときは、「ピー」という音が 1 回聞こえます。
正しく受け付けられなかったときは、「ピピッ」という音が聞こえます。操作をやり直してください。

リモコンコード (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

コード	操作内容	
設定		
951	【メモリ受信】を【オフ】にする。(電話呼び出しやファクス転送の設定も解除されます。) ※受信データがメモリーに残っている場合は、メモリー受信を【オフ】にすることはできません。	
952	ファクス転送を設定する。(転送先のファクス番号が登録されていないときは設定できません。)	
954	ファクス転送先を設定する。	「9」「5」「4」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、「#」を 2 回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に【ファクス転送】になります。
956	【メモリ受信】を有効にする。(【メモリ保持のみ】となり、リモコンアクセスによるファクス転送が可能になります。)	
メモリー操作		
962	メモリーに記憶されたファクスを取り出す。	「9」「6」「2」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し「#」を 2 回押して受話器を置く。
971	ファクスが記憶されているかを確認する。	記憶されているとき：「ピー」という音がする。 記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする。
受信モード変更		
981	外付け留守電モードにする。	
982	自動切換えモードにする。	
983	ファクス専用モードにする。	
リモコンアクセスの終了		
90	リモコンアクセスを終了する。	

-  外出先でメモリーに記憶されたファクスを取り出すには、【メモリ受信】を【メモリ保持のみ】に設定する必要があります。
⇒ 140 ページ「ファクスをメモリーで受信する」
-  リモコンアクセス機能を使用する場合には、暗証番号の入力が必要です。受信モードによって、暗証番号を入力するタイミングが異なります。
⇒ ユーザーズガイド 基本編「受信モード / 着信回数の設定」
- ファクス専用モードの場合
応答後、約 4 秒間無音になるとき、またはファクス信号（ピーヒョロヒョロ音）の間の無音状態のときに暗証番号を入力します。
 - 自動切換えモードの場合
応答後、約 4 秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。
 - 外付け留守電モードの場合
本製品と接続している留守番電話が応答後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに暗証番号を入力します。
- ※本製品と接続している留守番電話に応答メッセージを録音する際に、あらかじめ 4 ～ 5 秒無音状態を入れておいてください。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

《第 8 章 転送・リモコン機能》

リモコンコード (MFC-J5820DN のみ)

コード		操作内容	
音声メッセージ			
91	音声メッセージを再生する	再生中に「1」：メッセージを最初から再生 メッセージとメッセージの間で「1」：前のメッセージを再生 再生中に「2」：次のメッセージを再生 再生中に「9」：再生を中止	
93	録音されているすべての音声メッセージを消去する	一度も再生されていないメッセージが残っているか、消去する メッセージがないときは「ピピピッ」という音がする	
メモリー操作			
972	音声メッセージが記憶されているかを確認する	記憶されているとき：「ピー」という音がする 記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする	
モード変更			
981	留守モードにする		
982	在宅モードにする（留守モードを解除する）		
リモコンアクセスの終了			
90	リモコンアクセスを終了する		

外出先に転送する

ファクスが届いたことを電話で知らせる (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

【電話呼び出し】

ファクスを受信すると、登録した電話番号に電話をかけてファクスが届いたことを知らせます。
そのあと、外出先のファクス機からリモコンアクセス機能を利用して、ファクスを取り出すことができます。
⇒ 161 ページ「外出先からの操作 (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)」

- ☞ 電話呼び出し先として設定した電話が通話中の場合は、呼び出しされません。
- ☞ 通信管理レポートや発信履歴に呼び出しの履歴は残りません。
- ☞ 呼び出し先の電話番号は、外出先から変更できません。
- ☞ 【電話呼び出し】を設定をしても、本製品がカラーファクスを受信すると、呼び出し動作を行いません。

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】、 【受信設定】、【メモリ受信】を順に 押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【電話呼び出し】を押す

- ☞ すでに呼び出し先の電話番号が登録されている場合は、登録済みの電話番号が表示されます。
- 電話番号を変更する場合は  を押していったん消去し、入力し直します。
⇒ 手順 4 へ
- 変更しない場合は【OK】を押します。
⇒ 手順 5 へ

4 画面に表示されているテンキーで呼び出し先の電話番号を入力し、 【OK】を押す

5 を押して設定を終了する

電話呼び出しをやめる

1 を押す

2 【全てのメニュー】、【ファクス】、 【受信設定】、【メモリ受信】を順に 押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

3 【オフ】を押す

4 を押して設定を終了する

電話呼び出しが解除されます。

留守録転送を設定する（MFC-J5820DN のみ）

【留守録転送】

「留守モード」のときに音声メッセージが録音されると、指定した外出先の電話に転送することができます。

お願い

- 本製品が留守モードのときのみ転送できます。外出時には、子機の^{留守録音}を押して、留守モードに切り替えてください。
- 転送先で留守録を聞くときは暗証番号の入力が必要になります。あらかじめ暗証番号を設定してください。⇒ 160 ページ「暗証番号を設定する」

通信管理レポートや発信履歴に留守録転送の履歴は残りません。

1 子機の^{機能}を押す

2 で【留守番設定】を選び、^{機能}を押す

3 で【留守録転送】を選び、^{機能}を押す

4 で【する】を選び、^{機能}を押す

転送先の電話番号入力画面が表示されます。⇒手順 5へ

このとき、暗証番号が設定されていないと、留守録転送設定ができません。いったん^切を押して操作を中止し、先に本体で暗証番号を設定してください。
⇒ 160 ページ「暗証番号を設定する」

転送先の電話番号がすでに登録されているときは、登録済みの電話番号が表示されます。

- 電話番号を変更する場合：^{音質}を繰り返し押し入力済みの番号をいったん消します。⇒手順 5へ
- 電話番号を変更しない場合：、^{機能}を押します。⇒手順 6へ

5 ～ で転送先の電話番号を入力し、^{機能}を押す

6 ^切を押して設定を終了する

転送先で確認する

1 電話を受けたあと、音声ガイダンスに従って暗証番号を入力する

2 メッセージを聞く

2 件以上あるときは連続して再生されます。
再生終了後に電話は自動的に切れます。

留守録転送を解除する

1 子機の^{機能}を押す

2 で【留守番設定】を選び、^{機能}を押す

3 で【留守録転送】を選び、^{機能}を押す

4 で【しない】を選び、^{機能}を押す

5 ^切を押して設定を終了する

留守録転送が解除されます。

第9章

こんなときは

本章は、日常のお手入れについて説明しています。本製品の使いかた、機能の設定 / 解除方法については、⇒ 182 ページ「機能一覧」でご確認いただき、目的に応じたページまたはマニュアルをお読みください。

日常のお手入れ

本製品が汚れたら	168
タッチパネルを清掃する	168
本製品の外側を清掃する	168
本体内部を清掃する	169
排紙ローラーを清掃する	170
子機 / 子機充電器 / 通信ボックス (MFC-J5820DN のみ)	171
インクがなくなったときは	172
インクカートリッジを交換する	172
インクカートリッジを捨てるときは	173
インク残量を確認する	174
印刷品質が良くないときは	175
定期メンテナンスについて	175
プリントヘッドをクリーニングする	175
用紙送り量を補正する	175

困ったときは

こんなときは	176
本製品の設定内容や機能を確認する	176

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

本製品が汚れたら

日常のお手入れ

本製品が汚れたときは、必要に応じて以下のようにお手入れを行ってください。

タッチパネルを清掃する


重要

- 液体の洗浄剤は使用しないでください。タッチパネルの故障の原因となります。

お願い

- タッチパネルを清掃するときは、誤作動を避けるため本製品の電源をオフにしてください。

乾いた柔らかい布でタッチパネルを軽く拭いてください。

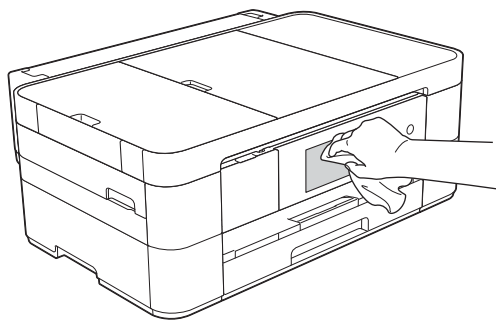


本製品の外側を清掃する


警告

- 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、アルコールを使用しないでください。火災や感電の原因になるおそれがあります。


- 1 用紙ストッパーが引き出されている場合は、フラップを閉じて (1)、格納する (2)

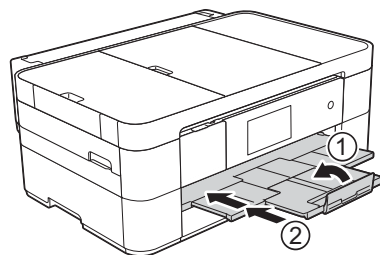


- 2 柔らかくて繊維の出ない乾いた布で本体を軽く拭く

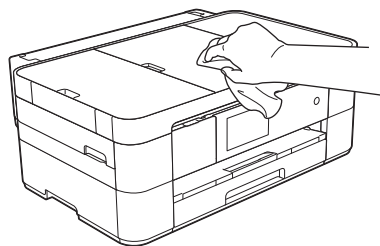

- 3 用紙トレイ 1 を引き出す

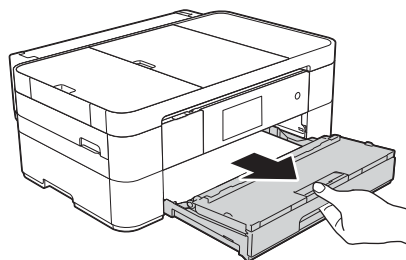


4 (MFC-J5720CDW のみ) 用紙トレイ 2 を引き出す

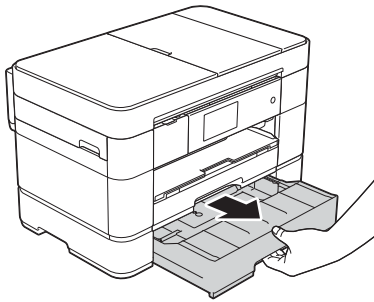


5 用紙トレイから用紙を取り除き、用紙トレイの内側、外側を軽く拭く

用紙トレイ 1 は、トレイカバー (1) を開けてから用紙を取り除き、拭き終わったらトレイカバーを閉じてください。

●用紙トレイ 1

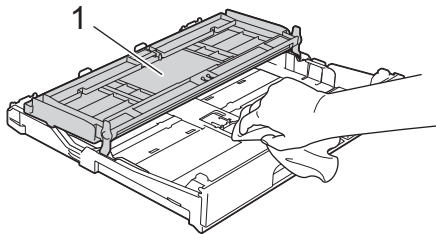

●用紙トレイ 2 (MFC-J5720CDW のみ)

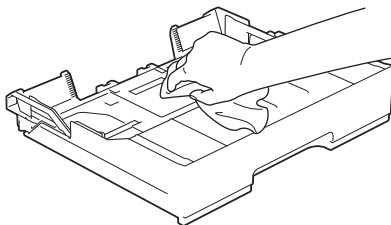


6 用紙トレイ 1、2 を元に戻す

用紙トレイをゆっくりと確実に本体に戻します。

トレイを勢いよく押し込むと、紙づまりの原因になります。

用紙の残りが少なくなってきたときに、用紙が重なって給紙されてしまうときは、水にぬらして固く絞った柔らかくて繊維の出ない布で、用紙トレイのコルク部分 (1) を拭いてください。そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分をよく拭き取ります。

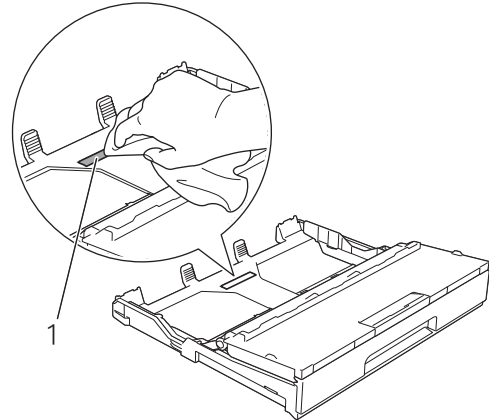

本体内部を清掃する

用紙のうら面が汚れる場合は、本製品内部で用紙を支えるプラテンと呼ばれる部品が汚れていることが考えられます。


！ 警告

- 内部を清掃するときは、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま清掃すると感電する恐れがあります。

1 電源プラグをコンセントから抜く


2 両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。

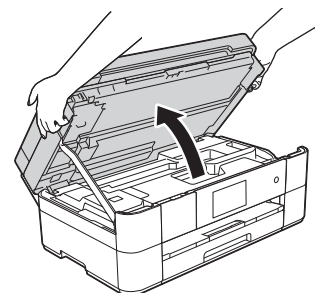


3 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらして固く絞り、プラテン (1) を軽く拭く

インクがプラテン周囲に飛び散っている場合は、柔らかくて繊維の出ない乾いた布でいねいに拭き取ってください。

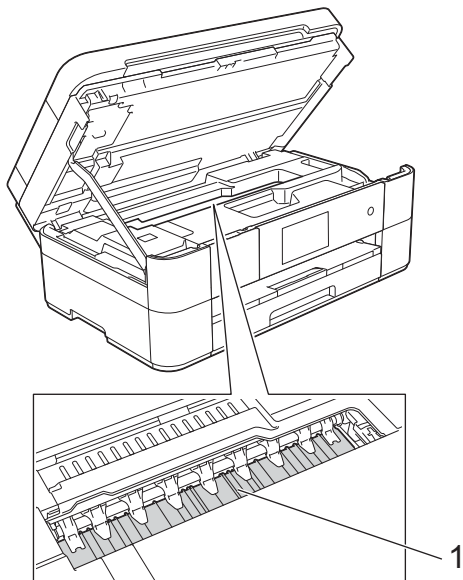

4 プラテンが完全に乾いたことを確認して、本体カバーを閉める

両方の側面の溝に手をかけて両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

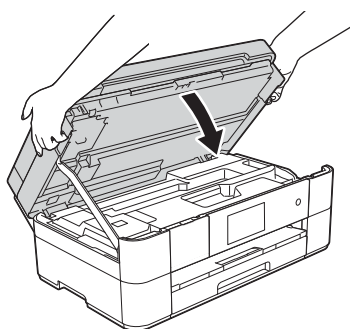

5 電源プラグをコンセントに差し込む

排紙ローラーを清掃する


排紙ローラーが汚れていると、用紙が排出されなかったり、自動両面印刷ができなくなったりします。

 排紙ローラーを拭いたあとは、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分を拭き取ってください。


1 電源プラグをコンセントから抜く

2 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらして固く絞る


3 用紙ストッパーが格納されていることを確認して、用紙トレイ 1 を引き出す

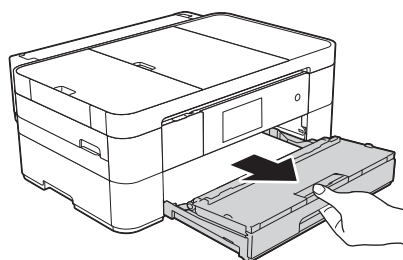

4 排紙ローラー (1) を拭く

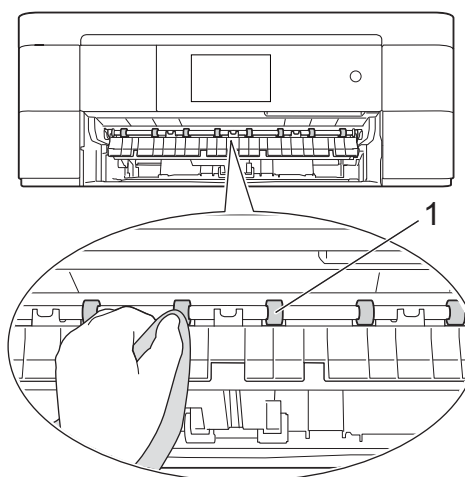

- 5** フラップ (1) を手前に持ち上げて
排紙ローラー (2) の裏側を拭く

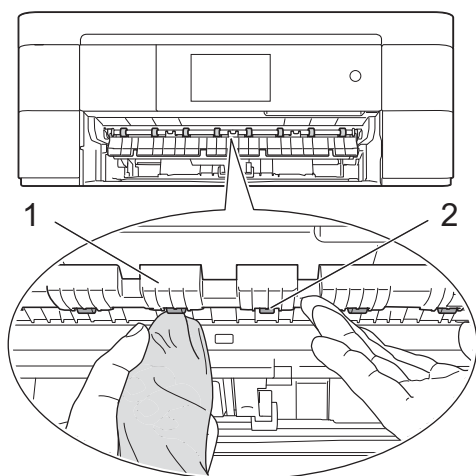


- 6** 用紙トレイ1をゆっくりと確実に本体に戻す

- 7** 電源プラグをコンセントに差し込む

子機 / 子機充電器 / 通信ボックス (MFC-J5820DN のみ)

- 1** 子機は子機充電器から外す
- 2** 通信ボックス、子機充電器の電源プラグを抜く
- 3** それぞれを乾いた柔らかい布で拭く

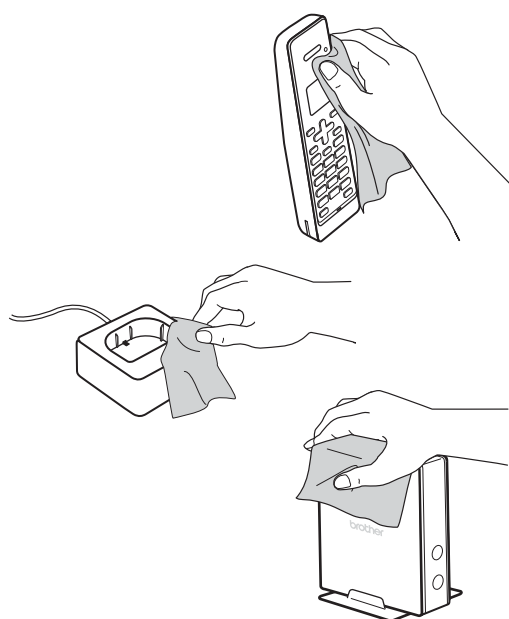

- 4** 通信ボックス、子機充電器の電源プラグをコンセントに差し込む
- 5** 子機を戻す

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

インクがなくなったときは

本製品は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの交換時期をお知らせします。
インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジをお求めいただくことをお勧めします。

- インクの残りが少なくなったとき：【まもなくインク切れ】
- インクがなくなったとき：【印刷できません インク交換】

❏ 【モノクロ片面印刷のみ可能です】と表示されているときは、一定期間に限りブラックインクでモノクロ印刷を続けることができます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意ください。

- パソコンから印刷をする場合は、印刷設定時、用紙種類を【普通紙】、カラーを【モノクロ】に設定する必要があります。
- コピーの場合は用紙タイプが【普通紙】に、ファクスの場合は用紙タイプが【普通紙】または【インクジェット紙】に設定されている必要があります。

❏ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。

インクカートリッジを交換する

画面に【印刷できません インク交換】と表示されたら、新しいインクカートリッジに交換します。

！ 注意


- 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したときは、すぐに水や石鹸で洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

重要


- インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さないでください。インクカートリッジからインクが漏れることがあります。
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる恐れがあります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。

1 インクカバーを開く

2 なくなった色のリリースレバー(1)を押し下げる

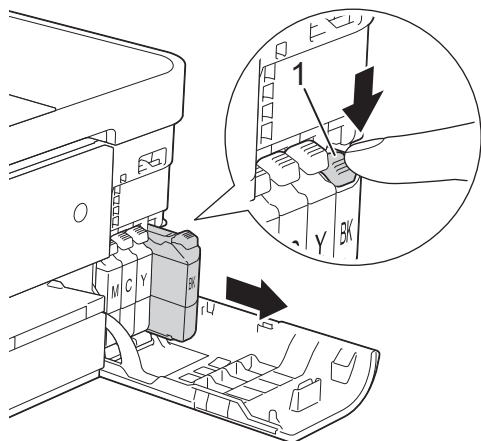


3 インクカートリッジを取り出す

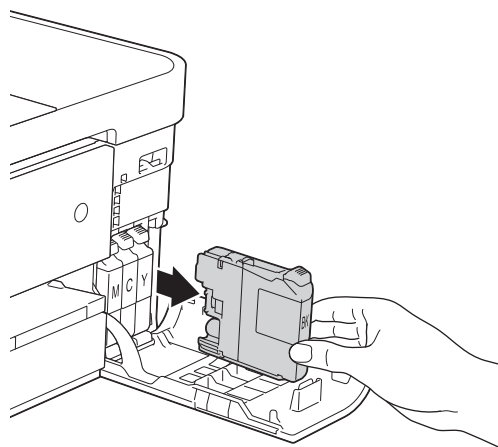


4 新しいインクカートリッジを準備する

緑色の取っ手 (1) を図のように回して封印を開放し、オレンジ色の保護カバー (2) を引き抜きます。

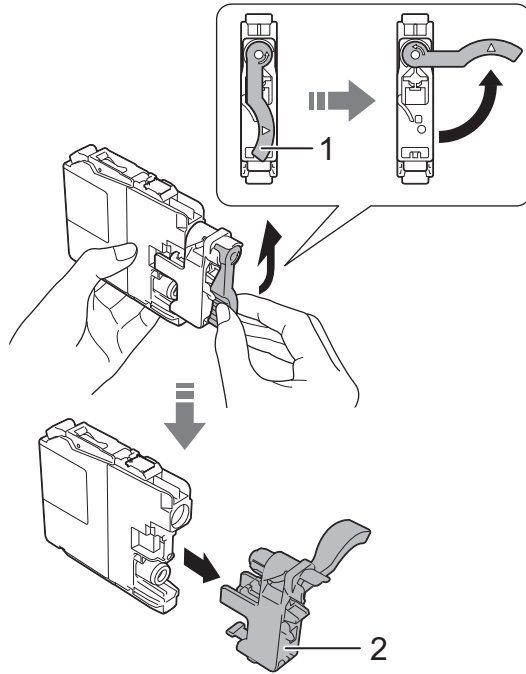


重要

■ インクカートリッジの基板 (1) に触れないでください。本製品がインクカートリッジを検知できなくなる恐れがあります。




5 新しいインクカートリッジを取り付ける

インクカートリッジのラベルに、挿入方向を示す矢印とインク色が印刷されています。

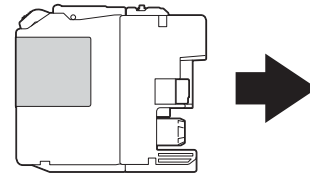

リリースレバー (1) が上がるまで、「押」の部分を押込みます。

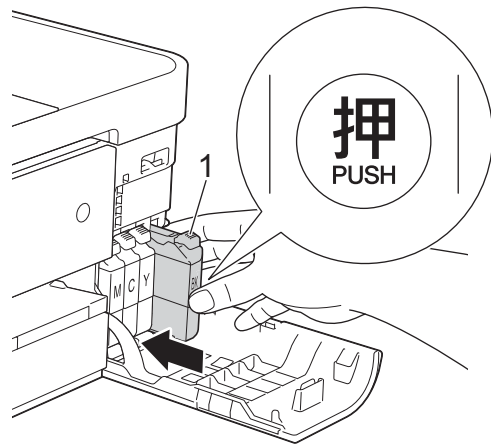

6 インクカバーを閉じる

インク交換を行った場合は、【インクを交換しましたか／(交換したインク色)／はい／いいえ】と表示されることがあります。次の手順に進んでください。

7 【はい】を押す

インクカートリッジを捨てるときは

使用済みのインクカートリッジは、インクが飛び散らないように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。(インクカートリッジに貼られているラベルは、剥がす必要はありません。)

また、弊社では使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。

⇒ユーザーズガイド 基本編「インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内」

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

録
付

インク残量を確認する

【インク残量】

以下の手順でインク残量を確認できます。

1 を押す

2 **【インク残量】**を押す

インク残量が表示されます。

 インク残量が減ったり、インクカートリッジに問題がある場合は、次のようなアイコンが表示されます。

 (インク残量が少ない)

 (インクカートリッジが空)

 (インクカートリッジに問題がある)

3 を押して確認を終了する

印刷品質が良くないときは

白紙のまま印刷される、印刷がかすれる、薄い、印刷面に白い筋が入る、違う色になるなど、印刷品質が良くないときは、状況に応じて以下の操作を行ってください。

定期メンテナンスについて

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、本製品は、自動で定期的にプリントヘッドをクリーニングします。目詰まりを防ぎ、長く快適にご利用ください。

プリントヘッドをクリーニングする

【ヘッドクリーニング】

印刷品質が良くないと感じたら、自動クリーニングを待たずに、下記の手順でプリントヘッドをクリーニングすることもできます。1回のヘッドクリーニングで問題が解決しない場合、何度かクリーニングを行うことで、解決できる場合があります。ヘッドクリーニングを5回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。

 ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗します。

- 1  を押す
- 2 【ヘッドクリーニング - ノズル詰まりの解決】を押す
- 3 クリーニングする色を選ぶ
【ブラックのみ／カラーのみ／全色】から選びます。
- 4 クリーニングの強さを選ぶ
 - 【普通】：
かすれ、スジが少しある場合。
 - 【強力】：
かすれ、スジがひどい場合。
 - 【超強力】：
まったくインクが出ない場合。

5 【スタート】を押す

ヘッドクリーニングが開始されます。クリーニング終了後にノズルの詰まりをチェックするかのメッセージが表示されます。チェックする場合は、【はい】を押して、画面の指示に従って操作してください。チェックしない場合は、【いいえ】を押します。

6 を押して操作を終了する

用紙送り量を補正する

【用紙送り量の補正】

用紙送り量を補正し、印刷面に出る規則的な筋を減らすことができます。

- 1 用紙を用紙トレイ1にセットする
⇒ 15 ページ「用紙トレイ1にセットする」
- 2  を押す
- 3 【印刷品質のチェックと改善 - かすれ、スジ、ずれの改善】を押す
- 4 【用紙送り量の補正 - 周期スジの改善】を押す
- 5 【次へ】を押し、画面の指示に従って設定を行う
- 6 【スタート】を押す
「用紙送り量チェックシート」が印刷されます。
- 7 印刷されたチェックシートの (A) ～ (E) パターンで、最も筋が目立たない番号を選び、【OK】を押す

こんなときは

困ったときは

本製品の設定内容や機能を確認する

【レポート印刷】

 レポート印刷で使用する用紙は、【トレイ設定：ファクス】で設定したトレイから給紙されます。
⇒ 39 ページ「コピー、ファクス、デジカメプリントのときに使うトレイを選択する」

1 用紙をトレイにセットする

⇒ 15 ページ「用紙トレイ 1 にセットする」
⇒ 28 ページ「用紙トレイ 2 にセットする (MFC-J5720CDW のみ)」
⇒ 33 ページ「多目的トレイにセットする」

2 を押す

3 【全てのメニュー】、【レポート印刷】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼を押して画面を送ります。

4 印刷したいレポートを選ぶ

- 【送信結果レポート】：
⇒ 146 ページ「送信結果レポートを印刷する」
- 【電話帳リスト】：
電話帳に登録されている内容を印刷します。電話帳リストは、モノクロで印刷されます。
- 【通信管理レポート】：
⇒ 145 ページ「通信管理レポートを印刷する」
- 【設定内容リスト】：
本製品の現在の設定内容を一覧にします。
- 【ネットワーク設定リスト】：
本製品のネットワーク設定状況を一覧にします。
- 【無線 LAN レポート】：
無線 LAN の接続状態や無線 LAN 情報を一覧にします。
- 【着信履歴リスト】：
⇒ 147 ページ「着信履歴リストを印刷する」

5 【OK】を押す

選んだレポートが印刷されます。

第 10 章

付録

文字の入力方法	178
本体	178
入力画面例	178
ひらがな / カタカナの文字の割り当て	178
機能ボタンの使いかた	179
入力制限（入力できる文字の種類や文字数）	179
入力例	179
子機（MFC-J5820DN のみ）	180
文字の割り当て	180
文字の入れかた（機能キーの使いかた）	180
入力制限（入力できる文字の種類や文字数）	181
入力例	181
機能一覧	182
ファクスボタン	182
(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	182
ファクスボタン（MFC-J5820DN のみ）	184
コピーボタン	186
スキャンボタン	188
デジカメプリントボタン	191
クラウドボタン	193
お役立ちツールボタン	193
便利な A3 コピーボタン	193
年賀状アプリボタン（MFC-J4720N のみ）	194
Wi-Fi 設定ボタン	194
インクボタン	194
メニューボタン	195
全てのメニューボタン	198
お気に入りボタン	210
子機電話帳ボタン（MFC-J5820DN のみ）	210
子機機能ボタン（MFC-J5820DN のみ）	210
仕様	212
使用環境	224
用語解説	225
索引	227


文字の入力方法

本体


発信元登録、電話帳の登録などでは、タッチパネルの画面に表示されるキーボードを使って文字を入力します。入力できる文字は、メニューによって異なります。

入力画面例


● ひらがな / 漢字入力画面

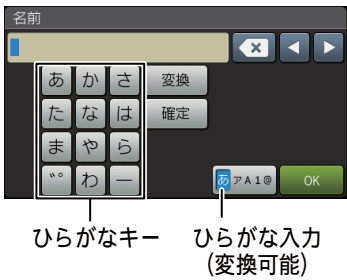

● カタカナ入力画面

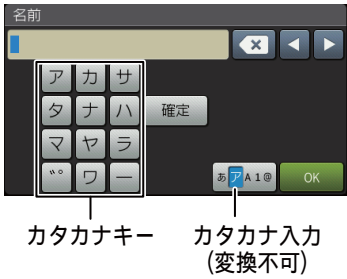

● アルファベット入力画面

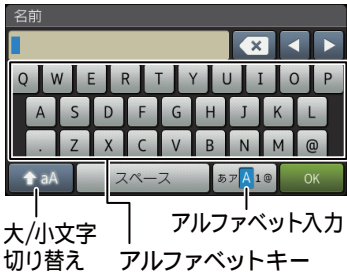

● 数字入力画面



● 記号入力画面



ひらがな / カタカナの文字の割り当て

● ひらがな

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
【あ】	あいうえお あいうえお	【ま】	まみむめも
【か】	かきくけこ	【や】	やゆよやゆよ
【さ】	さしすせそ	【ら】	らりるれる
【た】	たちつてとっ	【わ】	わをん
【な】	なにぬねの	【ゝ・ゑ】	(濁点、半濁点)
【は】	はひふへほ	【ー】	ー

● カタカナ

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
【ア】	アイウエオ アイウエオ	【マ】	マミムメモ
【カ】	カキクケコ	【ヤ】	ヤユヨヤユヨ
【サ】	サシスセソ	【ラ】	ラリルレロ
【タ】	タチツテトッ	【ワ】	ワヲン
【ナ】	ナニヌネノ	【ゝ・ゑ】	(濁点、半濁点)
【ハ】	ハヒフヘホ	【ー】	ー

機能ボタンの使いかた

文字種の変更、入力した文字の変換・確定などは以下のボタンを使って行います。

ボタン	内容
	文字を消去します。
	カーソルを左に戻します。
	カーソルを右に移動します。 同じボタンで続けて入力する場合には、  を押します。
【変換】	ひらがなを漢字に変換します。
【確定】	入力した文字を確定します。
	大文字と小文字を切り替えます。
【スペース】	スペースを挿入します。
【あア A1@】 【A1@】	入力できる文字の種類を切り替えます。 押すたびに カタカナ→アルファベット→数字→記号→ひらがな、または、数字→記号→アルファベット の順で切り替わります。

 変換範囲を変更することはできません。

入力制限（入力できる文字の種類や文字数）

項目	ひらがな・漢字	カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話番号・ファクス番号	×	×	○ ^{*1}	20
読み仮名	×	○	○	16
名前 ^{*2}	○	○	○	10

^{*1} 電話帳での電話番号入力時は、0 ～ 9、「*」、「#」、ポーズ（約 3 秒の待ち時間）のみ入力できます。
ポーズは【ポーズ】で入力します。入力したポーズは画面に「p」で表示されます。

発信元登録での電話番号入力時は 0 ～ 9、「+」（先頭のみ）、スペースのみ入力できます。ハイフンは入力できません。

^{*2} 発信元登録では、16 文字まで入力できます。

 漢字は JIS 第一水準および第二水準に対応しています。

入力例

例：タッチパネルを使って、「鈴木エリ」と入力する場合

操作のしかた	画面表示
【さ】を 3 回押す	す
 を 1 回押す	す
【さ】を 3 回押す	すす
【ゝ】を 1 回押す	すす
【か】を 2 回押す	すすき
【変換】を 1 回押す	スズキ すすき 鈴木 ※画面に変換候補が表示されます。
【鈴木】を押す	鈴木
【あア A1@】を 1 回押す	※入力できる文字の種類が「カタカナ」に替わります。
【ア】を 4 回押す	鈴木エ
【リ】を 2 回押す	鈴木エリ

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

子機（MFC-J5820DN のみ）

ダイヤルボタンを使って文字や数字を入力します。子機で入力できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字、記号です。

文字の割り当て

キー	ひらがな	カタカナ	英・数字
	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ アイウエオ	1 1
	かきくけこ	カキクケコ かきけこ	a b c A B C 2 abcABC2
	さしすせそ	サシスセソ さしせそ	d e f D E F 3 defDEF3
	たちつてと	タチツテトツ たちつてと	g h i G H I 4 ghiGHI4
	なにぬねの	ナニヌネノ なにぬねの	j k l J K L 5 jklJKL5
	はひふへほ	ハヒフヘホ はひふへほ	m n o M N O 6 mnoMNO6
	まみむめも	マミムメモ まみむめも	p q r s P Q R S 7 pqrsPQRS7
	やゆよ やゆよ	ヤユヨ ヤユヨ ヤユヨ ヤユヨ	t u v T U V 8 tuvTUV8
	らりるれろ	ラリルレロ らりるれろ	w x y z W X Y Z 9 wxyzWXYZ9
	わをんー	ワヲンー ワヲンー	0 0
	* °	* ° ° - () / &	- () / & - () / &
	(空白) ! ? @ # * + \$ % ., " : ; _ = < > [] ^ ` ~ °	(空白) ! ? @ # * + \$ % ., " : ; _ = < > [] ^ ` ~ (空白) ! ? @ # * + \$ %, " : ; _ = < > [] ^ °	(空白) ! ? @ # * + \$ % ., " : ; _ = < > [] ^ ` ~ (空白) ! ? @ # * + \$ %, " : ; _ = < > [] ^ °

文字の入れかた（機能キーの使いかた）

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
入力文字の種類を切り替える	発信履歴/P 文字 を押す 押すたびに 英 アルファベット / 数字 → カナ カタカナ → かな ひらがなの順 で切り替わります。
文字・記号を入れる	 ~  、  、  を押す
電話番号に「ポーズ」（約 3 秒の待ち時間）を入れる	発信履歴/P 文字 を押す
未確定のひらがなを漢字に変換する	変換  を押す
文字を削除する	 を押して削除したい文字までカーソルを移動し、  クリア を押す
文字を変更する	 を押して変更したい文字までカーソルを移動し、文字を削除して入力し直す
文字確定後にカーソルを戻して文字間に1つスペースを入れる	 を 1 回押す
文字確定後、次の文字の前にスペースを入れる	 を押す（1 スペース入力の 場合のみ  1 回押しも有効）
記号を入力する	入力したい記号キー（  または  ）を押して記号を選ぶ
同じキーで続けて文字を入力する	 を押して、カーソルを 1 文字分移動させて入力する
入力した内容を確定させる	機能 確定 を押す

入力制限（入力できる文字の種類や文字数）

項目	ひらがな・漢字	カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話番号	×	×	○ ^{*1}	20
読み仮名	×	○	○	16
名前	○	○	○	10

^{*1} 電話帳での電話番号入力時は、0 ～ 9、「*」、「#」、ポーズ（約 3 秒の待ち時間）のみ入力できます。
ポーズは  で入力します。入力したポーズは画面に「P」で表示されます。

入力例

例：「鈴木 マーク」と入力する場合

操作のしかた	画面表示
 を押して、ひらがな入力モードにする	
 を 3 回押す	す
 を 1 回押す	す
 を 3 回押す	すす
 を 1 回押す	すす
 を 2 回押す	すすき
希望の漢字が表示されるまで、  を繰り返し押す (上を押すと前の候補に戻り、下を押すと次の変換候補に進む)	鈴木 スズキ 鱸 すすき
 を押す	鈴木
 を 1 回押す (または  を 1 回押す)	鈴木
 を押して、カタカナ入力モードにする	鈴木
 を 1 回押す	鈴木 マ
 を 4 回押す	鈴木 マニ
 を 3 回押す	鈴木 マーク
 を押す (内容が確定され、読み仮名の編集画面が表示される)	スズキマーク

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

機能一覧

本製品で設定できる内容や機能は次のとおりです。画面のメッセージに従って操作してください。

ファクスボタン (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)

待ち受け【基本機能】画面の【ファクス】を押して表示される画面で、ファクスの送受信、閲覧および関連する各種の設定ができます。

設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)		参照
ファクス送信 ^{*1}	オンフック	受話器を置いたままダイヤルします。押すと電話回線につながります。			—
	再ダイヤル (ポーズ)	【オンフック】を押すと表示されます。直前に送信した相手先をダイヤルします。電話番号を入力し始めると、再ダイヤルから、ポーズボタンに変わります。			—
	電話帳	電話帳から登録しているファクス番号を呼び出したり、電話帳にファクス番号を登録します。	検索		—
			設定	電話帳登録／グループ登録／変更／消去	⇒基本編 ⇒152ページ
			送信先に設定		⇒基本編
	履歴	発信 / 着信履歴を表示します。 ※ナンバー・ディスプレイ機能の契約をしている場合は、着信履歴に電話番号が表示されます。(本製品の電話帳に登録されている場合、その名前も表示)	再ダイヤル		—
			発信履歴	送信先に設定	⇒112ページ
				設定 電話帳に登録／消去	⇒150ページ
			着信履歴	送信先に設定	⇒112ページ
				設定 電話帳に登録／消去	⇒150ページ
	ファクス画質	送信時の画質を一時的に設定します。	標準／ファイン／スーパーファイン／写真		⇒110ページ
	両面ファクス (MFC-J5720CDW のみ)	両面印刷された原稿を1度の操作で読み取り、ファクス送信できます。	オフ／両面スキャン:長辺綴じ原稿／両面スキャン:短辺綴じ原稿		⇒114ページ
	原稿濃度	原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。	自動／濃く／薄く		⇒110ページ
	同報送信	複数の相手先に同じ原稿を送ります。	番号追加	番号追加	⇒115ページ
				電話帳から選択	
				検索して選択	
	みてから送信	画面でファクスの内容を確認してから送信します。	する／しない		⇒117ページ
	カラー設定	相手にモノクロ / カラーのどちらで送るかを設定します。	モノクロ／カラー		⇒111ページ
	タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信時刻を設定します。	タイマー送信	する／しない	⇒119ページ
			指定時刻	— (現在時刻を表示)	

設定項目			機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照	
ファクス送信 ^{*1}	設定変更	とりまとめ送信	タイマー送信で同じ相手に同じ時刻に送信する原稿がある場合、まとめて送信するように設定します。	する／ しない	⇒120ページ	
		リアルタイム送信	メモリーを使わずに、原稿を読み取りながら送信するときに設定します。	する／ しない	⇒121ページ	
		ポーリング送信	ポーリング通信でファクスを送信するときに設定します。	標準／機密／ しない	⇒122ページ	
		ポーリング受信	ポーリング通信でファクスを受信するときに設定します。	標準／機密／タイマー／ しない	⇒136ページ	
		海外送信モード	海外にファクスを送るときに設定します。	する／ しない	⇒123ページ	
		設定を保持する	変更した以下の設定を保持できます。 ファクス画質・原稿濃度・みてから送信・リアルタイム送信・カラー設定		⇒111ページ	
		設定をリセットする	設定をお買い上げ時の状態に戻します。		⇒111ページ	
	お気に入り登録		ファクスに関する下記の設定を名前を付けて登録しておくことができます。 送信先・ファクス画質・両面ファクス (MFC-J5720CDW のみ)・原稿濃度・同報送信・みてから送信・カラー設定・リアルタイム送信・海外送信モード		－	
受信ファクス ^{*1}		受信したファクスの一覧を表示します。画面で閲覧ができます。	印刷／消去 全て印刷 (新着ファクス)／ 全て印刷 (既読ファクス)／ 全て消去 (新着ファクス)／ 全て消去 (既読ファクス)	⇒131ページ		
電話帳 ^{*1}	電話帳から登録しているファクス番号を呼び出したり、電話帳にファクス番号を登録します。		検索		－	
			設定	電話帳登録／グループ登録／変更／消去	⇒基本編 ⇒152ページ	
			送信先に設定		⇒基本編	
履歴 ^{*1}	発信 / 着信履歴を表示します。 ※ナンバー・ディスプレイ機能の契約をしている場合は、着信履歴に電話番号が表示されます。(本製品の電話帳に登録されている場合、その名前も表示)		再ダイヤル		－	
			発信履歴	送信先に設定		⇒112ページ
				設定	電話帳に登録／消去	
			着信履歴	送信先に設定		⇒112ページ
				設定	電話帳に登録／消去	

^{*1} みるだけ受信をするように設定しているときにのみ表示されるメニューです。みるだけ受信をしない場合は、【ファクス】のあと、【ファクス送信】の次階層のメニューが直接表示されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

《第 10 章 付録》

ファクスボタン (MFC-J5820DN のみ)

待ち受け【基本機能】画面の【ファクス】を押して表示される画面で、ファクスの送受信、閲覧および関連する各種の設定ができます。

設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)		参照
ファクス送信 ^{*1}	(ポーズ)	直前に送信した相手先をダイヤルします。電話番号を入力し始めると、ポーズボタンが表示されます。			—
	電話帳	電話帳から登録しているファクス番号を呼び出したり、電話帳にファクス番号を登録します。	検索		—
			設定	電話帳登録／グループ登録／変更／消去／機に転送	⇒基本編 ⇒152ページ ⇒155ページ
			送信先に設定		⇒基本編
	履歴	発信／着信履歴を表示します。 ※ナンバー・ディスプレイ機能の契約をしている場合は、着信履歴に電話番号が表示されます。(本製品の電話帳に名前が登録されている場合、その名前も表示)	再ダイヤル		—
			発信履歴	送信先に設定	⇒112ページ
				設定 電話帳に登録	⇒150ページ
			着信履歴	送信先に設定	⇒112ページ
				設定 電話帳に登録	⇒150ページ
	設定変更	ファクス画質	標準／ファイン／スーパーファイン／写真		⇒110ページ
		原稿濃度	自動／濃く／薄く		⇒110ページ
		同報送信	番号追加	番号追加	⇒115ページ
				電話帳から選択	
				検索して選択	
		みてから送信	する／しない		⇒117ページ
		カラー設定	モノクロ／カラー		⇒111ページ
		海外送信モード	する／しない		⇒123ページ
		設定を保持する	変更した以下の設定を保持できます。 ファクス画質・原稿濃度・みてから送信・カラー設定		⇒111ページ
		設定をリセットする	設定をお買い上げ時の状態に戻します。		⇒111ページ
	お気に入り登録		ファクスに関する下記の設定を名前を付けて登録しておくことができます。 送信先・ファクス画質・原稿濃度・同報送信・みてから送信・カラー設定・海外送信モード		—

設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)		参照
受信ファクス *1	受信したファクスの一覧を表示します。画面で閲覧ができます。	印刷／消去	全て印刷 (新着ファクス)／ 全て印刷 (既読ファクス)／ 全て消去 (新着ファクス)／ 全て消去 (既読ファクス)	⇒131ページ
電話帳 *1	電話帳から登録しているファクス番号を呼び出したり、電話帳にファクス番号を登録します。	検索		—
		設定	電話帳登録 ／グループ 登録／変 更子機に転送	⇒基本編 ⇒152ページ ⇒155ページ
		送信先に設定		⇒基本編
履歴 *1	発信／着信履歴を表示します。 ※ナンバー・ディスプレイ機能の契約をしている場合は、着信履歴に電話番号が表示されます。(本製品の電話帳に名前が登録されている場合、その名前も表示)	再ダイヤル		—
		発信履歴	送信先に設定	⇒112ページ
			設定 電話帳に登録	⇒150ページ
		着信履歴	送信先に設定	⇒112ページ
			設定 電話帳に登録	⇒150ページ

*1 みるだけ受信をするように設定しているときにのみ表示されるメニューです。みるだけ受信をしない場合は、【ファクス】のあと、【ファクス送信】の次階層のメニューが直接表示されます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

コピーボタン

待ち受け【基本機能】画面の【コピー】を押して表示される画面で、コピーおよび関連する各種の設定ができます。

設定項目		機能説明	設定内容（太字：初期設定値）	参照
	高画質	よく使う機能として、本製品にあらかじめ設定されているコピーのメニューです。（プリセット）		⇒ 72 ページ
	標準			
	片面⇒両面			
	両面⇒両面 (MFC-J5720CDW のみ)			
	A4 ⇒ A3 拡大			
	2in1 (ID カード)			
	2in1			
	ポスター			
	インク節約			
	ブック			
設定変更	コピー画質	印刷品質に合わせて設定します。	標準／高画質	⇒ 73 ページ
	用紙タイプ	用紙トレイにセットした用紙に合わせて設定します。	普通紙／インクジェット紙／ブラザー BP71 光沢／その他光沢 ※【用紙トレイ選択】で【用紙トレイ #2】が選択されている場合は【普通紙】に固定されるため設定できません。(MFC-J5720CDW のみ)	⇒ 73 ページ
	用紙サイズ	用紙トレイにセットした用紙に合わせて設定します。	【用紙トレイ選択】で【用紙トレイ #1】または【トレイ自動選択】が選択されている場合 A4／A3／B4／A5／B5／ハガキ／2L 判／L 判 【用紙トレイ選択】で【用紙トレイ #2】が選択されている場合 (MFC-J5720CDW のみ) A4／A3／B4	⇒ 73 ページ
	用紙トレイ選択	コピー時に使用する用紙トレイを設定します。	用紙トレイ #1／用紙トレイ #2 (MFC-J5720CDW のみ)／多目的トレイ／トレイ自動選択	⇒ 73 ページ
	拡大／縮小	コピーしたいサイズに合わせて設定します。	等倍 100%	⇒ 74 ページ
			拡大	
			縮小	
			用紙に合わせる	
			カスタム (25-400%)	
	コピー濃度	濃度を調整します。	-2／-1／0／+1／+2	⇒ 74 ページ
	スタック／ソート	複数部コピーするとき、ページごとまたは部数ごとを設定します。	スタックコピー／ソートコピー	⇒ 75 ページ

設定項目		機能説明	設定内容 (太字: 初期設定値)		参照
設定変更	レイアウト コピー		オフ (1in1) / 2in1 (タテ長) / 2in1 (ヨコ長) / 2in1 (ID カード) / 4in1 (タテ長) / 4in1 (ヨコ長) / ポスター (2x1) / ポスター (2x2) / ポスター (3x3)		⇒ 76 ページ
	両面コピー (MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN)		オフ / 印刷の向き: 縦 長辺とじ / 印刷の向き: 横 長辺とじ / 印刷の向き: 縦 短辺とじ / 印刷の向き: 横 短辺とじ		⇒ 79 ページ
			あんしん設定	オフ / あんしん 1 印刷速度が遅くなる / あんしん 2 印刷速度が遅く濃度が薄くなる	
	両面コピー (MFC-J5720CDW)		オフ / 両面⇒両面 / 片面⇒両面 長辺綴じ原稿 / 両面⇒片面 長辺綴じ原稿 / 片面⇒両面 短辺綴じ原稿 / 両面⇒片面 短辺綴じ原稿		⇒ 81 ページ
			あんしん設定	オフ / あんしん 1 印刷速度が遅くなる / あんしん 2 印刷速度が遅く濃度が薄くなる	
	便利なコピー設定	オフ	—		—
		インク節約モード	—		⇒ 83 ページ
		裏写り除去コピー	—		⇒ 83 ページ
		ブックコピー	—		⇒ 84 ページ
		透かしコピー	テキスト	CONFIDENTIAL / 重要 / COPY / 社外秘 / 至急	⇒ 84 ページ
			位置	A / B / C / D / E / F / G / H / I / 全面に印刷	
			サイズ	小 / 中 / 大	
			回転	-90° / -45° / 0° / 45° / 90°	
			透過度	-2 / -1 / 0 / +1 / +2	
			色	黒 / 緑 / 青 / 紫 / 赤 / オレンジ / 黄	
		地色除去コピー	弱 / 中 / 強		⇒ 85 ページ
	お気に入り登録		以下のコピーの機能を好みの設定で、名前を付けて登録しておくことができます。 コピー画質・用紙タイプ・用紙サイズ・用紙トレイ選択・拡大 / 縮小・コピー濃度・スタック/ソート・レイアウトコピー・両面コピー・インク節約モード・裏写り除去コピー・ブックコピー・透かしコピー・地色除去コピー		⇒ 74 ページ

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

スキャンボタン

待ち受け【基本機能】画面の【スキャン】を押して表示される画面で、スキャンおよび関連する各種の設定ができます。スキャンの種類を選び、それぞれに必要な項目を設定したあと、ファイルの保存条件が変更できます。スキャンファイルの設定変更については、次ページをご覧ください。

設定項目	機能説明	設定内容	参照
OCR	スキャンした画像をテキストに変換してパソコンに保存します。	PC 選択	⇒ パソコン活用 & ネットワーク
ファイル	スキャンした画像をパソコンの指定したフォルダーに保存します。	PC 選択	⇒ パソコン活用 & ネットワーク
イメージ	スキャンした画像をパソコンに保存します。	PC 選択	⇒ パソコン活用 & ネットワーク
メディア	スキャンした画像をメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存します。	－	⇒ 90 ページ
E メール添付	スキャンした画像を添付ファイルにしてメールソフトを起動します。	PC 選択	⇒ パソコン活用 & ネットワーク
FTP サーバー	スキャンしたデータを指定した FTP サーバーに保存します。	プロファイル名選択	⇒ パソコン活用 & ネットワーク
ネットワーク	スキャンしたデータをネットワーク上のパソコンに保存します。	プロファイル名選択	⇒ パソコン活用 & ネットワーク
クラウド	スキャンしたデータを各種ウェブサービスにアップロードします。	－	⇒ クラウド接続ガイド
Web サービス ^{*1}	スキャンした画像を Web サービススキャンで使うことができます。	スキャン	⇒ パソコン活用 & ネットワーク
		電子メール用にスキャン	
		FAX 用にスキャン	
		印刷用にスキャン	

^{*1} Web サービス機能をインストールした場合に表示されます。

スキャンの種類を選んだあと、保存するファイルの以下の設定内容を変更および確認することができます。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	スキャンの種類						
			OCR	ファイル	イメージ	メディア	Eメール添付	FTPサーバー	ネットワーク
両面スキャン (MFC-J5720CDW のみ)	両面印刷された原稿を1度の操作で読み取り、スキャンします。	オフ/ 両面スキャン：長辺綴じ原稿/ 両面スキャン：短辺綴じ原稿	○	○	○	○	○	○	○
スキャン設定 ^{*1}	スキャンの設定を本体から変更できます。	本体から設定/ パソコンから設定	○	○	○		○		
カラー設定 ^{*2*3}	カラーを設定します。	カラー/ モノクロ	○						
		カラー/モノクロ		○	○	○	○	○	○
解像度 ^{*2*3}	解像度を設定します。	100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 600 dpi	○	○	○		○		
		100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 600 dpi / 自動				○		○	○
ファイル形式 ^{*2*4}	ファイル形式を設定します。	Text / HTML / RTF	○						
		PDF / JPEG / TIFF		○	○	○	○	○	○
スキャンサイズ ^{*2}	スキャンする原稿のサイズを設定します。	A4 / ハガキ / 名刺 (90x60mm) / A5 / B5 / A6 / 2L判 / L判	○	○	○	○	○	○	○
ADF 長尺原稿モード	ADF (自動原稿送り装置) にセットした原稿サイズでスキャンします。	オン/ オフ				○		○	○
ファイル名	ファイル名を設定します。					○		○	○
おまかせ一括スキャン	複数の原稿を一度にスキャンします。	オン/ オフ				○			
ADF 傾き補正 ^{*2} (MFC-J4720N のみ)	ADF (自動原稿送り装置) から原稿を読み取った場合に、原稿の傾きを自動的に補正します。	自動 / オフ	○	○	○	○	○	○	○
白紙除去 ^{*2} (MFC-J5720CDW のみ)	スキャンした原稿の中に白紙が混っていた場合に、白紙を除いて保存します。	オン/ オフ	○	○	○	○	○	○	○
地色除去 ^{*2}	原稿の地色 (用紙色または背景色) を消して読み取ります。	オフ / 弱 / 中 / 強		○	○	○	○	○	○
ユーザー名	ユーザー名を設定します。							○	○
設定を保持する	以下の設定を好みの値で保持します。 カラー設定・解像度・ファイル形式・スキャンサイズ・ADF 長尺原稿モード・おまかせ一括スキャン・ADF 傾き補正 (MFC-J4720N のみ)・白紙除去 (MFC-J5720CDW のみ)・地色除去					○			
設定をリセットする	設定値をお買い上げ時の状態に戻します。					○			

設定変更

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

《第 10 章 付録》

設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	スキャンの種類						
			OCR	ファイル	イメージ	メディア	Eメール添付	FTPサーバー	ネットワーク
お気に入り登録	PC 名をお気に入りに登録できます。		○	○	○		○		
	以下の設定を好みの値でお気に入りに登録できます。 両面スキャン (MFC-J5720CDW のみ)・カラー設定・解像度・ファイル形式・スキャンサイズ・ ADF 長尺原稿モード・ファイル名・おまかせ一括スキャン・ ADF 傾き補正 (MFC-J4720N のみ)・白紙除去 (MFC-J5720CDW のみ)・地色除去				○				
	プロファイル名をお気に入りに登録できます。						○	○	

*1 接続されているパソコンに、付属のアプリケーションソフト **ControlCenter** がインストールされていない場合は表示されません。

*2 OCR、ファイル、イメージ、Eメール添付では、【スキャン設定】を【本体から設定する】に設定した場合にのみ選択できます。

*3 選択できる設定値は、スキャンの種類によって異なります。

*4 【カラー設定】で選んだカラーにより保存できるファイル形式に制限があります。灰色表示される形式は選べません。

デジカメプリントボタン

待ち受け【便利な機能 1】画面の【デジカメプリント】を押して表示される画面で、画像の閲覧、プリントおよび関連する各種の設定ができます。

デジカメプリントのメニューを選び、それぞれに必要な項目を設定したあと、より細かいプリント条件が【印刷設定】メニューから変更できます。【印刷設定】メニューについては、次ページをご覧ください。

設定項目	機能説明	設定内容（太字：初期設定値）		参照
インデックス	インデックスシートの印刷または番号を指定して写真のプリントをします。	インデックスシート		⇒100ページ
		番号指定プリント		⇒101ページ
かんたん印刷	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内の写真を簡単な操作でプリントします。	(サムネイル)		⇒基本編
		全て 1 枚選択	写真のプリント枚数をすべて 1 枚に設定します。 設定後自動色補正を行うとすべての写真を一括で補正できます。	⇒ 98 ページ
こだわり印刷	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内の写真を個別に補正したりトリミングを行ったりしながらプリントします。	(サムネイル)	お好み色補正	自動色補正 肌色あかるさ補正 ^{*1} 色あざやか補正 ^{*1} 赤目補正 夜景補正 ^{*1} 逆光補正 ^{*1} ホワイトボード補正 モノクロ セピア 自動色補正 & 赤目補正
			トリミング	—
			お好み色補正 & トリミング (お好み色補正とトリミングを順番に行います。)	
証明写真プリント	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内の写真を証明写真用のサイズで複数並べてプリントします。	(サムネイル)	写真サイズ	30x24mm / 40x 30mm / 45x35mm / 50x50mm
スライド表示	スライド表示の写真 1 枚あたりの表示時間や効果の設定ができます。	切り替え時間		3 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 1 分 / 5 分
		スライドショー効果		オフ / スライドイン / フェードイン / ズームイン

^{*1} 画像を補正した結果を基点に ± 1 色調の変更ができます。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

《第 10 章 付録》

プリント前に表示される確認画面で【印刷設定】を押すと、以下の設定を確認・変更できます。

設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	デジカメプリントの種類							
				インデックス		かんたん印刷	こだわり印刷			証明写真プリント	スライド表示中のプリント
				インデックスシート	番号指定プリント		お好み色補正	トリミング	お好み色補正&トリミング		
印刷設定	プリント画質*1	プリント時の画質を設定します。	標準／ きれい		○	○	○	○	○	○	○
	用紙タイプ	用紙の種類を設定します。	普通紙／インクジェット紙／ブラザーBP71光沢／ その他光沢		○	○	○	○	○	○	○
			普通紙／インクジェット紙／ブラザーBP71光沢／ その他光沢	○							
	用紙サイズ	用紙のサイズを設定します。	L判 ／2L判／ハガキ／A4／A3*2		○	○	○	○	○	○	○
	プリントサイズ	用紙サイズで【A4】を選んだ場合に設定します。	8x10cm／9x13cm／10x15cm／13x18cm／15x20cm／ 用紙全体に印刷		○	○	○	○	○		○
	用紙トレイ選択	使用する用紙トレイを設定します。	用紙トレイ #1／ 多目的トレイ ／トレイ自動選択		○	○	○	○	○	○	○
	プリントレイアウト	1枚の用紙に複数枚の写真を割り付けてプリントします。	オフ ／1x2／2x2／2x4／3x3／4x4		○	○					○
	自動色補正*1	自動で色や明るさを補正します。	する／ しない			○					○
	画像補正*1	自動で色や赤目を補正します。	オフ ／自動色補正／赤目補正／自動色補正&赤目補正							○	
	明るさ	プリントの明るさを調整します。	-2／-1／ 0 ／+1／+2		○	○		○			○
	コントラスト	プリントのコントラスト(色の濃度)を調整します。	-2／-1／ 0 ／+1／+2		○	○		○			○
	画質強調	<ホワイトバランス>画像の白色部分の色合いを調整します。	する：-2／-1／ 0 ／+1／+2 しない		○	○		○			○
		<シャープネス>画像の輪郭部分のシャープさを調整します。			○	○		○			○
		<カラー調整>画像のカラー全体の濃度を調整します。			○	○		○			○
	画像トリミング	プリント領域に収まらない画像を自動的に切り取ってプリントするかどうかを設定します。	する ／しない		○	○	○	○	○		○

設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	デジカメプリントの種類							
			インデックス		かんたん印刷	こだわり印刷			証明写真プリント	スライド表示中のプリント
			インデックスシート	番号指定プリント		お好み色補正	トリミング	お好み色補正&トリミング		
印刷設定	ふちなし印刷	ふちなし印刷をするかどうかを設定します。	する／しない		○	○	○	○	○	○
	日付印刷 ^{*1}	日付印刷をするかどうかを設定します。	する／しない		○	○	○	○	○	○
	設定を保持する	変更した設定を保持します。	—		○	○	○	○	○	○
	設定をリセットする	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	—		○	○	○	○	○	○

^{*1} DPOF 印刷の場合は表示されません。

^{*2} 証明写真プリントの場合は、A3 サイズは表示されません。

クラウドボタン

待ち受け【便利な機能 1】画面の【クラウド】を押して表示される画面で、ウェブサービスにスキャンした画像をアップロードしたり、アップロードされている画像を印刷することができます。

詳しくは、「クラウド接続ガイド」をご覧ください。（「クラウド接続ガイド」は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://support.brother.co.jp/>）からダウンロードできます。）

お役立ちツールボタン

待ち受け【便利な機能 1】画面の【お役立ちツール】を押して表示される画面で、原稿を赤色のペンで囲むと、その部分だけを抜き出してスキャン、コピー、削除できる機能などを使うことができます。

詳しくは、「クラウド接続ガイド」をご覧ください。（「クラウド接続ガイド」は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://support.brother.co.jp/>）からダウンロードできます。）

便利な A3 コピーボタン

待ち受け【便利な機能 2】画面の【便利な A3 コピー】を押して表示される画面で、A4 原稿や A3 用紙を使ったいろいろなコピーができます。

設定項目	機能説明	参照
A3 2in1	A4 原稿 2 枚を A3 用紙 1 枚に並べてコピーします。	⇒ 86 ページ
A4 ⇒ A3 拡大	A4 原稿 1 枚を A3 用紙 1 枚に拡大（141%）してコピーします。	
A4 + ノート（横）	A4 原稿 1 枚を A3 用紙の左側に原寸でコピーし、右側に横罫線を配置します。	
A4 + ノート（縦）	A4 原稿 1 枚を A3 用紙の左側に原寸でコピーし、右側に縦罫線を配置します。	
A4 + 方眼	A4 原稿 1 枚を A3 用紙の左側に原寸でコピーし、右側に方眼罫線を配置します。	
A4 + メモ	A4 原稿 1 枚を A3 用紙の左側に原寸でコピーし、右側いっぱいを空白にします。	
A4 センター	A4 原稿 1 枚を原寸で A3 用紙の中央にコピーします。	

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

年賀状アプリボタン（MFC-J4720N のみ）

待ち受け【便利な機能 2】画面の【年賀状アプリ】を押して表示される画面で、パソコンを使わずに年賀状を作成できます。

詳しくは、年賀状アプリのかんたん操作ガイドをお読みください。かんたん操作ガイドは、年賀状アプリメニューの【かんたん操作ガイド】を押して画面の指示に従って印刷できます。

Wi-Fi 設定ボタン

待ち受け画面の  を押して表示される画面で、無線 LAN の設定ができます。

設定項目	機能説明	参照
無線接続ウィザード	無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。	⇒かんたん 設置ガイド
WPS/AOSS	WPS/AOSS™ 機能を使って自動接続を行います。	
接続アシスタント	付属の CD-ROM を使用して無線 LAN 設定を行います。	—

インクボタン

待ち受け画面の  を押した場合に表示される画面で、インクに関する設定ができます。

設定項目	機能説明	設定内容	参照
インク残量	インク残量を表示します。	—	⇒174 ページ
印刷品質のチェックと改善 - かすれ、スジ、ずれの改善	印刷テストを行います。	印刷品質のチェックと改善 - かすれ、白スジの改善	⇒基本編
		罫線ずれの補正 - 罫線ずれ、文字ぶれ改善	⇒基本編
		用紙送り量の補正 - 周期スジの改善	⇒175 ページ
ヘッドクリーニング - ノズル詰まりの解決	ヘッドクリーニングを行います。	ブラックのみ／カラーのみ／全色 普通 - かすれ、スジが少しの時 ／強力 - かすれ、スジがひどい時 ／超強力 - 殆どインクが出ない時	⇒175 ページ
詰まった紙片の除去 - 繰り返す紙詰まりの解決	詰まった紙片を取り除きます。	—	⇒基本編
給紙ローラーのクリーニング - 給紙の失敗の改善	給紙ローラーのクリーニングを行います。	—	⇒別紙「給紙ローラーのクリーニングキット」

メニューボタン

待ち受け画面の  を押して表示されるメニュー画面で、以下の設定および確認ができます。

設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)		参照
時計セット (現在の日時を表示)	日付	日付を設定します。	－ (2015.01.01)		⇒ 44 ページ
	時刻	時刻を設定します。	－ (00:00)		
	タイムゾーン	タイムゾーン (時刻帯) を設定します。	－ (UTC + 09:00)		⇒ 44 ページ
メンテナンス	印刷品質の チェックと改善 - かすれ, スジ, ずれの改善	印刷テストを行います。	印刷品質のチェックと改善 - かすれ, 白スジの改善		⇒基本編
			罫線ずれの補正 - 罫線ずれ, 文字ぶれ改善		⇒基本編
			用紙送り量の補正 - 周期スジの改善		インクボタン () 参照 ⇒194ページ
	ヘッドクリー ニング - ノズル詰まりの 解決	ヘッドクリーニングを行います。	ブラックのみ／ カラーのみ／全 色	普通 - かすれ, スジが 少しの時 ／強力 - かすれ, スジが ひどい時 ／超強力 - 殆どインクが 出ない時	インクボタン () 参照 ⇒194ページ
	詰まった紙片の 除去 - 繰り返す紙詰ま りの解決	詰まった紙片を取り除きま す。	－		⇒基本編
	給紙ローラーの クリーニング - 給紙の失敗の改 善	給紙ローラーのクリーン グを行います。	－		⇒別紙「給紙 ローラーの クリーニン グキット」
インク残量	インク残量を表示します。	－		インクボタン () 参照 ⇒194ページ	

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

《第 10 章 付録》

設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)		参照
Wi-Fi	TCP/IP	TCP/IP プロトコルの設定を行います。	－		⇒パソコン活用＆ネットワーク
	接続アシスタント	付属の CD-ROM を使用して無線 LAN 設定を行います。	－		－
	無線接続ウィザード	無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。	－		⇒かんたん設置ガイド
	WPS/AOSS	WPS/AOSS™ 機能を使って自動接続を行います。	－		
	WPS (PIN コード)	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントでPINコードを入力してセキュリティの設定を行います。	－		⇒パソコン活用＆ネットワーク
	無線状態	無線 LAN の接続状態を表示します。	－		
	MAC アドレス	MAC アドレスを表示します。	－		
接続確認 (MFC-J5820DN のみ)		通信ボックスとの接続状態が確認できます。	－		⇒基本編
静音モード (MFC-J4720N/ J5620CDW/J5720CDW のみ)		印刷時に発生する音を軽減するかどうかを設定します。	オン／ オフ		⇒ 53 ページ
用紙トレイ設定	用紙トレイ #1	用紙トレイ 1 にセットした用紙の種類とサイズを設定します。	用紙タイプ	普通紙 ／インクジェット紙／ブラザーBP71 光沢／その他光沢	⇒基本編
			用紙サイズ	(MFC-J4720N) A4 ／B5／A5／2L 判／L判／ハガキ／往復ハガキ／ A6 ／インデックスカード／ポストカード／エグゼクティブ／ US レター／長形 3 号封筒／長形 4 号封筒／洋形 2 号封筒／洋形 4 号封筒／Com-10／DL 封筒	⇒基本編
				(MFC-J5620CDW/ J5720CDW/J5820DN) A4 ／A3／B5／B4／A5／2L 判／L判／ハガキ／往復ハガキ／ A6 ／インデックスカード／ポストカード／エグゼクティブ／ US レター／リーガル／レジャー／角形 2 号封筒／長形 3 号封筒／長形 4 号封筒／洋形 2 号封筒／洋形 4 号封筒／Com-10／DL 封筒	⇒基本編
	用紙トレイ #2 (MFC-J5720CDW のみ)	用紙トレイ 2 にセットした用紙のサイズを設定します。	用紙サイズ	A4 ／B4／A3／ US レター／リーガル／レジャー	⇒基本編

設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)		参照
用紙トレイ設定	多目的トレイ	多目的トレイにセットした用紙の種類とサイズを設定します。	用紙タイプ	普通紙／インクジェット紙／ブラザー BP71 光沢／その他光沢	⇒基本編
			用紙サイズ	(MFC-J4720N) A4／B5／A5／2L 判／L判／ハガキ／往復ハガキ／A6／インデックスカード／ポストカード／エグゼクティブ／US レター／長形 3 号封筒／長形 4 号封筒／洋形 2号封筒／洋形 4号封筒／Com-10／DL 封筒	⇒基本編
				(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) A4／A3／B5／B4／A5／2L 判／L判／ハガキ／往復ハガキ／A6／インデックスカード／ポストカード／エグゼクティブ／US レター／リーガル／レジャー／角形 2号封筒／長形 3号封筒／長形 4 号封筒／洋形 2号封筒／洋形 4号封筒／Com-10／DL 封筒	⇒基本編
みるだけ受信		ファクスの受信方法を表示します。押すとみるだけ受信にする / しないを設定できます。	する (画面で確認)／ しない (受信したら印刷)		⇒130ページ
全てのメニュー		本製品を使用する上で必要な、さまざまな設定メニューを表示します。	－		⇒198ページ

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

全てのメニューボタン

待ち受け画面の 、【全てのメニュー】を押して表示される画面で、次の設定ができます。

● 基本設定

機能	設定項目		機能説明	設定内容（太字：初期設定値）		参照
基本設定	メンテナンス	印刷品質のチェックと改善 - かすれ、スジ、ずれの改善	印刷テストを行います。	印刷品質のチェックと改善 - かすれ、白スジの改善		⇒基本編
				罫線ずれの補正 - 罫線ずれ、文字ぶれ改善		⇒基本編
				用紙送り量の補正 - 周期スジの改善		インクボタン () 参照 ⇒194ページ
		ヘッドクリーニング - ノズル詰まりの解決	ヘッドクリーニングを行います。	ブラックのみ ／カラーのみ ／全色	普通 - かすれ、スジが少しの時 ／強力 - かすれ、スジがひどい時 ／超強力 - 殆どインクが出ない時	インクボタン () 参照 ⇒194ページ
		詰まった紙片の除去 - 繰り返す紙詰まりの解決	詰まった紙片を取り除きます。	—		⇒基本編
		給紙ローラーのクリーニング - 給紙の失敗の改善	給紙ローラーのクリーニングを行います。	—		⇒別紙「給紙ローラーのクリーニングキット」
		インク残量	インク残量を表示します。	—		インクボタン () 参照 ⇒194ページ
	用紙トレイ設定	用紙トレイ #1	用紙トレイ 1 にセットした用紙の種類とサイズを設定します。	用紙タイプ	普通紙／インクジェット紙／ブラザー BP71 光沢／その他光沢	メニューボタン参照 ⇒195ページ
				用紙サイズ	(MFC-J4720N) A4／B5／A5／2L 判／L 判／ハガキ／往復ハガキ／A6／インデックスカード／ポストカード／エグゼクティブ／US レター／長形 3 号封筒／長形 4 号封筒／洋形 2 号封筒／洋形 4 号封筒／Com-10／DL 封筒	メニューボタン参照 ⇒195ページ

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字: 初期設定値)		参照
基本設定	用紙トレイ設定	用紙トレイ #1	用紙の種類とサイズを設定します。	用紙サイズ	(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) A4 / A3 / B5 / B4 / A5 / 2L 判 / L 判 / ハガキ / 往復ハガキ / A6 / インデックスカード / ポストカード / エグゼクティブ / US レター / リーガル / レジャー / 角形 2 号封筒 / 長形 3 号封筒 / 長形 4 号封筒 / 洋形 2 号封筒 / 洋形 4 号封筒 / Com-10 / DL 封筒 メニューボタン参照 ⇒195ページ
		用紙トレイ #2 (MFC-J5720CDW のみ)	用紙トレイ 2 にセットした用紙のサイズを設定します。	用紙サイズ	A4 / B4 / A3 / US レター / リーガル / レジャー メニューボタン参照 ⇒195ページ
		多目的トレイ	多目的トレイにセットした用紙の種類とサイズを設定します。	用紙タイプ	普通紙 / インクジェット紙 / プラザー BP71 光沢 / その他光沢 メニューボタン参照 ⇒195ページ
				用紙サイズ	(MFC-J4720N) A4 / B5 / A5 / 2L 判 / L 判 / ハガキ / 往復ハガキ / A6 / インデックスカード / ポストカード / エグゼクティブ / US レター / 長形 3 号封筒 / 長形 4 号封筒 / 洋形 2 号封筒 / 洋形 4 号封筒 / Com-10 / DL 封筒 メニューボタン参照 ⇒195ページ
					(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) A4 / A3 / B5 / B4 / A5 / 2L 判 / L 判 / ハガキ / 往復ハガキ / A6 / インデックスカード / ポストカード / エグゼクティブ / US レター / リーガル / レジャー / 角形 2 号封筒 / 長形 3 号封筒 / 長形 4 号封筒 / 洋形 2 号封筒 / 洋形 4 号封筒 / Com-10 / DL 封筒 メニューボタン参照 ⇒195ページ

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

《第 10 章 付録》

機能	設定項目		機能説明	設定内容（太字：初期設定値）		参照
基本設定	用紙トレイ設定	トレイ設定：コピー	コピー時に使用する用紙トレイを設定します。	トレイ選択	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN) 用紙トレイ #1 / 多目的トレイ / トレイ自動選択 (MFC-J5720CDW) 用紙トレイ #1 / 用紙トレイ #2 / 多目的トレイ / トレイ自動選択	⇒ 39 ページ
				トレイ優先順位	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN) 用紙トレイ #1 > 多目的トレイ / 多目的トレイ > 用紙トレイ #1 (MFC-J5720CDW) トレイ #1 > トレイ #2 > 多目的トレイ / 多目的トレイ > トレイ #1 > トレイ #2	⇒ 39 ページ
		トレイ設定：ファクス	ファクス時に使用する用紙トレイを設定します。	トレイ選択	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN) 用紙トレイ #1 / 多目的トレイ / トレイ自動選択 (MFC-J5720CDW) 用紙トレイ #1 / 用紙トレイ #2 / 多目的トレイ / トレイ自動選択	⇒ 39 ページ
				トレイ優先順位	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN) 用紙トレイ #1 > 多目的トレイ / 多目的トレイ > 用紙トレイ #1 (MFC-J5720CDW) トレイ #1 > トレイ #2 > 多目的トレイ / 多目的トレイ > トレイ #1 > トレイ #2	⇒ 39 ページ
		トレイ設定：プリント	プリント時に使用する用紙トレイを設定します。	トレイ優先順位	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN) 用紙トレイ #1 > 多目的トレイ / 多目的トレイ > 用紙トレイ #1 (MFC-J5720CDW) トレイ #1 > トレイ #2 > 多目的トレイ / 多目的トレイ > トレイ #1 > トレイ #2	⇒ 39 ページ
		トレイ設定：デジカメプリント	デジカメプリント時に使用する用紙トレイを設定します。	トレイ選択	用紙トレイ #1 / 多目的トレイ / トレイ自動選択	⇒ 39 ページ
				トレイ優先順位	用紙トレイ #1 > 多目的トレイ / 多目的トレイ > 用紙トレイ #1	⇒ 39 ページ
		トレイ確認	用紙トレイ設定の確認メッセージを表示するかどうかを設定します。	オン / オフ		⇒ 基本編

機能	設定項目	機能説明	設定内容（太字：初期設定値）	参照
基本設定	静音モード	印刷時に発生する音を軽減するかどうかを設定します。	オン／ オフ	メニューボタン参照 ⇒195ページ
	音量 (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	着信音量	切／小／ 中 ／大	⇒ 46 ページ
		ボタン確認音量	切／ 小 ／中／大	
		スピーカー音量	切／小／ 中 ／大	
	ボタン確認音量 (MFC-J5820DN のみ)		切／ 小 ／中／大	⇒ 46 ページ
	画面の設定	画面の明るさ	明るく ／標準／暗く	⇒ 49 ページ
		照明ダウンタイマー	切／ 10 秒／ 20 秒／ 30 秒	
	ホームボタン設定		基本機能 ／便利な機能 1／便利な機能 2／お気に入り 1／お気に入り 2／お気に入り 3	⇒ 49 ページ
	スリープモード		1 分／ 2 分／ 3 分／ 5 分 ／ 10 分／ 30 分／ 60 分	⇒ 51 ページ
	クイック起動モード		オン／ オフ	⇒ 52 ページ
セキュリティ機能	パスワード設定	セキュリティ機能ロックのパスワードを設定します。	—	⇒ 58 ページ
	ロック オフ⇒オン	セキュリティ機能ロックのオン/オフを切り替えます。	—	

● お気に入り設定

機能	設定項目	機能説明	参照
お気に入り設定	(お気に入りボタンを選択)	お気に入り名の編集や消去をします。	⇒ 54 ページ
		お気に入り名の編集	
		消去	

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

《第 10 章 付録》

● ファクス (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW)

機能	設定項目		機能説明	設定内容（太字：初期設定値）		参照
ファクス	受信設定	呼 出 ベ ル 回数	「ファクス専用モード」と「自動切換えモード」のとき、自動受信するまでの呼出ベル回数を設定します。	0 ～ 10（初期設定は 4 ）		⇒基本編
		電 話 機 の 接続	お使いの電話機を本製品に接続する場合、電話とファクスの受け方を設定します。	ガイドに沿って設定／初期値に戻す		⇒ 63 ページ
		受 信 モ ー ド	ファクスの受信方法を選びます。	FAX= ファクス専用 ／F/T= 自動切換え／留守=外付け留守電／TEL= 電話		⇒基本編
		再 呼 出 ベ ル回数	「自動切換えモード」のとき、着信音の後に鳴る呼出音の回数を設定します。	8 ／ 15 ／ 20		⇒基本編
		み る だ け 受信	みただけ受信するかどうかを設定します。	する（画面で確認）／ しない（受信したら印刷）		メニュー ボタン参照 ⇒195ページ
		親切受信	自動受信する前に電話をとった場合でも、自動的にファクスを受信する機能を設定します。	する／ しない		⇒134ページ
		リ モ ー ト 受信	本製品と接続している電話機からファクスを受信する機能を設定します。	する／ しない		⇒139ページ
		自動縮小	【用紙サイズ】で設定した用紙のサイズより長辺が長いファクスが送られてきたとき、自動的に縮小するかどうかを設定します。	する ／しない		⇒135ページ
		メ モ リ 受 信	ファクスのメモリー受信の内容を設定します。	オフ ／ファクス転送／電話呼び出し／メモリ保持のみ／PC ファクス受信／ファクス クラウド転送 ※みただけ受信が設定されていない状態で、ファクス転送、PC ファクス受信を選択した場合は、本体で印刷する／しないを設定します。		⇒140ページ ⇒165ページ
		受 信 ス タ ンプ	ファクス印刷時に受信した日時と発信元の情報を付加します。	オン／ オフ		⇒135ページ
	電話回線診断		現在の回線の状態を診断し、結果を印刷します。	－		⇒基本編
	レポート設定	送信結果 レポート	ファクス送信後に、送信結果を印刷するための設定をします。	オン／オン＋イメージ／オフ／ オフ＋イメージ		⇒146ページ
		通信管理 レポート	通信管理レポートの出力間隔を設定します。	通信管理 レポート	レポート出力しない ／ 50 件ごと ／6 時間 ごと／12 時間ごと／ 24 時間ごと／2 日ご と／7 日ごと	⇒145ページ
				印刷時刻指定（初期設定は 00:00）		
				曜日指定	月曜日 ごと／火曜日 ごと／水曜日ごと／ 木曜日ごと／金曜日 ごと／土曜日ごと／ 日曜日ごと	
	ファクス出力		みただけ受信をしていない場合にのみ、メモリーに記憶されているファクスデータをすべて印刷します。印刷後、データは消去されます。	－		⇒140ページ
	暗証番号		外出先から本製品を操作するための暗証番号を設定します。	－ － － *		⇒160ページ

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照
ファクス	ダイヤル制限機能	直接入力	オフ / 2 度入力 / オン	⇒128ページ
		電話帳		
		お気に入り		
	通信待ち一覧		—	⇒144ページ
	ナンバーディスプレイ		あり (本製品に表示) / あり (外付け電話に表示) / なし	⇒基本編
	データコネクタ設定	IPファクス	専用 / 優先 / オフ	⇒129ページ
		送信速度	自動 / 標準 / 高速 / 最高速	

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

《第 10 章 付録》

● ファクス / 電話 (MFC-J5820DN のみ)

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)		参照
ファクス / 電話	呼出ベル回数	在宅モード、留守モードのそれぞれの状況において、電話がかかってきてから本製品が自動で着信するまでの呼出回数を設定します。	在宅モード	0 ～ 15 / 無制限 (7)	⇒基本編
			留守モード	0 ～ 7 / トールセーバー (5)	
	ファクス無鳴動受信	電話がかかってきたときだけ着信音を鳴らして、ファクスを受信したときは着信音を鳴らさないようにします。	する / しない		⇒基本編
	再呼出ベル設定	在宅モード時に電話がかかってきた場合の、本製品の対応動作を設定します。【オン (電話呼び出し)】に設定した場合は、再呼び出しされる際の方法とその時間を併せて設定します。	再呼出ベル設定	オン (電話呼び出し) / オフ (ファクス専用)	⇒基本編
			再呼出方法	相手にベル / 相手にメッセージ	
			再呼出ベル時間	20 秒 / 30 秒 / 40 秒 / 70 秒	
	みるだけ受信	みるだけ受信するかどうかを設定します。	する (画面で確認) / しない (受信したら印刷)		メニューボタン参照 ⇒195ページ
	親切受信	自動受信する前に電話を取った場合でも、7 秒後自動的にファクスを受信する機能を設定します。	する / しない		⇒134ページ
	自動縮小	【用紙サイズ】で設定した用紙のサイズより長辺が長いファクスが送られてきたとき、自動的に縮小するかしないかを設定します。	する / しない		⇒135ページ
	メモリ受信	ファクスのメモリー受信の内容を設定します。	オフ / メモリ保持のみ / PC ファクス受信 / ファクス クラウド転送 ※みるだけ受信が設定されていない状態で PC ファクス受信を選択した場合は、本体で印刷する / しないを設定します。		⇒140ページ
	受信スタンプ	ファクス印刷時に受信した日時と発信元の情報を付加します。	オン / オフ		⇒135ページ
	電話回線診断	現在の回線の状態を診断し、結果を印刷します。	—		⇒基本編
	設定レポート	送信結果レポート	オン / オフ		⇒146ページ
		通信管理レポート	通信管理レポート	レポート出力しない / 50 件ごと	⇒145ページ
	ファクス出力	みるだけ受信をしていない場合にのみ、メモリーに記憶されているファクスデータをすべて印刷します。印刷後、データは消去されます。	—		⇒140ページ
	暗証番号	外出先から本製品を操作するための暗証番号を設定します。	— * —		⇒160ページ

機能	設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照
ファクス／電話	ダイヤル制限機能	直接入力	ファクス送信を禁止したり、誤って間違った相手にファクスを送信しないように制限することができます。送る状況によって、別々の設定ができます。	オフ ／2 度入力／オン	⇒128ページ
		電話帳			
		お気に入り			
	通信待ち一覧		送信待ちデータなどを確認したり解除したりできます。	—	⇒144ページ
	保留メロディ		電話の保留音が選べます。	メロディ 1 ～ 30 (花のワルツ)	⇒ 48 ページ
	ナンバーディスプレイ		ナンバー・ディスプレイ機能の契約状況を設定します。	あり ／なし	⇒基本編
	着信拒否	迷惑番号指定	着信を拒否したい相手の電話番号を本製品に登録して、電話が鳴らないように設定します。	着信履歴から登録／消去	⇒基本編
		非通知着信拒否	電話番号非通知の相手先からの着信を拒否します。	する／ しない	⇒基本編
		公衆電話拒否	公衆電話からの着信を拒否します。	する／ しない	
		表示圏外拒否	サービス対象地域外や新幹線の列車公衆電話からの着信を拒否します。	する／ しない	
	キャッチディスプレイ		キャッチホン・ディスプレイ機能の契約状況を設定します。	あり ／なし	⇒基本編
	子機増設モード		増設子機（別売り）の ID 登録をします。登録後、増設子機が使用できます。	増設／登録子機を消去	⇒基本編

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

《第 10 章 付録》

● ネットワーク

本製品をネットワーク環境で使用する場合は、「ユーザズガイド パソコン活用 & ネットワーク」をご覧ください。

機能	設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定)
ネットワーク	有線 LAN	TCP/IP	IP 取得方法	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
			IP アドレス	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			サブネット マスク	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			ゲートウェイ	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			ノード名	BRNxxxxxxxxxxx (x は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)
			WINS 設定	Auto / Static
			WINS サーバー	—
			DNS サーバー	—
			APIPA	オン / オフ
			IPv6	オン / オフ
		イーサネット		Auto / 100B-FD / 100B-HD / 10B-FD / 10B-HD
		有線 LAN 状態		アクティブ 100B-FD / アク ティブ100B-HD / アクティブ 10B-FD / アクティブ10B-HD / 未接続 / 有線 LAN オフ
		MAC アドレス		—
	無線 LAN	TCP/IP	IP 取得方法	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
			IP アドレス	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			サブネット マスク	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			ゲートウェイ	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			ノード名	BRWxxxxxxxxxxx (x は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)
			WINS 設定	Auto / Static
			WINS サーバー	—
			DNS サーバー	—
			APIPA	オン / オフ
			IPv6	オン / オフ
		接続アシスタント		—

機能	設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定)	
ネットワーク	無線 LAN	無線接続ウィザード	無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。	－	
		WPS/AOSS	WPS/AOSS™ 機能を使って自動接続を行います。	－	
		WPS (PIN コード)	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントで PIN コードを入力してセキュリティの設定を行います。	－	
		無線状態	接続状態	無線 LAN の接続状態を表示します。	－
			電波状態	無線 LAN の電波状態を 4 段階 (強い／普通／弱い／なし) で表示します。	－
			SSID	接続先の無線 LAN の SSID (ネットワーク名) を表示します。	(32 文字まで表示)
			通信モード	無線LANの通信モードを表示します。	－
	MAC アドレス		MAC アドレスを表示します。	－	
	Wi-Fi Direct (MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW のみ)	プッシュボタン接続	ボタンを押すだけで簡単に Wi-Fi Direct™ ネットワーク接続ができます。	－	
		PIN コード接続	WPS (PIN 方式) で簡単に Wi-Fi Direct™ ネットワーク接続ができます。	－	
		手動接続	手動で Wi-Fi Direct™ ネットワーク接続ができます。	－	
		グループ オーナー	本製品をグループオーナーに設定できます。	オン／オフ	
		デバイス情報	デバイス名	デバイス名を表示します。	－
			SSID	グループオーナーの SSID (ネットワーク名) を表示します。(自分の SSID) ／ (接続相手の SSID) ／ 未接続	－
			IP アドレス	本製品の IP アドレスを表示します。	－
		接続情報	接続状態	接続状態を表示します。	－
			電波状態	電波状態を 4 段階 (強い／普通／弱い／なし) で表示します。	－
		インターフェース有効		Wi-Fi Direct™ 接続の有効 / 無効を設定します。	オン／ オフ
	NFC (MFC-J4720N のみ)		NFC 機能の有効／無効を切り替えます。	オン ／オフ	
	新サービス開始通知	新サービス開始通知	インターネットからお得な最新情報を取得するかどうかを設定します。	オン／ オフ	
		ステータス	新サービス開始通知の設定状態を表示します。	－	

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

《第 10 章 付録》

機能	設定項目			機能説明	設定内容 (太字：初期設定)
ネットワーク	Web 接続設定	プロキシ設定	プロキシ経由接続	プロキシサーバーを経由してインターネットに接続するかしないかの設定をします。	オン／ オフ
			アドレス	プロキシサーバーのアドレスを設定します。	－
			ポート	プロキシサーバーのポート番号を設定します。	(8080)
			ユーザー名	プロキシ使用時のユーザー認証に必要なユーザー名を設定します。	－
			パスワード	プロキシ使用時のユーザー認証に必要なパスワードを設定します。	－
	有線／無線切替え		有線LAN／無線LANを切り替えます。	有線 LAN ／無線 LAN	
	ネットワーク設定リセット		ネットワークの設定（有線・無線とも）をすべて初期値に戻します。	－	

● レポート印刷

機能	設定項目	機能説明	参照
印刷機能	送信結果レポート	ファクスの送信結果を印刷します。	⇒ 146 ページ
	電話帳リスト	電話帳に登録されている内容を印刷します。	⇒ 176 ページ
	通信管理レポート	送信・受信した最新の 200 件分の結果を印刷します。	⇒ 145 ページ
	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。	⇒ 176 ページ
	ネットワーク設定リスト	現在動作している無線 LAN の設定内容を印刷します。	⇒ 176 ページ
	無線 LAN レポート	無線 LAN の現在の接続状況を印刷します。	⇒ 176 ページ
	着信履歴リスト	着信履歴を印刷します。	⇒ 147 ページ

● 製品情報

機能	設定項目	機能説明	設定内容	参照
製品情報	シリアル No.	本製品のシリアルナンバーを表示します。		⇒基本編
	ファームウェアバージョン	本製品のファームウェアバージョンを表示します。	Main バージョン	⇒基本編
		通信ボックスのファームウェアバージョンを表示します。 (MFC-J5820DN のみ)	Sub3 バージョン	

● 初期設定

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照
初期設定	時計セッティング	日付	日付を設定します。 － (2015.01.01)	メニュー ボタン参照 ⇒195ページ
		時刻	時刻を設定します。 － (00:00)	
		タイムゾーン	タイムゾーン (時刻帯) を設定します。 － (UTC + 09:00)	
	発信元登録	ファクスに印刷される発信元のファクス番号と名前を設定します。	ファクス：－ 名前：－	⇒基本編
	回線種別設定	お使いの電話回線に合わせて回線種別を設定します。	プッシュ回線／ダイヤル 10PPS／ ダイヤル 20PPS ／自動設定	⇒ 62 ページ
	ファクス自動再ダイヤル	ファクス送信ができなかったときに、自動で再ダイヤルするかどうかを設定します。	オン ／オフ	⇒126ページ
	ダイヤルトーン設定	ダイヤルトーンの検出をするかどうかを設定します。	検知する／検知しない	⇒基本編
	外線番号 (MFC-J4720N/ J5620CDW/ J5720CDW のみ)	構内交換機 (PBX) などを使用している場合に、ファクス番号の頭にダイヤルする必要のある識別番号をあらかじめ設定しておくことができます。	オン／ オフ	⇒127ページ
	特別回線対応	特別な電話回線に合わせて回線種別を設定します。	一般 ／PBX／光・ISDN	⇒基本編
	安心通信モード (MFC-J4720N)	安心通信モードに設定します。	標準 ／安心 (VoIP)	⇒基本編
	安心通信モード (MFC-J5620CDW /J5720CDW /J5820DN)		高速 ／標準／安心 (VoIP)	
	設定リセット	機能設定リセット	本製品の機能設定をお買い上げ時の状態に戻します。	⇒基本編
		ネットワーク設定リセット	本製品のネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻します。	
		電話帳 & ファクスリセット	本製品の電話帳・履歴・メモリーを消去します。	
		全設定リセット	本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。	
	その他	デモ動作設定 (MFC-J4720N のみ)	デモ画面を表示するかしないかを設定します。	－
	表示言語設定	画面に表示される言語を設定できます。This Setting allows you to change LCD Language to English.	日本語 ／英語	⇒ 50 ページ

● サービス (エラーが発生したときにのみ表示されます)

機能	設定項目	機能説明	参照
サービス	データ転送	ファクス転送	⇒基本編
		レポート転送	

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録

《第 10 章 付録》

お気に入りボタン

待ち受け画面の【お気に入り】を押して表示される画面で、よく使う機能や設定を「お気に入り」として登録することができます。⇒ 54 ページ「お気に入りを登録する」

子機電話帳ボタン (MFC-J5820DN のみ)



を押して表示される画面で、電話帳の登録 / 変更が行えます。

設定項目		機能説明	設定内容	参照
電話帳登録		子機の電話帳に相手の名前と電話番号を登録します。	(全 100 件)	⇒基本編
(登録済みであれば登録名を表示)	変更	電話帳に登録した内容を変更・削除します。	—	⇒157 ページ
	消去			
	転送	電話帳に登録されている相手先を本体に転送します。	—	⇒158 ページ

子機機能ボタン (MFC-J5820DN のみ)

待ち受け状態で  を押して表示される画面で、録音されたメッセージを聞いたり、各機能を設定できます。

設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照
再生／消去		メモリーに保存されているメッセージを再生または消去します。		⇒基本編
留守／会話		留守録メッセージまたは通話中に録音した会話のどちらかを選択します。		
	1 件ずつ	操作する対象 1 件を選択します。	再生／消去	
	全件	全件を対象にします。		
留守番設定	応答切替	留守モード中に流れる応答メッセージを切り替えます。	固定メッセージ ／留守 応答 1／留守応答 2	⇒基本編
	留守応答 1	新たな応答メッセージを 2 種類登録（再生、消去）することができます。	録音／再生／消去	⇒基本編
	留守応答 2			
	在宅応答	留守番機能がセットされていない状態で、設定された時間内に電話を取らなかったときに流れる応答メッセージを登録できます。		
	録音時間	電話の相手が残せる音声メッセージの、1 通話における録音時間を設定します。	応答のみ／30 秒／ 60 秒 ／ 120 秒／ 180 秒	⇒基本編
	留守録転送	留守モード中に音声メッセージが録音されると、指定した外出先の電話に転送する設定をします。	する／ しない	⇒166ページ
	留守録モニター ^{*1}	留守録中の相手の声を、スピーカーから聞く（モニターする）かどうかを設定します。	する ／しない	⇒基本編

設定項目		機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照
鳴動音設定	1. 着信音	着信音を選択します。	ベル／アヴェ・マリア／ 大キナ古時計／ガボット／ きらきら星／四季よりー春／ 花のワルツ	⇒ 48 ページ
	2. 着信鳴分け	電話帳に登録した電話番号の着信音を設定します。		⇒ 基本編
	3. ボタン確認音	ボタンを押したときの音を設定します。	ON / OFF	⇒ 47 ページ
通話音質	音質設定 1 / 音質設定 2 / 音質設定 3 / 音質設定 4	通話中の音質を回線状況に応じて調整します。	—	⇒ 基本編
発信履歴	直近 10 件の発信履歴を表示します。			⇒ 基本編
(履歴一覧画面表示後 機能確定 押下)	1 件消去	発信履歴から 1 件削除します。		⇒ 156 ページ
	全件消去	発信履歴の内容をすべて削除します。		⇒ 157 ページ
	電話帳登録	発信履歴から電話帳に登録します。		⇒ 156 ページ
着信履歴 ^{*2}	直近 30 件の着信履歴を表示します。			⇒ 基本編
(履歴一覧画面表示後 機能確定 押下)	1 件消去	着信履歴から 1 件削除します。		⇒ 156 ページ
	全件消去	着信履歴の内容をすべて削除します。		⇒ 157 ページ
	電話帳登録	着信履歴から電話帳に登録します。		⇒ 156 ページ
画面コントラスト		子機の画面の明るさを設定します。	1 ～ 7 段階 (4)	⇒ 50 ページ
時計設定		現在の日付と時刻を登録します。	—	⇒ 45 ページ
子機増設		増設子機の ID 登録を行います。子機増設を本体から行うことを示すメッセージが表示されたら、2 分以内に本体で操作を開始してください。		⇒ 基本編
回線種別		電話の回線種別が設定できます。 (通常は本体から設定してください。)	プッシュ回線／ダイヤル 10PPS / ダイヤル 20PPS	⇒ 62 ページ

^{*1} (別売りの子機を増設してご利用の場合) 留守録モニターができるのは、「子機 1」として登録されている子機のみです。また、「子機 1」以外の子機では、留守録モニターの設定もできません。

^{*2} ナンバー・ディスプレイ機能の契約をしている場合は、着信履歴に電話番号が表示されます。(本製品の電話帳に名前が登録されている場合、その名前も表示)

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付録


仕様

基本設定


記録方式	インクジェット式		
メモリー容量	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5820DN) 128MB		
	(MFC-J5720CDW) 256MB		
LCD（液晶ディスプレイ）	Wide 3.7型 TFTカラー LCD（Wide 9.3cm/93.4mm TFT Color LCD）		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力 ^{*1}	(MFC-J4720N)	コピー時：	約31W ^{*2}
		稼動準備時：	約5.5W ^{*4}
		スリープモード時：	約1.9W ^{*4}
		クイック起動モード時：	約1.2W ^{*4*5}
		電源OFF時：	約0.04W ^{*4*5}
	(MFC-J5620CDW)	コピー時：	約31W ^{*2}
		稼動準備時：	約5.5W ^{*4}
		スリープモード時：	約1.7W ^{*4}
		クイック起動モード時：	約1.2W ^{*4*5}
		電源OFF時：	約0.04W ^{*4*5}
	(MFC-J5720CDW)	コピー時：	約31W ^{*3}
		稼動準備時：	約5.5W ^{*4}
		スリープモード時：	約1.7W ^{*4}
		クイック起動モード時：	約1.2W ^{*4*5}
		電源OFF時：	約0.04W ^{*4*5}
	(MFC-J5820DN)	コピー時：	約31W ^{*2}
		稼動準備時：	約5.5W ^{*4}
		スリープモード時：	約2.0W ^{*4}
		クイック起動モード時：	約1.2W ^{*4*5}
		電源OFF時：	約0.04W ^{*4*5}

外形寸法

(MFC-J4720N)

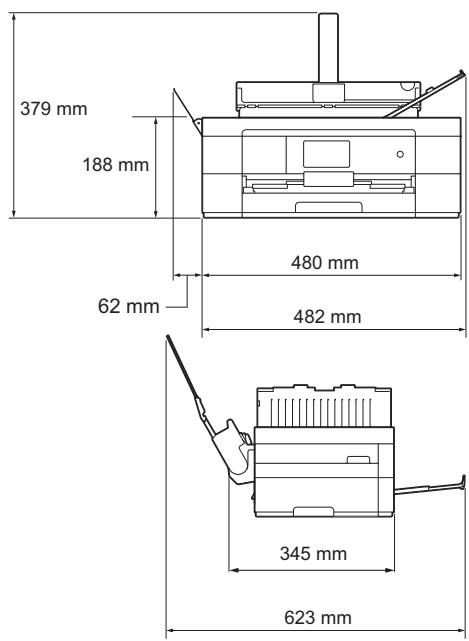

(MFC-J5620CDW)

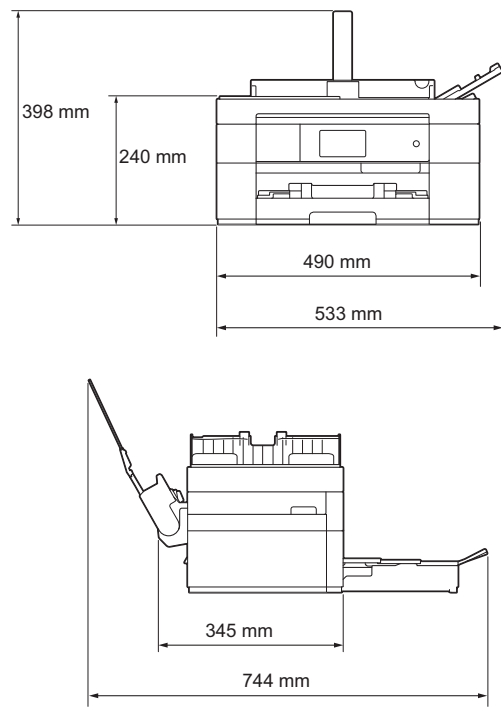

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳


転送・
リモコン機能

こんなときは


付 録

外形寸法

(MFC-J5720CDW)

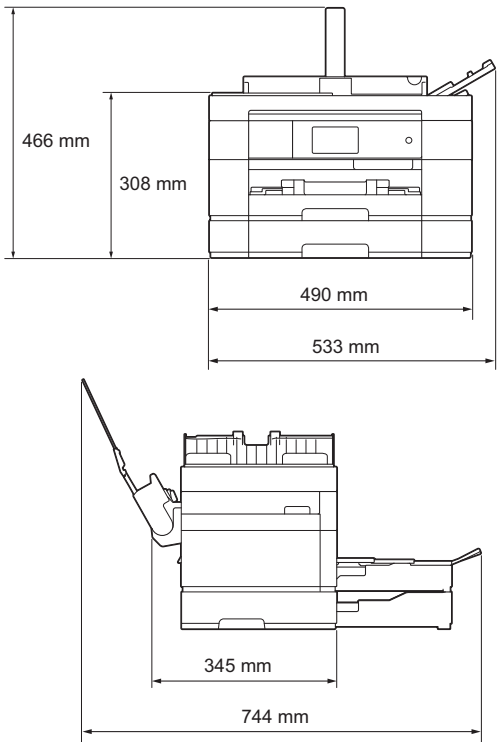

(MFC-J5820DN)

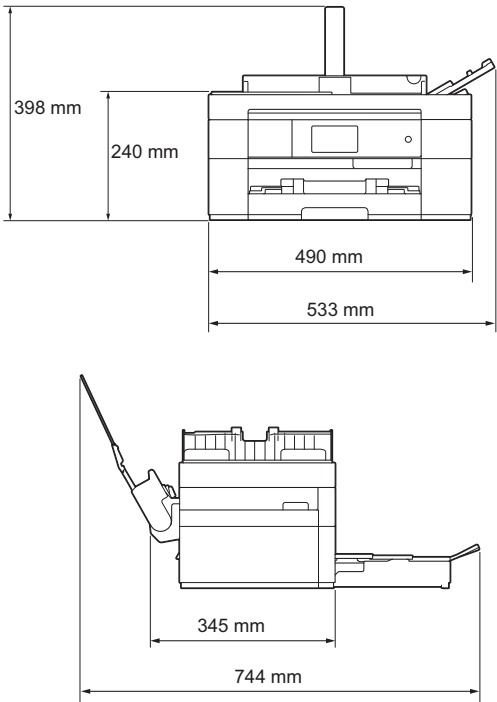

製品重量
※インクカートリッジを含む

(MFC-J4720N)	10.4kg
(MFC-J5620CDW)	12.2kg
(MFC-J5720CDW)	14.4kg
(MFC-J5820DN)	12.2kg

稼動音（音圧レベル）

動作時： 約50dB（A）*6

稼働音（音響レベル）*7	(MFC-J4720N) コピー時（モノクロ）： 6.15B（A） コピー時（カラー）： 6.11B（A） スタンバイ時： 2.95B（A）
	(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) コピー時（モノクロ）： 6.06B（A） コピー時（カラー）： 6.00B（A） スタンバイ時： 2.96B（A）
温度	動作保証温度： 10～35℃ 最高印刷品質保証温度： 20～33℃
湿度 ※結露なきこと	動作保証湿度： 20～80% 最高印刷品質保証湿度： 20～80%
ADF（自動原稿送り装置）積 載枚数	(MFC-J4720N) 20枚（用紙坪量：80g/m ² （A4）） 10枚（用紙坪量：80g/m ² （A6）、220g/m ² （名刺、はがき）） (MFC-J5620CDW) 35枚（用紙坪量：80g/m ² （A4）） (MFC-J5720CDW) 50枚（用紙坪量：80g/m ² （A4）） (MFC-J5820DN) 35枚（用紙坪量：80g/m ² （A4））
原稿サイズ	(MFC-J4720N) 原稿台ガラス使用時 幅：最大215.9mm 長さ：最大297mm ADF（自動原稿送り装置）使用時 ・ ADF原稿トレイに排紙（U-ターンパス） 幅：148mm～215.9mm 長さ：148mm～355.6mm ・ カード排紙トレイに排紙（ストレートパス） 幅：55mm～105mm 長さ：91mm～148.5mm
	(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) 原稿台ガラス使用時 幅：最大215.9mm 長さ：最大297mm ADF（自動原稿送り装置）使用時 幅：148mm～215.9mm 長さ：148mm～355.6mm

*1 全モード USB 接続時。消費電力値は使用環境、部品磨耗などにより若干異なることがあります。

*2 ADF 使用、片面印字、画質：標準、原稿：ISO/IEC24712 印刷パターン

*3 ADF 使用、片面印字・片面読取、画質：標準、原稿：ISO/IEC24712 印刷パターン

*4 IEC 62301 Edition 2.0 による測定値。

*5 ヘッドクリーニングなどのために定期的に電源 OFF、及び、クイック起動モードが解除されます。必要な処理終了後は再度、解除前の状態となります。

*6 お使いの機能により数値は変わります。

*7 特性音響レベル LwAd が 6.30B（A）を超える機器の場合、事務所とは別室に設置することをお勧めします。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

印刷用紙

給紙	用紙トレイ 1 (MFC-J4720N) ■用紙タイプ： 普通紙、インクジェット紙（コート紙）、光沢紙^{*1} ■用紙サイズ^{*2}： 《横方向》 A4、USレター、エグゼクティブ、B5（JIS） 《縦方向》 A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、ハガキ、往復ハガキ、ポストカード、DL封筒、Com-10、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 用紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒ 10 ページ「使用できる用紙」 ■最大用紙容量：150枚（80g/m² 普通紙）
	用紙トレイ 1 (MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) ■用紙タイプ： 普通紙、インクジェット紙（コート紙）、光沢紙^{*1*3} ■用紙サイズ^{*2}： 《横方向》 A4、USレター、エグゼクティブ、B5（JIS） 《縦方向》 A3、レジャー、B4（JIS）、リーガル、A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、ハガキ、往復ハガキ、ポストカード、DL封筒、Com-10、角形2号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 用紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒10ページ「使用できる用紙」 ■最大用紙容量：250枚（80g/m² 普通紙）
	用紙トレイ 2 (MFC-J5720CDW のみ) ■用紙タイプ： 普通紙 ■用紙サイズ^{*2}： 《横方向》 A4、USレター 《縦方向》 A3、レジャー、B4（JIS）、リーガル 用紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒10ページ「使用できる用紙」 ■最大用紙容量：250枚（80g/m² 普通紙）
	多目的トレイ (MFC-J4720N) ■用紙タイプ： 普通紙、インクジェット紙（コート紙）、光沢紙^{*1} ■用紙サイズ^{*2}： 《横方向》 A4、USレター、エグゼクティブ、B5（JIS） 《縦方向》 A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、ハガキ、往復ハガキ、ポストカード、DL封筒、Com-10、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 用紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒10ページ「使用できる用紙」 ■最大用紙容量：80枚（80g/m² 普通紙）

給紙	多目的トレイ (MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) ■用紙タイプ： 普通紙、インクジェット紙 (コート紙)、光沢紙^{*1} ■用紙サイズ^{*2}： 《横方向》 A4、USレター、エグゼクティブ、B5 (JIS) 《縦方向》 A3、レジャー、B4 (JIS)、リーガル、A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、ハガキ、往復ハガキ、ポストカード、DL封筒、Com-10、角形2号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 用紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒10ページ「使用できる用紙」 ■最大用紙容量： 80枚 (80g/m² 普通紙) ※A3、レジャー、B4 (JIS)、リーガルの場合は5枚 手差しトレイ ■用紙タイプ： 普通紙、インクジェット紙 (コート紙)、光沢紙^{*1} ■用紙サイズ^{*2}： 《横方向》 A4、USレター、エグゼクティブ、B5 (JIS) 《縦方向》 A3、レジャー、B4 (JIS)、リーガル、A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、ハガキ、往復ハガキ、ポストカード、DL封筒、Com-10、角形2号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 用紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒10ページ「使用できる用紙」 ■最大用紙容量：1枚
排紙	最大50枚 (80g/m ² 普通紙) (用紙は印刷面を上にして排出されます。)

^{*1} 光沢紙を使用する場合は、出力紙の汚れを避けるために、速やかに排紙トレイから出力紙を取り除いてください。

^{*2} 用紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。
⇒ 10 ページ「使用できる用紙」

^{*3} A3、レジャー、B4 (JIS)、リーガルサイズの光沢紙には対応していません。

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

ファクス

型式	(MFC-J4720N) ITU-T Group3
	(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) ITU-T Super Group3
通信速度	(MFC-J4720N) 最大14,400bps (自動フォールバック機能付き)
	(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) 最大33,600bps (自動フォールバック機能付き)
最大有効読取幅	原稿台ガラス使用時：204mm (A4原稿読み取り時) ADF (自動原稿送り装置) 使用時：208mm (A4原稿読み取り時)
最大有効読取幅 (両面) (MFC-J5720CDW のみ)	ADF (自動原稿送り装置) 使用時 幅：208mm (A4原稿読み取り時) 長さ：349.6mm
最大有効記録幅	(MFC-J4720N) 204mm (A4サイズの場合)
	(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN) 291mm (A3サイズの場合)
ハーフトーン	モノクロ：8ビット (256階調) カラー：24ビット (一色につき8ビット/ 256階調)
走査線密度	主走査：8ドット/mm 副走査 (モノクロ時) • 標準：3.85本/mm • ファイン/ 写真：7.7本/mm • スーパーファイン：15.4本/mm 副走査 (カラー時) • 標準：7.7本/mm • ファイン：7.7本/mm • 「写真」「スーパーファイン」なし
電話帳	100件×2番号
グループ登録	最大6件
同報送信	250件 (200件 (電話帳) / 50件 (直接入力))
自動再ダイヤル	3回/5分
メモリー送信 ^{*1}	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW) 最大200枚
	(MFC-J5820DN (通信ボックス)) 最大400枚
メモリー代行受信 ^{*1}	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW) 最大200枚
	(MFC-J5820DN (通信ボックス)) 最大400枚

^{*1} A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本 /mm) で読み取った場合の枚数です。実際の読み取り枚数は原稿の濃度や画質により異なります。また、メモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって変わることがあります。

コピー

カラー / モノクロ	対応/対応
コピー読み取り幅	204mm (A4原稿読み取り時)
連続複写枚数	スタック/ソート 最大99枚
拡大縮小	25～400 (%)
解像度	最大1200×2400dpi
自動両面コピー	- 用紙タイプ：普通紙 - 用紙サイズ：A4、B5 (JIS)、A5

はじめに
お好みで 設定する
コピー
スキャン
デジタル プリント
ファクス
電話帳
転送・ リモコン機能
こんなときは
付 録

デジカメプリント

互換性のあるメディア *1		(MFC-J4720N)
		• USBフラッシュメモリー *2
		(MFC-J5620CDW/J5720CDW/J5820DN)
		• メモリースティック デュオ™ (16MB－128MB)
		• メモリースティック PROデュオ™ (256MB－32GB)
		• メモリースティック マイクロ™ (M2™) (256MB－32GB) (アダプターが必要です。)
		• マルチメディアカード (32MB－2GB)
		• マルチメディアカード プラス (128MB－4GB)
		• マルチメディアカード モバイル (64MB－1GB) (アダプターが必要です。)
		• SDメモリーカード (16MB－2GB)
		• miniSDカード (16MB－2GB) (アダプターが必要です。)
		• microSDカード (16MB－2GB) (アダプターが必要です。)
		• SDHCメモリーカード (4GB－32GB)
		• miniSDHCカード (4GB－32GB) (アダプターが必要です。)
		• microSDHCカード (4GB－32GB) (アダプターが必要です。)
		• SDXCメモリーカード (48GB－128GB)
		• USBフラッシュメモリー *2
解像度		最大1200×6000dpi
拡張ファイル	メディア ファイル フォーマット	DPOF形式 (ver.1.0、ver.1.1)、 Exif形式/DCF形式 (ver. 2.1まで)
	対応画 ファイル フォーマット	写真プリント：JPEG*3、AVI *4、MOV*4
		メディア保存：JPEG、PDF (カラー) TIFF、PDF (モノクロ)
ふちなし印刷用紙		A3、A4、ハガキ、L判、2L判*5

*1 メモリーカード、アダプター、USB フラッシュメモリードライブは含まれません。

*2 USB2.0 規格
16MB ～ 64GB の USB マスストレージ規格
サポートフォーマット：FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

*3 プログレッシブ JPEG フォーマットには対応していません。

*4 モーション JPEG のみです。

*5 用紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。
⇒ 10 ページ「使用できる用紙」



本製品は、著作権保護機能には対応していません。

スキャナー

カラー / モノクロ	対応/対応
TWAIN 対応	あり (Windows® XP* ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.7.5、10.8.x、10.9.x)
WIA 対応	あり (Windows® XP* ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
ICA 対応	あり (Mac OS X v10.7.5、10.8.x、10.9.x)
カラー階調	入力：48ビット 出力：24ビット
グレースケール	入力：16ビット 出力：8ビット
解像度	最大19200×19200dpi (補間) * ² 最大2400×2400dpi (原稿台ガラス) 最大2400×1200dpi (ADF (自動原稿送り装置))
最大原稿読み取り幅	原稿台ガラス使用時 幅：213.9mm 長さ：295mm ADF (自動原稿送り装置) 使用時 幅：213.9mm 長さ：353.6mm
最大原稿読み取り幅 (両面読取) (MFC-J5720CDW のみ)	ADF (自動原稿送り装置) 使用時 幅：213.9mm 長さ：353.6mm

*¹ Windows® XP Home Edition、Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Edition を含みます。

*² WIA ドライバー (Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 対応) では、最大 1200 × 1200dpi の解像度でのスキャンができます。(「Scanner Utility」を使って、19200 × 19200dpi の解像度を有効にすることができます。)

プリンター

解像度	最大1200×6000dpi
最大印刷幅 * ¹	291mm [297mm (ふちなし印刷) * ²]
ふちなし印刷用紙 * ³	A3、レジャー、A4、USレター、A6、ポストカード、インデックスカード、ハガキ、L判、2L判
自動両面印刷	- 用紙タイプ：普通紙 - 用紙サイズ：A4、USレター、エグゼクティブ、B5 (JIS)、A5、ハガキ

*¹ A3 用紙を印刷した場合。

*² ふちなし印刷を設定した場合。

*³ 用紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。
⇒ 10 ページ「使用できる用紙」

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

インターフェイス

USB ^{*1*2}	2.0m以下のUSB2.0ケーブルをご使用ください。
LAN ^{*3}	カテゴリー 5以上の非シールドツイストペアケーブル（UTP）をご使用ください。
無線 LAN	(MFC-J4720N/J5620CDW/J5720CDW) IEEE 802.11b/g/n（インフラストラクチャ通信、アドホック通信） IEEE 802.11g/n（Wi-Fi Direct™接続）
	(MFC-J5820DN) IEEE 802.11b/g/n（インフラストラクチャ通信）
NFC（MFC-J4720N のみ）	対応

^{*1} 本製品は、USB2.0 ハイスピードインターフェイスに対応しています。USB1.1 インターフェイスに対応したパソコンにも接続することができます。

^{*2} サードパーティ製の USB 機器はサポートしていません。

^{*3} ネットワークの仕様について詳しくは、「ネットワーク（LAN）」（⇒ 222 ページ）をご覧ください。または「ユーザーズガイド パソコン活用＆ネットワーク」をご覧ください。

ネットワーク（LAN）

 ネットワークの仕様について詳しくは、「ユーザーズガイド パソコン活用＆ネットワーク」をご覧ください。

本製品をネットワーク環境に接続することにより、ネットワークプリンター機能、ネットワークスキャン機能、PC-FAX 送信機能、PC-FAX 受信機能（Windows® のみ）、リモートセットアップ機能を使用することができます。また、ネットワーク接続されている本製品の初期設定用ユーティリティ **BRAdmin Light**^{*1} も使用できます。

^{*1} 高度なプリンター管理が必要な場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://support.brother.co.jp/>）から、Brother BRAdmin Professional ユーティリティの最新バージョンをダウンロードして使用してください。（Windows® のみ）

無線セキュリティ	SSID（最大32桁まで）、WEP 64/128 bit、WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）
無線セットアップサポート ユーティリティ	AOSS™ 対応
	WPS 対応

通信ボックス（MFC-J5820DN のみ）

使用環境	温度：10～35℃ 湿度：20～80%
電源	AC100V 50/60Hz
メモリー容量	64MB
消費電力	待機時：約2.4W 通話時：約2.8W ^{*1}
外形寸法	35.8（横幅）×126.7（奥行き）×126（高さ）mm（スタンド含まず）
製品重量	245g（スタンド含まず）

^{*1} 電波状態により異なる場合があります。

コードレス子機（BCL-D120K-BK/WH）（MFC-J5820DN のみ）

使用周波数	1895.616MHz～1902.528MHz
変調方式	時分割多元接続方式
使用可能距離	見通し距離約100m
充電完了時間	約12時間
使用可能時間（充電完了後） ^{*1}	待機状態：約200時間 連続通話：約8時間
使用環境	温度：5～35℃ 湿度：20～80%
電源	DC3.6V（子機用バッテリー BCL-BT30使用）
外形寸法	44（横幅）×29（奥行き）×163（高さ）mm
製品重量	約150g（子機用バッテリー含む）

^{*1} お使いの環境によっては短くなることがあります。

充電器（MFC-J5820DN のみ）

使用環境	温度：5～35℃ 湿度：20～80%
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約1.4W（充電中） / 約0.5W（待機中）
外形寸法	75（横幅）×75（奥行き）×32（高さ）mm
製品重量	約125g

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジタル
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

使用環境

本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。

OS		インターフェイス		プロセッサー	必要なディスク容量	
		USB ^{*2}	10/100Base-TX (イーサネット)		無線 LAN IEEE802.11b/g/n	ドライバー
Windows [®]	Windows [®] XP Home ^{*1} Windows [®] XP Professional ^{*1}	プリント PC-FAX ^{*3} スキャン リムーバブルディスク (USB 接続時) ^{*4} ネットワークメディアアクセス (LAN 接続時) ^{*4}		32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) のプロセッサー	150MB	1GB
	Windows Vista [®] ^{*1}				500MB	1.3GB
	Windows [®] 7 ^{*1} Windows [®] 8 ^{*1} Windows [®] 8.1 ^{*1}				650MB	
	Windows Server [®] 2003 Windows Server [®] 2003 R2 Windows Server [®] 2008	なし	プリント	64 ビット (x64) のプロセッサー	50MB	なし
	Windows Server [®] 2008 R2 Windows Server [®] 2012 Windows Server [®] 2012 R2					
Macintosh	OS X v10.7.5 OS X v10.8.x OS X v10.9.x	プリント PC-FAX 送信 ^{*3} スキャン リムーバブルディスク (USB 接続時) ^{*4} ネットワークメディアアクセス (LAN 接続時) ^{*4}		Intel [®] プロセッサー	80MB	550MB

^{*1} WIA は、最大 1200 × 1200dpi の解像度に対応していますが、[Scanner Utility] を使用すれば、最大 19200 × 19200dpi の解像度に対応できます。

^{*2} サードパーティ製の USB 機器はサポートしていません。

^{*3} PC-FAX はモノクロのみ対応しています。

^{*4} リムーバブルディスクおよびネットワークメディアアクセスはメモリーカードアクセスの機能です。

- 最新のドライバーは <http://support.brother.co.jp/> からダウンロードできます。
- 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。



CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

用語解説

=あ=

- **アプリケーションソフトウェア**
ワープロや表計算など、ユーザーが直接操作するソフトウェアです。
- **インクジェット**
専用のインクをプリントヘッドのノズルから用紙に吹き付けて印刷する方式です。
- **インターフェイス**
パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの間で、データをやりとりするためのハードウェアまたはソフトウェアです。
- **ウィザード**
Windows®などで、設定作業を半自動化してくれる機能です。
- **オプション機能**
標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能です。

=か=

- **回線種別**
電話に使われているダイヤリングの方法です。発生したパルスを数えて検出するダイヤル式と、周波数を検出して判別するプッシュ式があります。
- **画質強調**
解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷する機能です。
- **機密ポーリング**
受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけがファクスを受け取れる機能です。
- **原稿台ガラス**
コピーやファクスのときに原稿を置くところです。ここから原稿を読み取ります。

=さ=

- **親切受信**
ファクスを着信したときに間違えて電話をとってしまったときでも自動的に本製品がファクス受信を行う機能です。
- **スプリッター**
ADSL 環境で必要な機器の 1 つです。音声信号とデータ信号を分けたり重ねたりします。

=た=

- **ターミナルアダプター**
ISDN 回線で必要な機器の 1 つです。パソコンや電話機を ISDN 回線に接続するために必要な信号の変換を行います。
- **タスクバー**
Windows®の画面上にあるプログラムの起動やフォルダーの表示のためのボタンを配置してある場所のことです。
- **デバイス**
ハードディスクやプリンターのような、パソコンで使用されるハードウェアのことです。

● デュアルアクセス

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。

● 同報送信

同じ原稿を複数の送信先に対して一度に送る機能です。

● とりまとめ送信

メモリーに貯えられているタイマー送信用のデータを、同一の相手ごとにまとめて送る機能です。

=な=

● ナンバー・ディスプレイ

電話がかかってきたときに相手の電話番号を画面に表示する機能です。この機能を利用するには、ご利用の電話会社との契約が必要です。(有料)

=は=

● ファクス転送

受信したファクスメッセージを、指定したファクス機に転送する機能です。

● プリンタードライバ

パソコンから印刷をするために必要なソフトウェアです。

● ポーリング通信

受信側のファクス操作で送信側のファクスにセットしてある原稿を自動的に送信させる機能です。

● ポスターコピー

1枚の原稿を分割し、複数の用紙に拡大コピーします。

=ま=

● メモリー送信

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリーに貯えてから送信する機能です。

● メモリー受信

受信したファクスを印刷するとともに本製品のメモリーに記憶する機能です。

● メモリー代行受信

用紙がセットされていないときなどに、受信したデータをいったんメモリーに保存する機能です。用紙をセットすると印刷されます。

=ら=

● リアルタイム送信

メモリーに貯えず、原稿を読み取りながら送信する機能です。

● リモートセットアップ

本製品に対する機能設定をパソコン上で簡単に行うことができる機能です。

● リモコンアクセス

外出先から本製品をリモートコントロールして操作を行う機能です。

● ログオン (ログイン)

パソコンやシステムへアクセスするときに行う操作です。

= 数字 =

● 2 枚に分割

A3 サイズ 1 枚の原稿を原寸のまま、A4 サイズ 2 枚の用紙に分けてコピーする機能です。

● 2in1

2 枚の原稿を縮小し、1 枚の用紙にコピーする機能です。

● 4in1

4 枚の原稿を縮小し、1 枚の用紙にコピーする機能です。

= A to Z =

● ADF (自動原稿送り装置)

Automatic Document Feeder の略。複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる装置です。

● ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。通常の電話回線 (アナログ回線) で、従来使っていなかった帯域を利用してデータを高速に伝送する通信サービスです。

● CMYK

シアン (Cyan)、マゼンタ (Magenta)、イエロー (Yellow)、黒 (Black) によって表される色の表現方法です。光の三原色、赤、青、緑 (RGB) による、加法混色に対し、補色の三原色、緑青 (シアン)、赤紫 (マゼンタ)、黄を用いた減法混色のことを指します。本製品は減法混色を行っており、印刷には CMY に加え黒インクを併用しています。

● CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ (,) を区切りとして列挙したデータ形式です。表計算ソフトウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

● DPI

Dot Per Inch の略で、1 インチ (2.54cm) 幅に印刷できるドット数を表す単位で、解像度を示します。

● IP 電話

インターネットで使われている IP (インターネット・プロトコル) 技術を利用した電話のことです。

● ISDN

Integrated Services Digital Network の略。デジタル回線による通信サービスです。1 回線でパソコンと電話など一度に 2 回線分使うことができます。

● OS

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。

● PBX (構内交換機)

Private Branch eXchange の略。企業の構内などで利用する交換機です。内線電話同士の接続や、一般回線への接続などを行います。

● PC

Personal Computer (パーソナルコンピュータ) の略で、個人仕様の一般的なコンピューターです。

● PC ファクス

パソコンのアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信する機能です。あらかじめ、PC ファクスの電話帳に相手先を登録しておくことでファクスの宛先を簡単に指定できます。

● PC ファクス受信

受信したファクスを本製品と接続しているパソコン上で確認する機能です。

● TWAIN

Technology Without Any Interested Name の略でスキャナーなどパソコンに画像を取り込む装置と Presto! PageManager などのソフトウェアを連携させるための規格です。

● USB ケーブル

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス) の略。ハブを介して最大 127 台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。パソコンの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

● vCard (vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

● WIA

Windows® Imaging Acquisition の略で、スキャナーなどパソコンに画像を取り込む装置と Presto! PageManager などのソフトウェアを連携させるための規格です。TWAIN の機能を置き換えるもので、Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 で標準サポートされています。

索引

数字

0 発信	127
2in1 (ID カード) コピー	77
2in1 コピー	76
4in1 コピー	76

英字

ADSL 接続	66
CPU	224
DPOF	107
E メール添付	188
ID カードコピー	77
IP ファクス	129
ISDN 接続	67
Macintosh	224
microSD カード	94
miniSD カード	94
OCR	188
OS	224
PBX	152
PC ファクス受信	142
PictBridge	108
SD メモリーカード	94
USB フラッシュメモリー	94
USB フラッシュメモリー差し込み口	94
Wi-Fi 設定ボタンの機能	194
Windows®	224

あ行

赤目補正	102
明るさ (画面)	49
明るさ (デジカメプリント)	96
暗証番号	160
色あざやか補正	102
いろいろなコピー	72
インクカートリッジの交換	172
インクカートリッジの廃棄	173
インク残量チェック	174
インク節約モード	83
インクボタンの機能	194
印刷が汚い	175
印刷範囲	15
インデックスプリント	100
薄い (コピー / 印刷)	175
裏写り除去コピー	83
お気に入り登録	54
お気に入りの呼び出ししかた	56
お手入れ	168
おまかせ一括スキャン	91
お役立ちツールボタンの機能	193
音量設定	46

音量設定 (子機)	47
-----------------	----

か行

海外送信	123
外出先からの操作	160
外出先に転送	165
回線種別の設定	62
外線発信	127
外線番号	127
拡大 / 縮小	74
画質が悪い	175
画質強調	96
かすれる (コピー / 印刷)	175
画像トリミング	96
画像の一部をプリントする	103
画面の設定	49
画面の設定 (子機)	50
カラー調整	96
機能一覧	182
機能ボタン (子機) の機能	210
逆光補正	102
クイック起動モード	52
クラウドボタンの機能	193
クリーニング (プリントヘッド)	175
グループダイヤル	153
原稿の読み取り範囲	41
言語選択	50
構内交換機 (PBX)	68
子機の清掃	171
こだわり印刷	102
コピー	
画質	73
濃度	74
設定変更	73
コピーボタンの機能	186
コントラスト	96

さ行

再ダイヤル	126
地色除去コピー	85
自動色補正	96, 102
自動印刷する (ファクス)	133
自動再ダイヤル	126
自動縮小受信	135
シャープネス	96
写真補正	102
写真をトリミングする	103
写真をプリントする	94
写真をプリントする (PictBridge)	108
充電器の清掃	171
受信スタンプ	135
手動送信	113
受話音量 (子機)	47

《第 10 章 付録》

仕様	212
使用環境	224
消去（ファクスをメモリーから）	143
証明写真プリント	105
照明ダウタイマー	49
親切受信	134
透かしコピー	84
スキャンしたデータをメディアに保存する	90
スキャンボタンの機能	188
スタックコピー	75
スピーカー音量	46
スピーカー音量（子機）	47
スライド表示	106
スリープモード	51
静音モード	53
清掃	168
セキュリティ機能ロック	58
設定内容リスト	176
設定を保持する（ファクス）	111
設定を保持する（メディア保存）	90
設定を保持（デジカメプリント）	97
セットできる用紙	10
セピア色でプリント	102
送信結果レポート	146
送信の中止	113, 116, 144
送信待ちファクス	144
ソートコピー	75
外付け電話接続設定	63

た行

タイマー送信	119
タイムゾーン	44
ダイヤル回線	62
ダイヤル制限機能	128
ダウタイマー（照明）	49
タッチパネル操作	8
多目的トレイにセット	33
着信音量	46
着信音量（子機）	47
着信音（子機）	48
着信履歴	112
着信履歴から電話帳に登録	150
着信履歴から電話帳に登録（子機）	156
着信履歴からファクスを送る	112
着信履歴リスト	147
通信管理レポート	145
通信ボックスの清掃	171
定期メンテナンス	175
データコネクト	129
テキストデータ変換	188
手差しトレイにセット	36
デジカメプリント	94
デジカメプリントボタンの機能	191
デジタルテレビ接続	68
電話がかかけられない	62
電話帳	150
削除	152
削除（子機）	157
転送（子機→本体）	158

転送（本体→子機）	155
変更	152
変更（子機）	157
履歴から登録	150
電話帳ボタン（子機）の機能	210
電話帳リスト	176
電話呼び出し	165
同報送信	115
同報送信の中止	116
時計設定（子機）	45
時計セット	44
とりまとめ送信	120
トリミング	103
トレイ選択	39
トレイ優先順位	39

な行

入力方法	178
入力方法（子機）	180
ネットワーク設定リスト	176
年賀状アプリボタンの機能	194

は行

廃棄（インクカートリッジ）	173
排紙ローラーの清掃	170
白紙（コピー / 印刷）	175
パソコンからファクスを送る	125
パソコンで電話帳に登録	155
肌色あかるさ補正	102
発信履歴	112
発信履歴から電話帳に登録	150
発信履歴から電話帳に登録（子機）	156
発信履歴からファクスを送る	112
番号指定プリント	101
ひかり電話接続	65
ビジネスホン	68
日付印刷	96
表示言語設定	50
ファクス	
印刷	130, 140
消去	132
転送	141, 142, 165
メモリーで受信する	140
受信	134
送信	110
ファクス画質	110
ファクス原稿濃度	110
ファクス誤送信防止	128
ファクス送受信テスト	42
ファクスボタンの機能	182, 184
フォルダー保存	188
ふちなし印刷	96
ブックコピー	84
プッシュ回線	62
プラテン清掃	169
プリセットコピー	72
プリント画質	95
プリントサイズ	95
プリントヘッド	175

プリントレイアウト	95
ヘッドクリーニング	175
便利な A3 コピーボタンの機能	193
便利な A3 コピー	86
便利なコピー設定	74
ホームテレホン	68
ホームボタン設定	49
ポーリング受信	136
ポーリング送信	122
ポスターコピー	78
ボタン確認音量	46
ボタン確認音量 (子機)	47
保留音	48
ホワイトバランス	96
ホワイトボード補正	102

ま行

まとめてプリント	98
マルチメディアカード	94
みてから送信	117
みるだけ受信	130, 133
無線 LAN レポート	176
メディア保存	90, 188
メニューボタンの機能	198
メモリー	224
メモリーカード差し込み口	94
メモリー受信	140, 165
メモリー受信したファクスを印刷する	140
メモリー代行受信	133
メンテナンス	168
文字の入力方法	178
文字の入力方法 (子機)	180
モノクロプリント	102

や行

夜景補正	102
ユーザー切り替え	61
用語解説	225
用紙	10
用紙送り量補正	175
用紙サイズ (コピー)	73
用紙サイズ (デジカメプリント)	95
用紙タイプ (コピー)	73
用紙タイプ (デジカメプリント)	95
用紙トレイ 1 にセット	15
用紙トレイ設定	39
用紙トレイ選択 (コピー)	73
用紙トレイ選択 (デジカメプリント)	95
用紙トレイ 2 にセット	28
用紙のセット	
手差しトレイ	36
用紙トレイ 1	15
用紙トレイ 2	28
多目的トレイ	33
汚れ (本製品)	168
読み取り範囲	41

ら行

リアルタイム送信	121
リダイヤル	126
リモート受信	139
リモコンアクセス	161, 162
リモコンコード	164, 163
両面コピー	79, 81
両面スキャン	90
両面ファクス	114
履歴削除	151
留守録転送	166
レイアウトコピー	76
レポート印刷	176

はじめに

お好みで
設定する

コピー

スキャン

デジカメ
プリント

ファクス

電話帳

転送・
リモコン機能

こんなときは

付 録

brother