




Basis gebruikershandleiding

DCP-J785DW
MFC-J985DW

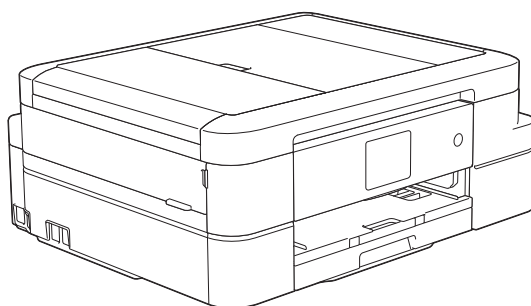

Online Gebruikershandleiding

Deze *Basis gebruikershandleiding* bevat basis informatie en instructies voor uw Brother machine.

Voor meer uitgebreide informatie kunt u kijken in de *Online Gebruikershandleiding* op solutions.brother.com/manuals



Als u de klantenservice moet bellen

Vul deze gegevens in om deze later eenvoudig te kunnen raadplegen:

Modelnummer: DCP-J785DW/MFC-J985DW
(Omcirkel uw modelnummer)

Serienummer: ¹ _____

Aankoopdatum: _____

Aankoopplaats: _____

¹ Het serienummer staat op de achterkant van de machine. Bewaar deze gebruikershandleiding samen met uw kassabon als bewijs van uw aankoop, in geval van diefstal, brand of service in geval van garantie.


Registreer uw product online op

www.brother.com/registration

De volgende functies staan tot uw beschikking

Mobile Connect

Gebruik Brother iPrint&Scan om de status van de machine te controleren en verschillende functies vanaf mobiele apparaten te gebruiken.

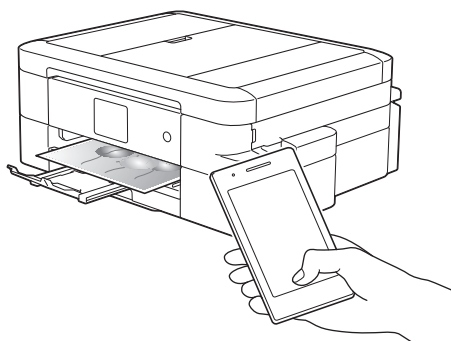

Door Brother iPrint&Scan op uw mobiele apparaat te installeren en hiermee verbinding te maken met de machine kunt u de volgende handige functies gebruiken:

- Afdrukken

U kunt foto's, documenten en webpagina's vanaf uw mobiele apparaat afdrukken. Daarnaast kunt u bestanden via diverse webservices afdrukken.

- Scannen

U kunt foto's en documenten scannen en op uw mobiele apparaat opslaan.

- Kopiëren

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken om gescande afbeeldingen te bewerken (bijsnijden en draaien) en deze vervolgens vanaf de machine afdrukken.


- Fax

U kunt foto's en documenten die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen faxen. U kunt ook faxen die door de machine zijn ontvangen op uw mobiele apparaat weergeven.

- De status van de machine controleren

U kunt het inktniveau en andere informatie controleren en oplossingen voor fouten bekijken.

(MFC-J985DW) Als uw Android™-apparaat NFC (Near Field Communication) ondersteunt, kunt u afdrukken en scannen door uw apparaat even tegen het NFC-logo op het bedieningspaneel te houden.

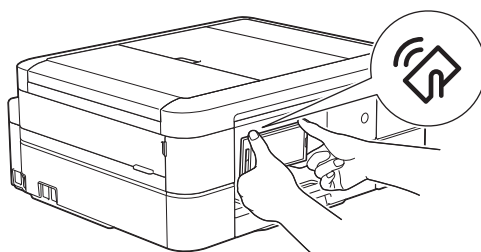

Meer informatie >> *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan:*

solutions.brother.com/manuals




Web Connect / Brother Apps

U kunt afbeeldingen en bestanden rechtstreeks vanaf uw machine naar populaire webservices scannen en uploaden. U kunt gegevens zonder tussenkomst van een computer direct op uw machine vastleggen en converteren.

Meer informatie >> *Handleiding Web Connect:*

solutions.brother.com/manuals

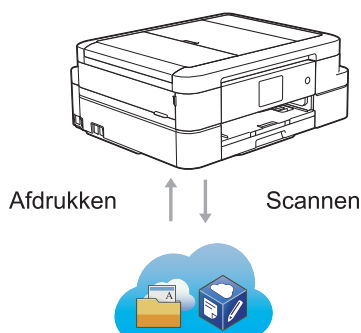

Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar is de handleiding?
Handleiding product veiligheid	Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.	Afgedrukt / In de verpakking
Installatiehandleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van de drivers en de software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Basis gebruikershandleiding	Maak kennis met de standaardhandelingen voor PC-Print, scannen, kopiëren, faxen en PhotoCapture Center en leer hoe u de machine onderhoudt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.	Afgedrukt / In de verpakking
Online Gebruikershandleiding	Deze handleiding bevat de aanvullende inhoud van de Basis gebruikershandleiding. Naast informatie over PC-Print, scannen, kopiëren, faxen en functies van PhotoCapture Center en Brother ControlCenter, bevat deze handleiding tevens nuttige informatie over het gebruik van de machine in een netwerk.	Brother Solutions Center ¹
Handleiding Web Connect	Deze handleiding bevat nuttige informatie over het oproepen van internetservices vanaf de Brother-machine, het downloaden van afbeeldingen, het afdrukken van gegevens en het rechtstreeks uploaden van bestanden naar internetservices.	
AirPrint handleiding	In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u AirPrint gebruikt om via OS X v10.8.5 of recenter en uw iPhone, iPod touch, iPad of een ander iOS-apparaat af te drukken op uw Brother-machine zonder een printerdriver te installeren.	
Google cloud print handleiding	Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van Google Cloud Print™-diensten voor afdrukken via internet.	
Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan	Deze handleiding bevat nuttige informatie over het afdrukken vanaf uw mobiele apparaat en het scannen vanaf de Brother-machine naar uw mobiele apparaat, indien aangesloten op een Wi-Fi®-netwerk.	

¹ Ga naar solutions.brother.com/manuals.

Basisfuncties en waar u instructies vindt

De inhoud van de Basis gebruikershandleiding wordt in de Online Gebruikershandleiding gedetailleerder beschreven.

Functies	Inhoud	Handleiding
Configuratie	Papier plaatsen	Basis gebruikershandleiding
	De machine op uw computer aansluiten	Installatiehandleiding
	De machine op een mobiel apparaat aansluiten	Installatiehandleiding
Kopiëren	Documenten kopiëren	Basis gebruikershandleiding
	Verschillende soorten kopieën (dubbelzijdig etc.)	Online Gebruikershandleiding
Afdrukken	Afdrukken vanaf uw computer (Windows®/Macintosh)	Basis gebruikershandleiding
	Afdrukken vanaf een mobiel apparaat (Brother iPrint&Scan)	Handleiding mobiel printen/scannen
	Afdrukken met behulp van de functie AirPrint	AirPrint handleiding
	Afdrukken met de Google Cloud Print™ - functie	Google cloud print handleiding
	Gegevens afdrukken die via een cloudservice zijn gedownload	Handleiding Web Connect
Faxen	Faxen verzenden en ontvangen	Basis gebruikershandleiding
	Faxen naar uw computer overbrengen	Online Gebruikershandleiding
	Een fax verzenden en ontvangen met behulp van uw computer	Basis gebruikershandleiding
	Een fax verzenden en weergeven met behulp van uw mobiele apparaat (Brother iPrint&Scan)	Handleiding mobiel printen/scannen
Scannen	Scannen vanaf de machine	Basis gebruikershandleiding
	Scannen vanaf uw computer	Basis gebruikershandleiding
	Scannen vanaf een mobiel apparaat (Brother iPrint&Scan)	Handleiding mobiel printen/scannen
	Gescande gegevens opslaan in een cloud	Handleiding Web Connect
Foto	Een foto afdrukken	Basis gebruikershandleiding
Aanvullende informatie	Foutmeldingen	Basis gebruikershandleiding
	Problemen oplossen	Basis gebruikershandleiding
	Specificaties	Online Gebruikershandleiding

De Online Gebruikershandleiding helpt u om alles uit uw machine te halen

We hopen dat u deze handleiding nuttig vindt. Raadpleeg onze Online Gebruikershandleiding als u meer wilt weten over de functies van uw machine. Deze heeft de volgende kenmerken:

Snellere navigatie!

- ✓ Zoekvak
- ✓ Navigatie-index in een afzonderlijk paneel

Uitgebreid!

- ✓ Elk onderwerp in één gids

Vereenvoudigde lay-out!

- ✓ Biedt stap-voor-stap instructies
- ✓ Functieoverzicht bovenaan de pagina



1. Zoekveld
2. Navigatie
3. Overzicht
4. Stap-voor-stap

De online gebruikershandleidingen weergeven

Ga naar solutions.brother.com/manuals om de Online Gebruikershandleiding en andere waardevolle handleidingen weer te geven.

Alleen voor Windows®-gebruikers: u kunt de handleidingen voor uw machine ook via Brother Utilities openen. Het hulpprogramma Brother Utilities maakt deel uit van de standaardinstallatiesoftware. Na installatie kunt u dit hulpprogramma openen via een snelkoppeling op uw bureaublad of via het Start-menu van Windows®.

Vragen of problemen? Raadpleeg de veelgestelde vragen, oplossingen en video's op onze website.

Ga naar de pagina Veelgestelde vragen en Problemen oplossen van uw model in het Brother Solutions Center op

support.brother.com

- Biedt diverse zoekmogelijkheden!
- Geeft verwante vragen weer voor meer informatie
- Wordt regelmatig bijgewerkt op basis van opmerkingen van gebruikers

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Per categorie

Populair

Nieuw

 Hoe... / probleemoplossing

▸ Foutmeldingen

▸ Papiertoevoer/papierstoring

▸ Afdrukken

▸ Scannen

▸ Kopiëren

▸ Telefoon

▸ Fax

▸ Mobiel

▸ Cloud

 Installatie / instellingen

▸ Productinstallatie

▸ Driver/software

 Verbruiksartikelen en toebehoren / routineonderhoud

▸ Verbruiksartikelen/papier/toebehoren

▸ Reinigen

 Overige

▸ Specificaties

▸ Ondersteunde besturingssystemen

▸ Veelgestelde vragen met video

Zoeken op trefwoord(en)

Voer de trefwoorden in.

▸ Zoeken op het id-nummer van de vraag

▸

Zoeken

Per categorie

Populair

Nieuw

Aangezien het Brother Solutions Center regelmatig wordt bijgewerkt, kan deze schermafbeelding zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Definities van opmerkingen

We gebruiken de volgende symbolen en afspraken doorheen deze Gebruikershandleiding:

BELANGRIJK

BELANGRIJK wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet voorkomen, kan leiden tot schade aan de eigendom of verlies van productfunctionaliteit.

OPMERKING

OPMERKING bepaalt de operationele omgeving, de voorwaarden voor installatie of speciale gebruiksvoorwaarden.



Tips pictogrammen bieden nuttige hints en aanvullende informatie.

Vet

Woorden in het vet wijzen op knoppen op het bedieningspaneel van de machine of het computerscherm.

Cursief

Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.

[Courier New]

Het lettertype Courier New wijst op berichten die op de LCD van de machine worden weergegeven.



-
- De meeste illustraties in deze gebruikershandleiding betreffen de MFC-J985DW.
 - Als LCD-meldingen, namen van knoppen op het bedieningspaneel, of andere aanwijzingen afhankelijk van het land verschillen, worden de aanwijzingen voor elk land weergegeven.
-

Voor driverupdates

Ga naar de pagina **Downloads** voor uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com om drivers te downloaden.

Om de prestatie van uw machine up-to-date te houden, vindt u daar laatste firmware-upgrades.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding werd samengesteld en gepubliceerd om de meest recente informatie over productveiligheid op het tijdstip van publicatie te bieden. De informatie in deze handleiding kan worden gewijzigd.

De meest recente handleiding vindt u op solutions.brother.com/manuals.

Important Note

- Deze documentatie is bedoeld voor zowel MFC- als DCP-modellen. Als in deze gebruikershandleiding wordt verwezen naar 'MFC', kunt u 'MFC-xxxx' lezen als 'DCP-xxxx'. DCP-modellen zijn niet uitgerust met een faxfunctie.

Inhoudsopgave


1	Algemene informatie	1
	Overzicht van het bedieningspaneel	1
	Overzicht touchscreen-LCD	3
	Bericht van Brother	7
	Hulpprogramma's van Brother openen (Windows®).....	8
	De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows®).....	9
2	Papierverwerking	10
	Papier plaatsen.....	10
	Papier in de papierlade plaatsen	10
	Fotopapier plaatsen	11
	Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen.....	13
	De instelling voor het controleren van het papier wijzigen.....	15
	Het papierformaat en de papiersoort wijzigen.....	15
	Aanbevolen afdrukmedia.....	16
	Afdrukmedia behandelen en gebruiken.....	16
3	Afdrukken.....	17
	Afdrukken vanaf uw computer	17
	Druk een document af (Macintosh).....	17
	Druk een document af (Windows®)	17
	Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows®)	17
	Meer dan één pagina op één vel papier (N-in-1) afdrukken (Windows®)	18
	Foto's afdrukken vanuit ControlCenter4 (Windows®)	19
4	Kopiëren.....	20
	Een document kopiëren.....	20
	Kopieerinstellingen	21
	Kopieeropties	21
5	Scannen	24
	Scannen vanaf uw computer (Windows®).....	24
	Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®).....	24
	Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine	25
	Scannen met behulp van de scanknop op de machine	25
6	PhotoCapture Center	27
	Foto's rechtstreeks vanaf media afdrukken.....	27
	Foto's en filmbestanden vanaf media bekijken en afdrukken	27

	Overzicht PhotoCapture Center-afdrukinstellingen	27
7	Faxen	28
	Vóór het faxen	28
	Uw stations-ID instellen	28
	Storing op de telefoonlijn/VoIP	28
	Ontvangstmodus	29
	Kies de juiste ontvangstmodus	30
	De F/T-beltijd (dubbel belsignaal) instellen	31
	Stel het aantal keren in dat de machine overgaat voordat deze antwoordt (Belvertraging)	31
	Nummers opslaan	32
	Adresboeknummers opslaan	32
	Namen of nummers in het adresboek wijzigen of wissen	32
	Telefoondiensten en externe apparaten	34
	Voicemail	34
	Voice Over Internet Protocol (VoIP)	34
	Aansluiting van een extern antwoordapparaat	34
	Externe en tweede toestellen	34
	Faxen met behulp van uw machine	35
	Een fax verzenden	35
	Faxvoorbeeld inschakelen	36
	Afdrukvoorbeeld nieuwe faxen	37
	Faxen met behulp van uw computer (PC-FAX)	39
	Faxen zenden vanaf uw computer	39
	Faxen ontvangen op uw computer (alleen Windows®)	39
A	Routine Onderhoud	41
	De scanner schoonmaken	41
	De afdrukkwaliteit controleren	41
	De afdrukuitlijning van uw machine van Brother controleren	43
B	Problemen oplossen	44
	Het probleem bepalen	44
	Fout- en onderhoudsberichten	46
	Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen	53
	Problemen oplossen bij configuratie van een draadloos LAN	55
	Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN	55
	Problemen met fax en telefoon	58
	Problemen oplossen voor andere faxproblemen	59
	Problemen met afdrukken of scannen	61
	Problemen oplossen voor andere afdrukproblemen	63
	Vastgelopen documenten en papier	65
	Vastgelopen documenten	65

	Printer of papier vastgelopen	66
C	Appendix	73
	Tekst invoeren in uw Brother-machine	73
	Informatie met betrekking tot overeenstemming met verordening (EU) 801/2013.....	73
	Specificaties verbruiksartikelen	74
D	Index	75

Overzicht van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel verschilt afhankelijk van uw model.

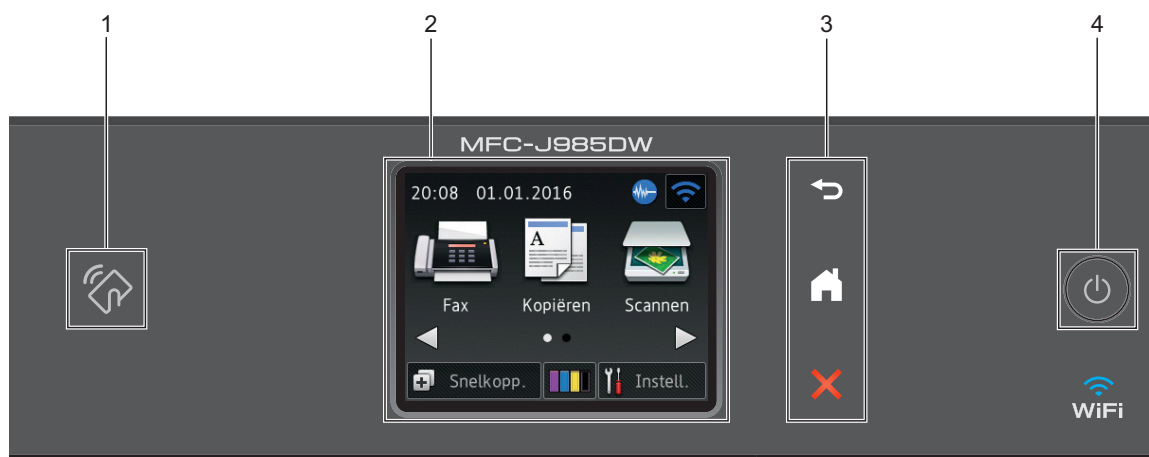


1.  **Logo van NFC (Near Field Communication)**
(MFC-J985DW)

- Als uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, kunt u data vanaf uw apparaat afdrukken of data naar uw apparaat scannen door het even tegen het NFC-logo op het bedieningspaneel te houden.

2. **2,7"(67,5 mm) Liquid Crystal Display (LCD) touchscreen**

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op dit touchscreen.

Wijzig de hoek van het touchscreen LCD en touchpaneel door het te tillen.

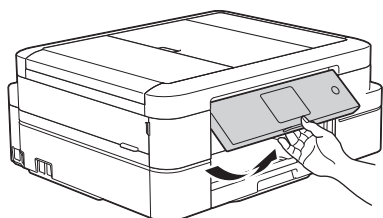

3. **Touchpaneel**



(Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu.



(Home)

Druk hierop om terug te keren naar het Home-scherm.

Wanneer de machine in de slaapstand staat, knippert het pictogram van het beginscherm.

(Annuleren)

Druk hierop om een bewerking te annuleren (beschikbaar wanneer rood verlicht).

4. Aan/uit

Druk op  om de machine aan te zetten.

Houd  ingedrukt om de machine uit te zetten. Op het touchscreen wordt enkele seconden [Afsluiten] weergegeven, waarna de machine wordt uitgeschakeld. Wanneer u een extern telefoontoestel of antwoordapparaat op de machine hebt aangesloten, blijft het toestel of het apparaat altijd beschikbaar.

Als u de machine niet hebt uitgeschakeld, wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u de machine te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron. 


Overzicht touchscreen-LCD

MFC-J985DW

Er zijn twee beginschermen die u kunt openen door op ◀ of ▶ te drukken.

Vanuit de beginschermen kunt u het Wi-Fi-configuratie-, snelkoppeling-, inktniveau- en configuratiescherm openen.

Beginscherm 1

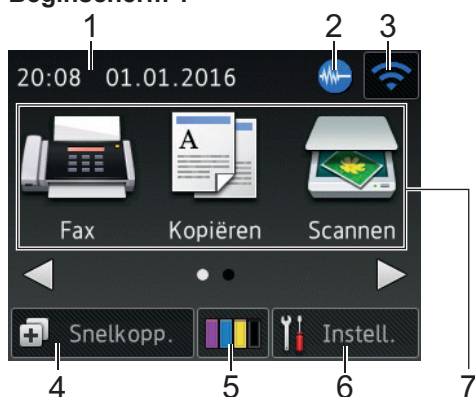

In dit scherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer de machine niet actief is. Dit beginscherm wordt ook het gereedscherm genoemd. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.

Beginscherm 1 biedt toegang tot de functies [Fax], [Kopiëren] en [Scannen].

Beginscherm 2



Beginscherm 2 biedt toegang tot extra functies, zoals [Foto], [Web] en [Apps].

1. Datum & tijd

Geeft de datum en tijd weer die op de machine zijn ingesteld.

2. Stille modus

Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert de machine minder lawaai bij het afdrukken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

3. Status draadloze verbinding

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	Uw machine heeft geen verbinding met het draadloze toegangspunt. Druk op deze knop om draadloze instellingen te configureren. Meer informatie ►► <i>Installatiehandleiding</i>
	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In elk van de beginschermen geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Het draadloze toegangspunt kan niet worden gedetecteerd.
	De instelling voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld.

U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

4. [Snelkopp.]

Maak snelkoppelingen aan voor veelgebruikte handelingen zoals een fax verzenden, kopiëren, scannen en Web Connect gebruiken.



- Er zijn drie snelkoppelingschermen. In elk scherm kunt u vier snelkoppelingen programmeren.
- Druk op ◀ of ▶ om de andere snelkoppelingschermen weer te geven.

5. [Inkt]

Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Inkt]-menu.

Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de inktkleur.

6. [Instell.]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

7. Modi:

• [Fax]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de faxmodus.

• [Kopiëren]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieermodus.

• [Scannen]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de scanmodus.

• [Foto]

Druk hierop om de fotomodus te openen.

• [Web]

Druk hierop om de Brother-machine met een internetservice te verbinden.

Meer informatie ►► *Handleiding Web Connect*: solutions.brother.com/manuals

• [Apps]

Druk hierop om verbinding te maken met de Brother Apps-service.

Meer informatie ►► *Handleiding Web Connect*: solutions.brother.com/manuals

8. [Opgeslagen fax(en) :]



Wanneer [Faxvb.] op [Uit] is ingesteld, wordt bij [Opgeslagen fax(en)] weergegeven hoeveel ontvangen faxen zich in het geheugen van de machine bevinden.

Druk op [Afdr. (Afdruk)] om de faxen af te drukken.


9. [Nieu. fax(en):]



Wanneer [Faxvb.] op [Aan] is ingesteld, wordt bij [Nieu. fax(en)] weergegeven hoeveel nieuwe faxen u hebt ontvangen en in het geheugen hebt opgeslagen.

Druk op [Weerg (Weerg.)] om de faxen op het touchscreen weer te geven.

10. Waarschuwingspictogram

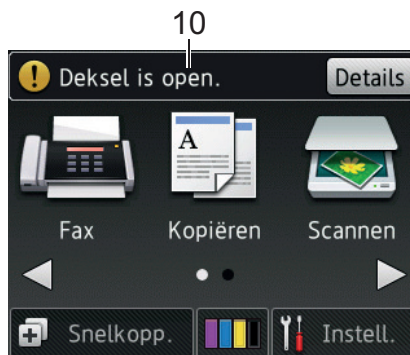

Het waarschuwingspictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is; druk op [Details (Detail)] om het te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar Gereed.

BELANGRIJK

Druk **NOOIT** op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Dit kan de machine beschadigen.



- Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Raak de LCD **NOOIT** aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of de machine inschakelde. Dit kan resulteren in een fout.

DCP-J785DW

Er zijn twee beginschermen die u kunt openen door op ◀ of ▶ te drukken.

Vanuit de beginschermen kunt u het WiFi-configuratie-, snelkoppeling-, inktniveau- en configuratiescherm openen.


Beginscherm 1



In dit scherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer de machine niet actief is. Dit beginscherm wordt ook het gereedscherm genoemd. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.

Beginscherm 1 biedt toegang tot de functies [Kopiëren], [Scannen] en [Foto].

Beginscherm 2

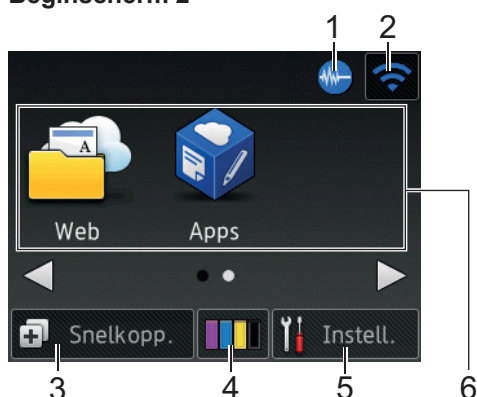

Beginscherm 2 biedt toegang tot extra functies, zoals [Web] en [Apps].

1. Stille modus

Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert de machine minder lawaai bij het afdrukken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

2. Status draadloze verbinding


De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	Uw machine heeft geen verbinding met het draadloze toegangspunt. Druk op deze knop om draadloze instellingen te configureren. Meer informatie >> <i>Installatiehandleiding</i>
	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In elk van de beginschermen geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Het draadloze toegangspunt kan niet worden gedetecteerd.
	De instelling voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld.

U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

3. [Snelkopp.]

Maak snelkoppelingen aan voor veelgebruikte handelingen zoals een kopie maken, scannen en Web Connect gebruiken.

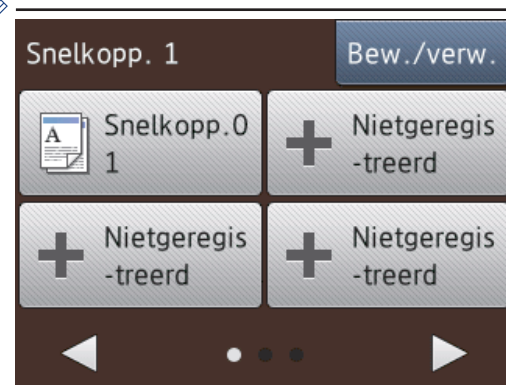

- Er zijn drie snelkoppelingschermen. In elk scherm kunt u vier snelkoppelingen programmeren.
- Druk op ◀ of ▶ om de andere snelkoppelingschermen weer te geven.

4. [Inkt]

Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Inkt]-menu.

Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de inktkleur.

5. [Instell.]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

6. Modi:

• [Kopiëren]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieermodus.

• [Scannen]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de scanmodus.

• [Foto]

Druk hierop om de fotomodus te openen.

• [Web]

Druk hierop om de Brother-machine met een internet-service te verbinden.


Meer informatie ►► *Handleiding Web Connect*: solutions.brother.com/manuals

• [Apps]

Druk hierop om verbinding te maken met de Brother Apps-service.

Meer informatie ►► *Handleiding Web Connect*: solutions.brother.com/manuals

7. Waarschuwpictogram

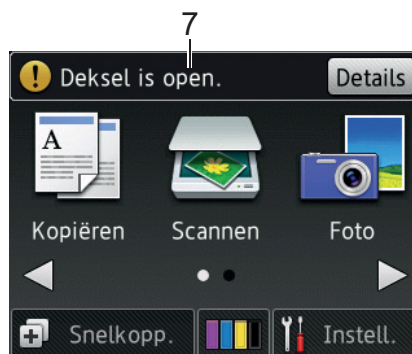

Het waarschuwpictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is; druk op [Details (Detail)] om het te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar Gereed.

BELANGRIJK

Druk NOOIT op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Dit kan de machine beschadigen.




- Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Raak de LCD NOOIT aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of de machine inschakelde. Dit kan resulteren in een fout.

Bericht van Brother

Als u gebruikmaakt van Brother Web Connect en [Opm. over nwe functie] is ingesteld op [Aan], worden berichten over cloudvoorzieningen in het beginscherm weergegeven.

Druk op [Details (Detail)] om te controleren of er nieuwe berichten zijn.

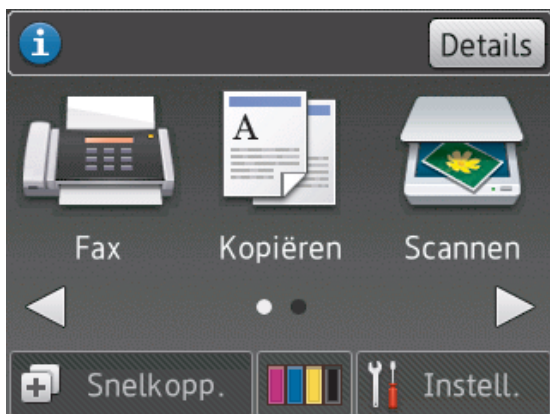

Hulpprogramma's van Brother openen (Windows®)

Brother Utilities is een programma om toepassingen op te starten dat gemakkelijk toegang biedt tot alle op uw apparaat geïnstalleerde Brother-toepassingen.

1 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7

Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows® 8

Tik of klik op  (**Brother Utilities**) op het **Starten**-scherm of op het bureaublad.

- Windows® 8.1


Verplaats uw muis naar de linkerbenedenhoek van het **Starten**-scherm en klik op  (als u een aanraakapparaat gebruikt, veegt u van de onderkant van het **Starten**-scherm naar boven om het **Toepassingen**-scherm te laten verschijnen).

Wanneer het **Toepassingen**-scherm verschijnt, tikt of klikt u op  (**Brother Utilities**).

- Windows® 10

Klik op  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2 Selecteer uw machine.

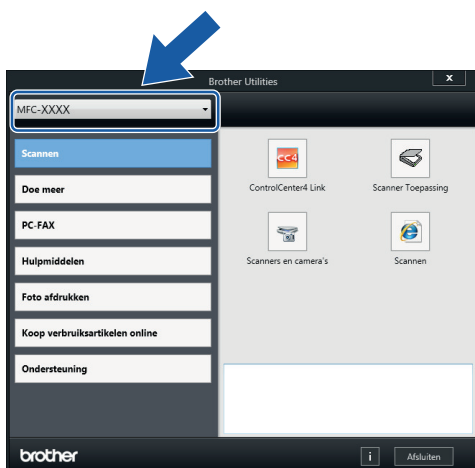

3 Kies de gewenste functie.

De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows®)

1 Start  (Brother Utilities).

2 Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Installatie ongedaan maken**.


Volg de instructies in het dialoogvenster om de installatie van de software en drivers ongedaan te maken.

Papier plaatsen


Papier in de papierlade plaatsen

- Als de optie [Contr. papier (Controleer papier)] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit de machine trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de papiersoort en het papierformaat wilt wijzigen. Wijzig indien nodig het papierformaat en de papiersoort volgens de instructies op het LCD-scherm.
- Plaats één formaat en soort papier tegelijk in de lade.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op de machine of computer wijzigen.


- 1** Trek de papierlade volledig uit de machine.

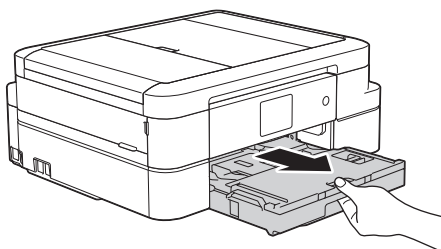

- 2** Open het deksel van de uitvoerlade (1).

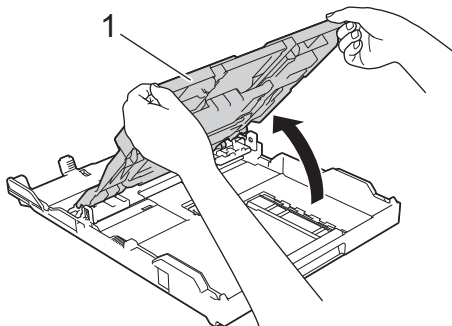


- 3** Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van het papier. Doe vervolgens hetzelfde met de papiergeleiders voor de lengte (2).

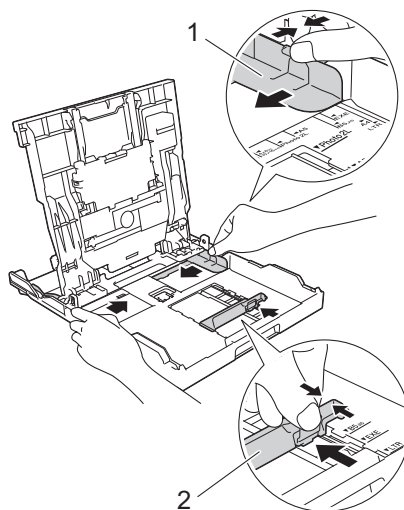


- 4** Waaier de stapel papier goed.

- 5** Plaats papier voorzichtig met de afdrukzijde *naar beneden* in de papierlade.

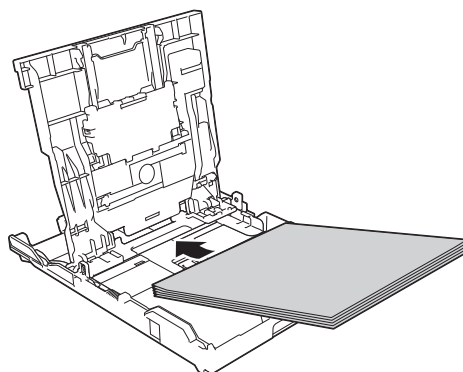

Zorg ervoor dat het papier plat in de lade ligt en dat de papiergeleider voor de lengte (1) de randen van het papier raakt.

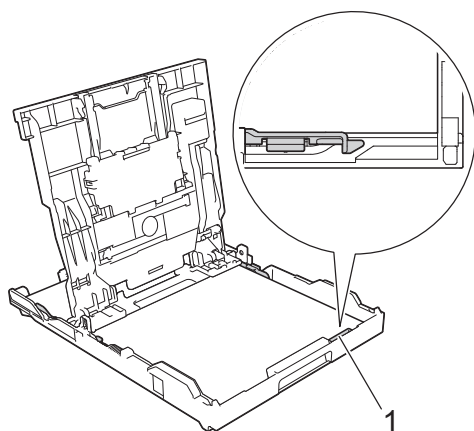

BELANGRIJK


- Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de papierinvoer.
- Als u meer dan 20 vellen papier van Foto 2L-formaat (13 x 18 cm) in de lade plaatst kan dit papierstoringen veroorzaken.



Als u papier wilt toevoegen voordat de lade leeg is, verwijdert u al het papier uit de lade en combineert u dit met het papier dat u toevoegt. Waaier de stapel papier altijd los om te voorkomen dat meerdere pagina's tegelijk worden ingevoerd.


- 6** Stel de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig af op het papier.

Zorg dat de papiergeleiders de randen van het papier aanraken.

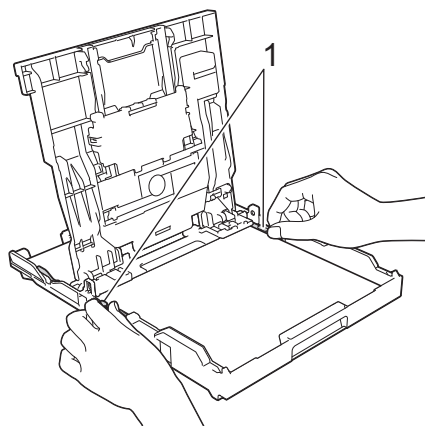


- 7** Sluit het deksel van de uitvoerlade.

Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.

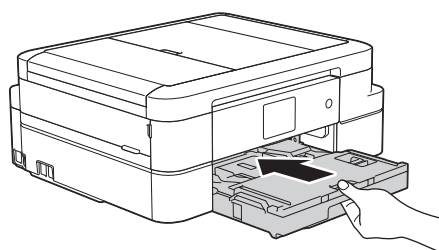


- 8** Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

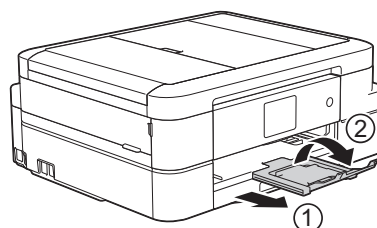


Fotopapier plaatsen

Gebruik de fotopapierlade die boven op het deksel van de uitvoerlade is gemonteerd om af te drukken op formaat Foto (10 x 15 cm) of Foto L (89 x 127 mm).


- 1** Druk op de blauwe ontgrendelingsknop (1) van de fotopapierlade en schuif het deksel van de uitvoerlade naar voren tot deze vastklikt in de positie voor het afdrucken van foto's (2).

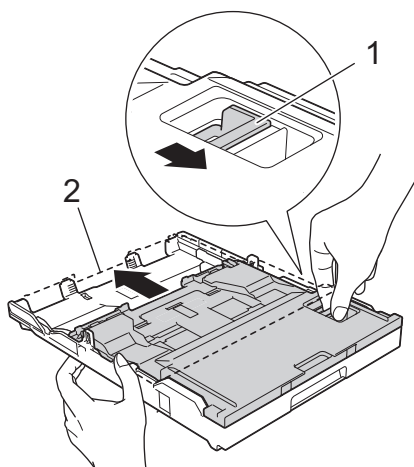

- 2** Plaats maximaal 20 vellen fotopapier in de fotopapierlade met de afdrukzijde naar beneden.

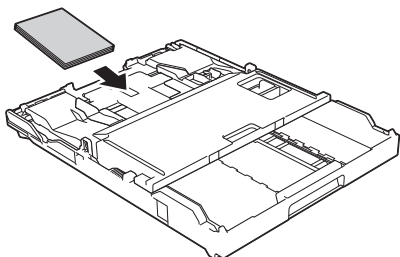


- 3** Stel de papiergeleiders voor de breedte voorzichtig af op het papier. Zorg ervoor dat de papiergeleiders (1) de randen van het papier aanraken en dat het papier vlak in de lade ligt.

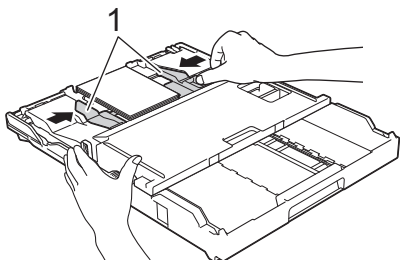


BELANGRIJK

Wanneer u klaar bent met het afdrucken van foto's, zet u de fotopapierlade weer op de afdrukpositie Normaal. Als u dit niet doet, wordt bij gebruik van losse vellen papier de foutmelding [Geen papier ingev. (Geen pap. Ingev.)] weergegeven.

Fotopapierlade in afdrukpositie Normaal

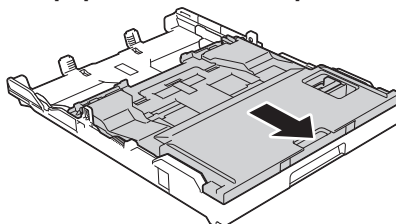

Fotopapierlade in afdrukpositie Foto

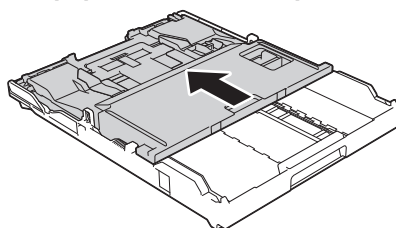

Verwante informatie

- Foto's afdrucken vanuit ControlCenter4 (Windows®) >> pagina 19


Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen

Plaats één vel speciale afdrukmedia per keer in deze sleuf.


BELANGRIJK

- Plaats **NOOIT** meer dan één vel tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer. Als u dit wel doet, kan het papier vastlopen.
- Plaats **NOOIT** papier in de sleuf voor handmatige invoer wanneer u afdrukt vanuit de papierlade. Als u dit wel doet, kan het papier vastlopen.


- 1** Open het deksel van de sleuf voor handmatige invoer.

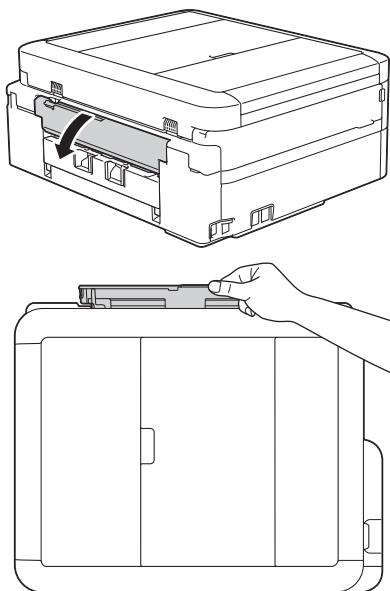


- 2** Vouw de papiersteun omhoog.

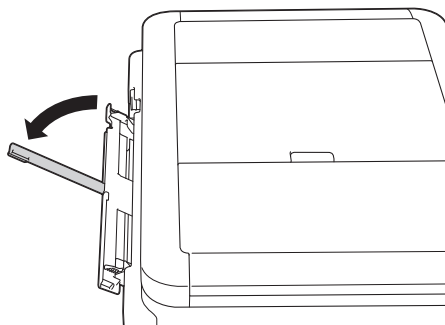


- 3** Verschuif de papiergeleiders van de sleuf voor handmatige invoer zodat het te gebruiken papier er precies doorheen past.

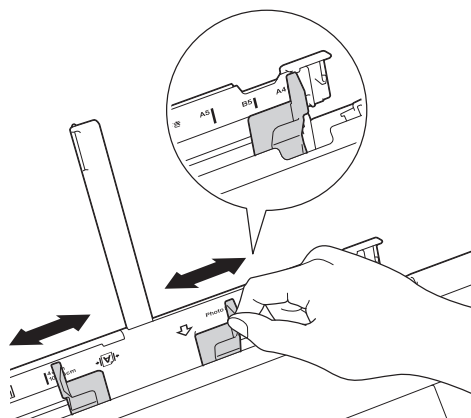


- 4** Plaats één vel in de sleuf voor handmatige invoer met de afdrukzijde *naar boven*.

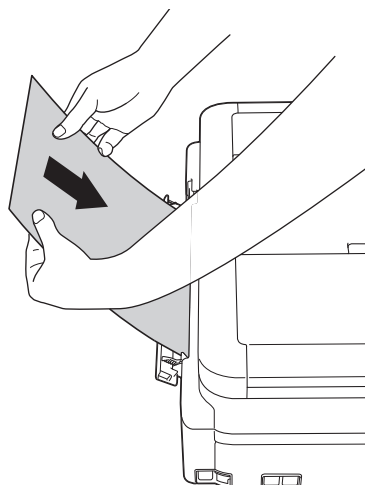


- 5** Plaats met beide handen een vel papier in de sleuf voor handmatige invoer. Het papier moet tegen de papierinvoerrol komen. Laat het papier los als u voelt dat het door de machine naar binnen wordt getrokken. Op het LCD-scherm wordt [Sleuf voor handm. invoer gereed. (Handinvoersleuf gereed.)] weergegeven. Lees de instructies op het LCD-scherm en druk vervolgens op [OK].

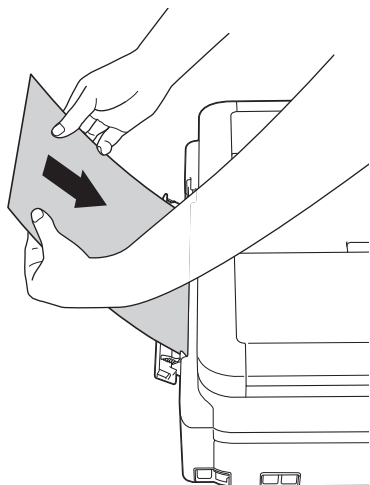

- 6** Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

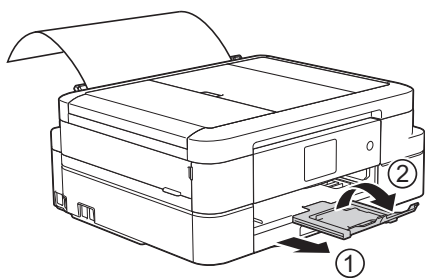

- Als het document niet op één pagina past, wordt u op het touchscreen gevraagd nog een pagina te laden. Plaats nog een vel papier in de sleuf voor handmatige invoer en druk vervolgens op [OK] op het touchscreen.
- Plaats enveloppen met de afdrukzijde *naar boven* en met de omslag aan de linkerkant in de lade, zoals aangegeven in de afbeelding.

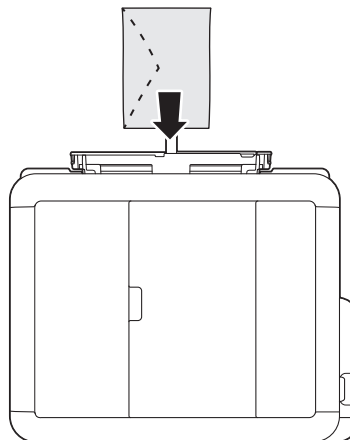

- Wanneer u een envelop of een vel dik papier wilt plaatsen, moet u de envelop of het papier in de sleuf voor handmatige invoer duwen totdat u de papierinvoerrollen voelt trekken.

Verwante informatie

- Fout- en onderhoudsberichten >> pagina 46

De instelling voor het controleren van het papier wijzigen

Als de instelling Controleer papier is ingesteld op [Aan] en u de papierlade uit de machine trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort wilt wijzigen.

De standaardinstelling is [Aan].

1 Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Contr. papier (Controleer papier)].

2 Druk op [Aan] of [Uit].

3 Druk op .

Verwante informatie

- Fout- en onderhoudsberichten ►► pagina 46

Het papierformaat en de papiersoort wijzigen

Stel het papierformaat en de papiersoort voor de lade in.

- Voor de beste afdrukkwaliteit stelt u de machine in op het type papier dat u gebruikt.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het LCD-scherm van de machine wijzigen.

1 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- (DCP-J785DW)

Druk op  [Instell.] > [Papiersoort].

- (MFC-J985DW)

Druk op  [Instell.] > [Lade-instelling] > [Papiersoort].

2 Druk op ▲ of ▼ om de optie [Normaal Papier (Normaal papier)], [Inkjetpapier], [Brother BP71] of [Glossy anders] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.

3 Druk op [Papierformaat].

4 Druk op ▲ of ▼ om de papierformaatopties weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.

5 Druk op .



Het papier wordt met de bedrukte zijde naar boven op de uitvoerlade aan de voorkant van de machine uitgeworpen. Als u glanzend papier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.

Verwante informatie

- Fout- en onderhoudsberichten ►► pagina 46

Aanbevolen afdrukmedia

Voor de beste afdrukkwaliteit bevelen we aan om het in de tabel vermelde papier van Brother te gebruiken.

Als er in uw land geen Brother-papier beschikbaar is, raden wij u aan verschillende soorten papier te testen voordat u grote hoeveelheden papier koopt.

Brother-papier

Papiersoort	Item
A4 Normaal	BP60PA
A4 Glanzend Foto	BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)	BP60MA
10 x 15 cm Glanzend Foto	BP71GP


Afdrukmedia behandelen en gebruiken

- Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en uit de buurt van vocht, direct zonlicht en warmte.
- Zorg dat u de glimmende (gecoate) zijde van het fotopapier niet aanraakt.

BELANGRIJK

Gebruik **NOOIT** de volgende soorten papier:

- Papier dat beschadigd, gekruld of gekreukt is of een onregelmatige vorm heeft

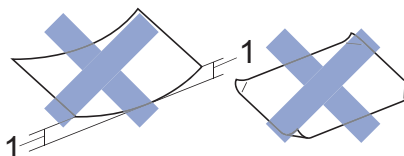

1. Als het papier een krul van **2 mm of meer heeft, kan het vastlopen.**

- Hoogglanzend of erg gestructureerd papier
- Papier dat niet netjes kan worden gestapeld
- Papier met een breedlopende vezel

Papiercapaciteit van het deksel van de papieruitvoerlade

Maximaal 50 vellen A4-papier van 80 g/m².

- Om vlekken te voorkomen moet fotopapier vel voor vel van het deksel van de uitvoerlade worden verwijderd.

Afdrukken vanaf uw computer

Druk een document af (Macintosh)

Raadpleeg voor afdrukinstructies ►► *Online Gebruikershandleiding: Afdrukken vanaf uw computer (Macintosh)*


Druk een document af (Windows®)

- 1 Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
- 2 Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
- 3 Klik op **Printen**.
- 4 Beëindig uw afdruktaak.



Meer informatie ►► *Online Gebruikershandleiding: Afdrukken vanaf uw computer (Windows®)*

Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows®)

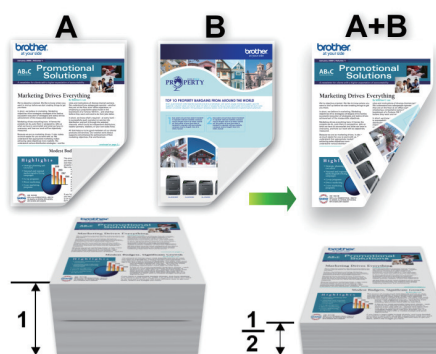

- Zorg ervoor dat de achterklep gesloten is.
- Gekruild papier moet glad worden gestreken voordat het weer in de papierlade wordt geplaatst.
- Gebruik normaal of dun papier. Gebruik GEEN bankpostpapier.
- Dun papier kan gaan kreukelen.

- 1 Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
- 2 Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren. Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.

- 3 Selecteer in het veld **Afdrukstand** optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassingssoftware een gelijkaardige lay-outfunctie heeft, raden wij u aan de functie van de betreffende toepassing te gebruiken.

- 4 Klik op de keuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens **Tweezijdig**.

- 5 Klik op de knop **Instellingen voor tweezijdig**.

- 6 Selecteer een van de opties in het menu **Type tweezijdig**.

- 7 Vink het selectievakje **Inbindmarge** aan als u ook de inbindwaarde in inch of millimeter wilt opgeven.

- 8 Klik op **OK** om terug te keren naar het venster van de printerdriver.

- 9 Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.



Bij gebruik van deze optie is de functie Zonder rand niet beschikbaar.

- 10 Klik opnieuw op **OK** en voltooi vervolgens uw afdruktaak.

Meer dan één pagina op één vel papier (N-in-1) afdrucken (Windows®)



- 1 Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.

- 2 Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.

Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.

- 3 Selecteer in het veld **Afdrukstand** optie **Staand** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassingssoftware een gelijkaardige lay-outfunctie heeft, raden wij u aan de functie van de betreffende toepassing te gebruiken.

- 4 Klik op de keuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteer vervolgens de optie **2 op 1**, **4 op 1**, **9 op 1** of **16 op 1**.

- 5 Klik op de keuzelijst **Paginavolgorde** en selecteer vervolgens uw papiervolgorde.

- 6 Klik op de keuzelijst **Rand** en selecteer vervolgens uw randtype.

- 7 Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.

- 8 Klik op **OK** en voltooi vervolgens uw afdruktaak.

Foto's afdrukken vanuit ControlCenter4 (Windows®)

U kunt foto's afdrukken en bewerken met diverse ControlCenter-functies.

In de volgende stappen wordt het beginscherm van ControlCenter als voorbeeld gebruikt.

- 1 Controleer of u de juiste media in de papierlade hebt geplaatst.
- 2 Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
- 3 Klik op het tabblad **Foto**.



- 4 Selecteer de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.
- 5 Selecteer de afbeeldingen die u wilt afdrukken door op de afbeelding in de image viewer te klikken. Schakel het selectievakje onder de afbeelding in.
- 6 Voer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken (1-99) in door op  te klikken.
- 7 Klik op **Afdrukken**.
Het afdrukvenster verschijnt.

- 8 Configureer de instellingen voor de opties **Papierformaat**, **Mediatype** en **Lay-out**.

- 9 Klik op de knop **Afdrukken starten**.

Verwante informatie


- Fotopapier plaatsen ►► pagina 11

Een document kopiëren

1 Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.


2 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Plaats het document met de *bedrukte zijde naar beneden* op de glasplaat.

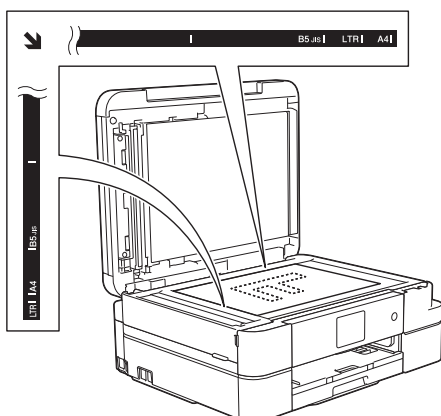


- Plaats het document met de *bedrukte zijde naar beneden* in de ADF.

(Als u meerdere pagina's kopieert, raden we aan de ADF (automatische documentinvoer) te gebruiken.)

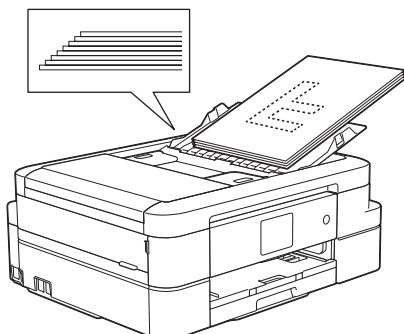

3 Druk op  [Kopiëren].

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:

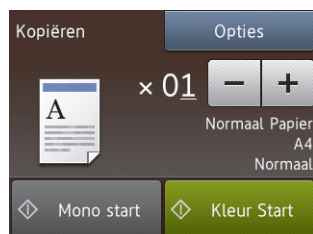

4 Wijzig indien nodig de kopieerinstellingen.



- Wanneer u ander papier dan normaal papier van A4-formaat in de lade plaatst, moet u de instellingen bij [Papierformaat] en [Papiersoort] wijzigen door op [Opties] te drukken.

- x01** (Aantal kopieën)

Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].

U kunt ook op [-] of [+] drukken.

- [Opties]

Druk op **Opties** om alleen de kopieerinstellingen voor de volgende kopie te wijzigen.

- Druk op [OK] wanneer u klaar bent.
- Nadat u klaar bent met het kiezen van nieuwe opties, kunt u ze opslaan door op de knop [Opslaan als Snelk.] te drukken.

5 Druk op [Mono start (Mono Start)] of [Kleur Start].











Druk op  om het kopiëren te stoppen.


Kopieerinstellingen

Kopieeropties

Om kopieerinstellingen te wijzigen, drukt u op de knop [Opties].

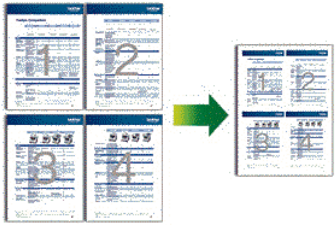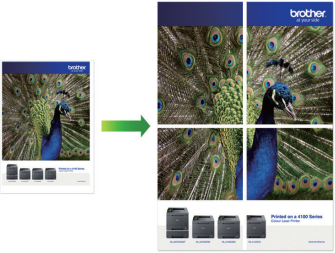Optie	Beschrijving	
Kwaliteit	Selecteer de kopieerresolutie voor uw type document. Als u de optie Normaal of Snel selecteert, is Normaal Papier (Normaal papier) de enige optie voor Papiersoort .	
Papiersoort	Selecteer een papiersoort. Als u op een speciale papiersoort kopieert, stelt u de machine in op die papiersoort voor een optimale afdrukkwaliteit.	
Papierformaat	Selecteer een papierformaat. Als u op een ander formaat dan A4 kopieert, moet u de instelling voor het papierformaat wijzigen.	
Vergr/verkl (Vergr./verkl.)	100%	-
	Vergroten	Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.
	Verkleinen	Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.
	Aanp. aan pag.	Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.
	Aangepast (25-400%)	Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.
Dichtheid	Verhoog de dichtheid om de tekst donkerder te maken. Verlaag de dichtheid om de tekst lichter te maken.	
Stapel/Sorteer	Selecteer deze optie om meerdere kopieën te stapelen of sorteren.	
	Stapelen 	Sorteren 
Pagina layout (Pagina lay-out)	Hiermee kunt u N op 1, 2 op 1 (id) of posterkopieën maken.	
	4 op 1 	Poster 

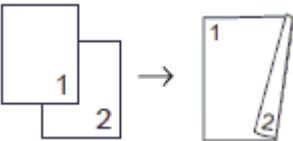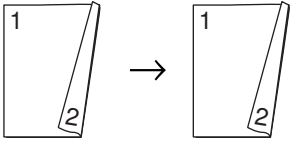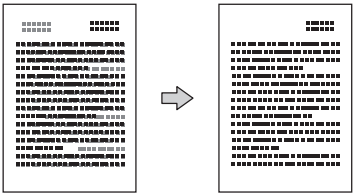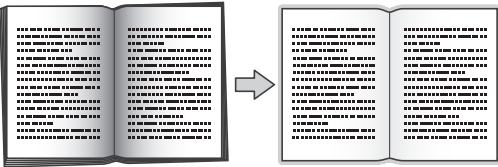Optie	Beschrijving
Dubbelzijdig	Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier te kopiëren.
	1-zijdig→2-zijdig  2-zijdig→2-zijdig 
Geavance. inst. (Geavanceerde inst.)	Inkt besparen (MFC-J985DW) Hiermee worden kleuren lichter afgedrukt en de randen van afbeeldingen geaccentueerd. 
	Dun papier kopiëren (MFC-J985DW) Hiermee voorkomt u dat de afdruk op de andere zijde doorschemert. 
	Boek kopiëren (MFC-J985DW) Hiermee worden donkere randen en scheefstand gecorrigeerd bij het kopiëren via de glasplaat. 
	Watermerk kop. (MFC-J985DW) Hiermee kunt u tekst als een watermerk in uw document plaatsen. 

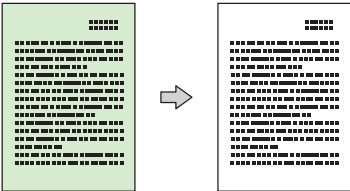Optie	Beschrijving
	Achtergr.kleur verwijderen Verwijdert de achtergrondkleur van het document in kopieën. De witte achtergrond wordt duidelijker. Dit bespaart wat inkt en kan bepaalde kopieën leesbaarder maken. 
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u de kopieerinstellingen die u vaak gebruikt opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren.
Fabrieksinstell.	Hiermee herstelt u de kopieerinstellingen naar de fabrieksinstellingen.
Opslaan als Snelk.	Hiermee kunt u de huidige instellingen als snelkoppeling toevoegen.



(MFC-J985DW)

De functies Inkt besparen, Dun papier kopiëren, Boek kopiëren en Watermerk kopiëren worden ondersteund door technologie van Reallusion, Inc.



Scannen vanaf uw computer (Windows®)

Er zijn verschillende manieren waarop u uw computer kunt gebruiken om foto's en documenten op uw machine van Brother te scannen. Gebruik de softwaretoepassingen van Brother of uw favoriete scantoeepassing.


Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Selecteer **Startmodus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1 Plaats uw document.

2 Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.

3 Klik op het tabblad **Scan**.

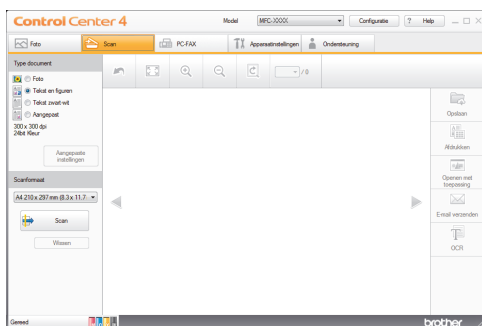

4 Selecteer het **Type document**.

5 Wijzig de **Scanformaat** van het document, indien nodig.

6 Klik op  (**Scan**).

De machine start het scannen en de gescande afbeelding wordt in de viewer weergegeven.

7 Als u meerdere pagina's hebt gescand via de ADF, klikt u op de pijlen naar links of rechts om een voorbeeld van elke gescande pagina weer te geven.

8 Snijd indien nodig het gescande beeld bij.

9 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Klik op  (**Opslaan**) om gescande gegevens op te slaan.
- Klik op  (**Afdrukken**) om gescande gegevens af te drukken.
- Klik op  (**Openen met toepassing**) om gescande gegevens in een andere toepassing te openen.
- Klik op  (**E-mail verzenden**) om gescande gegevens toe te voegen aan een e-mail.
- Klik op  (**OCR**) om uw gescande document te converteren naar een bewerkbaar tekstbestand.


Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine

Scannen met behulp van de scanknop op de machine

Gebruik de scanknop op de machine om tijdelijke wijzigingen aan de scaninstellingen aan te brengen. Voor permanente wijzigingen gebruikt u de software ControlCenter van Brother.


1 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Plaats het document met de *bedrukte zijde naar beneden* op de glasplaat.

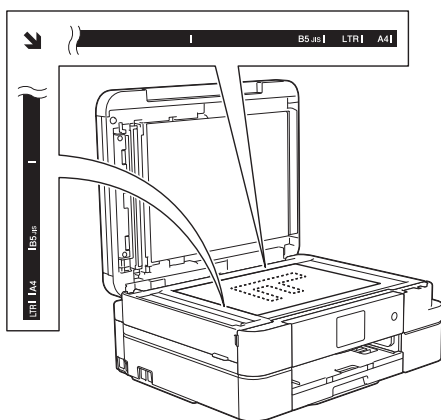

- Plaats het document met de *bedrukte zijde naar beneden* in de ADF.

(Als u meerdere pagina's scant, raden wij u aan de ADF (automatische documentinvoer) te gebruiken.)

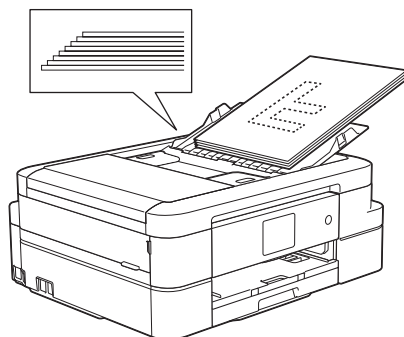

2 Druk op [Scannen] > [naar bestand].

3 Als de machine is aangesloten op het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden weer te geven en drukt u vervolgens op de computernaam.

Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].

4 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Om de instellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
- Druk op [Start] om het scannen te starten zonder extra instellingen te wijzigen.

De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te voltooien.

5 Druk op de optie [Scaninstellingen] en druk vervolgens op [Instellen op app.].



Om de optie [Scaninstellingen] te kunnen gebruiken, moet ControlCenter geïnstalleerd zijn op een computer die op de machine is aangesloten.

6 Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

- [Scantype]

Hiermee selecteert u het scantype voor uw document.

- [Resolutie]

Selecteer de scanresolutie voor uw document.

- [Bestandstype]

Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.

- [Scanformaat]

Kies het scanformaat voor uw document.

- [Achtergr.kleur
verwijderen]

Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.

7 Druk op [Start].


De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te voltooien.

Foto's rechtstreeks vanaf media afdrukken

Foto's en filmbestanden vanaf media bekijken en afdrukken

U kunt foto's op het LCD-scherm bekijken voordat u deze afdruckt. U kunt ook beelden afdrukken van filmbestanden die op een geheugenkaart of USB-flashstation zijn opgeslagen.

- 1 Open het klepje van de mediasleuf.

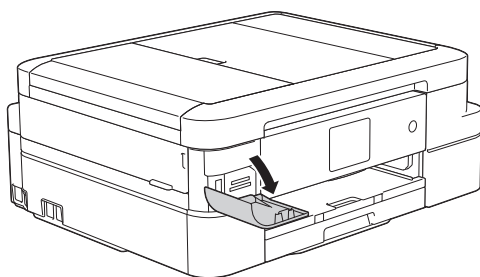

- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
- 3 Druk op [Foto] > [Foto's weerg.].
- 4 Druk op ◀ of ▶ om de foto die u wilt afdrukken weer te geven en druk er dan op.



Om alle foto's af te drukken, drukt u ter bevestiging op [All.afd (Alles pr)] en vervolgens op [Ja].

- 5 Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].

U kunt ook [-] of [+] gebruiken.

- 6 Druk op [OK].
- 7 Herhaal de laatste drie stappen tot u alle af te drukken foto's hebt geselecteerd.
- 8 Druk op [OK].
- 9 Controleer de weergegeven lijst met opties.
- 10 Om de afdrুকinstellingen te wijzigen, drukt u op [Afdr.inst (Afdrukinstell.)].
- 11 Druk op [Start].

Overzicht PhotoCapture Center-afdrুকinstellingen

De afdrুকinstellingen die u wijzigt zijn alleen van kracht voor de huidige afdruck. Na het afdrukken keert de machine terug naar de standaardinstellingen.



U kunt de afdrুকinstellingen die u het vaakst gebruikt, opslaan door ze als standaardinstellingen te definiëren.

Meer informatie >> *Online Gebruikershandleiding*

Vóór het faxen

Uw stations-ID instellen

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Stel de stations-ID van de machine in als u wilt dat de datum en tijd op elke verzonden fax staan.

- 1 Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Stations-ID].
- 2 Druk op [Fax].
- 3 Voer uw faxnummer (maximaal 20 cijfers) op het touchscreen in en druk vervolgens op [OK].
- 4 Druk op [Naam].
- 5 Voer uw naam (maximaal 20 tekens) in via het touchscreen, en druk vervolgens op [OK].



- Druk op  om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale symbolen. (De beschikbare tekens kunnen per land verschillen.)
- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd en dit wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk op  en voer vervolgens het correcte teken in.
- Druk op [Spatie] om een spatie in te voegen.

- 6 Druk op .

Storing op de telefoonlijn/ VoIP

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Als u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van een fax door een mogelijke storing op de telefoonlijn, of als u een VoIP-systeem gebruikt, raden we u aan de modemsnelheid te wijzigen om faxstoringen tot een minimum te beperken.

- 1 Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Compatibel].
- 2 Druk op [Normaal] of [Basic (voor VoIP)].
 - [Basic (voor VoIP)] verlaagt de modemsnelheid tot 9.600 bps en schakelt het ontvangen van kleurenfaxen en ECM uit, behalve voor het verzenden van kleurenfaxen. Gebruik deze instelling alleen indien nodig, bijvoorbeeld als u vaak storing op de telefoonlijn hebt.
 - Om de compatibiliteit met de meeste VoIP-voorzieningen te verbeteren, raadt Brother aan de instelling bij Compatibel te wijzigen in [Basic (voor VoIP)].
 - [Normaal] stelt de modemsnelheid in op 14.400 bps.

- 3 Druk op .



- VoIP (Voice over IP) is een telefoonsysteem dat gebruikmaakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn.

Verwante informatie

- Fout- en onderhoudsberichten >> pagina 46
- Problemen met fax en telefoon >> pagina 58

Ontvangstmodus

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

In sommige ontvangstmodi worden oproepen automatisch beantwoord ([Alleen Fax (Alleen fax)] en [Fax/Telefoon]). Mogelijk wilt u de belvertraging wijzigen voordat u deze standen gebruikt.

Alleen Fax

In de modus [Alleen Fax (Alleen fax)] wordt elke oproep automatisch als fax beantwoord.

Fax/Telefoon

De modus [Fax/Telefoon] helpt u om inkomende oproepen af te handelen doordat wordt herkend of het een fax of een telefoongesprek betreft. De oproepen worden als volgt verwerkt:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Een telefoongesprek activeert het dubbele belsignaal om aan te geven dat u de oproep moet aannemen. Het dubbele belsignaal is een snel belsignaal afkomstig van uw machine.

Handmatig

De modus [Handmatig] schakelt alle automatische antwoordfuncties.

Als u in de modus [Handmatig] een fax wilt ontvangen, neemt u de hoorn van het externe toestel op. Wanneer u faxtonen hoort (korte herhaalde pieptonen), drukt u op de Startknop en selecteert u vervolgens [Ontvangen] om de fax te ontvangen. U

kunt ook de functie Fax Waarnemen gebruiken om faxen te ontvangen door de hoorn op te nemen van een toestel op dezelfde lijn als die van de machine.

Ext. TEL/ANT (extern antwoordapparaat)

In de modus [Ext. TEL/ANT] beheert een extern antwoordapparaat uw inkomende oproepen.

Binnenkomende oproepen worden op de volgende manieren afgehandeld:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Bellers kunnen een bericht op het externe antwoordapparaat achterlaten.

Verwante informatie


- Problemen met fax en telefoon >> pagina 58

Kies de juiste ontvangstmodus

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

U dient een ontvangstmodus te kiezen afhankelijk van de externe apparaten en telefoondiensten die op uw lijn aanwezig zijn.

Standaard ontvangt uw machine automatisch alle faxen die ernaar worden verzonden. Met behulp van het onderstaande schema kunt u de juiste modus kiezen.

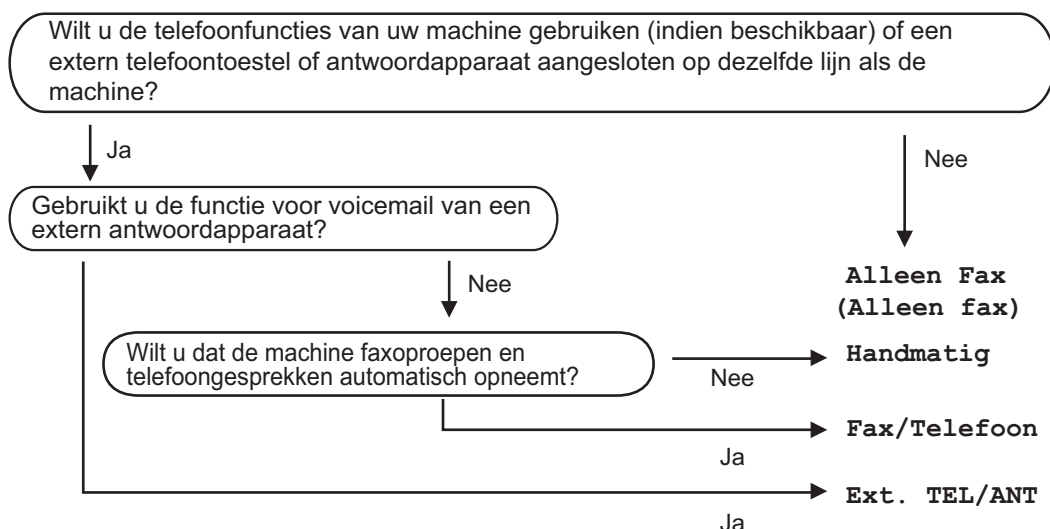

- 1 Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Ontvangstmodus].
- 2 Druk op ▲ of ▼ om de optie [Alleen Fax (Alleen fax)], [Fax/Telefoon], [Ext. TEL/ANT] of [Handmatig] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
- 3 Druk op .

Verwante informatie

- Problemen met fax en telefoon >> pagina 58
- Problemen oplossen voor andere faxproblemen >> pagina 59

De F/T-beltijd (dubbel belsignaal) instellen

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Wanneer u de ontvangstmodus op [Fax/Telefoon] instelt en de oproep een fax betreft, ontvangt uw machine deze automatisch. Als de oproep echter een normale oproep is, laat de machine het F/T-belsignaal horen (een dubbel belsignaal) gedurende de tijd die u hebt bepaald in de optie F/T-beltijd. Wanneer u het dubbele belsignaal hoort, betekent dit dat u een normale oproep op de lijn ontvangt.

Omdat het dubbele belsignaal alleen op de Brother-machine kan worden ingesteld, gaan externe en tweede toestellen niet over. U kunt echter de oproep op elke telefoon beantwoorden.

1 Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [F/T Beltijd (F/T beltijd)].

2 Voer in hoe vaak de machine een dubbel belsignaal geeft om u te waarschuwen dat u een normale telefoonoproep hebt.

3 Druk op .

 Zelfs als de beller tijdens het dubbele belsignaal ophangt, blijft de machine overgaan gedurende het aantal seconden dat u hebt geselecteerd.

Stel het aantal keren in dat de machine overgaat voordat deze antwoordt (Belvertraging)

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Wanneer iemand uw machine belt, hoort u het geluid van normale telefoontonen. Het aantal keren dat de telefoon overgaat wordt bepaald door de optie belvertraging.

- De instelling Belvertraging bepaalt hoe vaak de machine in de modus [Alleen Fax (Alleen fax)] en [Fax/Telefoon] overgaat.
- Als u een extern of tweede toestel op dezelfde lijn als de machine gebruikt, selecteert u het maximaal aantal belsignalen.

1 Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Belvertraging].

2 Voer het gewenste aantal keer in dat u wilt dat de lijn overgaat voordat de oproep wordt beantwoord.

- 
- Als u [0] selecteert, beantwoordt de machine direct het gesprek en gaat er geen belsignaal over (alleen in sommige landen beschikbaar).

3 Druk op .

Nummers opslaan

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

U kunt instellen dat faxnummers in het adresboek worden opgeslagen.



De adresboeknummers die in het geheugen van de machine zijn opgeslagen, gaan niet verloren als de stroom uitvalt.

Adresboeknummers opslaan

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

U kunt maximaal 100 adressen met een naam opslaan. Elke naam kan twee nummers hebben.

1 Druk op  [Fax] > [Adresboek].

2 Ga als volgt te werk:

- Druk op [Bewerken] > [Nw adres toev. (Nw. adres toev.)] > [Naam].
- Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].
- Druk op [Adres 1].
- Voer het eerste fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].



- Druk op [Pauze] om een pauze tussen nummers in te voegen. U kunt zo vaak als nodig op [Pauze] drukken om de pauze te verlengen.
 - Vergeet niet het netnummer op te geven wanneer u een fax- of telefoonnummer invoert. Afhankelijk van het land worden de namen en het overzicht van de nummerweergave mogelijk onjuist weergegeven als het fax- of telefoonnummer zonder netnummer wordt opgeslagen.
- e. Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 2]. Voer het tweede fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen. Druk op [OK].
- f. Druk ter bevestiging op [OK].
- Om nog een adresboeknummer op te slaan, herhaalt u deze stappen.

3 Druk op .

Namen of nummers in het adresboek wijzigen of wissen

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

U kunt een al bewaarde naam of nummer in het adresboek wijzigen of wissen.

1 Druk op  [Fax] > [Adresboek] > [Bewerken].

2 Druk op ▲ of ▼ om [Wijzigen] weer te geven en druk er vervolgens op.



Als u nummers wilt verwijderen, drukt u op ▲ of ▼ om [Verwijder] weer te geven en drukt u er vervolgens op. Selecteer de nummers die u wilt verwijderen door erop te drukken zodat een rood vinkje wordt weergegeven en druk vervolgens op [OK]. Druk ter bevestiging op [Ja].

3 Druk op ▲ of ▼ om het nummer dat u wilt afdrukken weer te geven en druk er dan op.

4 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de naam wilt wijzigen, drukt u op [Naam].

Voer de nieuwe naam (maximaal 16 tekens) via het touchscreen in.

Druk op [OK].

- Als u het eerste fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 1].

Voer het nieuwe fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen.

Druk op [OK].

- Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt wijzigen, drukt u op [Adres 2].

Voer het nieuwe fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen.

Druk op [OK].



Een opgeslagen naam of nummer wijzigen:

Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor te plaatsen zodat het teken dat u wilt wijzigen wordt gemarkeerd, en drukt u vervolgens op



. Voer het nieuwe teken in.

5 Druk op [OK] als u klaar bent.

6 Druk op .

Telefoondiensten en externe apparaten

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

U kunt mogelijk de volgende diensten en verbindingen met uw Brother-machine gebruiken.



Dit zijn samenvattingen van manieren om uw machine te verbinden. Meer informatie over elk onderwerp >> *Online Gebruikershandleiding*

Voicemail

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Als een voicemaildienst op dezelfde telefoonlijn als uw Brother-machine is aangesloten, kunnen deze twee met elkaar in conflict komen als een fax binnenkomt. Als u deze dienst gebruikt, raden we aan om de ontvangstmodus van de Brother-machine op Handmatig te zetten.

Voice Over Internet Protocol (VoIP)

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

VoIP is een type telefoonsysteem dat gebruik maakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn. Uw machine werkt mogelijk niet met sommige VoIP-systemen. Als u vragen hebt over de aansluiting van uw machine op een VoIP-systeem, neemt u contact op met uw VoIP-provider.

Aansluiting van een extern antwoordapparaat

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

U kunt een extern antwoordapparaat aansluiten op uw Brother-machine. Om faxen te kunnen ontvangen, moet u het apparaat op de juiste wijze aansluiten. Wanneer u een uitgaand bericht op uw extern antwoordapparaat opneemt, raden we aan om uw bericht te beginnen met 5 seconden stilte en uw spreektijd tot 20 seconden te beperken.

Stel de ontvangstmodus van uw machine in op Extern antwoordapparaat.

Externe en tweede toestellen

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

U kunt een afzonderlijke telefoon op de machine aansluiten. Als u een faxoproep beantwoordt op een tweede toestel of extern toestel, kunt u de machine opdragen deze te ontvangen door op * 5 1 te drukken. Als de machine een telefoonoproep beantwoordt en de dubbele beltoon produceert zodat u kunt overnemen, drukt u op # 5 1 om de oproep aan te nemen op een tweede toestel.

Faxen met behulp van uw machine

Een fax verzenden

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

1 Plaats uw document in de ADF (automatische documentinvoer) of op de glasplaat.

2 Druk op  [Fax].

 Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:



3 Voer het faxnummer op een van de volgende manieren in:

- Via de kiestoetsen (voer het faxnummer handmatig in.)

Druk met behulp van het touchscreen op alle cijfers van het nummer.

- [Herkies] (Hiermee wordt het laatst gebelde nummer opnieuw gekozen.)

Druk op [Oproep- overzicht] > [Herkies].

- [Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)] (Hiermee selecteert u een nummer in het overzicht van uitgaande berichten.)

Druk op [Oproep- overzicht] > [Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)].

Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op [Toepassen].

- [Overzicht beller-id] (Hiermee selecteert u een nummer in het belleroverzicht.)

Druk op [Oproep- overzicht] > [Overzicht beller-id].

Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op [Toepassen].

- [Adresboek] (Hiermee selecteert u een nummer in het adresboek.)

Druk op [Adresboek].

Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op [Toepassen].
- Druk op , voer de eerste letter van de naam in en druk op [OK]. Druk op de gewenste naam. Als de naam twee nummers heeft, drukt u op het gewenste nummer. Druk op [Toepassen].

4 Als u de faxinstellingen wilt wijzigen, drukt u op [Opties].

5 Druk op ▲ of ▼ om de instelling die u wilt wijzigen weer te geven en druk er dan op.

6 Druk op de gewenste optie.

7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].

8 Druk op [Fax Start].

9 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de ADF gebruikt, begint de machine met scannen en wordt het document verzonden.
- Als u de glasplaat gebruikt en [Mono] bij [Kleurinstelling] selecteert, begint de machine met het scannen van de eerste pagina.

Ga naar de volgende stap.

- Als u de glasplaat gebruikt en [Kleur] bij [Kleurinstelling] selecteert, wordt u via het touchscreen gevraagd of u een kleurenfax wilt verzenden.

Druk ter bevestiging op [Ja (kleurenfax)]. De machine kiest het nummer en begint het document te verzenden.

10 Voer een van de volgende stappen uit als op het touchscreen [Volgende pagina?] wordt weergegeven:

- Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's. Het document wordt verzonden.
- Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op [OK]. De machine begint met het scannen van de pagina.

Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.

Faxvoorbeeld inschakelen

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Met de functie Faxvoorbeeld kunt u ontvangen faxen op het LCD-scherm bekijken.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Wanneer Faxvoorbeeld is ingeschakeld, wordt bij gebruik van de functies Fax Doorzenden, PC-Fax ontv. en Doorzenden naar Cloud geen reservekopie van ontvangen faxen afgedrukt, zelfs als u Backup Print op [Aan] hebt ingesteld.
- Hoewel de datum en tijd van ontvangst op faxen worden afgedrukt wanneer de instelling Faxontvangststempel is ingeschakeld, worden deze datum en tijd niet in het faxvoorbeeld weergegeven.

1 Druk op  [Instell.].

2 Druk op  [Faxvb.].

3 Druk op [Aan] (of [Uit]).

4 Druk op [Ja].
Op het touchscreen wordt u medegedeeld dat ontvangen faxen in het vervolg niet zullen worden afgedrukt.

5 Druk op [Ja].

6 Druk op .



Als zich nog faxen in het geheugen bevinden wanneer u Faxvoorbeeld uitschakelt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op [Doorgaan] als u de opgeslagen faxen niet wilt afdrukken. Druk ter bevestiging op [Ja].

Uw faxen worden verwijderd.

- Druk op [Alle faxen afdrukken vóór verwijderen (Alle faxen afdrukken alvorens te verwijderen)] als u alle opgeslagen faxen wilt afdrukken.
- Druk op [Annul.] als u Faxvoorbeeld niet wilt uitschakelen.

Afdrukvoorbeeld nieuwe faxen

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Wanneer een fax wordt ontvangen, verschijnt een bericht op het LCD-scherm.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Als u een fax wilt zien die al is bekeken, drukt u op  [Fax] en  [Ontvangen faxen (Ontvangen Faxen)].

- 1 Druk op [Weerg (Weerg.)].



- 2 In de faxlijst worden oude en nieuwe faxen weergegeven. Naast nieuwe faxen wordt een blauwe markering weergegeven.

Druk op de gewenste fax.



Als u alle faxen in de lijst wilt afdrukken of verwijderen, drukt u op [Afdr./verw.].

Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op [Alles afdrukken (nwe faxen) (Alles afdrukken (nieuwe faxen))] om alle faxen die u nog niet hebt bekeken af te drukken.
- Druk op [Alles afdrukken (oude faxen)] om alle faxen die u hebt bekeken af te drukken.
- Druk op [Alles verwijderen (nwe fax) (Alles verwijderen (nieuwe faxen))] om alle faxen die u nog niet hebt bekeken te verwijderen.
- Druk op [Alles verwijderen (oude fax)] om alle faxen die u hebt bekeken te verwijderen.

- 3 Voer de volgende handelingen uit door op de bijbehorende knoppen te drukken (zie tabel):

Knop	Resultaat
	De fax vergroten.
	De fax verkleinen.

Knop	Resultaat
▲ of ▼	Verticaal bladeren.
◀ of ▶	Horizontaal bladeren.
	De fax rechtsom draaien.
	De fax verwijderen. Druk ter bevestiging op Ja.
	Naar de vorige pagina gaan.
	Naar de volgende pagina gaan.
	Teruggaan naar het faxoverzicht.

Start De fax afdrukken.

Als de fax uit één pagina bestaat, wordt deze afgedrukt. Via het touchscreen wordt u gevraagd of u de fax uit het geheugen wilt verwijderen. Om de fax te verwijderen, drukt u op Ja. Om de fax in het geheugen te bewaren, drukt u op Nee.

Als de fax uit meerdere pagina's bestaat, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Druk op Alle Pag Afdruk. om het hele bericht af te drukken. Via het touchscreen wordt u gevraagd of u de fax uit het geheugen wilt verwijderen. Om de fax te verwijderen, drukt u op Ja. Om de fax in het geheugen te bewaren, drukt u op Nee.
- Druk op Alleen huidige afdr. om alleen de weergegeven pagina af te drukken.

Knop	Resultaat
	• Druk op Afdr. vanaf deze pag. om vanaf de weergegeven pagina tot en met de laatste pagina af te drukken.

- Als het een grote fax betreft, kan het even duren voordat deze wordt weergegeven.
- Op het touchscreen worden het huidige paginanummer en het totale aantal pagina's van het faxbericht weergegeven. Als het faxbericht uit meer dan 99 pagina's bestaat, wordt het totale aantal pagina's als "XX" weergegeven.

4 Druk op .

Faxen met behulp van uw computer (PC-FAX)

Faxen zenden vanaf uw computer

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Met de functie PC-FAX van Brother kunt u een bestand, aangemaakt in om het even welke toepassing op uw computer, verzenden als een standaardfax en zelfs een voorblad toevoegen.

Voor Windows®:

Meer informatie >> *Online Gebruikershandleiding: PC-FAX voor Windows®*

Voor Macintosh:

Meer informatie >> *Online Gebruikershandleiding: PC-FAX voor Macintosh*

- 1 Selecteer **Bestand** in uw toepassing op en selecteer vervolgens **Printen**.

(De stappen kunnen verschillen afhankelijk van uw toepassing.)

Het afdrukvenster verschijnt.

- 2 Selecteer **Brother PC-FAX**.

- 3 Klik op **Printen**.

De gebruikersinterface van **Brother PC-FAX** verschijnt.

- 4 Voer het faxnummer van de bestemming in.
 - a. Gebruik het toetsenbord van uw computer of klik op het numerieke toetsenbord van de gebruikersinterface van **Brother PC-FAX**.
 - b. Klik op **Verzendadres toevoegen**.



U kunt ook een opgeslagen nummer selecteren uit de **Adresboek**.

- 5 Klik op **Start**.

Uw document wordt naar de Brother-machine verzonden en vervolgens gefaxt naar de ontvanger.

Neem contact op met de verkoper van de toepassing als u meer hulp nodig heeft.

Faxen ontvangen op uw computer (alleen Windows®)

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

De PC-FAX-software van Brother gebruiken om faxen op uw computer te ontvangen, ze weer te geven en alleen de gewenste faxen af te drukken.



- Zelfs als u uw computer uitschakelt ('s nachts of in het weekend bijvoorbeeld), ontvangt uw machine faxen en slaat hij deze op in het geheugen. Het aantal ontvangen faxen dat opgeslagen is in het geheugen wordt weergegeven op het LCD-scherm.
- Wanneer u uw computer inschakelt en de software PC-Fax Ontvangen actief is, brengt uw MFC uw faxen automatisch over naar uw computer.
- Om PC-Fax Ontvangen te doen werken, moet de software PC-FAX Ontvangen op uw computer actief zijn.
- Voordat u PC-Fax Ontvangen kunt instellen, moet u de software en drivers van Brother op uw computer installeren. Controleer of uw Brother-machine aangesloten is op uw computer en ingeschakeld is.
- Als uw machine een foutmelding weergeeft en geen faxen uit het geheugen kan afdrucken, gebruikt u PC-FAX om de faxen naar een computer over te zetten.
- *PC-Fax Ontvangen is niet beschikbaar voor Macintosh.*

Het venster **PC-FAX Receive (PC-FAX Ontvangen)** verschijnt. Het pictogram



(**PC-FAX Ontvangen**) wordt weergegeven op de taakbalk van de computer.

1 Voer een van de volgende stappen uit:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7

Klik op **Starten > Alle programma's > Brother > Brother Utilities > PC-FAX > Ontvangen**.

- Windows® 8 en Windows® 10


Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd).

Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.


2 Bevestig het bericht en klik op **Ja**.

De scanner schoonmaken

- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 2 Til het documentdeksel op (1). Reinig de glasplaat (2) en het witte plastic (3) met een zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger.

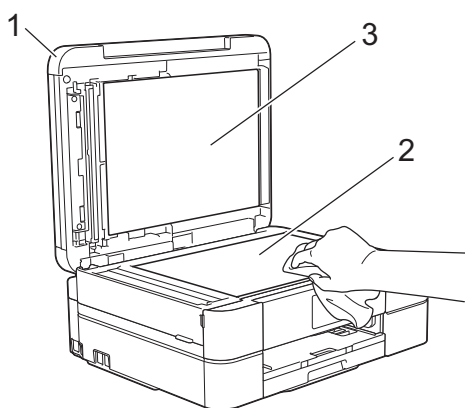

- 3 Reinig de witte balk (1) en de glazen strook (2) in de ADF met een pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger. (Alleen ADF-modellen)

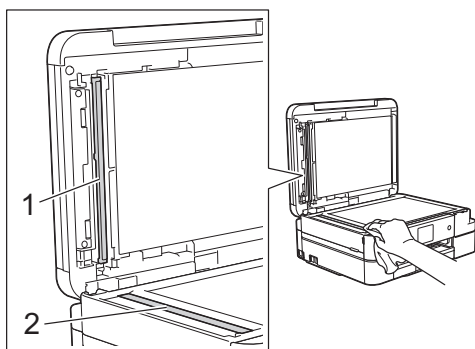

Verwante informatie

- Problemen oplossen voor andere faxproblemen >> pagina 59
- Problemen oplossen voor andere afdrukproblemen >> pagina 63

De afdrukkwaliteit controleren

Als vage of gestreepte kleuren en tekst op uw afdrucken verschijnen, kunnen de spuitmondjes van de printkop verstopt zijn. Druk het controleblad van de afdrukkwaliteit af en kijk naar het pijpcontrolepatroon.

- 1 Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit (Controleer afdrukkwaliteit)].




U kunt ook op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit (Controleer afdrukkwaliteit)] drukken.

- 2 Druk op [Start].
De testpagina Afdrukkwaliteit wordt afgedrukt.
- 3 Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
- 4 Op het touchscreen verschijnt een vraag over de afdrukkwaliteit. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op [Nee] en vervolgens


op  om de controle van de afdrukkwaliteit te beëindigen.

- Als er lijnen ontbreken (zie **Niet OK** hieronder), drukt u op [Ja].

OK

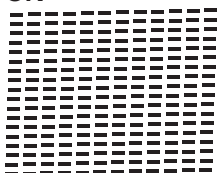

Niet OK

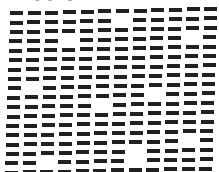

- 5 Via het touchscreen wordt u gevraagd de afdrukkwaliteit van elke kleur te controleren. Druk op het patroonnummer (1–4) dat het afdrukresultaat het dichtst benadert.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als het reinigen van de printkop noodzakelijk is, drukt u op [Start] om de reinigingsprocedure te starten.
 - Als het reinigen van de printkop niet nodig is, wordt het Onderhoudscherm opnieuw weergegeven op het LCD-scherm. Druk op .

- 7 Nadat de reinigingsprocedure is voltooid, wordt u via het touchscreen gevraagd of u de testpagina Afdrukkwaliteit nogmaals wilt afdrukken. Druk op [Ja] en vervolgens op [Start].

De testpagina Afdrukkwaliteit wordt nogmaals afgedrukt. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel papier.

Als u de printkop hebt gereinigd en de afdruk daarmee niet verbeterd is, probeer dan om voor elke kleur waarmee u problemen

ondervindt, een vervangende originele inktcartridge van Brother te installeren. Reinig de printkop opnieuw. Als de kwaliteit dan nog niet verbeterd is, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.

BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet de afdruk er zo uit.



Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de horizontale strepen verdwenen.



Verwante informatie

- Problemen oplossen voor andere afdrukproblemen >> pagina 63

De afdrukuitlijning van uw machine van Brother controleren

Als uw afgedrukte tekst wazig wordt of de afbeeldingen vaag worden na transport van de machine, past u de afdrukuitlijning aan.


- 1 Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Uitlijning].

 U kunt ook op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Uitlijning] drukken.

- 2 Druk op [Volgende] en vervolgens op [Start].

De testpagina Uitlijning wordt afgedrukt.

(A)

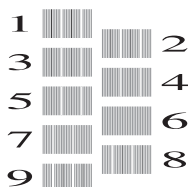


- 3 Druk voor patroon A op ▲ of ▼ om het nummer van de proefafdruk met de minst zichtbare verticale strepen (1-9) weer te geven en druk erop (in het voorbeeld is 6 de beste keuze). Druk op [OK].


Herhaal deze stap voor de rest van de patronen.



Wanneer het uitlijnen van het afdrukken niet goed is ingesteld, ziet de tekst er, zoals hieronder, vaag uit.

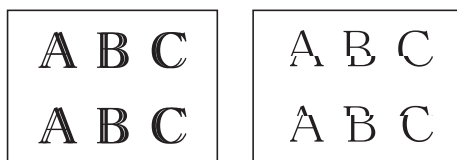

Wanneer het uitlijnen van het afdrukken goed is ingesteld, ziet de tekst er als volgt uit.

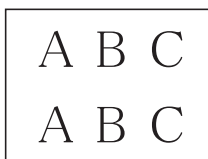

- 4 Druk op .

Verwante informatie


- Problemen oplossen voor andere afdrukproblemen >>> pagina 63


Gebruik dit hoofdstuk om problemen op te lossen die u bij gebruik van uw Brother-machine kunt tegenkomen.

Het probleem bepalen

Zelfs als er een probleem lijkt te zijn met de machine, kunt u de meeste problemen zelf oplossen. Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle oranje beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- De inktcartridges zijn op de juiste wijze geïnstalleerd.
- Het scannerdeksel en de klep ter verwijdering van vastgelopen papier zijn volledig gesloten.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer, of de draadloze verbinding is zowel op de machine als uw computer ingesteld.
- (Voor netwerkmodellen) De toegangspoort (voor een draadloze verbinding), router of hub is ingeschakeld en de verbindingsknop knippert.
- Controleer het LCD-scherm of de machinestatus in **Status Monitor** op uw computer.

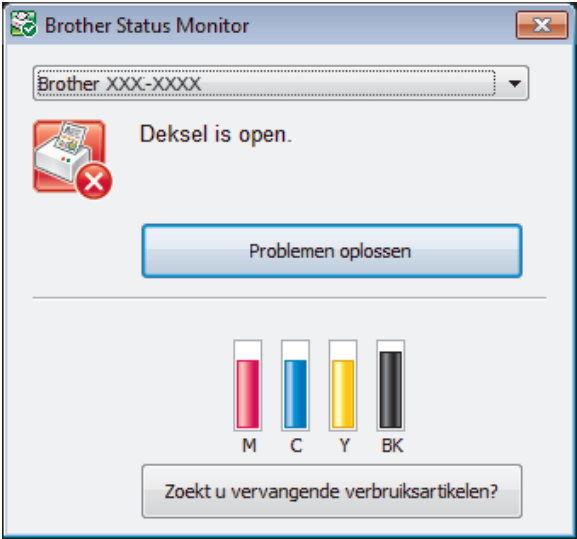Zoek de fout	De oplossing zoeken
Met Status Monitor  • Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk. • (Windows®) Als u Status Monitor laden bij opstarten aanvinkt, start Status Monitor elke keer als u uw pc opstart ook op.	• Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.  • Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.  • Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.  • Een grijs pictogram geeft aan dat de machine offline is.  • Klik op de knop Problemen oplossen om naar de Brother-website voor het oplossen van problemen te gaan.

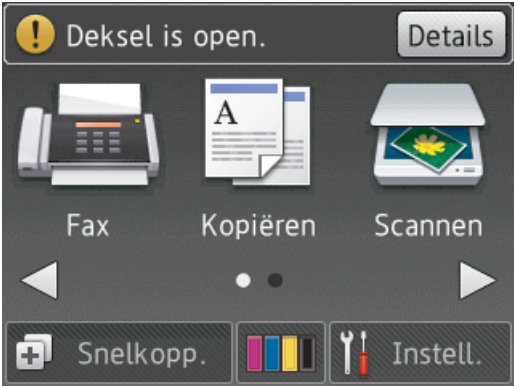Zoek de fout	De oplossing zoeken
Via het LCD-scherm 	1. Volg de berichten op de LCD. 2. Raadpleeg de instructies in de volgende tabel voor onderhoud en foutmeldingen. 3. Als u de fout hiermee niet kunt oplossen, raadpleegt u de <i>Online Gebruikershandleiding: Fout- en onderhoudsberichten</i> of de Veelgestelde vragen in het Brother Solutions Center op support.brother.com

Fout- en onderhoudsberichten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende onderhouds- en foutmeldingen. Raadpleeg voor meer informatie de *Online Gebruikershandleiding*.

De meeste meldingen over fouten en algemene onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf afhandelen. Als u meer tips nodig hebt, gaat u naar de pagina van uw model **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** in het Brother Solutions Center op support.brother.com.



(MFC-J985DW)

Als een foutmelding op het touchscreen verschijnt en uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, houdt u het apparaat even tegen het NFC-logo op het bedieningspaneel om het Brother Solutions Center te openen en door de laatste FAQ's (veelgestelde vragen) voor uw apparaat te bladeren. (Mogelijk worden hiervoor kosten in rekening gebracht door uw telefoonaanbieder.)

Controleer of de NFC-instellingen op uw Brother-machine en Android™-apparaat zijn ingeschakeld.

Foutmelding	Actie
Aanraakscherm init. mislukt (Touchscreen init. Mislukt)	Het touchscreen werd aangeraakt voordat het inschakelen was voltooid. Zorg ervoor dat niets het touchscreen raakt of erop steunt, vooral wanneer u de machine inschakelt.
	Mogelijk is er vuil aanwezig tussen de onderste rand van het touchscreen en het kader eromheen. Steek een stuk stevig papier tussen het onderste deel van het touchscreen en het frame en schuif het stuk papier heen en weer om het vuil te verwijderen.
Afbeelding te lang	Omdat de verhoudingen van uw foto onregelmatig zijn, kunnen er geen effecten worden toegevoegd. Kies een foto met regelmatige proporties.
Afgebroken (Verb. verbroken)	Probeer de fax opnieuw te verzenden of te ontvangen. Als oproepen geregeld onderbroken worden en u een VoIP-systeem (Voice over IP) gebruikt, kunt u proberen de compatibiliteit te wijzigen naar Basis (voor VoIP). ➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i> aan het einde van dit gedeelte.

Foutmelding	Actie
Alleen ZW 1-zijdige afdruk Vervang inkt. (Inkt vervangen.)	Een of meer kleurencartridges zijn aan vervanging toe. Vervang de inktcartridges. Meer informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i> Alle printbewerkingen worden gestopt. In de volgende gevallen kunt u de machine pas weer gebruiken wanneer een nieuwe inktcartridge is geïnstalleerd: • Als u de stekker uit het stopcontact verwijdt of de inktcartridge verwijdt. • (Windows®) Als u Langzaam drogend papier op het tabblad Normaal van de printerdriver selecteert. (Macintosh) Als u Langzaam drogend papier in de keuzelijst Afdrukinstellingen van de printerdriver selecteert.
Beeld te klein (Afbeelding te klein)	Het formaat van uw foto is te klein om bij te snijden. Kies een grotere foto.
Document vastgelopen/te lang (Documentstoring/te lang)	Het document is niet goed geplaatst of ingevoerd, of het document dat via de ADF is gescand, is te lang. ►► <i>Verwante informatie: Vastgelopen documenten aan het einde van dit gedeelte.</i>
Fout mediakaart	Er waren meerdere gegevensopslagapparaten aangesloten op de machine toen deze werd ingeschakeld. Verwijder de geheugenkaarten of USB-flashstations die u niet gebruikt.
Foute inktkleur	Controleer welke inktcartridges niet op de plek van de juiste kleur zijn geïnstalleerd en plaats deze in de correcte positie.
Geen Beller ID (Geen beller ID)	Er is geen overzicht van inkomende oproepen beschikbaar. Er zijn geen oproepen binnengekomen of u bent niet geabonneerd op de nummerweergavedienst van uw telefoonbedrijf. Neem contact op met uw telefoonbedrijf als u nummerweergave (Beller ID) wilt gebruiken. Meer informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Nummerweergave</i>
Geen contact	U hebt geprobeerd te pollen naar een faxapparaat dat niet in de wachtstand voor pollen staat. Controleer of de andere faxmachine ingesteld is op pollen.
Geen inktpatroon	Verwijder de nieuwe inktcartridge en plaats hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt. Meer informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i>

Foutmelding	Actie
Geen papier ingev. (Geen pap. Ingev.)	Ga op een van de volgende manieren te werk: • Plaats opnieuw papier in de lade en volg de instructies op het scherm. • Verwijder het papier uit de lade, plaats het vervolgens opnieuw en volg de instructies op het scherm.
	De fotopapierlade staat in de verkeerde positie. Zet de fotopapierlade weer terug in de afdrukpositie Normaal als u losse vellen papier gebruikt.
	Het papier is niet in het midden van de sleuf voor handmatige invoer geplaatst. Verwijder het papier, plaats het opnieuw in het midden van de sleuf voor handmatige invoer en volg de instructies op het scherm. ➤➤ <i>Verwante informatie: Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer aan het einde van dit gedeelte.</i>
	De klep ter verwijdering van vastgelopen papier is niet goed gesloten.
Geheugen vol	Als een fax wordt verzonden of een kopieerbewerking wordt uitgevoerd: • Druk op  of Stoppen of Sluiten, wacht tot de andere bewerkingen zijn voltooid en probeer het vervolgens opnieuw. • Druk op Nu verzenden om de tot dan toe gescande pagina's te verzenden. • Druk op Deelafdruk om de tot dan toe gescande pagina's te kopiëren. • Wis de gegevens in het geheugen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie voor ontvangen in het geheugen uitschakelen. (alleen MFC-modellen) Meer informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Ontvangst in geheugen uitschakelen</i> • Hiermee drukt u faxen af die in het geheugen zijn opgeslagen. (alleen MFC-modellen) Meer informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Een fax in het geheugen van de machine afdrukken</i>
Herhaaldelijk geen papierinvoer (Herhaaldelijk Lade nazien)	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. Meer informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: De papierinvoerrollen schoonmaken</i>
Hub is Onbruikbaar. (Hub is onbruikbaar.)	Hubs, inclusief USB-flashstations met een ingebouwde hub, worden niet ondersteund. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface.

Foutmelding	Actie
Inkt bijna op	Een of meer inktcartridges zijn bijna aan vervanging toe. Bestel een nieuwe inktcartridge. U kunt doorgaan met afdrukken totdat Kan niet afdr. wordt weergegeven op het touchscreen. Meer informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i> • U kunt zelfs nog scannen als het inktniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.
Inktabsorb.kussen bijna vol (Inkabsorbtiekussentje bijna vol)	Een van de inktopvangbakjes moet binnenkort worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke Brother-servicecenter.
Inktabsorbeer-kussen vol (Inkabsorbtiekussentje vol)	Een van de inktopvangbakjes moet worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-servicecenter om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt. Redenen om een reiniging uit te voeren: 1. De machine voert automatisch een reiniging uit als u het netsnoer loskoppelt en weer aansluit. 2. Nadat vastgelopen papier is verwijderd, wordt de machine automatisch gereinigd voordat de volgende ontvangen pagina wordt afgedrukt. 3. De machine wordt automatisch gereinigd wanneer deze langer dan 30 dagen niet is gebruikt (onregelmatig gebruik). 4. De machine wordt automatisch gereinigd nadat inktcartridges van dezelfde kleur 12 maal zijn vervangen.
Kan inktvol. niet detecteren (Inktvolume niet gedetecteerd)	Vervang de cartridge door een originele Brother-inktcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.
Kan niet afdr. Vervang inkt. (Inkt vervangen.)	Een of meer inktcartridges zijn aan vervanging toe. Vervang de inktcartridges. Meer informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i> • U kunt zelfs nog scannen als het inktniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.

Foutmelding	Actie
Kan niet detect.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt. Meer informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i> Verwijder de gebruikte inktcartridge en plaats een nieuwe. Vervang de cartridge door een originele Brother-inkcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier. Draai de inktcartridge langzaam om zodat de inkttoevoermond naar beneden wijst en installeer de cartridge daarna opnieuw. Controleer de modelnummers op de inktcartridges en installeer de juiste cartridges. ►► <i>Verwante informatie: Specificaties verbruiksartikelen</i> aan het einde van dit gedeelte.
Lade verwijderd	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de instelling om het papiertype en grootte te bevestigen is ingeschakeld. Om dit bevestigingsbericht niet weer te geven, stelt u de instelling in op Uit. ►► <i>Verwante informatie: De instelling voor het controleren van het papier wijzigen</i> aan het einde van dit gedeelte.
Media fout	Verwijder de geheugenkaart uit het mediastation (sleuf) van de machine en formatteer deze. Steek de kaart weer goed in de sleuf terug om er zeker van te zijn dat de kaart zich in de juiste positie bevindt. Indien de fout niet is verholpen, controleert u het mediastation (de sleuf) van de machine door een andere geheugenkaart te plaatsen waarvan u weet dat deze werkt.
Medium is vol.	Uw machine kan alleen op uw geheugenkaart of USB-flashstation opslaan als zich hierop minder dan 999 bestanden bevinden. Verwijder ongebruikte bestanden en probeer het opnieuw. Verwijder bestanden die u niet gebruikt van de geheugenkaart of het USB-flashstation om ruimte vrij te maken en probeer het vervolgens opnieuw.
Nog gegevens in geheugen	Druk op . De machine annuleert de taak en verwijdert deze uit het geheugen. Probeer opnieuw te printen.
Onbruikb. app. Koppel USB- apparaat los.	Een USB-apparaat of een USB-flashstation dat niet wordt ondersteund, is aangesloten op de USB Direct Interface. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface. Schakel de machine uit en vervolgens weer in.

Foutmelding	Actie
Onbruikb. app. Maak apparaat los van voor-aansluiting, zet machine uit en weer aan (Koppel apparaat los van frontconnector en zet de machine uit en vervolgens aan)	Op de USB Direct Interface is een defect apparaat aangesloten. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface en druk op  om de machine uit en dan weer in te schakelen.
Onjuiste cartridge	Het modelnummer van de inktcartridge is niet compatibel met uw machine. Controleer of het cartridgemodelnummer voor uw machine geschikt is. ➤➤ <i>Verwante informatie: Specificaties verbruiksartikelen</i> aan het einde van dit gedeelte.
Onvoldoende faxgeheugen	Ga op een van de volgende manieren te werk: • Wis de gegevens in het geheugen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie voor ontvangen in het geheugen uitschakelen. Meer informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Ontvangst in geheugen uitschakelen</i> • Druk de faxen af die in het geheugen zijn opgeslagen. Meer informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Een fax in het geheugen van de machine afdrukken</i>
Papierformaat komt niet overeen	1. Controleer of het papierformaat dat u op het LCD-scherm van de machine hebt geselecteerd overeenkomt met het papierformaat in de lade. ➤➤ <i>Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i> aan het einde van dit gedeelte. 2. Zorg ervoor dat u het papier in de staande afdrukrichting plaatst door de papiergeleiders bij de aanduidingen voor het gewenste papierformaat te plaatsen. 3. Volg de instructies op het scherm nadat u het formaat en de richting van het papier hebt gecontroleerd. Bij afdrukken vanaf de computer moet u ervoor zorgen dat het in de printerdriver gekozen papierformaat overeenkomt met het formaat van het papier in de lade. Meer informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Afdrukinstellingen (Windows®) of Afdrukopties (Macintosh)</i>

Foutmelding	Actie
Papierlade niet gedetecteerd	Duw de papierlade langzaam volledig in de machine. Er zit papier of een vreemd voorwerp in de machine waardoor de papierlade niet goed kan worden ingebracht. Trek de papierlade uit de machine en verwijder het vastgelopen papier of het voorwerp. Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden of verwijderen >> <i>Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen aan het einde van dit gedeelte.</i>
Reinigen onmog. XX Opstartprobleem XX Print onmogelijk XX	Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of een stuk afgescheurd papier. Open het scannerdeksel en verwijder eventuele vreemde voorwerpen en papersnippers uit het binnenste van de machine. (Voor MFC-modellen) Als de foutmelding niet verdwijnt, brengt u de faxen naar een andere faxmachine of uw computer over voordat u de machine uitschakelt, zodat u geen belangrijke berichten verliest. Haal de stekker van de machine vervolgens uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact. (MFC-J985DW: De machine kan worden uitgeschakeld zonder dat faxen in het geheugen verloren gaan.) Meer informatie >> <i>Online Gebruikershandleiding: Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen</i> (Voor DCP-modellen) Als het probleem hiermee niet is verholpen, haalt u de stekker van de machine uit het stopcontact en steekt u deze na enkele minuten weer in het stopcontact.
Scan onmogelijk XX	Breng uw faxen naar een andere faxmachine of uw computer over voordat u de machine uitschakelt, zodat u geen belangrijke berichten verliest. Haal de stekker van de machine vervolgens uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact. (MFC-J985DW: De machine kan worden uitgeschakeld zonder dat faxen in het geheugen verloren gaan.) Meer informatie >> <i>Online Gebruikershandleiding: Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen</i>
Stor. A binnen/ voor (Storing A binnen/vooraan) Opnieuw storing A binnen/voor (Herhaal storing A binnen/vooraan)	Verwijder het vastgelopen papier. >> <i>Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen aan het einde van dit gedeelte.</i> Controleer of de papiergeleiders voor de lengte op het juiste papierformaat zijn afgesteld. Plaats nooit meer dan één vel tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer. Wacht tot Waar moet het papier (Waar papier plaatsen) op het touchscreen wordt weergegeven voordat u het volgende vel papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst.

Foutmelding	Actie
Storing B voor (Storing B vooraan)	Verwijder het vastgelopen papier. >> Verwante informatie: <i>Printer of papier vastgelopen</i> aan het einde van dit gedeelte.
Opnieuw storing B voor (Herhaal storing B vooraan)	Controleer of de papiergeleiders voor de lengte op het juiste papierformaat zijn afgesteld.
Storing C achter (Storing C achteraan)	Verwijder het vastgelopen papier. >> Verwante informatie: <i>Printer of papier vastgelopen</i> aan het einde van dit gedeelte.
	Controleer of de papiergeleiders voor de lengte op het juiste papierformaat zijn afgesteld.
	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. Meer informatie >> Online Gebruikershandleiding: De papierinvoerrollen schoonmaken
Temperatuur hoog	Verlaag de temperatuur in de ruimte en laat de machine vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur. Probeer het opnieuw als de machine is afgekoeld.
Temperatuur laag	Zodra de kamer warmer is, geeft u de machine de tijd om tot kamertemperatuur op te warmen. Probeer opnieuw wanneer de machine is opgewarmd.

Verwante informatie

- Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen **>>** pagina 13
- De instelling voor het controleren van het papier wijzigen **>>** pagina 15
- Het papierformaat en de papiersoort wijzigen **>>** pagina 15
- Storing op de telefoonlijn/VoIP **>>** pagina 28
- Vastgelopen documenten **>>** pagina 65
- Printer of papier vastgelopen **>>** pagina 66
- Specificaties verbruiksartikelen **>>** pagina 74

Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Als de LCD het volgende toont:

- [Reinigen onmog. XX]
- [Opstartprobleem XX]
- [Print onmogelijk XX]
- [Scan onmogelijk XX]

We bevelen dat u uw faxen naar een andere faxmachine of naar uw computer overbrengt.

U kunt het faxjournaalrapport ook overbrengen om te zien of er faxen zijn die u moet overbrengen.

Meer informatie ►► *Online Gebruikershandleiding: Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen*

Problemen oplossen bij configuratie van een draadloos LAN

Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN

Als op het draadloos LAN-rapport wordt vermeld dat de verbinding mislukt is, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u de overeenstemmende instructies in de tabel:

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-01	De draadloze instelling is niet geactiveerd, schakel de draadloze instelling in. Als er een netwerkkabel op uw machine is aangesloten, ontkoppelt u deze alvorens de draadloze netwerkinstelling van uw machine in te schakelen.
TS-02	Het draadloze toegangspunt of de draadloze router kan niet worden gedetecteerd. - Controleer de volgende punten: - Koppel de stroomtoevoer naar het draadloze toegangspunt/router los, wacht 10 seconden en sluit hem vervolgens weer aan. - Als uw draadloze toegangspunt/router gebruikmaakt van de functie voor filteren op MAC-adres, controleert u of het MAC-adres van de Brother-machine in het filter wordt toegestaan. - Als u de SSID en beveiligingsgegevens (SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) handmatig hebt ingevoerd, klopt deze informatie mogelijk niet. Controleer de SSID en beveiligingsgegevens en voer waar nodig opnieuw de juiste informatie in.

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-04	De verificatiemethode en de versleutelingsmethode die door het geselecteerde draadloze toegangspunt of de geselecteerde draadloze router worden gebruikt, worden niet ondersteund door uw machine. Voor de infrastructuurmodus wijzigt u de verificatie- en de versleutelingsmethode van het draadloze toegangspunt/de draadloze router. Uw machine ondersteunt de volgende verificatiemethoden: • WPA-Personal TKIP of AES • WPA2-Personal AES • Open WEP of Geen (zonder versleuteling) • Gedeelde sleutel WEP Als uw probleem hiermee niet is verholpen, zijn de door u ingevoerde SSID- of netwerkinstellingen mogelijk onjuist. Controleer de draadloze netwerkinstellingen. Voor de Ad-hocmodus moet u op uw computer de verificatie- en de versleutelingsmethode voor de draadloze netwerkinstelling wijzigen. Uw machine ondersteunt alleen de verificatiemethode Open, desgewenst met WEP-versleuteling.
TS-05	De beveiligingsgegevens (SSID/netwerksleutel) zijn onjuist. Controleer de SSID en netwerksleutel. Als uw router gebruikmaakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.
TS-06	De gegevens voor draadloze beveiliging (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) zijn onjuist. Controleer de gegevens voor draadloze beveiliging (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) zoals vermeld bij TS-04. Als uw router gebruikmaakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.
TS-07	Een draadloos toegangspunt of een draadloze router waarop WPS of AOSS™ is ingeschakeld, kan niet worden gedetecteerd door de machine. Als u uw draadloze netwerkinstellingen met WPS of AOSS™ wilt configureren, moet u zowel uw machine als het draadloze toegangspunt/router bedienen. Controleer of uw draadloze toegangspunt/router ondersteuning biedt voor WPS of AOSS™ en begin opnieuw. Raadpleeg de documentatie bij uw draadloze toegangspunt/router als u niet weet hoe u het apparaat moet bedienen met WPS of AOSS™. U kunt ook de fabrikant van het toegangspunt/de router of uw netwerkbeheerder om advies vragen.

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-08	Er zijn twee of meer draadloze toegangspunten gedetecteerd waarop WPS of AOSS™ is ingeschakeld. • Zorg dat er slechts één draadloos toegangspunt of draadloze router met actieve WPS- of AOSS™-methode binnen bereik is en probeer het opnieuw. • Probeer het na een paar minuten opnieuw om storing door andere toegangspunten te vermijden.

Problemen met fax en telefoon

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Als u een fax niet kunt verzenden of ontvangen, controleer dan de volgende zaken:

- 1 Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de "LINE"-ingang en het andere uiteinde op een telefoonwandcontactaansluiting.

Als u faxen kunt verzenden en ontvangen wanneer de telefoonlijn rechtstreeks op de fax is aangesloten, heeft het probleem mogelijk niets met de machine te maken. Neem contact op met uw telefoonprovider voor verbindingsproblemen.

- 2 Controleer de ontvangstmodus.

➤➤ *Verwante informatie:*

- *Ontvangstmodus*
- *Kies de juiste ontvangstmodus*

- 3 Probeer de compatibiliteitsinstellingen te wijzigen.

U kunt mogelijk faxen verzenden en ontvangen door de verbindingssnelheid te verlagen.

Meer informatie ➤➤ *Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP*

Als het probleem niet verholpen is, schakel de machine uit en vervolgens opnieuw in.



Verwante informatie

- Storing op de telefoonlijn/VoIP ➤➤ pagina 28
 - Ontvangstmodus ➤➤ pagina 29
 - Kies de juiste ontvangstmodus ➤➤ pagina 30
-

Problemen oplossen voor andere faxproblemen

Gerelateerde modellen:
MFC-J985DW

Probleem	Suggesties
Kan geen fax verzenden.	Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van de machine is gestoken. Als u zich abonneert op DSL of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceaanbieder voor informatie over aansluitingen.
	Druk het Verzendrapport af en controleer of er een fout is.
	Vraag de andere partij om na te gaan of er papier zit in de ontvangende machine.
Kan geen fax ontvangen.	Als u een antwoordapparaat (stand Extern antwoordapparaat) op dezelfde lijn gebruikt als de machine van Brother, controleert u of uw antwoordapparaat goed is ingesteld.
	- Sluit het externe antwoordapparaat aan zoals getoond in de afbeelding. <i>Meer informatie >> Online Gebruikershandleiding: Extern antwoordapparaat</i> - Stel het antwoordapparaat in op beantwoording na één of twee belsignalen. - Neem het uitgaande bericht op uw antwoordapparaat op. - Neem vijf seconden stilte op aan het begin van uw uitgaande bericht. - Neem een bericht van maximaal 20 seconden op. - Beëindig het uitgaande bericht met uw code voor activeren op afstand voor personen die handmatig faxen verzenden. Voorbeeld: "Spreek een bericht in na de toon, of druk op *51 en verzend een fax." - Stel uw antwoordapparaat in op het aannemen van oproepen. - Stel de ontvangstmodus van uw machine van Brother in op Extern antwoordapparaat. <i>>> Verwante informatie: Kies de juiste ontvangstmodus aan het einde van dit gedeelte.</i>
	Controleer of de optie Fax waarnemen op uw machine van Brother is ingeschakeld. Met de functie Fax waarnemen kunt u een fax ook ontvangen wanneer u de oproep op een extern of tweede toestel hebt aangenomen.

Probleem	Suggesties
De linker- en rechtermarge zijn afgebroken of een enkele pagina wordt afgedrukt op twee pagina's.	Schakel Automatische verkleining in.
Kiezen werkt niet. (Geen kiestoon)	Controleer alle aansluitingen. Wijzig de Toon/Puls-instelling. (Alleen voor sommige landen beschikbaar)
Slechte verzendkwaliteit.	Stel de resolutie in op Fijn of Superfijn. Maak een kopie om de scanfunctie van de machine te controleren. Wanneer de kwaliteit van de kopie niet goed is, dient u de scanner te reinigen. ➤➤ <i>Verwante informatie: De scanner schoonmaken</i> aan het einde van dit gedeelte.
Verticale zwarte lijnen bij het verzenden.	Zwarte verticale lijnen op faxen die u verzendt worden meestal veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Maak de glazen strook schoon. ➤➤ <i>Verwante informatie: De scanner schoonmaken</i> aan het einde van dit gedeelte.

Verwante informatie

- Kies de juiste ontvangstmodus ➤➤ pagina 30
 - De scanner schoonmaken ➤➤ pagina 41
-

Problemen met afdrukken of scannen

BELANGRIJK

Het gebruik van verbruiksartikelen van andere fabrikanten dan Brother kan van invloed zijn op de afdrukkwaliteit en de prestaties en betrouwbaarheid van de hardware.

Als u een document niet kunt afdrukken of scannen, controleer dan de volgende zaken:

- 1** Alle beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- 2** De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer.
- 3** De printer- of scannerdriver is niet goed geïnstalleerd.
- 4** (Alleen problemen met scannen)
Controleer of er een beschikbaar IP-adres is toegewezen aan de machine. (Windows®)
 - a. Voer een van de volgende stappen uit:
Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7
Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.
Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **Scannen** en klik vervolgens op **Scanners en camera's**.
Windows® 8 en Windows® 10
Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **Scannen** en klik vervolgens op **Scanners en camera's**.
 - b. Voer een van de volgende stappen uit:
Windows® XP
Klik met de rechtermuisknop op een scannerapparaat en selecteer vervolgens **Eigenschappen**. Het dialoogvenster Eigenschappen netwerkscanner verschijnt.
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10
Klik op de knop **Eigenschappen**.
 - c. Klik op het tabblad **Netwerk instellingen** om het IP-adres van de machine te bevestigen.

Probeer met uw machine af te drukken. Als het probleem niet is opgelost, maak de installatie van de printerdriver ongedaan en installeer hem opnieuw.

5 Als na het bovenstaande het probleem nog steeds niet is opgelost, probeer dan het volgende:

Bij gebruik van een USB-interfaceverbinding:

- Vervang de USB-kabel door een nieuwe.
- Gebruik een andere USB-poort.

Voor een verbinding via een bedraad netwerk:

- Vervang de LAN-kabel door een nieuwe.
- Gebruik een andere LAN-poort op uw hub.
- Zorg ervoor dat de bedrade verbinding van uw machine ingeschakeld is.

Voor een verbinding via een draadloos netwerk:

- Bevestig de draadloze verbindingstatus van de machine op het LCD-scherm.



Uw machine heeft geen verbinding met het draadloze toegangspunt. Installeer de draadloze netwerkverbinding.



De instelling voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld. Schakel de WLAN-verbinding in en installeer de draadloze netwerkverbinding.



Het draadloze toegangspunt kan niet worden gedetecteerd. Installeer de draadloze netwerkverbinding opnieuw.



Er is verbinding met het draadloze netwerk. Op het LCD-scherm geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.



U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

Als u niet op beide zijden van het papier kunt afdrukken, controleert u het volgende:

6 Wijzig de instelling voor het papierformaat in de printerdriver naar A4.

Problemen oplossen voor andere afdrukproblemen

Probleem	Suggesties
Slechte afdrukkwaliteit	Controleer de afdrukkwaliteit. ➤➤ <i>Verwante informatie: De afdrukkwaliteit controleren aan het einde van dit gedeelte.</i> Zorg ervoor dat de instellingen voor het type media in de printerdriver of de instelling Type Papier in het menu van de machine overeenkomen met het soort papier dat u gebruikt. Meer informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Afdrukinstellingen (Windows®) of Afdrukopties (Macintosh)</i>
Witte horizontale lijnen in tekst of grafische afbeeldingen.	Controleer de afdrukkwaliteit. ➤➤ <i>Verwante informatie: De afdrukkwaliteit controleren aan het einde van dit gedeelte.</i>
De machine print blanco pagina's.	Controleer de afdrukkwaliteit. ➤➤ <i>Verwante informatie: De afdrukkwaliteit controleren aan het einde van dit gedeelte.</i>
Tekens en regels zijn vlekkelig.	Controleer de uitlijning. ➤➤ <i>Verwante informatie: De afdrukuitlijning van uw machine van Brother controleren aan het einde van dit gedeelte.</i>
Op de afdruk zitten vlekken of het lijkt of de inkt vlekt.	Zorg er bij gebruik van fotopapier voor dat het papier met de glanzende zijde naar beneden in de lade ligt en dat u de juiste papiersoort hebt ingesteld. Als u een foto vanaf de computer afdrukt, stelt u het mediatype in de printerdriver in.
Fotopapier wordt niet goed ingevoerd.	Wanneer u afdrukt op fotopapier van Brother, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade. U vindt dit extra vel in de verpakking van het papier.
Op kopieën worden verticale zwarte lijnen of strepen afgedrukt.	Verticale zwarte lijnen op kopieën worden doorgaans veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glazen strook, de glasplaat, en de witte balk en het witte plastic erboven. ➤➤ <i>Verwante informatie: De scanner schoonmaken aan het einde van dit gedeelte.</i> Controleer of de vlek verwijderd is.
Kopieën bevatten zwarte vlekken.	Zwarte vlekken op kopieën worden doorgaans veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glasplaat en het witte plastic erboven. ➤➤ <i>Verwante informatie: De scanner schoonmaken aan het einde van dit gedeelte.</i> Controleer of de vlek verwijderd is.

Verwante informatie

- De scanner schoonmaken >> pagina 41
 - De afdrukkwaliteit controleren >> pagina 41
 - De afdrukuitlijning van uw machine van Brother controleren >> pagina 43
-

Vastgelopen documenten en papier


Vastgelopen documenten

Verwante informatie

- Fout- en onderhoudsberichten >> pagina 46

Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen

- 1 Verwijder al het papier dat niet is vastgelopen uit de ADF (automatische documentinvoer).
- 2 Open het ADF-deksel.
- 3 Verwijder het vastgelopen document door het omhoog te trekken.

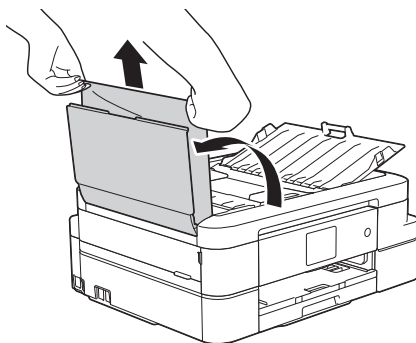


- 4 Sluit het ADF-deksel.
- 5 Druk op .

BELANGRIJK

Sluit de ADF-klep zorgvuldig door er op het midden op te drukken, om toekomstige papierstoringen te voorkomen.

Het document is in de ADF vastgelopen

- 1 Verwijder al het papier dat niet is vastgelopen uit de ADF.
- 2 Til het documentdeksel op.
- 3 Trek het vastgelopen document naar links eruit.

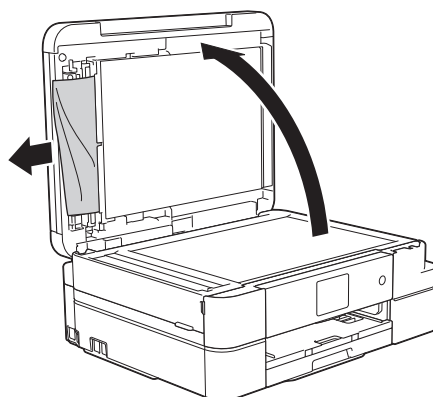


- 4 Sluit het documentdeksel.
- 5 Druk op .

Papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen verwijderen

- 1 Til het documentdeksel op.

- 2** Steek een stuk stevig papier, bijvoorbeeld een briefkaart, in de ADF om kleine stukjes papier los te duwen.

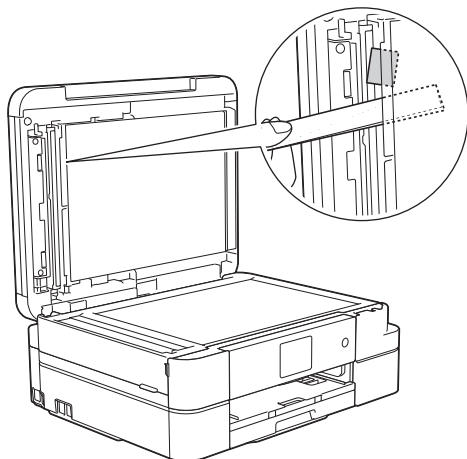

- 3** Sluit het documentdeksel.

- 4** Druk op .

Printer of papier vastgelopen

Vastgelopen papier lokaliseren en verwijderen.


Verwante informatie

- Fout- en onderhoudsberichten >> pagina 46


Papier is binnen en aan de voorkant van de machine vastgelopen (Storing A binnen/vooraan)

Als [Stor. A binnen/voor (Storing A binnen/vooraan)] of [Opnieuw storing A binnen/voor (Herhaal storing A binnen/vooraan)] op het LCD-scherm wordt weergegeven op het LCD-scherm wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:


- 1** Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 2** Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

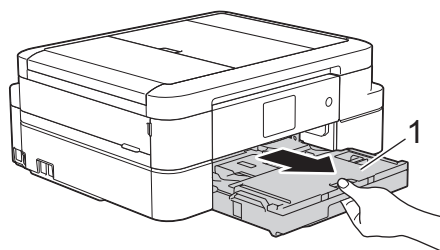


- 3** Trek de twee groene vergrendelingen in de machine opzij om het vastgelopen papier te verwijderen.

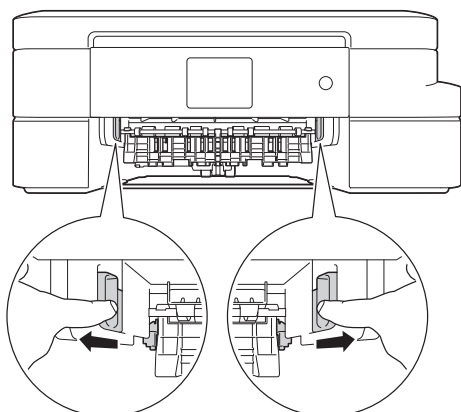

- 4** Plaats beide handen onder de plastic tabs aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel (1) in de geopende stand te zetten.

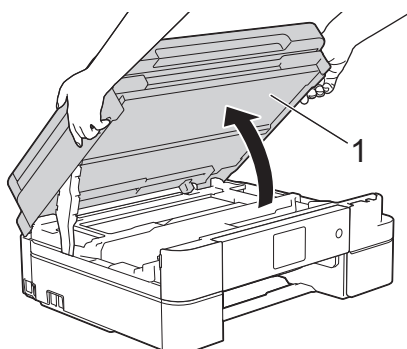


- 5** Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit de machine.

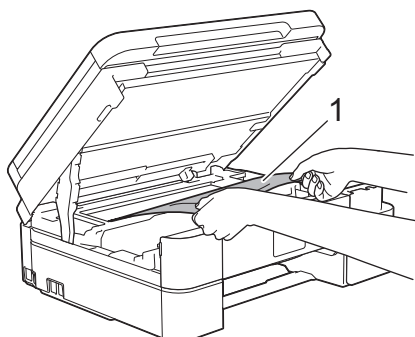

Als [Opnieuw storing A binnen/voor (Herhaal storing A binnen/vooraan)] wordt weergegeven op het


LCD-scherm, verplaatst u de printkop (indien nodig) om eventueel papier uit dit gedeelte te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen papierresten in de hoeken van de machine (1) en (2) achterblijven.

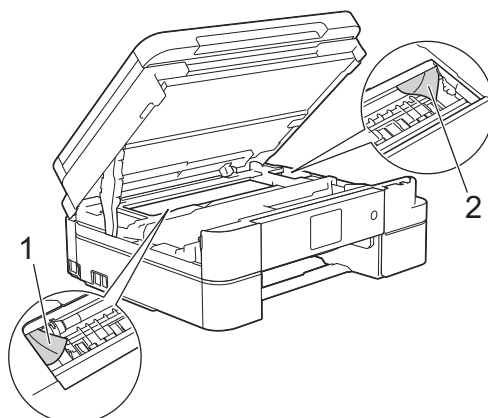

Als u klaar bent, gaat u naar de volgende stap.

BELANGRIJK

- Raak de codeerstrip, de dunne plastic strip die over de breedte van de machine loopt (1), NIET aan. Hierdoor kan de machine beschadigd raken.

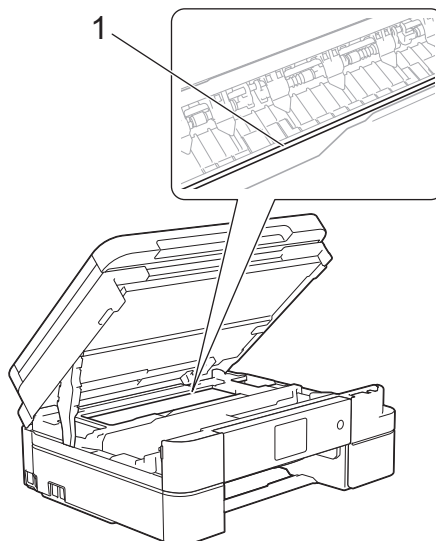


- Als de printkop zich in de rechterhoek bevindt, zoals in illustratie (2) wordt getoond, kunt u de printkop niet verplaatsen. Sluit de scannerklep en sluit het netsnoer opnieuw aan. Open nogmaals

de scannerklep en houd  ingedrukt tot de printkop in het midden staat. Haal vervolgens de stekker van de machine uit het stopcontact en verwijder het papier.


- Als het papier onder de printkop is vastgelopen, moet u de stekker van de machine uit het stopcontact trekken en vervolgens de printkop bewegen om het papier te verwijderen.

Houd de delen met de driehoekjes erop vast om de printkop te verplaatsen, zoals in illustratie (3) wordt getoond.

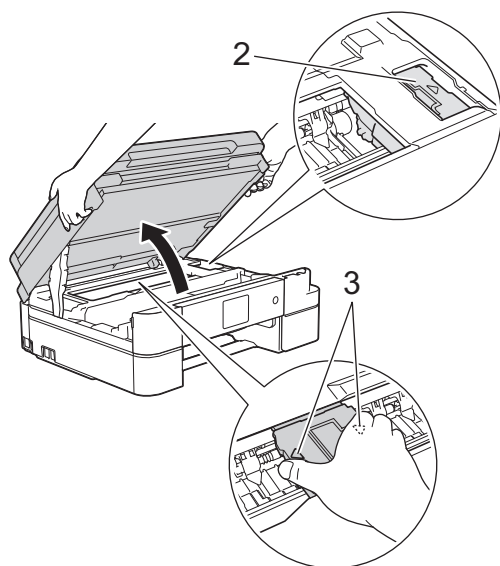


- Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, wast u deze meteen af met zeep of een schoonmaakmiddel.

- 6** Sluit het scannerdeksel voorzichtig met beide handen.

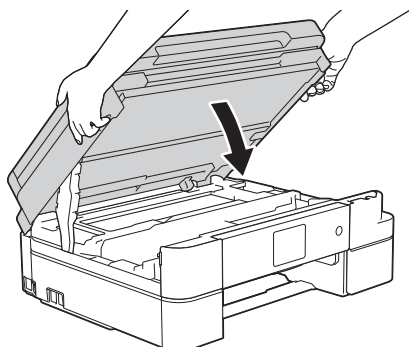


- 7** Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit de machine.

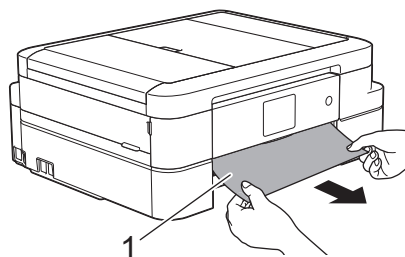


 Als [Opnieuw storing A binnen/voor (Herhaal storing A binnen/vooraan)] op het LCD-scherm wordt weergegeven, doet u het volgende:


- a. Controleer zorgvuldig of zich nog vastgelopen papier in de machine (1) bevindt.

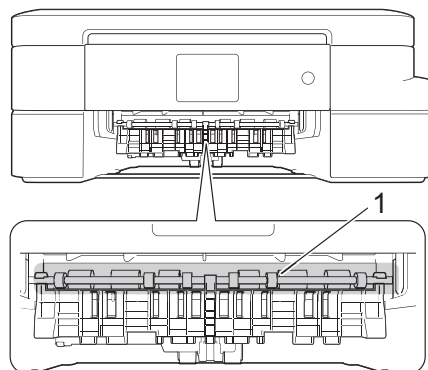


- b. Duw beide vergrendelingen (1) naar elkaar toe en open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan de achterkant van de machine.

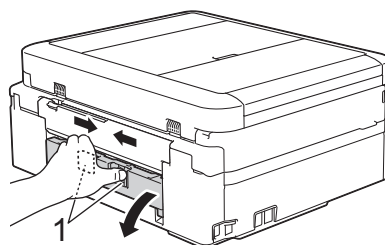

- c. Trek het vastgelopen papier langzaam uit de machine.

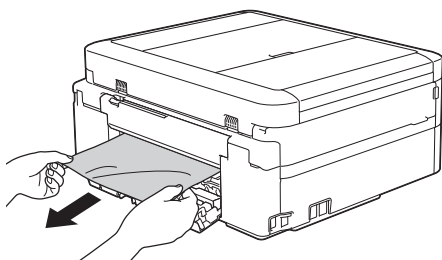


- d. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

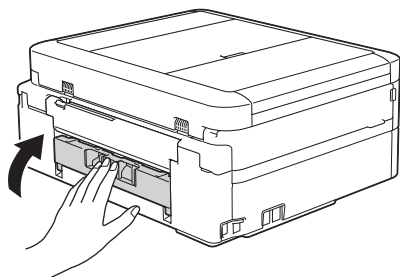


Als u klaar bent, gaat u naar de volgende stap.

- 8** Druk de papierlade stevig terug in de machine.

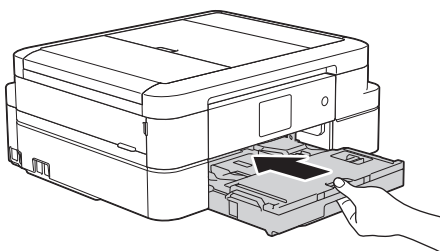

- 9** Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

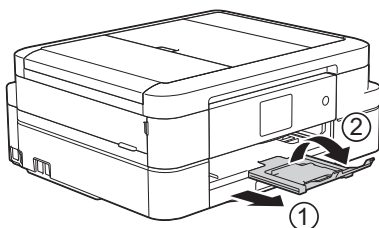


- 10** Sluit het netsnoer weer aan.

Papier is voor in de machine vastgelopen (Storing B vooraan)


Als [Storing B voor (Storing B vooraan)] of [Opnieuw storing B voor (Herhaal storing B vooraan)] op het LCD-scherm wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

- 1** Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.


- 2** Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

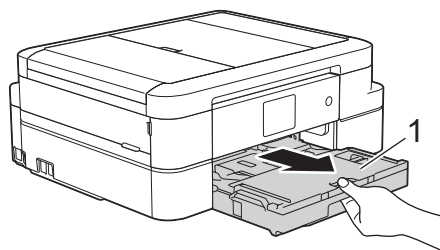

- 3** Trek de twee groene vergrendelingen in de machine opzij om het vastgelopen papier te verwijderen.

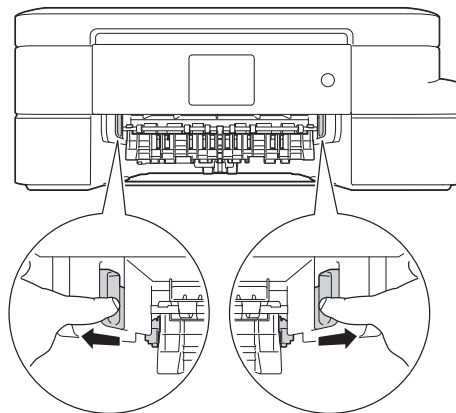


- 4** Trek het vastgelopen papier (1) langzaam eruit.

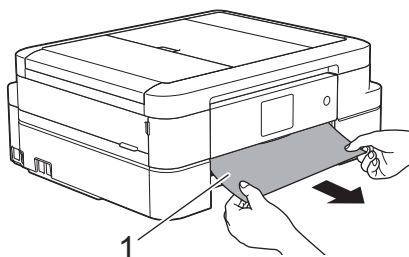


Als [Opnieuw storing B voor (Herhaal storing B vooraan)] op het LCD-scherm wordt weergegeven, doet u het volgende:


- a. Controleer zorgvuldig of zich nog vastgelopen papier in de machine (1) bevindt.

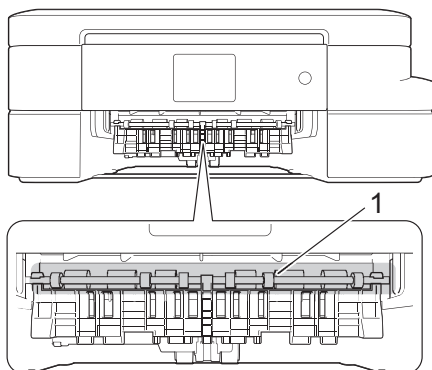


- b. Duw beide vergrendelingen (1) naar elkaar toe en open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan de achterkant van de machine.

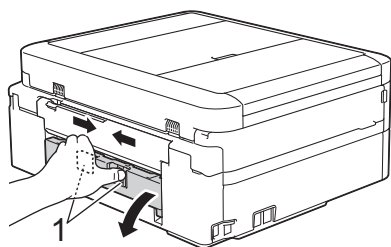

- c. Trek het vastgelopen papier langzaam uit de machine.

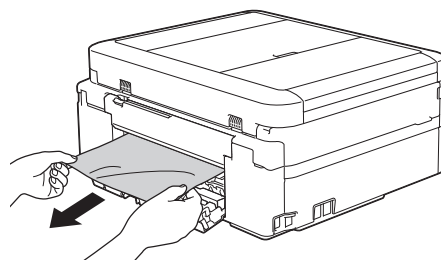


- d. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

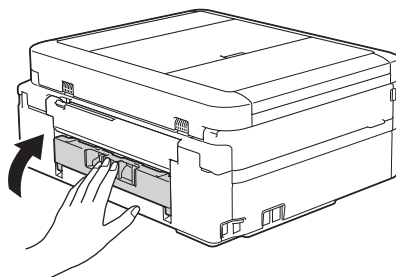


Als u klaar bent, gaat u naar de volgende stap.

- 5** Druk de papierlade stevig terug in de machine.

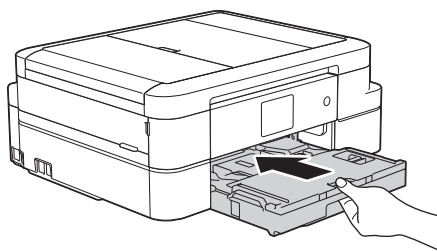

- 6** Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

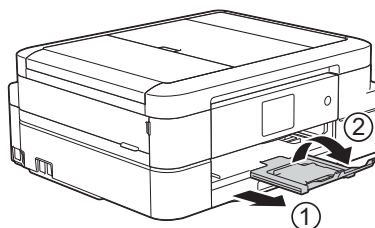


- 7** Sluit het netsnoer weer aan.

Papier is achter in de machine vastgelopen (Storing C achteraan)


Als op het LCD-scherm [Storing C achter (Storing C achteraan)] wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.

- 2 Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

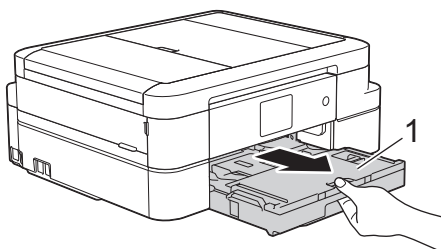


- 3 Trek de twee groene vergrendelingen in de machine opzij om het vastgelopen papier te verwijderen.

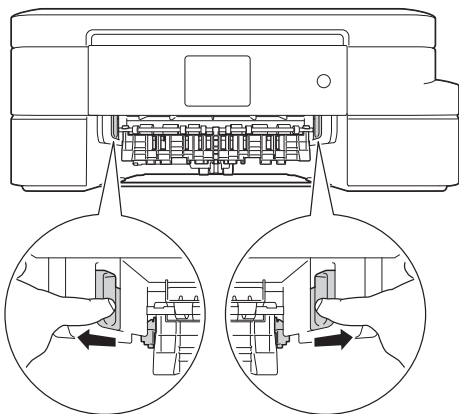


Afhankelijk van het papierformaat is het over het algemeen gemakkelijker om vastgelopen papier via de voorkant van de machine te verwijderen dan via de achterkant.

- 4 Duw beide vergrendelingen (1) naar elkaar toe en open de klep ter


verwijdering van vastgelopen papier aan de achterkant van de machine.

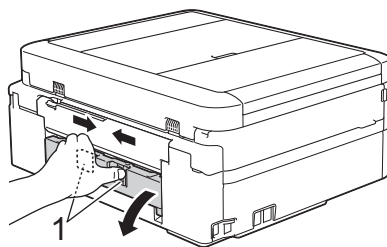


- 5 Trek het vastgelopen papier langzaam uit de machine.

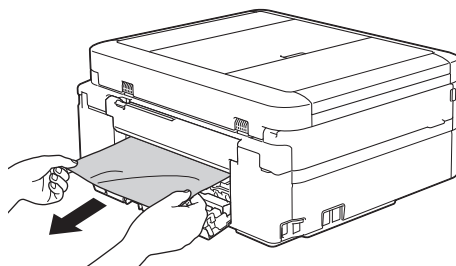

- 6 Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

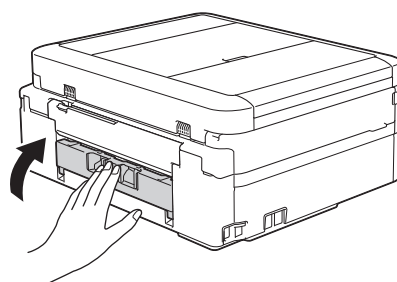


- 7 Druk de papierlade stevig terug in de machine.

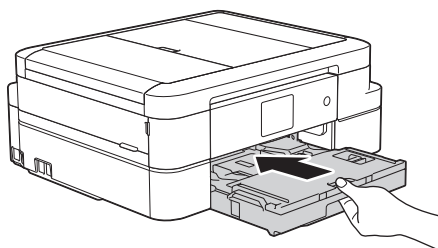

- 8 Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze

vastklikt en vouw de papiersteunklep (2)
vervolgens uit.

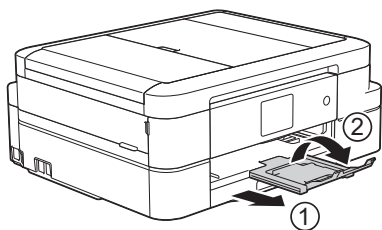

9 Sluit het netsnoer weer aan.

Tekst invoeren in uw Brother-machine

- De beschikbare tekens kunnen per land verschillen.
- De toetsenbordindeling kan variëren al naar gelang de functie die u instelt.

Wanneer u tekst op uw Brother-machine moet invoeren, wordt een toetsenbord op het touchscreen weergegeven.



- Druk op om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale tekens.
- Druk op om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Druk op of om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.

Spaties invoegen

- Druk op [Spatie] om een spatie in te voegen. Of u kunt op drukken om de cursor te verplaatsen.

Corrigeren

- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd en dit wilt wijzigen, drukt u op of om het

onjuiste teken te markeren. Druk op en voer vervolgens het correcte teken in.

- Als u een teken wilt invoegen, drukt u op of om de cursor naar de juiste positie te verplaatsen. Vervolgens voert u het teken in.
- Druk op voor elk teken dat u wilt wissen, of houd ingedrukt om alle tekens te wissen.

Informatie met betrekking tot overeenstemming met verordening (EU) 801/2013

Stroomverbruik	DCP-J785DW/ MFC-J985DW
In netwerk, stand-by ¹	Circa 1,8 W

¹ Alle netwerkpoothen geactiveerd en aangesloten

Draadloos LAN inschakelen/uitschakelen

(DCP-J785DW) Druk op [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN Activeren (WLAN activeren)] > [Aan] of [Uit] om de draadloze netwerkverbinding in- of uit te schakelen.

(MFC-J985DW) Druk op [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Netwerk I/F] > [WLAN] of [LAN met kabel] om de draadloze netwerkverbinding in- of uit te schakelen.

Specificaties verbruiksartikelen

Inkt	De machine gebruikt afzonderlijke inktcartridges in zwart, geel, cyaan en magenta die geen onderdeel zijn van de printkopset.
Gebruiksduur van inktcartridge	De eerste keer dat u een set inktcartridges installeert, gebruikt de machine een hoeveelheid inkt om de inktleidingen te vullen voor afdrukken van hoge kwaliteit. Dit is een eenmalig proces. Nadat dit proces is uitgevoerd, gaan de cartridges die bij uw machine zijn geleverd minder lang mee dan standaardcartridges (circa 90% (zwart) en 60% (kleur)). Met alle daaropvolgende inktcartridges kunt u het gespecificeerde aantal pagina's afdrukken.
Verbruiksartikelen	<Superhoog rendement, zwart> LC22UBK <Superhoog rendement, geel> LC22UY <Superhoog rendement, cyaan> LC22UC <Superhoog rendement, magenta> LC22UM Zwart - circa 2.400 pagina's ¹ Geel, Cyaan en Magenta - Circa 1.200 pagina's ¹ Ga voor meer informatie over verbruiksartikelen naar www.brother.com/pageyield
Wat is Innobella? 	Innobella is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. De naam 'Innobella' is een samentrekking van de woorden 'innovatie' en 'bella' (het Italiaanse woord voor 'mooi') en verwijst naar de innovatieve Brother-technologie die u mooie en duurzame afdrukresultaten biedt. Brother beveelt glanzend Innobella-fotopapier (BP71-serie) aan voor het afdrukken van hoogwaardige foto's. Met Innobella-inkt en -papier maakt u in een handomdraai prachtige afdrukken.

¹ Het opgegeven gemiddelde gebruik per cartridge is conform ISO/IEC 24711



Als u Windows® gebruikt, dubbelklikt u op het pictogram van het Brother CreativeCenter  op uw bureaublad om toegang te krijgen tot onze **GRATIS** website waar u met foto's, tekst en een beetje creativiteit gemakkelijk aangepaste materialen kunt creëren en afdrukken voor zakelijk of privégebruik.

Mac-gebruikers hebben toegang tot het Brother CreativeCenter via dit internetadres:
www.brother.com/creativecenter

Verwante informatie

- Fout- en onderhoudsberichten >> pagina 46

A

ADF (automatische documentinvoer).....	20, 25
Adresboek.....	32
Afdrukken.....	17
kwaliteit controleren.....	41
uitlijning controleren.....	43
Antwoordapparaat, extern.....	29, 34
Automatisch	
fax ontvangen.....	29

D

Document	
hoe te laden.....	20, 25
Draadloos LAN-rapport.....	55

E

Envelop.....	13
--------------	----

F

Fax	
belvertraging.....	31
compatibiliteit telefoonlijn.....	28
F/T-beltijd.....	31
stations-ID.....	28
Fax ontvangen.....	29
Faxen, vanaf computer.....	39
Fotopapierlade.....	11
Foutmeldingen.....	46

H

Handmatig	
ontvangen.....	29

K

Kopiëren.....	20
instellingen.....	21

O

Ontvangstmodus.....	29, 30
Overzicht bedieningspaneel.....	1

P

Papier	
papier controleren, instelling.....	15
plaatsen	10
PhotoCapture Center.....	27
Problemen oplossen	
fout- en onderhoudsberichten	46
problemen met afdrukken of scannen	
.....	61
problemen met fax en telefoon	58
vastgelopen documenten en papier ...	
.....	65

R

Reinigen	
scanner.....	41

S

Scannen.....	24
Sleuf voor handmatige invoer.....	13
Storingen	
document.....	65
papier.....	66

T

Tekst invoeren.....	73
---------------------	----

U

Uw faxen of faxjournaalrapport	
overbrengen.....	53

V

Vastgelopen.....	65
Verbruiksartikelen.....	74

Voicemail.....	34
VoIP-systemen.....	28, 34



Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com

Vervaardigd uit 100% kringlooppapier
(met uitzondering van omslag)



LEX245009-00
DUT
Versie 0