

Guida dell'utente in rete

PT-E550W

La presente Guida dell'utente in rete fornisce informazioni utili per configurare le impostazioni di rete wireless e Wireless Direct necessarie per l'uso dell'apparecchio Brother. Vengono inoltre fornite delle informazioni sui protocolli supportati e dei suggerimenti dettagliati per la soluzione dei problemi.

Per scaricare la versione più recente del manuale, visitare il sito Web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com. È inoltre possibile scaricare i driver e le utility più recenti per la propria macchina, leggere le domande frequenti (FAQ) e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi, oppure ottenere informazioni sulle speciali soluzioni di stampa offerte dal sito Web di supporto Brother.

Definizioni delle note

Nella presente guida viene utilizzata la seguente icona:

IMPORTANTE	Questo simbolo indica informazioni o istruzioni da seguire. Il mancato rispetto di tali istruzioni può causare danni o malfunzionamenti.
NOTA	Questo simbolo indica informazioni o istruzioni utili per comprendere e utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Marchi commerciali

Android è un marchio di Google Inc.

Google Play è un marchio di Google Inc.

BROTHER è un marchio o un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad e Safari sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA e WPA2 sono marchi della Wi-Fi Alliance.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti i nomi commerciali e dei prodotti delle aziende citati nei prodotti Brother, i relativi documenti e qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

NOTA IMPORTANTE

- Per scaricare gli altri manuali, visitare il sito Web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com, cercare la pagina del proprio modello e fare clic su **[Manuali]**.
- Questo prodotto è approvato per l'uso solo nel Paese di acquisto. Non utilizzare questo prodotto al di fuori del Paese di acquisto, in quanto esso potrebbe violare le normative nazionali sulle telecomunicazioni wireless e sull'alimentazione.
- Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sommario

Sezione I Wireless Direct

1	Introduzione	2
	Panoramica.....	2
	Requisiti hardware	3
	Sistemi operativi supportati	3
	Scaricamento e installazione di applicazioni utilizzabili con dispositivi mobili	3
2	Configurazione della rete Wireless Direct	4
	Configurazione della rete usando Wireless Direct.....	4

Sezione II Rete wireless

3	Introduzione	6
	Funzioni di rete	6
4	Modifica delle impostazioni di rete dell'apparecchio	7
	Modifica delle impostazioni di rete dell'apparecchio (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway).....	7
	Uso dell'utility BRAdmin Light (Windows).....	7
	Altre utility di gestione.....	10
	Uso della gestione basata sul Web (browser Web).....	10
	Uso dell'utility BRAdmin Professional (Windows).....	10
5	Configurazione del dispositivo per una rete wireless	11
	Panoramica.....	11
	Uso del programma di installazione sul CD-ROM (solo per alcuni paesi o regioni)	11
	Verifica dell'ambiente di rete.....	12
	Configurazione wireless utilizzando temporaneamente un cavo USB (consigliato per gli utenti Windows e Mac).....	13
	Configurazione on-push utilizzando Wi-Fi Protected Setup™	13
	Uso delle funzioni dell'apparecchio Brother.....	14
	Selezione del tipo di rete	14
	Visualizzazione delle impostazioni di rete	14
	Configurazione delle impostazioni della modalità Infrastruttura	15
	Attivazione e disattivazione della funzione wireless	17
6	Gestione basata sul Web	18
	Panoramica.....	18
	Configurazione delle impostazioni della stampante mediante Gestione basata sul Web (browser Web).....	18

Sezione III Impostazioni di comunicazione

7	Impostazioni di comunicazione (solo Windows)	21
	Uso delle impostazioni di comunicazione	21
	Finestra di dialogo delle impostazioni.....	22
	Barra dei menu	23
	Scheda Generale.....	26
	Scheda LAN wireless	28
	Scheda Wireless Direct	32
	Applicazione delle modifiche delle impostazioni a più stampanti	32

Sezione IV Appendice

8	Soluzione dei problemi	35
	Panoramica.....	35
	Identificazione del problema.....	35
9	Protocolli	39
	Protocolli supportati e funzionalità di sicurezza	39
10	Glossario	40
	Protocolli	40
	Protocolli e funzioni TCP/IP	40
	Configurazione dell'apparecchio Brother per una rete	42
	Indirizzi IP, maschera di sottorete e gateway	42
	Termini e concetti relativi alle reti wireless	44
	Specificazione della rete.....	44
	Sistemi di sicurezza.....	44
	Termini relativi alla rete Wireless Direct	49
	Informazioni sul dispositivo.....	49
	Informazioni di stato	49
	Altri modi per impostare l'indirizzo IP (per utenti e amministratori esperti).....	50
	Uso di DHCP per configurare l'indirizzo IP	50
	Uso di RARP per configurare l'indirizzo IP	50
	Uso di BOOTP per configurare l'indirizzo IP.....	51
	Uso di APIPA per configurare l'indirizzo IP.....	51
	Uso di ARP per configurare l'indirizzo IP	52




Wireless Direct

Introduzione	2
Configurazione della rete Wireless Direct	4

Panoramica

Wireless Direct consente di configurare una rete wireless protetta tra l'apparecchio Brother e un dispositivo mobile, come un dispositivo Android™, iPhone, iPod touch o iPad, senza usare un punto di accesso.

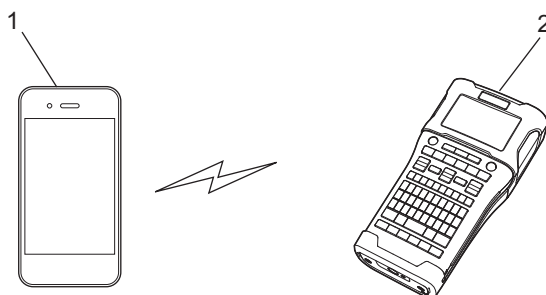

1 Dispositivo mobile

2 L'apparecchio Brother

NOTA

- Il dispositivo Wi-Fi Direct supportato funge da punto di accesso.
 - Quando si usa Wireless Direct, l'apparecchio Brother supporta la comunicazione wireless uno alla volta con il dispositivo mobile.
 - Le modalità Infrastruttura e Wireless Direct non possono essere usate contemporaneamente. Disattivare una funzione per attivare l'altra.
-

Requisiti hardware

Sistemi operativi supportati

Sistemi operativi	
Android™	iOS
2.3 o successivo	6.0 o successivo

Scaricamento e installazione di applicazioni utilizzabili con dispositivi mobili

Brother offre diverse applicazioni utilizzabili con l'apparecchio Brother, comprese quelle che consentono di stampare direttamente da smartphone Apple iPhone, iPad e iPod touch o Android™ e le applicazioni che consentono di trasferire dati, come modelli, simboli e database creati usando un computer sull'apparecchio Brother, in modalità wireless.

Per ulteriori informazioni sulle applicazioni mobile disponibili per la vostra stampante, visitare il sito support.brother.com/g/d/f5f9.



È possibile usare Wireless Direct per collegare dispositivi mobili, computer e altri dispositivi che supportano connessioni Wi-Fi direttamente all'apparecchio Brother mediante un collegamento di rete wireless senza usare un router o un punto di accesso wireless.


Qui vengono descritti i metodi di configurazione possibili con le funzioni dell'apparecchio Brother. Per informazioni sulle configurazioni mediante lo strumento di impostazione della stampante, vedere *Impostazioni di comunicazione (solo Windows)* a pagina 21.

Configurazione della rete usando Wireless Direct

È possibile configurare le impostazioni della rete Wireless Direct dal display LCD dell'apparecchio Brother. Quando si collega un dispositivo Android™, assicurarsi che esso sia configurato per le connessioni Wi-Fi.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Selezionare "WLAN" usando ▲ o ▼, quindi premere **OK** o **Invio**.
- 3 Selezionare "Impostazione rete" usando ▲ o ▼, quindi premere **OK** o **Invio**.
- 4 Selezionare "Modalità diretta" usando ▲ o ▼, quindi premere **OK** o **Invio**.

NOTA

- Se "Off" è selezionato nella schermata "Modalità rete", sarà visualizzato "Accensione radio Wi-Fi". Premere **OK** o **Invio**.
 - Quando l'apparecchio Brother è alimentato a batteria, l'energia della batteria stessa diminuisce rapidamente quando viene utilizzata la funzione wireless. Pertanto, quando viene premuto il tasto **WiFi**, viene visualizzato un messaggio di conferma.
 - Se si desidera usare la funzione wireless, premere il tasto **OK** o **Invio**. Se si collega l'adattatore CA mentre è visualizzato il messaggio, l'alimentazione passa all'adattatore CA.
-
- 5 L'SSID corrente viene visualizzato sullo schermo. Se necessario, immettere il nuovo SSID, quindi premere **OK** o **Invio**.
 - 6 La password corrente viene visualizzata sullo schermo. Se necessario, immettere la nuova password, quindi premere **OK** o **Invio**.
 - 7 Viene visualizzata la schermata di conferma dell'SSID e della password. Per continuare, premere un tasto qualsiasi tranne **Alimentazione**. Passare alla pagina delle impostazioni della rete wireless del dispositivo mobile e digitare il nome SSID e la password.
 - 8 Se il dispositivo mobile si collega con successo, l'apparecchio visualizza il simbolo . L'impostazione della rete Wireless Direct è stata completata. L'applicazione Brother iPrint&Label consente di stampare direttamente sull'apparecchio Brother da Apple iPhone, iPad e iPod touch o smartphone Android™. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni mobili disponibili per la vostra stampante, visitare il sito support.brother.com/g/d/f5f9.



Rete wireless

Introduzione	6
Modifica delle impostazioni di rete dell'apparecchio	7
Configurazione del dispositivo per una rete wireless	11
Gestione basata sul Web	18

Funzioni di rete

L'apparecchio Brother può essere condiviso su una rete wireless IEEE 802.11b/g/n mediante il server di stampa di rete interno. Il server di stampa supporta varie funzioni e metodi di connessione su una rete con supporto TCP/IP, a seconda del sistema operativo in esecuzione.

- **BRAdmin Light**
- **BRAdmin Pro**
- **Gestione basata sul Web**
- **Driver Deployment Wizard**
- **Printer Setting Tool (Strumento di impostazione della stampante)**

Per ulteriori informazioni e per i download, visitare la pagina support.brother.com.

Modifica delle impostazioni di rete dell'apparecchio (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway)

Uso dell'utility BRAdmin Light (Windows)

L'utility BRAdmin Light è studiata per eseguire l'impostazione iniziale dei dispositivi collegabili alla rete Brother. Essa è in grado di cercare prodotti Brother anche in un ambiente TCP/IP, visualizzare lo stato e configurare le impostazioni di base della rete, come l'indirizzo IP.

Installazione di BRAdmin Light

- 1 Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.
- 2 Accendere il computer. Prima di procedere all'installazione, chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM. Viene automaticamente visualizzata la schermata iniziale. Se viene visualizzata la schermata del nome del modello, selezionare l'apparecchio in dotazione. Se viene visualizzata la schermata della lingua, selezionare la lingua desiderata.
- 4 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **[Applicazioni avanzate]**.
- 5 Fare clic su **[Utility di rete]**.
- 6 Fare clic su **[BRAdmin Light]** e seguire le istruzioni sullo schermo.


È possibile scaricare Brother BRAdmin Light visitando il sito Web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.

NOTA

- Se si ha bisogno di una gestione più avanzata della stampante, usare la versione più recente dell'utility Brother BRAdmin Professional, scaricabile dal sito support.brother.com.
 - Se si sta utilizzando un programma firewall, anti-spyware o antivirus, disattivarlo temporaneamente. Riattivarlo quando si è sicuri di poter stampare.
 - Il nome del nodo appare nella finestra corrente di BRAdmin Light. Il nome del nodo predefinito del server di stampa nell'apparecchio è "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" è basato sull'indirizzo MAC/Ethernet dell'apparecchio Brother.)
 - La password predefinita per i server di stampa Brother è "access".
-

Impostazione dell'indirizzo IP, della maschera di sottorete e del gateway mediante BRAdmin Light


- 1 Avviare l'utility BRAdmin Light.
(Windows 10)
Nel menu Start fare clic su **[BRAdmin Light]** in **[Brother]**.
(Windows 8 / Windows 8.1)
Fare clic sull'icona **[BRAdmin Light]** nella schermata **[App]**.
(Windows Vista / Windows 7)
Fare clic su **[Start]** - **[Tutti i programmi]** - **[Brother]** - **[BRAdmin Light]** - **[BRAdmin Light]**.
- 2 BRAdmin Light cerca automaticamente i nuovi dispositivi.
- 3 Fare doppio clic sul dispositivo non configurato.

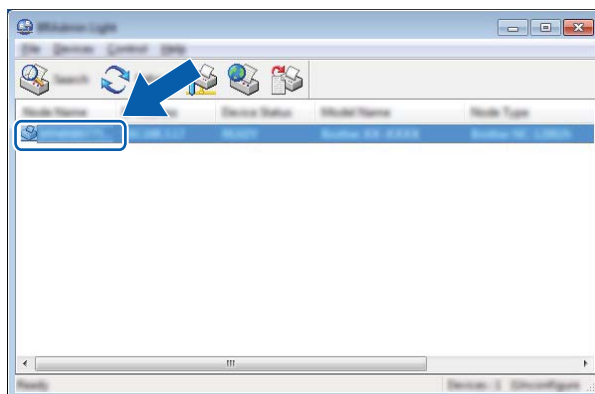

NOTA

Se non si utilizza un server DHCP/BOOTP/RARP, il dispositivo apparirà come **[Non configurato]** nella schermata dell'utility BRAdmin Light.

- 4 Scegliere **[STATIC]** (STATICO) per **[Boot Method]** (Metodo di avvio). Immettere un valore relativo a **[IP Address]** (Indirizzo IP), **[Subnet Mask]** (Maschera di sottorete) e **[Gateway]** (se necessario) del server di stampa.

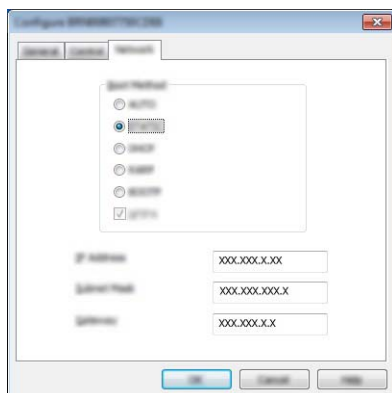

- 5 Fare clic su **[OK]**.
- 6 Con un indirizzo IP programmato correttamente, nell'elenco dei dispositivi sarà visibile il server di stampa Brother.

Altre utility di gestione

Oltre che con l'utility BRAdmin Light, l'apparecchio Brother può essere utilizzato con le seguenti utility di gestione. Utilizzando queste utility è possibile modificare le impostazioni di rete.

Uso della gestione basata sul Web (browser Web)

Per modificare le impostazioni del server di stampa è possibile usare un browser Web standard mediante il protocollo di trasferimento ipertesto (HTTP). (Vedere *Configurazione delle impostazioni della stampante mediante Gestione basata sul Web (browser Web)* a pagina 18.)

4

Uso dell'utility BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional è un'utility per la gestione avanzata dei dispositivi Brother collegati alla rete. Questa utility è in grado di cercare i prodotti Brother nella rete e di visualizzare lo stato del dispositivo da una finestra in stile Esplora risorse di facile lettura, la quale utilizza un colore diverso per rappresentare lo stato di ciascun dispositivo.

Per ulteriori informazioni e per eseguire il download, visitare il sito support.brother.com

NOTA

- Usare la versione più recente dell'utility BRAdmin Professional, scaricabile dal sito support.brother.com. Questa utility è disponibile solo per gli utenti di Windows.
 - Se si sta utilizzando un programma firewall, anti-spyware o antivirus, disattivarlo temporaneamente. Riattivarlo quando si è sicuri di poter stampare.
 - Il nome del nodo appare nella finestra corrente di BRAdmin Professional. Il nome del nodo predefinito è "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" è basato sull'indirizzo MAC/Ethernet dell'apparecchio Brother.)
-

Panoramica

Per prima cosa è necessario configurare le impostazioni della rete wireless dell'apparecchio Brother in modo che esso possa comunicare con la rete.

Per configurare l'apparecchio Brother sono disponibili i seguenti metodi.

■ **Configurazione utilizzando il programma di installazione sul CD-ROM e un cavo USB**

Vedere di seguito. Questo è il metodo consigliato. Con questo metodo è possibile collegare rapidamente l'apparecchio alla rete wireless.

■ **Configurazione usando le funzioni dell'apparecchio**

Vedere *Uso delle funzioni dell'apparecchio Brother* a pagina 14.

■ **Configurazione usando le Impostazioni di comunicazione nello Strumento di impostazione della stampante.**

Vedere *Impostazioni di comunicazione (solo Windows)* a pagina 21.

NOTA

- Per ottenere risultati ottimali con la normale stampa dei documenti giornalieri, utilizzare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso/router WLAN, con il minor numero possibile di ostacoli. Grandi oggetti e pareti tra i due dispositivi, nonché interferenze provenienti da altre apparecchiature elettroniche possono influire sulla velocità di trasferimento dati dei documenti.
A causa di questi fattori, la connessione wireless potrebbe non essere la scelta ottimale per alcuni tipi di documenti e applicazioni. Per ottenere una maggiore velocità di stampa è possibile utilizzare una porta USB.
- Prima di configurare le impostazioni wireless sarà necessario conoscere l'SSID e la chiave di rete.


Uso del programma di installazione sul CD-ROM (solo per alcuni paesi o regioni)

Seguire le istruzioni visualizzate.

È possibile scaricare le ultime versioni dal sito Web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.

Verifica dell'ambiente di rete

Connesso a un computer con punto di accesso/router WLAN nella rete (modalità Infrastruttura)

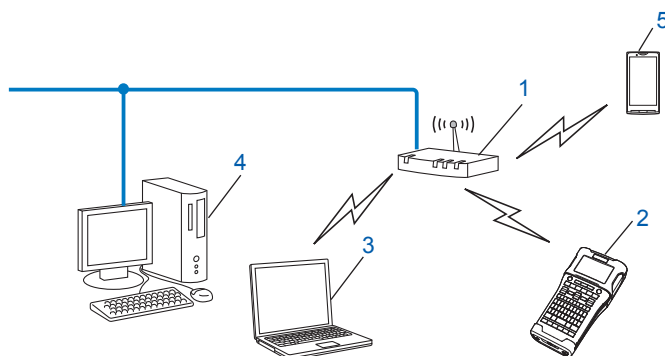

- 1 Punto di accesso/router WLAN
- 2 Stampante di rete wireless (l'apparecchio Brother)
- 3 Computer con funzionalità wireless collegato al punto di accesso/router WLAN
- 4 Computer cablato (non munito di funzionalità wireless) collegato al punto di accesso/router WLAN con un cavo Ethernet
- 5 Dispositivo mobile

NOTA

Metodo di installazione


Le seguenti istruzioni indicano i metodi di installazione dell'apparecchio Brother in un ambiente di rete wireless. Scegliere il metodo più appropriato al proprio ambiente.

- Configurazione wireless utilizzando temporaneamente un cavo USB (consigliato per gli utenti Windows e Macintosh)
 - Configurazione wireless con unica pressione di un pulsante utilizzando WPS
-

Configurazione wireless utilizzando temporaneamente un cavo USB (consigliato per gli utenti Windows e Mac)

Per questo metodo è consigliabile utilizzare un PC connesso alla rete in modalità wireless.


È possibile configurare in remoto la stampante dal computer in rete mediante un cavo USB (A) ¹.

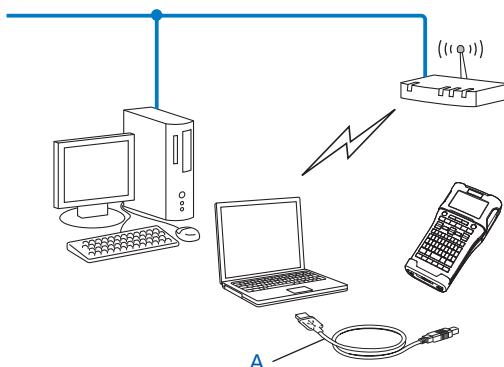

¹ È possibile configurare le impostazioni wireless della stampante utilizzando un cavo USB connesso temporaneamente a un computer cablato o wireless.

Configurazione on-push utilizzando Wi-Fi Protected Setup™

È possibile utilizzare la WPS per configurare facilmente le impostazioni della rete wireless, purché il punto di accesso/router WLAN (A) supporti Wi-Fi Protected Setup™ (PBC ¹).

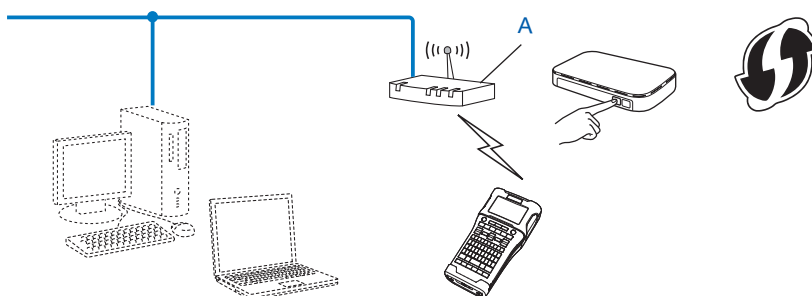

¹ Configurazione del pulsante di comando (PCB, Push Button Configuration)

Uso delle funzioni dell'apparecchio Brother

È possibile selezionare il tipo di rete, configurare o visualizzare le impostazioni di rete e così via usando il tasto **Menu**.

Selezione del tipo di rete

- 1 Premere il tasto **Menu**, selezionare "WLAN" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 2 Selezionare "Modalità rete" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 3 Selezionare il tipo di rete da usare con il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
"Off": rete wireless DISATTIVATA
"Modalità diretta": connettersi tramite Wireless Direct
"Modalità infrastruttura": connettersi tramite WLAN
Viene nuovamente visualizzata la schermata di immissione del testo.
- 4 Se vengono visualizzati dei messaggi, premere **OK** o **Invio** per ciascuna lingua.

Visualizzazione delle impostazioni di rete

- 1 Premere il tasto **Menu**, selezionare "WLAN" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 2 Selezionare "Stato rete" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 3 Selezionare "Modalità infrastruttura" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
Vengono visualizzate le impostazioni della modalità Infrastruttura corrente.

```
<Modalità infrast.>
↑Metodo avvio
  Automatico
Indirizzo IP
  192.168.21.32
Maschera sottorete
  192.168.981.763
```

NOTA

Quando si usa Modalità diretta, selezionare "Modalità diretta".

- 4 Quando si preme il tasto **OK** o **Invio** viene nuovamente visualizzata la schermata di immissione del testo.

Configurazione delle impostazioni della modalità Infrastruttura

Il metodo di configurazione delle impostazioni della modalità Infrastruttura è spiegato qui di seguito.

Configurazione tramite WPS




- 1 In primo luogo, verificare che il punto di accesso/router WLAN riporti il simbolo WPS.



- 2 Premere il tasto **Menu**, selezionare "WLAN" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 3 Selezionare "Impostazione rete" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 4 Selezionare "Modalità infrastruttura" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 5 Collocare l'apparecchio Brother all'interno del raggio di azione del punto di accesso/router WPS. Il raggio di azione può variare a seconda dell'ambiente. Vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router.
- 6 Selezionare "Pressione pulsante" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 7 Uno o due messaggi vengono visualizzati prima del messaggio "Avvia WPS su punto accesso wireless". Premere il tasto **OK** o **Invio** per ciascun messaggio.
Viene visualizzato il messaggio "Avvia WPS su punto accesso wireless".
- 8 Premere il pulsante WPS sul punto di accesso/router WLAN e il tasto **OK** o **Invio** sull'apparecchio Brother.

NOTA

Premere il tasto **Esc** per tornare al passaggio precedente.

- 9 L'indicazione "Connessione..." resta visualizzata per qualche istante, quindi viene visualizzata l'indicazione "Connesso!".
- 10 Premere il tasto **OK** o **Invio**.
Viene nuovamente visualizzata la schermata di immissione del testo.
A seconda della forza del segnale wireless, l'indicatore della connessione wireless sarà uno dei simboli seguenti:   


NOTA

- L'apparecchio Brother tenterà di connettersi tramite WPS per 2 minuti. Se durante questo lasso di tempo viene premuto il tasto **WiFi**, l'apparecchio continua a tentare di connettersi per altri 2 minuti a iniziare da quel momento.
 - Se l'apparecchio Brother non riesce a connettersi alla rete, viene visualizzato un messaggio che indica che la connessione non è riuscita.
-

Configurazione mediante immissione del codice PIN


- 1 Premere il tasto **Menu**, selezionare "WLAN" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 2 Selezionare "Impostazione rete" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 3 Selezionare "Modalità infrastruttura" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 4 Selezionare "Codice PIN" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 5 Se vengono visualizzati dei messaggi, premere **OK** o **Invio** per ciascuna lingua.
- 6 Digitare il codice PIN visualizzato sullo schermo nel punto di accesso/router e premere quindi il tasto **OK** o **Invio**.




- 7 L'indicazione "Connessione..." resta visualizzata per qualche istante, quindi viene visualizzata l'indicazione "Connesso!".
- 8 Premere il tasto **OK** o **Invio**.
Viene nuovamente visualizzata la schermata di immissione del testo.
A seconda della forza del segnale wireless, l'indicatore della connessione wireless sarà uno dei simboli seguenti: 



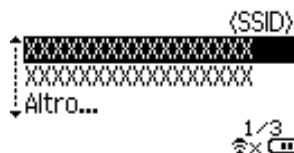


Configurazione tramite la procedura guidata di impostazione

- 1 Premere il tasto **Menu**, selezionare "WLAN" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 2 Selezionare "Impostazione rete" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 3 Selezionare "Modalità infrastruttura" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 4 Selezionare "Impostazione guidata" usando il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 5 Se vengono visualizzati dei messaggi, premere **OK** o **Invio** per ciascuna lingua.
Vengono visualizzati gli SSID per le reti disponibili.

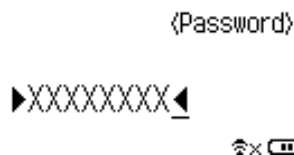

- 6 Selezionare l'SSID usando il tasto ▲ o ▼ oppure selezionare "Altro..." e immettere l'SSID (da 1 a 32 caratteri), quindi premere il tasto **OK** o **Invio**. Viene visualizzata la schermata "Password".



- 7 Immettere la password (da 8 a 63 caratteri), quindi premere il tasto **OK** o **Invio**.
- 8 Viene visualizzata di nuovo la schermata di immissione del testo e  lampeggia mentre viene stabilita la connessione. Dopo 90 secondi, l'indicatore diventa , ma l'apparecchio Brother continua a tentare di connettersi alla rete.
- 9 A connessione avvenuta, a seconda della forza del segnale wireless, l'indicatore della connessione wireless sarà uno dei simboli seguenti:   

Attivazione e disattivazione della funzione wireless

Per attivare o disattivare la funzione wireless, premere il tasto **WiFi**.
L'impostazione predefinita è "Off".

- 1 Premere il tasto **WiFi**.
- 2 Premere di nuovo il tasto **WiFi** per disattivare la funzione wireless.

NOTA

- Se l'indicazione "Off" è selezionata nella schermata "Modalità rete", la funzione wireless resta disattivata anche se viene premuto il tasto **WiFi**.
- Quando l'apparecchio Brother è alimentato a batteria, l'energia della batteria stessa diminuisce rapidamente quando viene utilizzata la funzione wireless. Pertanto, quando viene premuto il tasto **WiFi**, viene visualizzato un messaggio di conferma. Se si desidera usare la funzione wireless, premere il tasto **OK** o **Invio**. Se si collega l'adattatore CA mentre è visualizzato il messaggio, l'alimentazione passa all'adattatore CA.

Panoramica

Per gestire un apparecchio in rete mediante HTTP è possibile utilizzare un browser Web standard. Quando si utilizza Gestione basata sul Web, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizzare le informazioni sullo stato dell'apparecchio Brother
- Modificare le impostazioni di rete quali le informazioni TCP/IP
- Visualizzare le informazioni sulla versione del software dell'apparecchio e del server di stampa
- Modificare i dettagli della configurazione di rete e della stampante

NOTA

È consigliabile usare Microsoft® Internet Explorer® 7.0 o versioni successive oppure Firefox® 25.0.1 o versioni successive per Windows, Safari® 5.0.6 o versioni successive oppure Firefox® 26.0 o versioni successive per Mac.

Assicurarsi che JavaScript e i cookie siano sempre attivati, a prescindere dal browser in uso.

Per poter utilizzare Gestione basata sul Web, la rete deve utilizzare il protocollo TCP/IP e l'apparecchio e il computer devono avere un indirizzo IP valido.

Configurazione delle impostazioni della stampante mediante Gestione basata sul Web (browser Web)



Per modificare le impostazioni del server di stampa è possibile usare un browser Web standard mediante il protocollo di trasferimento ipertesto (HTTP).

IMPORTANTE


La password predefinita è riportata sul retro della macchina e contrassegnata dall'indicazione "Pwd".

È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Se l'etichetta "Pwd" non è presente, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Spegnere la stampante, quindi tenere premuto il pulsante di **Alimentazione** e i tasti **D** e **W** contemporaneamente.
- 2 Quando sul display LCD viene visualizzato  oppure , rilasciare il pulsante di **Alimentazione**.
- 3 Quando sul display LCD viene visualizzata la password, rilasciare i tasti **D** e **W**.

- 1 Digitare "http://indirizzo_ip_stampante/" nella barra degli indirizzi del browser. (Dove "indirizzo_ip_stampante" è l'indirizzo IP della macchina in uso o il nome del server di stampa.) Ad esempio, se l'indirizzo IP della stampante è 192.168.1.2, digitare http://192.168.1.2/

- 2 Se necessario, digitare la password nel campo **Accesso**.
- 3 Fare clic su .
- 4 Fare clic sulla scheda **Rete**.
- 5 Se necessario, modificare le impostazioni della macchina.

NOTA



Se sul computer è stato modificato il file Hosts oppure se si sta usando un Domain name system, è possibile immettere il nome DNS del server di stampa. Poiché il server di stampa supporta TCP/IP e NetBIOS, è possibile anche immettere il nome NetBIOS del server di stampa. Per trovare il nome NetBIOS, fare clic sulla scheda **Rete**, quindi selezionare **Stato rete**. Il nome NetBIOS assegnato è costituito dai primi 15 caratteri del nome del nodo e per impostazione predefinita appare come "BRWxxxxxxxxxxx" (dove "xxxxxxxxxxxxx" è l'indirizzo Ethernet).

6

NOTA

Impostazione di una password

È consigliabile impostare una password di accesso allo scopo di impedire l'accesso non autorizzato a Gestione basata sul Web.

- 1 Fare clic su **[Amministratore]**.
 - 2 Immettere la password che si intende utilizzare (fino a 32 caratteri).
 - 3 Immettere nuovamente la password nel campo **[Conferma nuova password]**.
 - 4 Fare clic su **[Invia]**.
La prossima volta che si accede a Gestione basata sul Web, immettere la password nella casella **[Accesso]**, quindi fare clic su .
- Dopo avere configurato le impostazioni, fare clic su  per eseguire la disconnessione.

È inoltre possibile impostare una password facendo clic su **[Configurare la password]** nella pagina Web dell'apparecchio, nel caso in cui si intenda impostare una password di accesso.



Impostazioni di comunicazione

Impostazioni di comunicazione (solo Windows)

21

Impostazioni di comunicazione (solo Windows)

Con [Impostazioni di comunicazione] nello Strumento di impostazione della stampante, le informazioni di comunicazione della stampante possono essere specificate o modificate al momento della connessione dell'apparecchio Brother e del computer con un cavo USB. È possibile non solo modificare le impostazioni di comunicazione per una stampante, ma anche applicare facilmente le stesse impostazioni a più stampanti.

NOTA

Lo [Strumento di impostazione della stampante] viene installato contemporaneamente al driver stampante e all'altro software.

IMPORTANTE


- Lo "Strumento di impostazione della stampante" è compatibile solo con l'apparecchio Brother.
- Assicurarsi che l'adattatore CA sia collegato a una presa elettrica CA.
- Assicurarsi che il driver della stampante sia stato installato e sia funzionante.
- Collegare questo apparecchio a un computer tramite un cavo USB.
Con questo strumento non è possibile specificare le impostazioni mediante una LAN wireless.

Uso delle impostazioni di comunicazione


- 1 Collegare al computer l'apparecchio Brother da configurare.
- 2 Per Windows 10: nel menu Start fare clic su [Printer Setting Tool] (Strumento di impostazione della stampante) in [Brother].
Windows 8 / Windows 8.1: nella schermata [App], fare clic su [Strumento di impostazione della stampante].
Windows Vista / Windows 7: dal menu Start, fare clic su [Tutti i programmi] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Strumento di impostazione della stampante].


Viene visualizzata la finestra principale.
- 3 Selezionare l'apparecchio Brother da configurare nell'elenco la discesa [Stampante] quindi fare clic su [Impostazioni di comunicazione]. Viene visualizzata la finestra [Impostazioni di comunicazione].
- 4 Specificare o modificare le impostazioni. (Le seguenti schermate sono di Windows.)

Finestra di dialogo delle impostazioni

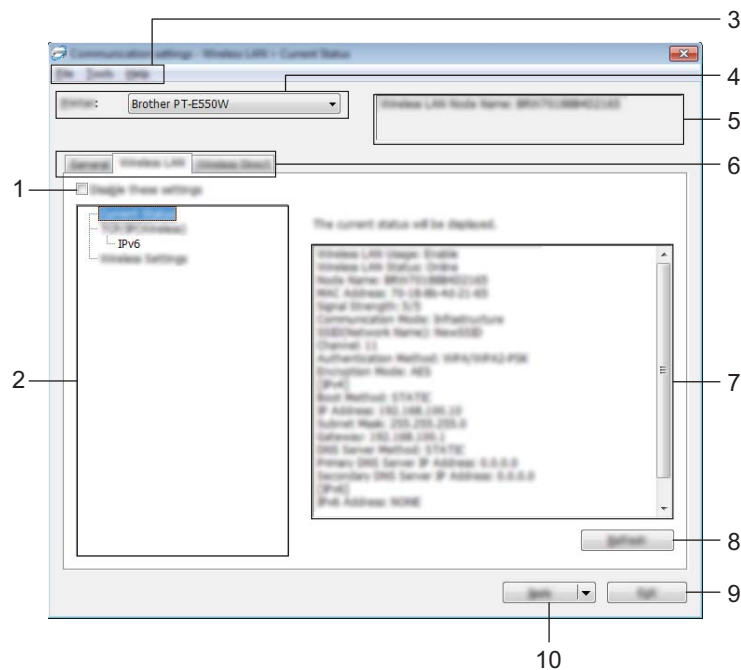

1 Disattiva queste impostazioni

Selezionando questa casella di controllo, nella scheda compare  e le impostazioni non possono essere più né specificate né modificate.

Le impostazioni di una scheda in cui appare  non saranno applicate alla stampante nemmeno se si fa clic su [Applica]. Inoltre, le impostazioni nella scheda non saranno salvate né esportate al momento dell'esecuzione dei comandi [Salva nel file di comando] o [Esporta].

Per applicare le impostazioni alla stampante o per salvarle ed esportarle, deselezionare la casella di controllo.

2 Elementi

Se è selezionata l'opzione [Stato corrente], le impostazioni correnti sono visualizzate nell'area di visualizzazione/modifica delle impostazioni.

Selezionare l'elemento di cui si desidera modificare le impostazioni.

3 Barra dei menu

Selezionare dall'elenco un comando contenuto in ciascun menu.

Per ulteriori dettagli sulla barra dei menu, vedere *Barra dei menu* a pagina 23.

4 Stampante

Seleziona la stampante di cui verranno modificate le impostazioni.

Se è connessa una sola stampante non è necessario effettuare una selezione, in quanto sarà visualizzata solo tale stampante.

5 Nome nodo

Visualizza il nome del nodo. È possibile modificare anche il nome del nodo (vedere *Menu Strumenti* a pagina 25).

6 Schede delle impostazioni

Fare clic sulla scheda contenente le impostazioni da specificare o modificare.

Se nella scheda appare , le impostazioni contenute in tale scheda non saranno applicate alla stampante.

7 Area di visualizzazione/modifica delle impostazioni

Visualizza le impostazioni correnti relative all'elemento selezionato. Modificare le impostazioni a seconda delle necessità, utilizzando i menu a discesa, l'immissione diretta o altri metodi appropriati.

8 Aggiorna

Fare clic per aggiornare le impostazioni visualizzate con le informazioni più recenti.

9 Esci

Esce da [Impostazioni di comunicazione] e torna alla finestra principale di [Strumento di impostazione della stampante].

IMPORTANTE

Le impostazioni non vengono applicate alle stampanti nel caso in cui si faccia clic sul pulsante [Esci] senza fare clic sul pulsante [Applica] dopo aver modificato le impostazioni.

10 Applica

Fare clic su [Applica] per applicare le impostazioni alla stampante.

Per salvare le impostazioni specificate in un file di comando, selezionare [Salva nel file di comando] nel menu a discesa.

IMPORTANTE

Facendo clic su [Applica], tutte le impostazioni di tutte le schede vengono applicate alla stampante. Se la casella di controllo [Disattiva queste impostazioni] è selezionata, le impostazioni presenti nella scheda non vengono applicate.

Barra dei menu

Menu File

■ Applica impostazioni alla stampante

Applica le impostazioni alla stampante.

IMPORTANTE

Se la casella di controllo [Disattiva queste impostazioni] è selezionata, le impostazioni presenti nella scheda non vengono salvate.

■ Salva impostazioni nel file di comando

Salva le impostazioni specificate in un file di comando.

L'estensione del file è ".bin".

IMPORTANTE

- Se la casella di controllo [Disattiva queste impostazioni] è selezionata, le impostazioni presenti nella scheda non vengono salvate.
- Le impostazioni seguenti non vengono salvate con i comandi delle impostazioni.
 - Nome nodo.
 - Indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito (quando l'indirizzo IP è impostato su [STATIC]).
- I comandi delle impostazioni di comunicazione salvate vanno usati solo per applicare le impostazioni a una stampante. Le impostazioni non possono essere applicate importando questo file di comando.
- I file di comando salvati contengono le chiavi di autenticazione e le password. Adottare le misure necessarie per proteggere i file di comando salvati, ad esempio salvandoli in un percorso non accessibili da altri utenti.
- Non inviare il file di comando a una stampante il cui modello non era stato specificato al momento dell'esportazione del file di comando.

■ Importa

- Importa dalle impostazioni wireless del computer corrente.
Importa le impostazioni dal computer.

NOTA

- Possono essere importate solo le impostazioni di autenticazione di sicurezza personale (sistema aperto, autenticazione chiave pubblica e WPA/WPA2-PSK). Le impostazioni di autenticazione di sicurezza aziendale (come LEAP e EAP-FAST) e WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES) non possono essere importate.
- Se per il computer in uso sono attivate più LAN wireless, per l'importazione vengono prese in considerazione solo le prime impostazioni wireless (solo le impostazioni personali) rilevate.
- Possono essere importate solo le impostazioni (modalità di comunicazione, SSID, metodo di autenticazione, modalità di cifratura e chiave di autenticazione) dalla scheda [LAN wireless], riquadro [Impostazioni wireless].

-
- Selezionare un profilo da importare.

Importa il file esportato e applica le impostazioni a una stampante.

Fare clic su [Sfoggia] per visualizzare una finestra di dialogo che consente di cercare il file. Selezionare il file da importare. Le impostazioni del file selezionato sono visualizzate nell'area di visualizzazione/modifica delle impostazioni.

NOTA

- Tutte le impostazioni, come le impostazioni wireless o le impostazioni TCP/IP, possono essere importate. Tuttavia, i nomi dei nodi non possono essere importati.
 - Solo i profili compatibili con la stampante selezionata possono essere importati.
 - Se l'indirizzo IP del profilo importato è impostato su [STATIC], modificare l'indirizzo IP del profilo, se necessario, in modo tale che non duplichi l'indirizzo IP di una stampante esistente sulla rete di cui sono state definite le impostazioni.
-

■ **Esporta**

Salva in un file le impostazioni correnti.

IMPORTANTE

- Se la casella di controllo [Disattiva queste impostazioni] è selezionata, le impostazioni presenti nella scheda non vengono salvate.
 - I file esportati non vengono crittografati.
-

Menu Strumenti

■ **Impostazioni opzioni**

- **Riavvia automaticamente la stampante dopo aver applicato le nuove impostazioni.**

Se questa casella di controllo è selezionata, la stampante si riavvia automaticamente dopo che le impostazioni di comunicazione sono state applicate.

Se questa casella di controllo è deselezionata, le stampanti vanno riavviate manualmente.

NOTA

Quando si configurano più stampanti, è possibile ridurre il tempo necessario a modificare le impostazioni deselezionando questa casella di controllo. In questo caso è consigliabile selezionare questa casella di controllo quando si configura la prima stampante, in modo da poter verificare che ciascuna impostazione stia funzionando correttamente.

- **Rileva automaticamente la stampante collegata e recupera le impostazioni correnti.**

Se questa casella di controllo è selezionata e una stampante è collegata al computer, la stampante viene rilevata automaticamente e le impostazioni correnti della stampante vengono visualizzate nella pagina [Stato corrente].

NOTA

Se il modello di stampante collegata è diverso da quello della stampante visualizzata nell'elenco a discesa [Stampante], le impostazioni disponibili in tutte le schede cambiano per corrispondere a quelle della stampante collegata.

■ **Cambia nome nodo**

Consente di modificare il nome di ciascun nodo.

■ **Ripristina impostazioni di comunicazione predefinite**

Ripristina le impostazioni di comunicazione sulle impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu Guida

■ **Visualizza la Guida**


Visualizza la Guida.

■ **Informazioni di versione**

Visualizza le informazioni sulla versione.

Scheda Generale


Impostazioni di comunicazione

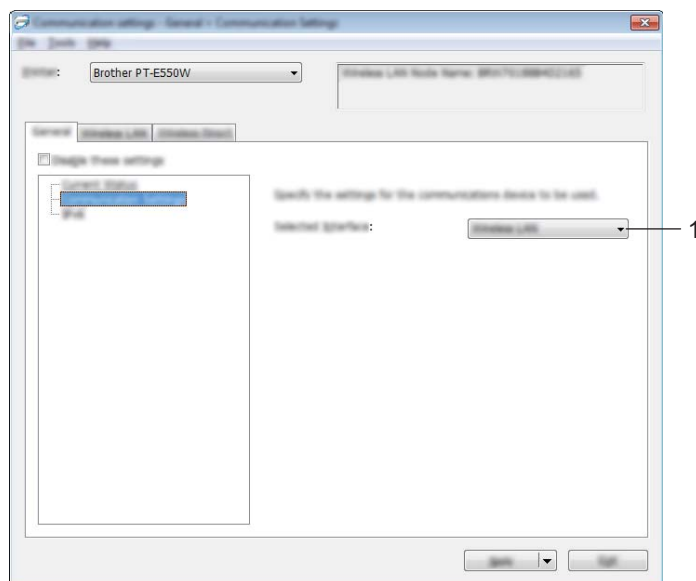

1 Interfaccia selezionata

Selezionare [DISATTIVATA], [LAN wireless] o [Wireless Direct].

IPv6

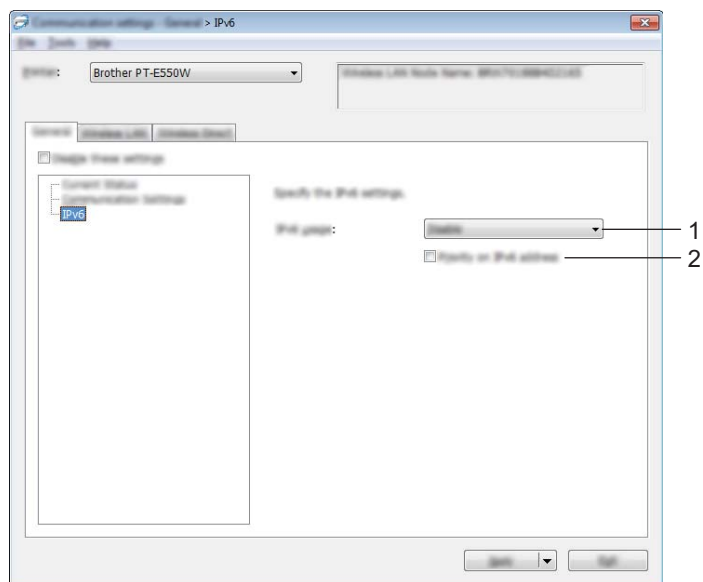

1 Uso IPv6


Selezionare [Attiva] o [Disattiva].

2 Priorità sull'indirizzo IPv6

Selezionare per assegnare la priorità agli indirizzi IPv6.

Scheda LAN wireless

TCP/IP (Wireless)

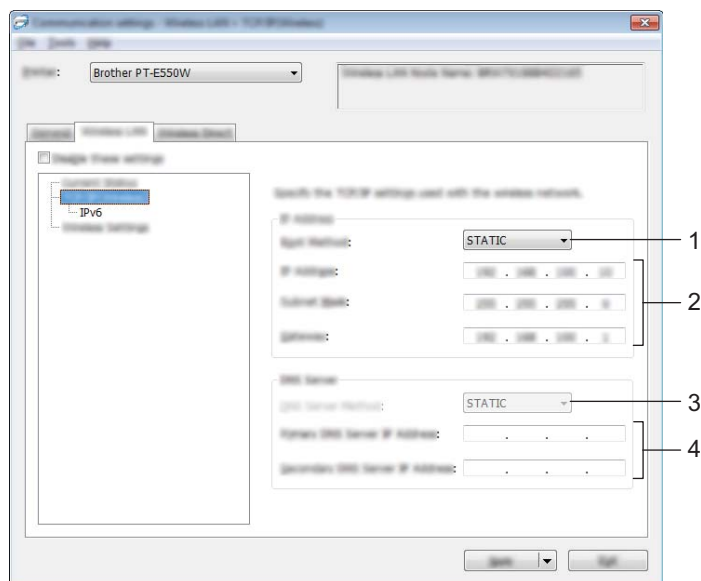

1 Metodo di avvio

Selezionare [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] o [RARP].

2 Indirizzo IP/Maschera di sottorete/Gateway

Specificare i vari valori.

È possibile immettere le impostazioni solo quando l'indirizzo IP è [STATIC].


3 Metodo server DNS

Selezionare [STATIC] o [AUTO].

4 Indirizzo IP server DNS primario/Indirizzo IP server DNS secondario


È possibile immettere le impostazioni solo quando il server DNS è impostato su [STATIC].

IPv6

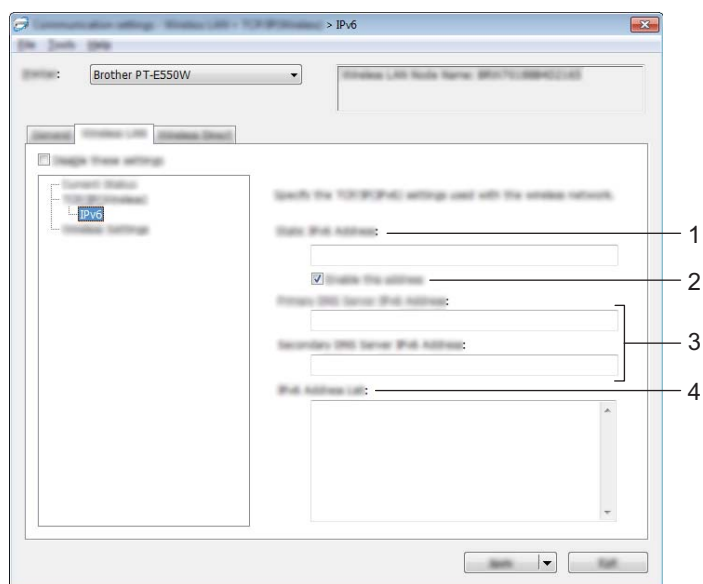

- 1 Indirizzo IPv6 statico**
Specificare il valore.
- 2 Attiva questo indirizzo**
Selezionare per attivare l'indirizzo IPv6 statico specificato.
- 3 Indirizzo IPv6 Server DNS Primario/Indirizzo IPv6 Server DNS Secondario**
Specificare i valori.
- 4 Elenco indirizzi IPv6**
Visualizza l'elenco di indirizzi IPv6.

Impostazioni wireless

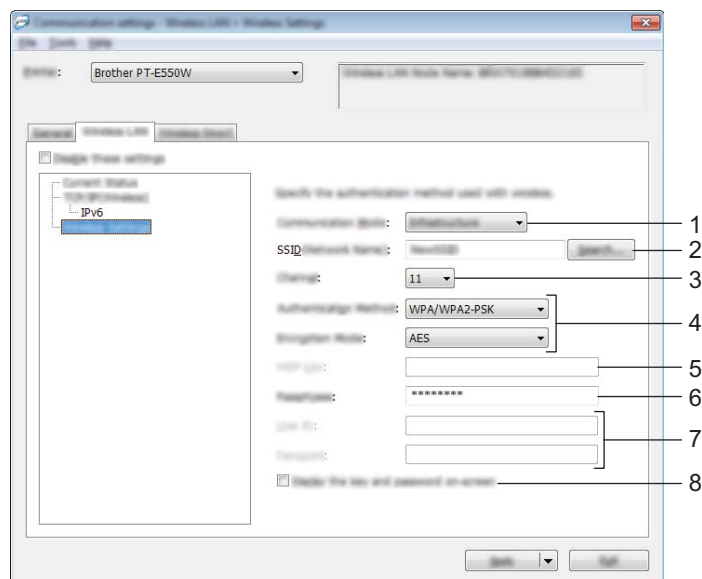

1 Modalità di comunicazione

Selezionare [Ad-hoc] o [Infrastruttura].

NOTA

Non tutti i computer, dispositivi mobili e sistemi operativi supportano la modalità Ad-hoc.

2 SSID (Nome rete)

Fare clic sul pulsante [Cerca] per visualizzare le opzioni SSID in una finestra di dialogo separata.

3 Canale

Selezionare tra le opzioni visualizzate.

4 Metodo di autenticazione/Modalità crittografia

Le modalità di crittografia supportate per i vari metodi di autenticazione sono visualizzati in *Modalità di comunicazione e metodo di autenticazione/modalità crittografia* a pagina 31.

5 Chiave WEP

Quando la modalità di crittografia selezionata è WEP, è possibile specificare una sola impostazione.

6 Codice autorizzazione

Un'impostazione può essere specificata solo quando WPA2-PSK o WPA/WPA2-PSK è selezionato come metodo di autenticazione.

7 ID utente/Password

Le impostazioni possono essere specificate solo quando LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS o EAP-TLS è selezionato come metodo di autenticazione. Inoltre, con EAP-TLS, non è necessario registrare una password, ma deve essere registrato un certificato client. Per registrare un certificato, collegare la stampante da un browser Web, quindi specificare il certificato. Per ulteriori dettagli sull'uso di un browser Web, vedere *Gestione basata sul Web* a pagina 18.

8 Visualizza sullo schermo la chiave e la password

Se questa casella di controllo è selezionata, le chiavi e le password saranno visualizzate nel formato solo testo (non crittografato).

Modalità di comunicazione e metodo di autenticazione/modalità crittografia

- Quando l'opzione [Modalità di comunicazione] è impostata su [Ad-hoc]

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia
Sistema aperto	Nessuna/WEP

- Quando l'opzione [Modalità di comunicazione] è impostata su [Infrastruttura]

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia
Sistema aperto	Nessuna/WEP
Chiave condivisa	WEP
WPA2-PSK	AES
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES/AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP/AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP/AES
EAP-FAST/GTC	TKIP/AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP/AES
PEAP/GTC	TKIP/AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP/AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP/AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP/AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP/AES
EAP-TLS	TKIP/AES

IMPORTANTE


Per impostare una protezione di livello più elevato:

Quando si esegue la verifica del certificato con i metodi di autenticazione EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS o EAP-TLS, il certificato non può essere specificato dallo [Strumento di impostazione della stampante]. Dopo che la stampante è stata impostata per connettersi alla rete, specificare il certificato accedendo alla stampante da un browser Web.

Per ulteriori dettagli sull'uso di un browser Web, vedere *Gestione basata sul Web* a pagina 18.

Scheda Wireless Direct

Impostazioni di Wireless Direct

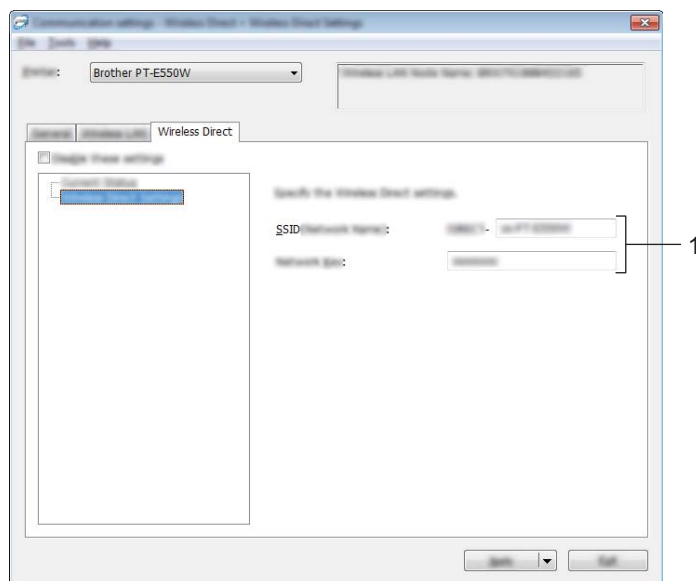

1 SSID (Nome rete)/Chiave di rete

Immettere l'SSID (25 caratteri ASCII o meno) e la chiave di rete (63 caratteri o meno) da usare nella modalità Wireless Direct.

Quando [STATIC] è selezionato come [Generazione chiave SSID/rete] è possibile specificare una sola impostazione.

Applicazione delle modifiche delle impostazioni a più stampanti

- 1 Dopo aver applicato le impostazioni alla prima stampante, scollegare la stampante dal computer e collegare la seconda stampante.
- 2 Selezionare la nuova stampante collegata dall'elenco a discesa [Stampante].

NOTA

Se la casella di controllo [Rileva automaticamente la stampante collegata e recupera le impostazioni correnti.] nella finestra di dialogo [Impostazioni opzioni] è selezionata, la stampante connessa con il cavo USB viene automaticamente selezionata.

Per maggiori informazioni, vedere *Menu File* a pagina 23.

-
-
- 3 Fare clic sul pulsante [Applica].
Le stesse impostazioni che erano state applicate alla prima stampante vengono applicate alla seconda.

NOTA

Se la casella di controllo [Riavvia automaticamente la stampante dopo aver applicato le nuove impostazioni] è deselezionata, le stampanti non vengono riavviate dopo che le impostazioni sono state modificate, riducendo il tempo necessario a configurare le stampanti stesse. Tuttavia, è consigliabile selezionare la casella di controllo [Riavvia automaticamente la stampante dopo aver applicato le nuove impostazioni] durante la configurazione della prima stampante, in modo da poter verificare che una connessione con il punto di accesso può essere stabilita correttamente con le impostazioni. Per maggiori informazioni, vedere *Menu File* a pagina 23.

-
-
-
- 4 Ripetere i passaggi 1 - 3 per tutte le stampanti di cui si desidera modificare le impostazioni.

IMPORTANTE

Se l'indirizzo IP è impostato su [STATIC], anche l'indirizzo IP della stampante sarà impostato sullo stesso indirizzo della prima stampante.
Modificare l'indirizzo IP, se necessario.

NOTA

Per salvare le impostazioni correnti in un file, fare clic su [File] - [Esporta].
Le stesse impostazioni possono essere applicate a un'altra stampante facendo clic su [File] - [Importa] e selezionando quindi il file delle impostazioni esportate. (Vedere *Menu File* a pagina 23.)



Appendice

Soluzione dei problemi	35
Protocolli	39
Glossario	40

Panoramica

In questa sezione si spiega come risolvere i problemi di rete tipici che si possono verificare durante l'utilizzo dell'apparecchio Brother. Se, dopo aver letto questo capitolo, non si riesce a risolvere il problema, visitare il sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.

Per ulteriori dettagli e per scaricare altri manuali, visitare il sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com, cercare la pagina del proprio modello e fare clic su [Manuali].

Identificazione del problema

Assicurarsi prima di aver controllato quanto segue:
Il cavo di alimentazione è collegato correttamente e l'apparecchio Brother è acceso.
Tutti gli imballaggi protettivi sono stati rimossi dall'apparecchio.
Il punto di accesso (per il wireless), il router o l'hub è acceso e la spia del collegamento lampeggia.
Il coperchio posteriore è completamente chiuso.
Il nastro è inserito correttamente nell'apposito scomparto.

Passare alla pagina relativa alla soluzione scegliendo negli elenchi seguenti

Problema	Vedere pagina
Durante la configurazione delle impostazioni Wi-Fi dall'apparecchio vengono visualizzati dei messaggi di errore	35
Non è possibile completare la configurazione della rete Wi-Fi	36
Si desidera assicurarsi che i dispositivi di rete funzionino correttamente	38

Durante la configurazione delle impostazioni Wi-Fi dall'apparecchio vengono visualizzati dei messaggi di errore.

Messaggio di errore	Causa/Soluzione
Connessione non riuscita! Riprovare.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Non è stato trovato nessun punto di accesso WPS disponibile. ■ Sono stati ricevuti dei dati a pacchetto errati durante il tentativo di connettersi tramite WPS.
Oper. non riusc.! Trovati 2 o più dispositivi.	Sono stati rilevati 2 o più punti di accesso WPS durante il tentativo di connettersi tramite WPS.
Un altro disp. è già connesso!	Impossibile stabilire la connessione wireless in modalità diretta, in quanto un altro dispositivo è già collegato all'apparecchio Brother.
Imposs. ricevere i file per altri prodotti!	Impossibile trasferire i file (modelli, database o immagini) che sono progettati per altri prodotti.




Durante la configurazione delle impostazioni Wi-Fi dall'apparecchio vengono visualizzati dei messaggi di errore. (continua)

Messaggio di errore	Causa/Soluzione
Serve almeno 1 carattere!	Quando erano state configurate le impostazioni Wi-Fi, era stato premuto il tasto OK o Invio anche se l'SSID immesso conteneva 0 caratteri.
Password errata!	Quando le impostazioni di rete sono state configurate con la modalità Infrastruttura, il tasto OK o Invio è stato premuto anche se la password immessa conteneva meno di 8 caratteri.





Non è possibile completare la configurazione della rete Wi-Fi.

Domanda	Soluzione
Si utilizza un software di protezione?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Confermare le impostazioni nella finestra di dialogo del programma di installazione. ■ Consentire l'accesso quando compare il messaggio di avviso del software di sicurezza durante l'installazione della stampante.
Le impostazioni di protezione (SSID/chave di rete) sono corrette?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ricontrollare e scegliere le impostazioni di sicurezza corrette. <ul style="list-style-type: none"> • Il nome del produttore o il numero di modello o del punto di accesso/router WLAN può essere utilizzato come impostazione di sicurezza predefinita. • Consultare le istruzioni in dotazione con il punto di accesso/router WLAN per informazioni sulla ricerca delle impostazioni di protezione. • Rivolgersi al produttore del punto di accesso/router WLAN, al provider di servizi Internet o all'amministratore di rete. ■ Per ulteriori dettagli sul nome dell'SSID, vedere <i>SSID</i> a pagina 49.
L'apparecchio Brother è troppo lontano dal dispositivo mobile?	Quando si configurano le impostazioni di rete Wi-Fi, spostare l'apparecchio Brother entro una distanza di circa 1 metro dal dispositivo mobile.
Sono presenti ostacoli (ad esempio pareti o mobili) tra l'apparecchio e il dispositivo mobile?	Spostare l'apparecchio Brother in un'area priva di ostacoli.
È presente un computer wireless, un forno a microonde o un telefono cordless vicino all'apparecchio Brother?	Allontanare gli altri dispositivi dall'apparecchio Brother.
Ho controllato e provato tutto quanto indicato sopra, ma non riesco ancora a completare la configurazione wireless. Che cos'altro posso fare?	Spegnere e riaccendere l'apparecchio Brother. Provare quindi a riconfigurare le impostazioni Wi-Fi.
Si sta utilizzando il filtro per indirizzi MAC?	Verificare che l'indirizzo MAC dell'apparecchio Brother sia consentito nel filtro. L'indirizzo MAC è reperibile in [Impostazioni di comunicazione] dello Strumento di impostazione della stampante. Vedere <i>Impostazioni di comunicazione (solo Windows)</i> a pagina 21.

Non è possibile completare la configurazione della rete Wi-Fi. (continua)

Domanda	Soluzione
Il punto di accesso/router WLAN è in modalità mascheramento (ovvero non trasmette l'SSID)?	<ul style="list-style-type: none"> ■ È necessario immettere il nome SSID corretto durante l'installazione o durante l'uso di [Impostazioni di comunicazione] nello Strumento di impostazione della stampante. ■ Controllare il nome SSID nelle istruzioni fornite con il punto di accesso/router WLAN e riconfigurare la rete wireless.
L'apparecchio Brother è collegato correttamente alla rete?	<p>Controllare l'indicatore della comunicazione wireless sul display LCD.</p> <p> : la rete è connessa correttamente.</p> <p> : la rete non è connessa correttamente ed è necessario riconfigurare le impostazioni della rete wireless.</p> <p> : la rete è connessa/disconnessa in modalità diretta.</p>




L'apparecchio Brother non è in grado di stampare in rete.**L'apparecchio Brother non si trova nella rete neanche dopo la corretta installazione.**

Domanda	Soluzione
Si utilizza un software di protezione?	Vedere <i>Si sta utilizzando un software di sicurezza.</i> a pagina 38.
All'apparecchio Brother è assegnato un indirizzo IP disponibile?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Confermare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete. Verificare che gli indirizzi IP e le maschere di sottorete del computer e dell'apparecchio Brother siano corretti e situati nella stessa rete. Per ulteriori informazioni su come verificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete, rivolgersi all'amministratore di rete. ■ (Windows) Confermare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e altre impostazioni di rete con [Impostazioni di comunicazione] nello Strumento di impostazione della stampante. Vedere <i>Impostazioni di comunicazione (solo Windows)</i> a pagina 21.
Il lavoro di stampa precedente non era riuscito?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se il lavoro di stampa non riuscito è ancora presente nella coda di stampa del computer, eliminarlo. <p>Ad esempio, se si usa Windows 7:</p> <p> , [Dispositivi e stampanti] e selezionare la stampante dalla schermata [Stampanti e fax]. Fare doppio clic sull'icona della stampante, quindi selezionare [Annulla tutti i documenti] nel menu [Stampante].</p>
L'apparecchio Brother è collegato correttamente alla rete?	<p>Controllare l'indicatore della comunicazione wireless sul display LCD.</p> <p> : la rete è connessa correttamente.</p> <p> : la rete non è connessa correttamente ed è necessario riconfigurare le impostazioni della rete wireless.</p> <p> : la rete è connessa/disconnessa in modalità diretta.</p>
Sono stati fatti tutti i controlli e i tentativi di cui sopra, ma l'apparecchio Brother non stampa. Che cos'altro posso fare?	Disinstallare e reinstallare il driver stampante e il software.

Si sta utilizzando un software di sicurezza.

Domanda	Soluzione
Si è scelto di accettare la finestra di dialogo dell'avviso di sicurezza durante l'installazione standard o l'installazione di BRAdmin Light oppure in caso di utilizzo delle funzionalità di stampa?	Se non è stato selezionato Accetta nella finestra di dialogo dell'avviso di protezione, la funzione firewall del software di protezione potrebbe negare l'accesso. Alcuni software di protezione bloccano l'accesso senza visualizzare la finestra di dialogo dell'avviso di protezione. Per consentire l'accesso, vedere le istruzioni del software di protezione o consultare il produttore.
Quali numeri di porta sono necessari per le funzionalità di rete Brother?	Per le funzioni di rete Brother sono utilizzati i seguenti numeri di porta: <ul style="list-style-type: none"> ■ BRAdmin Light → Numero di porta 161/Protocollo UDP Per ulteriori informazioni su come aprire la porta, consultare le istruzioni relative al software di sicurezza o rivolgersi al produttore.

Si desidera assicurarsi che i dispositivi di rete funzionino correttamente.

Domanda	Soluzione
L'apparecchio Brother, il punto di accesso/router o l'hub di rete è acceso?	Accertarsi di avere verificato tutti gli aspetti elencati in <i>Assicurarsi prima di aver controllato quanto segue</i> : a pagina 35.
Dove è possibile trovare le impostazioni di rete dell'apparecchio Brother, ad esempio l'indirizzo IP?	Selezionare [Impostazioni di comunicazione] in [Strumento di impostazione della stampante] . Vedere <i>Impostazioni di comunicazione (solo Windows)</i> a pagina 21.
È possibile eseguire il ping sull'apparecchio Brother dal computer?	Eseguire il ping sull'apparecchio Brother dal computer che utilizza l'indirizzo IP o il nome del nodo. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ping riuscito → L'apparecchio Brother sta funzionando correttamente ed è connessa alla stessa rete del computer. ■ Ping non riuscito → L'apparecchio Brother non è connesso alla stessa rete del computer. Rivolgersi all'amministratore di rete. L'opzione [Impostazioni di comunicazione] dello Strumento di impostazione della stampante può essere usata per modificare le impostazioni della rete. Vedere <i>Impostazioni di comunicazione (solo Windows)</i> a pagina 21.
L'apparecchio Brother è collegato correttamente alla rete?	Controllare l'indicatore della comunicazione wireless sul display LCD.  : la rete è connessa correttamente.  : la rete non è connessa correttamente ed è necessario riconfigurare le impostazioni della rete wireless.  : la rete è connessa/disconnessa in modalità diretta.

Protocolli supportati e funzionalità di sicurezza

Interfaccia	Wireless	IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11b (modalità Ad-hoc)
Rete (comune)	Protocollo (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS WINS, risoluzione nome NetBIOS, risolutore DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, server FTP, client e server TFTP, ICMP, risponditore LLMNR, SNMPv1/v2c
	Protocollo (IPv6)	NDP, RA, risolutore DNS, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, server FTP, SNMPv1, client e server TFTP, ICMP, risponditore LLMNR, SNMPv1/v2c
Rete (sicurezza)	Wireless	SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

Protocolli

I protocolli supportati variano a seconda del modello in uso.

Protocolli e funzioni TCP/IP

I protocolli sono una serie di regole standardizzate per la trasmissione di dati in una rete. Essi consentono agli utenti di accedere alle risorse collegate alla rete.

Il server di stampa usato su questa stampante Brother supporta il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Il protocollo TCP/IP è il più usato per comunicazioni quali Internet ed e-mail. Questo protocollo può essere usato in quasi tutti i sistemi operativi come Windows, Windows Server, Mac OS X e Linux®.

NOTA

- Le impostazioni del protocollo possono essere configurate mediante l'interfaccia HTTP (browser Web). (Vedere *Configurazione delle impostazioni della stampante mediante Gestione basata sul Web (browser Web)* a pagina 18.)
 - Per scoprire i protocolli supportati dalla stampante Brother, vedere *Protocolli supportati e funzionalità di sicurezza* a pagina 39.
-

Sulla stampante Brother sono disponibili i seguenti protocolli TCP/IP:

DHCP/BOOTP/RARP

Usando i protocolli DHCP/BOOTP/RARP, l'indirizzo IP può essere configurato automaticamente.

NOTA

Per usare i protocolli DHCP/BOOTP/RARP, contattare l'amministratore di rete.

APIPA

Se non si assegna un indirizzo IP manualmente (usando il software BRAdmin) o automaticamente (usando un server DHCP/BOOTP/RARP), il protocollo APIPA (Automatic Private Ip Addressing) assegnerà automaticamente un indirizzo IP compreso nell'intervallo da 169.254.0.1 a 169.254.254.254.

ARP

Il protocollo ARP (Address Resolution Protocol, protocollo risoluzione indirizzo) esegue la mappatura di un indirizzo IP su un indirizzo MAC in una rete TCP/IP.

Client DNS

Il server di stampa Brother supporta la funzione client del sistema di nome di dominio (Domain Name System, DNS). Questa funzione consente al server di stampa di comunicare con altri dispositivi utilizzando il proprio nome DNS.

Risoluzione nome NetBIOS

La risoluzione del nome Network Basic Input/Output System consente di ottenere l'indirizzo IP dell'altro dispositivo utilizzando il suo nome NetBIOS durante il collegamento di rete.

WINS

Il servizio di nomi Internet di Windows è un servizio che fornisce informazioni per la risoluzione di nomi NetBIOS, mediante il consolidamento di un indirizzo IP e di un nome NetBIOS presente sulla rete locale.

LPR/LPD

Protocolli di stampa usati comunemente su una rete TCP/IP.

Custom Raw Port (l'impostazione predefinita è Port 9100)

Un altro protocollo di stampa usato comunemente su una rete TCP/IP. Esso consente la trasmissione interattiva dei dati.

mDNS

mDNS consente al server di stampa Brother di configurarsi automaticamente per il funzionamento su un sistema con configurazione di rete semplice Mac OS X.

SNMP

Il protocollo di gestione della rete semplice (SNMP) è usato per gestire dispositivi di rete tra cui computer, router e stampanti di rete Brother. Il server di stampa Brother supporta SNMPv1 e SNMPv2.

LLMNR

Il protocollo Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) risolve i nomi dei computer vicini qualora la rete non abbia un server Domain Name System (DNS). La funzione Risponditore LLMNR funziona sia nell'ambiente IPv4 che IPv6, quando si utilizza un sistema operativo munito della funzione Mittente LLMNR, come Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7.

Configurazione dell'apparecchio Brother per una rete

Indirizzi IP, maschera di sottorete e gateway

Per usare l'apparecchio in un ambiente di rete TCP/IP è necessario controllare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete. L'indirizzo IP assegnato al server di stampa deve trovarsi sulla stessa rete logica dei computer host. In caso contrario è necessario configurare correttamente la maschera di sottorete e l'indirizzo del gateway.

Indirizzo IP

Un indirizzo IP è una serie di numeri che identifica ciascun dispositivo collegato a una rete. Un indirizzo IP consiste in quattro numeri separati da punti. Ciascun numero è compreso tra 0 e 254.

■ Ad esempio, in una piccola rete, normalmente si modifica il numero finale:

- 192.168.1.1
- 192.168.1.2
- 192.168.1.3

Modalità di assegnazione dell'indirizzo IP al server di stampa

Se nella rete è presente un server DHCP/BOOTP/RARP, il server di stampa ottiene automaticamente il proprio indirizzo IP da tale server.

NOTA

Nelle piccole reti, il server DHCP può essere anche il router.

Per ulteriori informazioni su DHCP, BOOTP e RARP, vedere:

Uso di DHCP per configurare l'indirizzo IP a pagina 50.

Uso di BOOTP per configurare l'indirizzo IP a pagina 51.

Uso di RARP per configurare l'indirizzo IP a pagina 50.

Se non si dispone di un server DHCP/BOOTP/RARP, il protocollo APIPA (Automatic Private Ip Addressing) assegnerà automaticamente un indirizzo IP compreso nell'intervallo da 169.254.0.1 a 169.254.254.254. Per ulteriori informazioni sul protocollo APIPA, vedere *Uso di APIPA per configurare l'indirizzo IP* a pagina 51.

Maschera di sottorete

Le maschere di sottorete limitano la comunicazione della rete.

■ Ad esempio, il Computer 1 può comunicare con il Computer 2.

- Computer 1

Indirizzo IP: 192.168.1.2

Maschera di sottorete: 255.255.255.0

- Computer 2

Indirizzo IP: 192.168.1.3

Maschera di sottorete: 255.255.255.0

Lo 0 presente nella maschera di sottorete significa che non c'è nessun limite per la comunicazione in questa parte dell'indirizzo. Nell'esempio precedente, ciò significa che possiamo comunicare con qualsiasi dispositivo con un indirizzo IP che inizia con 192.168.1.x. (dove x rappresenta un numero compreso tra 0 e 254).

Gateway (e router)

Un gateway è un punto della rete che funge da punto di ingresso a un'altra rete e invia i dati trasmessi tramite la rete a una determinata destinazione. Il router sa dove indirizzare i dati che arrivano al gateway. Se una destinazione si trova in una rete esterna, il router trasmette i dati ad essa. Se la rete comunica con altre reti, potrebbe essere necessario configurare l'indirizzo IP del gateway. Se non si conosce l'indirizzo IP del gateway, contattare l'amministratore di rete.

Termini e concetti relativi alle reti wireless

Specificazione della rete

SSID (Service Set Identifier) e canali

Per specificare la rete wireless alla quale si desidera connettersi è necessario configurare l'SSID.

■ SSID

Ciascuna rete wireless dispone del proprio nome di rete univoco, che tecnicamente viene chiamato SSID (Service Set Identifier). L'SSID è un valore a 32 byte o inferiore e viene assegnato al punto di accesso. I dispositivi di rete wireless da associare alla rete wireless dovrebbero corrispondere al punto di accesso. Il punto di accesso e i dispositivi di rete wireless inviano regolarmente pacchetti wireless (definiti beacon), contenenti le informazioni SSID. Quando il dispositivo della rete wireless riceve un beacon è possibile identificare le reti wireless che sono sufficientemente vicine per connettersi.

■ Canali

Le reti wireless utilizzano i canali. Ciascun canale wireless si trova su una frequenza diversa. Sono disponibili fino a 14 canali diversi utilizzabili quando si esegue una rete wireless. Tuttavia, in molti Paesi, il numero di canali disponibili è limitato.

Sistemi di sicurezza

Autenticazione e crittografia

La maggior parte delle reti wireless utilizza un qualche tipo di impostazioni di sicurezza. Tali impostazioni di sicurezza definiscono l'autenticazione (il modo in cui il dispositivo si identifica sulla rete) e la crittografia (il modo in cui i dati vengono crittografati quando vengono inviati sulla rete). **Se non si specificano correttamente queste opzioni durante la configurazione dell'apparecchio wireless Brother, la stampante non sarà in grado di connettersi alla rete wireless.** Pertanto, quando si configurano tali opzioni è necessario fare attenzione.

Metodi di autenticazione e crittografia per una rete wireless personale

Una rete wireless personale è una piccola rete, ad esempio come quella che si ottiene utilizzando l'apparecchio in una rete wireless domestica, senza supporto IEEE 802.1x.

Se si desidera utilizzare il dispositivo in una rete wireless supportata IEEE 802.1x, vedere *Metodi di autenticazione e crittografia per una rete wireless aziendale* a pagina 47.

Metodi di autenticazione

■ Sistema aperto

I dispositivi wireless possono accedere alla rete senza alcuna autenticazione.

■ Chiave condivisa

Una chiave predefinita segreta è condivisa da tutti i dispositivi che accederanno alla rete wireless. Come chiave predefinita, la stampante wireless Brother utilizza una chiave WEP.

■ WPA-PSK

Consente di utilizzare una chiave precondivisa di accesso protetto Wi-Fi (WPA-PSK), che permette di associare la stampante wireless Brother ai punti di accesso utilizzando TKIP per WPA-PSK.

■ WPA2-PSK

Consente di utilizzare una chiave precondivisa di accesso protetto Wi-Fi (WPA2-PSK), che permette di associare la stampante wireless Brother al punto di accesso utilizzando AES per WPA2-PSK (WPA-Personal).

■ WPA-PSK/WPA2-PSK

Consente di utilizzare una chiave precondivisa di accesso protetto wireless (WPA-PSK/WPA2-PSK), che permette di associare la stampante wireless Brother ai punti di accesso utilizzando TKIP per WPA-PSK, oppure AES per WPA-PSK e WPA2-PSK (WPA-Personal).

Metodi di crittografia

■ Nessuna

Non viene utilizzato nessun metodo di crittografia.

■ WEP

Quando si utilizza una chiave WEP (Wired Equivalent Privacy), i dati vengono trasmessi e ricevuti con una chiave sicura.

■ TKIP

Il protocollo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) fornisce una miscela di chiavi a pacchetto, un controllo di integrità dei messaggi e un meccanismo di generazione di nuove chiavi.

■ AES

L'AES (Advanced Encryption Standard) fornisce una protezione dei dati più robusta mediante una crittografia a chiave simmetrica.

Chiave di rete

■ Chiave sistema aperto/condivisa con WEP

Questa chiave è un valore a 64 bit o a 128 bit che va immesso in un formato ASCII o esadecimale.

- ASCII a 64 (40) bit:

Utilizza 5 caratteri di testo, come ad esempio "WLAN" (vale la distinzione maiuscole/minuscole).

- Esadecimale a 64 (40) bit:

Utilizza 10 cifre di dati esadecimali, come ad esempio "71f2234aba".

- ASCII a 128 (104) bit:

Utilizza 13 caratteri di testo, come ad esempio "Wirelesscomms" (vale la distinzione maiuscole/minuscole).

- Esadecimale a 128 (104) bit:

Utilizza 26 cifre di dati esadecimali, come ad esempio "71f2234ab56cd709e5412aa2ba".

■ WPA-PSK/WPA2-PSK e TKIP o AES, WPA2 con AES

Utilizza una chiave precondivisa (PSK) lunga 8 o più caratteri, fino a un massimo di 63 caratteri.

Metodi di autenticazione e crittografia per una rete wireless aziendale

Una rete wireless aziendale è una grande rete, ad esempio come quella che si ottiene utilizzando il dispositivo in una rete wireless aziendale, con supporto IEEE 802.1x. Se si configura il dispositivo in una rete wireless supportata da IEEE 802.1x, è possibile utilizzare i seguenti metodi di autenticazione e crittografia:

Metodi di autenticazione

■ LEAP (per la rete wireless)

Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) è stato sviluppato da Cisco Systems, Inc., che utilizza un ID utente e una password per l'autenticazione.

■ EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) è stato sviluppato da Cisco Systems, Inc., che utilizza un ID utente e una password per l'autenticazione e degli algoritmi chiave simmetrici per ottenere un processo di autenticazione a tunnel.

Il dispositivo Brother supporta i seguenti metodi di autenticazioni interni:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

■ PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) è stato sviluppato da Microsoft Corporation, Cisco Systems e RSA Security. PEAP crea un tunnel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) crittografato tra un client e un server di autenticazione, per l'invio di un ID utente e di una password. PEAP fornisce autenticazione reciproca tra il server e il client.

Il dispositivo Brother supporta i seguenti metodi di autenticazioni interni:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

■ EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunnelled Transport Layer Security) è stato sviluppato da Funk Software e Certicom. EAP-TTLS crea un tunnel SSL crittografato simile su PEAP, tra un client e un server di autenticazione, per l'invio di un ID utente e di una password. EAP-TTLS fornisce autenticazione reciproca tra il server e il client.

Il dispositivo Brother supporta i seguenti metodi di autenticazioni interni:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

■ EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) richiede l'autenticazione del certificato digitale sia in un client che in un server di autenticazione.

Metodi di crittografia

■ TKIP

Il protocollo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) fornisce una miscela di chiavi a pacchetto, un controllo di integrità dei messaggi e un meccanismo di generazione di nuove chiavi.

■ AES

L'AES (Advanced Encryption Standard) fornisce una protezione dei dati più robusta mediante una crittografia a chiave simmetrica.

■ CKIP

Il protocollo di integrità della chiave originale per LEAP di Cisco Systems, Inc.

Quando l'opzione [Modalità di comunicazione] è impostata su [Infrastruttura]

Metodo di autenticazione	Modalità di crittografia
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP
	AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-FAST/GTC	TKIP
	AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
PEAP/GTC	TKIP
	AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP
	AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP
	AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP
	AES
EAP-TLS	TKIP
	AES

ID utente e password

I seguenti metodi di sicurezza supportano un ID utente di meno di 64 caratteri e una password di meno di 32 caratteri.

- LEAP
- EAP-FAST
- PEAP
- EAP-TTLS
- EAP-TLS (per l'ID utente)

Termini relativi alla rete Wireless Direct

Informazioni sul dispositivo

Nome dispositivo

È possibile controllare il nome del dispositivo dell'apparecchio Brother nell'ambiente di rete Wireless Direct. Il nome del dispositivo sarà visualizzato nel formato PT-xxxx (dove xxxx è il nome del modello).

SSID

Questo campo visualizza il nome SSID della rete Wireless Direct corrente. Il display visualizza fino a 32 caratteri del nome SSID.

Indirizzo IP

Questo campo visualizza l'indirizzo IP corrente dell'apparecchio.

Informazioni di stato

Segnale

Questo campo visualizza la forza del segnale della rete Wireless Direct corrente.

Canale

Questo campo visualizza il canale della rete Wireless Direct corrente.

Velocità

Questo campo visualizza la velocità della rete Wireless Direct corrente.

Altri modi per impostare l'indirizzo IP (per utenti e amministratori esperti)

Uso di DHCP per configurare l'indirizzo IP

Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è uno dei numerosi meccanismi automatici utilizzabili per l'assegnazione dell'indirizzo IP. Se nella propria rete è disponibile un server DHCP, il server di stampa otterrà automaticamente il proprio indirizzo IP dal server DHCP e ne registrerà il nome presso uno dei servizi dal nome dinamico conforme agli standard RFC 1001 e 1002.

NOTA

Se non si desidera che il server di stampa sia configurato tramite DHCP, BOOTP o RARP, è necessario impostare il metodo di avvio statico, in modo tale che il server di stampa disponga di un indirizzo IP statico. Questo eviterà che il server di stampa tenti di ottenere un indirizzo IP da uno qualsiasi di questi sistemi. Per cambiare il metodo di avvio, usare le applicazioni BRAdmin o Gestione basata sul Web tramite il browser Web.

Uso di RARP per configurare l'indirizzo IP

L'indirizzo IP del server di stampa Brother può essere configurato mediante la funzione ARP inverso (RARP) sul computer host. Questa operazione può essere eseguita modificando il file (se questo file non esiste, è possibile crearlo) con una voce simile alla seguente:

```
00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (o BRW008077310107 per una rete wireless)
```

Dove la prima voce è l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) del server di stampa e la seconda voce è il nome del server di stampa (il nome deve essere identico a quello inserito nel file `/etc/hosts`).

Se il daemon RARP non è già in esecuzione, avviarlo (a seconda del sistema, il comando può essere `rarpd`, `rarpd -a`, `in.rarpd -a` o di tipo diverso; per ulteriori informazioni, digitare `man rarpd` o consultare la documentazione del sistema).

All'accensione della stampante, il server di stampa Brother otterrà l'indirizzo IP dal daemon RARP.

Uso di BOOTP per configurare l'indirizzo IP

BOOTP è un RARP alternativo che offre il vantaggio di consentire la configurazione della maschera di sottorete e del gateway. Per usare BOOTP per configurare l'indirizzo IP, assicurarsi che BOOTP sia installato e in esecuzione sul computer host (dovrebbe apparire nel file `/etc/services` sull'host come un vero servizio; per ulteriori informazioni, digitare `man bootpd` o consultare la documentazione del sistema). BOOTP di solito si avvia tramite il file `/etc/inetd.conf` quindi potrebbe essere necessario attivarlo rimuovendo il simbolo "#" davanti alla voce `bootp` nel file. Ad esempio, una tipica voce `bootp` nel file `/etc/inetd.conf` potrebbe essere:

```
#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i
```

A seconda del sistema, questa voce potrebbe chiamarsi "bootps" invece di "bootp".

NOTA

Per attivare BOOTP, usare semplicemente un editor per eliminare il simbolo "#" (se il simbolo "#" non è presente, significa che BOOTP è già attivato). Modificare quindi il file di configurazione BOOTP (di solito `/etc/bootptab`) e immettere il nome, il tipo di rete (1 per Ethernet), l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway del server di stampa. Purtroppo, la procedura esatta per farlo non è standard, quindi è necessario consultare la documentazione del sistema per verificare come immettere queste informazioni. Alcuni esempi di voci `/etc/bootptab` tipiche includono:

```
BRN310107 1 00:80:77:31:01:07 192.168.1.2
```

e:

```
BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.168.1.2:
```

"BRN" sarà sostituito da "BRW" per una rete wireless.

Alcune implementazioni del software host BOOTP non rispondono alle richieste BOOTP, se nel file di configurazione non è stato incluso un nome file di download. In tal caso, creare semplicemente un file null sull'host e specificarne il nome e il percorso nel file di configurazione.

Come con RARP, al momento dell'accensione della stampante, il server di stampa caricherà il suo indirizzo IP dal server BOOTP.

Uso di APIPA per configurare l'indirizzo IP

Il server di stampa Brother supporta il protocollo APIPA (Automatic Private Ip Addressing). Con APIPA, i client DHCP configurano automaticamente un indirizzo IP e una maschera di sottorete, quando non è disponibile un server DHCP. Il dispositivo sceglie il proprio indirizzo IP compreso nell'intervallo da 169.254.0.1 a 169.254.254.254. La maschera di sottorete viene automaticamente impostata su 255.255.0.0 e l'indirizzo gateway è impostato su 0.0.0.0.

Per impostazione predefinita, il protocollo APIPA è attivato. Se si desidera disattivare il protocollo APIPA, è possibile farlo mediante BRAdmin Light o Gestione basata sul Web (browser Web).

Uso di ARP per configurare l'indirizzo IP

Se non si riesce a usare l'applicazione BRAdmin e la rete non utilizza un server DHCP, è possibile usare invece il comando ARP. Il comando ARP è disponibile sui sistemi Windows in cui è installato TCP/IP. Per usare ARP, immettere il seguente comando nella riga di comando:

```
arp -s ipaddress ethernetaddress
```

```
ping ipaddress
```

Dove `ethernetaddress` è l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) del server di stampa e `ipaddress` è l'indirizzo IP del server di stampa. Ad esempio:

■ Sistemi Windows

I sistemi Windows richiedono l'inserimento di un trattino, "-", tra ciascuna cifra dell'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet).

```
arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
```

```
ping 192.168.1.2
```

NOTA

Per usare il comando `arp -s` è necessario trovarsi sullo stesso segmento Ethernet (ovvero, senza un router tra il server di stampa e il sistema operativo).

Se è presente un router, per immettere l'indirizzo IP è possibile usare BOOTP o altri metodi descritti in questo capitolo. Se l'amministratore ha configurato il sistema per fornire gli indirizzi IP usando BOOTP, DHCP o RARP, il server di stampa Brother può ricevere un indirizzo IP da uno qualsiasi di questi sistemi di assegnazione di indirizzi IP. In tal caso, non sarà necessario usare il comando ARP. Il comando ARP funziona solo una volta. Per motivi di sicurezza, una volta configurato con successo l'indirizzo IP di un server di stampa Brother usando il comando ARP, non è possibile usare di nuovo il comando ARP per modificare l'indirizzo. Il server di stampa ignora tutti gli eventuali tentativi effettuati. Se si desidera modificare di nuovo l'indirizzo IP, usare Gestione basata sul Web tramite il browser Web o ripristinare il server di stampa (il che consentirà di riutilizzare il comando ARP).

brother