



사용자 설명서

TD-4410D
TD-4520DN

목차

Brother 제품을 사용하기 전에.....	1
기호의 정의	2
일반 예방 조치	3
상표 및 라이선스	4
공개 소스 라이선스 정보	5
중요 사항	6
프린터 설치	7
부품 설명	8
RD 롤 장착	10
센서 위치 점검	13
전원 코드 연결	16
전원 켜기/끄기	17
소프트웨어 설치	18
컴퓨터에 프린터 드라이버 및 소프트웨어 설치.....	19
사용 가능한 응용 프로그램	20
컴퓨터에 프린터 연결	21
USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 프린터 연결	22
유선 LAN을 사용하여 컴퓨터에 프린터 연결	23
컴퓨터를 사용한 라벨 생성 및 인쇄	24
P-touch Editor를 사용한 라벨 생성(Windows).....	25
P-touch Editor [Express] 모드의 메인 창(Windows).....	26
P-touch Editor [Professional] 모드의 메인 창(Windows).....	27
P-touch Editor Snap 모드의 메인 창(Windows).....	28
P-touch Editor를 사용한 라벨 인쇄(Windows).....	29
소프트웨어와 드라이버 설치 없이 라벨 생성 및 인쇄.....	30
USB 인터페이스를 사용한 인쇄(대용량 저장소 모드)	31
프린터 드라이버를 사용하지 않고 이미지 데이터 인쇄	32
인쇄 시간을 줄이기 위해 라벨을 여러 프린터에 분산하여 인쇄(Windows).....	33
잘라내기 인쇄를 사용한 바코드 라벨 인쇄(Windows).....	35
잘라내기 인쇄와 호환되는 바코드(Windows).....	36
잘라내기 인쇄와 호환되는 바코드 문서(Windows).....	37
잘라내기 인쇄를 사용한 바코드 라벨 인쇄(Windows).....	39
프린터 드라이버를 사용한 라벨 인쇄(Windows).....	41
모바일 장치를 사용한 라벨 인쇄	42
모바일 앱 설치	43
프린터로 템플릿 전송(P-touch Transfer Manager)(Windows).....	44
P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows).....	45
P-touch Transfer Manager 사용에 대한 주의 사항(Windows)	46
템플릿을 컴퓨터에서 프린터로 전송(Windows).....	47
프린터에 저장된 템플릿 또는 기타 데이터 백업(Windows).....	55
프린터 데이터 삭제(Windows).....	56
전송 파일 및 전송 패키지 파일 생성(Windows).....	57
P-touch Transfer Manager를 사용하지 않고 사용자에게 전송할 템플릿 배포(Windows).....	59
템플릿 저장 또는 관리(P-touch Library).....	63

P-touch Library를 사용한 템플릿 편집(Windows)	64
P-touch Library를 사용한 템플릿 인쇄(Windows)	65
P-touch Library를 사용한 템플릿 검색(Windows)	66
네트워크	68
네트워크 관리 소프트웨어 및 유틸리티에 대해 알아보기	69
업데이트	70
P-touch Editor 업데이트(Windows)	71
펌웨어 업데이트	73
프린터 설정	75
프린터 설정 도구를 사용한 프린터 설정 변경(Windows)	76
프린터 설정 도구의 통신 설정(Windows)	78
프린터 설정 도구의 장치 설정(Windows)	82
프린터 설정 도구의 P-touch Template 설정(Windows)	87
프린터 설정 도구의 용지 크기 설정(Windows)	89
여러 프린터에 설정 변경 사항 적용(Windows)	94
웹 기반 관리를 사용하여 프린터 설정 변경	95
웹 기반 관리에 대한 로그인 암호 설정 또는 변경	96
프린터 설정 확인	97
정기 유지 보수	98
프린터 청소	99
문제 해결	101
제품에 문제가 있을 경우	102
오류 및 유지보수 표시	103
인쇄 문제	105
버전 정보	110
프린터 재설정	111
부록	112
사양	113
소프트웨어 개발 키트	115
자동 미디어 구성	116
자동 미디어 구성 개요	117
자동 매체 구성 기능 사용하기	118
옵션	119
기타 프린터 구성 요소 청소	120
라벨 필러 옵션 변경	123
절단 옵션 변경	124
Brother 번호	125

Brother 제품을 사용하기 전에

- 기호의 정의
- 일반 예방 조치
- 상표 및 라이선스
- 공개 소스 라이선스 정보
- 중요 사항

기호의 정의

본 사용자 설명서에서는 다음과 같은 기호와 표기를 사용합니다.

 경고	경고는 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험이 있는 상황을 나타냅니다.
 주의	주의는 경미하거나 중간 정도의 부상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험이 있는 상황을 나타냅니다.
중요	중요는 피하지 않을 경우 재산상의 손해나 제품 기능 손실을 초래할 수 있는 잠재적으로 유해한 상황을 나타냅니다.
참고	참고는 사용 환경, 설치 조건 또는 특수한 사용 조건을 지정합니다.
	팁 아이콘은 힌트와 보충 정보를 제공합니다.
굵은 글꼴	굵은 글꼴 스타일은 제품의 제어판 또는 컴퓨터 화면의 버튼을 나타냅니다.
<i>기울임꼴</i>	기울임꼴 스타일은 중요한 점을 강조하거나 관련 주제를 나타냅니다.



관련 정보

- [Brother 제품을 사용하기 전에](#)

일반 예방 조치

RD 롤

-  마크가 있는 Brother 액세서리와 소모품을 사용하십시오.
- 라벨을 습하거나 먼지가 많거나 기름기가 있는 표면에 부착하면 쉽게 벗겨질 수 있습니다. 라벨을 붙이기 전에 부착 표면을 닦으십시오.
- RD 롤을 서늘하고 어두운 곳에 보관하고 포장을 개봉한 후에는 빨리 사용하십시오.
- RD 롤을 직사광선이나 고온, 다습, 바람 또는 먼지에 노출되지 않도록 하십시오. 라벨이 벗겨지거나 변색될 수 있습니다.
- 손톱이나 금속 물체로 라벨의 인쇄된 면에 흠집을 남기거나, 축축하거나 젖은 손으로 인쇄된 면을 만지면 색이 변하거나 바뀔 수 있습니다.
- 라벨을 사람이나 동물 또는 식물에 붙이지 마십시오. 허가 없이 라벨을 공공 또는 사유 재산에 붙이지 마십시오.
- RD 롤의 마지막 라벨은 올바르게 인쇄되지 않을 수 있기 때문에 각 롤에는 포장에 표시된 것보다 많은 라벨이 포함되어 있습니다.
- 표면에 부착된 라벨을 제거할 때 라벨의 일부가 그대로 남아 있을 수 있습니다.
- 라벨이 부착되면 라벨을 제거하기 어려울 수 있습니다.
- 경고 및 안전을 위한 주의 사항에 대해서는 >> *제품 안전 가이드*를 참조하십시오.



관련 정보

- [Brother 제품을 사용하기 전에](#)

상표 및 라이선스

- Android 및 Google Chrome은 Google LLC의 상표입니다.
- QR 코드는 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록 상표입니다.
- Epson ESC/P는 Seiko Epson Corporation의 등록 상표입니다.
- Mac, Safari, iPad, iPhone 및 iPod touch는 Apple Inc.의 상표입니다.
- Mozilla 및 Firefox는 Mozilla Foundation의 등록 상표입니다.
- QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- BarStar Pro Encode Library(PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)
Copyright © 2007 AINIX Corporation. 모든 권리 보유.
- Blue SDK
Copyright © 1995–2018 OpenSynergy GmbH.
모든 권리 보유. 미발표된 권리 보유.
- 이 소프트웨어 중 일부는 저작권의 보호를 받습니다. 2014 The FreeType Project(www.freetype.org). 모든 권리 보유.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 모든 자료에 표시되는 회사들의 모든 거래명과 제품명은 해당하는 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.



관련 정보

- [Brother 제품을 사용하기 전에](#)

공개 소스 라이선스 정보

이 제품은 공개 소스 소프트웨어를 포함하고 있습니다.

공개 소스 라이선스 정보를 보려면 Brother 지원 웹 사이트(support.brother.com)에서 해당 모델의 **설명서** 페이지를 참조하십시오.



관련 정보

- [Brother 제품을 사용하기 전에](#)

중요 사항

- 본 문서의 내용 및 본 제품의 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- Brother는 예고 없이 여기에 수록된 사양과 자료를 변경할 수 있는 권한을 보유하며, 인쇄상의 오류 또는 발행물과 관련된 기타 오류를 포함하되 이에 국한하지 않고, 제공된 자료를 사용함으로써 발생한 모든 손해(결과적 손해 포함)에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 이 문서에 나오는 화면 이미지는 컴퓨터의 운영 체제, 제품 모델, 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- 프린터를 사용하기 전에 프린터와 함께 제공된 모든 문서를 읽고 안전 및 작동 방법에 대한 정보를 확인하십시오.
- 그림에 표시된 프린터가 사용자의 프린터와 다를 수 있습니다.
- 사용 가능한 소모품은 사용자가 위치한 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 최신 버전의 P-touch Editor를 사용하는 것이 좋습니다.



관련 정보


- [Brother 제품을 사용하기 전에](#)

프린터 설치

- 부품 설명
- RD 롤 장착
- 센서 위치 점검
- 전원 코드 연결
- 전원 켜기/끄기

부품 설명

전면

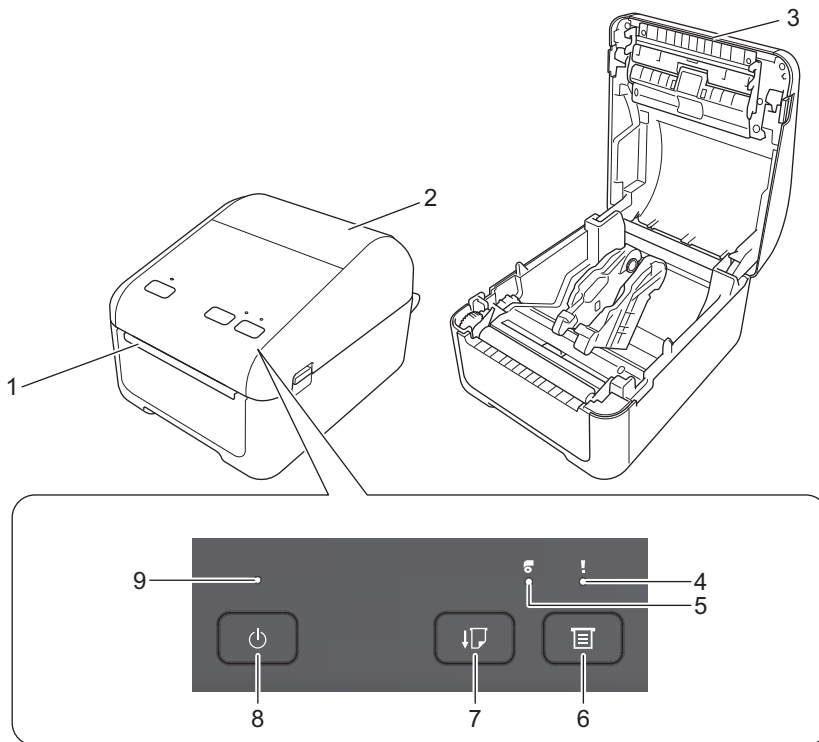


1. 라벨 배출 슬롯
2. 롤함 커버
3. 절취 바
4. 상태 LED
5. 롤 LED
6.  (기능) 버튼
7.  (금지) 버튼
8.  (전원) 버튼
9. 전원 LED



인쇄를 일시 중지하려면 아무 버튼이나 누르십시오. 버튼을 다시 누르면 인쇄가 다시 시작됩니다. 각 페이지가 완전히 인쇄된 후에만 인쇄를 일시 중지할 수 있고 마지막 페이지 또는 페이지 중간에는 일시 중지할 수 없습니다.

후면

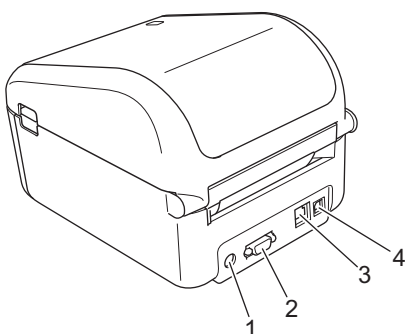


-
1. 전원 포트
 2. 직렬 포트
 3. (TD-4520DN) LAN 포트
 4. USB 포트

관련 정보


- [프린터 설치](#)
-

RD 롤 장착

1. 을 길게 눌러 프린터를 끕니다.
2. 프린터 양 옆의 해제 레버를 밀어 올려 롤함 커버의 잠금을 해제합니다.

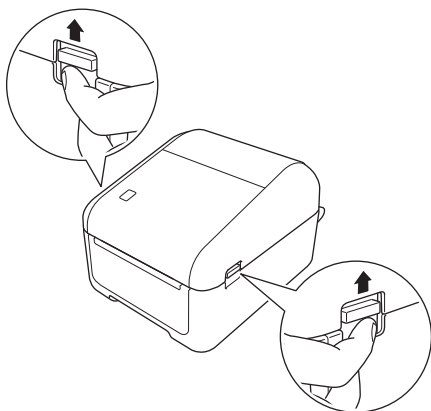


3. 프린터를 정면에서 잡고 롤함 커버를 껍 잡고 들어 올려서 엽니다.

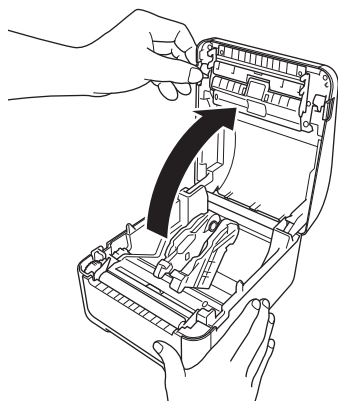

주의


절취 바를 직접 손으로 만지지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.

4. 양쪽 롤 가이드를 바깥으로 밀어서 벌립니다.

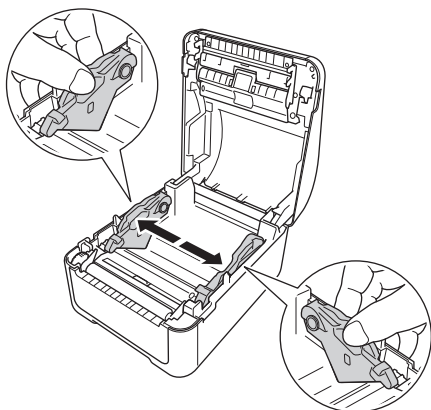





조절 다이얼을 앞쪽으로 돌려서 롤 가이드가 제자리에 걸리게 합니다.

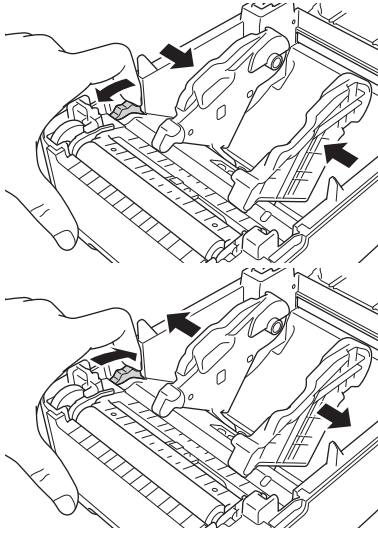

5. 그림과 같이 라벨 인쇄 면이 위를 향하도록 롤을 삽입합니다.

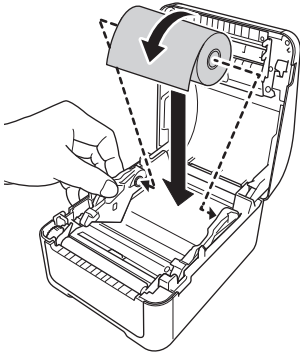


- 팬폴드 용지의 경우
그림과 같이 팬폴드 용지를 삽입합니다.

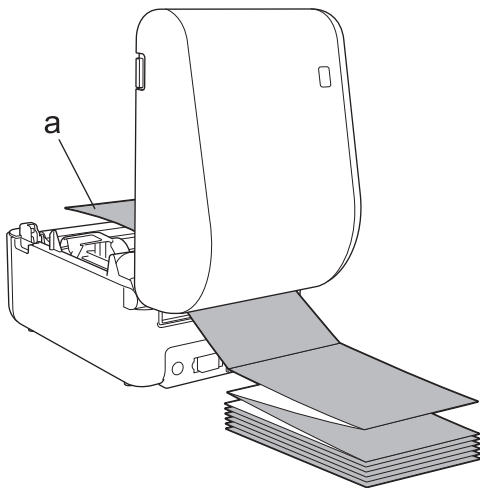


a. 인쇄 면

팬폴드 용지를 사용할 때는 롤 가이드를 조정하십시오.

6. 롤의 끝이 미디어 가이드 팁(1) 아래로 통과하도록 금지합니다.
용지의 끝이 라벨 배출 슬롯에서 살짝 나오도록 합니다.

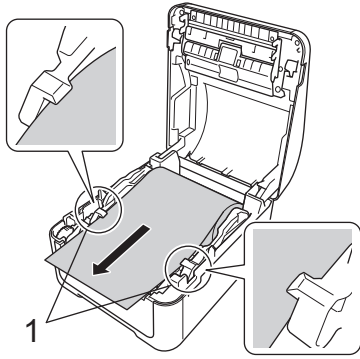

7. 롤함 커버가 제자리에 걸릴 때까지 커버를 닫습니다.

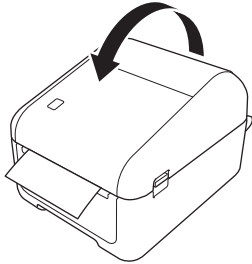

⚠ 주의

롤함 커버를 닫을 때 주의하십시오. 커버 상부와 하부 사이에 손가락이 끼면 부상의 위험이 있습니다.

중요

- 인쇄된 라벨을 프린터 안에 남겨 두지 마십시오. 라벨 걸림의 원인이 됩니다.
- 사용하지 않을 때는 프린터 내부에서 롤을 제거하고 롤함 커버를 닫아서 먼지와 이물질이 프린터 내부에 쌓이지 않도록 하십시오.

✓ 관련 정보

- [프린터 설치](#)

센서 위치 점검


RD롤 또는 기타 유형의 롤을 사용할 때는 사용하는 용지 유형에 따라 센서 위치를 점검해야 합니다. RD 롤 이외에 다른 유형의 롤도 사용할 수 있습니다.

- >> 검은색 마크 없는 다이컷 라벨
- >> 검은색 마크 있는 다이컷 라벨
- >> 검은색 마크 없는 영수증 용지
- >> 검은색 마크 있는 미디어
- >> 구멍이 있는 용지
- >> 손목 밴드

검은색 마크 없는 다이컷 라벨

투과형/간극 센서가 라벨의 시작 부분을 감지하고 라벨을 올바른 위치로 급지합니다.


- 슬라이더를 프린터의 ▼에 맞춰 정렬합니다.

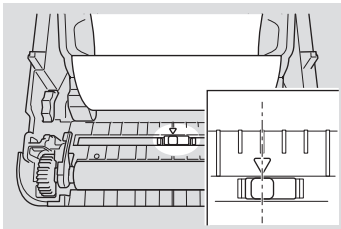

검은색 마크 있는 다이컷 라벨

반사형/검은색 마크 센서가 마크를 감지하고 미디어를 정확한 위치로 급지합니다.

- 그림처럼 슬라이더를 정렬합니다.

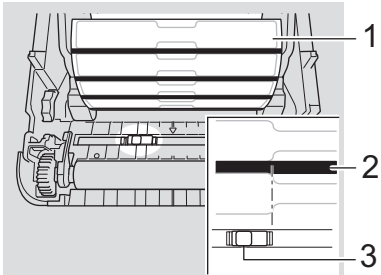


1. 미디어의 뒷면
2. 검은색 마크
3. 반사형/검은색 마크 센서

검은색 마크 없는 영수증 용지

투과형/검은색 마크 센서가 용지 롤이 소진되었는지 감지합니다.


- 슬라이더를 프린터의 ▼에 맞춰 정렬합니다.

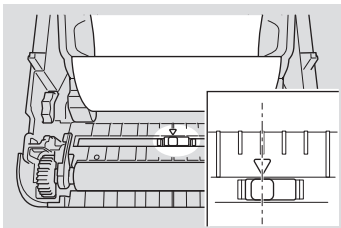

검은색 마크 있는 미디어

반사형/검은색 마크 센서가 마크를 감지하고 미디어를 정확한 위치로 급지합니다.

- 슬라이더를 용지의 검은색 마크의 중앙에 맞춥니다.

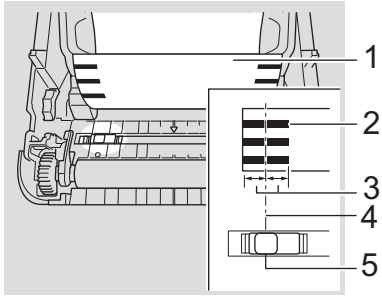

1. 미디어의 뒷면

2. 검은색 마크

3. 4mm 이상

검은색 마크의 중앙에서 왼쪽과 오른쪽으로 적어도 4 mm가 있어야 합니다.

4. 검은색 마크의 중앙

5. 반사형/검은색 마크 센서




최대 너비가 118mm인 미디어를 사용할 때 반사형/검은색 마크 센서가 검은색 마크를 감지할 수 있도록 검은색 마크의 길이가 용지의 왼쪽이나 오른쪽 가장자리로부터 적어도 12mm가 되어야 합니다. 검은색 마크가 너무 짧으면 반사형/검은색 마크 센서가 감지할 수 없습니다.

구멍이 있는 용지

반사형/검은색 마크 센서가 구멍을 감지하고 미디어를 정확한 위치로 급지합니다.

- 그림처럼 슬라이더를 정렬합니다.

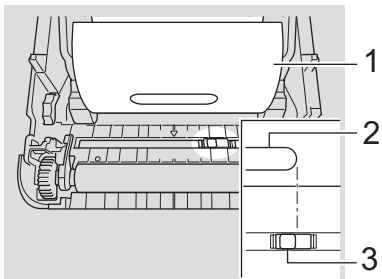

1. 미디어의 뒷면


2. 미디어의 구멍

3. 반사형/검은색 마크 센서

손목 밴드

반사형/검은색 마크 센서가 마크를 감지하고 미디어를 정확한 위치로 급지합니다.

- 그림처럼 슬라이더를 정렬합니다.

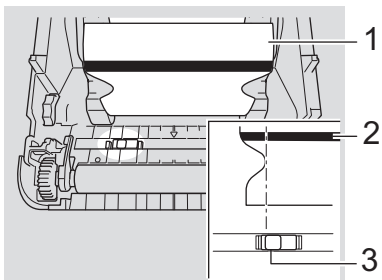

1. 미디어의 뒷면

2. 검은색 마크

3. 반사형/검은색 마크 센서



관련 정보


- [프린터 설치](#)

관련 내용:

- [자동 미디어 구성](#)

전원 코드 연결

1. AC 어댑터를 프린터에 연결합니다.
2. AC 전원 코드를 AC 어댑터에 연결합니다.
3. AC 전원 코드를 접지된 전기 콘센트에 꽂습니다.

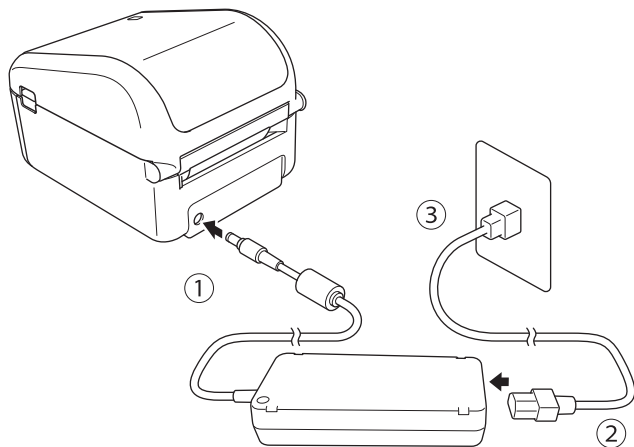

✓ 관련 정보

- [프린터 설치](#)

전원 켜기/끄기

- 프린터를 켜려면 을 누릅니다.



을 눌러 롤의 끝을 정렬합니다.

전원 LED가 녹색이 됩니다.

- 프린터를 끄려면 전원 LED가 꺼질 때까지 을 길게 누릅니다.

참고

프린터가 종료되는 중에는 전원 LED가 꺼질 때까지 AC 어댑터와 AC 전원 코드를 분리하지 마십시오.



관련 정보

- [프린터 설치](#)

소프트웨어 설치

- 컴퓨터에 프린터 드라이버 및 소프트웨어 설치
- 컴퓨터에 프린터 연결

컴퓨터에 프린터 드라이버 및 소프트웨어 설치

컴퓨터에서 인쇄를 하기 위해 컴퓨터에 프린터 드라이버와 P-touch Editor 및 기타 응용 프로그램을 설치합니다.

1. install.brother로 이동하여 소프트웨어/설명서 인스톨러를 다운로드합니다.
2. 다운로드한 인스톨러를 두 번 클릭한 다음 화면 지침에 따라 설치를 진행합니다.
3. 설치가 완료되면 대화 상자를 닫습니다.



(TD-4520DN)

설치하는 도중에 선택한 것과 다른 연결 방법으로 프린터를 사용하려면, 인스톨러를 사용해서 소프트웨어와 프린터 드라이버를 다시 설치하고 새 연결 방법을 선택하십시오.



관련 정보

- [소프트웨어 설치](#)
- [사용 가능한 응용 프로그램](#)

사용 가능한 응용 프로그램

Windows용 사용 가능한 응용 프로그램

응용 프로그램	기능
P-touch Editor	다양한 글꼴과 텍스트 스타일을 생성하고 이미지를 가져오고 바코드를 삽입할 수 있는 내장 그리기 도구를 사용하여 사용자 지정 라벨을 디자인하고 인쇄할 수 있습니다.
P-touch Transfer Manager	템플릿과 기타 데이터를 프린터로 전송하고 백업 데이터를 컴퓨터에 저장할 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 P-touch Editor와 함께 설치됩니다.
P-touch Library	P-touch Editor 템플릿을 관리하고 인쇄합니다. P-touch Library를 사용해 템플릿을 인쇄할 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 P-touch Editor와 함께 설치됩니다.
P-touch Update Software	소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.
프린터 설정 도구	컴퓨터에서 프린터 설정을 지정합니다.
BRAdmin Light (TD-4520DN)	네트워크에서 프린터를 찾아 컴퓨터에서 기본 설정을 구성할 수 있습니다.
BRAdmin Professional (TD-4520DN)	네트워크에서 프린터를 찾아 컴퓨터에서 고급 설정과 업데이트를 구성할 수 있습니다.
글꼴 관리자	글꼴을 프린터로 전송하고 프린터에서 글꼴을 삭제할 수 있습니다. 전송된 글꼴은 다양한 인쇄 명령을 사용해 접근하고 인쇄할 수 있습니다.  글꼴 사용 허가에 관하여 글꼴을 사용할 때는 정당한 각 글꼴 소유자가 정한 모든 약관을 준수해야 합니다. 글꼴을 다운로드하기 전에 글꼴을 사용할 합법적인 라이선스가 있는지 확인하고 약관을 준수해야 합니다. 그렇지 않은 경우 글꼴을 다운로드할 수 없습니다.

✓ 관련 정보


- 컴퓨터에 프린터 드라이버 및 소프트웨어 설치

컴퓨터에 프린터 연결

- USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 프린터 연결
- 유선 LAN을 사용하여 컴퓨터에 프린터 연결

USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 프린터 연결

1. USB 케이블을 연결하기 전에 프린터가 꺼져 있는지 확인합니다.
2. USB 케이블을 프린터 후면의 USB 포트에 연결한 다음 컴퓨터에 연결합니다.

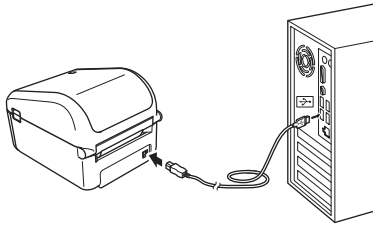

3. 프린터를 켭니다.

✓ 관련 정보

- 컴퓨터에 프린터 연결

유선 LAN을 사용하여 컴퓨터에 프린터 연결

관련 모델: TD-4520DN

고정 IP 주소를 사용하여 프린터를 유선 LAN에 연결하려면 프린터 드라이버와 프린터 설정 도구를 설치한 다음 유선 LAN 연결 설정을 지정하십시오.

네트워크 케이블

10BASE-T 또는 100BASE-TX 고속 이더넷 네트워크의 경우 직결식 범주 5 이상의 유선 케이블을 사용하십시오.

중요

이 제품을 과전압이 걸릴 수 있는 LAN 연결부에 연결하지 마십시오.

1. 설치하는 동안 화면 지침이 나타나면 LAN 케이블을 연결하기 전에 프린터가 꺼져 있는지 확인하십시오.
2. LAN 케이블을 프린터 후면의 LAN 포트에 연결합니다.
3. 프린터를 켭니다.



관련 정보

- [컴퓨터에 프린터 연결](#)

컴퓨터를 사용한 라벨 생성 및 인쇄

- P-touch Editor를 사용한 라벨 생성(Windows)
- P-touch Editor를 사용한 라벨 인쇄(Windows)
- 소프트웨어와 드라이버 설치 없이 라벨 생성 및 인쇄
- 인쇄 시간을 줄이기 위해 라벨을 여러 프린터에 분산하여 인쇄(Windows)
- 잘라내기 인쇄를 사용한 바코드 라벨 인쇄(Windows)
- 프린터 드라이버를 사용한 라벨 인쇄(Windows)

P-touch Editor를 사용한 라벨 생성(Windows)

컴퓨터와 함께 프린터를 사용하려면 P-touch Editor와 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.

최신 드라이버와 소프트웨어를 다운로드하려면 Brother 지원 웹 사이트 (support.brother.com)에서 해당 모델의 다운로드 페이지로 가십시오.

1. P-touch Editor가 시작됩니다 .

- Windows 10/Windows Server 2016:

시작 > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:

앱 화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 두 번 클릭합니다.


- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:

시작 > 모든 프로그램 > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 두 번 클릭합니다.

P-touch Editor가 시작됩니다.

2. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 기존 레이아웃을 열려면 열기 (1)을 클릭합니다.
- 사전 설정된 레이아웃을 데이터베이스에 연결하려면 데이터베이스 연결 (2) 옆의 체크 박스를 선택합니다.
- 새 레이아웃을 생성하려면 새 레이아웃 창(3)을 두 번 클릭하거나 새 레이아웃 창(3)을 클릭한 다음 →를 클릭합니다.
- 사전 설정된 레이아웃을 사용해 새 레이아웃을 생성하려면 범주 버튼(4)을 두 번 클릭하거나 범주 버튼 (4)을 선택한 다음 →를 클릭합니다.

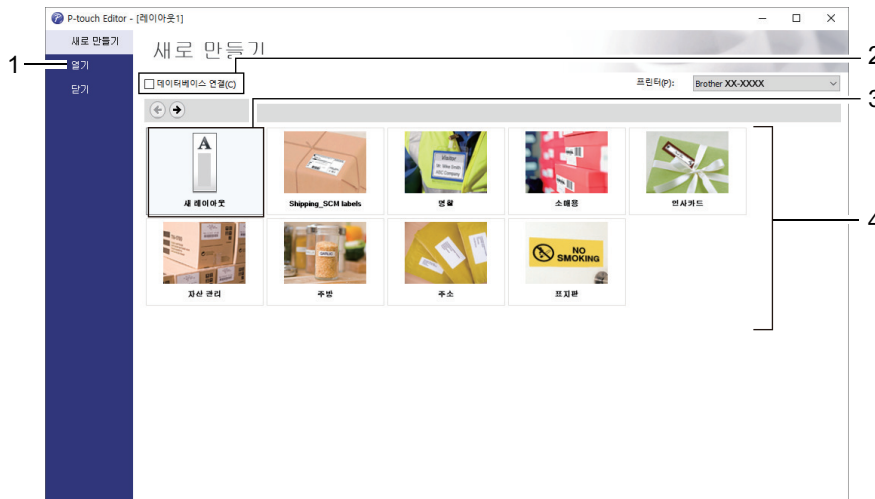

P-touch Editor 시작 방식을 변경하려면 P-touch Editor 메뉴 표시줄에서 도구 > 옵션을 클릭하여 옵션 대화 상자를 표시하십시오. 왼쪽에서 일반 제목을 선택한 다음 시작 설정 아래의 작업 목록 상자에서 원하는 설정을 선택하십시오.




관련 정보

- 컴퓨터를 사용한 라벨 생성 및 인쇄
 - P-touch Editor [Express] 모드의 메인 창(Windows)
 - P-touch Editor [Professional] 모드의 메인 창(Windows)
 - P-touch Editor Snap 모드의 메인 창(Windows)

P-touch Editor [Express] 모드의 메인 창(Windows)

[Express] 모드에서는 텍스트와 이미지를 포함하는 레이아웃을 빠르게 생성할 수 있습니다.

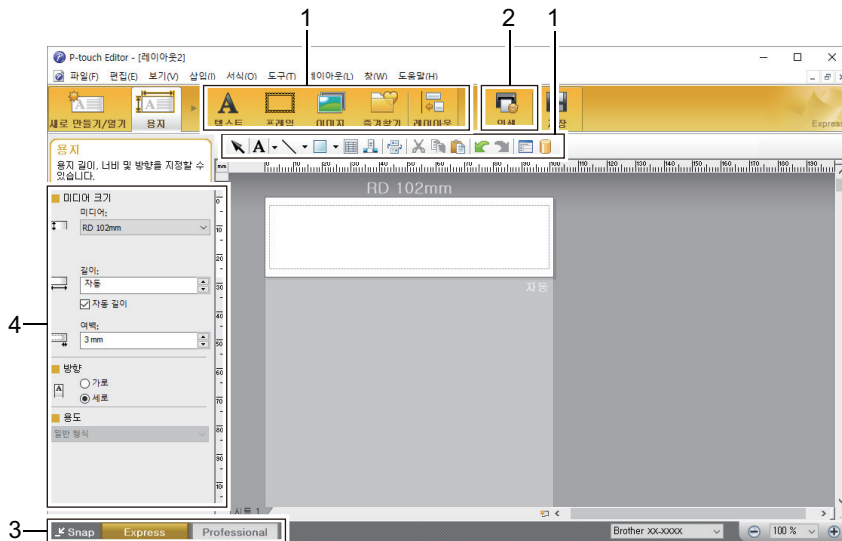


1. 편집 툴바
2. 인쇄 버튼
3. 작업 모드 선택 버튼
4. 속성 팔레트

✓ 관련 정보

- [P-touch Editor를 사용한 라벨 생성\(Windows\)](#)

P-touch Editor [Professional] 모드의 메인 창(Windows)

[Professional] 모드에서는 다양한 고급 도구와 옵션을 사용하여 레이아웃을 생성할 수 있습니다.

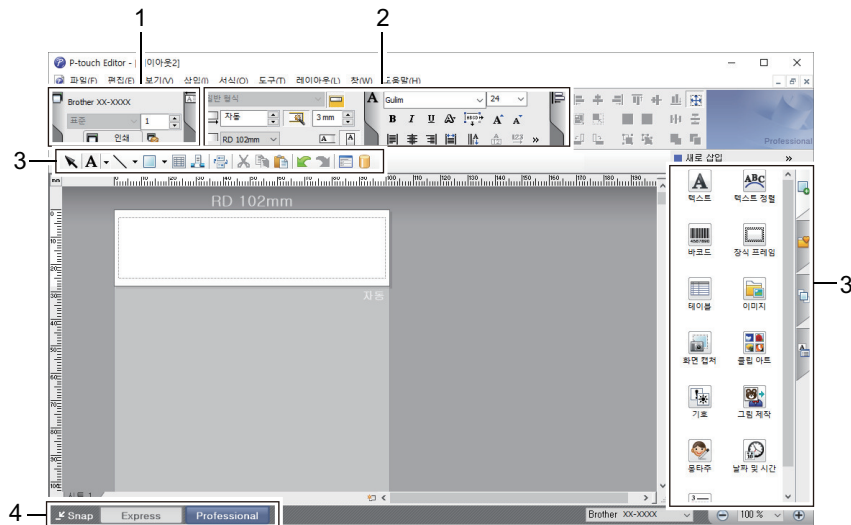

1. 인쇄 메뉴
2. 속성 팔레트
3. 편집 툴바
4. 작업 모드 선택 버튼




관련 정보

- [P-touch Editor를 사용한 라벨 생성\(Windows\)](#)

P-touch Editor Snap 모드의 메인 창(Windows)

Snap 모드에서는 컴퓨터 화면의 전체 또는 일부를 캡처해서 이미지로 인쇄할 수 있습니다.



✓ 관련 정보

- P-touch Editor를 사용한 라벨 생성(Windows)

P-touch Editor를 사용한 라벨 인쇄(Windows)

>> [Express] 모드
>> [Professional] 모드
>> Snap 모드

[Express] 모드

인쇄하기 전에 인쇄 화면에서 설정을 구성합니다.

- 메뉴 표시줄에서 **파일** > **인쇄**를 클릭하거나  (**인쇄**)를 클릭합니다.

[Professional] 모드

인쇄하기 전에 인쇄 화면에서 설정을 구성합니다.

- 메뉴 표시줄에서 **파일** > **인쇄**를 클릭하거나  를 클릭합니다.



설정을 변경하지 않고 인쇄하려면  를 클릭합니다.

Snap 모드

- 텍스트를 입력한 다음  를 클릭합니다.



관련 정보

- 컴퓨터를 사용한 라벨 생성 및 인쇄

소프트웨어와 드라이버 설치 없이 라벨 생성 및 인쇄

- USB 인터페이스를 사용한 인쇄(대용량 저장소 모드)
- 프린터 드라이버를 사용하지 않고 이미지 데이터 인쇄

USB 인터페이스를 사용한 인쇄(대용량 저장소 모드)

대용량 저장소 기능을 사용하면 프린터 드라이버를 설치하지 않고도 USB 인터페이스를 사용하여 파일을 프린터로 보낼 수 있습니다.

이 기능은 다음과 같은 경우에 유용합니다.

- 명령 파일(BIN 파일 형식)에 저장된 프린터 설정을 적용하고, 소프트웨어 도구를 사용하지 않고 프린터에 템플릿(BLF 파일 형식)을 추가하는 경우. 두 가지 파일 유형 모두 관리자가 배포해야 합니다.
- 프린터 드라이버를 설치하지 않고 명령을 실행하는 경우.
- USB 호스트 기능을 지원하는 운영 체제(Windows 이외 운영 체제 포함)와 함께 장치를 사용하여 데이터를 인쇄하고 전송하는 경우.

1. 프린터가 꺼져 있는지 확인합니다.

2.  을 누른 상태에서  을 누릅니다.

전원 LED가 녹색으로 켜집니다.

3. 컴퓨터 또는 모바일 장치를 USB를 통해 프린터에 연결합니다.

프린터의 대용량 저장소 영역이 컴퓨터 또는 장치의 화면에 폴더로 표시됩니다.



대용량 저장소 영역이 자동으로 나타나지 않으면 컴퓨터 또는 모바일 장치의 운영 체제 설명서에서 대용량 저장소 영역에 접근하기와 관련한 정보를 참조하십시오.

4. 복사하려는 파일을 대용량 저장소 영역에 끌어 놓습니다.

5.  을 누릅니다.

명령 파일의 명령이 실행되고 상태 LED가 녹색으로 한 번 깜박입니다. 끝나면 전원 LED가 녹색으로 켜집니다.

6. 대용량 저장소 모드를 끄려면 프린터를 끄십시오.

참고

- 프린터가 꺼지면 대용량 저장소 모드가 비활성화되고 대용량 저장소 영역에 있는 파일이 삭제됩니다.
- 이 기능은 BIN 및 BLF 파일만 지원합니다.
- 대용량 저장소 영역에 폴더를 생성하지 마십시오. 폴더가 생성된 경우 그 폴더 안에 있는 파일에 액세스할 수 없습니다.
- 대용량 저장소 영역의 용량은 16 MB입니다.
- 여러 파일을 복사하는 경우 명령이 실행되지 않을 수도 있습니다.
- 프린터가 대용량 저장소 모드일 때에는 USB 연결만 사용할 수 있습니다.
- 복사한 파일을 실행할 때는 대용량 저장소 영역에 있는 다른 파일에 액세스하지 마십시오.



관련 정보

- [소프트웨어와 드라이버 설치 없이 라벨 생성 및 인쇄](#)

프린터 드라이버를 사용하지 않고 이미지 데이터 인쇄



- 대용량 저장소 기능은 JPEG 이미지 인쇄를 지원합니다.
- 프린터의 디더링 프로세스를 통해 컬러 JPEG 이미지가 흑백 이미지로 변환됩니다.
- 흑백 JPEG 이미지를 전송할 때 디더링 프로세스로 인해 흐릿한 이미지가 만들어질 수 있습니다.
- 이미지 품질을 개선하려면 JPEG 이미지의 전처리 기능을 모두 꺼 보십시오.

- JPEG 이미지만 인쇄할 수 있습니다. .jpg 확장자를 가진 파일이어야 합니다.
- 최대 파일 크기는 16 MB입니다.
대용량 저장소 기능을 사용할 때는 2 MB입니다.
- 최대 해상도는 다음과 같습니다.
 - TD-4410D
높이 × 너비 = 24000 × 832 도트
 - TD-4520DN
높이 × 너비 = 36000 × 1280 도트이 한도를 초과하면 프린터에 수신된 데이터가 삭제되고 인쇄되지 않습니다.
- 인쇄는 1 픽셀 = 1 도트로 실행됩니다.
- 이진 처리(단순 2진수)를 기반으로 프린터에서 이미지가 인쇄됩니다.
- 이미지는 수신된 데이터의 높이 대 너비 비율로 인쇄됩니다.



관련 정보


- [소프트웨어와 드라이버 설치 없이 라벨 생성 및 인쇄](#)

인쇄 시간을 줄이기 위해 라벨을 여러 프린터에 분산하여 인쇄(Windows)

대량의 라벨을 인쇄할 때, 인쇄 시간을 줄이기 위해 USB 또는 네트워크 연결을 통해 여러 대의 프린터로 인쇄 작업을 분산할 수 있습니다.




- 분산 인쇄 기능은 모델 번호가 같은 프린터에서만 사용할 수 있습니다.
- 페이지 수는 선택한 프린터들 사이에서 분배됩니다. 지정된 페이지 수를 프린터 간에 균일하게 분배할 수 없는 경우, 그림과 같이 프린터 순서에 따라 페이지가 분배됩니다.

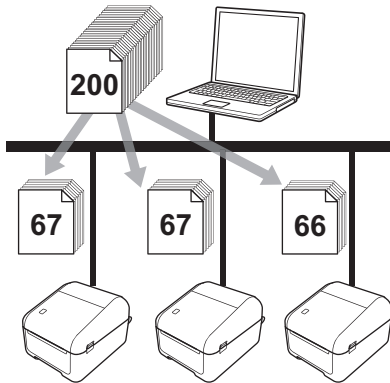

- USB 허브 또는 인쇄 서버를 통해 연결된 프린터의 경우 정보를 감지하지 못할 수 있습니다. 인쇄하기 전에 수동으로 설정을 입력하고 해당 프린터로 인쇄가 가능한지 확인하십시오.
- (TD-4520DN)
라우터 사용 여부 및 사용 중인 보안 기능(예: 방화벽)에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- 사용자의 작업 환경에 대한 연결 테스트를 수행하는 것이 좋습니다. 도움이 필요할 경우 IT 매니저 또는 관리자에게 문의하십시오.

1. P-touch Editor에서 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
2. **속성**을 클릭합니다.
3. **Advanced (고급)** 탭을 클릭하고 **Distributed Printing (분산 인쇄)** 체크 박스를 선택한 다음 **Settings (설정)**를 클릭합니다.

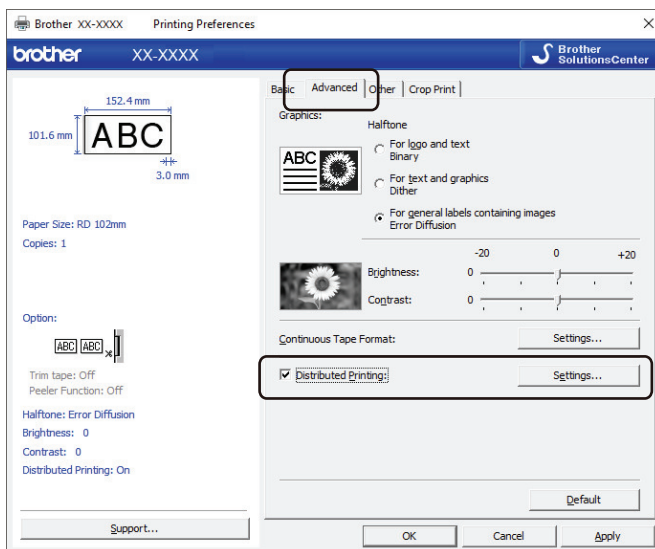

Distributed Printing Settings (분산 인쇄 설정) 대화 상자가 나타납니다.


4. 분산 인쇄에 사용할 프린터를 선택합니다.

[illegible]

잘라내기 인쇄를 사용한 바코드 라벨 인쇄(Windows)

관련 모델: TD-4520DN

A4 또는 Letter 크기 PDF 파일에서 하나 또는 다수의 바코드를 인쇄할 수 있습니다. 잘라내기 인쇄 기능은 지정된 바코드를 자동으로 인식하고 개별적으로 잘라내어 인쇄합니다.

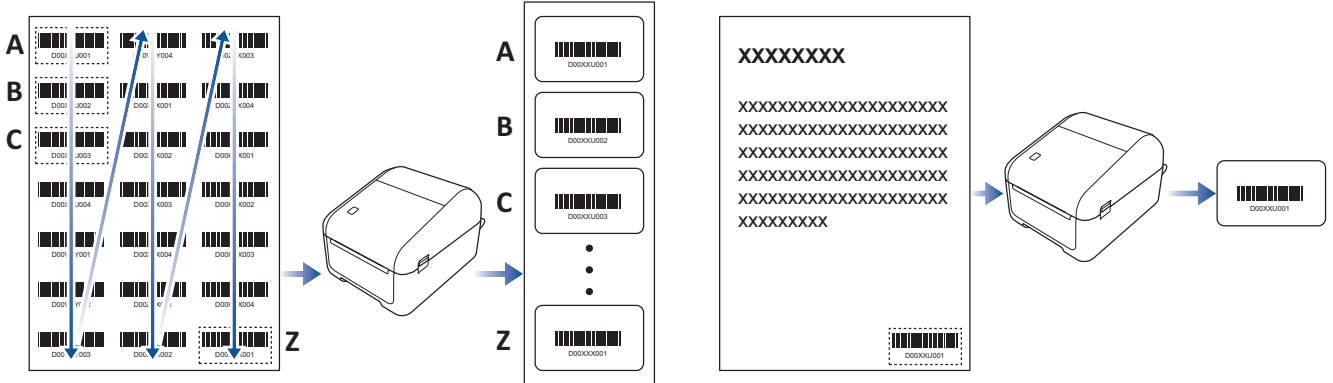

- 잘라내기 인쇄 기능은 Windows 프린터 드라이버에서 인쇄할 때만 사용할 수 있으며, P-touch Editor를 사용해서는 실행할 수 없습니다.
- 잘라내기 인쇄 기능의 정확성은 사용자의 환경과 인쇄 재료 및 라벨 내용에 따라 다릅니다.
선명한 흑백 바코드를 권장합니다.
최적의 조건에 해당하지 않는 경우 일부 라벨이 올바르게 인쇄되지 않거나 원본 데이터와 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 Brother 지원 웹 사이트 (support.brother.com)를 참조하십시오.



관련 정보

- 컴퓨터를 사용한 라벨 생성 및 인쇄
 - 잘라내기 인쇄와 호환되는 바코드(Windows)
 - 잘라내기 인쇄와 호환되는 바코드 문서(Windows)
 - 잘라내기 인쇄를 사용한 바코드 라벨 인쇄(Windows)

잘라내기 인쇄와 호환되는 바코드(Windows)

관련 모델: TD-4520DN

바코드 사양

속성	사양
수직 너비	5mm (최소)
수평 너비	가장 좁은 바: 0.5mm (최소)
여백	가장 좁은 바 너비의 10배(최소)
색상	검은색
배경 색상	흰색
셀 너비(가장 넓은 바)	0.5mm (최소)

- 코드 39, 코드 3/9
- ITF, ITF-14, 인터리브 2/5
- GS1-128(UCC/EAN-128)
- Codabar(코드 2/7, NW-7)
- 코드 93
- 코드 128
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/EAN-8
- JAN-13/EAN-13
- QR 코드 ¹
- 데이터 매트릭스/GS1 데이터 매트릭스 ¹
- PDF417 ¹
- MaxiCode ¹



관련 정보

- 잘라내기 인쇄를 사용한 바코드 라벨 인쇄(Windows)

¹ 운송용 라벨로 사용 가능

잘라내기 인쇄와 호환되는 바코드 문서(Windows)

관련 모델: TD-4520DN



잘라내기 인쇄 기능을 사용하려면, 바코드 문서를 생성한 다음 PDF 파일로 저장합니다.

최종 바코드 PDF가 다음 요건을 충족하는지 확인하십시오.

제품 라벨의 바코드 조건

항목	조건
전체 바코드 수	1~99개 사이입니다.
바코드 유형	잘라내기 인쇄 기능과 호환되는 바코드만 사용합니다.
바코드 위치	바코드가 기울어지거나 각이 지지 않아야 합니다. 바코드가 각 페이지의 상단 및 하단과 평행해야 합니다. 바코드가 왼쪽 상단에서 시작해서 아래로 진행하고 오른쪽의 다음 열 상단으로 이어져야 합니다.

제품 라벨의 바코드 레이아웃

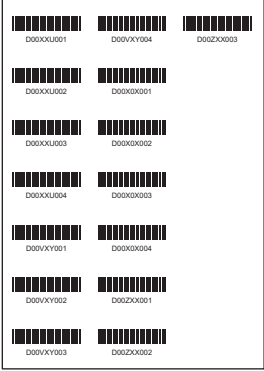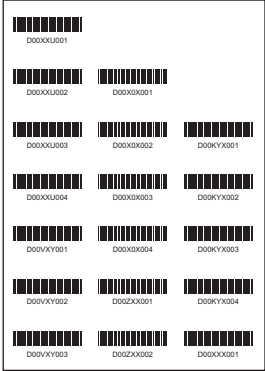올바른 바코드 레이아웃	잘못된 바코드 레이아웃
	인식되지 않음 (상단 여백을 따라 정렬되지 않음) 

운송용 라벨을 위한 바코드 조건

항목	조건
전체 바코드 수	1~9개 사이입니다.
바코드 유형	잘라내기 인쇄 기능과 호환되는 바코드만 사용합니다.
바코드 위치	바코드가 일직선이어야 합니다.

운송용 라벨을 위한 바코드 레이아웃

다음 조건을 모두 만족했을 때 잘라내기가 수행됩니다.

- 라벨이 껍질로 둘러 싸여 있다.
- 라벨에 라벨의 전체 너비를 확장하는 수평선이 포함된다.
- 라벨에 라벨의 전체 높이를 확장하는 수직선이 포함된다.

올바른 바코드 레이아웃



✓ 관련 정보


- 잘라내기 인쇄를 사용한 바코드 라벨 인쇄(Windows)

잘라내기 인쇄를 사용한 바코드 라벨 인쇄(Windows)


관련 모델: TD-4520DN

프린터가 USB 케이블 또는 네트워크 연결을 통해 컴퓨터 또는 모바일 장치에 연결되었는지 확인하십시오.

1. 인쇄하려는 바코드 문서 PDF 파일을 엽니다.
2. 파일 > 인쇄를 클릭합니다.
3. 프린터 드롭다운 목록을 클릭한 다음 해당 프린터를 선택합니다.
4. 페이지 크기 조정 및 처리 섹션에서 **실제 크기** 라디오 버튼을 선택합니다.
5. 방향 아래에서 **세로 방향** 라디오 버튼을 선택합니다.
6. 속성을 클릭합니다.
7. **Basic (기본)** 탭을 클릭한 다음, 다음 중 하나를 실행합니다.
 - 다이컷 라벨의 경우, **Cut Every (다음마다 잘라내기)** 체크 박스를 선택 해제합니다.
 - 연속 롤의 경우, **Cut Every (다음마다 잘라내기)** 체크 박스를 선택합니다.

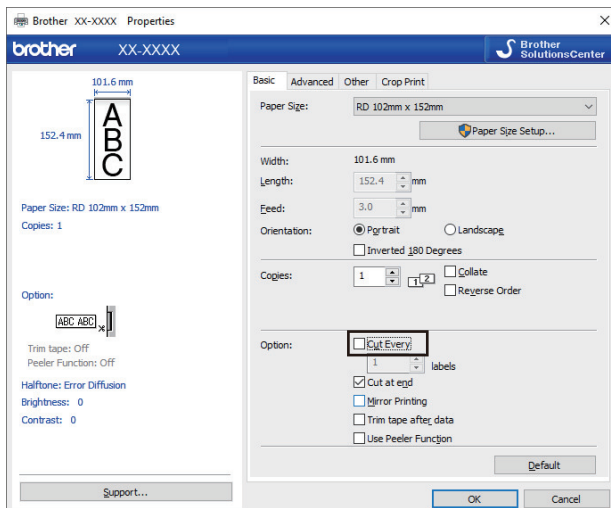

8. **Crop Print (인쇄 크롭)** 탭을 클릭하고 **Automatically print individual labels with barcodes.** (바코드를 통해 개별 라벨을 자동으로 인쇄합니다.) 체크 박스를 선택합니다.

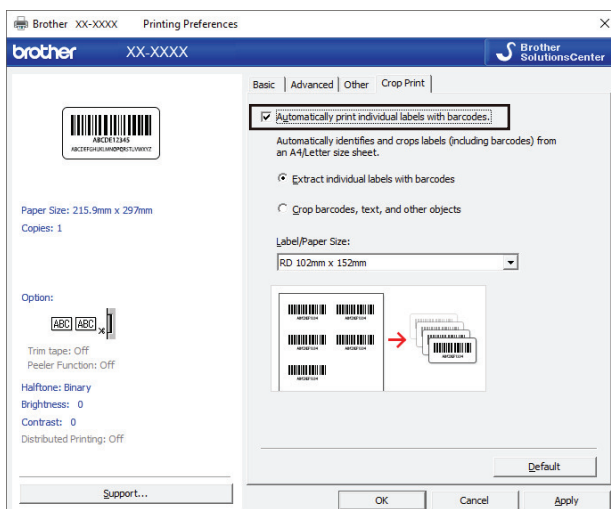

9. 제품 라벨의 경우 **Extract individual labels with barcodes** (바코드로 개별 라벨 추출) 옵션을 선택하고, 운송 라벨의 경우 **Crop barcodes, text, and other objects** (바코드, 텍스트 및 기타 개체 잘라내기) 옵션을 선택합니다.
10. **Label/Paper Size (라벨/용지 크기)** 드롭다운 목록을 클릭한 다음 라벨 또는 용지 크기를 선택합니다.

Crop barcodes, text, and other objects (바코드, 텍스트 및 기타 개체 잘라내기) 옵션을 선택한 경우 102mm 너비 용지만 목록에 나타납니다.



잘라내기 데이터의 원본 크기와 일치하도록 가장 가까운 라벨 크기를 선택하십시오. 대량의 라벨을 인쇄하기 전에 시험 삼아 견본을 인쇄해 보는 것이 좋습니다.

11. OK (확인)를 클릭합니다.

12. 응용 프로그램의 인쇄 화면에서 인쇄합니다.



- 바코드 시트의 크기를 확대하거나 축소하지 마십시오. 바코드가 정확하게 인식되지 않을 수도 있습니다.
 - Acrobat Reader에서 인쇄하는 경우 다음과 같이 하십시오.
 - **페이지 크기 조정 및 처리** 섹션에서 **PDF 페이지 크기에 따라 용지 소스 선택** 체크 박스를 선택 해제합니다.
 - **방향** 아래에서 **세로 방향** 라디오 버튼을 선택합니다.
-



관련 정보

- [잘라내기 인쇄를 사용한 바코드 라벨 인쇄\(Windows\)](#)
-

프린터 드라이버를 사용한 라벨 인쇄(Windows)

1. 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
2. 인쇄하려는 문서를 엽니다.
3. 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택합니다.
4. 프린터를 선택한 다음 인쇄 속성 또는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.
프린터 드라이버 창이 나타납니다.
5. 필요에 따라 프린터 설정을 변경합니다.
6. **OK (확인)**를 클릭합니다.
7. 인쇄 작업을 완료합니다.
프린터에서 인쇄가 시작됩니다. 인쇄가 끝나면, 인쇄가 시작되기 전 프린터에서 선택한 모드로 돌아갑니다.



관련 정보

- 컴퓨터를 사용한 라벨 생성 및 인쇄

모바일 장치를 사용한 라벨 인쇄

- 모바일 앱 설치

모바일 앱 설치

프린터를 독립 실행형 프린터로 사용하거나 모바일 장치에 연결할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 라벨을 생성하거나 인쇄하려면 Brother 모바일 응용 프로그램을 설치한 다음 USB 케이블을 통해 프린터를 모바일 장치에 연결하십시오. 케이블은 별도로 판매됩니다.

- 다음 무료 Brother 앱을 Google Play에서 다운로드 받으십시오.

응용 프로그램	기능
Print SDK	소프트웨어 개발 키트(SDK)는 Brother 개발자 센터(brother.com/product/dev)에서 다운로드할 수 있습니다.

✓ 관련 정보

- 모바일 장치를 사용한 라벨 인쇄

프린터로 템플릿 전송(P-touch Transfer Manager)(Windows)

- P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows)
- P-touch Transfer Manager를 사용하지 않고 사용자에게 전송할 템플릿 배포(Windows)

P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows)

- P-touch Transfer Manager 사용에 대한 주의 사항(Windows)
- 템플릿을 컴퓨터에서 프린터로 전송(Windows)
- 프린터에 저장된 템플릿 또는 기타 데이터 백업(Windows)
- 프린터 데이터 삭제(Windows)
- 전송 파일 및 전송 패키지 파일 생성(Windows)

P-touch Transfer Manager 사용에 대한 주의 사항(Windows)

P-touch Editor의 일부 기능은 프린터에서 사용할 수 없으므로, P-touch Editor를 사용하여 템플릿을 생성할 때는 다음 사항에 유의하십시오.

생성된 템플릿이 프린터로 전송되기 전에 인쇄된 템플릿의 미리보기를 확인할 수 있습니다.

템플릿 생성에 대한 주의 사항

- 프린터로 전송된 템플릿의 텍스트 중 일부는 프린터에 로드된 유사한 글꼴 및 문자 크기를 사용하여 인쇄될 수 있습니다. 따라서 인쇄된 라벨이 P-touch Editor에서 생성된 템플릿의 이미지와 다를 수 있습니다.
- 텍스트 개체의 설정에 따라 문자 크기가 자동으로 줄어들거나 텍스트의 일부가 인쇄되지 않을 수 있습니다. 이 경우 텍스트 개체의 설정을 변경하십시오.
- P-touch Editor를 통해 개별 문자에 문자 스타일을 적용할 수 있지만, 프린터에서만 텍스트 블록에 스타일을 적용할 수 있습니다. 또한 일부 문자 스타일은 프린터에서 사용할 수 없습니다.
- P-touch Editor에서 지정한 배경은 프린터와 호환되지 않습니다.
- 분할 인쇄 기능(라벨을 확대하여 2매 이상의 라벨에 인쇄)을 사용하는 P-touch Editor 레이아웃은 전송할 수 없습니다.
- 인쇄 가능한 영역 내의 라벨 부분만 인쇄됩니다.
- 인쇄 영역을 넘은 필드는 완전히 인쇄되지 않을 수 있습니다.

템플릿 전송에 대한 주의 사항

- 인쇄된 라벨이 P-touch Transfer Manager의 미리보기 영역에 나타나는 이미지와 다를 수 있습니다.
- 프린터에 로드되지 않은 2차원 바코드가 프린터로 전송될 경우, 바코드가 이미지로 변환됩니다. 변환된 바코드의 이미지는 편집할 수 없습니다.
- 프린터에서 편집할 수 없는 전송된 모든 개체는 이미지로 변환됩니다.
- 그룹화된 개체들은 단일 비트맵으로 변환됩니다.

템플릿 이외의 데이터 전송에 대한 주의 사항

- 데이터베이스의 필드 번호 또는 순서가 바뀌고 데이터베이스(CSV 파일)만 전송되어 업데이트되는 경우, 데이터베이스가 템플릿에 올바르게 연결되지 않을 수 있습니다. 또한 전송된 파일에서 데이터의 첫 번째 행은 프린터에서 “필드 이름”으로 인식되어야 합니다.
- 프린터로 다운로드된 로고, 기호 및 그래픽은 라이브러리의 상주 기호나 상주 글꼴에 맞춰 크기가 자동으로 조정됩니다.



관련 정보

- [P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송\(Windows\)](#)

템플릿을 컴퓨터에서 프린터로 전송(Windows)

템플릿과 기타 데이터를 프린터로 전송하고 백업 데이터를 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

P-touch Transfer Manager를 사용하려면, 먼저 P-touch Editor에서 생성된 템플릿을 P-touch Transfer Manager로 전송해야 합니다.



관련 정보

- [P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송\(Windows\)](#)
 - [P-touch Transfer Manager로 템플릿 전송\(Windows\)](#)
 - [P-touch Transfer Manager의 메인 창\(Windows\)](#)
 - [컴퓨터에서 프린터로 템플릿 또는 기타 데이터 전송\(Windows\)](#)

■ Home > 프린터로 템플릿 전송(P-touch Transfer Manager)(Windows) > P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows) > 템플릿을 컴퓨터에서 프린터로 전송(Windows) > P-touch Transfer Manager로 템플릿 전송(Windows)

P-touch Transfer Manager로 템플릿 전송(Windows)

1. P-touch Editor가 시작됩니다 .

- Windows 10/Windows Server 2016:

시작 > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:

앱 화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:


시작 > 모든 프로그램 > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 두 번 클릭합니다.

P-touch Editor가 시작됩니다.

2. 원하는 템플릿을 열거나 라벨 레이아웃을 생성합니다.

3. 파일 > 템플릿 전송 > 전송을 클릭합니다.

P-touch Transfer Manager 창이 나타납니다. 템플릿이 구성 폴더로 전송됩니다.

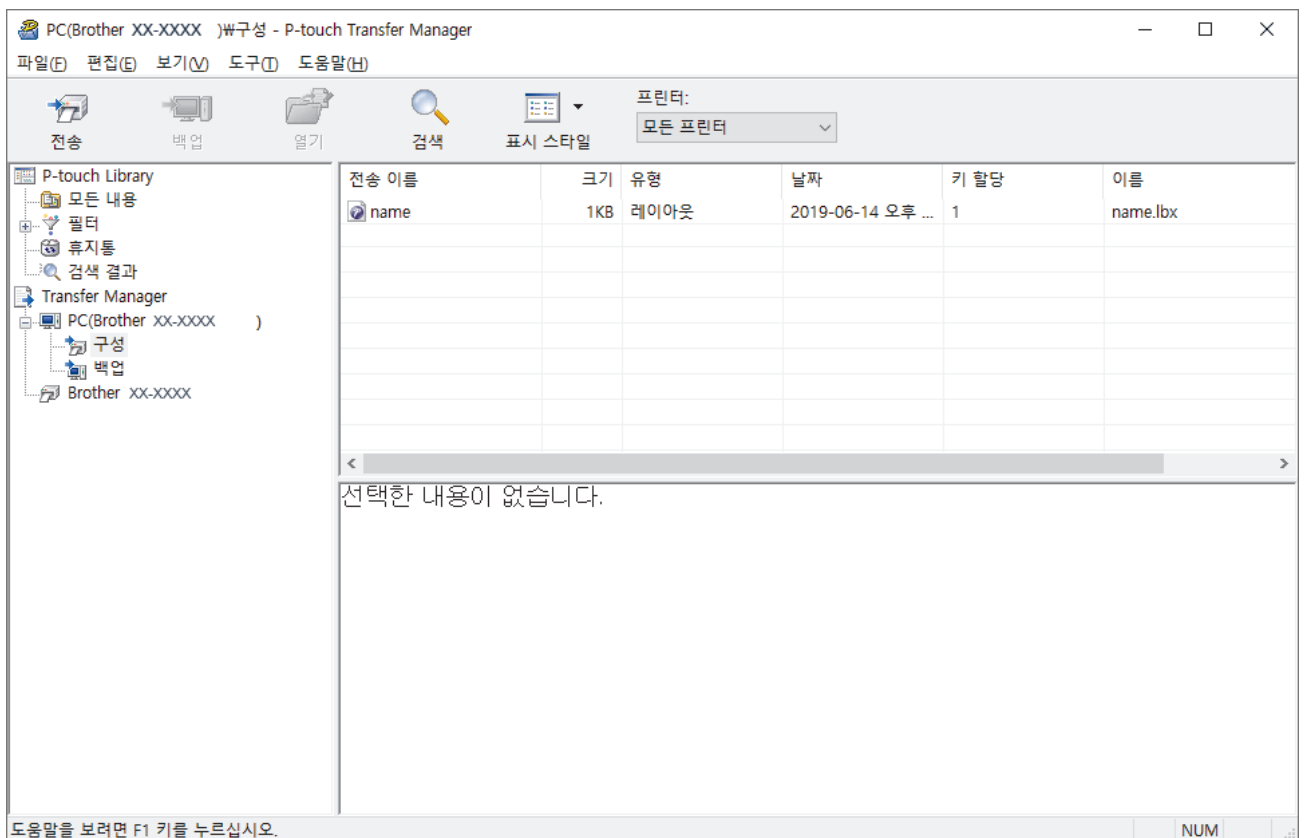


✓ 관련 정보

- 템플릿을 컴퓨터에서 프린터로 전송(Windows)

▶ Home > 프린터로 템플릿 전송(P-touch Transfer Manager)(Windows) > P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows) > 템플릿을 컴퓨터에서 프린터로 전송(Windows) > P-touch Transfer Manager의 메인 창(Windows)

P-touch Transfer Manager의 메인 창(Windows)

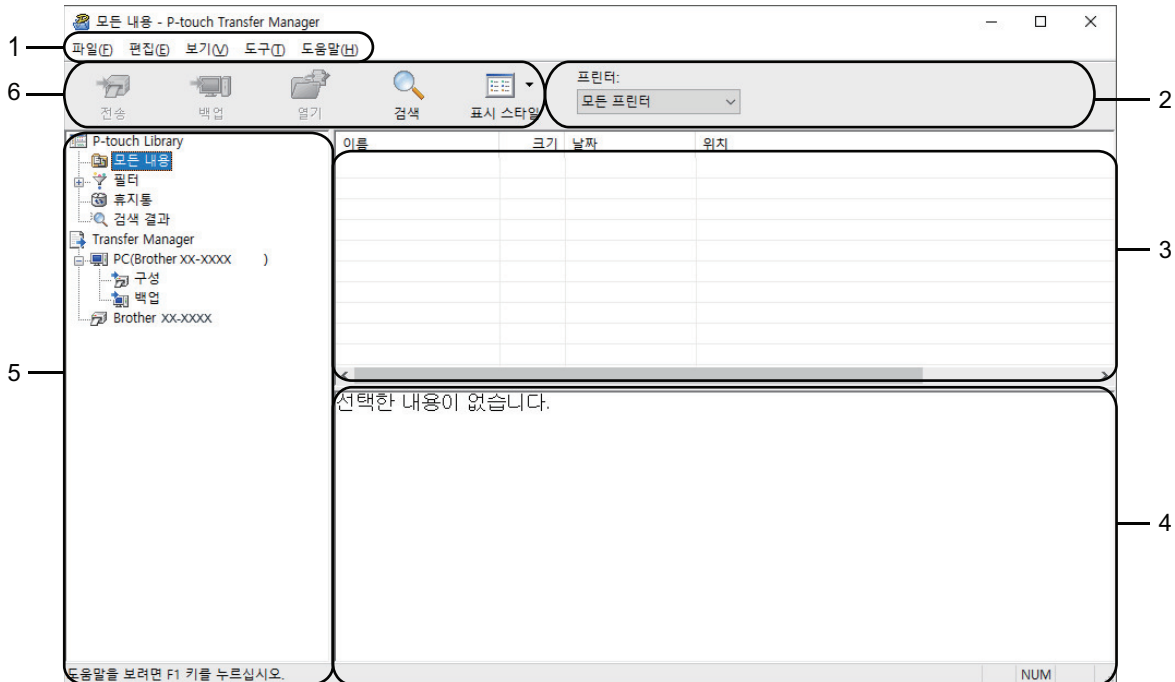

1. 메뉴 표시줄

기능에 따른 각 메뉴 제목 (파일, 편집, 보기, 도구 및 도움말 메뉴) 아래 그룹화된 각종 명령에 액세스합니다.

2. 프린터 선택기

데이터를 전송할 프린터를 선택할 수 있습니다. 프린터 선택 시 선택한 프린터로 전송 가능한 데이터만 데이터 목록에 표시됩니다.

3. 템플릿 목록

선택한 폴더의 템플릿 목록을 표시합니다.

4. 미리보기

템플릿 목록에서 템플릿의 미리보기를 표시합니다.

5. 폴더 목록

폴더와 프린터 목록을 표시합니다. 폴더를 선택하면, 선택된 폴더의 템플릿이 템플릿 목록에 표시됩니다. 프린터를 선택하면, 프린터에 저장된 현재 템플릿과 기타 데이터가 표시됩니다.

6. 툴바

자주 사용하는 명령에 액세스합니다.

툴바 아이콘 설명

아이콘	버튼 이름	기능
	전송	템플릿과 기타 데이터를 컴퓨터에서 프린터로 전송합니다.
	전송 파일 저장 (프린터에 연결되지 않은 경우)	다른 응용 프로그램으로 전송될 데이터의 파일 형식을 변경합니다. 대용량 저장소 모드(USB)를 사용해 라벨을 인쇄할 때 또는 BRAdmin Professional(LAN)을 사용해 데이터를 전송할 때는 파일명 확장자로 BLF 를 선택합니다. Transfer Express(USB)를 사용해 데이터를 전송할 때는 PDZ 를 선택합니다. 사용 가능한 인터페이스는 모델에 따라 다릅니다.
	백업	프린터에 저장된 템플릿과 기타 데이터를 가져와 컴퓨터에 저장합니다.

아이콘	버튼 이름	기능
	열기	선택한 템플릿을 엽니다.
	검색	P-touch Library에 등록된 템플릿 또는 기타 데이터를 검색할 수 있습니다.
	표시 스타일	파일 표시 스타일을 변경합니다.



관련 정보

- [템플릿을 컴퓨터에서 프린터로 전송\(Windows\)](#)

■ Home > 프린터로 템플릿 전송(P-touch Transfer Manager)(Windows) > P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows) > 템플릿을 컴퓨터에서 프린터로 전송(Windows) > 컴퓨터에서 프린터로 템플릿 또는 기타 데이터 전송(Windows)

컴퓨터에서 프린터로 템플릿 또는 기타 데이터 전송(Windows)

템플릿과 데이터베이스, 이미지를 컴퓨터에서 프린터로 전송할 수 있습니다.




템플릿을 모바일 장치에서 프린터로 전송하려면 >> [관련 정보](#)

1. 프린터와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결한 다음 프린터를 켭니다.
폴더 보기에서 프린터 아이콘 옆에 프린터 모델 이름이 나타납니다.
폴더 보기에서 프린터를 선택하면 프린터에 저장된 기타 데이터와 현재 템플릿이 나타납니다.




프린터가 분리되었거나 오프라인이면 폴더 보기에 나타나지 않습니다.

2. 템플릿 또는 기타 데이터를 전송하려는 프린터를 선택합니다.

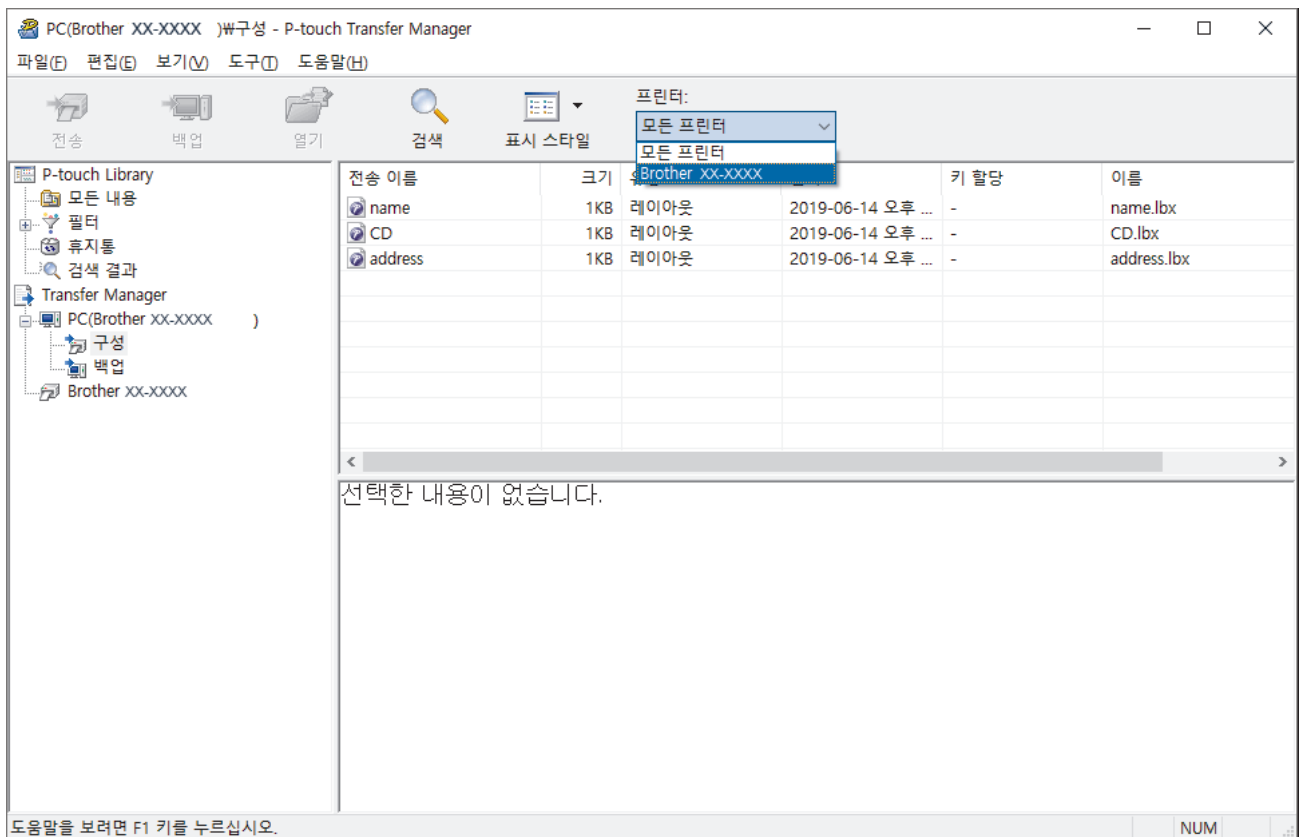


3. 구성 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 새로 만들기를 선택한 다음 새 폴더를 생성합니다.

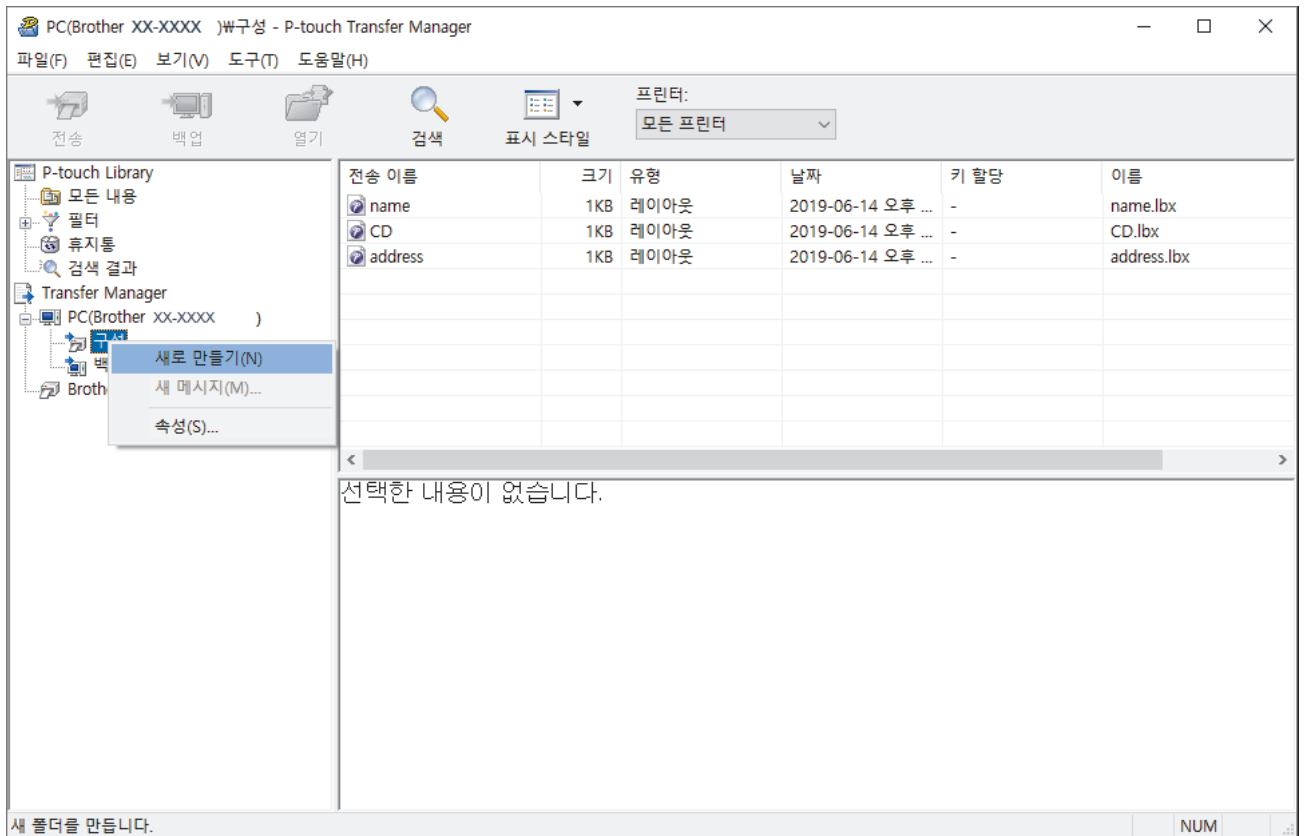

4. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 전송하려는 템플릿 또는 기타 데이터를 끌어서 새 폴더에 놓습니다.
- 다수의 템플릿 또는 기타 데이터를 전송하려면, 전송하려는 파일들을 새 폴더에 끌어서 놓습니다. 파일을 새 폴더에 놓으면 각 파일에 키 번호(프린터에서 메모리 위치)가 할당됩니다.

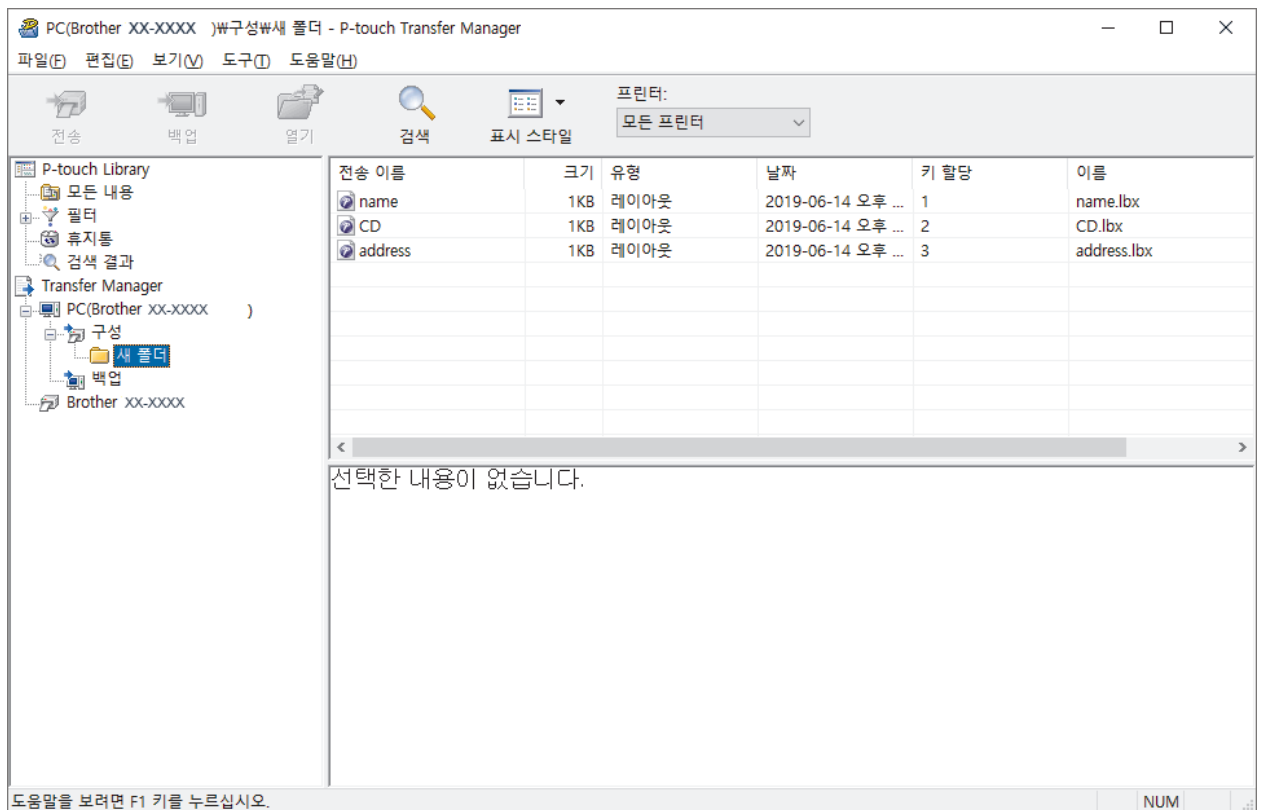


데이터 유형	전송 가능한 항목의 최대 수	세부 제약 사항
템플릿	255	각 템플릿은 최대 255개의 개체를 포함할 수 있습니다.
데이터베이스	255	• CSV 파일만 전송할 수 있습니다.

데이터 유형	전송 가능한 항목의 최대 수	세부 제약 사항
		각 CSV 파일은 최대 65000개의 레코드를 포함할 수 있습니다.
이미지(전송된 기호)	255	- BMP 파일만 전송할 수 있습니다. - 단색 BMP 파일이 권장됩니다. - 크기 제한은 2560 x 2560 픽셀입니다. - 넓은 이미지는 잘릴 수 있습니다.



- 프린터 설정 보고서를 인쇄하여 전송 파일 메모리에서 사용 가능한 공간을 확인할 수 있습니다. 사용 가능한 공간은 보고서의 **Available memory (사용 가능한 메모리)**를 참조하십시오. **Available memory: ****B (사용 가능한 메모리: ****B)**에 표시되는 사용 가능한 공간은 실제 사용 가능한 공간과 다를 수 있습니다.
- 다음을 선택하여 템플릿과 기타 데이터를 볼 수 있습니다.
 - 구성 폴더에 있는 폴더
 - 모든 내용
 - 필터 아래의 범주 중 레이아웃과 같은 범주


- 항목에 할당된 키 번호를 변경하려면 해당 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **키 할당** 메뉴를 선택한 다음 원하는 키 번호를 선택합니다.

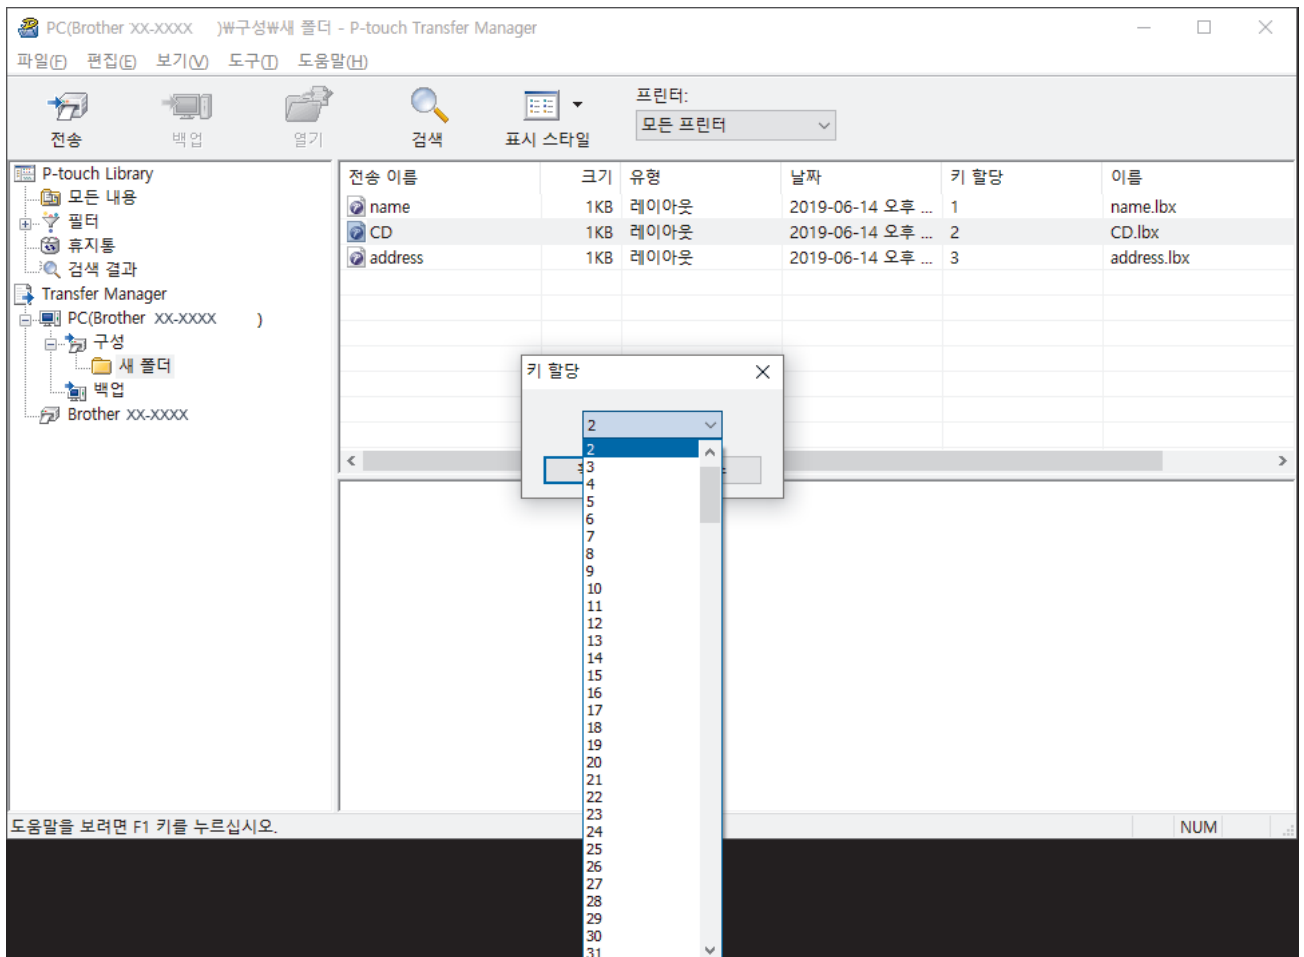

- 데이터베이스의 데이터 이외에, 프린터에 전송된 모든 데이터에는 키 번호가 할당됩니다.
- 프린터에 전송된 템플릿 또는 기타 데이터의 키 번호가 프린터에 이미 저장되어 있는 또 다른 템플릿과 같으면, 새 템플릿이 기존 템플릿을 덮어씁니다. 템플릿 또는 기타 데이터를 백업하여 프린터에 저장되어 있는 할당된 템플릿 키 번호를 확인할 수 있습니다.
- 프린터 메모리의 저장 공간이 부족하면 프린터 메모리에서 1개 이상의 템플릿을 제거하십시오.

- 전송하려는 템플릿 또는 기타 데이터의 이름을 변경하려면, 해당 항목을 클릭한 다음 새 이름을 입력합니다. 템플릿 이름에 사용되는 문자 수가 프린터 모델에 따라 제한될 수 있습니다.

7. 전송하려는 템플릿 또는 기타 데이터를 포함하는 폴더를 선택한 다음 **전송**을 클릭합니다.

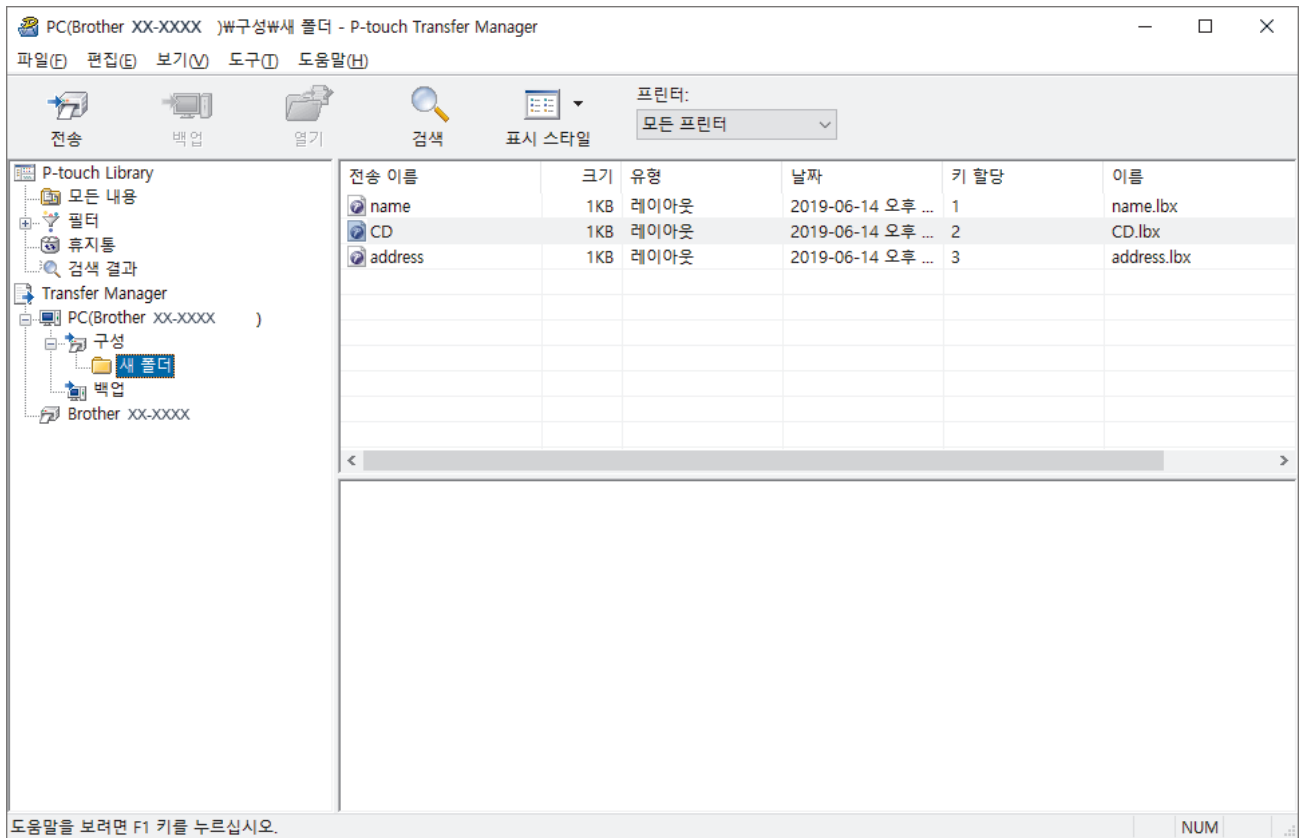

확인 메시지가 나타납니다.



- 개별 항목들을 폴더에 추가하지 않고서도 프린터에 전송할 수 있습니다. 전송하려는 템플릿 또는 기타 데이터를 선택한 다음 **전송**을 클릭합니다.
- 여러 개의 항목과 폴더를 선택하여 1개의 작업으로 전송할 수 있습니다.

8. **확인**을 클릭합니다.

선택한 항목이 프린터로 전송됩니다.



관련 정보

- [템플릿을 컴퓨터에서 프린터로 전송\(Windows\)](#)

프린터에 저장된 템플릿 또는 기타 데이터 백업(Windows)

프린터에 저장된 템플릿 또는 기타 데이터를 가져와 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.




- 백업된 템플릿 또는 기타 데이터는 컴퓨터에서 편집할 수 없습니다.
- 프린터 모델에 따라 백업된 템플릿 또는 기타 데이터를 서로 다른 모델 간에 전송하지 못할 수 있습니다.

1. 컴퓨터와 프린터를 연결하고 프린터를 켭니다.

폴더 보기에서 프린터 아이콘 옆에 프린터 모델 이름이 나타납니다. 폴더 보기에서 프린터를 선택하면 프린터에 저장된 기타 데이터와 현재 템플릿이 나타납니다.

2. 백업하려는 프린터를 선택한 다음 **백업**을 클릭합니다.

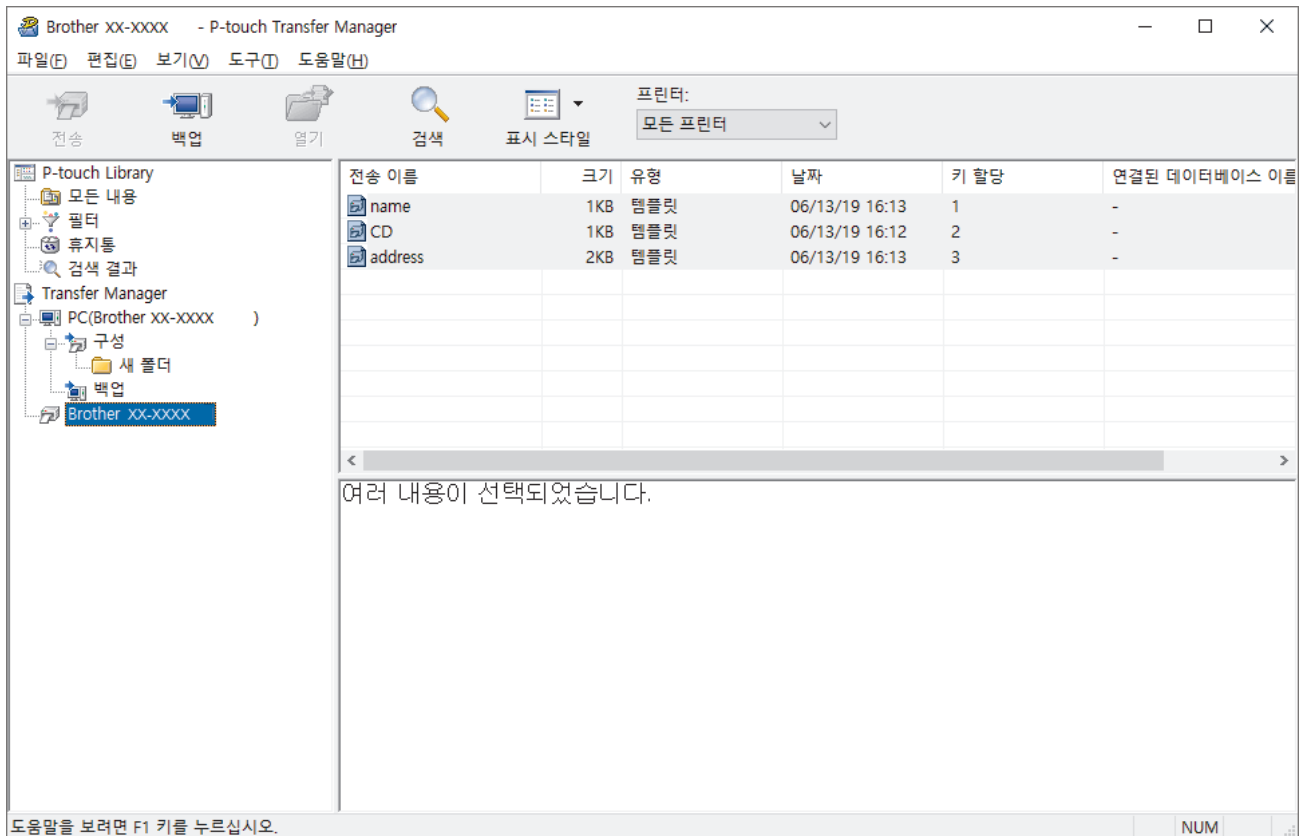

확인 메시지가 나타납니다.

3. **확인**을 클릭합니다.

새 폴더가 폴더 보기에서 프린터 아래에 생성됩니다. 폴더 이름은 백업 날짜와 시간을 바탕으로 합니다. 프린터의 템플릿 또는 기타 데이터가 모두 새 폴더로 전송되고 컴퓨터에 저장됩니다.



관련 정보


- P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows)

▶ Home > 프린터로 템플릿 전송(P-touch Transfer Manager)(Windows) > P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows) > 프린터 데이터 삭제(Windows)


프린터 데이터 삭제(Windows)

프린터에 저장된 모든 템플릿 또는 기타 데이터를 삭제할 수 있습니다.

1. 컴퓨터와 프린터를 연결하고 프린터를 켭니다.
폴더 보기에서 프린터 아이콘 옆에 프린터 모델 이름이 나타납니다.
2. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **모두 삭제** 메뉴를 선택합니다.

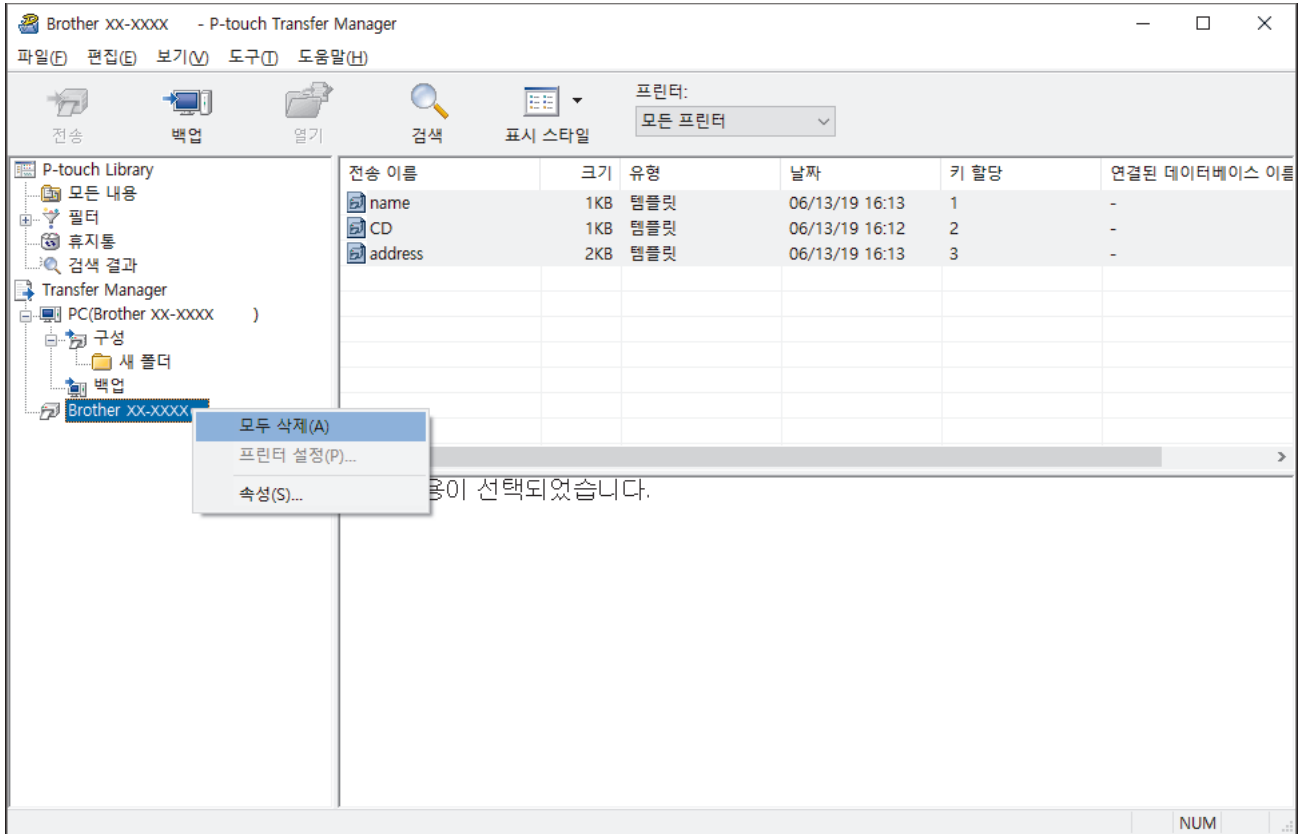

확인 메시지가 나타납니다.

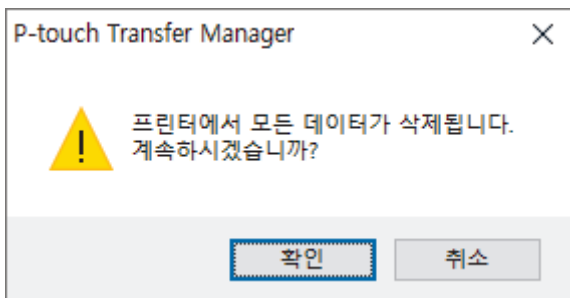

3. **확인**을 클릭합니다.
프린터에 저장된 모든 템플릿과 기타 데이터가 삭제됩니다.


✓ 관련 정보

- P-touch Transfer Manager를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows)

전송 파일 및 전송 패키지 파일 생성(Windows)

P-touch Editor를 사용해 생성된 템플릿 데이터를 P-touch Transfer Manager를 사용해 BLF 또는 PDZ 형식으로 저장할 수 있고, 이 형식의 파일을 컴퓨터에서 프린터로 전송할 수 있습니다.

또한 대용량 저장소 모드를 사용해 BLF 형식의 파일을 인쇄할 수 있습니다.

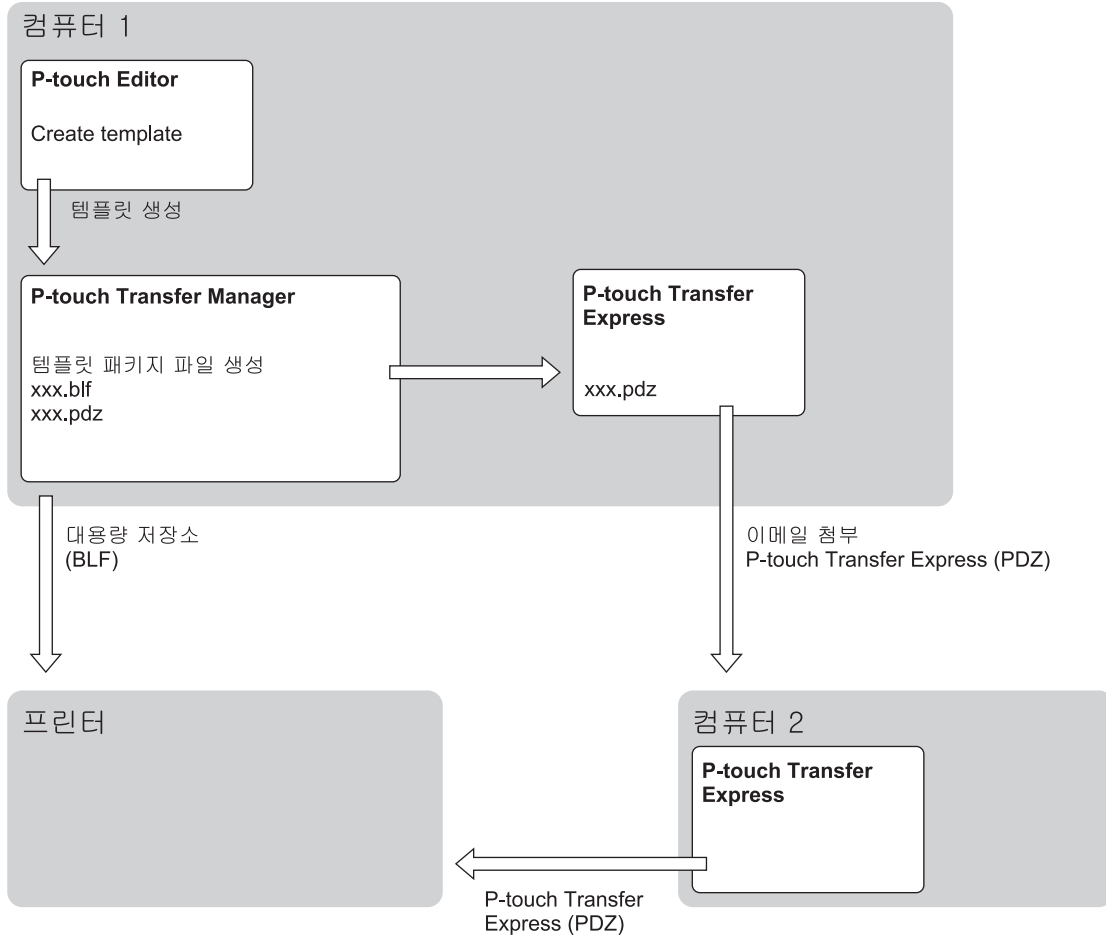

템플릿 전송 방식		파일 형식
컴퓨터로부터	P-touch Transfer Express	PDZ
	대용량 저장소	BLF

1. P-touch Editor를 사용해 템플릿을 생성한 다음 P-touch Transfer Manager로 전송합니다.



- 자세한 내용은 >> [관련 정보](#)
- 새 템플릿을 전송할 때 P-touch Transfer Manager에서 현재 사용하고 있지 않은 키 할당 번호를 지정해야 합니다. 지정된 키 할당 번호가 이미 사용되고 있는 것이라면 기존 템플릿이 새 템플릿으로 덮어쓰기 됩니다.

2. 프린터를 컴퓨터에 연결하지 않고 P-touch Transfer Manager 창에서 구성 폴더를 선택한 다음 저장하려는 템플릿을 선택합니다.



한 번에 여러 개의 템플릿을 선택할 수 있습니다.

3. 파일 > 전송 파일 저장을 클릭합니다.

참고

프린터가 컴퓨터와 분리되었거나 오프라인일 때 **전송 파일 저장** 버튼이 나타납니다.



- 구성을 선택한 후 **전송 파일 저장** 버튼을 클릭하면 폴더에 있는 모든 템플릿이 전송 파일(BLF) 또는 전송 패키지 파일(PDZ)로 저장됩니다.
- 여러 개의 템플릿을 하나의 전송 파일(BLF) 또는 전송 패키지 파일(PDZ)로 결합할 수 있습니다.

4. **파일 형식** 필드에서 원하는 템플릿 형식을 선택한 다음 이름을 입력하고 템플릿을 저장합니다.



관련 정보

- [P-touch Transfer Manager](#)를 사용하여 프린터로 템플릿 전송(Windows)

관련 내용:

- [P-touch Transfer Manager](#)로 템플릿 전송(Windows)


P-touch Transfer Manager를 사용하지 않고 사용자에게 전송할 템플릿 배포(Windows)

P-touch Transfer Express를 사용하여 템플릿을 프린터로 전송할 수 있습니다. 먼저 관리자가 템플릿을 생성한 다음 P-touch Transfer Express와 함께 배포합니다. 그런 다음 P-touch Transfer Express를 사용하여 템플릿을 직접 프린터로 전송할 수 있습니다.

최신 버전 P-touch Transfer Express를 다운로드하려면, Brother 지원 웹 사이트(support.brother.com)에서 해당 모델 **다운로드** 페이지를 참조하십시오.



- 새 템플릿을 전송할 때 P-touch Transfer Manager에서 현재 사용하고 있지 않은 키 할당 번호를 지정해야 합니다. 지정된 키 할당 번호가 이미 사용되고 있는 것이라면 기존 템플릿이 새 템플릿으로 덮어쓰기 됩니다.
- 이 기능을 사용하려면 USB로 연결해야 합니다.

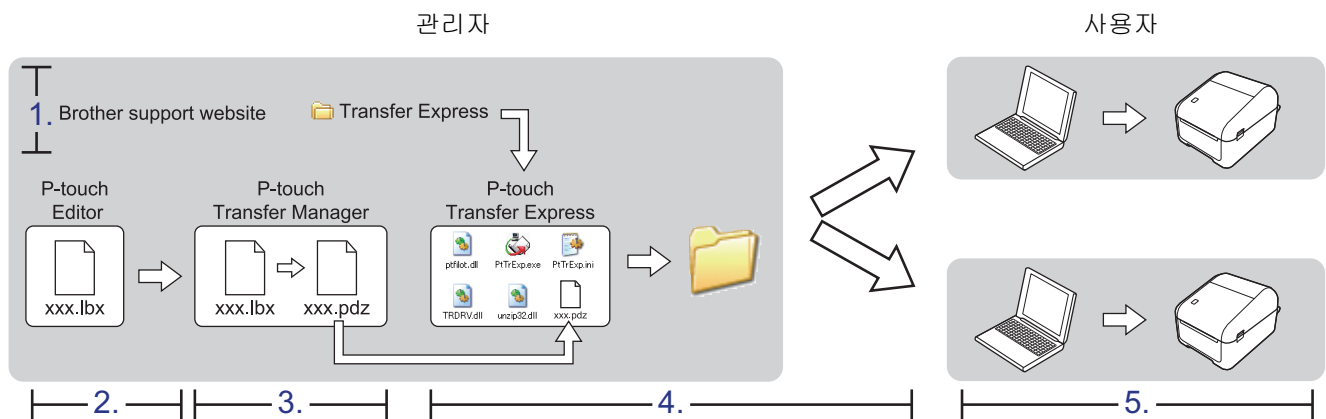

>> 관리자 작업
>> 사용자 작업

관리자 작업

- >> P-touch Transfer Express 준비
- >> 템플릿을 P-touch Transfer Manager로 전송
- >> 전송 패키지 파일(PDZ)로 템플릿 저장
- >> 다른 사람에게 전송 패키지 파일(PDZ) 및 P-touch Transfer Express 배포

P-touch Transfer Express 준비

P-touch Transfer Express를 사용하기 전에 프린터 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.



P-touch Transfer Express는 영어 버전만 사용할 수 있습니다.

1. P-touch Transfer Express를 컴퓨터의 임의의 위치에 다운로드합니다.
2. 다운로드한 파일(ZIP)의 압축을 해제합니다.


템플릿을 P-touch Transfer Manager로 전송

1. P-touch Editor가 시작됩니다 .
 - Windows 10/Windows Server 2016:
시작 > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 두 번 클릭합니다.

- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:
앱 화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:
시작 > 모든 프로그램 > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Editor 5.2 아이콘을 두 번 클릭합니다.

P-touch Editor가 시작됩니다.

- 원하는 템플릿을 엽니다.
- 파일 > 템플릿 전송 > 전송을 클릭합니다.

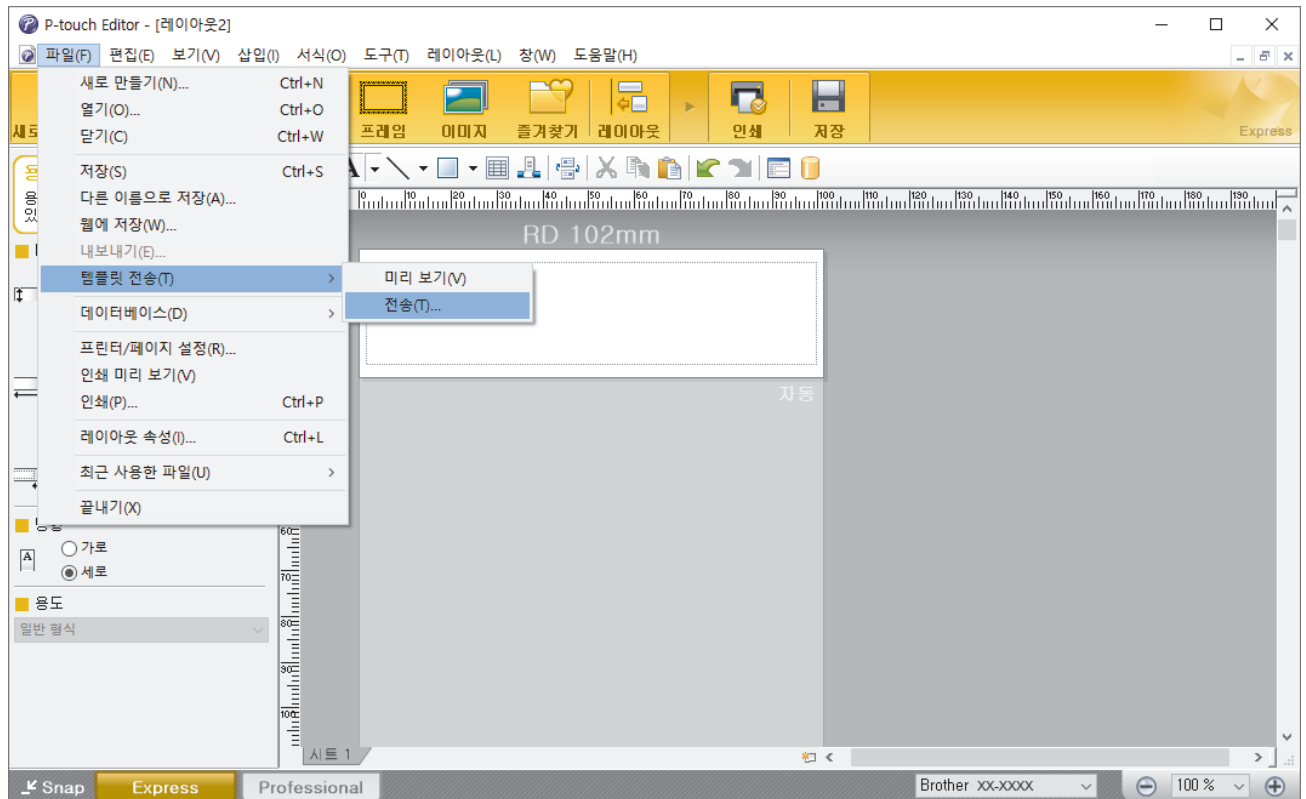

템플릿이 P-touch Transfer Manager로 전송됩니다. P-touch Transfer Manager가 시작됩니다.

전송 패키지 파일(PDZ)로 템플릿 저장


템플릿을 전송 패키지 파일(PDZ)로 저장하여 파일을 P-touch Transfer Express에서 사용 가능한 형식으로 만듭니다.

- P-touch Transfer Manager 창에서 구성 폴더를 선택합니다.
- 배포하려는 템플릿을 선택합니다.
- 파일 > 전송 파일 저장을 클릭합니다.



- 프린터가 컴퓨터와 분리되었거나 오프라인일 때만 전송 파일 저장 옵션이 나타납니다.
- 구성 폴더 또는 생성된 폴더를 선택한 후 전송 파일 저장 옵션을 클릭하면, 폴더에 있는 모든 템플릿이 전송 패키지 파일(PDZ)로 저장됩니다.
- 여러 개의 템플릿을 하나의 전송 패키지 파일(PDZ)로 결합할 수 있습니다.

- 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

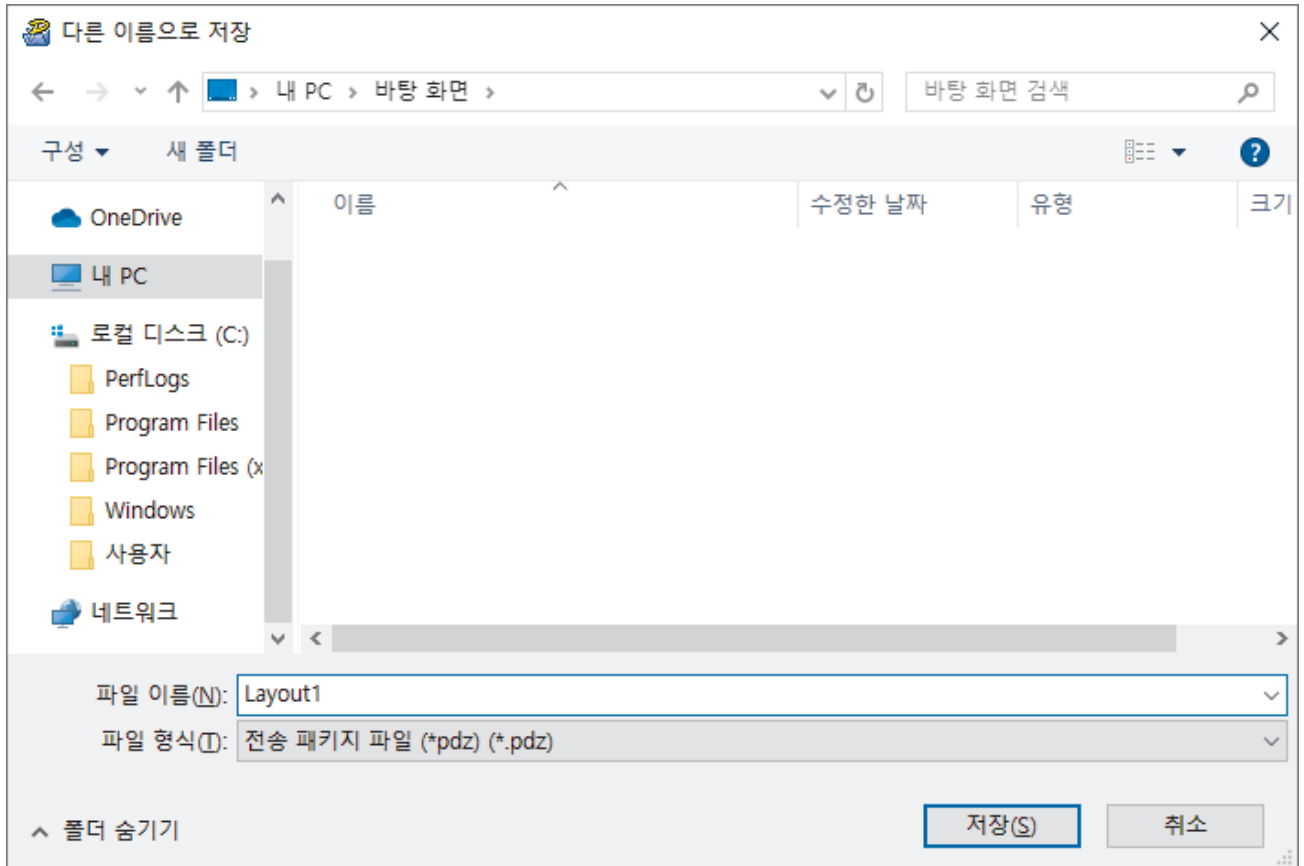


템플릿이 전송 패키지 파일(PDZ)로 저장됩니다.

다른 사람에게 전송 패키지 파일(PDZ) 및 P-touch Transfer Express 배포



이미 P-touch Transfer Express를 다운로드한 경우에는 관리자로부터 Transfer Express 폴더를 전송받지 않아도 됩니다. 이 경우 배포된 전송 패키지 파일을 다운로드한 폴더로 옮긴 다음 PtTrExp.exe를 두 번 클릭하면 됩니다.

1. 전송 패키지 파일(PDZ)을 다운로드 폴더로 옮깁니다.

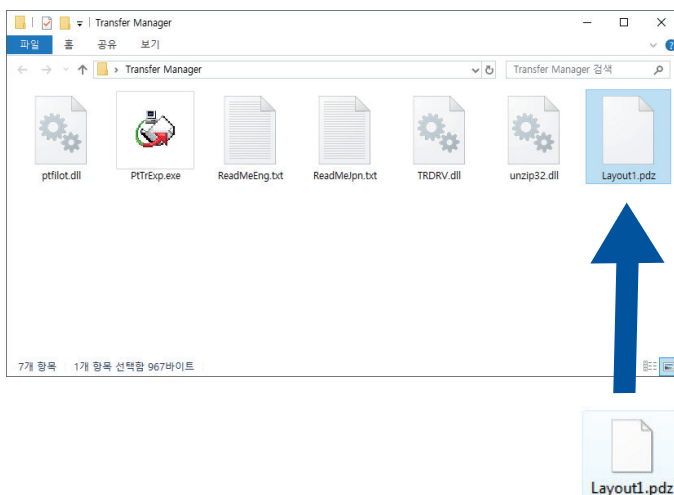

2. 다운로드 폴더에 있는 모든 파일을 다른 사람에게 배포합니다.

사용자 작업


사용자 프린터로 전송 패키지 파일(PDZ) 전송

관리자에게서 받은 P-touch Transfer Express를 사용하여 전송 패키지 파일(PDZ)을 프린터로 전송할 수 있습니다.



템플릿 전송 중에는 전원을 끄지 마십시오.

1. 프린터를 켭니다.
2. USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
3. 관리자에게서 받은 **PtTrExp.exe** 파일을 두 번 클릭합니다.
4. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **PtTrExp.exe** 파일이 포함된 폴더 안에서 하나의 전송 패키지 파일(PDZ)을 전송하려면 **Transfer**를 클릭합니다.
 - **PtTrExp.exe** 파일이 포함된 폴더 안에서 여러 개의 전송 패키지 파일(PDZ)을 전송하려면 다음과 같이 합니다.
 - a. **Browse**를 클릭합니다.

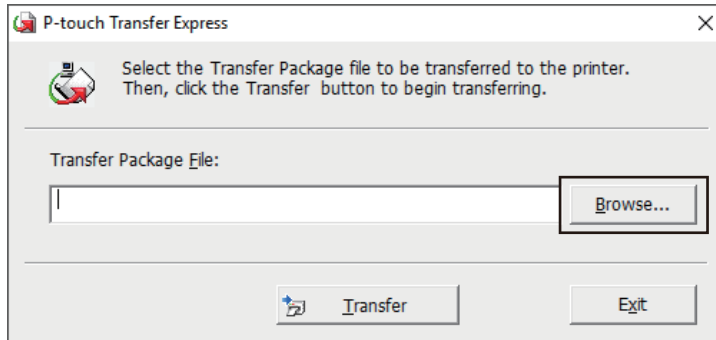

- b. 전송하려는 전송 패키지 파일을 선택한 다음 **열기**를 클릭합니다.
 - c. **Transfer**를 클릭합니다.
 - d. **Yes**를 클릭합니다.
5. 완료되면 **OK**를 클릭합니다.



관련 정보

- [프린터로 템플릿 전송\(P-touch Transfer Manager\)\(Windows\)](#)

템플릿 저장 또는 관리(P-touch Library)


- P-touch Library를 사용한 템플릿 편집(Windows)
- P-touch Library를 사용한 템플릿 인쇄(Windows)
- P-touch Library를 사용한 템플릿 검색(Windows)

P-touch Library를 사용한 템플릿 편집(Windows)

1. P-touch Library를 시작합니다.

- Windows 10/Windows Server 2016:
시작 > Brother P-touch > P-touch Library 2.3을 클릭합니다.
- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:
앱 화면에서 P-touch Library 2.3 아이콘을 클릭합니다.
- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:
시작 > 모든 프로그램 > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3을 클릭합니다.

메인 창이 나타납니다.

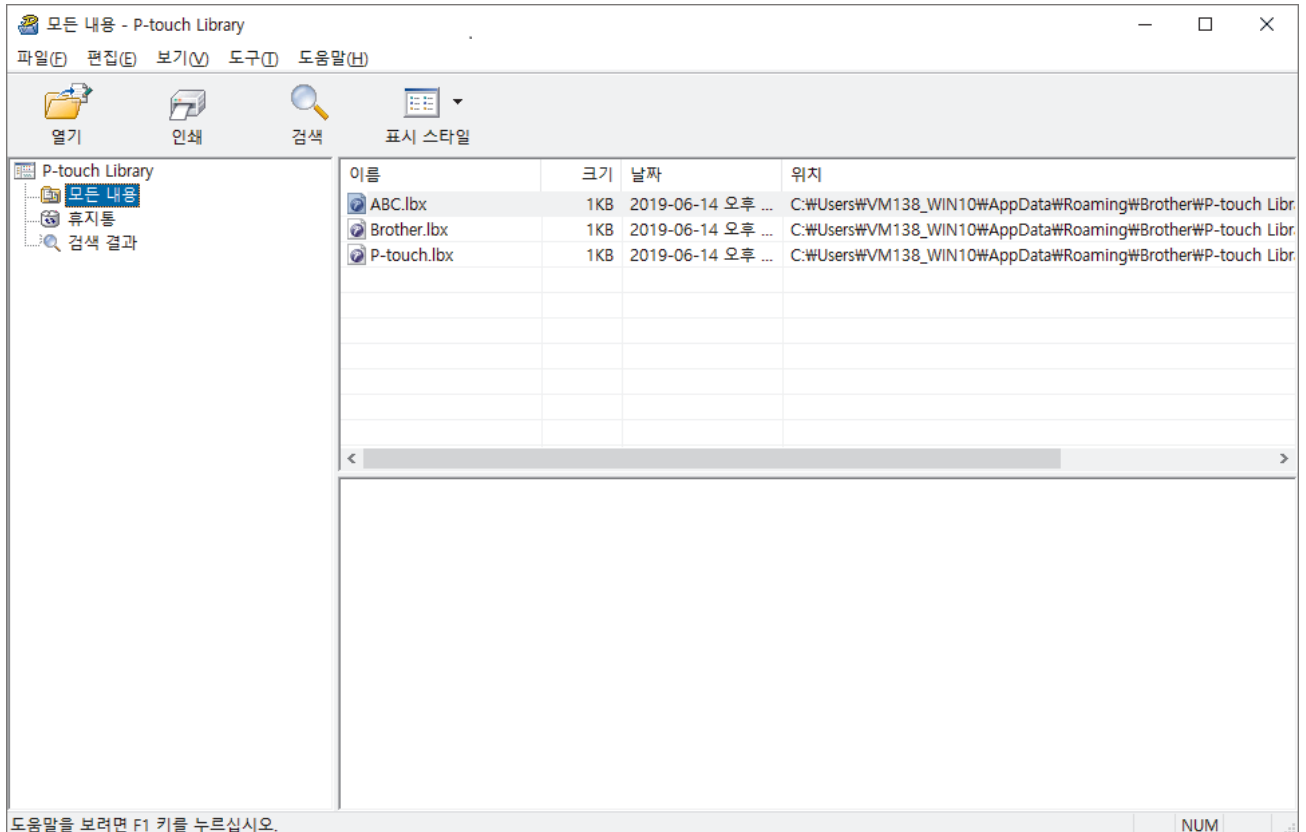

툴바 아이콘 개요

아이콘	버튼 이름	기능
	열기	선택한 템플릿을 엽니다.
	인쇄	선택한 템플릿을 프린터로 인쇄합니다.
	검색	P-touch Library에 등록된 템플릿을 검색할 수 있습니다.
	표시 스타일	파일 표시 스타일을 변경합니다.

2. 편집하려는 템플릿을 선택한 다음 **열기**를 클릭합니다.

템플릿과 연결된 프로그램이 실행되고 템플릿을 편집할 수 있습니다.



관련 정보


- 템플릿 저장 또는 관리(P-touch Library)

P-touch Library를 사용한 템플릿 인쇄(Windows)

1. P-touch Library를 시작합니다.

- Windows 10/Windows Server 2016:
시작 > Brother P-touch > P-touch Library 2.3을 클릭합니다.
- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:
앱 화면에서 P-touch Library 2.3 아이콘을 클릭합니다.
- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:
시작 > 모든 프로그램 > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3을 클릭합니다.

메인 창이 나타납니다.

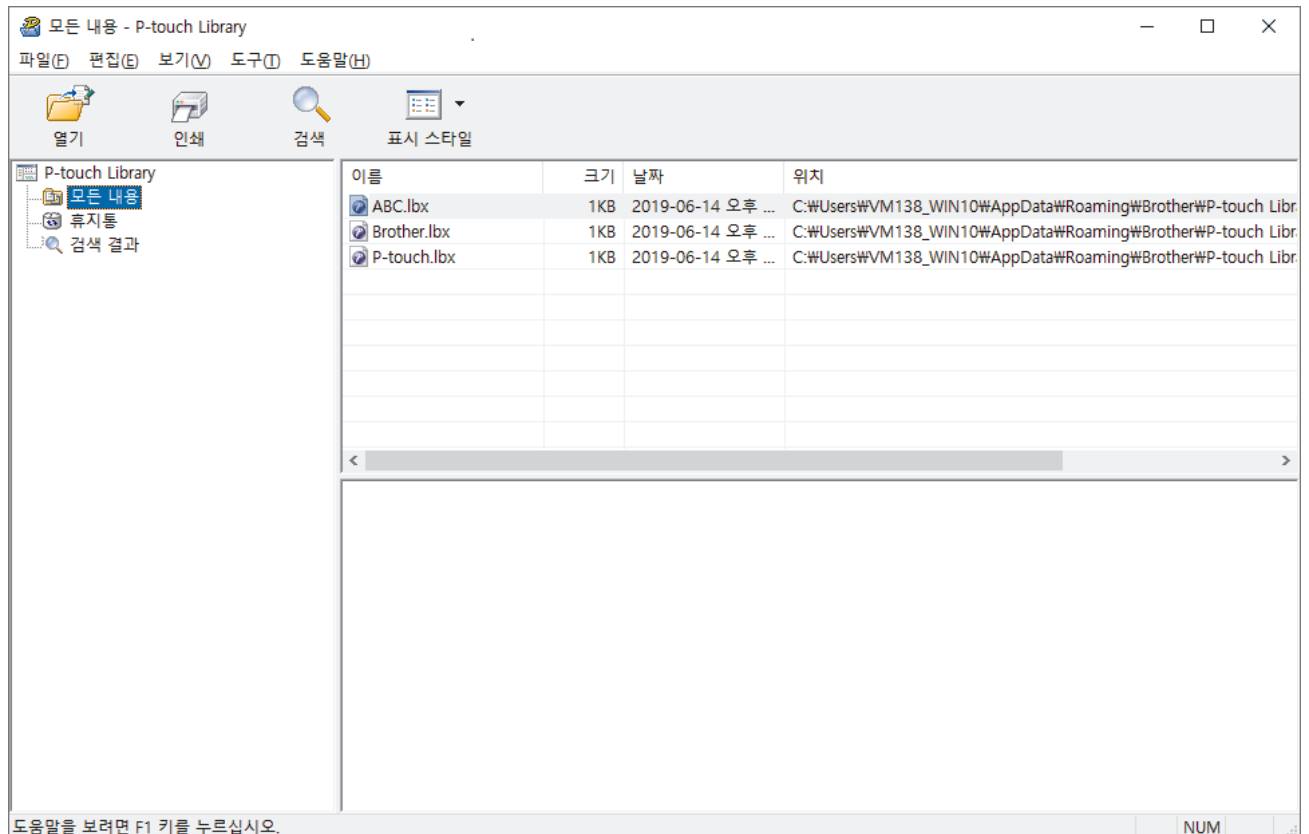

2. 인쇄하려는 템플릿을 선택한 다음 **인쇄**를 클릭합니다.

연결된 프린터에서 템플릿이 인쇄됩니다.

✓ 관련 정보

- 템플릿 저장 또는 관리(P-touch Library)


P-touch Library를 사용한 템플릿 검색(Windows)

P-touch Library에 등록된 템플릿을 검색할 수 있습니다.

1. P-touch Library를 시작합니다.


- Windows 10/Windows Server 2016:
시작 > Brother P-touch > P-touch Library 2.3을 클릭합니다.
- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:
앱 화면에서 P-touch Library 2.3 아이콘을 클릭합니다.
- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:
시작 > 모든 프로그램 > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3을 클릭합니다.

메인 창이 나타납니다.

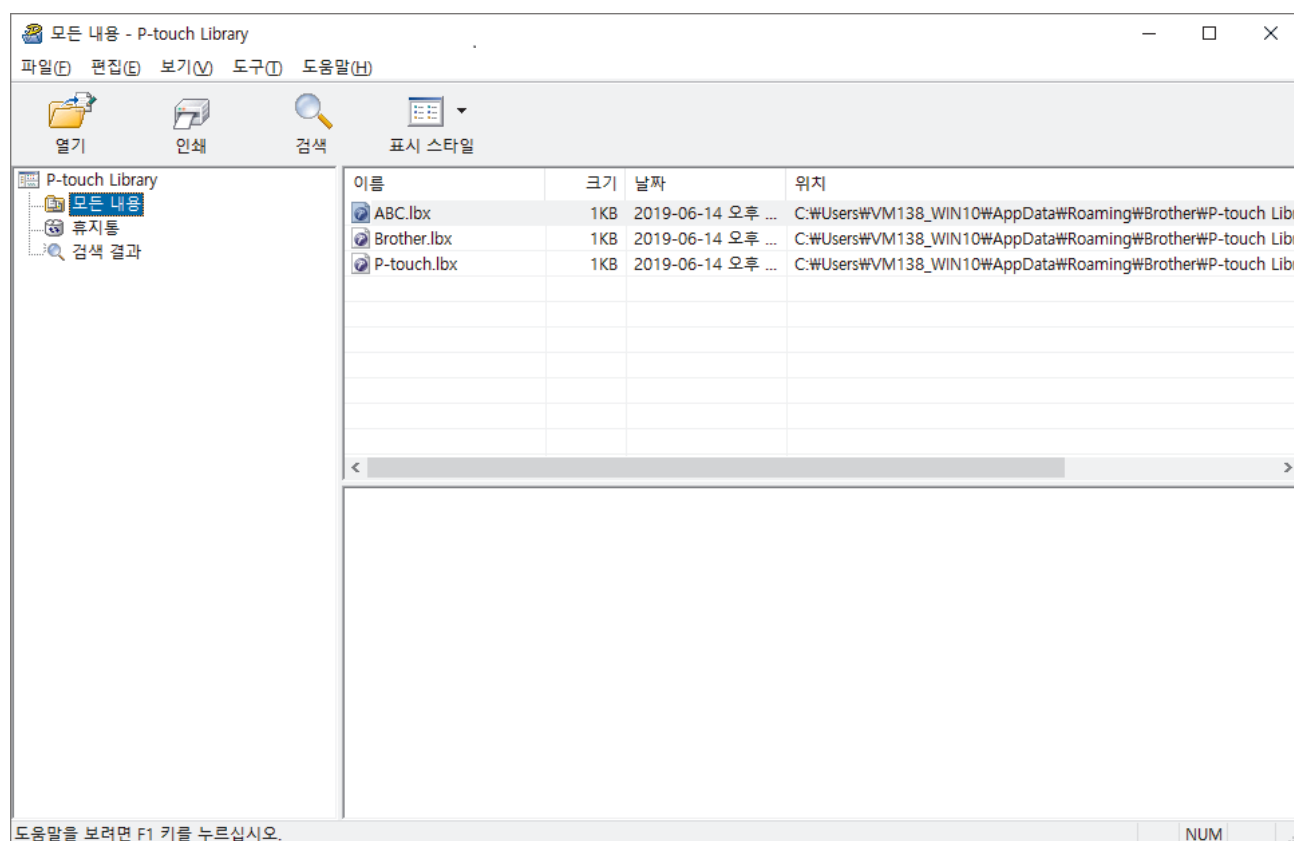

2. 검색을 클릭합니다.

검색 대화 상자가 나타납니다.

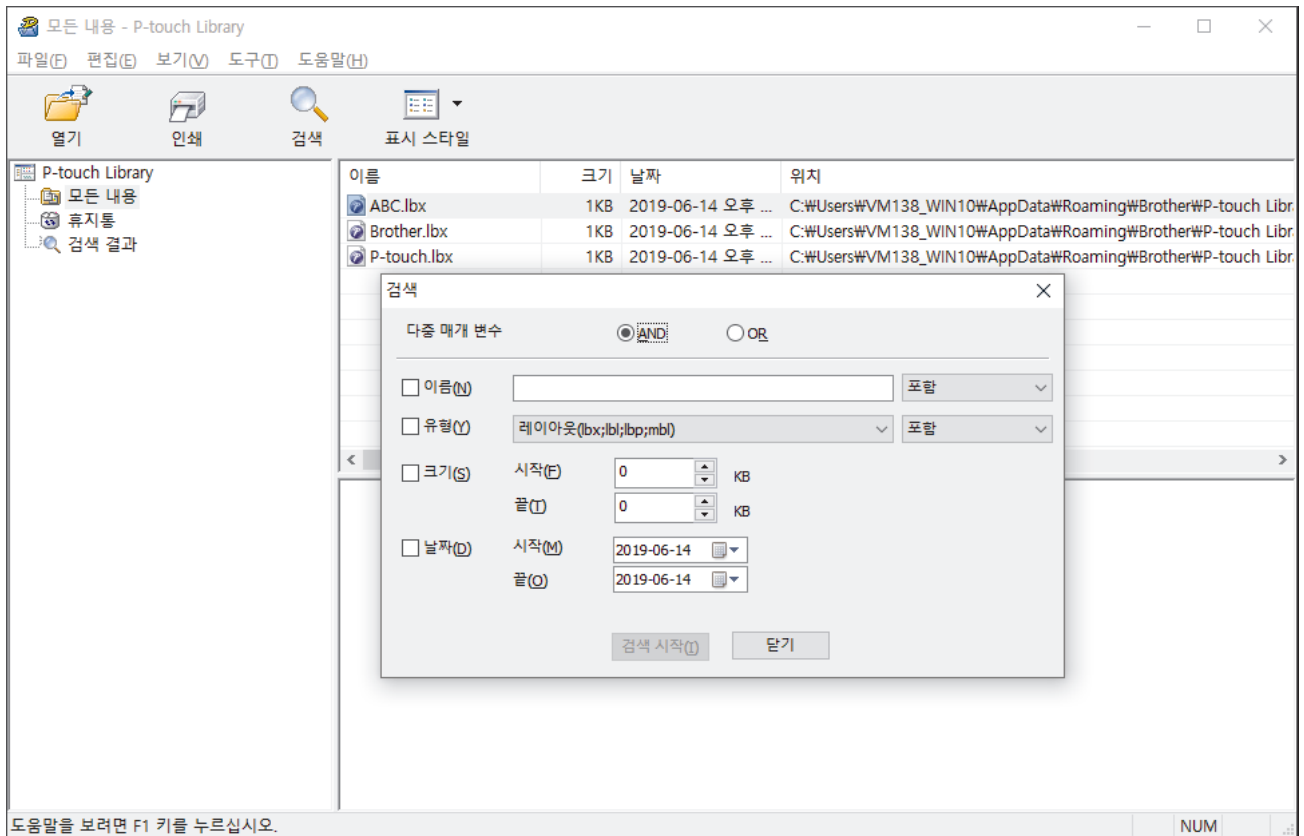

3. 검색 기준을 지정합니다.
다음과 같은 검색 기준을 사용할 수 있습니다.

설정	세부 사항
다중 매개 변수	다수의 기준이 지정된 경우 프로그램 검색 방법을 결정합니다. AND 를 선택하면, 모든 기준을 충족하는 파일이 검색됩니다. OR 을 선택하면, 기준 중 하나라도 충족하는 파일이 검색됩니다.
이름	파일 이름을 지정하여 템플릿을 검색합니다.
유형	파일 유형을 지정하여 템플릿을 검색합니다.
크기	파일 크기를 지정하여 템플릿을 검색합니다.
날짜	파일 날짜를 지정하여 템플릿을 검색합니다.

4. 검색 시작을 클릭합니다.
검색이 시작되고 검색 결과가 표시됩니다.
5. 검색 대화 상자를 닫습니다.
검색 결과를 확인하려면 폴더 보기에서 **검색 결과**를 클릭합니다.



템플릿을 **모든 내용** 폴더 또는 폴더 목록으로 끌어서 놓으면 P-touch Library에 템플릿을 등록할 수 있습니다.



관련 정보

- 템플릿 저장 또는 관리(P-touch Library)

네트워크

관련 모델: TD-4520DN

- [네트워크 관리 소프트웨어 및 유틸리티에 대해 알아보기](#)
- [웹 기반 관리를 사용하여 프린터 설정 변경](#)

네트워크 관리 소프트웨어 및 유틸리티에 대해 알아보기

관련 모델: TD-4520DN

웹 기반 관리

웹 기반 관리는 표준 웹 브라우저를 사용하여 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) 또는 HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer)를 통해 컴퓨터를 관리하는 유틸리티입니다. 웹 브라우저에 구입하신 제품의 IP 주소를 입력하여 인쇄 서버 설정에 액세스하고 변경합니다.

BRAdmin Light(Windows)

BRAdmin Light는 네트워크에 연결된 Brother 프린터의 초기 설정을 위한 유틸리티입니다. 이 유틸리티를 사용하여 네트워크에서 Brother 프린터를 검색하고 상태를 확인하며 IP 주소 등의 기본 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다.

Brother 지원 웹 사이트(support.brother.com)에서 해당 모델의 **다운로드** 페이지로 이동하여 BRAdmin Light를 다운로드합니다.



방화벽, 스파이웨어 방지 프로그램 또는 백신 소프트웨어를 사용 중인 경우, 해당 기능을 일시적으로 해제하십시오. 인쇄할 수 있게 되면, 기능을 다시 활성화하십시오.

BRAdmin Professional(Windows)

BRAdmin Professional은 네트워크로 연결된 Brother 프린터의 고급 관리에 사용되는 유틸리티입니다. 이 유틸리티를 사용하면 네트워크에서 Brother 프린터를 검색하고 읽기 쉬운 Windows 탐색기 스타일의 화면(색상 변경을 통해 각 프린터의 상태를 알려 줌)에서 프린터 상태를 볼 수 있습니다. 네트워크 및 프린터 설정을 구성하고 LAN을 통해 Windows 컴퓨터에서 프린터 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. BRAdmin Professional 역시 네트워크 및 내보내기에서 Brother 프린터의 활동을 로깅하고 로그 데이터를 내보낼 수 있습니다.

Brother 지원 웹 사이트(support.brother.com)에서 해당 모델의 **다운로드** 페이지로 이동하여 Brother BRAdmin Professional 유틸리티의 최신 버전을 다운로드합니다.



- 현재 BRAdmin Professional 창에 노드 이름이 표시됩니다.
기본 노드의 이름은 “BRWxxxxxxxxxxx”입니다. (“xxxxxxxxxxx”는 프린터의 MAC 주소/이더넷 주소에 근거합니다.)
- 방화벽, 스파이웨어 방지 프로그램 또는 백신 소프트웨어를 사용 중인 경우, 해당 기능을 일시적으로 해제하십시오. 인쇄할 수 있게 되면, 기능을 다시 활성화하십시오.



관련 정보

- [네트워크](#)

업데이트

- P-touch Editor 업데이트(Windows)
- 펌웨어 업데이트

P-touch Editor 업데이트(Windows)

P-touch Editor를 업데이트하기 전에 프린터 드라이버를 설치합니다.

1. P-touch Update Software를 시작합니다.

- Windows 10/Windows Server 2016:

시작 > Brother P-touch > P-touch Update Software를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Update Software 아이콘을 두 번 클릭합니다.


- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:

앱 화면에서 P-touch Update Software 아이콘을 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Update Software 아이콘을 두 번 클릭합니다.


- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:

시작 > 모든 프로그램 > Brother P-touch > P-touch Update Software를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Update Software 아이콘을 두 번 클릭합니다.

2. 컴퓨터 소프트웨어 업데이트 아이콘을 클릭합니다.

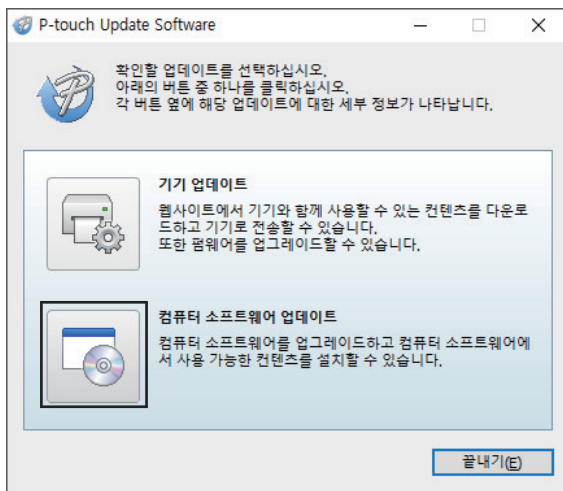

3. 프린터 및 언어 옵션을 선택하고 P-touch Editor 옆의 체크 박스를 선택한 다음 설치를 클릭합니다.

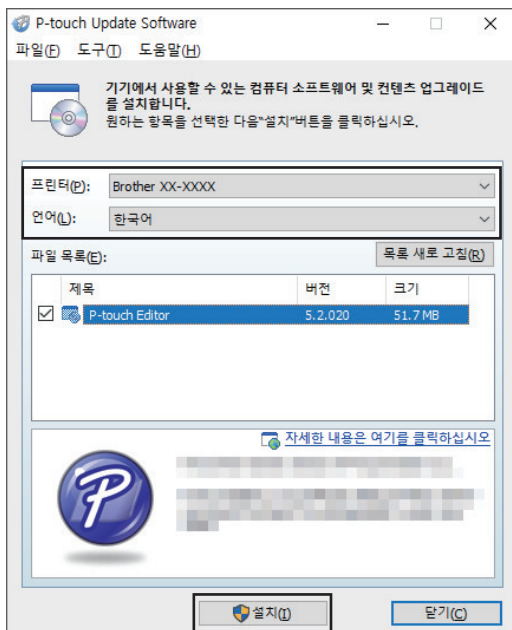

설치가 완료되면 확인 대화 상자가 나타납니다.



관련 정보

- [업데이트](#)

펌웨어 업데이트

- 펌웨어를 업데이트하기 전에 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.
- 데이터 전송 중 또는 펌웨어 업데이트 중에는 전원을 끄지 마십시오.
- 다른 응용 프로그램이 실행 중이면 해당 응용 프로그램을 끝내십시오.

1. 프린터를 켜고 USB 케이블을 연결합니다.

2. P-touch Update Software를 시작합니다.

- Windows 10/Windows Server 2016:

시작 > Brother P-touch > P-touch Update Software를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Update Software 아이콘을 두 번 클릭합니다.


- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:

앱 화면에서 P-touch Update Software 아이콘을 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Update Software 아이콘을 두 번 클릭합니다.


- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:

시작 > 모든 프로그램 > Brother P-touch > P-touch Update Software를 클릭하거나 바탕화면에서 P-touch Update Software 아이콘을 두 번 클릭합니다.


3. 기기 업데이트 아이콘을 클릭합니다.

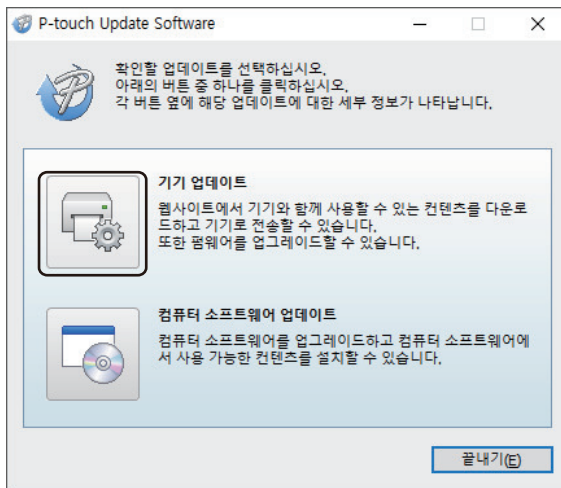

4. 프린터 옵션을 선택하여 제품이 올바르게 연결되었는지 확인한 다음 **확인**을 클릭합니다.

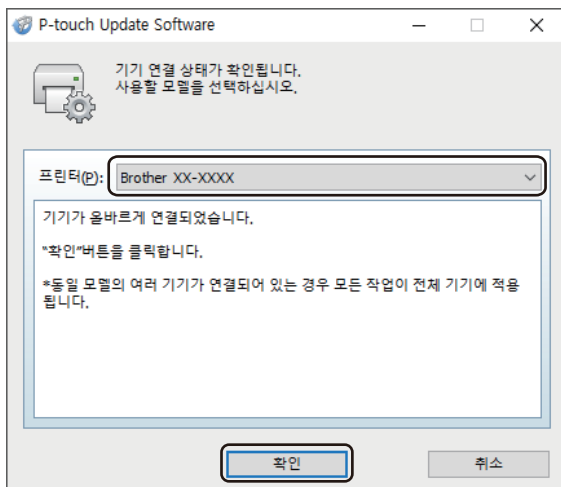

5. 언어 옵션을 선택하고 업데이트하려는 펌웨어 옆의 체크 박스를 선택한 다음 **전송**을 클릭합니다.

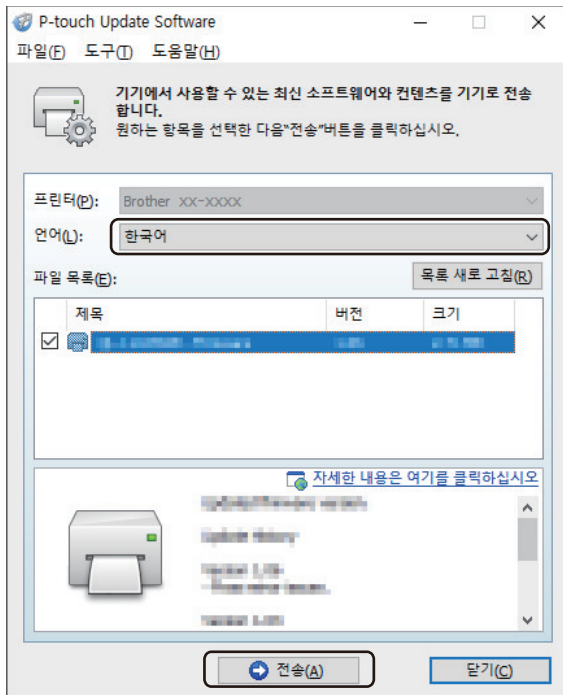

참고

데이터 전송 중에는 프린터를 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오.

- 업데이트 내용을 확인한 다음 **시작**을 클릭하여 업데이트를 시작합니다.
펌웨어 업데이트가 시작됩니다.

참고

업데이트가 진행되는 동안에는 프린터를 끄거나 케이블을 분리하지 마십시오.

✓ 관련 정보

- 업데이트

프린터 설정

- 프린터 설정 도구를 사용한 프린터 설정 변경(Windows)
- 여러 프린터에 설정 변경 사항 적용(Windows)
- 웹 기반 관리를 사용하여 프린터 설정 변경
- 프린터 설정 확인

프린터 설정 도구를 사용한 프린터 설정 변경(Windows)

- AC 어댑터가 프린터에 연결되었고 AC 전원 코드가 전기 콘센트에 연결되었는지 확인하십시오.
- 프린터 드라이버가 올바르게 설치되었고 인쇄할 수 있는지 확인하십시오.
- USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.



- 인스톨러를 사용하면 프린터 설정 도구가 프린터 드라이버와 기타 소프트웨어와 함께 설치됩니다.
- 프린터 설정 도구는 호환되는 Brother 프린터에서만 사용 가능합니다.

1. 구성하려는 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

2. 프린터 설정 도구를 시작합니다.

- Windows 10/Windows Server 2016:

시작 > Brother > Printer Setting Tool를 클릭합니다.


- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:

앱 화면에서 Printer Setting Tool 아이콘을 클릭합니다.

- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:

시작 > 모든 프로그램 > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool를 클릭합니다.

메인 창이 나타납니다.

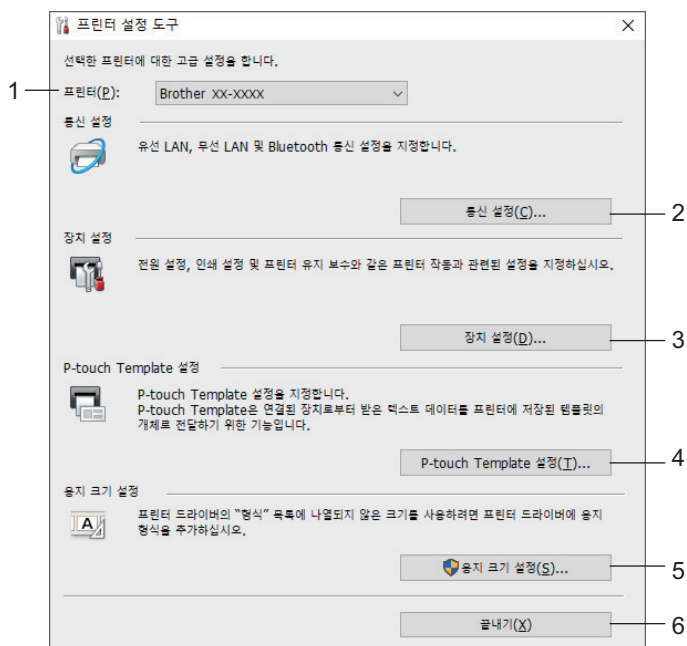

1. 프린터

연결된 프린터의 목록을 보여줍니다.

2. 통신 설정 (TD-4520DN)

(TD-4520DN) 유선 LAN 통신 설정을 지정합니다.

3. 장치 설정

전원 설정과 같은 장치 설정을 지정합니다.

4. P-touch Template 설정

P-touch Template 설정을 지정합니다.

자세한 내용은 >> P-touch 템플릿 설명서/ 명령 참조(영문만 제공)를 참조하십시오. Brother 지원 웹 사이트 (support.brother.com/manuals)에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

5. 용지 크기 설정

미디어 정보와 설정을 프린터 드라이버에 추가하여 프린터 드라이버의 **Paper Size (용지 크기)** 목록에 열거되지 않은 미디어 크기를 사용합니다.

참고

용지 크기 설정을 열려면 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

6. 끝내기

창을 닫습니다.

3. 구성하려는 프린터가 **프린터** 옆에 나타났는지 확인합니다.
다른 프린터가 나타났으면 드롭다운 목록에서 원하는 프린터를 선택합니다.
4. 변경하려는 설정을 선택한 다음 대화 상자에서 설정을 지정하거나 변경합니다.
5. **적용**을 클릭하여 설정을 프린터에 적용합니다.
6. 메인 창에서 **끝내기**를 클릭하여 설정 지정을 마칩니다.



프린터가 대기 중일 때만 프린터 설정 도구를 사용하여 프린터를 구성하십시오. 프린터에서 인쇄 작업을 처리 중이거나 인쇄 중일 때 시도하면 프린터가 오작동할 수 있습니다.



관련 정보

- [프린터 설정](#)
 - [프린터 설정 도구의 통신 설정\(Windows\)](#)
 - [프린터 설정 도구의 장치 설정\(Windows\)](#)
 - [프린터 설정 도구의 P-touch Template 설정\(Windows\)](#)
 - [프린터 설정 도구의 용지 크기 설정\(Windows\)](#)


프린터 설정 도구의 통신 설정(Windows)

관련 모델: TD-4520DN

USB 케이블로 프린터와 컴퓨터를 연결할 때 프린터 설정 도구의 통신 설정을 사용하여 프린터 통신 정보를 지정하거나 변경합니다. 한 대의 프린터에 대한 통신 설정을 변경할 수 있을 뿐만 아니라 동일한 설정을 여러 대의 프린터에 적용할 수도 있습니다.

- >> 설정 대화 상자
- >> 메뉴 표시줄
- >> 일반 탭
- >> 유선 LAN 탭

설정 대화 상자

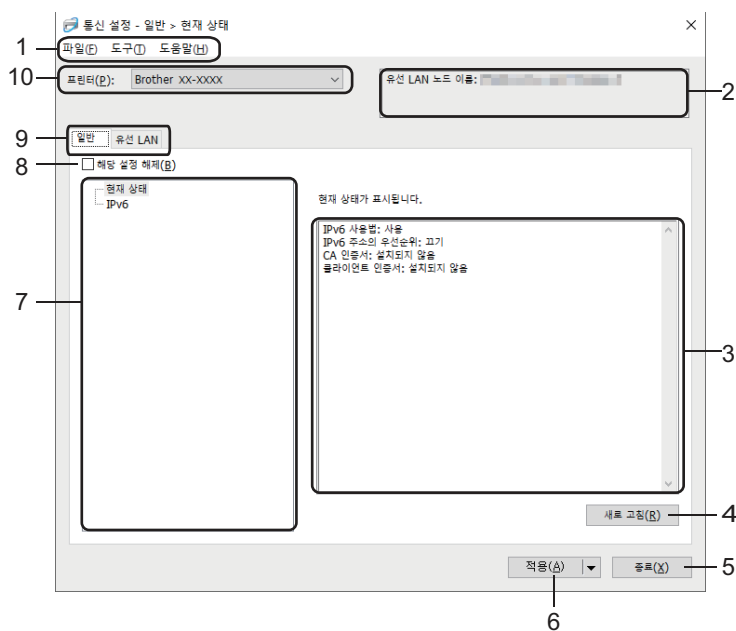

1. 메뉴 표시줄

기능에 따른 각 메뉴 제목(**파일**, **도구** 및 **도움말** 메뉴) 아래 그룹화된 각종 명령에 액세스합니다.

2. 노드 이름

노드 이름을 표시합니다. 노드 이름은 변경이 가능합니다.

3. 설정 표시/변경 영역

선택한 항목에 대한 현재 설정을 표시합니다.

4. 새로 고침

표시된 설정을 최신 정보로 업데이트합니다.

5. 끝내기

통신 설정 창을 끝내고 프린터 설정 도구의 메인 창으로 돌아갑니다.



설정을 변경한 후 **적용** 버튼을 클릭하지 않고 **끝내기**를 클릭하면, 설정이 프린터에 적용되지 않습니다.

6. 적용

설정을 프린터에 적용합니다. 지정된 설정을 명령 파일에 저장하려면 드롭다운 목록에서 **명령 파일에 저장** 명령을 선택합니다. 저장된 명령 파일을 대용량 저장소 모드와 함께 사용하면 설정을 프린터에 적용할 수 있습니다.



적용을 클릭하면 모든 탭의 모든 설정이 프린터에 적용됩니다. 이 **설정 비활성화** 체크 박스가 선택되면 설정이 적용되지 않습니다.

7. 항목

현재 상태 메뉴가 선택되면 현재 설정이 설정 표시/변경 영역에 나타납니다. 변경하려는 설정 항목을 선택합니다.

8. 이 설정 비활성화

이 체크 박스가 선택된 경우 탭에  아이콘이 나타나고 설정을 더 이상 지정하거나 변경할 수 없습니다.

 이 나타난 탭의 설정은 **적용**을 클릭하더라도 프린터에 적용되지 않습니다. 또한 이 탭의 설정은 **명령 파일에 저장** 또는 **내보내기** 명령을 사용해도 저장 또는 내보내기가 수행되지 않습니다. 설정을 프린터에 적용하려면 또는 설정을 저장하거나 내보내려면, 체크 박스의 선택을 해제해야 합니다.

9. 설정 탭

지정하거나 변경할 수 있는 설정을 포함하고 있습니다.  아이콘이 탭에 표시되어 있으면 설정이 프린터에 적용되지 않습니다.

10. 프린터

연결된 프린터의 목록을 보여줍니다.

메뉴 표시줄

파일 메뉴 옵션

• 프린터에 설정 적용

설정을 프린터에 적용합니다.

• 명령 파일에 설정 저장

지정된 설정을 명령 파일에 저장합니다. 파일 확장자는 BIN입니다. 저장된 명령 파일을 대용량 저장소 모드와 함께 사용하면 설정을 프린터에 적용할 수 있습니다.



- 이 **설정 비활성화** 체크 박스가 선택되어 있으면 설정이 저장되지 않습니다.
- 다음 정보는 명령 파일과 함께 저장되지 않습니다.
 - 노드 이름
 - IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이(IP 주소가 **STATIC**으로 설정된 경우)
- 저장된 통신 설정 명령은 설정을 오직 프린터에 적용하기 위한 용도입니다. 이 명령 파일을 사용해서 설정을 프린터에 적용하려면 대용량 저장 모드를 사용하십시오.
- 저장된 명령 파일에는 인증 키와 암호가 포함되어 있습니다. 다른 사용자가 액세스할 수 없는 장소에 저장하는 것처럼 저장된 명령 파일을 보호하는 데 필요한 조치를 취하십시오.
- 명령 파일을 다른 프린터 모델로 전송하지 마십시오.

• 인증서 설치

일부 네트워크 인증 방법에는 인증서가 필요할 수 있습니다.

연결된 프린터에 인증서를 설치하거나 인증서를 같은 프린터 모델에 배포할 수 있는 명령 파일로 저장하십시오.

• 가져오기

- 가져올 프로파일 선택

내보낸 파일을 가져와서 설정을 프린터에 적용합니다. **찾아보기**를 클릭하고 가져올 파일을 선택합니다. 선택한 파일의 설정은 설정 표시/변경 영역에 나타납니다.



- 노드 이름 이외의 모든 설정을 가져올 수 있습니다.
- 선택한 프린터와 호환 가능한 프로파일만 가져올 수 있습니다.
- 가져온 프로파일의 IP 주소가 **STATIC**으로 설정된 경우, 필요한 경우 네트워크의 기존에 구성한 프린터의 IP 주소와 중복되지 않도록 가져온 프로파일의 IP 주소를 변경합니다.

• 내보내기

현재 설정을 파일로 저장합니다. 이 **설정 비활성화** 체크 박스가 선택되어 있으면 설정이 저장되지 않습니다.



내보낸 파일은 암호화되지 않습니다.

도구 메뉴 옵션

• 옵션 설정

- 새 설정을 적용한 후 프린터를 자동으로 다시 시작합니다

이 체크 박스를 선택하면, 통신 설정이 적용된 후 프린터가 자동으로 다시 시작됩니다. 이 체크 박스 선택을 해제하면 프린터를 수동으로 다시 시작해야 합니다.



여러 대의 프린터를 구성할 때 이 체크 박스 선택을 해제하면 설정 변경에 필요한 시간을 줄일 수 있습니다. 이 경우 각 설정이 의도한 대로 작동하는지 확인할 수 있도록 첫 번째 프린터를 구성할 때 이 체크 박스를 선택하는 것이 좋습니다.

- 연결된 프린터를 자동으로 찾고 현재 설정을 검색합니다

이 체크 박스를 선택하고 프린터를 컴퓨터에 연결하면, 프린터가 자동으로 감지되어 프린터의 현재 설정이 현재 상태 창에 표시됩니다.



연결된 프린터가 프린터 드롭다운 목록에 표시되는 프린터와 다른 경우, 모든 탭에서 사용할 수 있는 설정이 연결된 프린터에 맞게 변경됩니다.

• 노드 이름/Bluetooth 장치 이름 변경

노드 이름을 변경할 수 있습니다.

• 기본 통신 설정으로 재설정

통신 설정을 공장 설정으로 되돌립니다.

도움말 메뉴 옵션

• 도움말 표시

도움말 주제를 표시합니다.

일반 탭

IPv6

• IPv6 사용법

사용 또는 사용 안 함을 선택합니다.

• IPv6 주소의 우선순위

IPv6 주소에 우선순위를 부여하려면 선택합니다.

유선 LAN 탭

TCP/IP

• 부팅 방법

AUTO, BOOTP, DHCP, RARP 또는 STATIC 옵션을 선택합니다.

• IP 주소/서브넷 마스크/게이트웨이

다양한 네트워크 값을 지정합니다. IP 주소가 STATIC으로 설정되었을 때만 이 설정을 입력할 수 있습니다.

• DNS 서버 방법

AUTO 또는 STATIC 옵션을 선택합니다.

• 기본 DNS 서버 IP 주소/보조 DNS 서버 IP 주소

DNS 서버가 STATIC으로 설정되었을 때만 이 설정을 입력할 수 있습니다.

IPv6

• 고정 IPv6 주소

영구 IPv6 주소를 지정합니다.

• 이 주소 사용

지정된 고정 IPv6 주소를 사용합니다.

• 기본 DNS 서버 IPv6 주소/보조 DNS 서버 IPv6 주소

DNS 서버 IPv6 주소를 지정합니다.

- **IPv6 주소 목록**

IPv6 주소 목록을 표시합니다.

유선 802.1x 인증

IEEE 802.1x 인증을 구성합니다.

- **유선 802.1x 상태**

유선 네트워크를 위한 IEEE 802.1x 인증을 활성화 또는 비활성화합니다.

- **인증 방법**

인증 방법을 선택합니다.

- **사용자 ID/암호**

인증 방법으로 EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS 또는 EAP-TLS 선택했을 때만 설정을 지정할 수 있습니다. 아울러 EAP-TLS를 사용하면 암호를 등록할 필요가 없지만 클라이언트 인증서는 등록해야 합니다. 인증서를 등록하려면 웹 브라우저에서 프린터에 연결한 다음, 인증서를 지정합니다. 공인 인증서 설치하는 프린터 설정 도구의 메뉴 표시줄에서 **파일 > 인증서 설치**로 이동하여 수행할 수도 있습니다.



관련 정보


- [프린터 설정 도구를 사용한 프린터 설정 변경\(Windows\)](#)
-

프린터 설정 도구의 장치 설정(Windows)

USB 케이블로 프린터와 컴퓨터를 연결할 때 프린터 설정 도구의 장치 설정을 사용하여 프린터 설정을 지정하거나 변경합니다. 프린터 한 대의 장치 설정을 변경할 수 있을 뿐만 아니라 동일한 설정을 여러 대의 프린터에 적용할 수도 있습니다. 컴퓨터 응용 프로그램에서 인쇄할 때 프린터 드라이버에서 다양한 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다. 단, 프린터 설정 도구의 장치 설정 도구를 사용하면 더 많은 고급 설정을 지정할 수 있습니다. **장치 설정** 창을 열면 프린터의 현재 설정을 가져와 표시합니다. 현재 설정을 가져올 수 없으면 이전 설정이 표시됩니다. 현재 설정을 가져올 수 없고 이전 설정이 지정되지 않았으면 제품의 공장 설정이 표시됩니다.

- >> 설정 대화 상자
- >> 메뉴 표시줄
- >> 기본 탭
- >> 고급 탭
- >> 인쇄 위치 / 센서 탭
- >> 관리 설정 탭

설정 대화 상자

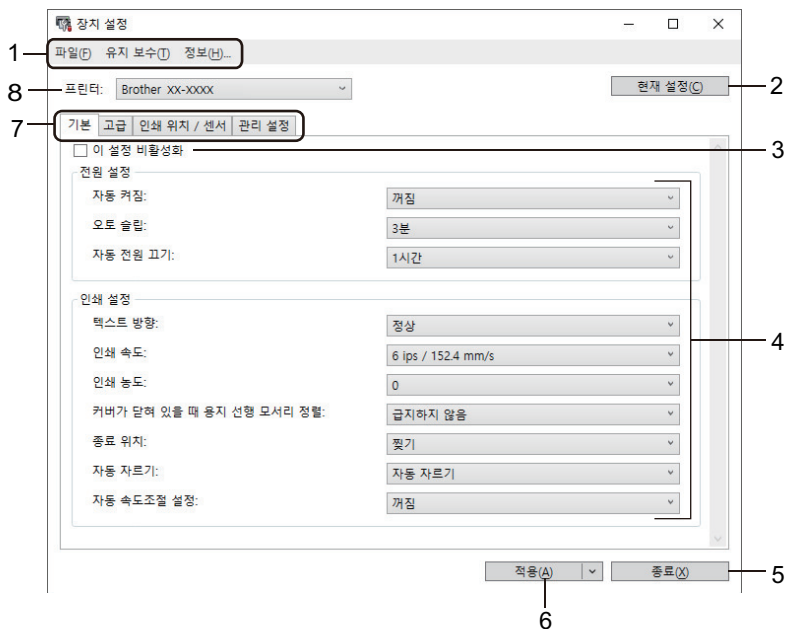

1. 메뉴 표시줄

기능에 따른 각 메뉴 제목(**파일**, **유지 보수** 및 **정보** 메뉴) 아래 그룹화된 각종 명령에 액세스합니다.

2. 현재 설정

현재 연결된 프린터에서 설정을 가져와 대화 상자에 표시합니다.  이 있는 탭의 매개변수에 대해서도 설정을 가져올 수 있습니다.

3. 이 설정 비활성화

이 체크 박스가 선택된 경우 탭에  이 나타나고 설정을 더 이상 지정하거나 변경할 수 없습니다.  이 나타난 탭의 설정은 **적용**을 클릭하더라도 프린터에 적용되지 않습니다. 또한 이 탭의 설정은 **명령 파일에 저장** 또는 **내보내기** 명령을 사용해도 저장 또는 내보내기가 수행되지 않습니다.

4. 매개변수

현재 설정을 표시합니다.

5. 종료

장치 설정 창을 끝내고 프린터 설정 도구의 메인 창으로 돌아갑니다.

6. 적용

설정을 프린터에 적용합니다. 지정된 설정을 명령 파일에 저장하려면 드롭다운 목록에서 **명령 파일에 저장** 명령을 선택합니다.

저장된 명령 파일을 대용량 저장소 모드와 함께 사용하면 설정을 프린터에 적용할 수 있습니다.

7. 설정 탭

지정하거나 변경할 수 있는 설정을 포함하고 있습니다.



탭에  이 표시되어 있으면 해당 설정을 변경할 수 없습니다. 또한 **적용**을 클릭해도 탭에 있는 설정이 프린터에 적용되지 않습니다. 탭의 설정은 **명령 파일에 저장** 또는 **내보내기** 명령을 사용해도 저장하거나 내보낼 수 없습니다.

8. 프린터

구성하려는 프린터를 지정합니다.

메뉴 표시줄

파일 메뉴 옵션

- **프린터에 설정 적용**
설정을 프린터에 적용합니다.
- **설정 확인**
현재 설정을 표시합니다.
- **명령 파일에 설정 저장**
지정된 설정을 명령 파일에 저장합니다.
- **가져오기**
내보내기 된 파일을 가져옵니다.
- **내보내기**
현재 설정을 파일로 저장합니다.
- **종료**
장치 설정 창을 끝내고 프린터 설정 도구의 메인 창으로 돌아갑니다.

유지 보수 메뉴 옵션



일부 항목을 표시하려면 컴퓨터나 프린터에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다. **프린터 속성** 메뉴를 클릭한 다음 **보안** 탭을 클릭하여 프린터에 대해 관리자 권한이 있는지 확인하십시오.

- **파일에 인쇄 로그 저장**
파일에 인쇄 로그를 CSV 형식으로 저장합니다.
- **인쇄 유닛 설정**
현재의 펌웨어 버전과 장치 설정 정보를 포함하고 있는 보고서를 인쇄합니다.



이 보고서를 인쇄할 때는 너비가 62mm 이상인 RD 롤을 사용하는 것이 좋습니다.

- **인쇄 헤드 상태 점검**
프린트 헤드에 문제가 있는지 점검합니다.
- **공장 기본 설정으로 재설정**
(TD-4410D) 장치 설정과 전송된 데이터 등 모든 설정을 공장 설정으로 재설정합니다.
(TD-4520DN) 장치 설정, 전송된 데이터, 네트워크 설정 등 모든 설정을 공장 설정으로 재설정합니다.
- **장치 설정만 재설정**
장치 설정에서 변경할 수 있는 설정을 공장 설정으로 재설정합니다.
- **템플릿 및 데이터베이스 삭제**
프린터에 저장된 템플릿과 데이터베이스를 삭제합니다.
- **인쇄 로그 삭제**
프린터에 저장된 인쇄 로그를 삭제합니다.
- **옵션 설정**

시작할 때 현재 설정을 가져올 수 없는 경우 오류 메시지 표시 안 함 체크 박스가 선택되어 있으면 다음번에 메시지가 표시되지 않습니다.

기본 탭

• 자동 켜짐

AC 전원 코드가 전기 콘센트에 연결되면 프린터가 자동으로 켜지는지 여부를 지정합니다.

• 오토 슬립

프린터가 자동으로 절전 모드로 들어가기 전에 지나야 하는 시간을 지정합니다.



- 다음과 같은 조건에서 지정된 시간이 지나면 프린터가 자동으로 절전 모드에 들어갑니다.

- 프린터에서 데이터가 수신되지 않습니다.
- LAN 케이블이 연결되어 있지 않습니다. (TD-4520DN)
- 대기 모드에 있습니다.
- 직렬 포트를 사용해 통신하지 않는 경우.

- 다음과 같은 작업이 수행되면 절전 모드가 취소됩니다.

- 아무 프린터 버튼이나 누른 경우.
- 롤함 커버를 열거나 닫은 경우.
- 프린터에서 데이터를 수신한 경우. (직렬 포트를 통한 경우는 제외)
- USB 케이블을 분리했다가 다시 연결한 경우.

• 자동 전원 끄기

전기 콘센트에 연결되어 있을 때 프린터가 자동으로 꺼지기 전까지 경과할 시간을 지정합니다.



- 다음과 같은 조건에서 지정된 시간이 지나면 프린터가 자동으로 전원 꺼짐 모드로 들어갑니다.

- 프린터에서 데이터가 수신되지 않습니다.
 - LAN 케이블이 연결되어 있지 않습니다. (TD-4520DN)
 - 대기 모드에 있습니다.
 - 직렬 포트를 사용해 통신하지 않는 경우.
- 다음과 같은 작업이 수행되면 전원 꺼짐 모드가 취소됩니다.
- 아무 프린터 버튼이나 누른 경우.
 - 롤함 커버를 열거나 닫은 경우.
 - 프린터에서 데이터를 수신한 경우. (직렬 포트를 통한 경우는 제외)
 - USB 케이블을 분리했다가 다시 연결한 경우.

• 텍스트 방향

인쇄 방향을 선택합니다.

• 인쇄 속도

프린터의 인쇄 속도를 선택합니다.

• 인쇄 농도

프린터의 인쇄 농도를 조정합니다.

• 커버가 닫혀 있을 때 용지 선행 모서리 정렬

커버가 닫혔을 때 용지를 자동으로 급지하는지 여부를 선택합니다.

• 종료 위치

미디어 출력 위치를 선택합니다.

• 자동 자르기

다수의 라벨을 인쇄할 때 절단 방법을 설정합니다.

• 자동 속도조절 설정

자동으로 인쇄 속도를 조정하고 최적의 인쇄 농도로 인쇄합니다.

고급 탭

- 키 기능 피드



을 눌렀을 때 수행되는 작업을 선택합니다. 프로그램 설정을 선택한 경우 파일을 클릭하고 명령 파일을 선택합니다.

- 기능 키 기능



을 눌렀을 때 수행되는 작업을 선택합니다. 프로그램 설정을 선택한 경우 파일을 클릭하고 명령 파일을 선택합니다.

커터가 장착되어 있으면 기능 키를 사용하여 수동 절단을 설정할 수 있습니다.

- 인쇄 정보 보고서

프린터 정보 보고서에 포함할 정보를 선택합니다.

- JPEG 인쇄 설정

JPEG 이미지를 인쇄할 때 이미지 처리 방식을 선택합니다.

- 직렬화 모드

인쇄된 라벨에 대한 넘버링 방법을 지정합니다.

- 프린터 인쇄 로그 저장

프린터의 인쇄 로그를 저장할지 여부를 선택합니다. 사용 안 함을 선택하면 파일에 인쇄 로그 저장 옵션이 활성화되지 않습니다.

- 인쇄 후 데이터 인쇄

인쇄 데이터가 인쇄 후에 지워지는지 여부를 지정합니다.

인쇄 위치 / 센서 탭

RD 롤을 사용하는 경우 센서를 조정할 필요가 없습니다.

- 인쇄 기준점 조정

기준점 위치(인쇄 원점)를 조정합니다. 그러면 프린터 모델들 간의 차이 또는 일부 소프트웨어의 고정된 여백으로 인한 인쇄 정렬 불량에 바로잡힙니다.

래스터 인쇄의 경우 기준점을 조정할 수 없습니다.

- 잘라내기 조정

종이 미디어에 대한 절취 바의 절취 위치를 조정합니다.

- 미디어센서(전송/간격)

- 감지 감도

다이컷 라벨의 간극(간격) 감지 감도를 조정합니다.

- 발광 조정

투과형/간극 센서가 방출하는 빛의 양을 조정합니다.

- 미디어센서(반사/표시줄)

- 마크 감도 감지

검은색 마크 감지 감도를 조정합니다.

- 발광 조정

반사형/검은색 마크 센서가 방출하는 빛의 양을 조정합니다.

- 미디어 센서

라벨 필터(옵션)를 사용할 때의 설정을 지정합니다.

- 감지 감도

라벨이 벗겨졌는지 여부를 감지하는 센서의 정밀도를 조정합니다.

관리 설정 탭



이 탭을 표시하려면 컴퓨터나 프린터에 대해 관리자 권한이 있어야 합니다. **프린터 속성** 메뉴를 클릭한 다음 **보안** 탭을 클릭하여 프린터에 대해 관리자 권한이 있는지 확인하십시오.

- **명령 모드**

명령 모드 유형을 선택합니다.

- **전원이 켜지면 프린트 헤드 검사**

프린터를 켤 때 프린트 헤드의 상태를 점검할지 여부를 설정합니다.



관련 정보


- [프린터 설정 도구를 사용한 프린터 설정 변경\(Windows\)](#)

프린터 설정 도구의 P-touch Template 설정(Windows)

P-touch Template 모드에서는 프린터에 연결된 다른 장치를 사용하여 다운로드한 템플릿의 텍스트 및 바코드 개체에 데이터를 삽입할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션과 소모품은 사용자가 위치한 국가에 따라 다를 수 있습니다. 프린터 설정 도구에서 P-touch Template을 사용하여 P-touch Template 기능을 지정하거나 변경하십시오.



- P-touch Template 모드는 저울, 검사 장비, 컨트롤러 또는 프로그램 가능 논리 장치 같은 다른 입력 장치와도 호환됩니다.
- P-touch Template 설정에 관한 자세한 내용은 >> *P-touch 템플릿 설명서/명령 참조*(영문만 제공)를 참조하십시오. Brother 지원 웹 사이트 (support.brother.com/manuals)에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

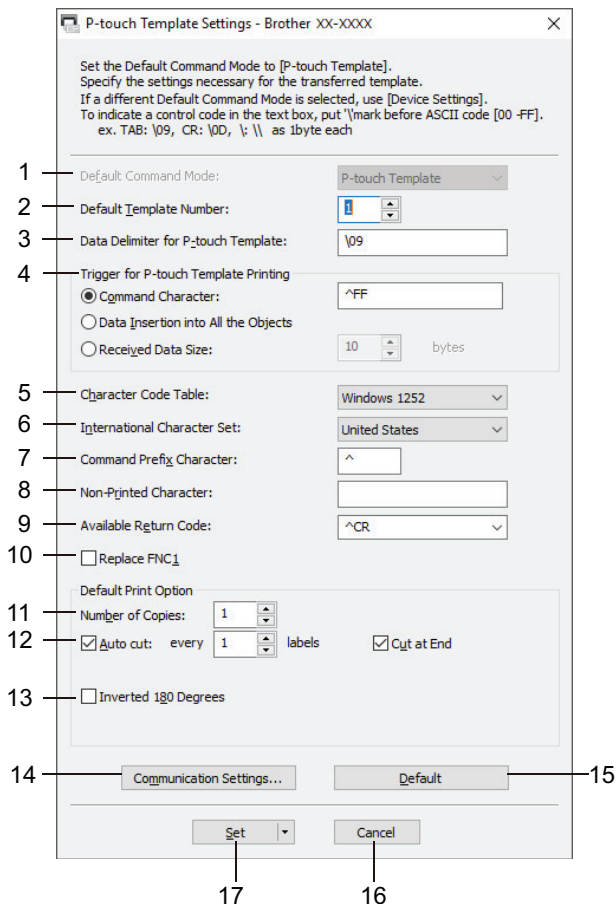

1. Default Command Mode (기본 명령 모드)

P-touch Template 모드를 기본 모드로 지정합니다. 모드를 변경하려면 **장치 설정** 창에서 **관리 설정** 탭에 접근하여 모드를 선택합니다.

2. Default Template Number (기본 템플릿 번호)

프린터가 켜질 때 프린터가 설정하는 기본 템플릿 번호를 지정합니다. 템플릿을 프린터로 전송하지 않으면, 템플릿 번호를 지정하지 마십시오.

3. Data Delimiter for P-touch Template (P-touch Template을 위한 데이터 구분 기호)

파일에서 데이터 그룹들 사이에 경계선을 나타내는 데 사용되는 기호(최대 20자)를 표시합니다.

4. Trigger for P-touch Template Printing (P-touch Template 인쇄를 위한 트리거)

옵션의 번호에서 인쇄를 시작하는 트리거를 지정합니다.

- **Command Character (명령 문자):** 여기에 지정된 명령 문자가 수신되면 인쇄가 시작됩니다.
- **Data Insertion into All the Objects (모든 개체에 데이터 삽입):** 마지막 개체의 구분 기호가 수신되면 인쇄가 시작됩니다.

- **Received Data Size (수신된 데이터 크기):** 여기에 지정된 문자 개수가 수신되면 인쇄가 시작됩니다. 단, 구분 기호는 문자 개수로 계산되지 않습니다.

5. Character Code Table (문자 코드표)

문자 코드 세트 중 하나를 선택합니다.

6. International Character Set (국제 문자 세트)

특정 국가에 대한 문자 집합을 열거합니다. 다음 코드는 선택한 국가에 따라 다를 수 있습니다.

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

문자를 변경하려면 >> *P-touch 템플릿 설명서/ 명령 참조*(영문만 제공)를 참조하십시오. Brother 지원 웹 사이트 (support.brother.com/manuals)에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

7. Command Prefix Character (명령 접두 문자)

P-touch Template 모드에서 사용되는 명령을 식별하는 접두 문자 코드를 지정합니다.

8. Non-Printed Character (인쇄되지 않는 문자)

여기에 지정된 문자(최대 20자)는 데이터가 수신되었을 때 인쇄되지 않습니다.

9. Available Return Code (사용 가능한 반환 코드)

줄 바꿈 코드는 다음 데이터를 텍스트 개체의 다음 줄로 이동해야 함을 표시하기 위해 데이터를 공급할 때 사용됩니다. 네 개의 줄 바꿈 코드 중 하나를 선택하거나 원하는 줄 바꿈 코드(최대 20자)를 입력합니다.

10. Replace FNC1 (FNC1 교체)

GS 코드를 FNC1로 대체합니다.

11. Number of Copies (인쇄 매수)

사본의 수(최대 99매)를 설정합니다.

12. Auto Cut (자동 절단)

프린터에서 라벨을 절단하는지 그리고 라벨을 몇 개 인쇄한 후에 절단하는지 지정합니다(최대 99개 라벨).

13. Inverted 180 Degrees (180도 반전)

이 체크 박스를 선택하면 데이터가 180도 회전한 후에 인쇄됩니다.

14. Communication Settings (통신 설정)

직렬 통신을 위한 매개변수를 설정합니다.

15. Default (기본)

P-touch Template 설정 대화 상자에 있는 모든 설정값을 기본값으로 되돌립니다.

16. Cancel (취소)

설정을 취소하고 대화 상자를 닫습니다. 설정이 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.

17. Set (설정)

설정을 프린터에 적용합니다. 지정된 설정을 다음에 사용하기 위해 명령 파일에 저장하려면, 드롭다운 목록에서 **Save in Command File (명령 파일에 저장)** 명령을 선택합니다.

저장된 명령 파일을 대용량 저장소 모드와 함께 사용하면 설정을 프린터에 적용할 수 있습니다.



관련 정보

- [프린터 설정 도구를 사용한 프린터 설정 변경\(Windows\)](#)

관련 내용:

- [USB 인터페이스를 사용한 인쇄\(대용량 저장소 모드\)](#)


프린터 설정 도구의 용지 크기 설정(Windows)

프린터 설정 도구에서 용지 크기 설정을 사용하면 프린터 드라이버의 **Paper Size (용지 크기)** 목록에서 사용할 수 없는 용지 크기를 추가할 수 있습니다.

사용 가능한 용지 크기 이외의 다른 용지 크기를 사용해서 인쇄하기 전에 새 용지 크기를 프린터에 전송하여 등록해야 합니다.

프린터에 등록되지 않은 용지 크기로 인쇄하면 잘못된 인쇄 결과가 나올 수 있습니다.

용지 크기 설정 대화 상자

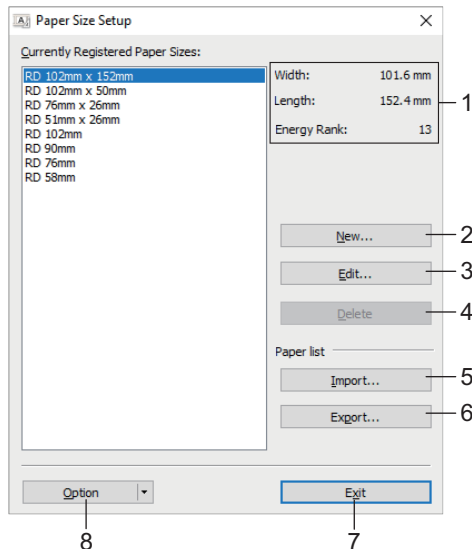

1. 현재 설정

선택한 용지 형식에 대한 현재 설정을 표시합니다.

2. New (새로 만들기)

이 버튼을 클릭하면 **New (새로 만들기)** 대화 상자가 표시되고 새 용지 크기를 등록할 수 있습니다.

참고

잘못된 인쇄 결과를 피하기 위해 이미 등록된 용지 크기를 등록하지 마십시오. 현재 등록된 용지 크기와 같은 크기의 용지를 사용하려면, **Paper Size Setup (용지 크기 설정)** 대화 상자의 **Currently Registered Paper Sizes (현재 등록된)용지 크기** 목록에서 원하는 크기를 선택한 다음 **Edit (편집)** 대화 상자에서 설정을 변경하고 덮어쓰십시오.

3. Edit (편집)

선택한 용지 형식에 대한 설정을 편집합니다.

선택한 용지 형식을 새로운 설정으로 저장하려면 **Overwrite (덮어쓰기)**를 클릭합니다. 용지 형식을 새로운 설정으로 추가하려면 **Paper Size Name (용지 크기 이름)** 상자에서 이름을 변경한 다음 **Add (추가)**를 클릭합니다.

4. Delete (삭제)

선택한 용지 형식을 삭제합니다. 삭제된 용지 형식은 복구할 수 없습니다.

5. Import (가져오기)

용지 형식 설정이 포함된 텍스트 파일을 읽어 **Currently Registered Paper Sizes (현재 등록된)용지 크기** 목록의 내용을 대체하는 데 사용합니다.

참고

목록을 가져오면 **Currently Registered Paper Sizes (현재 등록된)용지 크기** 목록의 전체 내용이 가져온 용지 형식으로 대체됩니다.

6. Export (내보내기)

Currently Registered Paper Sizes (현재 등록된)용지 크기 목록의 용지 형식들을 하나의 파일로 내보냅니다. 내보낸 형식들은 다른 컴퓨터로 분산할 수 있습니다.

7. Exit (끝내기)

Paper Size Setup (용지 크기 설정) 창을 끝내고 프린터 설정 도구의 메인 창으로 돌아갑니다.

8. Option (옵션)

▼을 클릭한 다음 작업을 선택합니다.

선택한 용지 형식에 대한 설정을 프린터에 저장하려면 **Register Paper Size With Printer (프린터에 용지 크기 등록)**을 클릭합니다.

용지 설정을 명령 파일(파일 확장자 BIN)로 내보내려면 **Save in Command File (명령 파일에 저장)**을 클릭합니다.

참고

용지 형식을 프린터에 등록한 다음 **Exit (끝내기)**를 클릭하면 **Currently Registered Paper Sizes (현재 등록된)용지 크기** 목록에 추가된 용지 크기가 있는 **Paper Size Setup (용지 크기 설정)** 대화 상자가 나타납니다. 소프트웨어가 실행 중이면 소프트웨어를 끝낸 다음 다시 시작하면 새로운 용지 형식이 목록에 나타납니다.




- 다음 기능들이 사용 중이면 해당 설정을 프린터에 빠르게 적용할 수 있습니다.
 - 대용량 저장소 기능
- 이러한 명령들은 설정을 프린터에 적용하는 데에만 사용되며, 용지 크기 설정으로 가져올 수는 없습니다.

>> **New (새로 만들기) 대화 상자**

>> **Advanced Printing Adjustments (고급 인쇄 설정) 대화 상자**

New (새로 만들기) 대화 상자

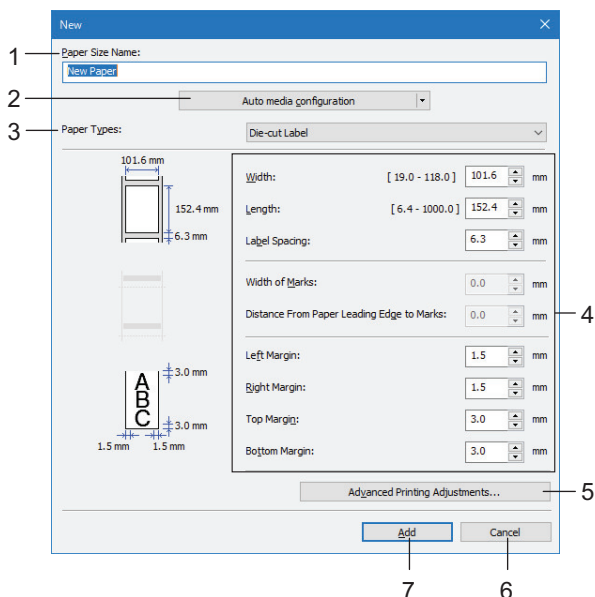

1. Paper Size Name (용지 크기 이름)

추가하려는 용지 형식의 이름을 입력합니다.

2. Auto media configuration (자동 매체 구성)

프린터에 설정된 용지 정보를 가져와 표시합니다. 자세한 내용은 >> [관련 정보](#)



이 옵션을 사용하면 프린터가 대기 상태가 됩니다. 프린터에서 인쇄 작업을 처리 중이거나 인쇄 중일 때 시도하면 프린터가 오작동할 수 있습니다.

3. Paper Types (용지 유형)

용지 종류를 선택합니다.

4. 세부 설정

추가하려는 용지 형식에 대한 세부 사항을 지정합니다.

5. Advanced Printing Adjustments (고급 인쇄 설정)

Advanced Printing Adjustments (고급 인쇄 설정) 대화 상자를 표시하고 각 용지 형식에 대한 고급 인쇄 조정을 하려면 이 버튼을 클릭합니다.


6. Cancel (취소)

설정을 취소하고 대화 상자를 닫습니다. 설정이 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.

7. Add (추가)

용지 형식을 추가하고 설정을 적용하려면 이 버튼을 클릭합니다.

Advanced Printing Adjustments (고급 인쇄 설정) 대화 상자

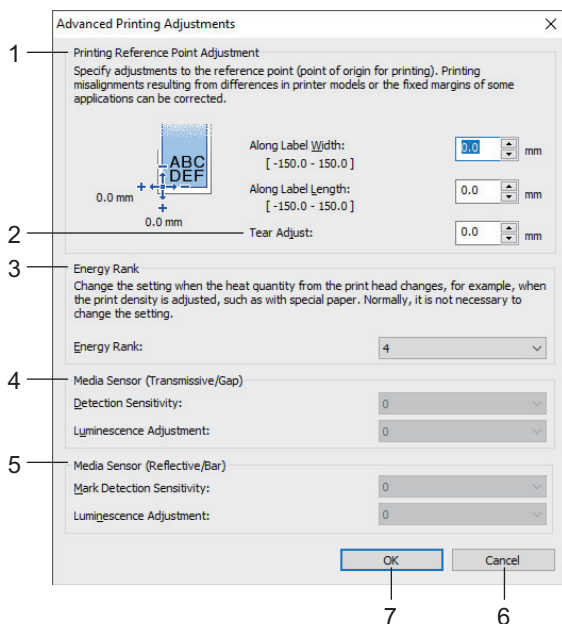

1. Printing Reference Point Adjustment (인쇄 기준점 설정)

기준점 위치(인쇄 원점)를 조정합니다. 그러면 프린터 모델들 간의 차이 또는 일부 소프트웨어의 고정된 여백으로 인한 인쇄 정렬 불량에 바로잡힙니다.

2. Tear Adjust (잘라내기 조정)

절취 바를 사용해서 용지를 자를 때 절단 위치를 조정합니다.

3. Energy Rank (에너지 등급)

프린트 헤드에서 방출되는 열(에너지)의 양을 조정합니다(예: 특수 용지를 사용할 때).



작동 환경과 사용되는 매체로 인해 인쇄 결과에 명암의 편차가 있을 수 있습니다. 필요한 경우 이 설정을 변경하십시오.

4. Media Sensor (Transmissive/Gap) (미디어센서(전송/간격))

센서에서 방출되는 빛의 양과 다이컷 라벨의 간극(간격)을 감지하는 투과형/간극 센서의 정밀도를 조정합니다.

Paper Types (용지 유형)이 Die-cut Label (다이컷 라벨)로 설정되었을 때 이 설정을 지정할 수 있습니다.



장치 설정 대화 상자의 미디어센서(전송/간격)에 대한 설정이 감지와 보정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 적절한 값을 지정했는지 확인하십시오.

설정 예:

	설정 예1	설정 예2
장치 설정	+2	-2
Paper Size Setup (용지 크기 설정)	+2	+2
실제 효과	4	0

5. Media Sensor (Reflective/Bar)미디어센서(반사/표시줄)

센서에서 방출되는 빛의 양과 검은색 마크를 감지하는 반사형/검은색 마크 센서의 정밀도를 조정합니다.

Paper Types (용지 유형)이 Media With Marks (마크가 있는 미디어)로 설정되었을 때 이 설정을 지정할 수 있습니다.



장치 설정 대화 상자의 미디어센서(반사/표시줄)에 대한 설정이 감지와 보정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 적절한 값을 지정했는지 확인하십시오.

설정 예:

	설정 예1	설정 예2
장치 설정	+2	-2
Paper Size Setup (용지 크기 설정)	+2	+2
실제 효과	4	0

6. Cancel (취소)

설정을 취소하고 대화 상자를 닫습니다. 설정이 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.

7. OK (확인)

설정을 저장하고 이전 대화 상자로 돌아갑니다.



관련 정보

- 프린터 설정 도구를 사용한 프린터 설정 변경(Windows)
 - 용지 형식을 다른 컴퓨터로 배포(Windows)

관련 내용:

- 자동 미디어 구성

용지 형식을 다른 컴퓨터로 배포(Windows)

Paper Size Setup (용지 크기 설정) 대화 상자의 **Currently Registered Paper Sizes (현재 등록된)**용지 크기 목록에서 내보낸 용지 형식을 다른 컴퓨터로 배포할 수 있습니다. 받는 사람의 컴퓨터에 프린터 드라이버가 설치되어 있으면, 용지 형식만 배포하면 됩니다.

1. 보내는 사람의 컴퓨터에서 용지 형식 설정을 지정한 다음 **Export (내보내기)**를 클릭합니다.
다음 파일들이 생성됩니다.

TD-4410D	bst441ed.ptd bst441ed.txt pdt3735.bin
TD-4520DN	bst452ed.ptd bst452ed.txt pdt4135.bin

2. 받는 사람의 컴퓨터에서 임의의 위치에 TXT 파일을 저장합니다.
3. 받는 사람의 컴퓨터에서 **Import (가져오기)**를 클릭합니다.
용지 형식이 가져온 용지 형식으로 대체됩니다.

✓ 관련 정보

- [프린터 설정 도구의 용지 크기 설정\(Windows\)](#)

여러 프린터에 설정 변경 사항 적용(Windows)

>> [통신 설정 \(TD-4520DN\)](#)

>> [장치 설정](#)

통신 설정 (TD-4520DN)

1. 첫 번째 프린터에 설정을 적용한 후 프린터를 컴퓨터에서 분리하고 두 번째 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
2. 새로 연결한 프린터를 **프린터** 드롭다운 목록에서 선택합니다.
옵션 설정 대화 상자에서 **연결된 프린터를 자동으로 찾고 현재 설정을 검색합니다** 체크 박스가 선택되어 있으면 USB 케이블로 연결된 프린터가 자동으로 선택됩니다.
3. **적용**을 클릭합니다.
첫 번째 프린터에 적용한 것과 동일한 설정이 두 번째 프린터에도 적용됩니다.
4. 설정을 변경하려는 모든 프린터에 대해 이 과정을 반복합니다.



- IP 주소가 **STATIC**으로 설정된 경우, 프린터의 IP 주소가 첫 번째 프린터와 같은 주소로 변경됩니다. 필요하다면 IP 주소를 변경하십시오.
- 현재 설정을 파일로 저장하려면 **파일 > 내보내기**를 클릭합니다. **파일 > 가져오기**를 클릭한 다음 내보낸 설정 파일을 선택하여 동일한 설정을 다른 프린터에도 적용할 수 있습니다.

장치 설정

1. 첫 번째 프린터에 설정을 적용한 후 프린터를 컴퓨터에서 분리하고 두 번째 프린터를 연결합니다.
2. 새로 연결한 프린터를 **프린터** 드롭다운 목록에서 선택합니다.
3. **적용**을 클릭합니다. 첫 번째 프린터에 적용한 것과 동일한 설정이 두 번째 프린터에도 적용됩니다.
4. 설정을 변경하려는 모든 프린터에 대해 이 과정을 반복합니다.



현재 설정을 파일로 저장하려면 **파일 > 내보내기**를 클릭합니다. **파일 > 가져오기**를 클릭한 다음 내보낸 설정 파일을 선택하여 동일한 설정을 다른 프린터에도 적용할 수 있습니다.



관련 정보

- [프린터 설정](#)

웹 기반 관리를 사용하여 프린터 설정 변경

관련 모델: TD-4520DN

표준 웹 브라우저에서 HTTP(하이퍼 텍스트 전송 프로토콜) 또는 HTTPS(보안 소켓 계층을 통한 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜)를 사용하여 인쇄 서버 설정을 변경할 수 있습니다.

웹 기반 관리를 사용할 때 다음과 같은 작업이 가능합니다.

- 프린터 상태 정보 표시
- TCP/IP 정보 같은 네트워크 설정 변경
- 프린터 및 인쇄 서버의 소프트웨어 버전 정보 표시
- 네트워크 및 프린터 구성 세부 사항 변경



- Windows용 Microsoft Internet Explorer 11 및 Microsoft Edge를 권장합니다. 사용하는 브라우저에서 자바스크립트와 쿠키가 항상 실행되는지 확인하십시오.
- 프린터 설정을 관리하기 위한 기본 로그인 암호는 **initpass**입니다. 프린터를 권한이 없는 액세스로부터 보호하기 위해 암호를 변경하는 것이 좋습니다.

웹 기반 관리를 사용하려면 네트워크가 TCP/IP를 사용하고 프린터와 컴퓨터에 유효한 IP 주소가 있어야 합니다.

1. 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 “https://machine’s IP address”(“machine’s IP address”는 제품의 IP 주소)를 입력합니다.

예:

https://192.168.1.2



DNS(도메인 네임 시스템)를 사용 중이거나 NetBIOS 이름을 사용하는 경우 IP 주소 대신 “SharedPrinter”와 같은 다른 이름을 입력할 수 있습니다.

- 예:

https://SharedPrinter

NetBIOS 이름을 사용하는 경우 노드 이름을 사용할 수도 있습니다.

- 예:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

3. 제품에서 암호를 입력하라는 메시지가 표시되면 암호를 입력한 다음 를 클릭합니다.

4. 인쇄 서버 설정을 변경합니다.

웹 기반 관리에 액세스할 때마다 **Login (로그인)** 필드에 암호를 입력하고 를 클릭합니다. 설정을 구성한 후 를 클릭하여 로그아웃합니다.



관련 정보

- [프린터 설정](#)
 - [웹 기반 관리에 대한 로그인 암호 설정 또는 변경](#)

웹 기반 관리에 대한 로그인 암호 설정 또는 변경

관련 모델: TD-4520DN

기본 로그인 암호를 변경하여 웹 기반 관리에 대한 무단 액세스를 방지하는 것이 좋습니다.

1. 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 브라우저의 주소 표시줄에 “https://machine’s IP address”(“machine’s IP address”는 제품의 IP 주소)를 입력합니다.

예:

https://192.168.1.2



DNS(도메인 네임 시스템)를 사용 중이거나 NetBIOS 이름을 사용하는 경우 IP 주소 대신 “SharedPrinter”와 같은 다른 이름을 입력할 수 있습니다.

- 예:

https://SharedPrinter

NetBIOS 이름을 사용하는 경우 노드 이름을 사용할 수도 있습니다.

- 예:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 이전에 암호를 설정한 경우 해당 암호를 입력한 다음 를 클릭합니다.
 - 이전에 암호를 설정하지 않은 경우 **initpass**를 입력한 다음 를 클릭합니다.
4. **Administrator (관리자)** 탭을 클릭합니다.
5. 사용하려는 암호(최대 32자)를 **Enter New Password (새 암호 입력)** 필드에 입력합니다.
6. **Confirm New Password (새 암호 확인)** 필드에 암호를 다시 입력합니다.
7. **Submit (전송)**을 클릭합니다.



관련 정보

- 웹 기반 관리를 사용하여 프린터 설정 변경

프린터 설정 확인

프린터를 컴퓨터나 모바일 장치에 연결하지 않고서도 프린터 설정 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

1. 프린터를 켭니다.
2. 너비가 102mm 이상인 RD 롤을 프린터에 장착합니다.

3.  을 2초 동안 길게 누릅니다.
보고서 인쇄가 시작됩니다.



관련 정보

- [프린터 설정](#)

정기 유지 보수

- [프린터 청소](#)

프린터 청소

올바른 성능을 유지하기 위해 프린터를 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다.

프린터를 청소하기 전에 항상 전원을 분리하십시오.

- >> 제품 외부 청소
- >> 라벨 배출 슬롯 청소
- >> 롤러 청소
- >> 프린트 헤드 청소

제품 외부 청소

- 부드러운 마른 헝겊을 사용해 본체에서 먼지와 얼룩을 닦아내십시오. 제거하기 어려운 얼룩에는 물에 살짝 적신 헝겊을 사용하십시오.

중요

페인트 시너, 벤젠, 알코올 또는 기타 유기용제를 사용하지 마십시오. 프린터의 케이스가 변형되거나 손상될 수 있습니다.

라벨 배출 슬롯 청소



- 접착제 잔유물이 라벨 배출 슬롯에 붙어 있으면 라벨 걸림의 원인이 될 수 있습니다. 마른 면봉을 사용해 라벨 배출 슬롯을 청소하십시오.

중요

알코올을 사용해 라벨 배출 슬롯을 청소하지 마십시오.


참고

- 배출된 라벨을 라벨 배출 슬롯에서 항상 제거하십시오. 슬롯이 막히게 되면 라벨 걸림이 발생할 수 있습니다.

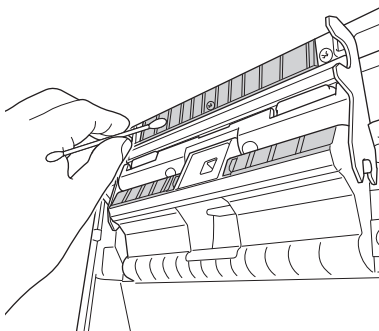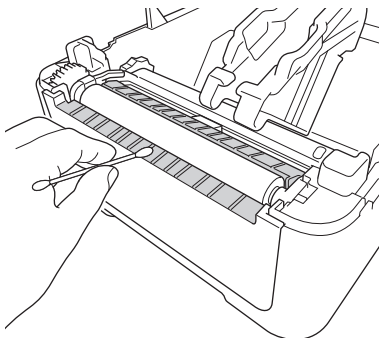

롤러 청소


- 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 묻힌 보풀이 없는 천으로 롤러를 닦아주십시오. 롤러를 청소한 후에는 롤러에 보풀이나 기타 이물질이 남아 있지 않도록 하십시오.

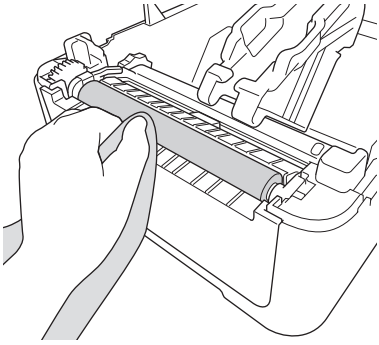

해당되는 경우 제조자의 안전 지침에 따라 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 사용합니다.

프린트 헤드 청소

- 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 묻힌 보풀이 없는 천이나 면봉으로 프린트 헤드를 닦아주십시오.
 - 프린트 헤드는 매달 청소하는 것이 좋습니다.

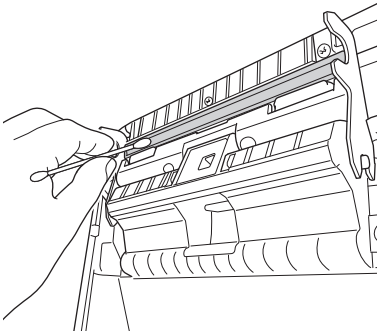

해당되는 경우 제조자의 안전 지침에 따라 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 사용합니다.

✓ 관련 정보

- 정기 유지 보수

문제 해결

- 제품에 문제가 있을 경우
- 오류 및 유지보수 표시
- 인쇄 문제
- 버전 정보
- 프린터 재설정

제품에 문제가 있을 경우

이 장에서는 Brother 프린터를 사용할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다. 프린터에서 문제가 발생한 경우 먼저 다음 작업이 올바르게 수행되었는지 확인하십시오.

- 프린터를 전기 콘센트에 연결합니다. 자세한 내용은 >> [관련 정보](#)
- 프린터에서 모든 보호 포장을 제거합니다.
- 올바른 프린터 드라이버를 설치하고 선택합니다. 자세한 내용은 >> [관련 정보](#)
- 프린터를 컴퓨터 또는 모바일 장치에 연결합니다. 자세한 내용은 >> [관련 정보](#)
- 롤함 커버를 완전히 닫습니다.
- RD 롤을 올바르게 삽입합니다. 자세한 내용은 >> [관련 정보](#)

문제가 지속되면 >> [관련 정보](#) 해당 주제를 읽은 후에도 문제를 해결할 수 없으면 Brother 지원 웹 사이트 (support.brother.com)를 참조하십시오.

✓ 관련 정보

- [문제 해결](#)

관련 내용:

- [전원 코드 연결](#)
- [컴퓨터에 프린터 드라이버 및 소프트웨어 설치](#)
- [컴퓨터에 프린터 연결](#)
- [RD 롤 장착](#)

오류 및 유지보수 표시

표시등이 점등 및 점멸하여 프린터의 상태를 나타냅니다.

 또는  또는 	표시등이 그림과 같은 색으로 점등함.
 또는  또는 	표시등이 그림과 같은 색으로 점멸함.
	표시등이 꺼지거나 아무 색으로 점등하거나 점멸할 수 있음.
	표시등이 꺼짐.

전원 LED	롤 LED	상태 LED	조건	조치
			전원 꺼짐	-
			금지 모드	-
			인쇄 모드	-
			절단 모드	-
			대기 모드	-
			대용량 저장소 모드	-
			용지 크기 감지 중	-
		 (3초 동안 1회)	인쇄 일시 중지	-
		 (2초 동안 1회)	데이터 수신 중	-
		 (1초 동안 1회)	인쇄 작업 취소 중	-
			인쇄 준비 모드	-
			다운로드 모드	-
			냉각 모드	-
			커버 열림 오류	롤함 커버가 제자리에 걸릴 때까지 커버를 닫습니다.
			BLF 파일 오류	아무 버튼이나 눌러 오류를 지웁니다.
			통신 오류	
			데이터베이스 검색 오류	
			템플릿 없음 오류	
			메모리 가득 참 오류	
			ESC/P 메모리 가득 참 오류	
			JPEG 파일 오류	
			롤 부족 오류	 을 눌러 오류를 지웁니다. 용지 설정과 일치하고 충분한 용지가 남은 롤을 삽입하십시오.
			금지 오류	 을 눌러 오류를 지웁니다. 용지 설정과 일치하는 롤을 삽입하십시오.

전원 LED	롤 LED	상태 LED	조건	조치
 (3초 동안 1회)			절전 모드	-
 (1초 동안 1회)			대용량 저장소 모드로 전환 중	-
			프린터가 시스템 꺼짐 모드임	-
			초기화 모드	-
		 (2초 동안 2회)	대용량 저장소 오류	 을 길게 눌러 오류를 지웁니다.
			커터 오류	
			프린트 헤드 미감지 오류	
			프린터가 부팅 모드임	Brother 고객 서비스에 문의하십시오.
 (2초 동안 1회)	 (2초 동안 1회)	 (2초 동안 1회)	재설정 모드가 켜짐	-
 (빠르게 점멸)	 (빠르게 점멸)	 (빠르게 점멸)	시스템 오류	Brother 고객 서비스에 문의하십시오.
			데이터 덮어쓰기 모드	-
			롤함 커버가 열림	롤함 커버가 제자리에 걸릴 때까지 커버를 닫습니다.




관련 정보


- 문제 해결


인쇄 문제

인쇄 문제


문제	해결 방법
LED 표시등이 켜지지 않습니다.	- 어댑터 코드가 올바르게 연결되었습니까? 코드가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. - LED 표시등이 계속 켜지지 않으면 Brother 고객센터 서비스에 문의하십시오.
프린터에서 인쇄가 되지 않거나 인쇄 오류가 발생합니다.	- 케이블이 헐겁습니까? 케이블이 단단히 연결되었는지 확인하십시오. - 롤이 올바르게 장착되었습니까? 그렇지 않으면 롤을 꺼내서 다시 장착하십시오. - 롤에 남은 용지가 없습니까? 새 롤을 장착하십시오. - 롤함 커버가 열려 있습니까? 롤함 커버가 올바르게 닫혔는지 확인하십시오. - 인쇄 오류 또는 전송 오류가 발생했습니까? 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 문제가 계속되면 Brother 고객센터에 문의하십시오. - 프린터가 USB 허브를 통해 연결된 경우, 프린터를 직접 컴퓨터로 연결해 보십시오. 그렇지 않으면 다른 USB 포트에 연결해 보십시오.
컴퓨터에서 데이터 전송 오류가 나타납니다.	- 올바른 포트를 선택했습니까? 올바른 포트를 선택했는지 확인하십시오. - 프린터가 냉각 모드에 있습니까? 전원 LED가 녹색으로 켜져 있고 상태 LED가 주황색으로 깜박이는 경우, 상태 LED가 깜박임을 멈출 때까지 기다린 다음 인쇄를 다시 시도하십시오. - 완료되지 않은 인쇄 작업이 있습니까? 다른 사용자가 대량의 데이터를 인쇄하는 동안에 인쇄를 시도하면 현재의 인쇄 작업이 완료될 때까지 프린터에서 새 인쇄 작업이 수용되지 않습니다. 이런 경우 다른 작업이 완료된 후에 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.
현재 인쇄 중인 작업을 취소하고 싶습니다.	인쇄가 일시 중지된 동안에  를 누르십시오.
인쇄 품질이 나쁩니다.	프린트 헤드 또는 롤러에 먼지나 보풀이 끼어 롤러가 막힘없이 돌아가지 않습니다? 프린트 헤드 또는 롤러를 청소하십시오. 자세한 내용은 >> 관련 정보
프린터에서 용지가 급지되지 않습니다.	- 롤러에 먼지나 보풀이 끼어 롤러가 자유롭게 돌아가지 못합니까? 롤러를 청소하십시오. 자세한 내용은 >> 관련 정보 - 용지 배출 경로가 막히지 않았는지 확인하십시오. - 롤을 꺼냈다가 다시 장착하십시오. 자세한 내용은 >> 관련 정보 - 롤함 커버가 완전히 닫혔는지 확인하십시오.
용지가 프린터로 계속 급지됩니다.	- 롤함 커버를 여십시오. - 아무 버튼이나 눌러 급지를 멈추십시오. 인쇄 작업을 취소하려면 인쇄가 일시 중지된 동안에 를 누르십시오. 인쇄를 계속하려면 인쇄가 일시 중지된 동안  이외에 아무 버튼이나 누르십시오.
라벨 간에 프린터가 일시 중지하지 않습니다.	- 매체 정보를 올바르게 입력했는지 확인하십시오. 프린터 설정 도구에서 용지 크기 설정을 사용해 매체 정보를 설정할 수 있습니다. - 센서가 더러워진 경우 마른 면봉으로 닦아 주십시오. - 센서를 가로막는 물체가 없는지 확인하십시오.

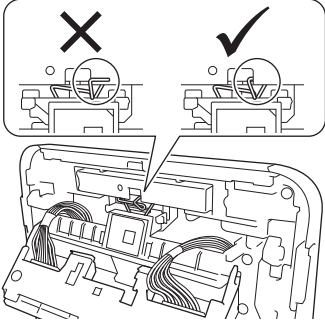문제	해결 방법
인쇄 시작 부분으로 롤이 급지되지 않을 때 오류가 발생합니다.	급지 오류가 발생한 경우 프린터 설정 도구에서 용지 크기 설정을 사용하여 프린터에 올바른 용지 설정을 지정하십시오.
프린터가 냉각 모드입니다.	열전사 헤드가 너무 뜨겁습니다. 프린터가 정지되었다가 열전사 헤드가 냉각된 후에만 인쇄가 다시 시작됩니다. 대량의 라벨을 인쇄하는 경우 열전사 헤드가 너무 뜨거워질 수 있습니다. 열전사 헤드가 너무 뜨거워지면 인쇄 영역 바깥에 이미징이 만들어질 수 있습니다. 과열을 피하거나 늦추기 위해 프린터에 적절한 환기가 이루어지도록 하고 밀폐된 공간에 두지 마십시오. 사용하고 있는 롤의 종류 또는 라벨의 내용으로 인해 프린터가 과열되어 냉각을 해야 하는 경우 인쇄가 평상시보다 더 오래 걸릴 수 있습니다. 참고 프린터를 3,048m 이상 높은 고도에서 사용하면, 프린터를 냉각하는 데 필요한 공기의 밀도가 낮아져 이런 상태가 더 자주 발생할 수 있습니다.
프린터를 재설정/컴퓨터에서 전송된 데이터를 삭제하고 싶습니다.	➤➤ 관련 정보 를 참조하십시오.
프린트 헤드를 부착할 수 없습니다.	프린트 헤드 스프링이 튀어 나와 있으면 프린트 헤드가 부착되지 않습니다. 프린트 헤드 스프링을 올바르게 놓은 후 다시 시도하십시오. 
옵션 라벨 필러를 사용할 때 매체가 올바르게 배출되지 않습니다.	라벨 필러 센서가 직사광선에 노출되었습니까? 라벨 필러의 센서가 직사광선에 노출되면, 탑재된 매체가 올바르게 감지되지 않을 수 있습니다. 프린터를 직사광선에 노출되지 않는 곳에서 사용하십시오.

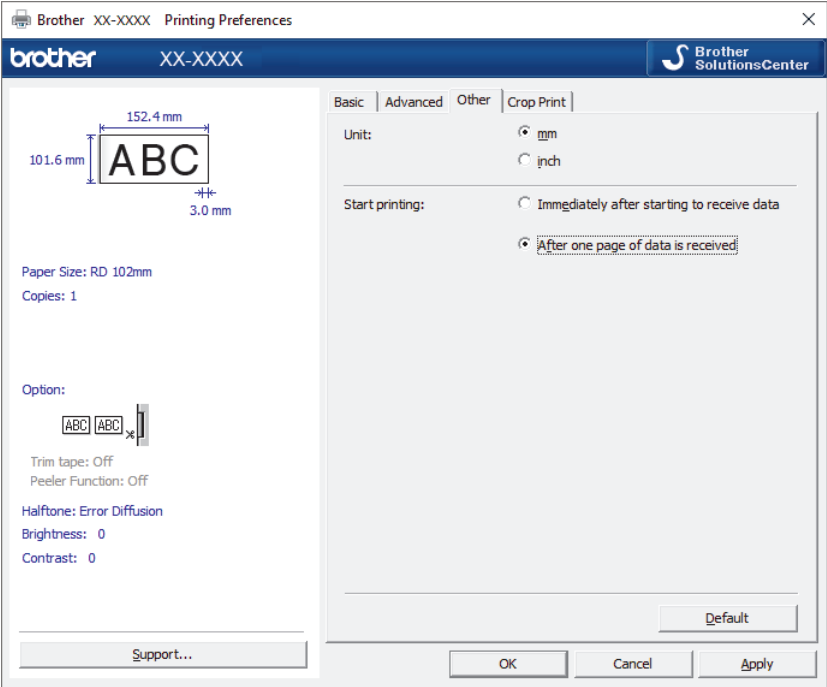문제	해결 방법
USB 케이블을 통해 인쇄할 때 프린터가 반복해서 일시 중지되었다가 다시 인쇄됩니다.	- 프린터가 순차 인쇄로 설정되어 있습니까? 그런 경우 인쇄 모드를 버퍼 인쇄로 설정하십시오. Windows 10/Windows Server 2016: 시작 > 설정 > 장치 > 프린터 및 스캐너를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 클릭한 다음 대기열 열기를 클릭합니다. 프린터 > 인쇄 기본 설정을 클릭합니다. Other (기타) 탭을 클릭하고 After one page of data is received (데이터 한 페이지가 수신된 후) 옵션을 선택합니다. Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2: 앱 화면에서 제어판을 클릭합니다. 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본 설정 메뉴를 클릭하십시오. Other (기타) 탭을 클릭하고 After one page of data is received (데이터 한 페이지가 수신된 후) 옵션을 선택합니다. Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2: 시작 > 장치 및 프린터를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본 설정 메뉴를 클릭하십시오. Other (기타) 탭을 클릭하고 After one page of data is received (데이터 한 페이지가 수신된 후) 옵션을 선택합니다. (TD-4520DN) 다른 해결 방법은 USB 인쇄가 완료될 때까지 LAN 케이블을 분리하는 것입니다. Windows의 경우 

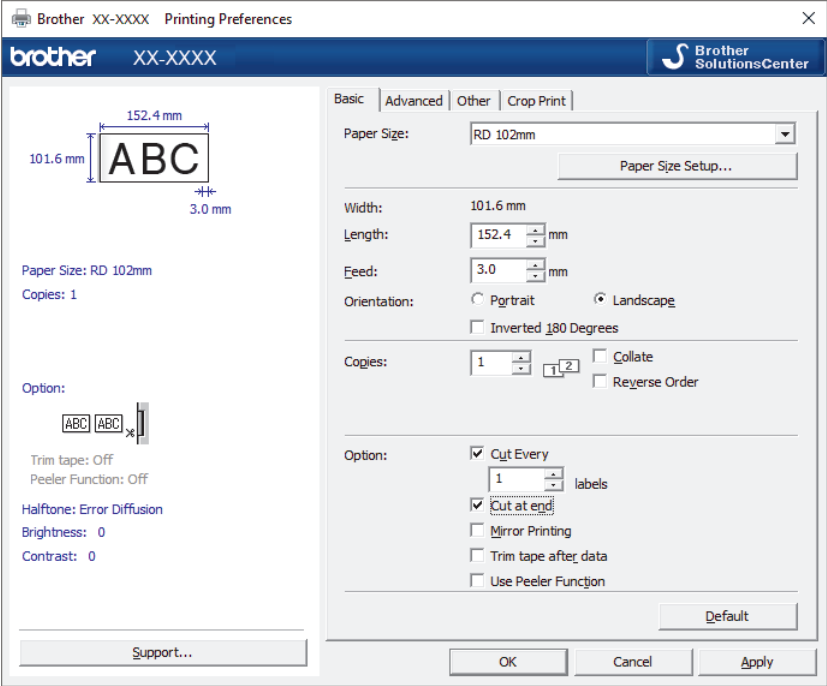문제	해결 방법
P-touch Editor 이외의 응용 프로그램 사용해 인쇄한 바코드가 판독되지 않습니다.	바코드 데이터가 가로 방향으로 생성된 경우, 프린터 드라이버의 Basic (기본) 탭에서 Orientation (방향) 설정을 Landscape (가로)로 변경하고 다시 시도하십시오. 

인쇄된 이미지 문제

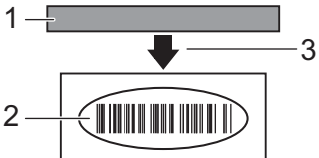문제	해결 방법
인쇄된 용지에 줄무늬나 품질이 불량한 문자가 포함되어 있거나, 용지가 올바르게 급지되지 않습니다.	프린트 헤드 또는 롤러에 먼지가 끼었습니까? 정상적 사용 조건에서 프린트 헤드는 일반적으로 깨끗한 상태를 유지하지만 롤러에서 나온 보풀이나 먼지가 헤드에 낄 수 있습니다. 이 경우, 롤러를 청소하십시오. 자세한 내용은 >> 관련 정보
인쇄된 바코드를 읽을 수 없습니다.	- 아래와 같이 바코드가 프린트 헤드와 정렬이 되도록 라벨을 인쇄하십시오.  - 프린트 헤드 - 바코드 - 인쇄 방향 - 바코드를 축소하거나 확대할 경우 읽지 못할 수 있습니다.

네트워크 문제 (TD-4520DN)

문제	해결 방법
보안 소프트웨어를 사용하고 있습니다.	- 설치 대화 상자에서 설정을 확인하십시오. - 프린터 설치 중에 보안 소프트웨어 경고 메시지가 나타나는 경우 액세스를 허용하십시오.
MAC 주소 필터링을 사용하고 있습니다.	프린터 설정 보고서를 인쇄하면 MAC 주소를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 >> 관련 정보
프린터가 네트워크에 올바르게 연결되어 있지 않습니다.	- 프린터가 연결하려는 모드에 있는지 확인하십시오. - 프린터가 계속 연결되지 않으면, 다음을 수행하십시오. - 유선 LAN의 경우 LAN 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

문제	해결 방법
프린터에 사용 가능한 IP 주소가 할당되지 않았습니다.	- IP 주소 및 서브넷 마스크를 확인하십시오. 컴퓨터와 프린터의 IP 주소와 서브넷 마스크가 모두 올바른지 그리고 동일한 네트워크에 있는지 확인하십시오. IP 주소와 서브넷 마스크를 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하십시오. - 프린터 설정 도구를 사용하여 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기타 네트워크 설정을 확인하십시오. 자세한 내용은 >> 관련 정보
이전 인쇄 작업이 성공하지 못했습니다.	완료되지 않은 인쇄 작업이 컴퓨터의 인쇄 대기열에 아직 남아 있을 경우 삭제하십시오. 예를 들어 Windows 10을 사용하는 경우: 시작 > 설정 > 장치 > 프린터 및 스캐너를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 클릭한 다음 대기열 열기를 클릭합니다. 프린터 > 모든 문서 취소를 클릭합니다.
위의 사항을 모두 확인하고 시도했지만 프린터가 인쇄되지 않습니다.	프린터 드라이버와 소프트웨어를 제거한 다음 다시 설치하십시오.
표준 설치, BRAdmin Light 설치 또는 인쇄 중에 보안 경고 대화 상자가 나타났을 때 액세스 허용을 선택하지 않았습니다.	보안 경고 대화 상자가 나타났을 때 액세스 허용을 선택하지 않으면, 보안 소프트웨어의 방화벽 기능으로 인해 액세스가 차단될 수 있습니다. 일부 보안 소프트웨어는 보안 경고 대화 상자를 표시하지 않고 액세스를 차단할 수 있습니다. 액세스를 허용하려면 보안 소프트웨어 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.
Brother 네트워크 기능에 잘못된 포트 번호를 사용하고 있습니다.	Brother 네트워크 기능에는 다음과 같은 포트 번호가 사용됩니다. BRAdmin Light: 포트 번호 161 / 프로토콜 UDP 포트를 여는 방법에 대한 자세한 내용은 보안 소프트웨어 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.



관련 정보

문제 해결

관련 내용:

- 프린터 재설정
- 프린터 청소
- RD 롤 장착
- 프린터 설정 확인
- 프린터 설정 도구의 통신 설정(Windows)

버전 정보

문제	해결 방법
프린터 펌웨어의 버전 번호를 모릅니다.	프린터 설정 보고서를 인쇄하면 펌웨어의 버전 번호를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 >> 관련 정보
최신 버전의 소프트웨어를 사용하고 있는지 여부를 확인하고 싶습니다.	P-touch Update Software를 사용하여 현재 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하십시오. P-touch Update Software에 대한 자세한 내용은 >> 관련 정보



관련 정보

- [문제 해결](#)

관련 내용:

- [프린터 설정 확인](#)
- [펌웨어 업데이트](#)

프린터 재설정

저장된 모든 라벨 파일을 삭제하려는 경우 또는 프린터가 올바르게 작동하지 않는 경우 프린터의 내장 메모리를 재설정합니다.

>> [프린터 버튼을 사용하여 모든 설정을 공장 설정으로 재설정](#)

>> [프린터 설정 도구를 사용한 데이터 재설정](#)

프린터 버튼을 사용하여 모든 설정을 공장 설정으로 재설정

1. 프린터를 끕니다.
2.  및 을 약 3초 정도 길게 누릅니다.
모든 LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.
3. 을 계속 누르고 있습니다.
 - (TD-4520DN) 네트워크 설정을 재설정하려면 을 한 번 누릅니다.
전원 LED가 빨간색으로 켜집니다.
 - (TD-4520DN) 전송된 데이터와 장치 설정을 재설정하려면 을 두 번 누릅니다.
롤 LED가 빨간색으로 켜집니다.
 - 모든 설정 및 장치 설정을 공장 설정으로 재설정하려면 을 세 번 누릅니다.
상태 LED가 빨간색으로 켜집니다.
4. 에서 손을 뗍니다.
모든 LED 표시등이 빨간색으로 네 번 깜박인 다음 빨간색으로 켜집니다.

프린터 설정 도구를 사용한 데이터 재설정

컴퓨터에서 프린터 설정 도구를 사용하여 프린터에 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 템플릿 및 데이터베이스 삭제
- (TD-4520DN) 통신 설정 재설정
- 프린터 설정을 공장 설정으로 재설정

✓ 관련 정보

- [문제 해결](#)

부록

- 사양
- 소프트웨어 개발 키트
- 자동 미디어 구성
- 옵션
- Brother 번호

사양

- >> 인쇄
- >> 크기
- >> 인터페이스
- >> 환경
- >> 전원 공급 장치
- >> 미디어 사양
- >> 호환되는 운영 체제

인쇄

인쇄 기술	직접 열전사
인쇄 해상도	- TD-4410D 203 dpi - TD-4520DN 300 dpi
인쇄 속도(사용되는 매체에 따라 다름)	- TD-4410D 최대 203.2mm/s ¹ - TD-4520DN 최대 152.4mm/s ¹
최대 인쇄 너비	- TD-4410D 104.1mm - TD-4520DN 108.4mm
최대 인쇄 길이	3000mm

¹ Brother 표준 환경에 따름

크기

무게	- TD-4410D 약 2.08kg - TD-4520DN 약 2.08kg
치수	약 180mm(W) x 155mm(H) x 224mm(D)

인터페이스

USB	USB 버전 2.0(최대 속도)(유형 B)
직렬	RS232C(DB9 수) ¹
유선 LAN (TD-4520DN)	10/100BASE-TX

¹ 3m 이하의 직렬 케이블을 사용하십시오.

환경

동작 온도	5°C ~ 40°C 사이
동작 습도	20%~85% 사이(결로 없음) 최고 습구(wet bulb) 온도: 27°C
보관 온도	-20°C ~ 60°C 사이

보관 습도	10%~90% 사이(결로 없음)
-------	-------------------

전원 공급 장치

어댑터	AC 어댑터(100~240 V 50/60 Hz)
-----	----------------------------

미디어 사양

미디어 재료가 인쇄 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.

최적의 인쇄 결과를 얻기 위해 Brother 열전사 용지(RD 롤)를 사용하는 것이 좋습니다.

미디어 유형	손목 밴드, 연속, 다이컷, 팬폴드, 천공, 태그
미디어 너비	19~118mm
최소 미디어 길이	6.4mm 연속: 6.4mm 라벨 필러: 17mm 커터: 20mm 절취: 18mm
두께	0.058~0.279mm
롤 바깥 지름(최대)	127mm
코어 지름(최소)	12.7mm
미디어 센서	투과형, 반사형

호환되는 운영 체제

소프트웨어의 업데이트된 전체 목록은 support.brother.com을 참조하십시오.

✓ 관련 정보

- [부록](#)

소프트웨어 개발 키트

소프트웨어 개발 키트(SDK)는 Brother 개발자 센터(brother.com/product/dev)에서 다운로드할 수 있습니다.

(TD-4520DN) b-PAC SDK와 모바일 장치(Android™, iPhone 및 iPad)를 위한 SDK도 다운로드할 수 있습니다. (사용 가능한 SDK는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.)

(TD-4410D) b-PAC SDK와 모바일 장치(Android™만 해당)를 위한 SDK도 다운로드할 수 있습니다. (사용 가능한 SDK는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.)



관련 정보

- [부록](#)

자동 미디어 구성

- 자동 미디어 구성 개요
- 자동 매체 구성 기능 사용하기
- 센서 위치 점검

자동 미디어 구성 개요

자동 미디어 구성을 사용하면 프린터에서 설치된 용지의 특성을 자동으로 감지하고 올바른 용지 크기 설정을 선택할 수 있습니다.

모델	자동 감지 항목
TD-4410D	• 용지 종류 • 길이 • 라벨 간격 • 마크 너비 • 간극/검은색 마크 감지 감도
TD-4520DN	• 용지 종류 • 너비 • 길이 • 라벨 간격 • 마크 너비 • 간극/검은색 마크 감지 감도

자동 미디어 구성의 작업 흐름

자동 미디어 구성이 시작되면 프린터가 용지를 급지하여 특성을 감지합니다. 기본적으로 다음과 같은 경우가 아니라면 프린터가 연속 급지 설정을 사용합니다.

- 투과형/간극 센서가 다이컷 라벨을 감지한 경우.
- 반사형/검은색 마크 센서가 마크가 있는 미디어를 감지한 경우.¹



- 자동 미디어 구성 실행 중에 용지가 떨어지면 프린터가 미디어 유형을 성공적으로 감지하지 못하고 오류가 표시됩니다.
- 용지 너비가 올바르게 정렬되지 않으면 제대로 보정이 이루어지지 않습니다.
- 용지의 모양과 재질에 따라 미디어 감지가 가능하지 않을 수 있습니다.
- (TD-4410D)
최근에 사용한 용지 너비가 설정됩니다.
- (TD-4520DN)
용지의 너비는 감지된 너비에서 왼쪽과 오른쪽에서 2.0mm를 빼서 얻어집니다.



관련 정보

- [자동 미디어 구성](#)

¹ 결과에 따라 용지를 다시 급지해야 할 수 있습니다.

자동 매체 구성 기능 사용하기

- >> 프린터 버튼을 사용하여 매체 정보 보정
- >> 프린터 설정 도구를 사용하여 매체 정보 보정

프린터 버튼을 사용하여 매체 정보 보정

- 을 약 5초 동안 길게 누릅니다.
보정이 완료되면 감지된 용지 정보가 프린터에 설정됩니다.

프린터 설정 도구를 사용하여 매체 정보 보정

1. 구성하려는 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
2. 프린터 설정 도구를 시작합니다.
 - Windows 10/Windows Server 2016:
시작 > Brother > Printer Setting Tool를 클릭합니다.
 - Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:
앱 화면에서 Printer Setting Tool 아이콘을 클릭합니다.
 - Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:
시작 > 모든 프로그램 > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool를 클릭합니다.
3. 용지 크기 설정을 클릭합니다.
4. Edit (편집) 또는 New (새로 만들기)를 클릭합니다.
5. (TD-4410D) Auto media configuration (자동 매체 구성)을 클릭합니다.
보정이 완료되면 감지된 용지 정보가 프린터에 설정됩니다.
6. (TD-4520DN) Auto media configuration (자동 매체 구성) 드롭다운 목록을 클릭한 다음, Auto media configuration (자동 매체 구성) 옵션 또는 Acquire width only (no feed) (너비만 획득(급지 없음)) 옵션을 선택합니다.
검색 결과가 표시됩니다.
7. Import (가져오기)를 클릭하여 결과를 용지 크기 설정에 적용합니다.

✓ 관련 정보

- 자동 미디어 구성

옵션

- 기타 프린터 구성 요소 청소
- 라벨 필러 옵션 변경
- 절단 옵션 변경

기타 프린터 구성 요소 청소

최적의 성능을 유지하기 위해 프린터를 정기적으로 청소하는 것이 좋습니다.


프린터를 청소하기 전에 항상 전원을 분리하십시오.

- >> 롤러
- >> 프린트 헤드
- >> 커터
- >> 라벨 필러

롤러

TD-4410D	PA-PR2-001
TD-4520DN	PA-PR3-001

- 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 묻힌 보풀이 없는 천으로 롤러를 닦아주십시오. 롤러를 청소한 후에는 롤러에 보풀이나 기타 이물질이 남아 있지 않도록 하십시오.

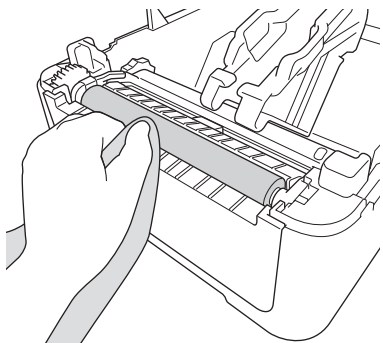


해당되는 경우 제조자의 안전 지침에 따라 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 사용합니다.

프린트 헤드

TD-4410D	PA-HU2-001
TD-4520DN	PA-HU3-001

- 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 묻힌 보풀이 없는 천이나 면봉으로 프린트 헤드를 닦아주십시오.
 - 프린트 헤드는 매달 청소하는 것이 좋습니다.

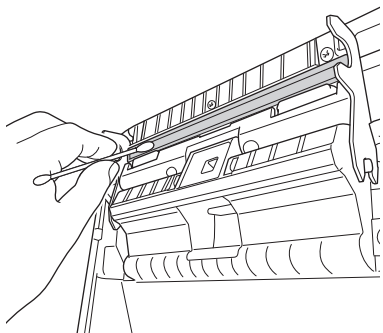

해당되는 경우 제조자의 안전 지침에 따라 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 사용합니다.

커터


TD-4410D/TD-4520DN	PA-CU-001
--------------------	-----------

참고

- 배출된 라벨을 라벨 배출 슬롯에서 항상 제거하십시오. 슬롯이 막히게 되면 라벨 걸림이 발생할 수 있습니다.
 - 천공 또는 주름이 있는 라벨의 경우 절단이 정확하지 않을 수 있습니다.
-
- 접착제 잔유물이 라벨 배출 슬롯에 붙어 있으면 라벨 걸림의 원인이 될 수 있습니다. 마른 면봉을 사용해 라벨 배출 슬롯을 청소하십시오.

중요


알코올을 사용해 라벨 배출 슬롯을 청소하지 마십시오.

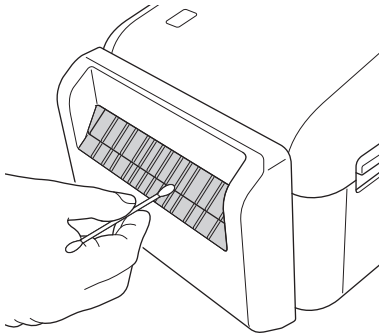

라벨 필러

TD-4410D/TD-4520DN	PA-LP-002
--------------------	-----------

- 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 묻힌 보풀이 없는 천으로 롤러를 닦아주십시오. 롤러를 청소한 후에는 롤러에 보풀이나 기타 이물질이 남아 있지 않도록 하십시오.

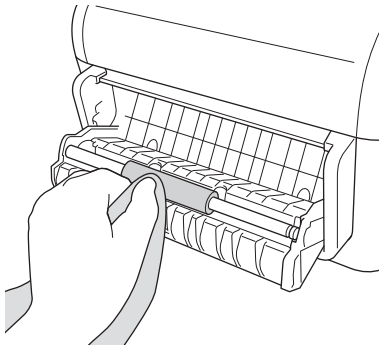


해당되는 경우 제조자의 안전 지침에 따라 이소프로필 알코올 또는 에탄올을 사용합니다.

- 접착제 잔유물이 라벨 필러에 붙어 있으면 라벨 걸림의 원인이 될 수 있습니다. 마른 면봉을 사용해 라벨 필러를 청소하십시오.

중요

알코올을 사용해 라벨 필러를 청소하지 마십시오.

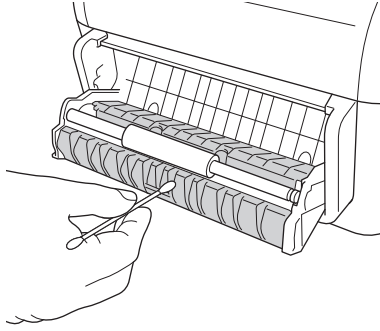

✓ 관련 정보

- [옵션](#)

라벨 필러 옵션 변경

라벨 필러를 부착한 후에 프린터 드라이버의 필러 옵션을 설정합니다.

1. 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 10/Windows Server 2016:

시작 > 설정 > 장치 > 프린터 및 스캐너를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 클릭한 다음 대기열 열기를 클릭합니다. 프린터 > 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.

- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:

앱 화면에서 제어판을 클릭합니다. 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본설정 메뉴를 클릭하십시오.

- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:

시작 > 장치 및 프린터를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본 설정 메뉴를 클릭하십시오.

2. Use Peeler Function (필러 기능 사용) 체크 박스를 선택합니다.

3. OK (확인)를 클릭합니다.



관련 정보

- 옵션

절단 옵션 변경

절단 옵션을 통해 라벨 급지 및 절단 방법을 지정할 수 있습니다. P-touch Editor를 사용하지 않는 경우 프린터 드라이버 속성에서 절단 옵션을 변경할 수 있습니다.

1. 다음 중 하나를 수행합니다.

- Windows 10/Windows Server 2016:

시작 > 설정 > 장치 > 프린터 및 스캐너를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 클릭한 다음 대기열 열기를 클릭합니다. 프린터 > 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.

- Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2:

앱 화면에서 제어판을 클릭합니다. 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본설정 메뉴를 클릭하십시오.

- Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2:


시작 > 장치 및 프린터를 클릭합니다. 설정하려는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본 설정 메뉴를 클릭하십시오.

2. Cut Every (다음마다 잘라내기) 체크 박스를 선택한 다음 다수의 라벨을 인쇄할 때 절단할 위치를 선택합니다.

3. Cut at End (끝에서 잘라내기) 체크 박스를 선택합니다.

4. OK (확인)를 클릭합니다.

라벨 절단 옵션

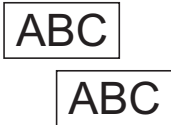자동 절단(각 라벨마다 절단)	끝에서 절단	이미지
꺼짐	켜짐	
꺼짐	꺼짐	
켜짐	켜짐 또는 꺼짐	



관련 정보

- 옵션

Brother 번호

중요

기술 지원을 받으려면 Brother 고객 서비스에 문의해야 합니다.

>> FAQ(자주 묻는 질문)
>> 고객 서비스

FAQ(자주 묻는 질문)

Brother 제품에 대한 자세한 내용은 Brother 지원 웹 사이트 (support.brother.com)를 참조해 주십시오. 자세한 도움말 및 팁은 해당 모델의 **FAQ 및 문제 해결** 페이지를 참조해 주십시오. 최신 프린터 드라이버와 소프트웨어에 대해서는 해당 모델의 **다운로드** 페이지를 참조해 주십시오.

고객 서비스

Brother 지점의 문의처 정보는 www.brother.com을 참조해 주십시오.

서비스 센터 위치

지역 서비스 센터에 대해서는 해당하는 Brother 지점에 문의해 주십시오. Brother 지점의 문의처 정보는 www.brother.com에서 해당 국가를 선택하여 찾을 수 있습니다.

인터넷 주소

Brother 글로벌 웹 사이트: www.brother.com

FAQ(자주 묻는 질문), 제품 지원 및 기술 질문, 드라이버 업데이트 및 유틸리티:
support.brother.com

✓ 관련 정보

- 부록



글로벌 홈페이지를 방문하십시오
www.brother.com

