

使用本設備前，請仔細閱讀此快速設置指導手冊，以便獲取正確的設定說明和安裝步驟。

警告 警告圖示告訴您如何避免可能的人身傷害。

重要事項

安裝軟體前，切勿連接 **USB 線**。(如果您正在使用 **USB 線**)。



1


拆開設備包裝並檢查組件

		<p>紙箱內墨水匣 [x4]</p>	<p>快速設置指導手冊</p>
<p>使用說明書</p>	<p>隨機光碟</p>	<p>黑色 黃色 青藍色 品紅色 (本設備附帶的墨水匣比標準墨水匣的容量小(約65%)。)詳細資訊，請參閱使用說明書中的 <i>Consumable items (耗材)</i>。</p>	<p>USB 介面線</p>
<p>電源線</p>	<p>澳大利亞和紐西蘭</p>	<p>香港、馬來西亞和新加坡</p>	<p>菲律賓和泰國</p>
<p>隨機附帶的電源插頭是三腳接地插頭。</p>			
<p>隨機附帶的電源插頭是兩腳接地插頭。</p>			
<p>請確保您的交流電源插座適用於隨機附帶的接地插頭。本設備必須接地。如有疑問，請諮詢專業電工。</p>			

警告

塑膠袋用於包裹設備。請將這些塑膠袋存放於兒童不易觸及的地方，以免兒童誤吞而窒息。

- a** 移除保護膠帶和掃描器玻璃的保護膜。
- b** 抬起設備的前端，然後向下拉包裝部件，移除綠色保護包裝部件 ①。
- c** 從紙匣上部拆除裝有墨水匣的塑膠袋 ②。
- d** 確保組件齊全。

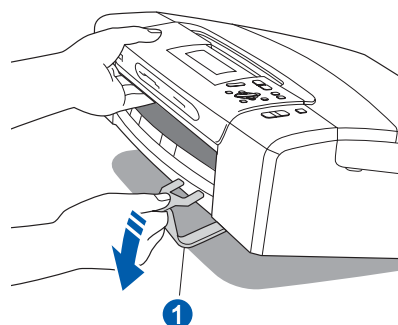

註釋

- 視乎國家，紙箱內的組件可能會有所不同。
- 請保存所有包裝材料和紙箱，以備日後運輸設備之用。
- 若要將設備連接到網路，您需要購買網路介面線。請使用隨機附帶的 USB 線連接 USB。
- 為確保安全操作，必須使用隨機附帶的電源插頭並插入正確接地的標準電源插座。未接地的設備可能會造成電擊危險或產生過多的電磁雜訊輻射。

USB 線


請確保使用長度不超過 2 米的 USB 2.0 線 (類型 A/B)。

網路連接線


對於 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速乙太網路，請使用直通五類或超五類雙絞線。

2 裝入普通 A4 紙張

- a** 將紙匣 ① 從設備中完全拉出。

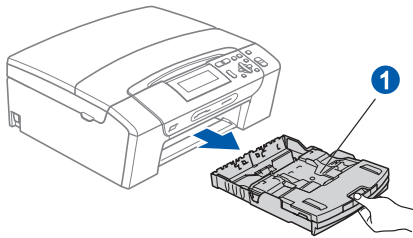


- b** 打開紙匣蓋 ①。

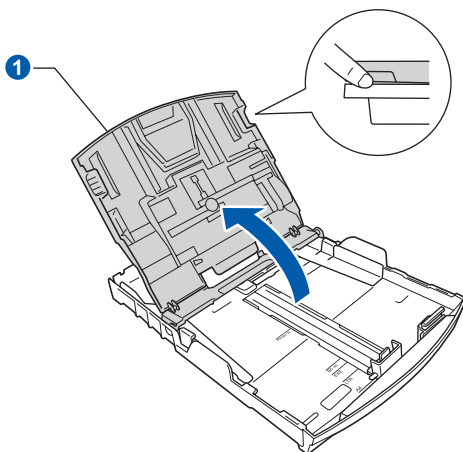

- c** 用雙手輕輕按住並滑動紙面指示 ① 及紙長指示 ② 以符合紙張尺寸。

確保紙面指示 ① 和紙長指示 ② 上的三角形標記 ③ 與您正在使用的紙張的尺寸標記對齊。

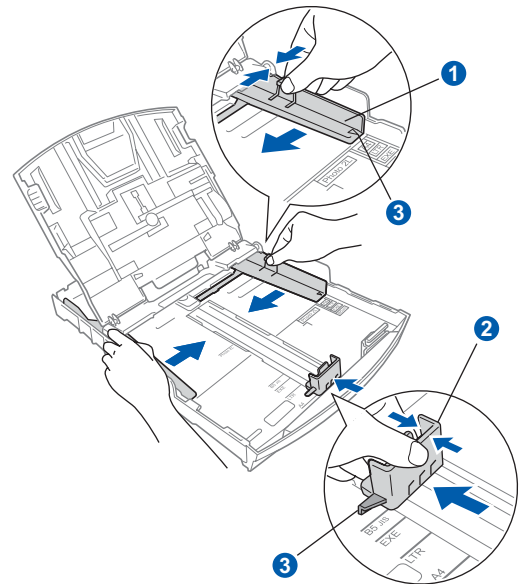


- d** 充分散開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。

- e** 將紙張以列印面朝下、頂端先進入的方式輕輕放入紙匣。檢查紙匣中的紙張是否平整。


重要事項

切勿將紙匣內的紙張向前推得太深。

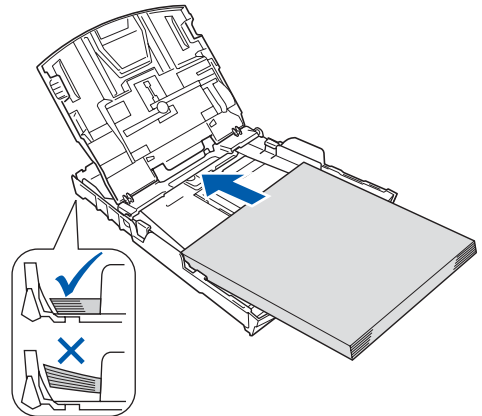


- f** 用雙手輕輕滑動紙面指示以符合紙張寬度。確保紙面指示碰觸到紙張的兩側。


g 關上紙匣蓋 ①。

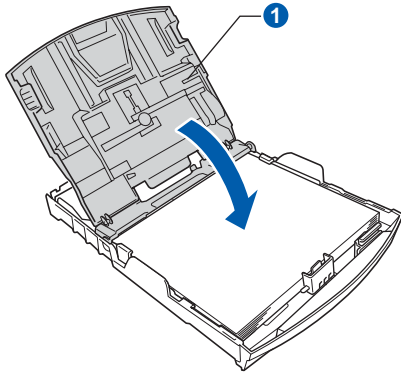

h 慢慢地將紙匣完全推入設備。

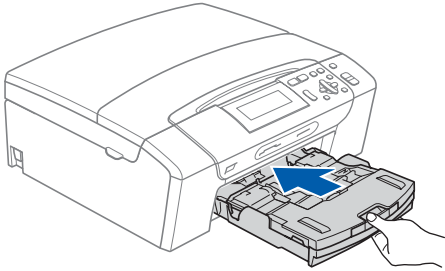

i 將紙匣完全裝入設備後，拉出紙張支撐板 ① 直到發出卡嗒聲，然後展開紙張支撐翼板 ②。

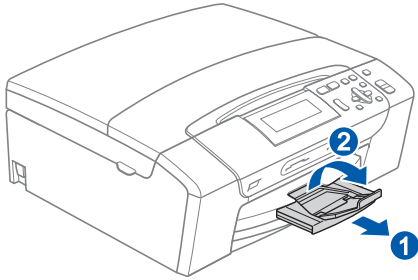


3 連接電源線

重要事項

此時切勿連接 USB 線 (如果您正在使用 USB 線)。

a 連接電源線。

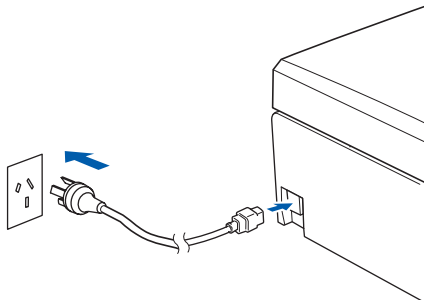

警告


本設備必須配合接地插頭。

註釋

墨水匣安裝完成前，控制面板上的警告 LED 指示燈會一直保持亮顯。


4 選擇語言 (不適用於香港用戶)

a 連接電源線後，液晶螢幕上會顯示：

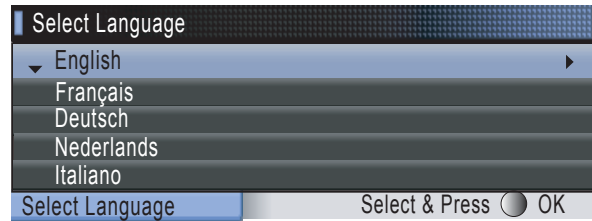

按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需語言，然後按**確定**鍵。

b 選擇是或否，然後按**確定**鍵。

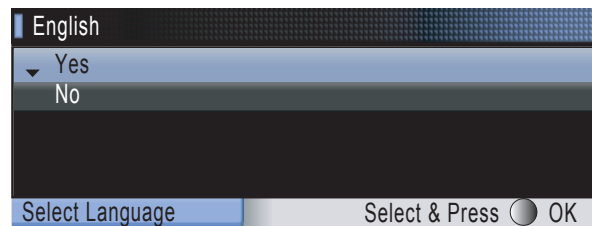


如果您選擇了錯誤語言，您可以在設定日期和時間後變更語言。(更多詳細資訊，請參閱使用說明書第 3 章中的 Changing LCD language (變更液晶螢幕語言)。

5 安裝墨水匣


警告

如果墨水濺入眼中，請立即用水清洗。如有任何不適，請到醫院就診。


a 確保電源已打開。
液晶螢幕上會顯示：

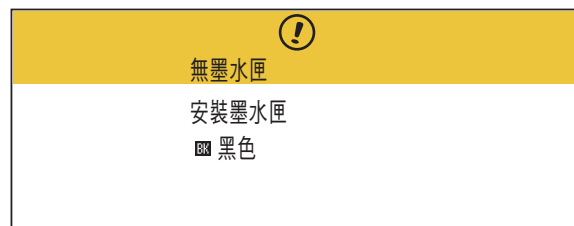

b 打開墨水匣蓋 ①。

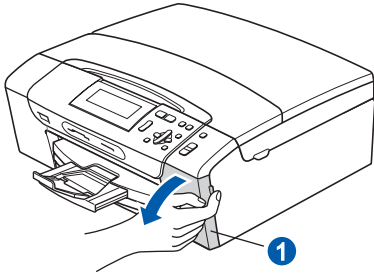

c 移除綠色保護部件 ①。

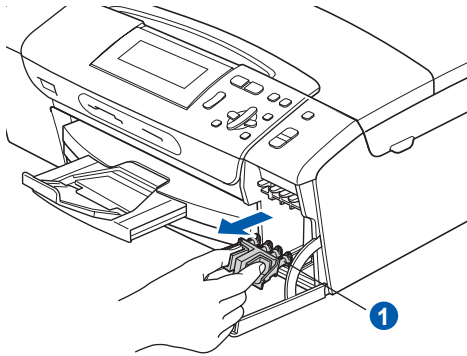


註釋


切勿丟棄綠色保護部件，以備日後運輸設備之用。

d 拆開墨水匣包裝。


e 按順時針方向旋轉黃色保護帽上的綠色旋鈕，直到發出卡嗒聲，以釋放密封真空，然後取下保護帽 ①。

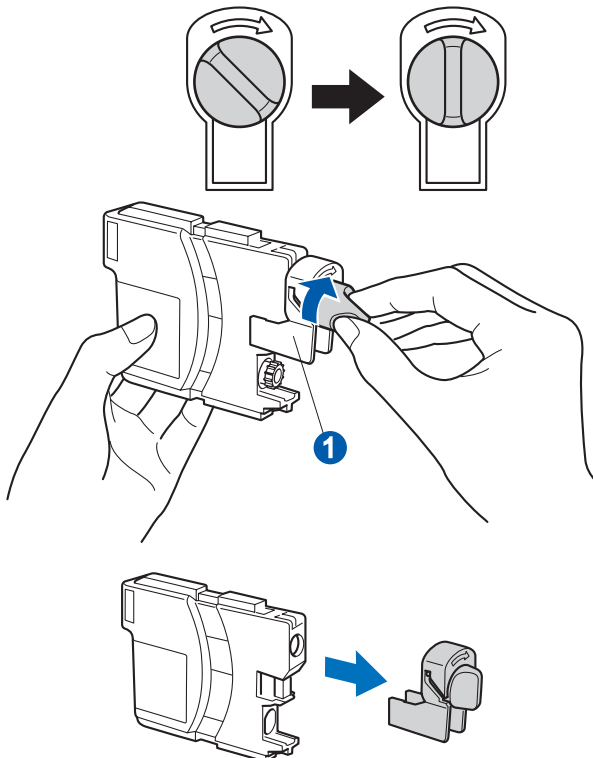


f 注意鎖定桿 ① 的顏色要與墨水匣的顏色 ② 匹配（如下圖所示）。

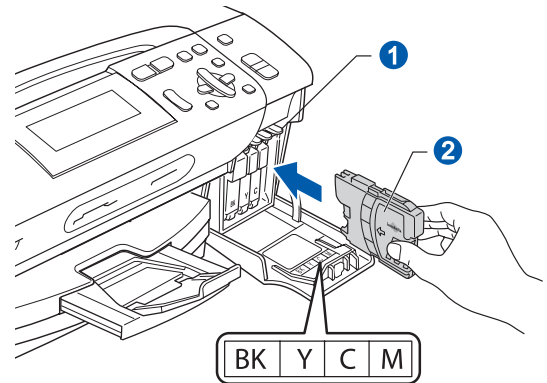

g 按標籤上的箭頭方向安裝各墨水匣。

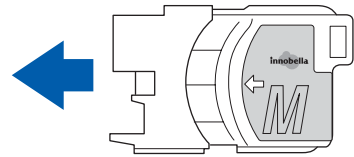

h 輕輕地推入墨水匣，直到發出卡嗒聲。安裝所有墨水匣後，關上墨水匣蓋。

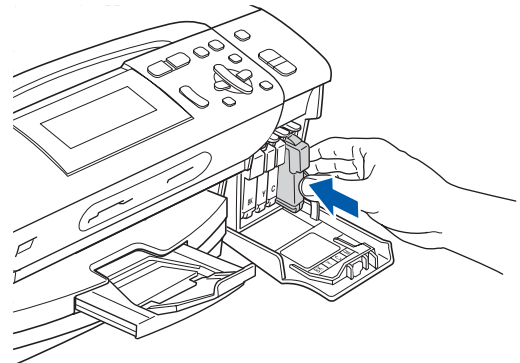

重要事項

初次安裝墨水匣後，設備將開始清洗墨水輸送管系統。整個清洗過程需時約四分鐘。

切勿從電源插座上拔下設備插頭或嘗試中斷清洗，否則可能會造成列印品質問題。


重要事項

- 如果無需更換墨水匣，切勿取出墨水匣，否則其墨水量可能會減少，而設備將無法檢測墨水匣中的墨水餘量。
- 切勿搖動墨水匣。如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑清洗。
- 切勿反復裝入和取出墨水匣，否則可能會導致墨水溢出。
- 如果您將墨水匣裝入錯誤位置而造成顏色混合，請重新正確安裝墨水匣，然後對列印頭進行多次清洗。(請參閱使用說明書附錄 B 中的 *Cleaning the print head (清洗列印頭)*。)
- 拆開墨水匣包裝後請立即將其裝入設備，並在安裝後的六個月內將墨水用完。請在包裝上標注的有效日期之前使用尚未拆開包裝的墨水匣。
- 請勿拆卸或損壞墨水匣，否則可能會導致墨水溢出。
- **Brother 多功能一體機僅能使用特定規格的墨水。**如果您使用 Brother 原裝墨水匣，本設備可以為您提供最佳性能。如果您使用其他規格的墨水或墨水匣，Brother 不保證本設備能夠實現最佳性能。因此，Brother 不建議您使用 Brother 原裝墨水匣以外的其他品牌墨水匣，也不建議您向空墨水匣中裝入其他品牌的墨水。因使用與本設備不兼容的產品而對設備的列印頭或其他部件造成的損壞均不屬於保修範圍。

6

檢查列印品質

- a** 準備過程完成後，液晶螢幕上會顯示以下訊息：

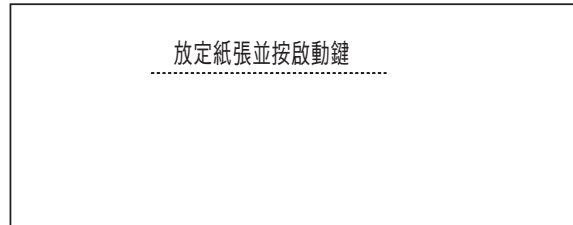


按**彩色啟動鍵**。

- b** 檢查頁面中四個顏色塊 **1** 的列印品質。(黑色 / 黃色 / 青藍色 / 品紅色)




- c** 如果所有線條都清晰可見，請按 **+** (是) 完成列印品質檢查。

良好

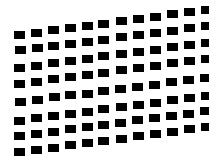


如果您發現短線不齊，請按 **-** (否)，然後轉到步驟 **d**。


不良

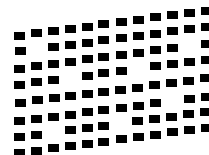

- d** 液晶螢幕上會顯示提示以詢問您黑色和彩色的列印品質是否良好。按 **+** (是) 或 **-** (否)。

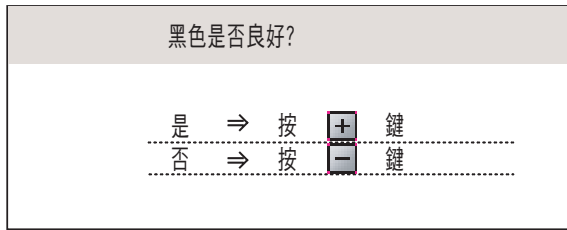

按 **+** (是) 或 **-** (否) 確定黑色和彩色的列印品質後，液晶螢幕上會顯示：

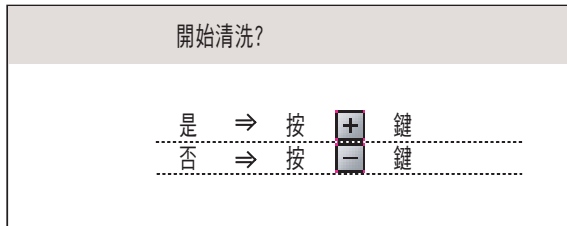

- e** 按 **+** (是)，設備將開始清洗列印頭。
- f** 清洗完成後，請按**彩色啟動**鍵。設備會開始再次列印品質測試頁。返回步驟 **b**。

7 選擇語言 (僅適用於香港用戶)

- a** 按**功能**鍵。
- b** 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇初始設定。
按**確定**鍵。
- c** 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇語言。
按**確定**鍵。
- d** 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇所需語言。
按**確定**鍵。
- e** 按**停止 / 退出**鍵。

8 設定液晶螢幕對比度 (如有需要)

如果您難以看清液晶螢幕上的訊息，請嘗試變更對比度設定。

- a** 按**功能**鍵。
- b** 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇常規設定。
按**確定**鍵。
- c** 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇液晶螢幕設定。
按**確定**鍵。
- d** 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇液晶螢幕對比度。
- e** 按 **◀** 或 **▶** 鍵選擇淺、中或深。
按**確定**鍵。
- f** 按**停止 / 退出**鍵。




註釋

您也可以透過向上抬起液晶螢幕調整其角度。

9 設定日期和時間

透過設置日期和時間，設備可以定期清潔列印頭，並保持最佳列印品質。同時，還可以為透過使用掃描至媒體卡功能創建的文件命名。

- a** 按**功能**鍵。
- b** 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇初始設定。按**確定**鍵。
- c** 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇日期 & 時間。
按**確定**鍵。
- d** 重複按 **▲** 或 **▼** 鍵輸入年份的最後兩位數字，然後按**確定**鍵。


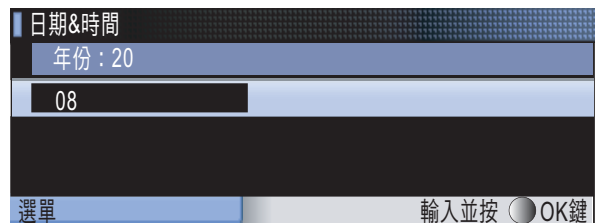


(例如：輸入 **08**，表示 2008。)

- e** 重複執行此操作，輸入月份、日期以及 24 小時制時間。
- f** 按**停止 / 退出**鍵。



10

選擇連接類型

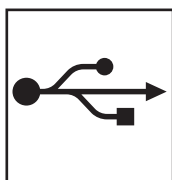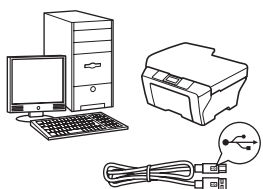


USB 介面線用戶

對於 Windows[®]，請轉到第 8 頁
對於 Macintosh[®]，請轉到第 12 頁

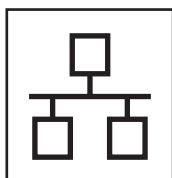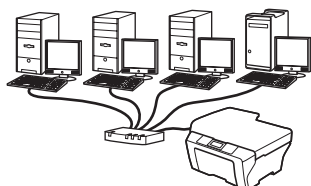

有線網路用戶

對於 Windows[®]，請轉到第 15 頁
對於 Macintosh[®]，請轉到第 20 頁

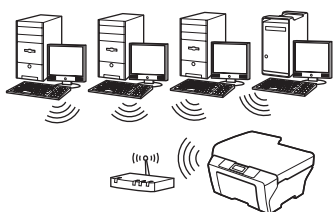

無線網路用戶

對於 Windows[®] 和 Macintosh[®]，
請轉到第 24 頁

Windows[®]
USB

Macintosh[®]

Windows[®]
有線網路

Macintosh[®]

無線網路



對於 USB 介面用戶 (適用於 Windows® 2000 專業版 / XP / XP 專業版 x64 版本 / Windows Vista®)

11 安裝前的準備


- a** 確保您的電腦已開啟，並以管理員 (Administrator) 身分登入。

重要事項

- 此時切勿連接 USB 線。
- 關閉正在執行的所有程式。
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡或 USB 快閃儲存器。
- 視乎作業系統，螢幕可能會有所不同。
- 隨機光碟中包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE*。此軟體支援 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP (SP2 或更高版本)、XP 專業版 x64 版本和 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 前，請將 Windows® 服務包更新至最新版本。


* 對於香港用戶，隨機光碟中包含 Presto!® PageManager®，而不包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。

- b** 如果設備已連接介面線，從電源插座上拔掉設備電源線插頭並斷開與電腦的连接。

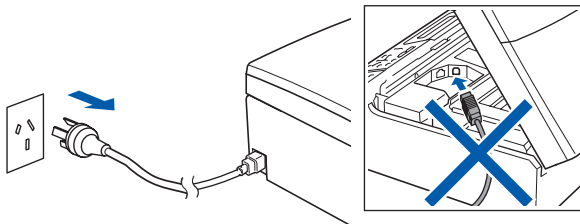

12 安裝 MFL-Pro Suite

- a** 將隨機光碟插入光碟機中。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的設備。顯示語言螢幕時，選擇所需語言。

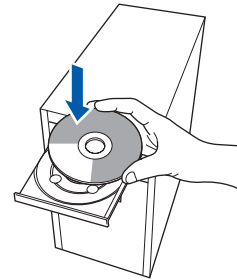

註釋

如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 **start.exe** 檔案。


- b** 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。點擊安裝 MFL-Pro Suite。






註釋


- 顯示以下螢幕時，點擊**確定**，重新啟動您的電腦。

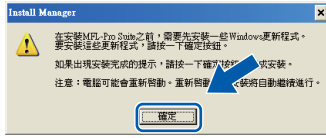

- 如果無法自動繼續安裝，退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案，以重新開啟主選單，然後從步驟 **b** 繼續安裝 MFL-Pro Suite。
- 對於 Windows Vista®，顯示**使用者帳戶控制**螢幕時，點擊**允許**。

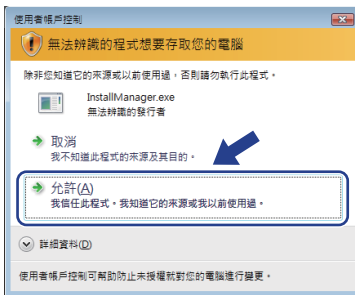


- 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto!® PageManager® 適用於香港用戶) **授權協議**視窗時，如果您同意該軟體**授權協議**，點擊**是**。

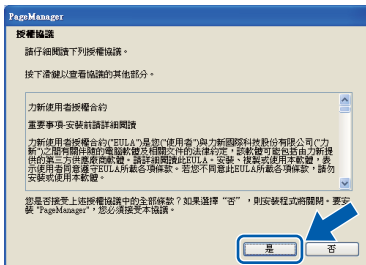

- ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto!® PageManager® 適用於香港用戶) 會自動開始安裝，然後安裝 MFL-Pro Suite。


- 顯示 Brother MFL-Pro Suite 軟體**授權合約**視窗時，如果您同意該軟體**授權合約**，點擊**是**。

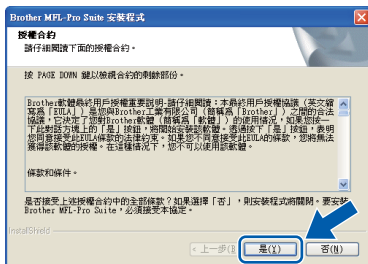

- 選擇**本地連接**，然後點擊**下一步**，繼續執行安裝。



- 顯示以下螢幕時，轉到下一步。

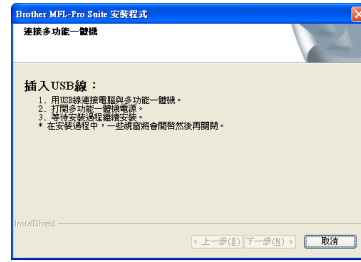




13


連接 USB 線


重要事項

- 切勿將本設備連接到鍵盤上的 USB 連接埠或無電源供電的 USB 集線器。
- 請將本設備直接連接到您的電腦。


a 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳抬起掃描器面蓋，直到其牢固地鎖定在打開位置。

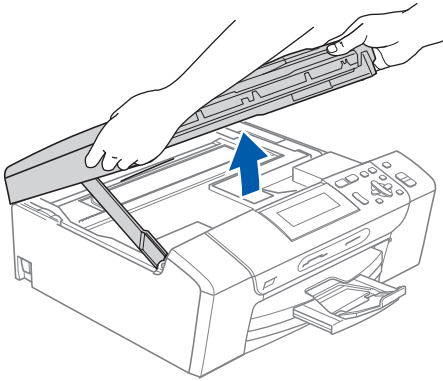

b 將 USB 線插入標注有  符號的 USB 插口。USB 插口位於設備內部的右側（如下圖所示）。

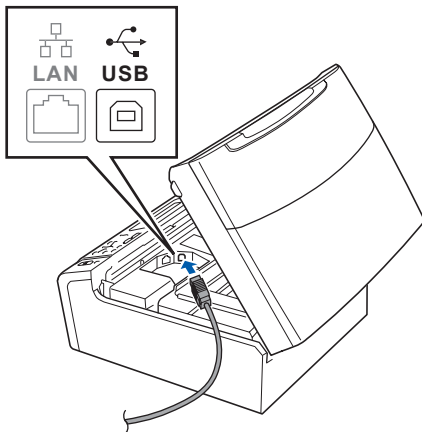


c 小心地將 USB 線穿過溝槽（如下圖所示），並沿著溝槽將 USB 線繞到設備後面，然後插入您的電腦。

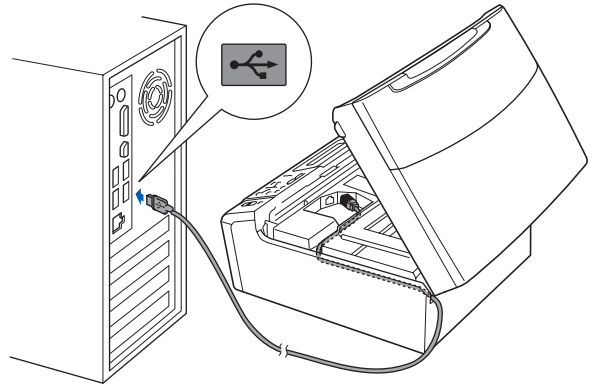

重要事項

確保 USB 線不會妨礙關上蓋子，否則可能會發生錯誤。


d 抬起掃描器面蓋以釋放鎖定桿 **1**。向下輕推掃描器面蓋支架 **2**，然後關上掃描器面蓋 **3**。

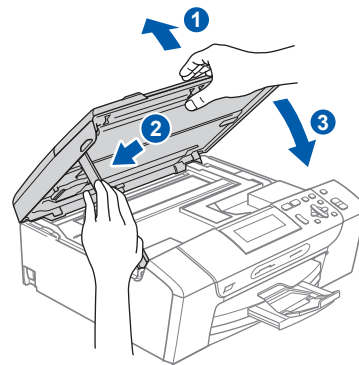



14 連接電源線


- a 連接電源線。
設備將繼續自動安裝。
安裝螢幕逐個顯示。

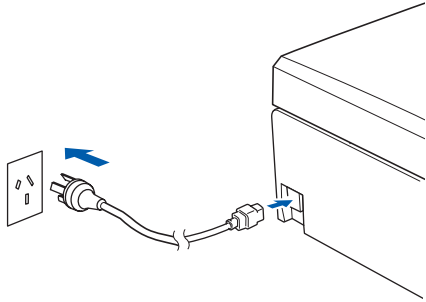

重要事項


Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。完成安裝可能需時幾分鐘。

- b 顯示線上註冊螢幕時，選擇所需選項並遵循螢幕說明執行操作。

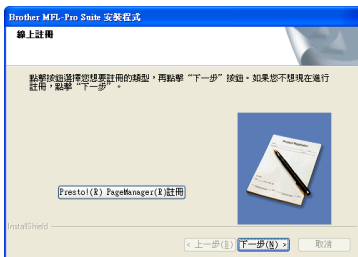

15 完成安裝並重新啟動電腦

- a 點擊**完成**，重新啟動您的電腦。
重新啟動電腦後，您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。

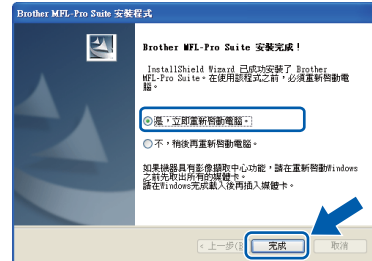

註釋

如果在軟體安裝過程中顯示錯誤訊息，請執行位於**開始 / 所有程式 / Brother / DCP-XXXX** (DCP-XXXX 為您的型號名稱) 中的**安裝診斷**。

完成 安裝完成。

請轉到

轉到第 37 頁中的安裝可選應用程式。



對於 USB 介面用戶 (適用於 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本)

11

安裝前的準備

- a** 確保您的設備電源已打開，且 Macintosh® 已開啟。您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。

重要事項

- 對於 Mac OS® X 10.2.0 至 10.2.3 用戶，請更新至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。(有關 Mac OS® X 的最新資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>)
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡或 USB 快閃儲存器。


12


連接 USB 線


重要事項

- 切勿將本設備連接到鍵盤上的 USB 連接埠或無電源供電的 USB 集線器。
- 請將本設備直接連接到您的 Macintosh®。


- a** 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳抬起掃描器面蓋，直到其牢固地鎖定在打開位置。

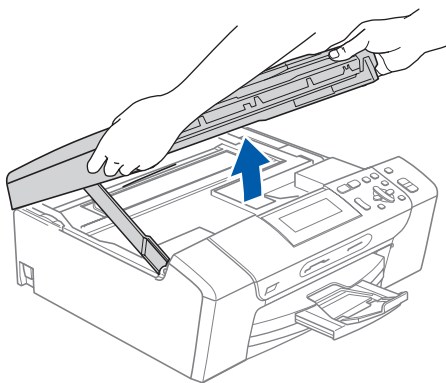

- b** 將 USB 線插入標注有  符號的 USB 插口。USB 插口位於設備內部的右側 (如下圖所示)。

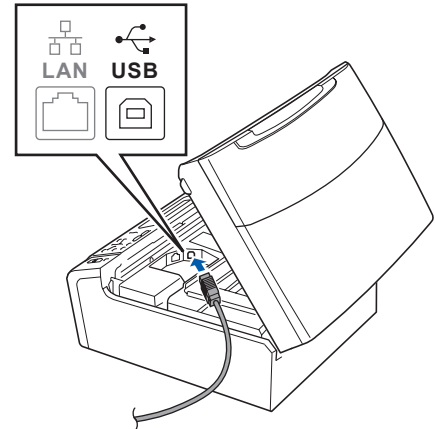


- c** 小心地將 USB 線穿過溝槽 (如下圖所示)，並沿著溝槽將 USB 線繞到設備後面，然後插入您的 Macintosh®。

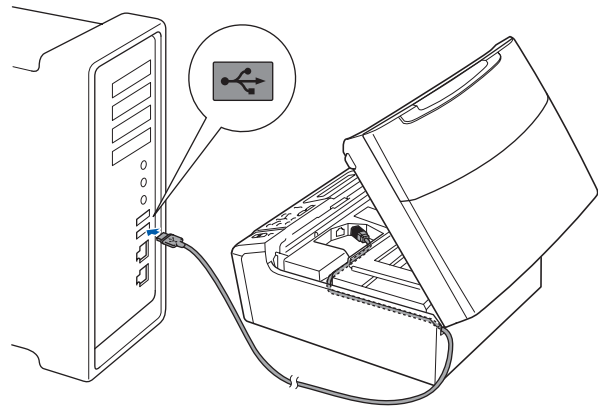

重要事項

確保 USB 線不會妨礙關上蓋子，否則可能會發生錯誤。


- d** 抬起掃描器面蓋以釋放鎖定桿 **1**。向下輕推掃描器面蓋支架 **2**，然後關上掃描器面蓋 **3**。

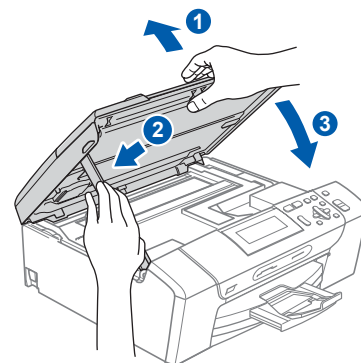




13 安裝 MFL-Pro Suite

a 將隨機光碟插入光碟機中。

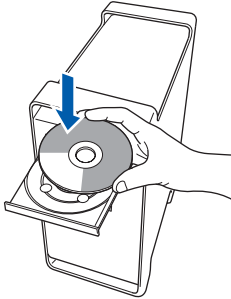

b 點擊兩下 **Start Here OSX** (按此處啟動 OSX) 圖示開始安裝。

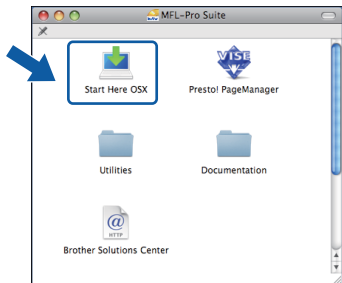

c 選擇**本地連接**，然後點擊**下一步**，並遵循螢幕說明執行操作。



註釋

請稍候，安裝此軟體需時幾秒鐘。安裝結束後，點擊**重新啟動**，完成軟體安裝。

d Brother 軟體將自動搜尋 Brother 裝置。在此期間，以下螢幕將顯示：




e 顯示以下螢幕時，點擊**好**。



確定! 對於 Mac OS® X 10.3.x 或更高版本，MFL-Pro Suite 安裝完成。請轉到第 14 頁中的步驟 **14**。

f 對於 Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用戶，點擊**加入**。

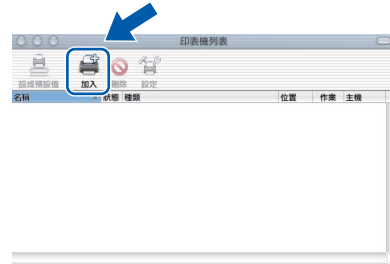



g 選擇 **USB**。



h 選擇 **XXX-XXXX** (XXX-XXXX 為您的型號名稱)，然後點擊**加入**。



i 點擊**列印中心**，然後點擊**結束列印中心**。

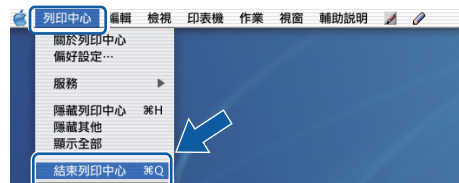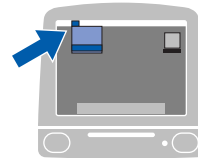

確定! MFL-Pro Suite 安裝完成。請轉到第 14 頁中的步驟 **14**。


Windows®
USB
Macintosh®



14 安裝 Presto!® PageManager®

安裝 Presto!® PageManager® 後，光學字元辨識功能將新增到 Brother ControlCenter2 中。透過 Presto!® PageManager®，您可以輕鬆地掃描、共用和管理您的照片和文件。


- a** 點擊兩下 **Presto! PageManager** 圖示，並遵循螢幕說明執行操作。

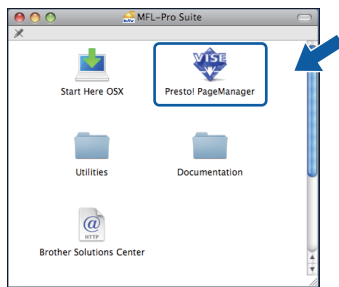

對於 Mac OS® X 10.2.4 至 10.3.8 用戶，顯示以下螢幕時，請點擊**繼續**，從 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站下載該軟體。



完成 安裝完成。



對於有線網路介面用戶
(適用於 Windows® 2000 專業版 / XP / XP 專業版 x64 版本 /
Windows Vista®)

11 安裝前的準備

a 確保您的電腦已開啟，並以管理員 (Administrator) 身分登入。

重要事項


- 關閉正在執行的所有程式。
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡或 USB 快閃儲存器。
- 視乎作業系統，螢幕可能會有所不同。
- 隨機光碟中包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE*。此軟體支援 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP (SP2 或更高版本)、XP 專業版 x64 版本和 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 前，請將 Windows® 服務包更新至最新版本。

* 對於香港用戶，隨機光碟中包含 Presto!® PageManager®，而不包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。

重要事項


安裝前，如果您正在使用個人防火牆軟體 (而不是 Windows® 防火牆)、反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能，請暫時禁用它們。


b 從電源插座上拔掉設備的電源線插頭。

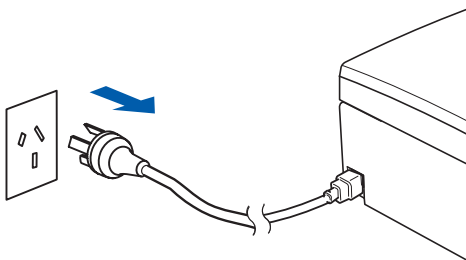



12 連接網路連接線

a 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳抬起掃描器面蓋，直到其牢固地鎖定在打開位置。

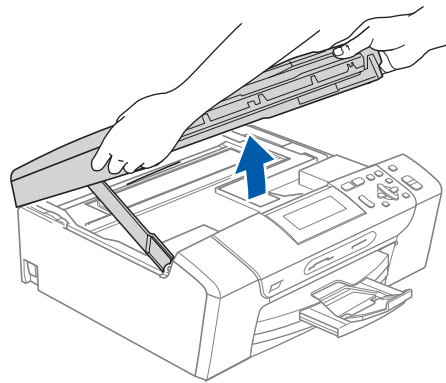


b 將網路連接線插入標注有  符號的區域網路插口。區域網路插口位於設備內部的左側 (如下圖所示)

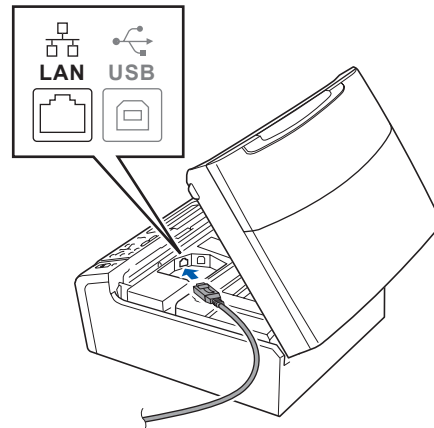



- c** 小心地將網路連接線穿過溝槽（如下圖所示），並沿著溝槽將網路連接線繞到設備後面，然後插入您的網路連接埠。

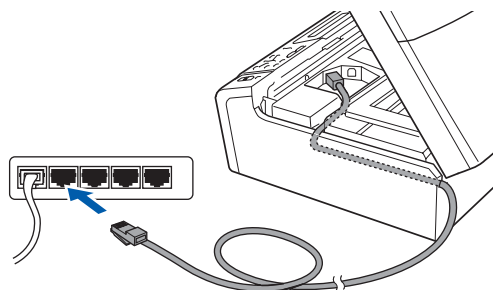


註釋

如果同時使用 USB 線和區域網路連接線，請將兩根線上下重疊穿過溝槽。

重要事項

確保連接線不會妨礙關上蓋子，否則可能會發生錯誤。


- d** 抬起掃描器面蓋以釋放鎖定桿 ①。
向下輕推掃描器面蓋支架 ②，然後關上掃描器面蓋 ③。

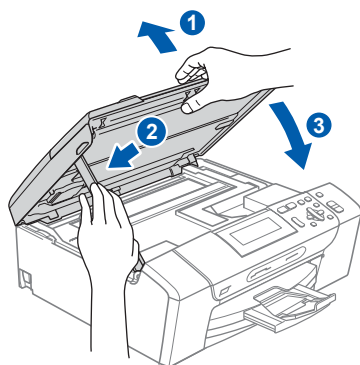

13

連接電源線

- a** 連接電源線。

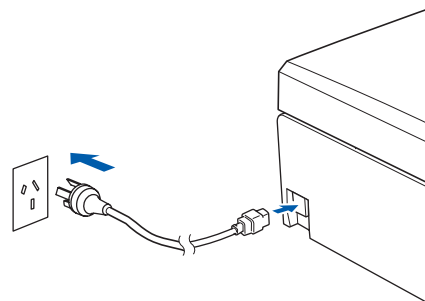

重要事項

如果您已事先設置了設備的無線網路設定，而現在想進行有線網路設定，您必須確保將設備的網路介面設定為有線區域網路。這樣，無線網路介面即不可用。


按設備上的功能鍵。

按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇網路，然後按確定鍵。

按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇網路介面，然後按確定鍵。


按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇有線區域網路，然後按確定鍵。

按停止 / 退出鍵。



14 安裝 MFL-Pro Suite

a 將隨機光碟插入光碟機中。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的設備。顯示語言螢幕時，選擇所需語言。

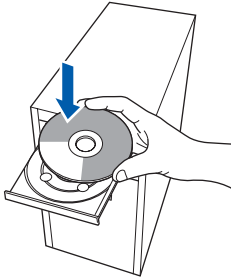

註釋


如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 start.exe 檔案。

b 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。點擊安裝 MFL-Pro Suite。




註釋

顯示以下螢幕時，點擊確定，重新啟動您的電腦。

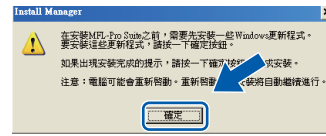


如果無法自動繼續安裝，退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 start.exe 檔案，以重新開啟主選單，然後從步驟 b 繼續安裝 MFL-Pro Suite。

對於 Windows Vista®，顯示使用者帳戶控制螢幕時，點擊允許。

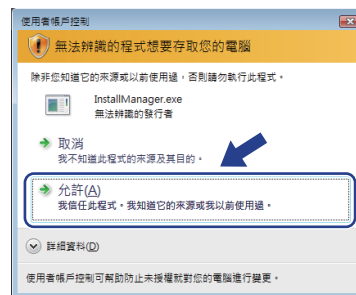



c 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto!® PageManager® 適用於香港用戶) 授權協議視窗時，如果您同意該軟體授權協議，點擊是。

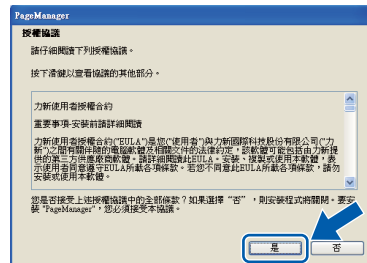

d ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto!® PageManager® 適用於香港用戶) 會自動開始安裝，然後安裝 MFL-Pro Suite。

e 顯示 Brother MFL-Pro Suite 軟體授權合約視窗時，如果您同意該軟體授權合約，點擊是。

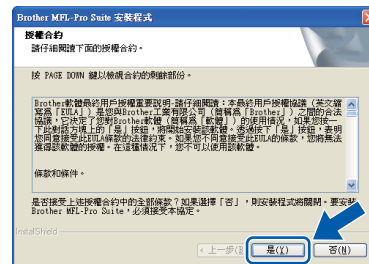





f 選擇**有線網路連接**，然後點擊**下一步**。



g 對於 Windows® XP SP2/Windows Vista® 用戶，顯示此螢幕時，選擇**更改防火牆設定以啟用網路連接和繼續安裝**。(建議)，然後點擊**下一步**。

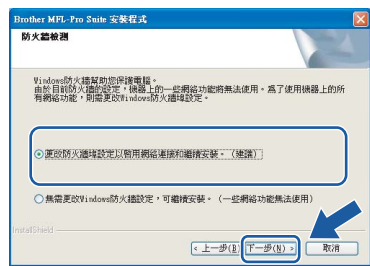

如果您使用的並非 Windows® 防火牆或 Windows® 防火牆已關閉，則以下螢幕可能會顯示。

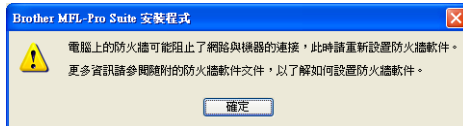

有關新增以下網路連接埠的資訊，請參閱防火牆軟體附帶的說明書。

- 對於網路掃描，新增 UDP 連接埠 54925。
- 如果您的網路連接仍然有問題，請新增 UDP 連接埠 137。

註釋

- 如果您已設置了設備的網路設定，請從清單中選擇您的設備，然後點擊**下一步**。如果僅有一台設備連接到網路，螢幕上將不顯示以下視窗，系統將自動選擇該設備。



如果設備的 **IP 位址** 欄顯示 **APIPA**，點擊**設置 IP 位址**，然後為設備輸入適合您所在網路的 IP 位址。

- 如果設備的網路設置不適用於您所在網路，以下螢幕將顯示：




點擊 **OK**。

設置 IP 位址 視窗將顯示。請遵循螢幕說明，為設備輸入適合您所在網路的 IP 位址。

h Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕逐個顯示。


重要事項

Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。完成安裝可能需時幾分鐘。



註釋

對於 Windows Vista®，顯示以下螢幕時，請勾選複選框，然後點擊**安裝**，正確地完成安裝。

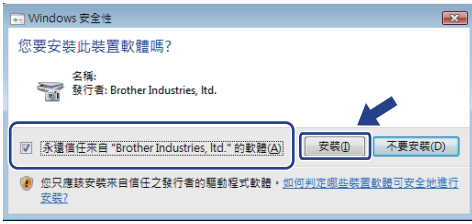


顯示**線上註冊**螢幕時，選擇所需選項並遵循螢幕說明執行操作。



15 完成安裝並重新啟動電腦

a 點擊**完成**，重新啟動您的電腦。重新啟動電腦後，您必須以**管理員 (Administrator)** 身分登入。

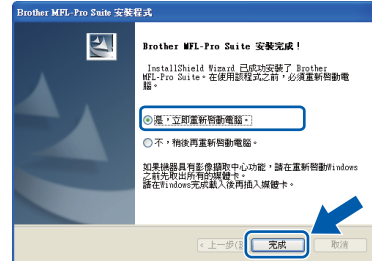

註釋

如果在軟體安裝過程中顯示錯誤訊息，請執行位於**開始 / 所有程式 / Brother / DCP-XXXX (DCP-XXXX 為您的型號名稱)** 中的**安裝診斷**。

16 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果網路上有多台電腦需要使用本設備，請在各台電腦上安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 17 頁中的步驟 **14**。安裝前，請參閱第 15 頁中的步驟 **11-a**。



註釋


本產品包含的電腦許可表示軟體可供最多兩個用戶同時使用。
本許可支援在最多兩台網路電腦上安裝 MFL-Pro Suite (包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE)。
如果您想在三台或以上電腦上使用 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE，請購買適用於多台電腦同時使用的 Brother NL-5 許可協定套件，即可新增最多額外 5 個用戶。若要購買 NL-5 套件，請聯絡 Brother 的經銷商。

完成

安裝完成。

請轉到

轉到第 37 頁中的安裝可選應用程式。



對於有線網路介面用戶 (適用於 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本)

11

安裝前的準備

- a** 確保您的設備電源已打開，且 Macintosh® 已開啟。您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。


重要事項

- 對於 Mac OS® X 10.2.0 至 10.2.3 用戶，請更新至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。(有關 Mac OS® X 的最新資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>)
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡或 USB 快閃儲存器。
- 如果您已事先設置了設備的無線網路設定，而現在想進行有線網路設定，您必須確保將設備的網路介面設定為有線區域網路。這樣，無線網路介面即不可用。按設備上的功能鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇網路，然後按確定鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇網路介面，然後按確定鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇有線區域網路，然後按確定鍵。按停止 / 退出鍵。


12


連接網路連接線

- a** 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳抬起掃描器面蓋，直到其牢固地鎖定在打開位置。

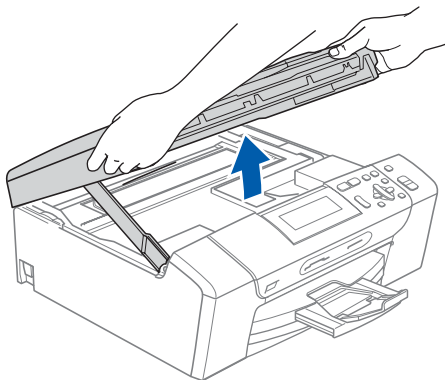


b

將網路連接線插入標注有  符號的區域網路插口。區域網路插口位於設備內部的左側 (如下圖所示)

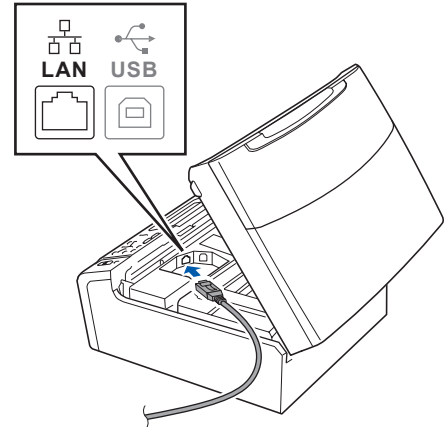

c

小心地將網路連接線穿過溝槽 (如下圖所示)，並沿著溝槽將網路連接線繞到設備後面，然後插入您的網路連接埠。

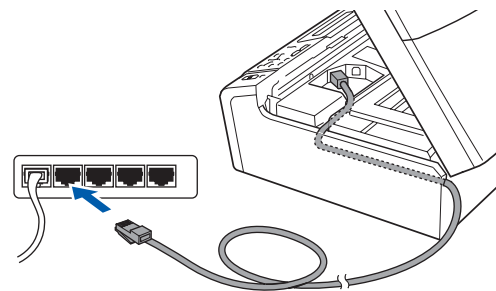

重要事項


確保連接線不會妨礙關上蓋子，否則可能會發生錯誤。


註釋

如果同時使用 USB 線和區域網路連接線，請將兩根線上下重疊穿過溝槽。

d


抬起掃描器面蓋以釋放鎖定桿 ①。向下輕推掃描器面蓋支架 ②，然後關上掃描器面蓋 ③。

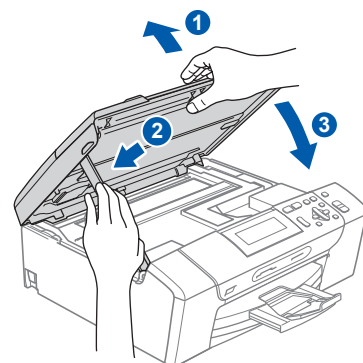




13 安裝 MFL-Pro Suite

a 將隨機光碟插入光碟機中。

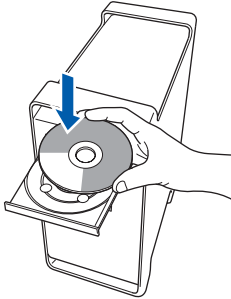

b 點擊兩下 **Start Here OSX** (按此處啟動 OSX) 圖示開始安裝。

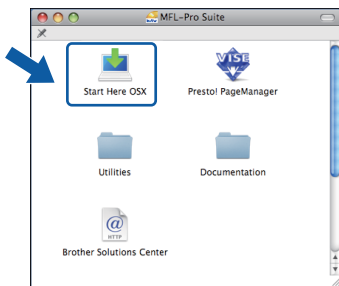

c 選擇**有線網路連接**，然後點擊**下一步**，並遵循螢幕說明執行操作。



註釋

請稍候，安裝此軟體需時幾秒鐘。安裝結束後，點擊**重新啟動**，完成軟體安裝。

d Brother 軟體將自動搜尋 Brother 裝置。在此期間，以下螢幕將顯示：



註釋


如果您已設置了設備的網路設定，請從清單中選擇您的設備，然後點擊**確定**。如果僅有一台設備連接到網路，螢幕上將不顯示以下視窗，系統將自動選擇該設備。請轉到步驟 **e**。



顯示以下螢幕時，點擊**好**。



在**顯示名稱**欄中為您的 Macintosh® 輸入最多 15 位字元的名稱，然後點擊**確定**。請轉到步驟 **e**。

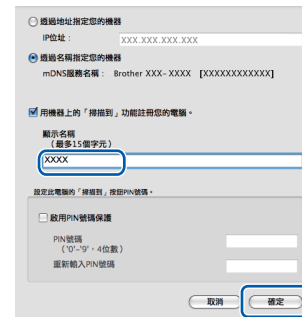

如果您想使用設備的**掃描**鍵進行網路掃描，您必須勾選用機器上的「**掃描到**」功能註冊您的電腦複選框。


按**掃描**鍵並選擇**掃描**選項時，設備的液晶螢幕上將顯示您輸入的名稱。(更多詳細資訊，請參閱隨機光碟上軟體使用說明書中的 Network Scanning (網路掃描))。

e 顯示以下螢幕時，點擊**好**。




確定!

對於 Mac OS® X 10.3.x 或更高版本，MFL-Pro Suite 安裝完成。請轉到第 23 頁中的步驟 **14**。



- f** 對於 Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用戶，
點擊加入。

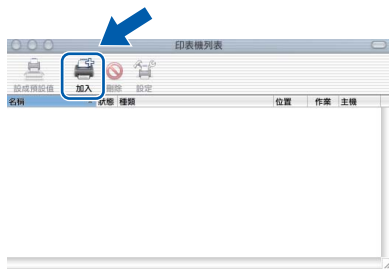

- g** 選擇圖中所示的選項。



- h** 選擇 **XXX-XXXX** (XXX-XXXX 為您的型號名稱)，
然後點擊加入。




- i** 點擊列印中心，然後點擊結束列印中心。



確定!


MFL-Pro Suite 安裝完成。
請轉到第 23 頁中的步驟 **14**。



14 安裝 Presto!® PageManager®

安裝 Presto!® PageManager® 後，光學字元辨識功能將新增到 Brother ControlCenter2 中。透過 Presto!® PageManager®，您可以輕鬆地掃描、共用和管理您的照片和文件。

- a** 點擊兩下 Presto! PageManager 圖示，並遵循螢幕說明執行操作。

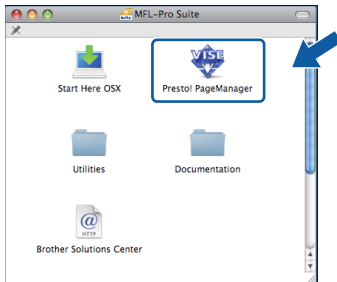

對於 Mac OS® X 10.2.4 至 10.3.8 用戶，顯示以下螢幕時，請點擊繼續，從 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站下載該軟體。



15 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果網路上有多台電腦需要使用本設備，請在各台電腦上安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 21 頁中的步驟 13。安裝前，請參閱第 20 頁中的步驟 11-a。

完成

安裝完成。



對於無線網路介面用戶

11 開始前的準備

首先，您必須設置設備的無線網路設定，以便能夠與您的網路存取點（路由器）進行通訊。設置完成後，您所在網路的電腦即可存取本設備。若要透過這些電腦使用本設備，您需要安裝驅動程式和軟體。以下步驟將指導您完成設置和安裝。

為了達到日常文件列印的最佳效果，請將 Brother 設備盡可能放置在靠近網路存取點（路由器）的地方，大幅減少障礙。兩台裝置之間的大型物體和牆壁以及來自其他電子裝置的干擾可能會影響文件的資料傳輸速度。

Brother DCP-585CW 可以在有線網路中使用，也可以在無線網路中使用，但是每次僅能使用一種連接方式。

重要事項

如果您已事先設置了設備的無線設定，則必須重新設置網路（區域網路）設定後方可重置無線設定。
按設備上的功能鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇網路，然後按確定鍵。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇出廠設定，然後按確定鍵。
按 **+** 鍵兩次，選擇是。

註釋

以下說明適用於基礎架構模式 (Infrastructure Mode)：

若要在其他無線環境下設定您的設備，您可以從隨機光碟的網路使用說明書中搜尋到有關說明。

您可以遵循以下說明查看網路使用說明書：

1 開啟您的電腦/Macintosh®。將 Brother 隨機光碟插入光碟機中。

對於 Windows®：

2 選擇您的設備型號和所需語言。螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。


3 點擊文件，然後點擊 HTML 文件。

對於 Macintosh®：

2 點擊兩下文件，然後點擊兩下所需語言資料夾。

3 點擊兩下 top.html。

基礎架構模式

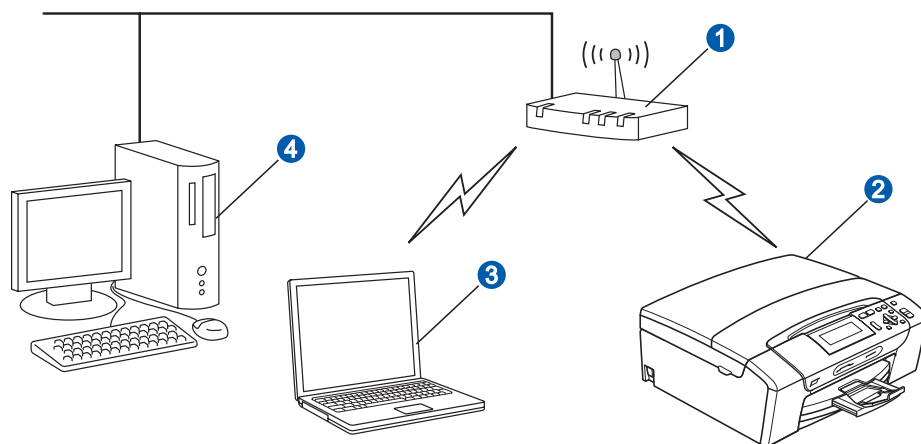

- 1 存取點（路由器）
- 2 無線網路印表機（本設備）
- 3 連接到存取點而支援無線網路功能的電腦
- 4 連接到存取點而不支援無線網路功能的電腦



12 確認您的網路環境 (基礎架構模式)

以下說明提供在無線網路環境中安裝 Brother 設備的兩種方式。這兩種方式均適用於基礎架構模式，使用透過 DHCP 指定 IP 位址的無線路由器或存取點。請選擇設置方式，然後轉到指定頁面。

- a** 如果您的無線路由器 / 存取點不支援 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™ 或 AOSS™，請在以下區域**記錄**您的存取點或無線路由器的**無線網路設定**。

重要事項

如果不確定網路名稱、WEP 密鑰 或 WPA2-PSK (預共用密鑰) 等資訊，您將無法繼續進行無線設定。您可以參閱存取點或無線路由器附帶的說明書，或者諮詢路由器製造商或您的系統管理員。

SSID (服務區標識符或網路名稱)

驗證 (開放系統或共用密鑰) / 加密類型 (無或 WEP)

WEP 密鑰 (如有需要)¹

WPA/WPA2-PSK 加密類型 (TKIP 或 AES) (如有需要)²

WPA/WPA2-PSK (預共用密鑰) (如有需要)²

¹ WEP 密鑰適用於 64 位加密網路或 128 位加密網路，可同時包含數字和字母。如果您不確定，請參閱存取點或無線路由器附帶的說明書。此密鑰為 64 位或 128 位的數值，必須以 ASCII 或十六進制格式輸入。

例如：

64 位 ASCII：使用 5 位文字字元。例如：“Hello”(區分大小寫)

64 位十六進制：使用 10 位十六進制數字。例如：“71f2234aba”

128 位 ASCII：使用 13 位文字字元。例如：

“Wirelesscomms”(區分大小寫)



128 位十六進制：使用 26 位十六進制數字。例如：“71f2234ab56cd709e5412aa3ba”

² WPA/WPA2-PSK 是 Wi-Fi® 保護接入預共用密鑰，讓 Brother 無線設備能夠使用 TKIP 或 AES 加密 (WPA-Personal) 連接到存取點。WPA/WPA2-PSK (TKIP 或 AES) 使用長度介於 8 至 63 位字元之間的預共用密鑰 (PSK)。更多詳細資訊，請參閱網路使用說明書。

請轉到

第 26 頁

- b** 如果您的無線路由器 / 存取點支援自動無線 (一鍵式) 設定 (SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™ 或 AOSS™)

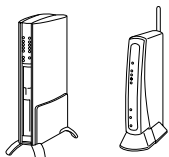

請轉到

第 28 頁



將 Brother 設備連接到無線網路

13

設置無線設定 (基礎架構模式下的典型無線設定)

- a** 按設備上的功能鍵。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇網路，然後按**確定**鍵。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇無線區域網路，然後按**確定**鍵。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設置精靈，然後按**確定**鍵。
- 顯示網路介面切換到無線時，按**確定**鍵接受。
無線設置精靈將啟動。
若要取消，請按**清除 / 返回**鍵。

- b** 設備將搜尋可以使用的 SSID。顯示 SSID 清單時，使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您在第 25 頁的步驟 12 中記錄的 SSID，然後按**確定**鍵。請轉到步驟 f。



註釋

顯示可以使用的 SSID 清單需時幾秒鐘。

如果您的存取點設定為不多址發送 SSID，則需要手動新增 SSID 名稱。請轉到步驟 c。

- c** 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 <新建 SSID>，然後按**確定**鍵。請轉到步驟 d。

- d** 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇字母或數字，輸入您在第 25 頁的步驟 12 中記錄的 SSID。

您可以使用 ◀ 鍵向左移動鼠標，或者使用 ▶ 鍵向右移動鼠標。例如：若要輸入字母 a，按 ▲ 鍵一次。若要輸入數字 3，按住 ▲ 鍵直到螢幕上顯示該數字。

字母顯示順序為小寫、大寫、數字、特殊字母。(更多詳細資訊，請參閱第 40 頁的**輸入文字 (無線設定)**。)

輸入所有字元後，按**確定**鍵。

- e** 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇基礎架構，然後按**確定**鍵。

f

使用 ▲、▼ 和**確定**鍵選擇以下選項之一。如果您的網路已設置驗證和加密，您必須確保這些設定符合目前網路。

- **不使用驗證和加密：**
選擇開放系統，按**確定**鍵，然後為加密類型？選擇無，再按**確定**鍵。按 **[+]** 是套用所選設定。請轉到步驟 i。
- **使用 WEP 加密而不使用驗證：**
選擇開放系統，按**確定**鍵，然後使用 ▲ 或 ▼ 鍵為加密類型？選擇 WEP，再按**確定**鍵。請轉到步驟 g。
- **使用 WEP 加密及驗證：**
選擇共用密鑰，然後按**確定**鍵。請轉到步驟 g。
- **使用 TKIP 或 AES 加密和 WPA/WPA2-PSK 驗證：**
選擇 WPA/WPA2-PSK，然後按**確定**鍵。請轉到步驟 h。

g

按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇正確的密鑰號碼，然後按**確定**鍵。透過按 ▲ 和 ▼ 鍵選擇字母和數字，輸入您在第 25 頁的步驟 12 中記錄的 WEP 密鑰。您可以使用 ◀ 鍵向左移動鼠標，或者使用 ▶ 鍵向右移動鼠標。例如：若要輸入字母 a，按 ▲ 鍵一次。若要輸入數字 3，按住 ▲ 鍵直到螢幕上顯示該數字。

字母顯示順序為小寫、大寫、數字、特殊字母。(更多詳細資訊，請參閱第 40 頁的**輸入文字 (無線設定)**。)

輸入所有字元後，按**確定**鍵，然後按 **[+]** 是套用所選設定。請轉到步驟 i。



h 按▲或▼鍵為加密類型？選擇 TKIP 或 AES，然後按**確定**鍵。

透過按▲和▼鍵選擇字母或數字，輸入您在第 25 頁的步驟 **12** 中記錄的 WPA/WPA2-PSK 密碼。

您可以使用◀鍵向左移動鼠標，或者使用▶鍵向右移動鼠標。例如：若要輸入字母 a，按▲鍵一次。若要輸入數字 3，按住▲鍵直到螢幕上顯示該數字。

字母顯示順序為小寫、大寫、數字、特殊字母。（更多詳細資訊，請參閱第 40 頁的輸入文字（無線設定）。）

輸入所有字元後，按**確定**鍵，然後按 \oplus 是套用所選設定。請轉到步驟 **i**。

i 設備將使用您輸入的資訊嘗試連接到您的無線網路。如果連接成功，液晶螢幕上將顯示已連接。

*如果設備未能成功連接到您的網路，確認您在第 25 頁的步驟 **12** 中記錄的網路設定，重複執行步驟 **a** 至 **h**，以確保您已輸入正確的資訊。*

如果您的存取點未啟用 DHCP，您需要為設備手動設置適合您所在網路的 IP 位址、子網路遮罩和閘道。更多詳細資訊，請參閱網路使用說明書。

確定!

無線設定完成。設備液晶螢幕右下角的指示燈將顯示存取點或路由器目前的無線訊號強度（訊號強度共有四個等級）。

若要安裝 MFL-Pro Suite，繼續執行步驟 **14**。

對於 Windows® 用戶：

請轉到

第 30 頁

對於 Mac OS® 用戶：

請轉到

第 34 頁



13 使用自動無線 (一鍵式) 方式設置無線設定

- a** 確認您的無線路由器或存取點上有以下所示的 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™ 或 AOSS™ 標識：



- b** 將 Brother 設備放在 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™ 或 AOSS™ 存取點 / 路由器的有效通訊範圍內。視乎環境，該範圍可能會有不同。請參閱存取點 / 路由器附帶的說明書。
- c** 按下您的無線路由器或存取點上的 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™ 或 AOSS™ 按鈕。請參閱無線路由器或存取點附帶的使用說明書。
- d** 按設備上的功能鍵。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇網路，然後按**確定**鍵。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇無線區域網路，然後按**確定**鍵。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 SES/WPS/AOSS，然後按**確定**鍵。

顯示網路介面切換到無線時，按**確定**鍵接受。無線設置精靈將啟動。
若要取消，請按**清除 / 返回**鍵。

此功能可自動檢測您的存取點所使用的模式 (SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™ 或 AOSS™)，以便於您設置設備。



註釋

如果您的無線存取點支援 Wi-Fi Protected Setup™ (PIN 方式)，而您想使用 PIN (個人識別碼) 方式設置設備，請參閱隨機光碟上網路使用說明書中的 Using the PIN Method of Wi-Fi Protected Setup™ (使用 Wi-Fi Protected Setup™ 的 PIN 方式)。

- e** 如果液晶螢幕上顯示已連接，則表明本設備已成功連接到路由器或存取點。至此，您可以在無線網路中使用本設備。

如果液晶螢幕上顯示設定 WLAN、正在連接 SES (正在連接 WPS 或正在連接 AOSS)，然後顯示連接失敗，則表明本設備沒有成功連接到路由器或存取點。請返回步驟 **c** 重新進行設定。如果再次出現同樣的訊息，請將設備恢復到出廠設定，然後重新進行設定。有關將設備恢復到出廠設定的詳細資訊，請參閱第 40 頁的將網路設定恢復到出廠設定。

如果液晶螢幕上顯示設定 WLAN，然後顯示連接失敗或模式不正確，則表明檢測到連線重疊或連接失敗 (請參閱下列表格)。設備檢測到您所在的網路上有兩個或以上路由器或存取點已啟用 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™ 模式或 AOSS™ 模式。請確保網路上僅有一個路由器或存取點已啟用 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™ 模式或 AOSS™ 模式，並返回步驟 **c** 重新進行設定。

設定 WLAN	正在搜尋或存取存取點，並從存取點下載設定。
正在連接 SES/WPS/AOSS	正在連接到存取點。
連接失敗	連接失敗。如果此訊息在液晶螢幕上顯示正在連接 SES/WPS/AOSS 後顯示，表明檢測到連線重疊。
模式不正確	檢測到連線重疊。
已連接	設備已成功連接。



註釋

如果在設定過程中遇到問題，請暫時將設備放到更靠近無線存取點的地方，然後返回步驟 **c**。



無線設定完成。



至此，無線設定已完成。若要安裝 MFL-Pro Suite，請繼續執行步驟 14。

對於 Windows® 用戶：

請轉到

第 30 頁

對於 Mac OS® 用戶：

請轉到

第 34 頁



安裝驅動程式和軟體 (適用於 Windows® 2000 專業版 / XP / XP 專業版 x64 版本 / Windows Vista®)

14 安裝 MFL-Pro Suite 前的準備

a 確保您的電腦已開啟，並以管理員 (Administrator) 身分登入。

重要事項

- 關閉正在執行的所有程式。
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡或 USB 快閃儲存器。
- 視乎作業系統，螢幕可能會有所不同。
- 隨機光碟中包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE*。此軟體支援 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP (SP2 或更高版本)、XP 專業版 x64 版本和 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 前，請將 Windows® 服務包更新至最新版本。


* 對於香港用戶，隨機光碟中包含 Presto!® PageManager®，而不包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。

重要事項

安裝前，如果您正在使用個人防火牆軟體 (而不是 Windows® 防火牆)、反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能，請暫時禁用它們。

15 安裝 MFL-Pro Suite

a 將隨機光碟插入光碟機中。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的設備。顯示語言螢幕時，選擇所需語言。

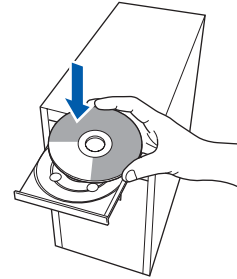

註釋

如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 **start.exe** 檔案。


b 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。點擊安裝 MFL-Pro Suite。






註釋


- 顯示以下螢幕時，點擊**確定**，重新啟動您的電腦。

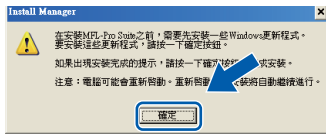

- 如果無法自動繼續安裝，退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案，以重新開啟主選單，然後從步驟 **b** 繼續安裝 MFL-Pro Suite。
- 對於 Windows Vista®，顯示**使用者帳戶控制**螢幕時，點擊**允許**。

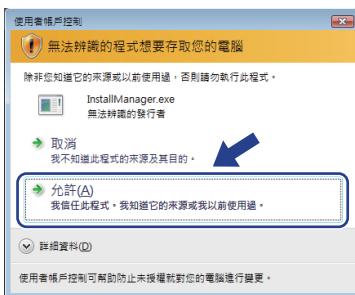


- 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto!® PageManager® 適用於香港用戶) **授權協議**視窗時，如果您同意該軟體**授權協議**，請點擊**是**。

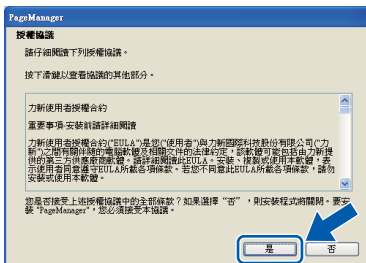

- ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto!® PageManager® 適用於香港用戶) 會自動開始安裝，然後安裝 MFL-Pro Suite。

- 顯示 Brother MFL-Pro Suite 軟體**授權合約**視窗時，如果您同意該軟體**授權合約**，請點擊**是**。

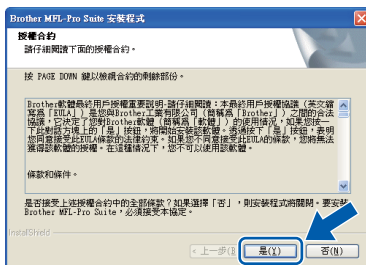


f

選擇**無線網路連接**，然後點擊**下一步**。



g

勾選已檢查並確認複選框，然後點擊**下一步**。

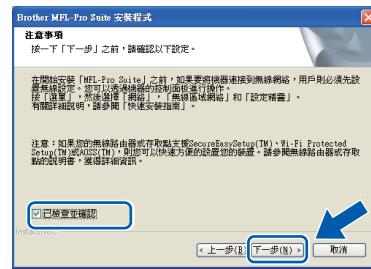


h

對於 Windows® XP SP2/Windows Vista® 用戶，顯示此螢幕時，選擇**更改防火牆埠設定**以啟用網路連接和繼續安裝。(建議)，然後點擊**下一步**。



如果您使用的並非 Windows® 防火牆或 Windows® 防火牆已關閉，則以下螢幕可能會顯示。

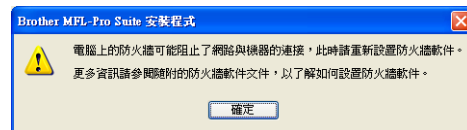

有關新增以下網路連接埠的資訊，請參閱防火牆軟體附帶的說明書。

- 對於網路掃描，新增 UDP 連接埠 54925。
- 如果您的網路連接仍然有問題，請新增 UDP 連接埠 137。




註釋

- 如果您已設置了設備的網路設定，請從清單中選擇您的設備，然後點擊**下一步**。

如果僅有一台設備連接到網路，螢幕上將不顯示以下視窗，系統將自動選擇該設備。



如果設備的 IP 位址欄顯示 **APIPA**，點擊**設置 IP 位址**，然後為設備輸入適合您所在網路的 IP 位址。

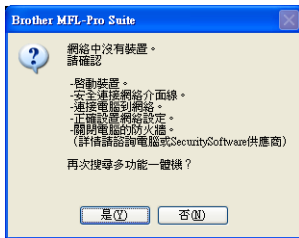

- 如果您的無線設定失敗，在安裝 MFL-Pro Suite 過程中將顯示一條錯誤訊息，安裝將被終止。如果遇到此問題，請轉到第 25 頁中的步驟 **12** 重新設定無線連接。
- 如果您正在使用 WEP 並且液晶螢幕上顯示'已連接'，但是無法搜尋到您的設備，請確認您已正確輸入 WEP 密鑰。WEP 密鑰區分大小寫。
- 如果設備網路設置不適用於您所在的網路，以下螢幕將顯示：



點擊 **OK**。
設置 IP 位址視窗將顯示。請遵循螢幕說明，為設備輸入適合您所在網路的 IP 位址。

i Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕逐個顯示。

重要事項


Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。完成安裝可能需時幾分鐘。

註釋

對於 Windows Vista®，顯示以下螢幕時，請勾選複選框，然後點擊**安裝**，正確地完成安裝。



j 顯示線上註冊螢幕時，選擇所需選項並遵循螢幕說明執行操作。

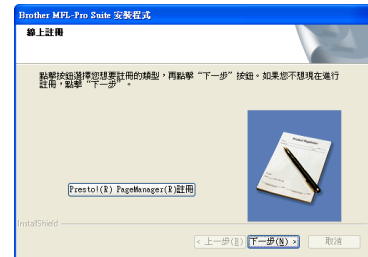



16 完成安裝並重新啟動電腦

a 點擊**完成**，重新啟動您的電腦。重新啟動電腦後，您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。



註釋

如果在軟體安裝過程中顯示錯誤訊息，請執行位於**開始 / 所有程式 / Brother / DCP-XXXX (DCP-XXXX 為您的型號名稱)** 中的**安裝診斷**。

17 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果網路上有多台電腦需要使用本設備，請在各台電腦上安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 30 頁中的步驟 **14**。

註釋

本產品包含的電腦許可表示軟體可供最多兩個用戶同時使用。
本許可支援在最多兩台網路電腦上安裝 MFL-Pro Suite (包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE)。
如果您想在三台或以上電腦上使用 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE，請購買適用於多台電腦同時使用的 Brother NL-5 許可協定套件，即可新增最多額外 5 個用戶。若要購買 NL-5 套件，請聯絡 Brother 的經銷商。

完成

安裝完成。

請轉到

轉到第 37 頁中的安裝可選應用程式。



安裝驅動程式和軟體 (適用於 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本)

14 安裝 MFL-Pro Suite 前的準備


- a 確保您的設備電源已打開，且 Macintosh® 已開啟。您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。

重要事項


- 對於 Mac OS® X 10.2.0 至 10.2.3 用戶，請更新至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。(有關 Mac OS® X 的最新資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>)
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡或 USB 快閃儲存器。

15 安裝 MFL-Pro Suite

- a 將隨機光碟插入光碟機中。

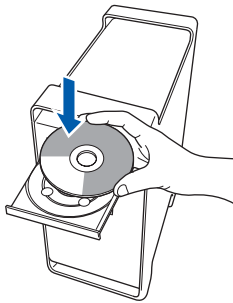

- b 點擊兩下 **Start Here OSX** (按此處啟動 OSX) 圖示開始安裝。

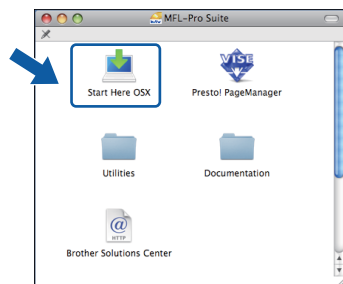

- c 選擇**無線網路連接**，然後點擊**下一步**。



- d 勾選已**檢查並確認**複選框，然後點擊**下一步**。請遵循螢幕說明執行操作。



註釋

請稍候，安裝此軟體需時幾秒鐘。安裝結束後，**點擊重新啟動**，完成軟體安裝。

- e Brother 軟體將自動搜尋 Brother 裝置。在此期間，以下螢幕將顯示：





註釋

- 如果您已設置了設備的網路設定，請從清單中選擇您的設備，然後點擊**確定**。
如果僅有一台設備連接到網路，螢幕上將不顯示以下視窗，系統將自動選擇該設備。請轉到步驟 **f**。



- 如果沒有檢測到您的設備，請轉到第 25 頁中的步驟 **12** 重新設定無線連接。
- 如果您正在使用 WEP 並且液晶螢幕顯示 '已連接'，但是無法搜尋到您的設備，請確認您已正確輸入 WEP 密鑰。WEP 密鑰區分大小寫。

- 顯示以下螢幕時，點擊**好**。



在**顯示名稱**欄中為您的 Macintosh® 輸入最多 15 位字元的名稱，然後點擊**確定**。請轉到步驟 **f**。




- 如果您想使用設備的**掃描**鍵進行網路掃描，您必須勾選用機器上的**「掃描到」**功能註冊您的電腦複選框。
- 按**掃描**鍵並選擇掃描選項時，設備的液晶螢幕上將顯示您輸入的名稱。(更多詳細資訊，請參閱隨機光碟上軟體使用說明書中的 Network Scanning (網路掃描)。)

- f** 顯示以下螢幕時，點擊**好**。



- 確定!** 對於 Mac OS® X 10.3.x 或更高版本，MFL-Pro Suite 安裝完成。請轉到第 36 頁中的步驟 **16**。

- g** 對於 Mac OS® X 10.2.4 至 10.2.8 用戶，點擊**加入**。

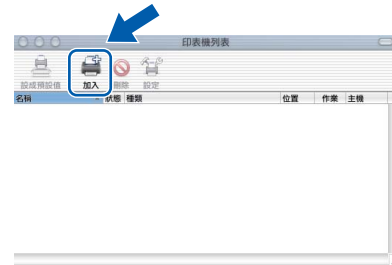


- h** 選擇圖中所示的選項。



- i** 選擇 **XXX-XXXX** (XXX-XXXX 為您的型號名稱)，然後點擊**加入**。



- j** 點擊**列印中心**，然後點擊**結束列印中心**。

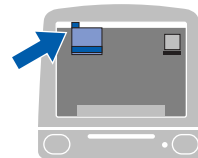

- 確定!** MFL-Pro Suite 安裝完成。請轉到第 36 頁中的步驟 **16**。



16 安裝 Presto!® PageManager®

安裝 Presto!® PageManager® 後，光學字元辨識功能將新增到 Brother ControlCenter2 中。透過 Presto!® PageManager®，您可以輕鬆地掃描、共用和管理您的照片和文件。

- a 點擊兩下 Presto! PageManager 圖示，並遵循螢幕說明進行操作。



對於 Mac OS® X 10.2.4 至 10.3.8 用戶，顯示以下螢幕時，請點擊繼續，從 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站下載該軟體。



17 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果網路上有多台電腦需要使用本設備，請在各台電腦上安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 34 頁中的步驟 14。

完成 安裝完成。

1 安裝 FaceFilter Studio (Reallusion 公司支援)

FaceFilter Studio 應用程式用於簡便地列印無邊照片。透過使用本程式，您可以編輯照片，添加去除紅眼、增強膚色等照片效果。

重要事項

- 設備必須開啟，並連接到電腦。
- 電腦必須連接到網際網路。

a 退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案，以重新開啟主選單。

b 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。選擇所需語言，然後點擊**附加應用程式**。



c 點擊 **FaceFilter Studio** 按鈕開始安裝。



2 安裝 BookScan& Whiteboard Suite (Reallusion 公司支援)

您可以安裝 **BookScan&Whiteboard Suite**。**BookScan Enhancer** 軟體可自動修正您的掃描書本影像。**Whiteboard Enhancer** 軟體可增強白板相片中的文字與影像。(電腦必須能存取網際網路。)

重要事項

- 設備必須開啟，並連接到電腦。
- 電腦必須連接到網際網路。

a 退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案，以重新開啟主選單。

b 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。選擇所需語言，然後點擊**附加應用程式**。



c 點擊 **BookScan&Whiteboard Suite** 按鈕開始安裝。



BRAdmin Light 公用程式 (適用於 Windows® 用戶)

BRAdmin Light 公用程式用於對網路中的 Brother 裝置作初始設定。透過使用本公用程式，您能夠搜尋到在網路中的 Brother 產品、查看 Brother 產品的狀態及設置 IP 位址等基本網路設定。

有關 BRAdmin Light 的更多資訊，請瀏覽我們的網站 <http://solutions.brother.com/>。

註釋

如果您需要更高級的印表機管理，可從 <http://solutions.brother.com/> 下載最新版本的 Brother BRAdmin 專業版公用程式。

安裝 BRAdmin Light 設置公用程式

- a** 點擊主選單中的**進階**，然後點擊**網路公用程式**。



- b** 點擊 **BRAdmin Light**，然後遵循螢幕提示執行操作。




使用 BRAdmin Light 設定 IP 位址、子網路遮罩和閘道


註釋

如果您所在的網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，則無需執行以下操作。設備將自動獲取其 IP 位址。

- a** 啟動 BRAdmin Light，自動搜尋新裝置。

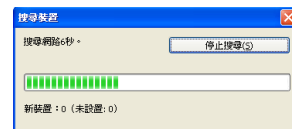

- b** 點擊兩下未設置的裝置。

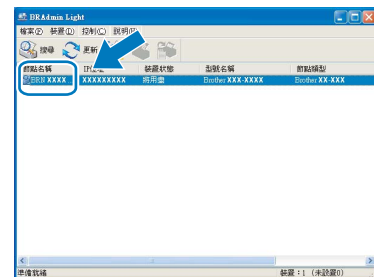

- c** 在開機方式中選擇 **STATIC (靜態)**。輸入 IP 位址、子網路遮罩和閘道，然後點擊**確定**。



- d** 位址資訊將儲存到設備中。

BRAdmin Light 公用程式 (適用於 Mac OS® X 用戶)

BRAdmin Light 公用程式用於對網路中的 Brother 裝置作初始設定。透過使用本公用程式，您能夠在執行 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本的電腦搜尋到在網路中的 Brother 產品、查看 Brother 產品的狀態及設置 IP 位址等基本網路設定。


當您安裝印表機驅動程式時，BRAdmin Light 軟體會自動安裝。如果您已安裝了印表機驅動程式，則無需再次安裝 BRAdmin Light。有關 BRAdmin Light 的更多資訊，請瀏覽我們的網站 <http://solutions.brother.com/>。

使用 BRAdmin Light 設定 IP 位址、子網路遮罩和閘道


註釋

- 如果您所在的網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，則無需執行以下操作。設備將自動獲取其 IP 位址。
- 確保您的電腦安裝有 1.4.1_07 或更高版本的 Java™ 客戶端軟體。


- a** 點擊兩下您電腦桌面上的 **Macintosh HD** 圖示。

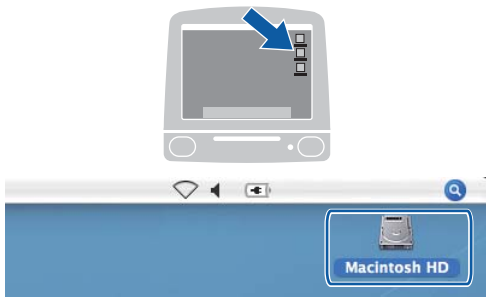


- b** 依次選擇資源庫、Printers、Brother 和 Utilities。

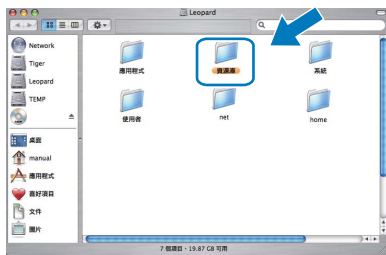

- c** 點擊兩下 **BRAdmin Light.jar** 檔案，執行此軟體。BRAdmin Light 會自動搜尋新裝置。

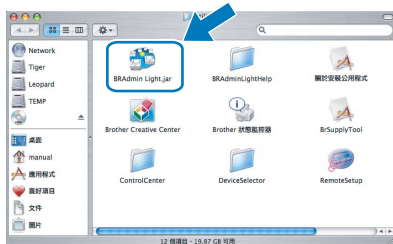

- d** 點擊兩下未設置的裝置。

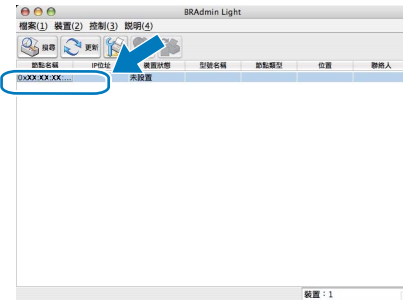

- e** 在引導方式中選擇 **STATIC (靜態)**。輸入 IP 位址、子網路遮罩和閘道，然後點擊確定。



- f** 位址資訊將儲存到設備中。

將網路設定恢復到出廠設定

若要將所有內置列印 / 掃描伺服器的網路設定恢復到出廠設定，請遵循以下步驟：

- a** 確保設備已停止運作，然後拔掉設備上的所有連接線（電源線除外）。
- b** 按**功能鍵**。
- c** 按**▲**或**▼**鍵選擇網路。
按**確定鍵**。
- d** 按**▲**或**▼**鍵選擇出廠設定。
按**確定鍵**。
- e** 按**+**鍵選擇是。
- f** 按**+**鍵選擇是。
- g** 設備會重新啟動。完成重新啟動後，請重新連接各連接線。

輸入文字（無線設定）

重複按**▲**或**▼**鍵選擇以下字元：

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[^_`{|}~

重複按**◀**或**▶**鍵移動鼠標。







錯誤修正

如果您不慎輸入錯誤字母而需要修正，請按**◀**或**▶**鍵將鼠標移到錯誤字元的下方。按**▲**和**▼**鍵輸入正確的字元，然後重複按**▶**鍵將鼠標移回文字的末尾。

更換耗材

需要更換墨水匣時，液晶螢幕上會顯示錯誤訊息。有關本設備墨水匣的更多資訊，請瀏覽 <http://www.brother.com/original/> 或聯絡 Brother 的當地經銷商。

墨水匣

黑色	黃色	青藍色	品紅色
LC67BK	LC67Y	LC67C	LC67M
			

什麼是 Innobella™？

Innobella™ 是由 Brother 提供的一系列原裝耗材。

"Innobella™" 一詞取材自 "Innovation" (創新) 和 "Bella" (意大利語，意指“美麗”)，寓意以“創新”的技術為您呈現“美麗”和“持久”的列印效果。



商標

brother 標識是兄弟工業株式會社的註冊商標。

brother 是兄弟工業株式會社的註冊商標。

Multi-Function Link 是兄弟國際公司的註冊商標。

Windows Vista 是微軟公司在美國和其他國家的註冊商標或商標。

Microsoft、Windows 和 Windows Server 是微軟公司在美國和 / 或其他國家的註冊商標。

Macintosh 和 TrueType 是蘋果公司的註冊商標。

Nuance、Nuance 標識、PaperPort 和 ScanSoft 是 Nuance Communications 公司或其附屬公司在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。

Presto! PageManager 是 NewSoft 技術公司的註冊商標。

PictBridge 是商標。

FaceFilter Studio 是 Reallusion 公司的商標。

BROADCOM、SecureEasySetup 和 SecureEasySetup 標識是 Broadcom 公司在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。

AOSS 是 Buffalo 公司的商標。

Wi-Fi、WPA 和 WPA2 是註冊商標，Wi-Fi Protected Setup 是 Wi-Fi 聯盟的商標。

本指導手冊中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

本指導手冊中提及的品牌和產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

編輯及出版聲明

本指導手冊在兄弟工業株式會社監督下編輯出版，包含有最新產品的說明和規格。

本指導手冊的內容及產品規格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留對包含在本快速設置指導手冊中的產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。同時，由於使用本快速設置指導手冊包含的內容所造成的任何損壞 (包括後果)，包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤，Brother 公司將不承擔任何責任。

版權和許可

©2008 兄弟工業株式會社

本產品包含由以下廠家開發的軟體：

©1983-1998 太平洋軟體有限公司

本產品包含由 ELMIC WESCOM 公司開發的 "KASAGO TCP/IP" 軟體。

©2008 Devicescape 軟體有限公司