

Преди да започнете да използвате това устройство, прочетете това Ръководството за бързо инсталиране, за да може да извършите правилно инсталиране и настройка.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Предупрежденията ви казват какво трябва да направите, за да предотвратите възможна лична травма.

ВАЖНО

Още **НЕ** свързвайте USB кабела (ако използвате USB кабел).

**1****Разпаковане на устройството и проверка на компонентите**

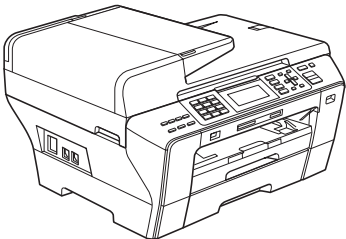	 Черно (LC1100HY-BK) Жълто (LC1100HY-Y) Циан (LC1100HY-C) Магента (LC1100HY-M) Мастилници [x4]	 Ръководство за бързо инсталиране		
 Ръководство на потребителя	 Компактдиск	 Захранващ кабел	 Кабел за телефонна линия	

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За опаковане на вашето устройство се използват найлонови торбички. За да избегнете опасността от задушаване, дръжте тези торбички далеч от бебета и деца.

а
б

Махнете защитната лепенка и прозрачния лист, покриващ стъклото на скенера.

Проверете дали всички компоненти са налице.

**Забележка**

- Компонентите в опаковката може да се различават в зависимост от вашата държава.
- Запазете всички опаковъчни материали и кутията, в случай че се наложи да транспортирате вашето устройство.
- Трябва да закупите интерфейсия кабел, необходим за интерфейса, който искате да използвате (за USB или за свързване в мрежа).

USB кабел

Проверете дали използвате кабел за USB 2.0 (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.


Мрежов кабел

Използвайте прав кабел усукана двойка Категория 5 (или по-висока) за 10BASE-T или 100BASE-TX Fast Ethernet Network.


2

Зареждане на обикновена хартия А4

- а** Извадете напълно от устройството тавата за хартията 1 (горната тава) ①.

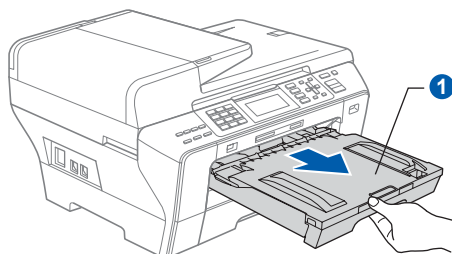


- б** Отворете капака на тавата за хартията ①.

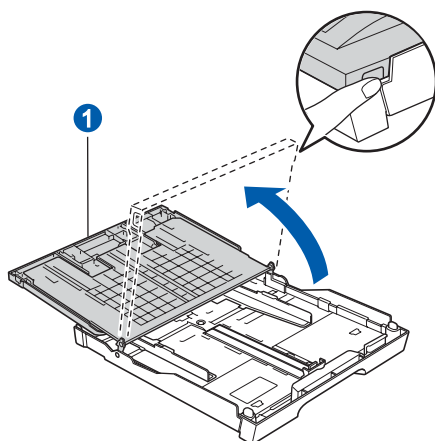

- в** Внимателно натиснете и плъзнете с две ръце страничните водачи на хартията ①, а след това водача за дължина на хартията ②, така че да отговарят на размера на хартията.

Проверете дали триъгълните знаци ③ на страничните водачи за хартията ① и на водача за дължина на хартията ② са подравнени със знака за размер на използваната от вас хартия.

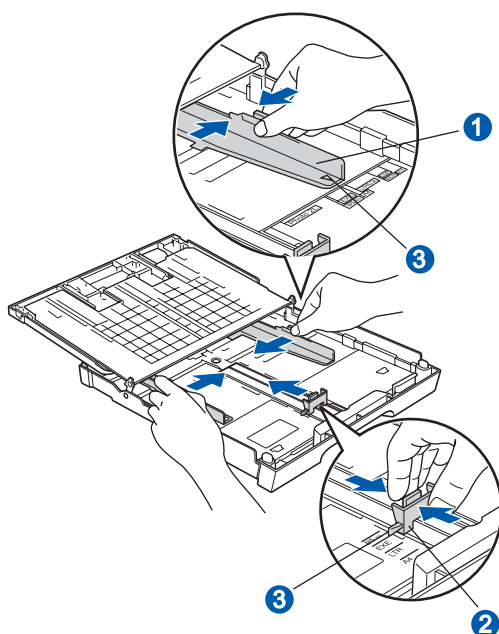


- г** Разлистете добре тестето хартия, за да избегнете засядания и проблеми при подаване на хартията.

- д** Внимателно поставете хартията в тавата за хартията 1 със страната за печат надолу и горния край напред. Проверете дали хартията е добре легнала в тавата.


ВАЖНО

Не избутвайте хартията прекалено напред.

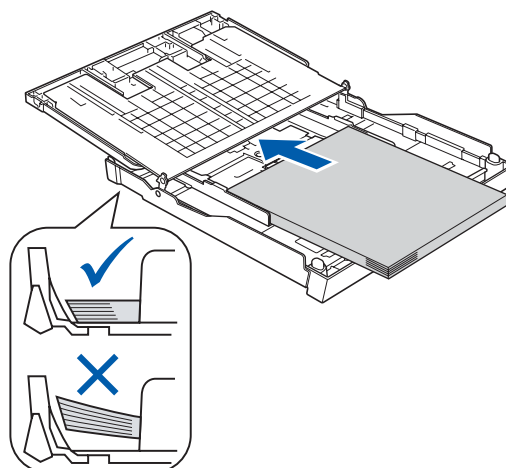


- е** Внимателно нагласете с две ръце страничните водачи за хартията. Проверете дали страничните водачи за хартията докосват краищата на хартията.


- ж** Затворете капака на тавата за хартията ①.

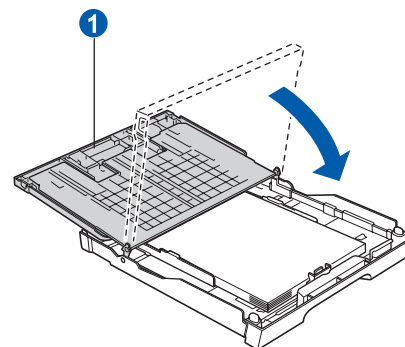

- з** Бавно натиснете докрай тавата за хартията обратно в устройството.

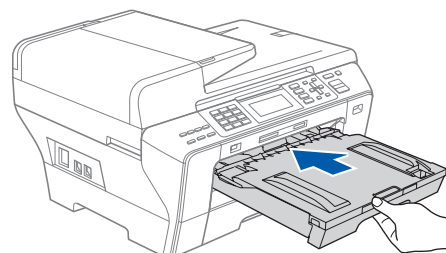

- И** Като придържате тавата за хартията на мястото ѝ, извадете опората за хартията **1**, докато щракне, и след това я разгънете **2**.

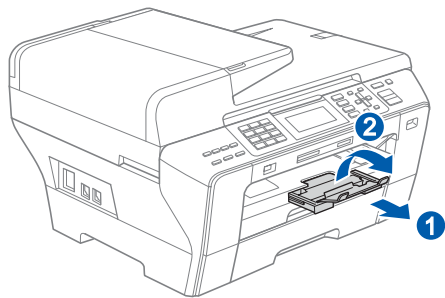

Забележка

За информация за тава 2 вж. "Зареждане на хартия в тава за хартията 2" в Глава 2 на Ръководството на потребителя.


3

Свързване на захранващия кабел и телефонната линия

ВАЖНО

Още **НЕ** свързвайте USB кабела
(ако използвате USB кабел).


- а** Свържете захранващия кабел.

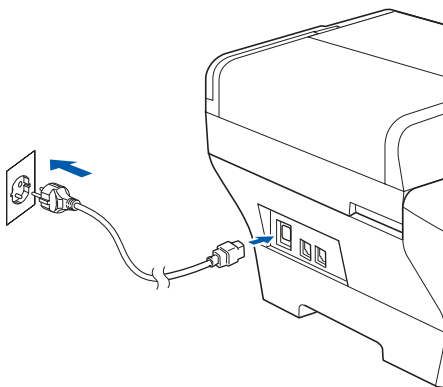

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Щепселът на устройството трябва
да бъде със заземяване (шуко).

- б** Включете кабела за телефонната линия.
Включете единия край на кабела за
телефонната линия в гнездото, отбелязано
с **LINE**, а другия край - към телефонната
розетка на стената.

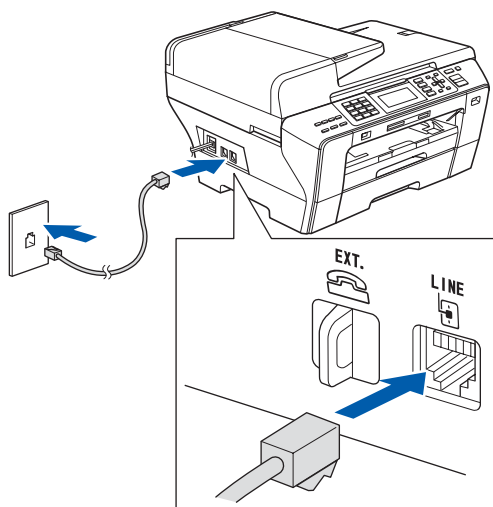

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тъй като устройството е заземено чрез
захранващия контакт, може да се защитите
от потенциално опасни електрически
състояния на телефонната мрежа, като
държите захранващия кабел включен,

докато включвате устройството към
телефонната линия. Аналогично, може
да се предпазите, когато се налага да
преместите устройството, като най-
напред изключите телефонния кабел,
а след това захранващия кабел.


ВАЖНО

Кабелът за връзка с телефонната линия
ТРЯБВА да бъде свързан към гнездото,
означено с **LINE**.



Забележка

Ако използвате същата телефонна линия
и за външен телефон, свържете го по начина,
показан по-долу.

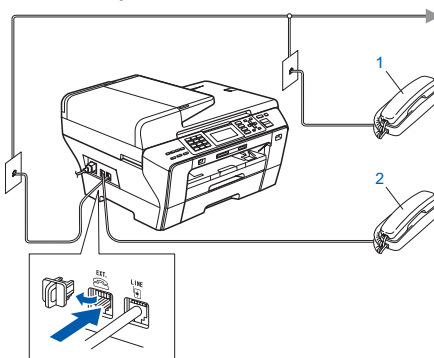


- 1 Вътрешен телефон
2 Външен телефон



Забележка

Ако използвате същата телефонна линия
и за външен телефонен секретар, свържете
го по начина, показан по-долу.

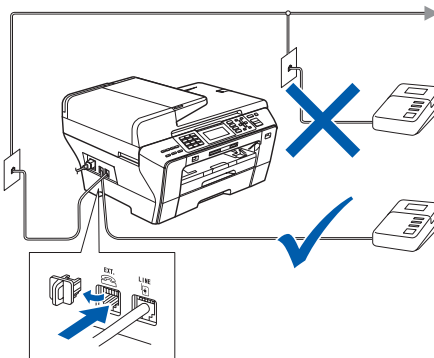

Задайте режимът на приемане да бъде
Външен TAD, ако използвате външен
телефонен секретар. Вижте Избор
на режим на получаване на стр. 7.
За допълнителни подробности вж.
“Свързване на външен телефонен
секретар” в Глава 7 на Ръководството
на потребителя.


4

Поставяне на мастилниците


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако в очите ви попадне мастило, веднага ги изплакнете с вода, а ако усетите дразнене, обърнете се към лекар.


- а** Проверете дали захранването е включено. На LCD дисплея се показва:

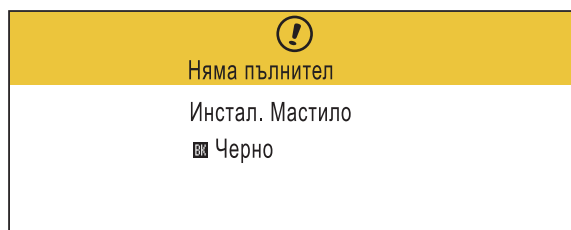

- б** Отворете капака на мастилниците **1**.

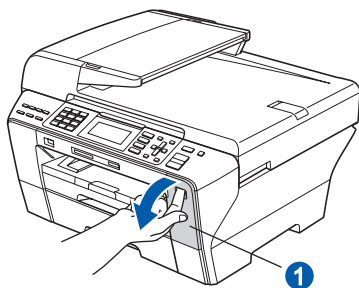

- в** Махнете светлозеления предпазител **1**.



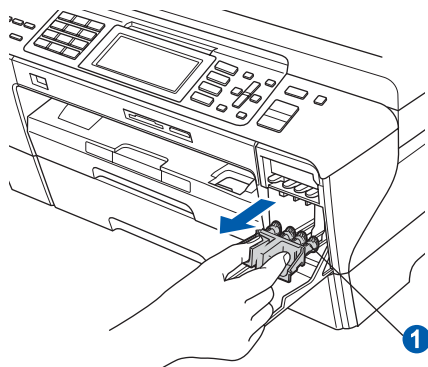


Забележка


Не изхвърляйте светлозеления предпазител. Той ще ви бъде необходим при транспортиране на устройството.

- г** Разопаковайте мастилницата.


- д** Завъртете зеленото копче на защитната жълта капачка по посока на часовниковата стрелка, докато щракне, за да освободите вакуумното запечатване, след което свалете капачката **1**.

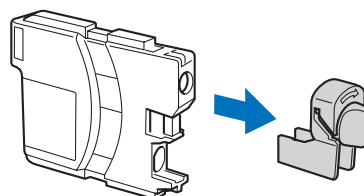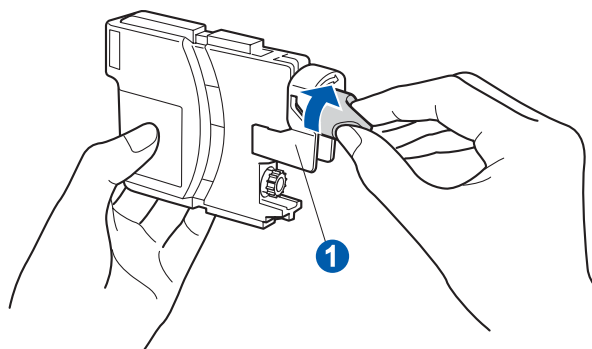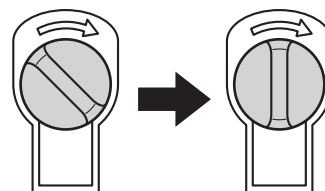


- е** Внимавайте цветът на лостчето **1** да съвпада с този на мастилницата **2**, както е показано на схемата по-долу.

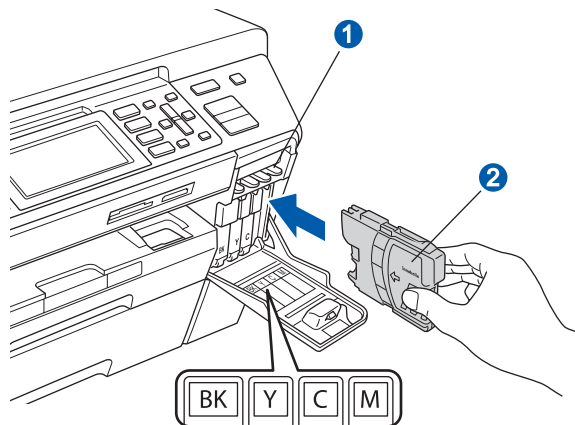

- ж** Поставяйте всяка мастилница по посока на стрелката на етикета.

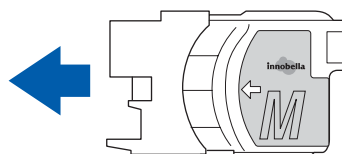

- 3** Внимателно натиснете мастилницата, докато щракне. След като поставите мастилниците, затворете капака на мастилниците.

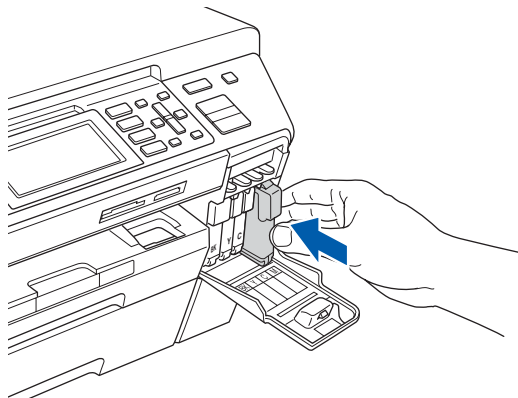

Забележка

Устройството ще подготви системата от тръбопроводи за мастилото за печат. Този процес отнема около четири минути. Не изключвайте устройството.

5

Проверка на качеството на печат

ВАЖНО


Проверете дали сте поставили хартия в горната тава за началната настройка.

- а** Когато процесът на подготовка приключи, LCD дисплеят показва следното съобщение:

Нагласи хартия и Натисни
Start

Натиснете **Colour Start** (Цветно (Старт)).

- б** Проверете качеството на четирите цветни блока **1** върху листа (черен/жълт/циан/магента).

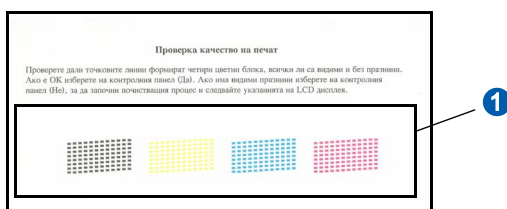

- в** Ако всички линии са ясни и видими, натиснете **1** (Да) на цифровата клавиатура, за да приключите проверката на качеството.

<Черен>

ОК



<Цветен>

ОК



Ако липсват къси участъци от линиите, натиснете **2** (Не) от цифровата клавиатура и преминете към г.

<Черен>

Лошо



<Цветен>

Лошо



- г** LCD дисплеят ви пита дали качеството на печат е добро за черен и цветен печат. Натиснете **1** (Да) или **2** (Не) от цифровата клавиатура.

Черно ОК?

Да ⇒ Натисни **1**
Не ⇒ Натисни **2**

След натискане на **1** (Да) или **2** (Не) за черен и цветен печат, на LCD дисплея се показва:

Започ. почист.?

Да ⇒ Натисни **1**
Не ⇒ Натисни **2**

- д** Натиснете **1** (Да), с това устройството започва да почиства цветовете.
- е** След като почистването завърши, натиснете **Colour Start** (Цветно (Старт)). Устройството отново започва отпечатването на листа за проверка на качеството на печат. Върнете се към **б**.

ВАЖНО

Езикът на дисплея по подразбиране е английски. За да изберете вашия език, направете следното:


а Натиснете **Menu** (Меню)

б Изберете **Инициал. настр**

в Изберете **Локален език**

6 Избор на режим на получаване

Има четири възможни режима на получаване:
Само Факс, Факс/тел, Ръчно и Външен TAD.

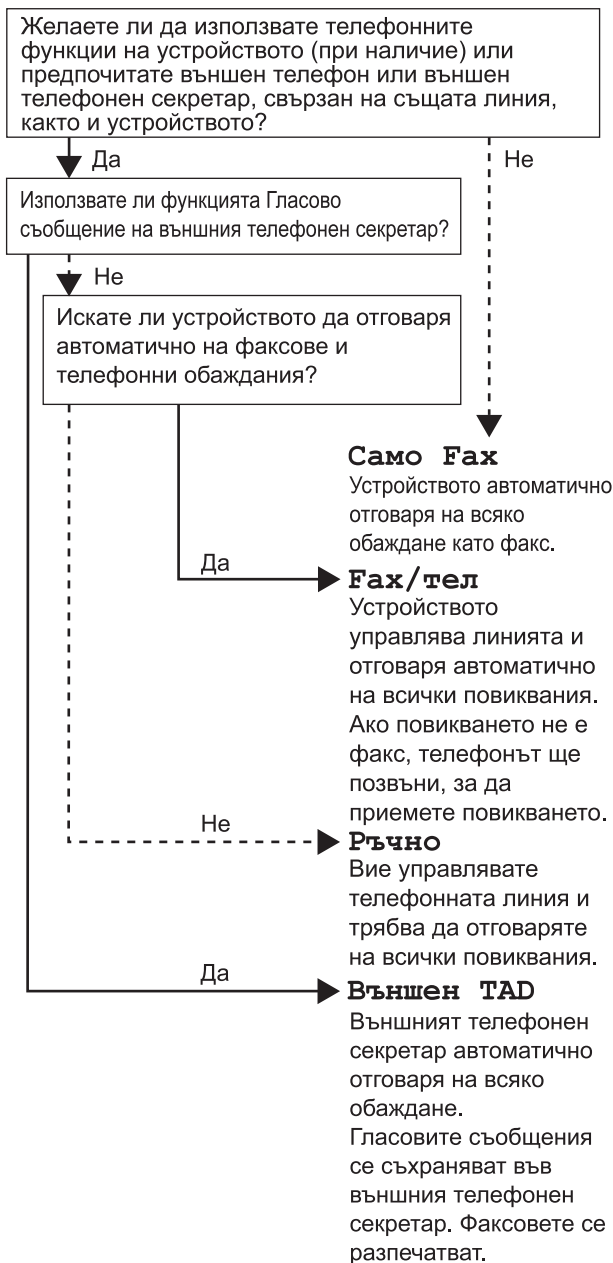

- а** Натиснете **Menu** (Меню).
- б** Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Инициал. настр. Натиснете **OK**.
- в** Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Режим получ.
- г** Натиснете ◀ или ▶, за да изберете режима на получаване. Натиснете **OK**.
- д** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



За подробности вж. "Използване на режимите на получаване" в Глава 6 на Ръководството на потребителя.

7 Настройка на контраста на LCD дисплея (ако се налага)

Ако трудно четете LCD дисплея, опитайте да промените настройката за контраста.

- а** Натиснете **Menu** (Меню).
- б** Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Общи настройки. Натиснете **OK**.
- в** Натиснете ▲ или ▼, за да изберете LCD настройки. Натиснете **OK**.
- г** Натиснете ▲ или ▼, за да изберете LCD Контраст.
- д** Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Светъл, Средно или Тъмен. Натиснете **OK**.
- е** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).




Забележка

Може да регулирате и ъгъла на дисплея, като го повдигнете.

8 Задаване на датата и часа

Устройството показва датата и часа и ако зададете ИД на устройството, той ще се добавя към всеки факс, изпратен от вас.

- а** Натиснете **Menu** (Меню).
- б** Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Инициал. настр. Натиснете **OK**.
- в** Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Дата&Час. Натиснете **OK**.
- г** Въведете последните две цифри на годината от цифровата клавиатура и после натиснете **OK**.

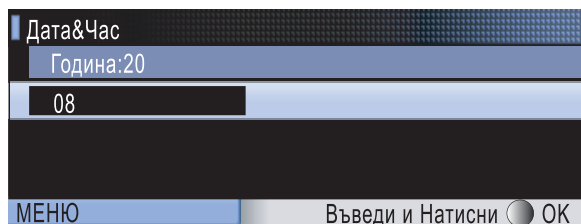

(Напр., въведете **08** за 2008 г.)

- д** Повторете въвеждането на месеца и деня, и за часовете и минутите в 24-часов формат.
- е** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

9 Въвеждане на лична информация (ИД на устройството)

Трябва да съхраните вашето име и номер на факса, които да бъдат отпечатвани на всички страници от факсовете, които изпращате.

- а** Натиснете **Menu** (Меню).
- б** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Инициал. настр. Натиснете **OK**.
- в** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Име на машина. Натиснете **OK**.
- г** Въведете номера на вашия факс (до 20 цифри) от клавиатурата, след което натиснете **OK**. Може да въведете "+" за международни кодове, като натиснете *. За да въведете например кода на Великобритания "+44", натиснете *, **4**, **4** и след това останалата част от номера.
- д** Въведете името си (до 20 знака) с помощта на клавиатурата, след което натиснете **OK**.



Забележка

- Вж. следната схема за въвеждане на вашето име.
- Ако трябва да въведете знак, който се набира с клавиша, с който сте въвели последния знак, натиснете **►**, за да преместите курсора надясно.
- Ако сте въвели неправилно буква и желаете да я промените, натиснете **◀** или **►** за да преместите курсора до сгрешения знак, натиснете **Clear/Back** (Изчисти).

Натиснете клавиш	Един път	Два пъти	Три пъти	Четири пъти
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- е** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

Ако направите грешка и искате да започнете отначало, натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез) и се върнете към **а**.



За допълнителни подробности вж. "Въвеждане на текст" в Приложение В на Ръководството на потребителя.

10 Задаване на режим на тонално или импулсно набиране

Вашето устройство се доставя настроено за тонално набиране. Ако използвате импулсно набиране (с шайба), трябва да смените режима на набиране.

- а** Натиснете **Menu** (Меню).
- б** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Инициал. настр. Натиснете **OK**.
- в** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Тон/Импулс.
- г** Натиснете **◀** или **►**, за да изберете Пулс или Тон. Натиснете **OK**.
- д** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

11 Задаване на типа на телефонната линия

Ако свързвате устройството към линия, използваща PBX централа или ISDN за изпращане и получаване на факсове, е необходимо да промените съответно типа на телефонната линия, като изпълните следните стъпки.



- а** Натиснете **Menu** (Меню).
- б** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Инициал. настр. Натиснете **OK**.
- в** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Комп. тел. линия.
- г** Натиснете **◀** или **►**, за да изберете Нормално, PBX или ISDN. Натиснете **OK**.
- д** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

PBX централа и ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Устройството е първоначално настроено на Нормално, което му позволява да се свърже със стандартна PSTN (Обществена телефонна мрежа) линия. Много офиси обаче използват централна телефонна система или учрежденска телефонна централа (PBX). Устройството може да се свърже с повечето типове PBX централа. Функцията за повторно набиране на устройството поддържа само интервал преди повторно набиране (TBR). Интервалът преди повторно набиране се поддържа от повечето PBX системи, позволявайки ви да получите достъп до външна линия или да прехвърлите разговорите към друга вътрешна линия. Функцията работи, когато е натиснат **Tel/R** (Тел/П).



12

Избор на типа на връзката

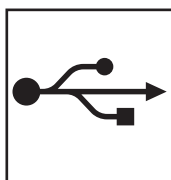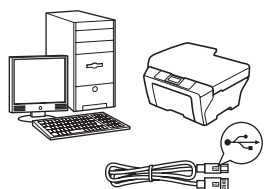


При използване на кабел за USB интерфейс

За Windows[®],
отидете на страница 10
За Macintosh[®],
отидете на страница 14

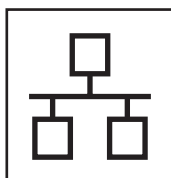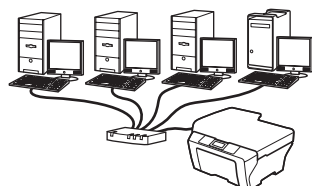

При използване на кабелна мрежа

За Windows[®],
отидете на страница 17
За Macintosh[®],
отидете на страница 22

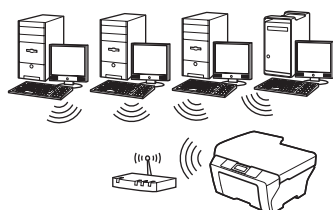

При използване на безжична мрежа

За Windows[®] и Macintosh[®],
отидете на страница 26

Windows[®]
Macintosh[®]
USB

Windows[®]
Macintosh[®]
Кабелна мрежа

Безжична мрежа



За потребители на USB интерфейс (за Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

13

Преди да инсталирате


- a** Проверете дали вашият компютър е включен и дали сте влезли с права на администратор.

Важно

- Още **НЕ** свързвайте USB кабела.
- Ако има някакви работещи програми, затворете ги.
- Проверете да няма включени карти с памет или USB флаш памети.
- Екраните може да се различават в зависимост от операционната система.
- Предоставеният с устройството компактдиск включва ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Този софтуер поддържа Windows® 2000 (SP4 или по-нова версия), XP (SP2 или по-нова версия), XP Professional x64 Edition и Windows Vista®. Актуализирайте до последния сервизен пакет за Windows®, преди да инсталирате MFL-Pro Suite.

6


Изключете устройството от електрозахранващата мрежа и от вашия компютър, ако вече сте свързали интерфейсия кабел.

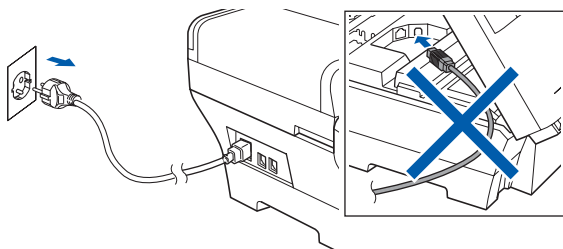

14

Инсталиране на MFL-Pro Suite

- a** Поставете доставения компактдиск в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът за име на модела, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за език, изберете вашия език.

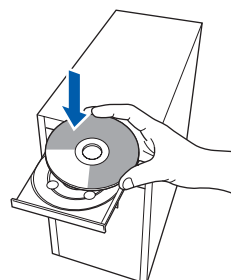


Забележка

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на **Моят компютър (Компютър)**, щракнете **двукратно** върху иконата на компактдиска и после щракнете **двукратно** върху **start.exe**.


6

Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете върху **Initial Installation**.

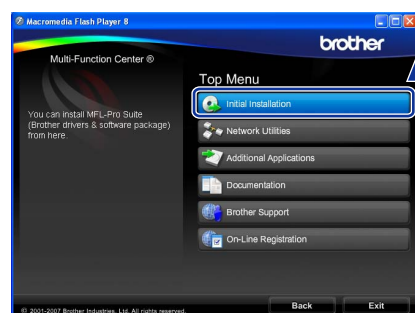


B

Щракнете върху **Install MFL-Pro Suite**.

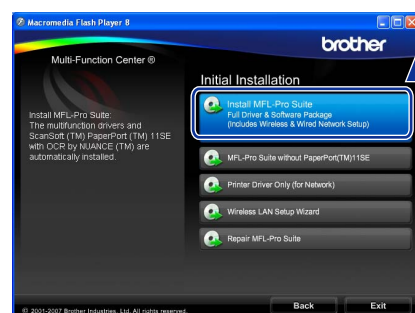


**Забележка**


- Ако се появи този екран, щракнете върху **OK** и рестартирайте компютъра.

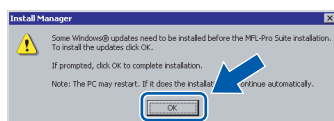

- Ако инсталирането не продължи автоматично, отворете отново основното меню, като извадите и отново поставите компактдиска или като щракнете двукратно върху програмата **start.exe** от главната папка и продължете от б, за да инсталирате MFL-Pro Suite.
- При Windows Vista®, когато се появи екранът **User Account Control** (Управление на потребителските акаунти), щракнете върху **Allow** (Позволи).

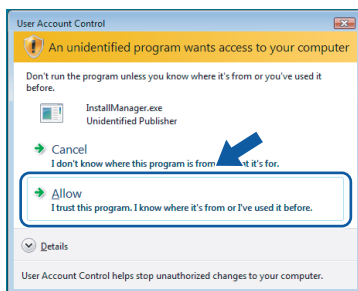


Когато се появи прозорецът **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE License Agreement** (Лицензионно споразумение), щракнете върху **Yes** (Да), ако приемате **License Agreement** (Лицензионно споразумение) за софтуера.

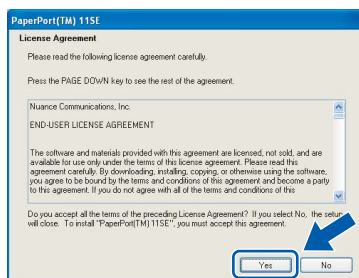


Инсталирането на **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** ще стартира автоматично и ще бъде последвано от инсталирането на MFL-Pro Suite.




Когато се появи прозорецът на софтуера **Brother MFL-Pro Suite License Agreement** (Лицензионно споразумение), щракнете върху **Yes** (Да), ако сте съгласни с **License Agreement** (Лицензионно споразумение) за софтуера.

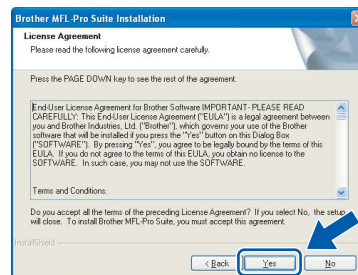

Изберете **Local Connection**, след което щракнете върху **Next**. Инсталирането продължава.

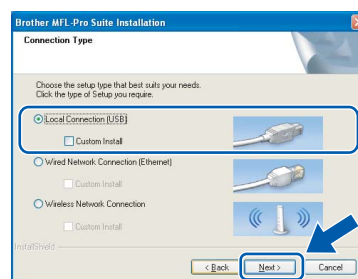

Когато се появи този екран, преминете към следващата стъпка.

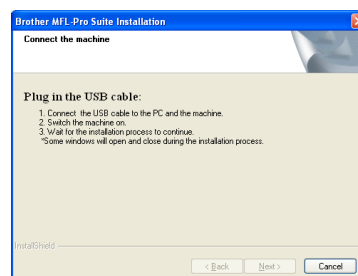




15

Свързване на USB кабела


Важно

- НЕ свързвайте устройството към USB порт на клавиатура или на USB концентратор без захранване.
- Свържете устройството директно към вашия компютър.


- а** Повдигнете капака на скенера в отворено положение.

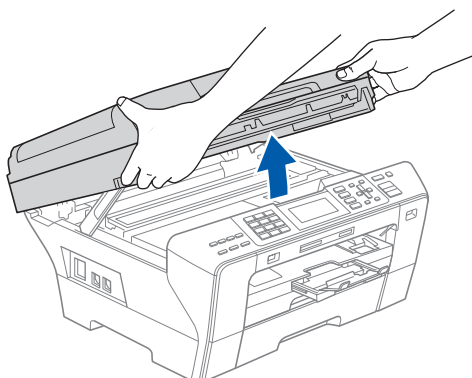

- б** Свържете USB кабела към USB гнездото, означено със символа . USB гнездото се намира в устройството отдясно, както е показано по-долу.

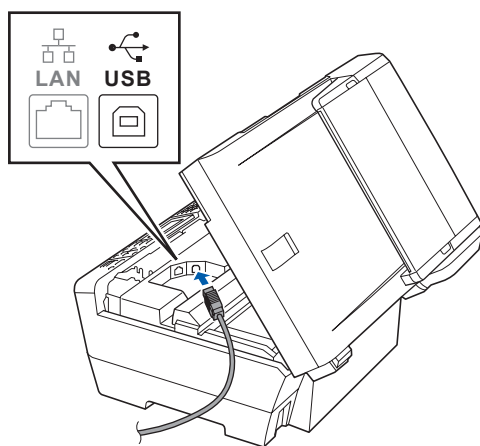


- в** Внимателно прекарайте USB кабела през канала, както е показано по-долу, като следвате канала по посока към гърба на устройството. След това включете кабела във вашия компютър.

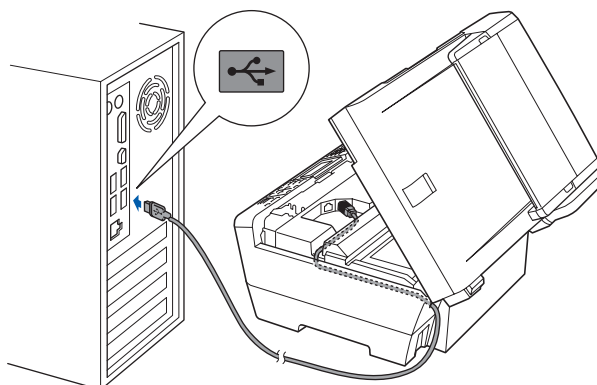

Важно

Проверете дали кабелът не пречи на затварянето на капака, иначе може да възникне грешка.

- г** Внимателно затворете капака на скенера, като използвате вдлъбнатините за пръстите от двете му страни.

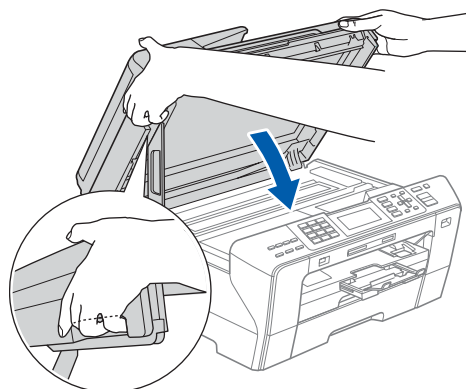**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Внимавайте да не притиснете пръстите си с капака на скенера.


Винаги използвайте вдлъбнатините за пръстите от двете страни на капака на скенера, когато го отваряте и затваряте.



16

Свързване на
захранващия кабел

- a** Включете захранващия кабел.
Инсталирането ще продължи автоматично.
Един след друг се появяват екраните
за инсталиране.

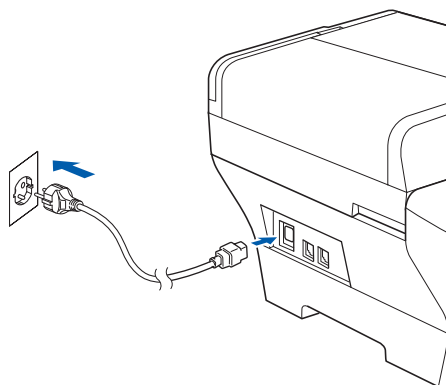


Важно

НЕ отказвайте никой от тези екрани по време на инсталирането. За появяването на всеки екран може да са нужни няколко секунди.




Забележка

За Windows Vista®, когато се появи този екран, отметнете квадратчето и щракнете върху **Install** (Инсталирай), за да завърши инсталирането правилно.

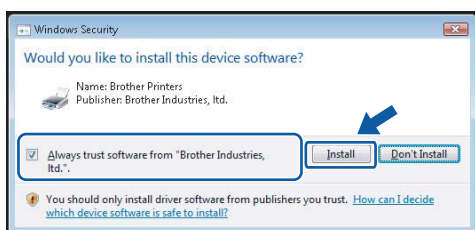

6


Когато се появи екранът за **On-Line Registration**, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.

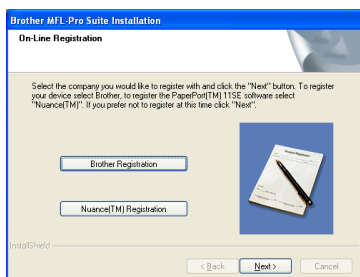

17

Приключване
и рестартиране

- a** Щракнете върху **Finish**, за да рестартирате вашия компютър.
След като рестартирате компютъра, е необходимо да влезете с права на администратор.

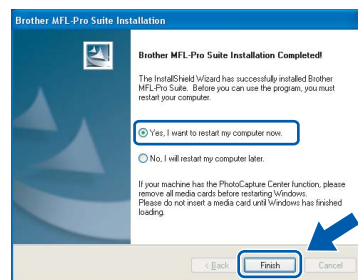

Забележка

Ако по време на инсталиране на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте програмата **Installation Diagnostics**, която се намира в **Старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX** (където MFC-XXXX е името на вашия модел).

ГОТОВО

Сега инсталирането
е завършено.

Сега да отидем на

Продължете с "Инсталиране на допълнителни приложения" страница 39.



За потребители на USB интерфейс (за Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия)

13 Преди да инсталирате

- a** Проверете дали вашето устройство е свързано към захранването и вашият Macintosh® е ВКЛЮЧЕН. Необходимо е да влезете с права на администратор.

Важно


- За потребителите на Mac OS® X 10.2.0 до 10.2.3, извършете надстройка до Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия (за най-новата информация за Mac OS® X посетете <http://solutions.brother.com/>).
- Проверете да няма включени карти с памет или USB флаш памети.

14 Свързване на USB кабела


Важно

- НЕ свързвайте устройството към USB порт на клавиатура или на USB концентратор без захранване.
- Свържете устройството директно към вашия Macintosh®.


- a** Повдигнете капака на скенера в отворено положение.

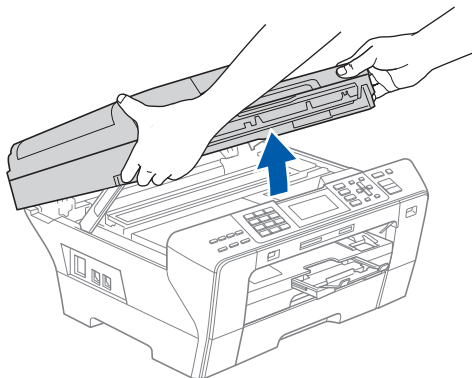**б**

Свържете USB кабела към USB гнездото, означено със символа . USB гнездото се намира в устройството отдясно, както е показано по-долу.

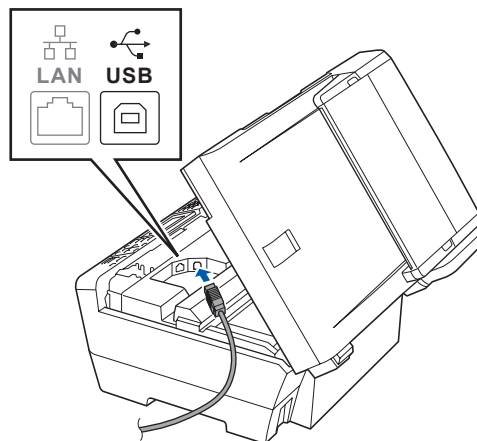**в**

Внимателно прекарайте USB кабела през канала, както е показано по-долу, като следвате канала по посока към гърба на устройството. След това включете кабела във вашия Macintosh®.

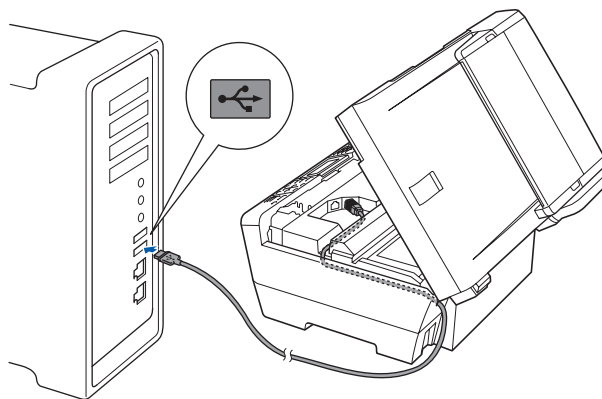

Важно


Проверете дали кабелът не пречи на затварянето на капака, иначе може да възникне грешка.



USB

Macintosh®

- Г** Внимателно затворете капака на скенера, като използвате вдлъбнатините за пръстите от двете му страни.

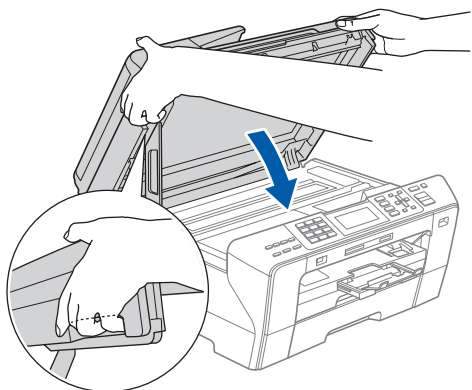


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Внимавайте да не притиснете пръстите си с капака на скенера.
Винаги използвайте вдлъбнатините за пръстите от двете страни на капака на скенера, когато го отваряте и затваряте.

15 Инсталиране на MFL-Pro Suite

- а** Поставете доставения компактдиск в CD-ROM устройството.

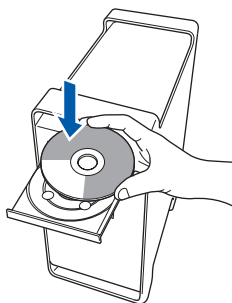

- б** Щракнете двукратно върху иконата **Start Here OSX**, за да извършите инсталирането.

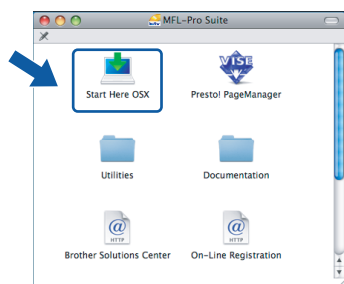


- в** Изберете **Local Connection**, след което щракнете върху **Next**. Следвайте инструкциите на екрана.



📝 Забележка

Моля, изчакайте няколко секунди, необходими да бъде инсталиран софтуерът. След инсталирането щракнете върху **Restart** (Рестарт), за да завърши инсталирането на софтуера.

- Г** Софтуерът на Brother ще потърси управляващото устройство на Brother. В този момент се показва следният екран.

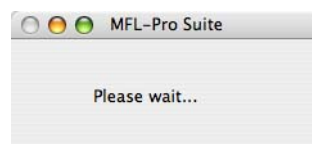


- д** Когато този екран се появи, щракнете върху **OK**.




- OK!** При Mac OS® X 10.3.x или по-нова версия инсталирането на MFL-Pro Suite вече е завършено.
Отидете на стъпка 16 на страница 16.

- е** За потребителите на Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8, щракнете върху **Add** (Добави).

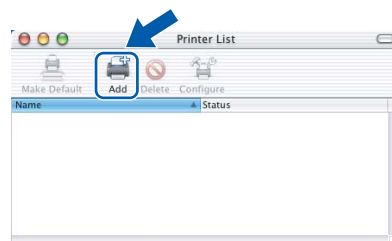





Ж Изберете **USB**.

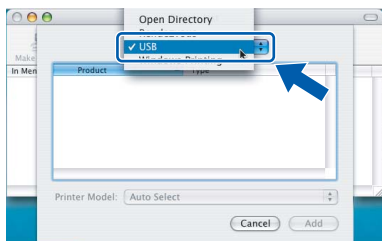

3 Изберете **XXX-XXXX** (където XXX-XXXX е името на вашия модел) и после щракнете върху **Add** (Добави).

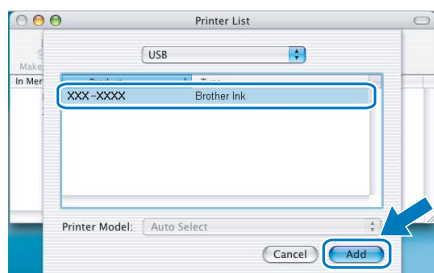

И Щракнете върху **Print Center** (Център за печат), след което върху **Quit Print Center** (Излез от центъра за печат).

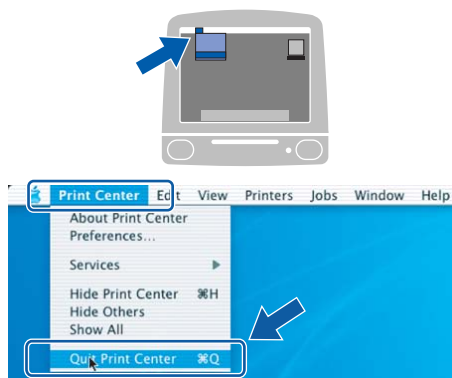


OK! Инсталирането на MFL-Pro Suite вече е завършено.
Отидете на стъпка 16 на страница 16.

16 Инсталиране на Presto!® PageManager®

Когато се инсталира Presto!® PageManager®, към Brother ControlCenter2 се добавя възможност за разпознаване на текст (OCR). Лесно може да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи, като използвате Presto!® PageManager®.

а Щракнете двукратно върху иконата на **Presto! PageManager** и следвайте указанията от екрана.

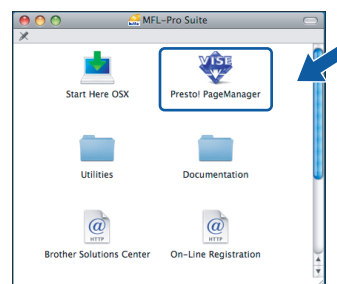


За потребителите на Mac OS® X 10.2.4 до 10.3.8, когато се появи този екран, щракнете върху **Go**, за да изтеглите софтуера от уеб сайта на Brother Solutions Center.



ГОТОВО

Сега инсталирането е завършено.



За потребителите на интерфейса към кабелна мрежа (за Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

13 Преди да инсталирате

- а** Проверете дали вашият компютър е **ВКЛЮЧЕН** и дали сте влезли с права на администратор.


Важно

- Ако има някакви работещи програми, затворете ги.
- Проверете да няма включени карти с памет или USB флаш памет.
- Екраните може да се различават в зависимост от операционната система.
- Предоставеният с устройството компактдиск включва ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Този софтуер поддържа Windows® 2000 (SP4 или по-нова версия), XP (SP2 или по-нова версия), XP Professional x64 Edition и Windows Vista®. Актуализирайте до последния сервизен пакет за Windows®, преди да инсталирате MFL-Pro Suite.

Важно


Преди да започнете инсталирането, ако използвате софтуер за персонална защитна стена (различен от защитната стена на Windows®), антишпионски или антивирусни приложения, временно ги забранете.

- б** Изключете устройството от контакта.

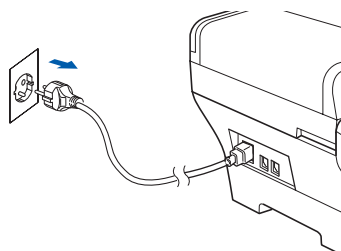


14 Свързване на мрежовия кабел


- а** Повдигнете капака на скенера в отворено положение.

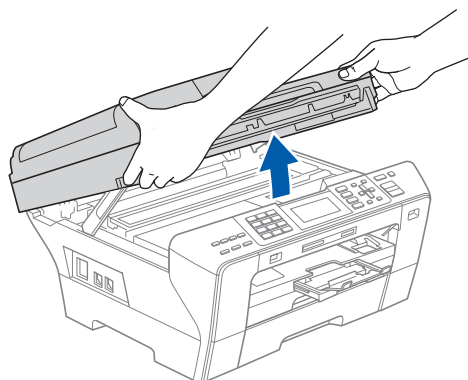


- б** Свържете мрежовия кабел към LAN гнездото, означено със символа . LAN гнездото се намира в устройството отляво, както е показано по-долу.

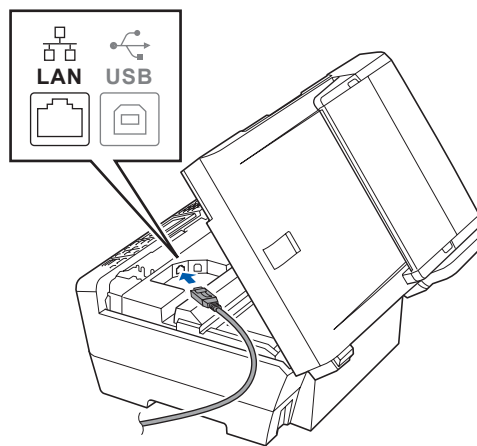

- в** Внимателно прекарайте мрежовия кабел през канала, както е показано по-долу, като следвате канала по посока към гърба на устройството. След това включете кабела във вашата мрежа.

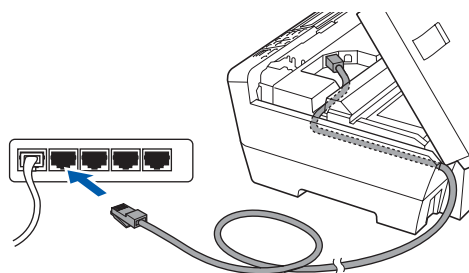



Забележка


Ако се използват както USB, така и LAN кабели, прекарайте и двата кабела през канала, като ги разположите един върху друг.

Важно

Проверете дали кабелът не пречи на затварянето на капака, иначе може да възникне грешка.



Внимателно затворете капака на скенера, като използвате вдлъбнатините за пръстите от двете му страни.

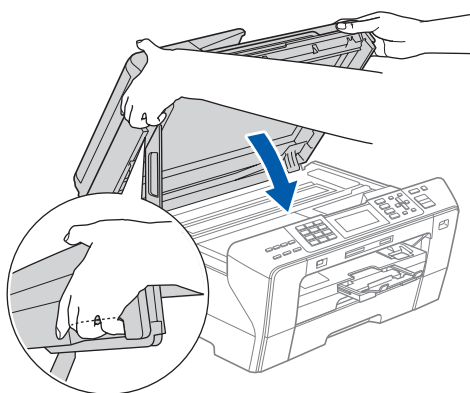

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте да не притиснете пръстите си с капака на скенера.


Винаги използвайте вдлъбнатините за пръстите от двете страни на капака на скенера, когато го отваряте и затваряте.

15

Свързване на захранващия кабел



Включете захранващия кабел.

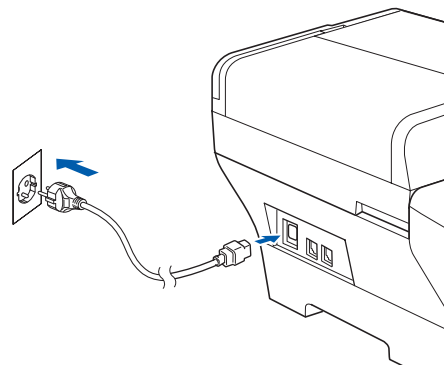

Важно

Ако преди това сте настроили устройството си за безжична мрежа, а след това искате да го настроите за кабелна мрежа, трябва да проверите дали Мрежа I/F на устройството е зададено да бъде Свързан LAN. При тази настройка интерфейсът за безжична мрежа ще бъде неактивен.


Натиснете Menu (Меню) на вашето устройство.

Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа, и натиснете OK.

Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа I/F и натиснете OK.

Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Свързан LAN и натиснете OK.


Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).



16

Инсталиране на MFL-Pro Suite

- а** Поставете доставения компактдиск в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът за име на модела, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за език, изберете вашия език.

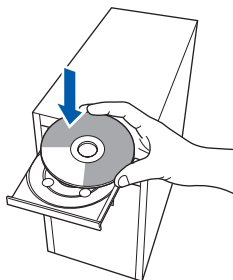


Забележка

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно върху иконата на компактдиска и после щракнете двукратно върху **start.exe**.

- б** Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете върху **Initial Installation**.




- в** Щракнете върху **Install MFL-Pro Suite**.

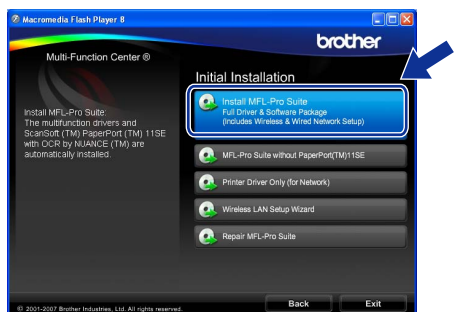


Забележка


- Ако се появи този екран, щракнете върху **OK** и рестартирайте компютъра.




- Ако инсталирането не продължи автоматично, отворете отново основното меню, като извадите и отново поставите компактдиска или като щракнете двукратно върху програмата **start.exe** от главната папка и продължете от **б**, за да инсталирате MFL-Pro Suite.
- При Windows Vista®, когато се появи екранът **User Account Control** (Управление на потребителските акаунти), щракнете върху **Allow** (Позволи).

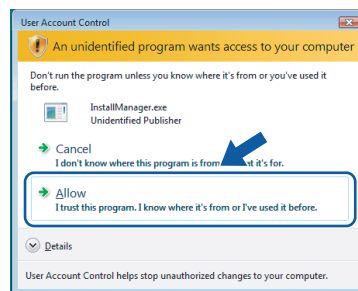


Когато се появи прозорецът ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **License Agreement** (Лицензионно споразумение), щракнете върху **Yes** (Да), ако приемате **License Agreement** (Лицензионно споразумение) за софтуера.

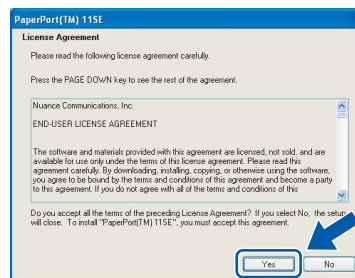


Инсталирането на ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ще стартира автоматично и ще бъде последвано от инсталирането на MFL-Pro Suite.




- е** Когато се появи прозорецът на софтуера Brother MFL-Pro Suite **License Agreement** (Лицензионно споразумение), щракнете върху **Yes** (Да), ако приемате **License Agreement** (Лицензионно споразумение) за софтуера.

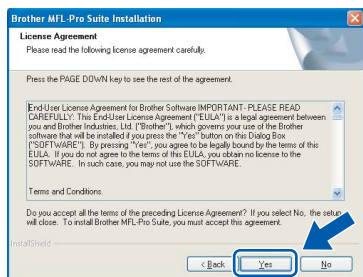


- Ж** Изберете **Wired Network Connection**, след което щракнете върху **Next**.

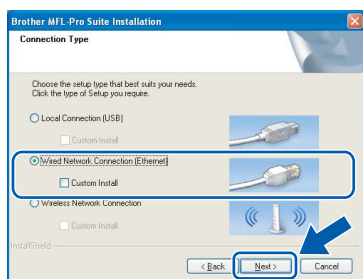

- 3** За потребителите на Windows® XP SP2/ Windows Vista®, когато се появи този екран, изберете **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** и щракнете върху **Next**.

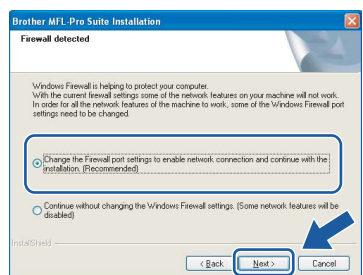

Ако използвате защитна стена, различна от защитната стена на Windows®, или защитната стена на Windows® е изключена, може да се появи този екран.

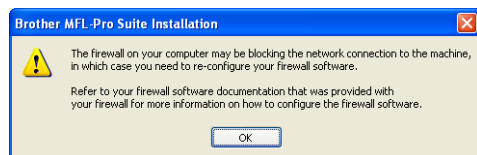


Вж. указанията, предоставени с вашата програма за защитна стена, за повече информация как се добавят следните мрежови портове.

- За сканиране на мрежата добавете UDP порт 54925.
- За получаване на PC-Fax по мрежата добавете UDP порт 54926.
- Ако продължавате да имате проблеми с вашата връзка към мрежата, добавете UDP порт 137.



Забележка

- Ако устройството е конфигурирано за вашата мрежа, изберете устройството от списъка и натиснете **Next**. Този прозорец няма да се появи, ако само едно устройство е свързано към мрежата - то ще бъде избрано автоматично.

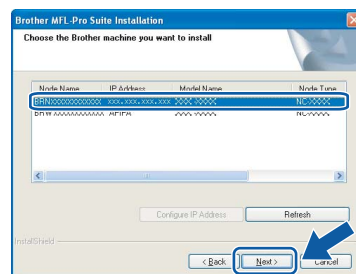

Ако вашето устройство показва **APIPA** в полето **IP Address**, щракнете върху **Configure IP Address** и въведете IP адрес за вашето устройство, който е подходящ за вашата мрежа.

- Ако устройството още не е конфигурирано за използване във вашата мрежа, ще се появи следният екран.



Щракнете върху **OK**.


Ще се появи прозорецът **Configure IP Address**. Въведете IP адрес за вашето устройство, подходящ за вашата мрежа, като следвате указанията от екрана.



Инсталирането на драйверите на Brother ще започне автоматично. Един след друг се появяват екраните за инсталиране.


Важно

НЕ отказвайте никой от тези екрани по време на инсталирането. За появяването на всеки екран може да са нужни няколко секунди.




Забележка

За Windows Vista®, когато се появи този екран, отметнете квадратчето и щракнете върху **Install** (Инсталирай), за да завърши инсталирането правилно.

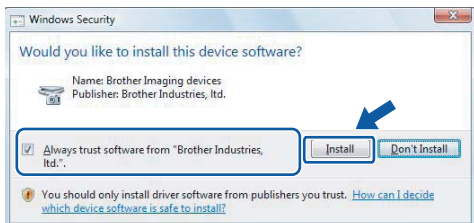


К Когато се появи екранът за **On-Line Registration**, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана за онлайн регистриране.

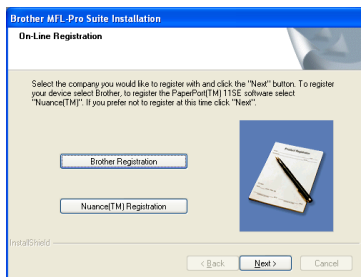

17 Приключване и рестартиране

а Щракнете върху **Finish**, за да рестартирате вашия компютър. След като рестартирате компютъра, е необходимо да влезете с права на администратор.

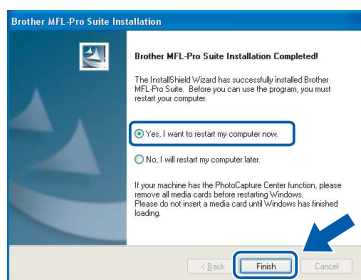

Забележка

Ако по време на инсталиране на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте програмата **Installation Diagnostics**, която се намира в **Старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX** (където MFC-XXXX е името на вашия модел).

18 Инсталиране на MFL-Pro Suite на допълнителни компютри (ако това се налага)

Ако искате да използвате вашето устройство от няколко компютър в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Отидете на стъпка **16** на страница 19. Вж. също стъпка **13-а** на страница 17, преди да инсталирате.

Забележка

Този продукт включва компютърен лиценз за до 2 потребители.

Този лиценз поддържа инсталирането на MFL-Pro Suite, включително ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, на до 2 компютъра в мрежата.


Ако искате да използвате повече от 2 компютъра с инсталиран ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, закупете пакета Brother NL-5, който представлява пакет с лицензионно споразумение за няколко компютъра за до 5 допълнителни потребители. За да закупите пакета NL-5, обърнете се към вашия дилър на Brother.

ГОТОВО

Сега инсталирането е завършено.

Сега да отидем на

Продължете с “Инсталиране на допълнителни приложения” на страница 39.



За потребители на кабелен мрежов интерфейс (за Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия)

13 Преди да инсталирате


- a** Проверете дали вашето устройство е свързано към захранването и вашият Macintosh® е ВКЛЮЧЕН. Необходимо е да влезете с права на администратор.

Важно

- За потребителите на Mac OS® X 10.2.0 до 10.2.3, извършете надстройка до Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия (за най-новата информация за Mac OS® X посетете <http://solutions.brother.com/>).
- Проверете да няма включени карти с памет или USB флаш памет.
- Ако преди това сте настроили устройството си за безжична мрежа, а след това искате да го настроите за кабелна мрежа, трябва да проверите дали Мрежа I/F на устройството е зададено да бъде Свързан LAN. При тази настройка интерфейсът за безжична мрежа ще бъде неактивен. Натиснете Меню (Меню) на вашето устройство. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа и натиснете ОК. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа I/F и натиснете ОК. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Свързан LAN, и натиснете ОК. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).


14 Свързване на мрежовия кабел

- a** Повдигнете капака на скенера в отворено положение.

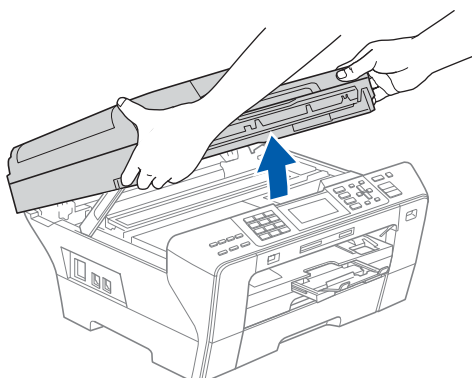


б

Свържете мрежовия кабел към LAN гнездото, означено със символа . LAN гнездото се намира в устройството отляво, както е показано по-долу.

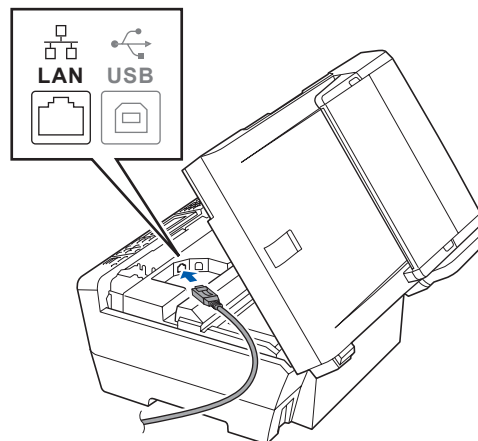

в

Внимателно прекарайте мрежовия кабел през канала, както е показано по-долу, като следвате канала по посока към гърба на устройството. След това включете кабела във вашата мрежа.

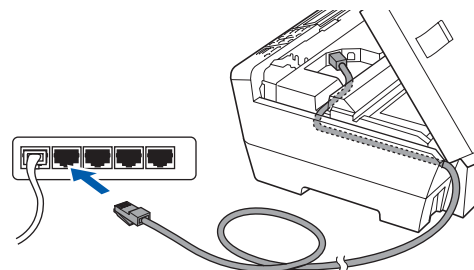


Важно

Проверете дали кабелът не пречи на затварянето на капака, иначе може да възникне грешка.




Забележка

Ако се използват както USB, така и LAN кабели, прекарайте и двата кабела през канала, като ги разположите един върху друг.



- Г** Внимателно затворете капака на скенера, като използвате вдлъбнатините за пръстите от двете му страни.

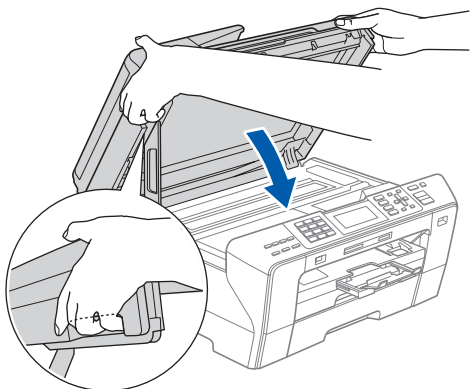


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте да не притиснете пръстите си с капака на скенера.


Винаги използвайте вдлъбнатините за пръстите от двете страни на капака на скенера, когато го отваряте и затваряте.

15 Инсталиране на MFL-Pro Suite

- а** Поставете доставения компактдиск в CD-ROM устройството.

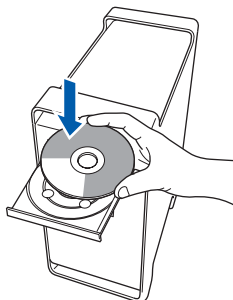

- б** Щракнете двукратно върху иконата **Start Here OSX**, за да извършите инсталирането.

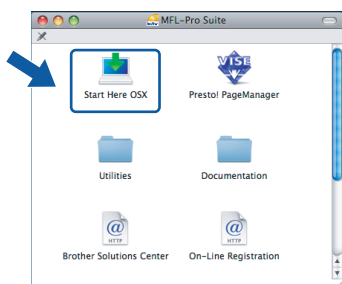


- В** Изберете **Wired Network Connection**, след което щракнете върху **Next**. Следвайте инструкциите на екрана.




Забележка

Моля, изчакайте няколко секунди, необходими да бъде инсталиран софтуерът. След инсталирането щракнете върху **Restart** (Рестарт), за да завърши инсталирането на софтуера.

- Г** Софтуерът на Brother ще потърси устройството на Brother. В този момент се показва следният екран.

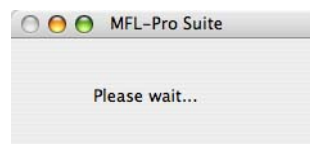



Забележка


- Ако устройството е конфигурирано за вашата мрежа, изберете устройството от списъка и натиснете **ОК**. Този прозорец няма да се появи, ако само едно устройство е свързано към мрежата - то ще бъде избрано автоматично. Отидете на д.



- Когато този екран се появи, щракнете върху **ОК**.




Въведете име на вашия Macintosh® в **Display Name** с дължина до 15 знака и щракнете върху **ОК**. Отидете на д.

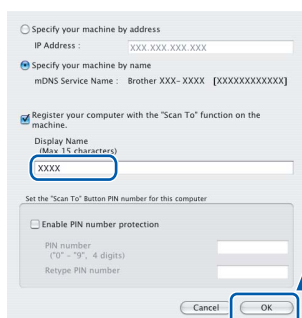

- Ако искате да използвате клавиша **Scan** (Сканиране) на устройството за сканиране в мрежа, трябва да отмените квадратчето **Register your computer with the "Scan To" function on the machine**.
- Въведеното от вас име ще се появи на LCD екрана на устройството, когато натиснете клавиша **Scan** (Сканиране) и изберете опция за сканиране. (За повече информация вижте "Мрежово сканиране" в Ръководството за употреба на програма на компактдиска.)




Когато този екран се появи, щракнете върху **ОК**.




При Mac OS® X 10.3.x или по-нова версия инсталирането на MFL-Pro Suite вече е завършено. Отидете на стъпка 16 на страница 25.




За потребителите на Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8, щракнете върху **Add** (Добави).

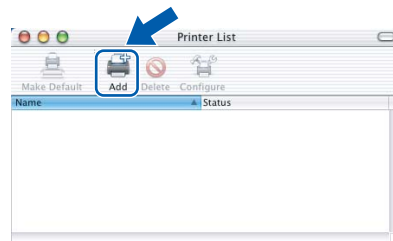



Изберете показаното по-долу.

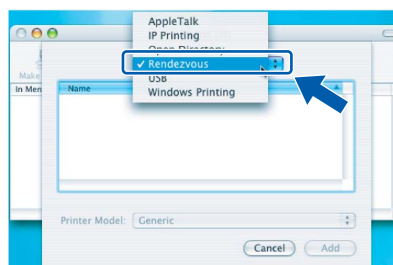


Изберете **XXX-XXXX** (където XXX-XXXX е името на вашия модел) и после щракнете върху **Add** (Добави).

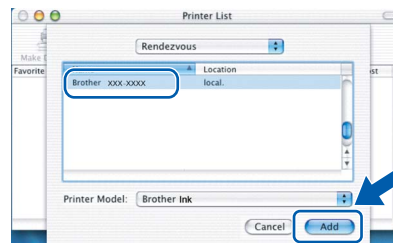

Щракнете върху **Print Center** (Център за печат), след което върху **Quit Print Center** (Излез от центъра за печат).

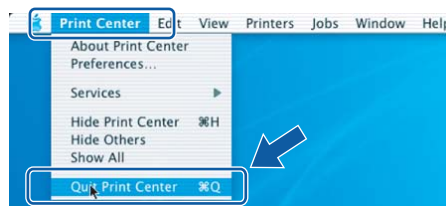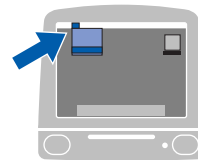

Инсталирането на MFL-Pro Suite вече е завършено. Отидете на стъпка 16 на страница 25.



16

Инсталиране на Presto!® PageManager®

Когато се инсталира Presto!® PageManager®, към Brother ControlCenter2 се добавя възможност за разпознаване на текст (OCR). Лесно може да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи, като използвате Presto!® PageManager®.

- а** Щракнете двукратно върху иконата на **Presto! PageManager** и следвайте указанията от екрана.



За потребителите на Mac OS® X 10.2.4 до 10.3.8, когато се появи този екран, щракнете върху **Go**, за да изтеглите софтуера от уеб сайта на Brother Solutions Center.



17

Инсталиране на MFL-Pro Suite на допълнителни компютри (ако това се налага)

Ако искате да използвате вашето устройство от няколко компютър в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Отидете на стъпка **15** на страница 23. Вж. също стъпка **13-а** на страница 22, преди да инсталирате.

ГОТОВО

Сега инсталирането е завършено.



За потребителите на интерфейса към безжична мрежа

13

Преди да започнете

Най-напред трябва да конфигурирате настройките за безжична мрежа на вашето устройство, така че то да комуникира с точката за достъп до вашата мрежа (маршрутизатора). След като устройството бъде конфигурирано да комуникира с вашата точка за достъп (маршрутизатор), компютрите във вашата мрежа ще имат достъп до устройството. За да използвате устройството от тези компютри, трябва да инсталирате драйверите и софтуера. Следните стъпки ще ви водят в процеса на инсталиране и конфигуриране.

За да постигнете оптимални резултати при отпечатване на нормални ежедневни документи, поставете устройството на Brother колкото може по-близо до точката за достъп до мрежата (маршрутизатора) с минимални препятствия. Големи предмети и стени между двете устройства, както и смущения от други електронни устройства може да повлияят на скоростта на предаване на данните за вашите документи.

Макар че устройството MFC-6490CW на Brother може да бъде използвано както в безжични, така и в кабелни мрежи, в даден момент от времето може да бъде използван само един от тези методи за връзка.

Важно

Ако преди това сте конфигурирали безжичните настройки на устройството, трябва да нулирате настройките на мрежата (LAN), преди отново да конфигурирате настройките за безжичната мрежа.

Натиснете Меню (Меню) на вашето устройство. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа и натиснете OK.

Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фабрични наст. и натиснете OK.

Натиснете 1 два пъти за Да, за да бъде приета промяната.



Забележка

Следните указания са за режим "Инфраструктура".

За да настроите вашето устройство за всякаква друга безжична среда, може да намерите указания в Ръководството на мрежовия потребител на компактдиска.

Може да видите Ръководството на мрежовия потребител, като следвате указанията по-долу.

1 Включете вашия компютър/Macintosh®. Поставете компактдиска на Brother в компактдиска устройството.

За Windows®:

2 Изберете вашия модел и език. Появява се главното меню на компактдиска.


3 Щракнете върху **Documentation**, а след това щракнете върху **HTML documents**.

За Macintosh®:

2 Щракнете двукратно върху **Documentation**, а след това щракнете двукратно върху папката за вашия език.

3 Щракнете двукратно върху **top.html**.

Режим "Инфраструктура"

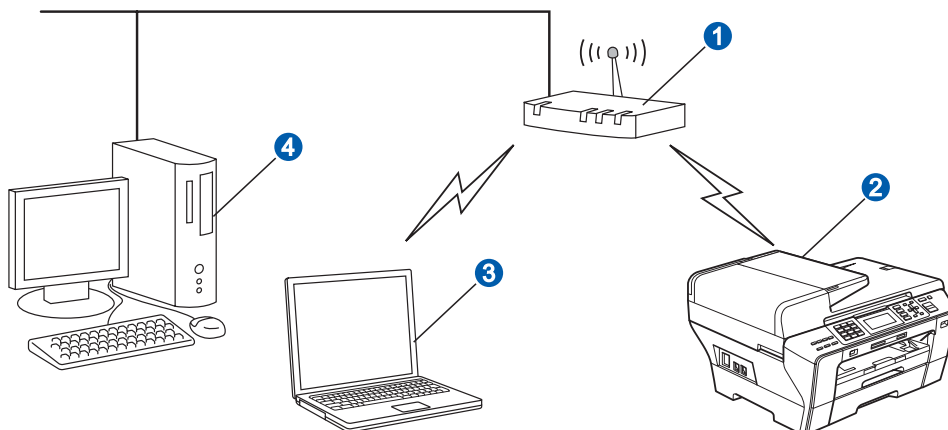

- 1 Точка за достъп (маршрутизатор)
- 2 Устройство в безжичната мрежа (вашето устройство)
- 3 Компютър, способен да работи в безжична мрежа, свързан към точката за достъп
- 4 Компютър, свързан към точката за достъп с кабелна връзка



14

Потвърдете вашата мрежова среда (режим “Инфраструктура”)

Следните указания ще ви предложат два метода за инсталиране на вашето устройство Brother в среда на безжична мрежа. И двата режима са за режим “Инфраструктура”, при който се използва безжичен маршрутизатор или точка за достъп, която използва DHCP за присвояване на IP адреси. Изберете метод за конфигуриране и продължете от посочената страница.

- a** Ако вашият безжичен маршрутизатор/точка за достъп не поддържа SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™, запишете си настройките за безжичната мрежа на вашата точка за достъп или безжичен маршрутизатор.

Важно

Ако не знаете тази информация (името на мрежата, WEP ключа или WPA2-PSK (предварително споделения ключ)), не може да продължите настройката на безжичната мрежа. Трябва да видите документацията, предоставена ви с вашата точка за достъп или безжичен маршрутизатор и да се посъветвате с производителя на маршрутизатора или с вашия системен администратор.

SSID (ИД на набора услуги или име на мрежата)

Удостоверяване (отворена система или споделен ключ)/тип на шифроване (няма или WEP) WEP ключ (ако е необходим)¹

WPA/WPA2-PSK тип шифроване (TKIP или AES) (ако е необходимо)²
WPA/WPA2-PSK (предварително споделен ключ) (ако е необходимо)²

- ¹ WEP ключът е за мрежи с 64-битово или 128-битово шифроване и може да съдържа както цифри, така и букви. Ако не знаете тази информация, трябва да погледнете документацията, предоставена с вашата точка за достъп или безжичен маршрутизатор. Този ключ е 64-битова или 128-битова стойност, която трябва да се въведе в ASCII или ШЕСТНАДЕСЕТИЧЕН формат.

Например:

64-битов ASCII:	Използва 5 текстови знака - напр. “Hello” (различават се малки и главни букви)
64-битов шестнадесетичен:	Използва 10 цифри в шестнадесетичен формат - напр. “71f2234aba”
128-битов ASCII:	Използва 13 текстови знака - напр. “Wirelesscomms” (различават се малки и главни букви)
128-битов шестнадесетичен:	Използва 26 цифри в шестнадесетичен формат - напр. “71f2234ab56cd709e5412aa3ba”



- ² WPA/WPA2-PSK е предварително споделен Wi-Fi® ключ за защитен достъп, който дава възможност на безжичното устройство на Brother да се свързва с точки за достъп с помощта на TKIP или AES шифроване (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP или AES) използва предварително споделен ключ (PSK), който е с дължина 8 или повече знака до най-много 63 знака.
За повече подробности вж. Ръководство на мрежовия потребител.

Сега да отидем на

страница 28

б

Ако вашият безжичен маршрутизатор/точка за достъп поддържа автоматична настройка на безжичната връзка (с едно натискане) (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™).

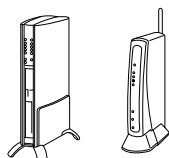

Сега да отидем на

страница 30



Свързване на устройство на Brother към безжична мрежа

15

Конфигуриране на настройките за безжична мрежа (типична настройка на безжична мрежа в режим “Инфраструктура”)

- а** Натиснете **Menu** (Меню) на вашето устройство.
Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Мрежа** и натиснете **OK**.
Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **WLAN** и натиснете **OK**.
Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Помощ. за настр** и натиснете **OK**.

Когато се покаже **Превкл. е мрежа I/F на Wireless**, натиснете **OK**, за да приемете.
Това ще стартира съветника за настройка на безжичната връзка.
Може да откажете, като натиснете **Clear/Back** (Изчисти).

- б** Устройството ще започне да търси достъпни SSID. Ако се покаже списък от SSID, използвайте клавишите **▲** или **▼**, за да изберете SSID, който сте си записали в стъпка 14 на страница 27, след което натиснете **OK**. Отидете на **е**.



Забележка

За показването на списъка от достъпните SSID са необходими няколко секунди.

Ако вашата точка за достъп е настроена да не излъчва SSID, трябва да въведете името на SSID на ръка. Отидете на **в**.

- в** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **<Ново SSID>** и натиснете **OK**.
Отидете на **г**.

г

Въведете SSID, който сте си записали в стъпка 14 на страница 27, като използвате клавиатурата за избор на всяка буква или цифра.

Може да използвате клавишите **◀** и **▶** за да премествате курсора наляво и надясно. Например, за да въведете буквата **а**, натиснете клавиша **2** от клавиатурата веднъж. За да въведете цифрата **3**, натиснете клавиша **3** от клавиатурата седем пъти.

Буквите се появяват в следния ред: малки, главни и тогава цифрите.
(За по-подробна информация вижте *Въвеждане на текст при настройките на безжичната мрежа* на страница 43.)

Когато въведете всички знаци, натиснете **OK**.

д

Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Инфраструктура** и натиснете **OK**.

е

Използвайте клавишите **▲**, **▼** и **OK**, за да изберете една от посочените по-долу опции: ако вашата мрежа е конфигурирана за удостоверяване и шифроване, тези настройки трябва да съвпадат с тези, използвани във вашата мрежа.

- **Без удостоверяване или шифроване**
Изберете **Отвори системата**, натиснете **OK**, след което изберете **Няма за Вид кодиране?** и натиснете **OK**. След това натиснете **1** за **Да**, за да приложите към вашите настройки. Отидете на **и**.
- **Без удостоверяване с WEP шифроване**
Изберете **Отвори системата**, натиснете **OK**, след което използвайте **▲** или **▼**, за да изберете **WEP за Вид кодиране?** и натиснете **OK**. Отидете на **ж**.
- **Удостоверяване с WEP шифроване**
Изберете **Разделен клавиш** и натиснете **OK**. Отидете на **ж**.
- **Удостоверяване с шифроване WPA/WPA2-PSK (TKIP или AES)**
Изберете **WPA/WPA2-PSK** и натиснете **OK**. Отидете на **з**.



Ж Изберете клавиша със съответната цифра и натиснете **OK**. Въведете WEP ключа, който сте си записали в стъпка **14** на страница 27, като използвате клавиатурата за избор на всяка буква или цифра.

Може да използвате клавишите ◀ и ▶, за да премествате курсора наляво и надясно. Например, за да въведете буквата а, натиснете клавиша **2** от клавиатурата веднъж. За да въведете цифрата 3, натиснете клавиша **3** от клавиатурата седем пъти.

Буквите се появяват в следния ред: малки, главни и тогава цифрите. (За по-подробна информация вижте *Въвеждане на текст при настройките на безжичната мрежа* на страница 43.)

Натиснете **OK**, когато въведете всички знаци, след което натиснете **1** за Да, за да приложите вашите настройки. Отидете на **и**.

3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете TKIP или AES за Вид кодиране? и натиснете **OK**. Въведете WPA/WPA2-PSK паролата, която сте си записали в стъпка **14** на страница 27, като използвате клавиатурата за избор на всяка буква или цифра.

Може да използвате клавишите ◀ и ▶, за да премествате курсора наляво и надясно. Например, за да въведете буквата а, натиснете клавиша **2** от клавиатурата веднъж. За да въведете цифрата 3, натиснете клавиша **3** от клавиатурата седем пъти.

Буквите се появяват в следния ред: малки, главни и тогава цифрите. (За по-подробна информация вижте *Въвеждане на текст при настройките на безжичната мрежа* на страница 43.)

Натиснете **OK**, когато въведете всички знаци, след което натиснете **1** за Да, за да приложите вашите настройки. Отидете на **и**.

и Сега вашето устройство ще се опита да се свърже към вашата безжична мрежа с помощта на въведената от вас информация. Ако това стане успешно, за малко на LCD екрана ще се появи **Свързан**.

Ако вашето устройство не успее да се свърже към мрежата, проверете мрежовите настройки, събрани в стъпка **14** на страница 27, след което повторете а до з, за да сте сигурни, че сте въвели правилната информация.

Ако вашата точка за достъп не е с разрешен DHCP, трябва да конфигурирате на ръка IP адреса, маската на подмрежата (Subnet mask) и шлюза (Gateway) за устройството, за да отговарят те на вашата мрежа. За повече подробности вж. Ръководството на мрежовия потребител.



Сега настройката на безжичната мрежа е завършена. Индикатор с четири нива в горния край на LCD екрана на вашето устройство ще показва силата на сигнала на вашата точка за достъп или маршрутизатор.

За да инсталирате MFL-Pro Suite, продължете със стъпка 16.

За потребителите на Windows®:

Сега да отидем на

Страница 32

За потребителите на Mac OS®:

Сега да отидем на

Страница 36



15

Конфигуриране на настройките за безжичната мрежа с помощта на автоматичния метод за настройка на безжичната мрежа (с едно натискане)

- а** Уверете се, че вашият безжичен маршрутизатор или точка за достъп са отбелязани със знака за SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™, както е показано по-долу.



- б** Поставете вашето устройство на Brother в обхвата на SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™ точката за достъп/маршрутизатора. Този обхват може да е различен в зависимост от вашата среда. Вижте указанията, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор.
- в** Натиснете бутона SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™ на вашия безжичен маршрутизатор или точка за достъп. За указания вижте ръководството на потребителя за вашия безжичен маршрутизатор или точка за достъп.
- г** Натиснете **Menu** (Меню) на вашето устройство. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Мрежа** и натиснете **OK**. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **WLAN** и натиснете **OK**. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **SES/WPS/AOSS** и натиснете **OK**.

Когато се покаже **Превкл. е мрежа I/F на Wireless**, натиснете **OK**, за да приемете.

Това ще стартира съветника за настройка на безжичната връзка. Може да откажете, като натиснете **Clear/Back** (Изчисти).

Тази функция автоматично ще открие кой режим (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™) използва вашата точка за достъп, за да бъде конфигурирано вашето устройство.



Забележка

Ако вашата безжична точка за достъп поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (ПИН метод) и искате да конфигурирате вашето устройство да използва ПИН (Персонален идентификационен номер) метода, вижте Използване на PIN метода от Wi-Fi Protected Setup™ в Ръководството на мрежовия потребител на компактдиска.

д

Ако LCD екранът показва **Свързан**, устройството е успешно свързано към вашия маршрутизатор или точка за достъп. Сега може да използвате устройството си в безжична мрежа.

Ако LCD екранът показва **Настройка WLAN, WLAN (Свързване с WPS или Свързване с AOSS)**, и след това **Неуспешно свързване**, устройството не е свързано успешно към вашия маршрутизатор или точка за достъп. Опитайте да започнете отново от **в**. Ако пак се покаже същото съобщение, върнете фабричните настройки на устройството и опитайте пак. За връщането в начално състояние вж. **Възстановяване на мрежовите настройки до фабричните настройки по подразбиране** на страница 43.

Ако LCD екранът показва **Настройка WLAN**, и след това **Неуспешно свързване** или **Неправилен режим**, значи е било открито припокриване на сесии или грешка при свързване (вж. таблицата по-долу), устройството е открило 2 или повече маршрутизатора или точки за достъп във вашата мрежа с разрешен режим SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™. Уверете се, че само един маршрутизатор или точка за достъп е с разрешен режим SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™ и опитайте да започнете отново от **в**.



Съобщения на LCD екрана при използване на менюто от SES/WPS/AOSS контролния панел

Настройка WLAN	Търсене или достъп до точка за достъп и изтегляне на настройките от точката за достъп.
Свързване с SES/WPS/AOSS	Свързване с точката за достъп.
Неуспешно свързване	Неуспешно свързване. Ако това се показва, след като на LCD екрана е показано <i>Свързване с SES/WPS/AOSS</i> , е открито припокриване на сесии.
Неправилен режим	Открито е припокриване на сесии.
Свързан	Устройството е успешно свързано.



Забележка

Ако по време на настройката се сблъскате с проблем, временно разположете вашето устройство по-близо до безжичната точка за достъп и се върнете към **В**.



Сега настройката на безжичната мрежа е завършена.

Сега настройката на безжичната мрежа е завършена. За да инсталирате MFL-Pro Suite, продължете със стъпка 16.

За потребителите на Windows®:

Сега да отидем на

Страница 32

За потребителите на Mac OS®:

Сега да отидем на

Страница 36



Инсталиране на драйверите и софтуера (за Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

16

Преди да инсталирате MFL-Pro Suite

- а** Проверете дали вашият компютър е ВКЛЮЧЕН и дали сте влезли с права на администратор.

Важно

- Ако има някакви работещи програми, затворете ги.
- Проверете да няма включени карти с памет или USB флаш памет.
- Екраните може да се различават в зависимост от операционната система.
- Предоставеният с устройството компактдиск включва ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Този софтуер поддържа Windows® 2000 (SP4 или по-нова версия), XP (SP2 или по-нова версия), XP Professional x64 Edition и Windows Vista®. Актуализирайте до последния сервисен пакет за Windows®, преди да инсталирате MFL-Pro Suite.


Важно

Преди да започнете инсталирането, ако използвате софтуер за персонална защитна стена (различен от защитната стена на Windows®), антишпионски или антивирусни приложения, временно ги забранете.

17

Инсталиране на MFL-Pro Suite

- а** Поставете доставения компактдиск в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът за име на модела, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за език, изберете вашия език.

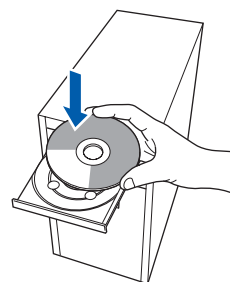

Забележка

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно върху иконата на компактдиска и после щракнете двукратно върху **start.exe**.


б

Появява се главното меню на компактдиска. Щракнете върху **Initial Installation**.



в


Щракнете върху **Install MFL-Pro Suite**.

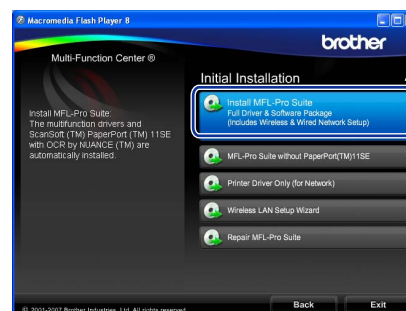




Забележка


- Ако се появи този екран, щракнете върху **OK** и рестартирайте компютъра.

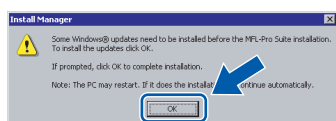

- Ако инсталирането не продължи автоматично, отворете отново основното меню, като извадите и отново поставите компактдиска или като щракнете двукратно върху програмата **start.exe** от главната папка и продължете от **б**, за да инсталирате MFL-Pro Suite.
- При Windows Vista®, когато се появи екранът **User Account Control** (Управление на потребителските акаунти), щракнете върху **Allow** (Позволи).

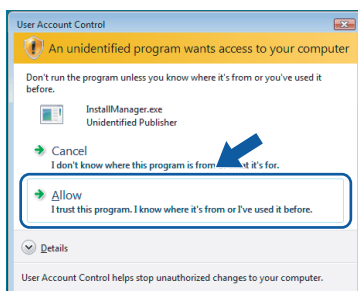


- Когато се появи прозорецът ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **License Agreement** (Лицензионно споразумение), щракнете върху **Yes** (Да), ако приемате **License Agreement** (Лицензионно споразумение) за софтуера.

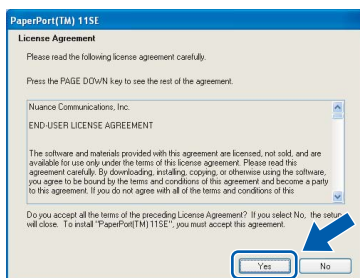


- Инсталирането на ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ще стартира автоматично и ще бъде последвано от инсталирането на MFL-Pro Suite.




Когато се появи прозорецът на софтуера Brother MFL-Pro Suite **License Agreement** (Лицензионно споразумение), щракнете върху **Yes** (Да), ако сте съгласни с **License Agreement** (Лицензионно споразумение) за софтуера.

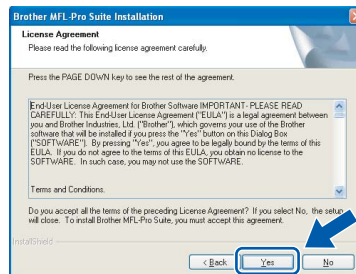

Изберете **Wireless Network Connection**, след което щракнете върху **Next**.

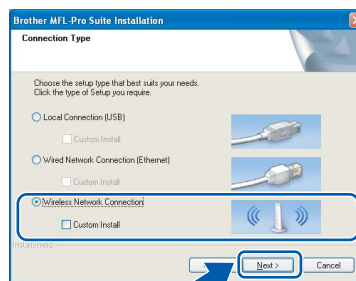


Щракнете върху квадратчето **Checked and confirmed**, след което щракнете върху **Next**.

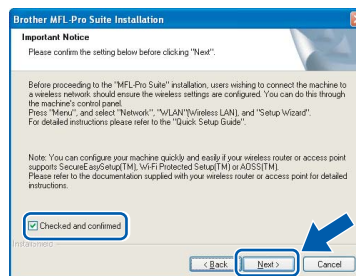




- И** За потребителите на Windows® XP SP2/Windows Vista®, когато се появи този екран, изберете **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** и щракнете върху **Next**.

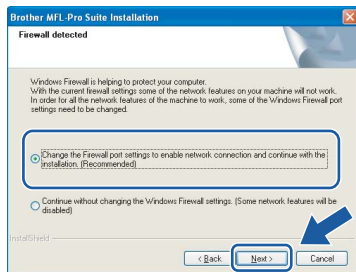

Ако използвате защитна стена, различна от защитната стена на Windows®, или защитната стена на Windows® е изключена, може да се появи този екран.

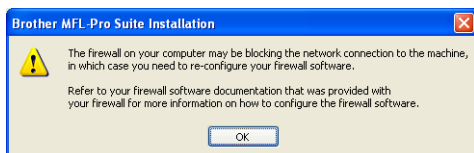


Вж. указанията, предоставени с вашата програма за защитна стена, за повече информация как се добавят следните мрежови портове.

- За сканиране на мрежата добавете UDP порт 54925.
- За получаване на PC-Fax по мрежата добавете UDP порт 54926.
- Ако продължавате да имате проблеми с вашата връзка към мрежата, добавете UDP порт 137.

Забележка

- Ако устройството е конфигурирано за вашата мрежа, изберете устройството от списъка и натиснете **Next**.

Този прозорец няма да се появи, ако само едно устройство е свързано към мрежата - то ще бъде избрано автоматично.

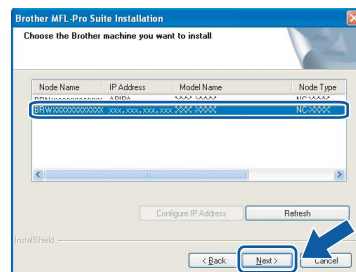

Ако вашето устройство показва **APIPA** в полето **IP Address**, щракнете върху **Configure IP Address** и въведете IP адрес за вашето устройство, който е подходящ за вашата мрежа.



- Ако настройките за вашата безжична мрежа са неуспешни, по време на инсталирането на MFL-Pro Suite ще се появи съобщение за грешка и инсталирането ще бъде прекратено. Ако срещнете тази грешка, преминете към стъпка 14 на страница 27 и отново настройте безжичната връзка.
- Ако използвате WEP и LCD екранът е показал "Свързан", но вашето устройство не е намерено, проверете дали сте въвели правилно WEP ключа. При WEP ключа се прави разлика между малки и главни букви.
- Ако устройството още не е конфигурирано за използване във вашата мрежа, ще се появи следният екран.



Щракнете върху **OK**.

Ще се появи прозорецът **Configure IP Address**. Въведете IP адрес за вашето устройство, подходящ за вашата мрежа, като следвате указанията от екрана.




К Инсталирането на драйверите на Brother ще започне автоматично. Един след друг се появяват екраните за инсталиране.

Важно


НЕ отказвайте никои от тези екрани по време на инсталирането. За появяването на всеки екран може да са нужни няколко секунди.

Забележка

За Windows Vista®, когато се появи този екран, отметнете квадратчето и щракнете върху **Install** (Инсталирай), за да завърши инсталирането правилно.

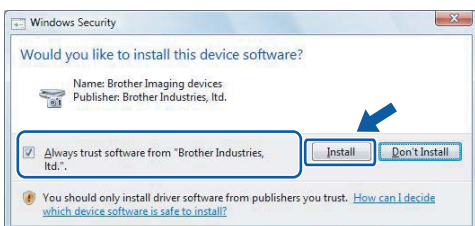


Л Когато се появи екранът за **On-Line Registration**, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.

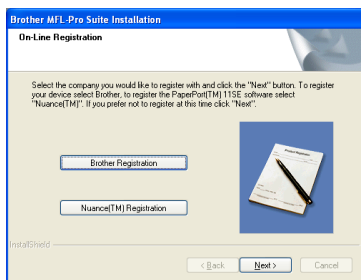

18 Приключване и рестартиране

а Щракнете върху **Finish**, за да рестартирате вашия компютър. След като рестартирате компютъра, е необходимо да влезете с права на администратор.

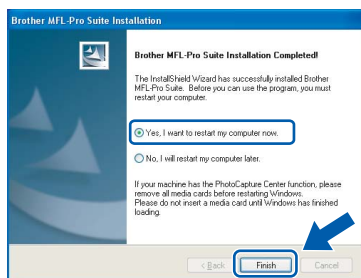

Забележка

Ако по време на инсталиране на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте програмата **Installation Diagnostics**, която се намира в **Старт/Всички програми/Brother/MFC-XXXX** (където MFC-XXXX е името на вашия модел).

19 Инсталиране на MFL-Pro Suite на допълнителни компютри (ако това се налага)

Ако искате да използвате вашето устройство от няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Отидете на стъпка 16 на страница 32.

Забележка

Този продукт включва компютърен лиценз за до 2 потребители.

Този лиценз поддържа инсталирането на MFL-Pro Suite, включително ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, на до 2 компютъра в мрежата.

Ако искате да използвате повече от 2 компютъра с инсталиран ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, закупете пакета Brother NL-5, който представлява пакет с лицензионно споразумение за няколко компютъра за до 5 допълнителни потребители. За да закупите пакета NL-5, обърнете се към вашия дилър на Brother.

ГОТОВО

Сега инсталирането е завършено.

Сега да отидем на

Продължете с “Инсталиране на допълнителни приложения” на страница 39.



Инсталиране на драйверите и софтуера (за Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия)

16

Преди да инсталирате MFL-Pro Suite

- a** Проверете дали вашето устройство е свързано към захранването и вашият Macintosh® е ВКЛЮЧЕН. Необходимо е да влезете с права на администратор.


Важно

- За потребителите на Mac OS® X 10.2.0 до 10.2.3, извършете надстройка до Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия (за най-новата информация за Mac OS® X посетете <http://solutions.brother.com/>).
- Проверете да няма включени карти с памет или USB флаш памет.


17

Инсталиране на MFL-Pro Suite

- a** Поставете доставения компактдиск в CD-ROM устройството.

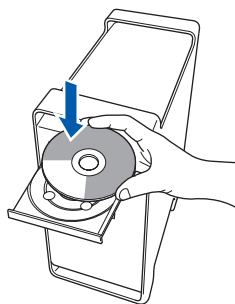


- б** Щракнете двукратно върху иконата **Start Here OSX**, за да извършите инсталирането.

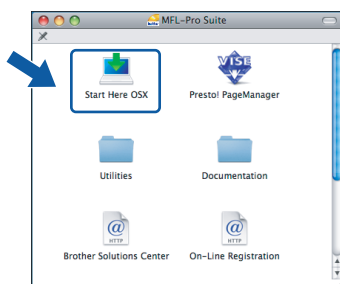

- B** Изберете **Wireless Network Connection**, след което щракнете върху **Next**.




- Г** Щракнете върху квадратчето **Checked and confirmed**, след което щракнете върху **Next**. Следвайте инструкциите на екрана.

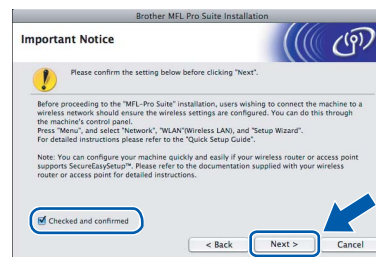

Забележка

Моля, изчакайте няколко секунди, необходими да бъде инсталиран софтуерът. След инсталирането щракнете върху **Restart** (Рестарт), за да завърши инсталирането на софтуера.


- Д** Софтуерът на Brother ще потърси устройството на Brother. В този момент се показва следният екран.

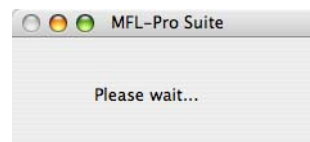




Забележка

- Ако устройството е конфигурирано за вашата мрежа, изберете устройството от списъка и натиснете **ОК**. Този прозорец няма да се появи, ако само едно устройство е свързано към мрежата - то ще бъде избрано автоматично. Отидете на е.

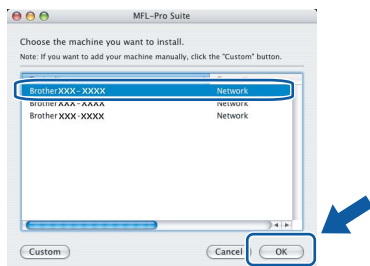


- Ако вашето устройство не бъде открито, отидете на стъпка 14 на страница 27 и настройте отново безжичната връзка.
- Ако използвате WEP и LCD екранът е показал "Свързан", но вашето устройство не е намерено, проверете дали сте въвели правилно WEP ключа. При WEP ключа се прави разлика между малки и главни букви.

- Когато този екран се появи, щракнете върху **ОК**.



Въведете име на вашия Macintosh® в **Display Name** с дължина до 15 знака и щракнете върху **ОК**. Отидете на е.

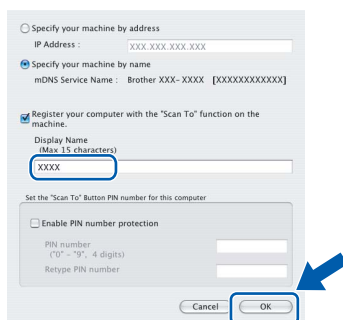


- Ако искате да използвате клавиша **Scan** (Сканиране) на устройството за сканиране в мрежа, трябва да отмените квадратчето **Register your computer with the "Scan To" function on the machine**.
- Въведеното от вас име ще се появи на LCD екрана на устройството, когато натиснете клавиша **Scan** (Сканиране) и изберете опция за сканиране. (За повече информация вижте "Мрежово сканиране" в Ръководството за употреба на програмата на компактдиска.)

- Когато този екран се появи, щракнете върху **ОК**.




- При Mac OS® X 10.3.x или по-нова версия инсталирането на MFL-Pro Suite вече е завършено. Отидете на стъпка 18 на страница 38.


- За потребителите на Mac OS® X 10.2.4 до 10.2.8, щракнете върху **Add** (Добави).

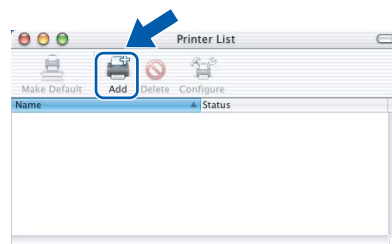

- Изберете, както е показано по-долу.

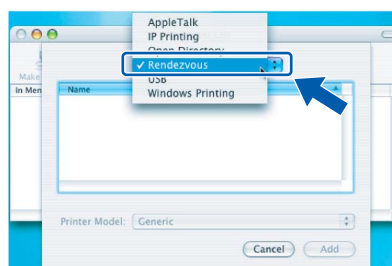


- Изберете **XXX-XXXX** (където XXX-XXXX е името на вашия модел) и после щракнете върху **Add** (Добави).

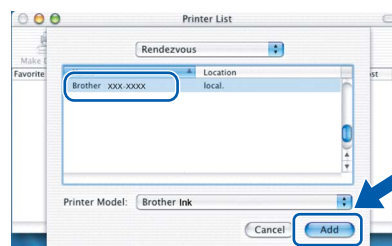



- К** Щракнете върху **Print Center** (Център за печат), след което върху **Quit Print Center** (Излез от центъра за печат).

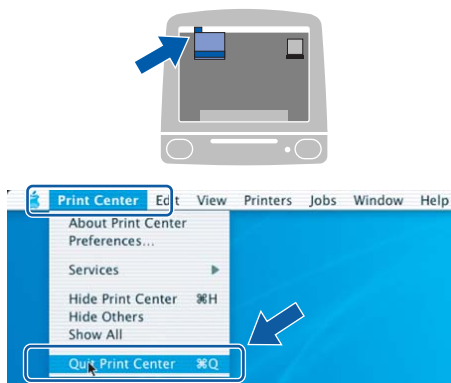

- OK!** Инсталирането на MFL-Pro Suite вече е завършено.
Отидете на стъпка 18 на страница 38.

18 Инсталиране на Presto!® PageManager®

Когато се инсталира Presto!® PageManager®, към Brother ControlCenter2 се добавя възможност за разпознаване на текст (OCR). Лесно може да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи, като използвате Presto!® PageManager®.

- а** Щракнете двукратно върху иконата на **Presto! PageManager** и следвайте указанията от екрана.



За потребителите на Mac OS® X 10.2.4 до 10.3.8, когато се появи този екран, щракнете върху **Go**, за да изтеглите софтуера от уеб сайта на Brother Solutions Center.



19 Инсталиране на MFL-Pro Suite на допълнителни компютри (ако това се налага)

Ако искате да използвате вашето устройство от няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Отидете на стъпка 16 на страница 36.

ГОТОВО

Сега инсталирането е завършено.

1 Инсталиране на FaceFilter Studio, поддържана от Reallusion, Inc.

FaceFilter Studio представлява лесно за използване приложение за отпечатване на снимки без полета. FaceFilter Studio ви дава възможност и да редактирате данните за вашите снимки и да прилагате фотоефекти - например намаляване на ефекта "червени очи" или подобряване на нюансите на кожата.

Важно


- Устройството трябва да бъде **ВКЛЮЧЕНО** и свързано към компютъра.
- Компютърът трябва да бъде свързан към интернет.

а Отворете отново основното меню, като извадите и отново поставите компактдиска или като щракнете двукратно върху програмата **start.exe** от главната директория.

б Ще се появи основното меню на компактдиска. Изберете вашия език и щракнете върху **Additional Applications**.



в Щракнете върху бутона **FaceFilter Studio**, за да инсталирате програмата.

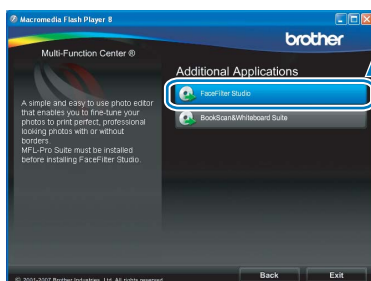

2 Инсталиране на FaceFilter Studio Help

Може да получавате указания как се използва FaceFilter Studio, като инсталирате FaceFilter Studio Help.

а За да стартирате FaceFilter Studio, отидете на **Старт/Всички програми/Reallusion/FaceFilter Studio** на вашия компютър.

б Натиснете бутона **?** в горния десен ъгъл на екрана.

в Щракнете върху **Check for updates**, за да отидете на уеб страницата за актуализации на Reallusion.



г Натиснете бутона **Download** и изберете папка, в която да запишете файла.

д Затворете FaceFilter Studio, преди да стартирате програмата за инсталиране на FaceFilter Studio Help. Щракнете двукратно върху изтегления файл от папката, която сте задали, и следвайте указанията за инсталиране от екрана.



Забележка

За да видите цялата FaceFilter Studio Help, изберете **Старт/Всички програми/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** на вашия компютър.

3

Инсталиране на BookScan&Whiteboard Suite, поддържана от Reallusion, Inc.

Може да инсталирате **BookScan&Whiteboard Suite**. Програмата **BookScan Enhancer** може автоматично да коригира изображенията на сканираните от вас книги. Програмата **Whiteboard Enhancer** изчиства и подобрява текст и изображения на снимки, взети от вашата бяла дъска. (Изисква се достъп до интернет.)

Важно


- Устройството трябва да бъде **ВКЛЮЧЕНО** и свързано към компютъра.
- Компютърът трябва да бъде свързан към интернет.

а Отворете отново основното меню, като извадите и отново поставите компактдиска или като щракнете двукратно върху програмата **start.exe** от главната директория.

б Ще се появи основното меню на компактдиска. Изберете вашия език и щракнете върху **Additional Applications**.



в Натиснете бутона **BookScan&Whiteboard Suite**, за да инсталирате програмата.

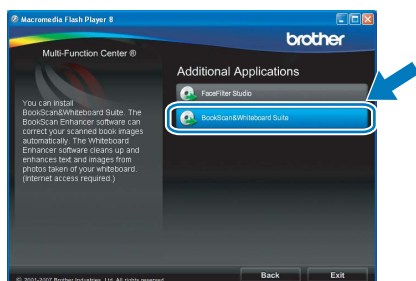

Помощна програма BRAdmin Light (за потребители на Windows®)

BRAdmin Light представлява помощна програма за начална настройка на устройства, свързани към мрежа на Brother. Освен това тя може да търси продукти на Brother във вашата мрежа, да показва състоянието и да конфигурира основни мрежови настройки - например IP адрес.

За допълнителна информация относно BRAdmin Light ни посетете на адрес <http://solutions.brother.com/>.

Забележка

Ако искате по-съвършено управление на принтери, използвайте най-новата помощна програма BRAdmin Professional на Brother, която се предлага за изтегляне от <http://solutions.brother.com/>.

Инсталиране на помощната програма за конфигуриране BRAdmin Light

- a** Щракнете върху **Network Utilities** от екрана с менюто.



- b** Щракнете върху **BRAdmin Light** и следвайте указанията от екрана.




Задаване на вашия IP адрес, маската на подмрежа (Subnet mask) и шлюза (Gateway) с помощта на BRAdmin Light


Забележка

Ако в мрежата ви има DHCP/BOOTP/RARP сървър, не е нужно да извършвате следната операция. Устройството автоматично ще получи своя IP адрес.

- a** Стартирайте BRAdmin Light. Програмата ще извърши автоматично търсене на нови устройства.

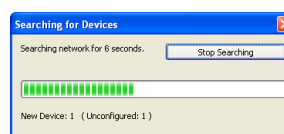


- b** Щракнете двукратно върху неконфигурираното устройство.

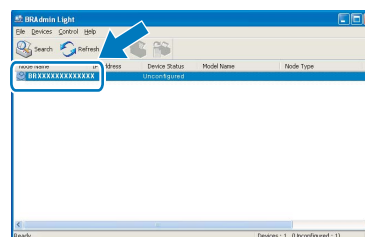

Забележка

Паролата по подразбиране за устройството е "access". Може да използваме BRAdmin Light, за да смените тази парола.

- B** Изберете **STATIC** за **Boot Method**. Въведете **IP Address**, **Subnet Mask** и **Gateway**, след което натиснете бутона **OK**.

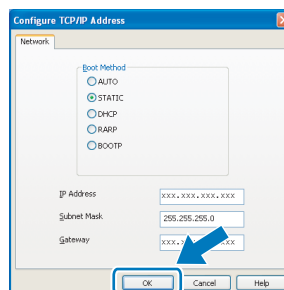

- Г** Информацията за адреса ще бъде съхранена в устройството.

Помощна програма BRAdmin Light (за потребители на Mac OS® X)

BRAdmin Light представлява помощна програма за начална настройка на устройства, свързани към мрежа на Brother. Освен това тя може да извършва търсене на продукти на Brother във вашата мрежа, да показва състоянието и да конфигурира основните мрежови настройки - например IP адрес - от компютри, на които се изпълнява Mac OS® X 10.2.4 или по-нова версия.

Програмата BRAdmin Light ще бъде инсталирана автоматично, когато инсталирате драйвера за принтера. Ако вече сте инсталирали драйвера за принтера, не е необходимо отново да инсталирате BRAdmin Light. За допълнителна информация относно BRAdmin Light ни посетете на адрес <http://solutions.brother.com/>.


Задаване на вашия IP адрес, маската на подмрежа (Subnet mask) и шлюза (Gateway) с помощта на BRAdmin Light




Забележка

- Ако в мрежата ви има DHCP/BOOTP/RARP сървър, не е нужно да извършвате следната операция. Устройството автоматично ще получи своя IP адрес.
- Проверете дали на вашия компютър е инсталирана версия 1.4.1_07 или по-нова версия на Java™ клиентския софтуер.
- Паролата по подразбиране за устройството е "access". Може да използвате BRAdmin Light, за да смените тази парола.


- а** Щракнете двукратно върху иконата **Macintosh HD** от вашия работен плот.

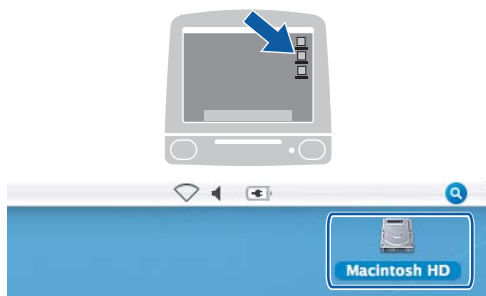


- б** Изберете **Library** (Библиотека), **Printers** (Принтери), **Brother** и после върху **Utilities** (Помощни програми).

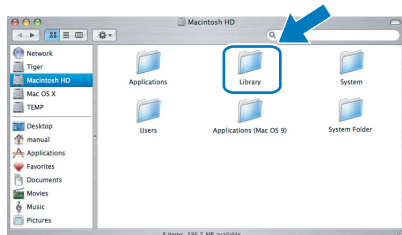


- в** Щракнете двукратно върху файла **BRAdmin Light.jar** и стартирайте програмата. След това BRAdmin Light автоматично ще извърши търсене на нови устройства.

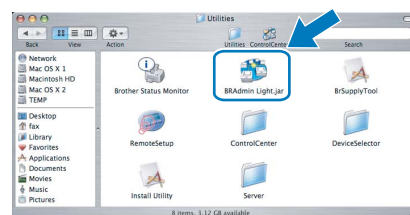

- г** Щракнете двукратно върху неконфигурираното устройство.

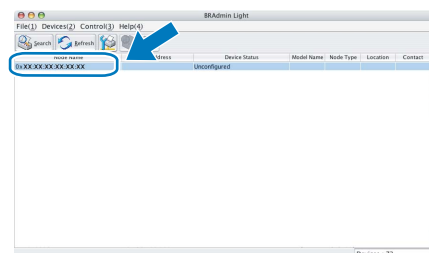

- д** Изберете **STATIC** за **Boot Method**. Въведете **IP Address**, **Subnet Mask** и **Gateway**, след което натиснете бутона **OK**.

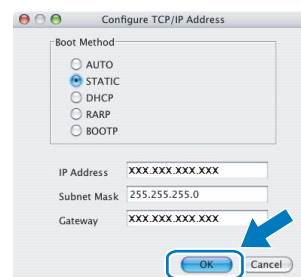

- е** Информацията за адреса ще бъде съхранена в устройството.

Възстановяване на мрежовите настройки до фабричните настройки по подразбиране

Може да възстановите всички мрежови настройки на вътрешния сървър за печат и сканиране, като следвате посочените по-долу стъпки.

- а** Уверете се, че устройството не работи, след това изключете всички кабели от устройството (с изключение на захранващия кабел).
- б** Натиснете **Menu** (Меню).
- в** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Мрежа**. Натиснете **OK**.
- г** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Фабрични наст.** Натиснете **OK**.
- д** Натиснете **1**, за да изберете **Да**.
- е** Натиснете **1**, за да изберете **Да**.
- ж** Устройството ще се рестартира - след като това приключи, отново включете кабелите.

Въвеждане на текст при настройките на безжичната мрежа

Върху повечето цифрови клавиши са отбелязани по три-четири букви. Върху клавишите за **0**, **#** и ***** не са отбелязани букви, защото те се използват за специални знаци.

Чрез последователно натискане на съответния цифров бутон може да стигнете до желаните от вас знаци.

При конфигуриране на настройките за безжична мрежа

Натиснете клавиш	Един път	Два пъти	Три пъти	Четири пъти	Пет пъти	Шест пъти	Седем пъти	Осем пъти
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

Вмъкване на интервали

За да въведете интервал в името, натиснете **►** два пъти между знаците.

Поправяне

Ако сте сбъркали при въвеждането на буква и искате да я смените, натиснете **◀** или **►**, за да преместите курсора под сбъркания знак, натиснете **Clear/Back** (Изчисти). Въведете отново правилния знак. Може и да запазвате и вмъквате букви.

Повтаряне на букви

Ако трябва да въведете буква, която се намира на същия клавиш, на който се е намирала предишната буква, натиснете **►**, за да преместите курсора, непосредствено преди да натиснете клавиша отново.

Специални знаци и символи

Натискайте последователно *****, **#** или **0**, докато видите желания от вас специален знак или символ. Натиснете **OK**, за да го изберете.

Натискайте ***** за (интервал) ! " # \$ % & ' () * + , - . /




Натискайте **#** за ; : < = > ? @ [] ^ _

Натискайте **0** за 0 \ { | } ~

Сменяеми консумативи

Когато настъпи моментът за смяна на мастилниците, на LCD дисплея ще бъде изведено съобщение за грешка. За повече информация относно мастилниците за вашето устройство посетете <http://www.brother.com/original/> или се обърнете към вашия локален риселър на Brother.

Мастилница

Черно	Жълто	Циан	Магента
LC1100BK (стандартна) LC1100HY-BK (с голям капацитет)	LC1100Y (стандартна) LC1100HY-Y (с голям капацитет)	LC1100C (стандартна) LC1100HY-C (с голям капацитет)	LC1100M (стандартна) LC1100HY-M (с голям капацитет)
			

Какво значи Innobella™?

Innobella™ представлява гама от оригинални консумативи, предлагана от Brother. Името “Innobella™” произлиза от “Innovation” (нововъведение) и “Bella” (“красива” на италиански) и дава представа за “новаторска” технология, която ви осигурява красиви и трайни резултати.



Търговски марки

Графичният знак на Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link е запазена търговска марка на Brother International Corporation.

Windows Vista е или запазена търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и в други страни.

Microsoft, Windows и Windows Server са запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

Macintosh и TrueType са запазени търговски марки на Apple Inc.

Nuance, емблемата на Nuance, PaperPort и ScanSoft са търговски марки или запазени търговски марки на Nuance Communications, Inc. или нейните клонове в Съединените щати и/или други страни.

Presto! PageManager е запазена търговска марка на NewSoft Technology Corporation.

PictBridge е търговска марка.

FaceFilter Studio е търговска марка на Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup и емблемата на SecureEasySetup са търговски марки или запазени търговски марки на Broadcom Corporation в Съединените щати и/или други страни.

AOSS е търговска марка на Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA и WPA2 са запазени търговски марки, а Wi-Fi Protected Setup е търговска марка на Wi-Fi Alliance.

Всяка компания, чийто софтуер е споменат в настоящото ръководство, притежава лицензно споразумение, специфично за собствените ѝ програми.

Всички останали марки и имена на продукти в това ръководство са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.

Съставяне и публикуване

Това ръководство е съставено и публикувано под ръководството на Brother Industries Ltd. и включва най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт могат да бъдат променени без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително закономерни), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията.

Авторско право и лиценз

© 2008 Brother Industries, Ltd.

Този продукт съдържа софтуер, разработен от следните търговци:

© 1983 – 1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Този продукт съдържа софтуера “KASAGO TCP/IP”, разработен от ELMIC WESCOM, Inc.

© 2007 Devicescape Software, Inc.