

Моля, най-напред прочетете брошурата „Безопасност и правни клаузи“, преди да настроите устройството си. След това прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилното му настройване и монтиране. За преглед на Ръководство за бързо инсталиране на други езици, моля, посетете <http://solutions.brother.com/>.

⚠ ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания.


1 Разопакувайте устройството

⚠ ВНИМАНИЕ

- При опаковането на вашето устройство са използвани полиетиленови торбички. Полиетиленовите торбички не са играчки. За да избегнете опасност от задушаване, моля, съхранявайте тези торбички на място, недостъпно за бебета и деца, и ги изхвърляйте по съответния ред.
- Устройството е тежко и теглото му е приблизително 28,5 кг. За да предотвратите евентуални наранявания, устройството трябва да се вдига от поне двама души. Внимавайте да не затиснете пръстите си, когато оставяте устройството.
- Ако използвате долна тава, носете я отделно от устройството.

📝 Забележка

- Около устройството винаги трябва да има минимално отстояние, както е показано на илюстрацията.

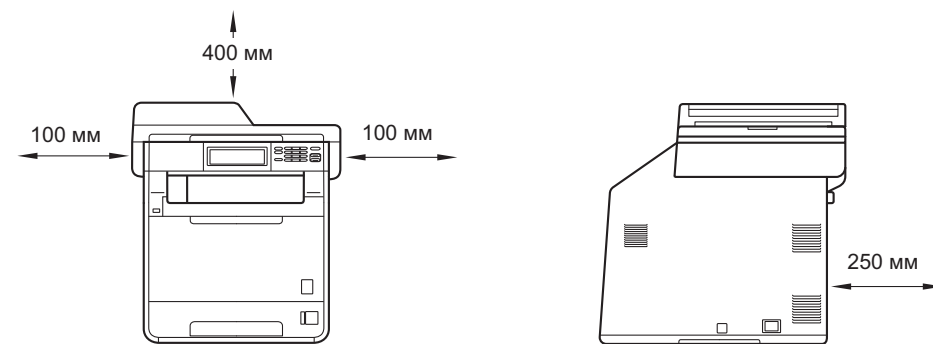

- Компонентите в кашона може да са различни в зависимост от страната, за която са предназначени.
- Препоръчваме да запазите оригиналната опаковка.
- Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, опакувайте го внимателно, за да избегнат повреди при транспортирането. Устройството трябва да бъде съответно застраховано при превозвача. За това как се опакова устройството вижте *Опаковане и транспортиране на устройството* в *Ръководство за допълнителни функции*.
- Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. Купете интерфейсен кабел, подходящ за интерфейса, който искате да използвате (USB или мрежа).

USB кабел

- Препоръчва се да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.
- НЕ свързвайте интерфейсния кабел в този момент. Свързването на интерфейсния кабел се извършва по време на процеса за инсталиране на MFL-Pro.

Мрежов кабел

Използвайте директен, двойно усукан кабел Категория 5 (или по-висока) за 10BASE-T или 100BASE-TX Fast Ethernet мрежа.

2


Отстранете опаковката от устройството

❗ ВАЖНО


Все още **НЕ** свързвайте захранващия кабел.

a Махнете опаковъчната лента от външната страна на устройството.

b Отворете мултифункционалната тава **1** и махнете пластмасовия лист **2** от подпората на мултифункционалната тава, след което затворете мултифункционалната тава.

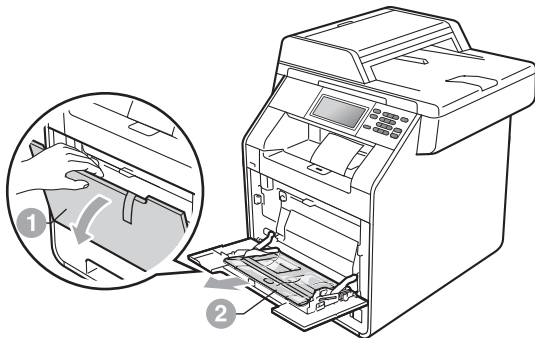

c Отворете предния капак, като натиснете бутона за освобождаване на предния капак. Махнете пакетчето силикагел **1**.

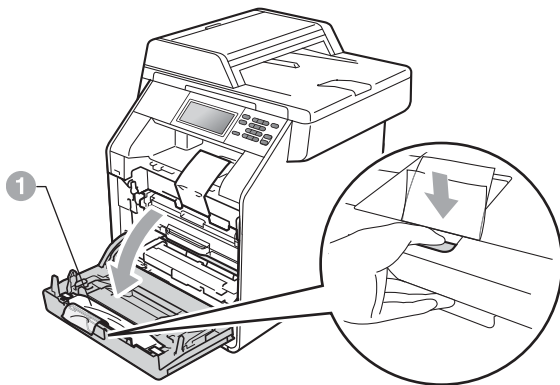


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ слагайте в устата пакетчето силикагел. Изхвърлете го веднага.

d Хванете зелената дръжка на барабана и го дърпайте, докато спре.

e Дърпайте леко оранжевия опаковъчен материал към предната страна на устройството, за да го махнете.

f Махнете опаковъчната лента и четирите оранжеви опаковъчни парчета.

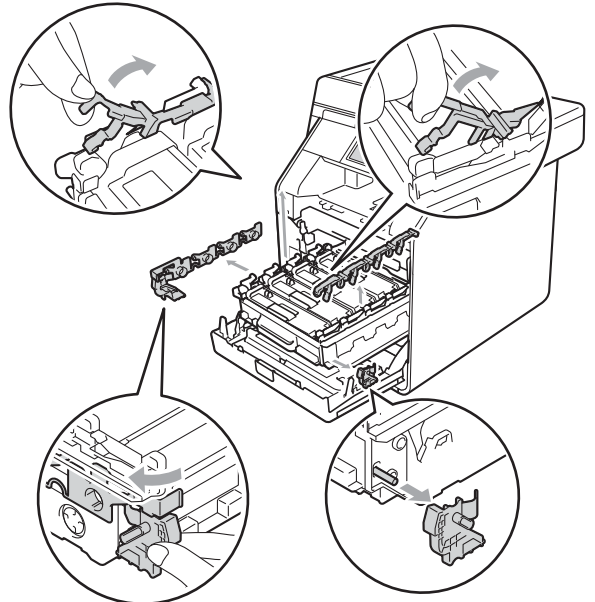


g Натиснете силно барабана обратно в устройството.

h Затворете предния капак на устройството.


3

Заредете хартия в тавата за хартия

- a** Издърпайте тавата за хартия извън устройството.

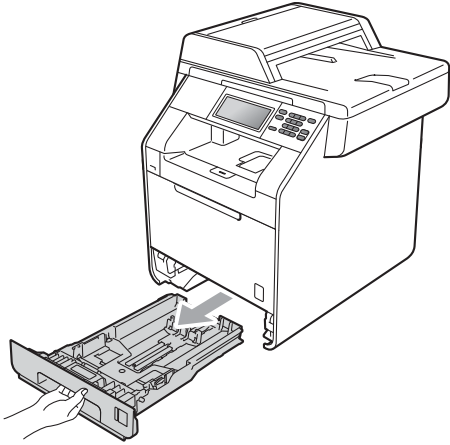


- b** Докато натискате зеления лост за освобождаване на водача за хартията ①, плъзгайте водачите за хартията в съответствие с размера на хартията, която сте заредили в тавата. Уверете се, че водачите са стабилно поставени в прорезите.

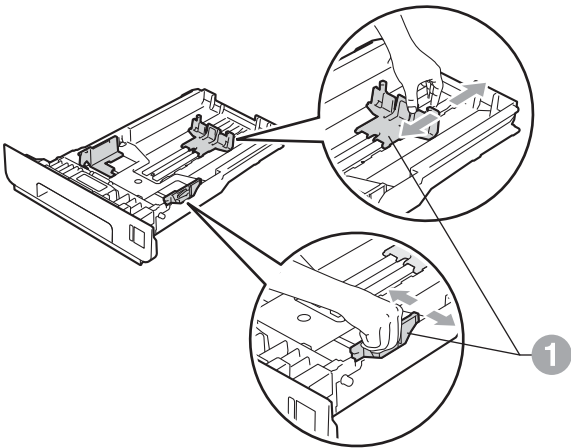

- c** Раздвижете купа с хартия добре ветрилообразно, за да избегнете задръстване или непоемане на хартия.

- d** Поставете хартия в тавата и се уверете, че:

- Хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼) ①.
- Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия.
- Страната, върху която ще се печата, трябва да е с лице надолу.
- Водачите за хартията се докосват до страните на листовете, така че да могат да бъдат правилно подавани.

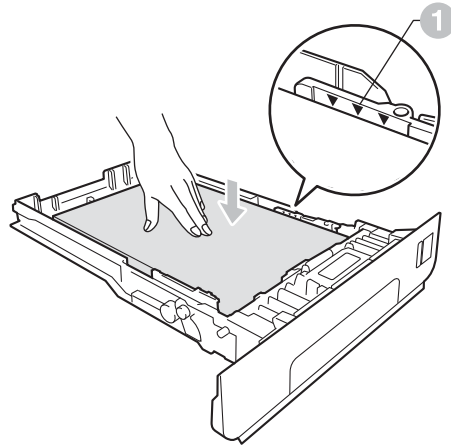

- e** Поставете тавата за хартия стабилно обратно в устройството. Уверете се, че е изцяло вкарана в устройството.



За повече информация относно препоръчителната хартия вижте *Препоръчвана хартия и носители за печат* в *Основно Ръководство за потребителя*.

4 Прикрепете капака на контролния панел

- a** Отворете капака за документи.
- b** Изберете езика и прикрепете капака на контролния панел към устройството.



Забележка

Ако капакът на контролния панел не е поставен правилно, основните действия няма да функционират.


5 Свързване на захранващия кабел

! ВАЖНО

Все още **НЕ** свързвайте интерфейсия кабел.




- a** Свържете захранващия кабел с устройството, а след това го включете с електрически контакт.
- b** Махнете етикета, с който е покрит превключвателя на захранването на устройството, а след това включете устройството.

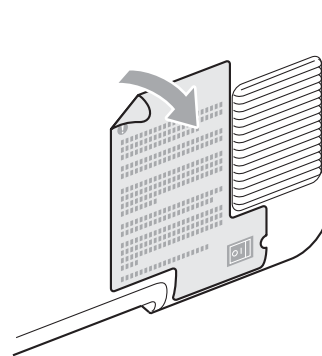

6 Изберете вашия език

- a** След включването на устройството дисплеят показва:

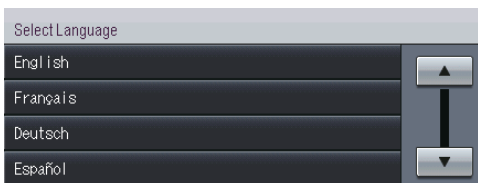

Натиснете ▲ или ▼ за показване на вашия език и натиснете вашия език.

- b** Дисплеят ви приканва да потвърдите избора си.

Ако дисплеят показва правилния език, натиснете Да.

—ИЛИ—

Натиснете Не, за да се върнете на стъпка **a** и да изберете езика отново.



Забележка

Ако сте задали друг език, можете да промените езика от бутона МЕНЮ на Сензорния екран. (МЕНЮ, Инициал. настр., Локален език)

7 Настройте яркостта на екрана (ако е необходимо)

Ако ви е трудно да четете от екрана, опитайте да промените настройката на яркостта.

- a** Натиснете МЕНЮ.
- b** Натиснете ▲ или ▼ за показване на Общи настройки.
Натиснете Общи настройки.
- c** Натиснете ▲ или ▼ за показване на LCD настройки.
Натиснете LCD настройки.
- d** Натиснете Светлина.
- e** Натиснете Светъл, Средно или Тъмен.
- f** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

8

Настройка на дата и час

- a** Натиснете **МЕНЮ**.
- b** Натиснете **▲** или **▼** за показване на **Инициал. настр.**
Натиснете **Инициал. настр.**
- c** Натиснете **Дата&Час.**
- d** Натиснете отново **Дата&Час.**
- e** Въведете последните две цифри на годината с помощта на бутоните на Сензорния екран, а след това натиснете **ОК.**
(напр., въведете 1, 1 за 2011.)
- f** Въведете двете цифри на месеца с помощта на бутоните на Сензорния екран, а след това натиснете **ОК.**
(напр., въведете 0, 3 за март.)
- g** Въведете двете цифри на деня с помощта на бутоните на Сензорния екран, а след това натиснете **ОК.**
(напр., въведете 2, 5 за 25-ти.)
- h** Въведете часа в 24-часов формат с помощта на бутоните на Сензорния екран, а след това натиснете **ОК.**
(напр., въведете 1, 5, 2, 5 за 15,25 ч.)
- i** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез).**

9

Автоматично преминаване към лятно часово време

Можете да настроите устройството автоматично да преминава към лятно часово време. То ще се настрои с един час напред през пролетта и един час назад през есента.

- a** Натиснете **МЕНЮ**.
- b** Натиснете **▲** или **▼** за показване на **Инициал. настр.**
Натиснете **Инициал. настр.**
- c** Натиснете **Дата&Час.**
- d** Натиснете **Авто дн. свет..**
- e** Натиснете **Вкл. (или Изкл.).**
- f** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез).**

10

Настройване на часовата зона

Можете да настроите часовата зона (не лятното време, а стандартното време) на устройството за вашето местоположение. Например, часовата зона за Източно време в САЩ и Канада е UTC-05:00.

- a** Натиснете **МЕНЮ**.
- b** Натиснете **▲** или **▼** за показване на **Инициал. настр.**
Натиснете **Инициал. настр.**
- c** Натиснете **Дата&Час.**
- d** Натиснете **Часови пояс.**
- e** Натиснете **+** или **-**, за да настроите вашата часова зона.
Натиснете **ОК.**
- f** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез).**



11

Избор на типа връзка

Настоящите инструкции за инсталиране са за Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 и Mac OS X (версии 10.4.11, 10.5.x и 10.6.x).



Забележка

За Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 посетете страницата за вашия модел на адрес <http://solutions.brother.com/>.

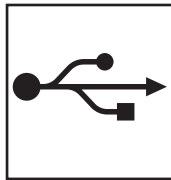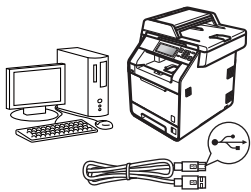

За потребители на USB интерфейс

Windows®, преминете към стр. 8
Macintosh, преминете към стр. 10

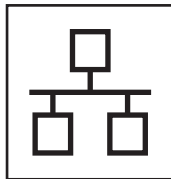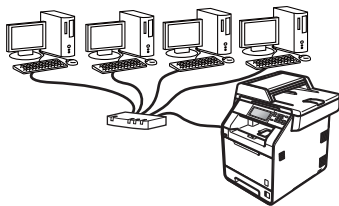

За кабелна мрежова връзка

Windows®, преминете към стр. 12
Macintosh, преминете към стр. 14

Забележка

Можете да изтеглите най-новите драйвери и програми за вашето устройство от Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/>.

Windows®
USB

Macintosh

Windows®
Жична мрежа

Macintosh



За потребители на USB интерфейс (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

12 Преди да инсталирате

- a** Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор.



Забележка

Инсталационният CD-ROM включва ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Този софтуер поддържа Windows® XP (SP3 или по-нова), XP Professional x64 Edition (SP2 или по-нова), Windows Vista® (SP2 или по-нова) и Windows® 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет Windows®, преди да инсталирате MFL-Pro Suite. За потребители на Windows® 2000 (SP4 или по-нов), когато се появи екранът за изтегляне на ScanSoft™ PaperPort™ 11SE по време на инсталирането на MFL-Pro Suite, следвайте инструкциите на екрана.

- b** Изключете устройството и се уверете, че интерфейсният кабел за USB **НЕ** е свързан с устройството. Ако вече сте свързали кабела, откачете го.

13 Инсталиране на MFL-Pro Suite

- a** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език.



Забележка

Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху **start.exe**.


- b** Щракнете върху **Първоначална инсталация**, а след това върху **Инсталиране MFL-Pro Suite**.
- c** Щракнете върху **Да**, ако приемате лицензионните споразумения.




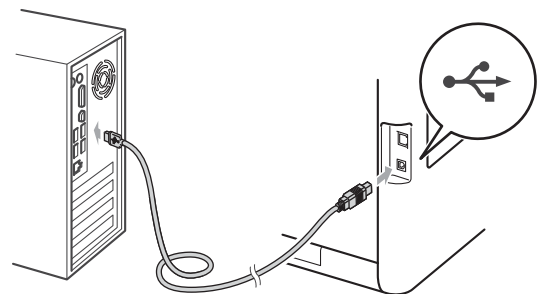
Забележка

- Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете най-горното меню чрез изваждане и поставяне отново на CD-ROM или щракнете двукратно върху програмата **start.exe** от главната папка и продължете от точка **b** за инсталиране на MFL-Pro Suite.
- За потребители на Windows Vista® и Windows® 7, когато се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Позволи** или **Да**.
- Ако искате да инсталирате PS драйвера (драйвер за принтер BR-Script3), изберете **Частна Инсталация** и след това следвайте инструкциите на екрана.

- d** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран.

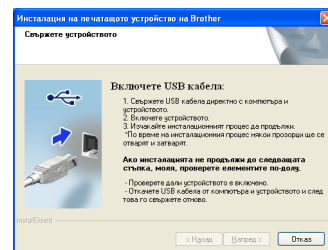

- e** Свържете кабела за USB с USB куплунга, обозначен със символа  върху устройството, а след това свържете кабела с компютъра.



- f** Включете устройството и следвайте инструкциите на екрана за завършване на инсталирането.

ВАЖНО

НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди.

**Забележка**

Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте **Диагностика на Инсталацията**, която се намира в **старт/Всички програми/Brother/DCP-XXXX** (където DCP-XXXX е наименованието на вашия модел).

Край**Инсталацията е завършена.****Забележка**

- В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Windows Security или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец.
- **Драйвер за принтер XML Paper Specification**
Драйверът за принтер XML Paper Specification е най-подходящ за Windows Vista® и Windows® 7 при работа с приложения, ползващи документи с XML Paper Specification. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите Brother Solutions Center на <http://solutions.brother.com/>.



За потребители на USB интерфейс (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

12 Преди да инсталирате


- a** Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Macintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор.


ВАЖНО

За потребители на Mac OS X 10.4.10, актуализирайте до Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (За най-новите драйвери и за информация относно Mac OS X, която използвате, посетете <http://solutions.brother.com/>.)

Забележка

Ако искате да настроите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Script3), посетете Brother Solutions Center на <http://solutions.brother.com/> и щракнете върху Файлове за сваляне на страницата на вашия модел и посетете FAQ (често задавани въпроси) за указания за инсталиране.

- b** Свържете кабела за USB с USB куплунга, обозначен със символа  върху устройството, а след това свържете кабела с вашия Macintosh.

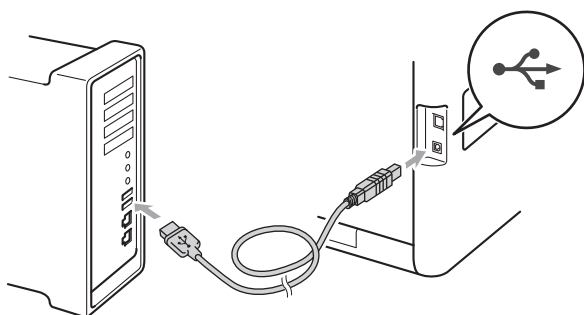

- c** Уверете се, че захранването на устройството е включено.


13 Инсталиране на MFL-Pro Suite

- a** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството.
- b** Щракнете два пъти върху иконата **Start Here OSX** (Начало OSX). Следвайте инструкциите на екрана.


Забележка

Инсталацията може да отнеме няколко минути.

- c** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху **OK**.

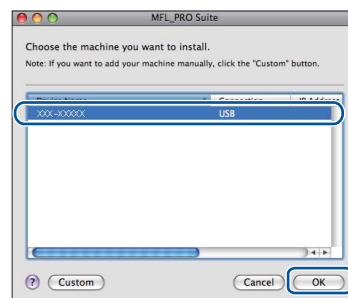

- d** Когато се появи този екран, щракнете върху **Next** (Напред).



- OK!** Инсталацията на MFL-Pro Suite е завършена. Преминете на стъпка 14 на стр. 11.



14 Изтеглете и инсталирайте Presto! PageManager

Когато Presto! PageManager е инсталиран, към Brother ControlCenter2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Presto! PageManager.

- a На екрана **Brother Support** (Поддръжка от Brother) щракнете върху **Presto! PageManager** и следвайте инструкциите на екрана.



Край

Инсталацията е завършена.



За потребители на интерфейс на кабелна мрежова връзка (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

12 Преди да инсталирате


- a** Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор.




Забележка

- Инсталационният CD-ROM включва ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Този софтуер поддържа Windows® XP (SP3 или по-нова), XP Professional x64 Edition (SP2 или по-нова), Windows Vista® (SP2 или по-нова) и Windows® 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет Windows®, преди да инсталирате MFL-Pro Suite. За потребители на Windows® 2000 (SP4 или по-нов), когато се появи екранът за изтегляне на ScanSoft™ PaperPort™ 11SE по време на инсталирането на MFL-Pro Suite, следвайте инструкциите на екрана.
- По време на инсталацията деактивирайте всякакъв софтуер от типа „лична защитна стена“ (с изключение на защитната стена на Windows®), антишпионски или антивирусни програми.

- b** Махнете предпазното капаче от LAN конектора, обозначен със символа

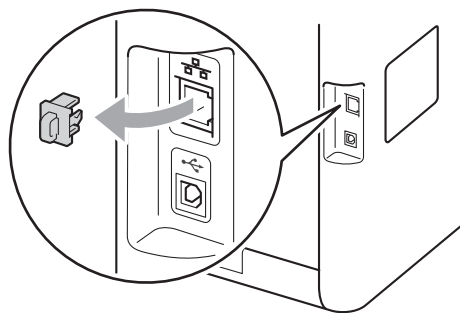

- c** Свържете мрежовия интерфейсен кабел към LAN конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор.

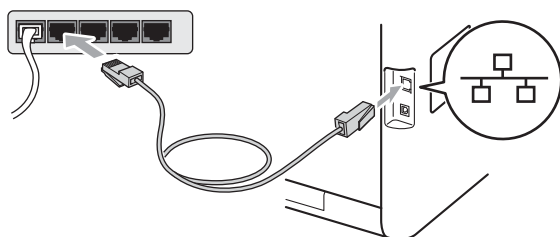

- d** Уверете се, че захранването на устройството е включено.

13 Инсталиране на MFL-Pro Suite

- a** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език.



Забележка

Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху **start.exe**.


- b** Щракнете върху **Първоначална инсталация**, а след това върху **Инсталиране MFL-Pro Suite**.

- c** Щракнете върху **Да**, ако приемате лицензионните споразумения.



Забележка

- Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете най-горното меню чрез изваждане и поставяне отново на CD-ROM или щракнете двукратно върху програмата **start.exe** от главната папка и продължете от точка **b** за инсталиране на MFL-Pro Suite.
- За потребители на Windows Vista® и Windows® 7, когато се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Позволи** или **Да**.
- Ако искате да инсталирате PS драйвера (драйвер за принтер BR-Script3), изберете **Частна Инсталация** и след това следвайте инструкциите на екрана.



- d** Когато се появи екранът **Открита защитна стена/антивирусен софтуер**, изберете **Промени настройките на порта на Firewall** за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху **Напред**. (Не за потребители на Windows® 2000)

Ако не ползвате Защитна стена на Windows®, вижте Ръководството на потребителя за информация относно вашия софтуер и това как да добавите следващите мрежови портове.

- За мрежово сканиране добавете UDP порт 54925.
- Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, добавете UDP порт 137.

- e** Следвайте инструкциите на екрана за завършване на инсталирането.

! ВАЖНО

НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди.

Забележка

- Ако устройството ви не може да се намери в мрежата, проверете настройките си, като следвате инструкциите на екрана.
- За потребители на Windows Vista® и Windows® 7, когато се появи екранът **Защита на Windows**, изберете квадратчето за отметка и щракнете върху **Инсталиране** за правилното завършване на инсталацията.
- Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте **Диагностика на Инсталацията**, която се намира в **старт/Всички програми/Brother/DCP-XXXX LAN** (където DCP-XXXX е наименованието на вашия модел).

14 Инсталирайте MFL-Pro Suite на още компютри (ако е необходимо)

Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Преминете на стъпка **13** на стр. 12.

Забележка

Мрежов лиценз (Windows®)

Този продукт включва PC лиценз за не повече от 5 потребителя. Този лиценз поддържа инсталирането на MFL-Pro Suite, включително ScanSoft™ PaperPort™ 12SE или ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, на не повече от 5 компютъра в мрежата. Ако желаете да използвате повече от 5 компютъра с инсталиран ScanSoft™ PaperPort™ 12SE или ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, моля, закупете пакета Brother NL-5, който е лицензионно споразумение за не повече от 5 допълнителни потребителя. За да закупите пакета NL-5, обърнете се към местния оторизиран дилър на Brother или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother.

Край

Инсталацията е завършена.

Забележка

- Ако използвате определен IP адрес за устройството, трябва да настроите метода за зареждане на Статичен с помощта на контролния панел. За повече информация вижте **Меню на мрежата** в **Ръководство за мрежовия потребител**.
- В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Windows Security или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец.
- **Драйвер за принтер XML Paper Specification**
Драйверът за принтер XML Paper Specification е най-подходящ за Windows Vista® и Windows® 7 при работа с приложения, ползващи документи с XML Paper Specification. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите Brother Solutions Center на <http://solutions.brother.com/>.



За потребители на интерфейс на кабелна мрежова връзка (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

12 Преди да инсталирате

- a** Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Macintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор.

❗ ВАЖНО


За потребители на Mac OS X 10.4.10, актуализирайте до Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (За най-новите драйвери и за информация относно Mac OS X, която използвате, посетете <http://solutions.brother.com/>.)




Забележка

Ако искате да настроите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Script3), посетете Brother Solutions Center на <http://solutions.brother.com/> и щракнете върху Файлове за сваляне на страницата на вашия модел и посетете FAQ (често задавани въпроси) за указания за инсталиране.

- b** Махнете предпазното капаче от LAN конектора, обозначен със символа

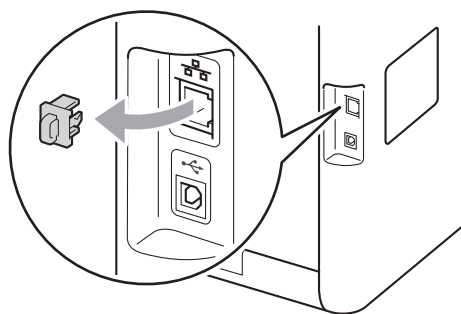

- c** Свържете мрежовия интерфейс кабел към LAN конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор.

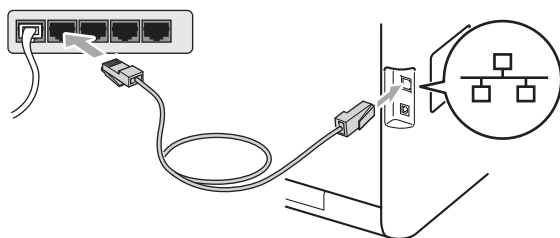

- d** Уверете се, че захранването на устройството е включено.

13 Инсталиране на MFL-Pro Suite


- a** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството.
- b** Щракнете два пъти върху иконата **Start Here OSX** (Начало OSX). Следвайте инструкциите на екрана.



Забележка


Инсталацията може да отнеме няколко минути.

- c** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху **OK**.

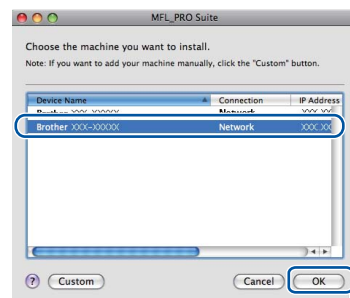


Забележка

Ако вашето устройство не бъде открито в мрежата, потвърдете вашите мрежови настройки. Вижте *Преди да инсталирате* на стр. 14.





Забележка

- Ако се появи този екран, щракнете върху **OK**.




Въведете име за своя Macintosh в **Display Name** (Име с което ще се показва) до 15 знака и щракнете върху **OK**. Преминете на **d**.

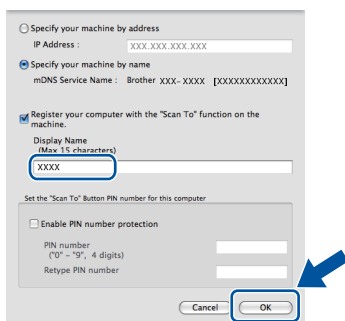

- Ако искате да използвате клавиша **SCAN (СКАНИРАНЕ)** на устройството в мрежата, трябва да поставите отметка на квадратчето **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Регистрирайте компютъра за използване на функцията „Сканирай към“ на устройството).
- Името, което сте въвели, ще се появи на дисплея на устройството при натискане на  (**SCAN (СКАНИРАНЕ)**) и избор на опция за сканиране. (За повече информация вижте *Мрежово сканиране в Ръководство за потребителя на софтуера*.)

- d** Когато се появи този екран, щракнете върху **Next** (Напред).




- OK!** Инсталацията на **MFL-Pro Suite** е завършена. Преминете на стъпка **14** на стр. **15**.

14 Изтеглете и инсталирайте Presto! PageManager

Корато Presto! PageManager е инсталиран, към Brother ControlCenter2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Presto! PageManager.

- a** На екрана **Brother Support** (Поддръжка от Brother) щракнете върху **Presto! PageManager** и следвайте инструкциите на екрана.

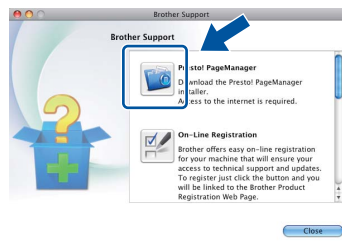

15 Инсталирайте MFL-Pro Suite на още компютри (ако е необходимо)

Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Преминете на стъпка **13** на стр. **14**.

Край

Инсталацията е завършена.

Забележка

Ако използвате определен IP адрес за устройството, трябва да настроите метода за зареждане на Статичен с помощта на контролния панел. За повече информация вижте *Меню на мрежата в Ръководство за мрежовия потребител*.

Корекция на цветовете (ако е необходима)

Калибриране на цвят

Изходната плътност на всеки цвят може да варира в зависимост от средата, в която е устройството, напр. температура и влажност. Калибрирането може да ви помогне да подобрите плътността на цвета.



Забележка

- Ако печатате с помощта на функцията Директен печат или с драйвера за принтер BR-Script, трябва да извършите калибрирането от контролния панел. Вижте *Работа с контролния панел* на стр. 16.
- Ако печатате с помощта на драйвера за принтер под Windows®, драйверът ще получи автоматично данните за калибриране, ако и **Използване на калибрационни данни, и Автоматично получаване на данни за устройството** са включени. Вижте *Раздел Разширени в Ръководство за потребителя на софтуера*.
- Ако печатате с помощта на драйвера за принтер под Macintosh, трябва да извършите калибриране с помощта на **Status Monitor**. След включване на **Status Monitor**, изберете **Color Calibration** (Калибриране на цветовете) от меню **Control** (Контрол). Вижте *Status Monitor* в *Ръководство за потребителя на софтуера*.

Работа с контролния панел

- a** Натиснете **МЕНЮ**.
- b** Натиснете **▲** или **▼** за показване на **Принтер**.
Натиснете **Принтер**.
- c** Натиснете **▲** или **▼** за показване на **Калибриране**.
Натиснете **Калибриране**.
- d** Натиснете **Калибриране**.
- e** Натиснете **Да**.
- f** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Можете да възстановите фабричните настройки за параметрите за калибриране.


- a** Натиснете **МЕНЮ**.

- b** Натиснете **▲** или **▼** за показване на **Принтер**.
Натиснете **Принтер**.
- c** Натиснете **▲** или **▼** за показване на **Калибриране**.
Натиснете **Калибриране**.
- d** Натиснете **Reset**.
- e** Натиснете **Да**.
- f** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Регистриране на цвета

Автоматична регистрация на цветовете

Можете да регулирате позицията за отпечатване на всеки цвят автоматично.

- a** Натиснете **МЕНЮ**.
 - b** Натиснете **▲** или **▼** за показване на **Принтер**.
Натиснете **Принтер**.
 - c** Натиснете **▲** или **▼** за показване на **Автоматична регистрация**..
Натиснете **Автоматична регистрация**..
 - d** Натиснете **Да**.
 - e** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
-  За да регулирате позицията за отпечатване на всеки цвят ръчно, вижте *Ръчна регистрация* в *Основно Ръководство за потребителя*.

Brother CreativeCenter



Вдъхновявайте се. Ако използвате Windows®, щракнете двукратно върху иконата Brother CreativeCenter на десктопа, за да влезете в нашия БЕЗПЛАТЕН уеб сайт с много идеи и ресурси за лично ползване и професионални нужди.




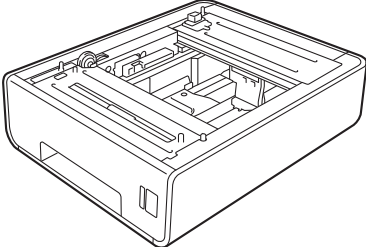
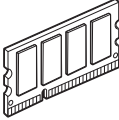
Потребителите на Mac могат да осъществят достъп до Brother CreativeCenter на този интернет адрес:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Опции





Устройството има следните допълнителни принадлежности. Можете да увеличите възможностите на устройството с добавяне на тези принадлежности. За повече информация относно допълнителната долна тава и съвместима памет SO-DIMM ни посетете на <http://solutions.brother.com/>.

 За инсталиране на паметта SO-DIMM вижте *Инсталиране на допълнителна памет в Ръководство за допълнителни функции*.

Долна тава за хартия	Памет SO-DIMM
LT-300CL	
<p>Долната тава за хартия може да побере до 500 листа хартия. Когато се монтира тавата, устройството увеличава общия входен капацитет до 800 листа.</p> 	<p>Можете да увеличите паметта, като инсталирате един SO-DIMM (двоен линеен модул с памет в миниатюрен корпус).</p> 

Консумативи

Когато дойде време за смяна на консумативи, на екрана на контролния панел се изписва грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство ни посетете на <http://solutions.brother.com/> или се обърнете към местния търговски представител на Brother.

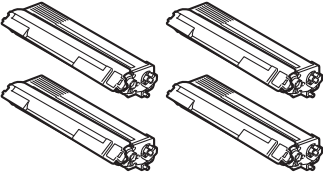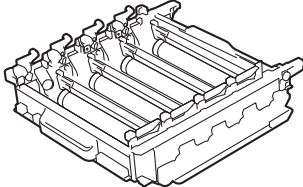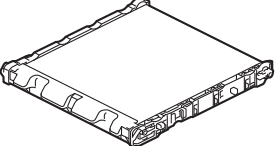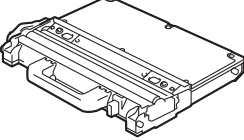Тонер-касети	Барабан
<p>Стандартен тонер: TN-320 (C/M/Y/BK) Тонер с голям капацитет: TN-325 (C/M/Y/BK) Тонер със свръхголям капацитет: TN-328 (C/M/Y/BK)</p>	DR-320CL
	
Ремък	Кутия за отпадъчен тонер
BU-300CL	WT-300CL
	

Търговски марки

Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook и Internet Explorer са търговски марки на Microsoft Corporation, регистрирани в Съединените щати и/или в други страни.

Windows Vista е запазена търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и в други държави.

Apple, Macintosh, Safari и TrueType са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Nuance, графичният знак на Nuance, PaperPort и ScanSoft са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nuance Communications, Inc. или нейни дъщерни фирми в САЩ и/или други страни.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Съставяне и публикуване

Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт са обект на промяна без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и материалите, съдържащи се тук, и не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително значителни), причинени от използването на представените материали, включващи, но не ограничаващи се до печатни или други грешки, свързани с публикацията.

Авторски права и Лиценз

©2010 Brother Industries, Ltd.

Продуктът включва софтуер, разработен от следните доставчици:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Този продукт включва софтуера „KASAGO TCP/IP“, разработен от ZUKEN ELMIC, Inc.