Guida di installazione rapida

Inizio

MFC-J615W

Prima di poter utilizzare l'apparecchio, leggere la presente Guida di installazione rapida per la corretta procedura di impostazione e di installazione.

⚠ AVVERTENZA	Le avvertenze indicano precauzioni da osservare per evitare possibili lesioni.
⚠ ATTENZIONE	Procedure precauzionali da seguire o da evitare per prevenire possibili lesioni di lieve entità.

1 Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

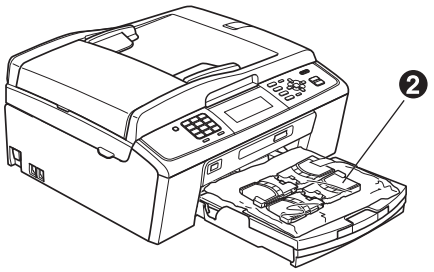		 Cartucce d'inchiostro fornite in dotazione [x4]	Nero Giallo Ciano Magenta (Rendimento di circa il 65% rispetto alla cartuccia di ricambio) Per maggiori dettagli, consultare la sezione *Materiali di consumo* nella *Guida per utenti base*.	 Guida di installazione rapida
 Guida per utenti base	 Opuscolo su Sicurezza e restrizioni legali	CD-ROM di installazione CD-ROM della documentazione	Cavo di alimentazione	Cavo linea telefonica

⚠ AVVERTENZA

La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste fuori dalla portata di neonati e bambini.

a Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione che ricoprono l'apparecchio e il display.

b Rimuovere l'elemento di protezione di colore verde ❶ sollevando la parte anteriore dell'apparecchio e spingendo l'elemento di imballaggio verso il basso.

c Rimuovere dal lato superiore del vassoio carta la busta di plastica ❷ contenente le cartucce d'inchiostro.

d Controllare che siano presenti tutti i componenti.

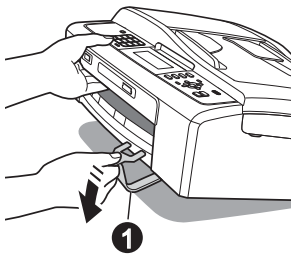

Nota

- *I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.*
- *Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.*
- *È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia utilizzata (per la connessione USB oppure in rete).*

Cavo USB
Accertarsi di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri (il cavo non è incluso).

Cavo di rete
Utilizzare un cavo doppino diritto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

2 Caricare carta normale formato A4

a Estrarre completamente il vassoio carta ❶ dall'apparecchio.

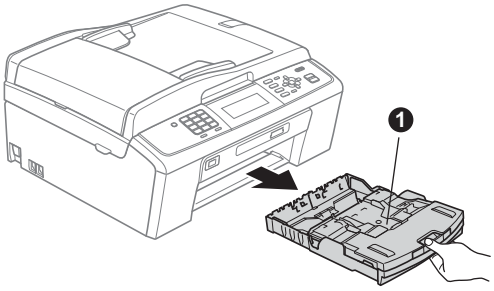

b Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta ❶.

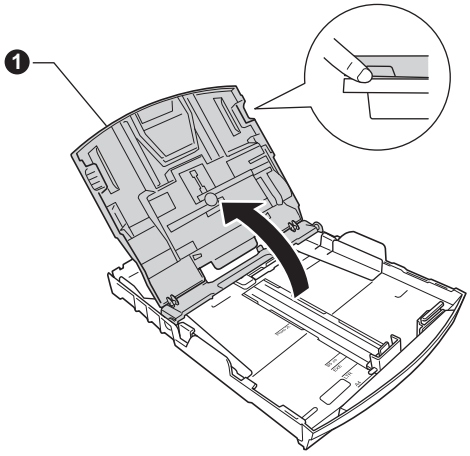

c Utilizzando entrambe le mani, premere con delicatezza e far scorrere le guide laterali ❶, poi la guida lunghezza carta ❷ per adattarle al formato carta.

Accertarsi che i contrassegni triangolari ❸ presenti sulle guide laterali ❶ e sulla guida lunghezza carta ❷ siano allineati al contrassegno relativo al formato carta che si intende utilizzare.

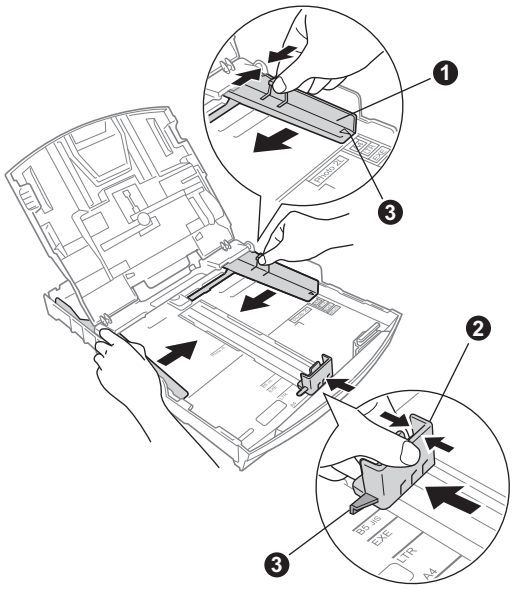

d Smazzare con cura la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

e Collocare delicatamente la carta nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore. Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio.

IMPORTANTE

NON spingere eccessivamente la carta all'interno del vassoio.

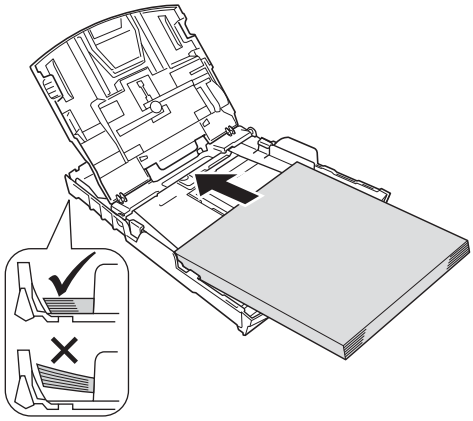

f Accostare delicatamente le guide laterali alla carta utilizzando entrambe le mani. Accertarsi che le guide laterali tocchino il bordo della carta.

g Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

h Reinserire *lentamente* il vassoio carta nell'apparecchio fino in fondo.

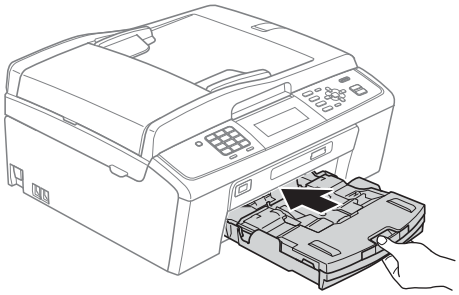

i Tenendo il vassoio carta in posizione, estrarre il supporto carta ❶ fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta ❷.

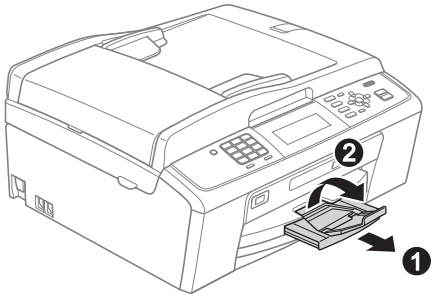

3 Collegare il cavo di alimentazione e la linea telefonica

IMPORTANTE

Per il momento, NON collegare il cavo USB (se si utilizza un cavo USB).

a Collegare il cavo di alimentazione.

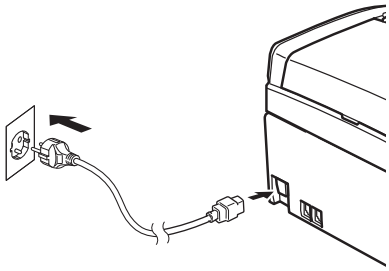

AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

b Collegare il cavo linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo per la linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

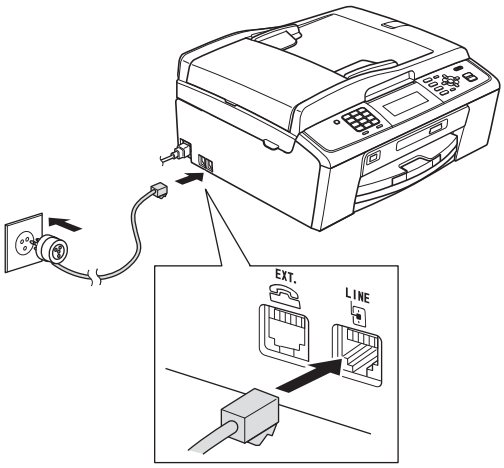

AVVERTENZA

L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

IMPORTANTE

Il cavo telefonico DEVE essere collegato alla presa contrassegnata dall'indicazione LINE sull'apparecchio.

Nota

Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

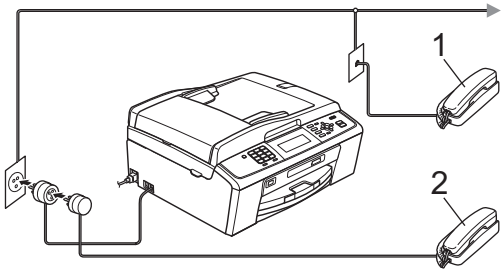

1 Telefono in derivazione
2 Telefono esterno
Assicurarsi di utilizzare un telefono esterno dotato di un cavo della lunghezza massima di 3 metri.

Nota

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

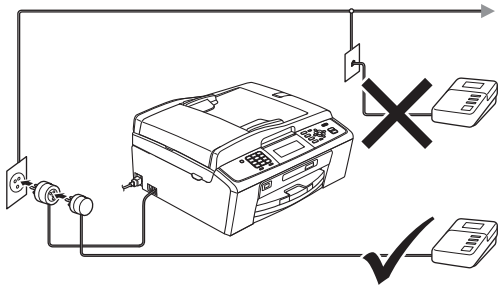

Impostare la modalità di ricezione su `Tel./Segr. Est.` *in caso di uso di una segreteria telefonica esterna. Vedere* Selezionare una Modalità di ricezione a pagina 6. *Per maggiori dettagli, consultare la sezione* Collegamento di una segreteria telefonica esterna (dispositivo di segreteria telefonica) *nel* capitolo 6 *della* Guida per utenti base.

4 Installare le cartucce d'inchiostro

⚠ ATTENZIONE

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.

a Verificare che l'apparecchio sia acceso. Sul display compare l'indicazione `Manca cartuccia inch.`

b Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro ❶.

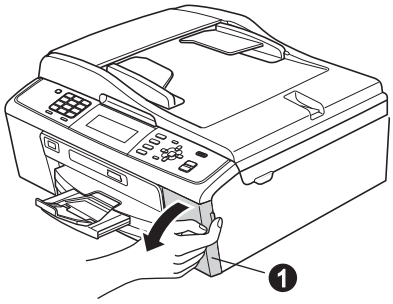

c Rimuovere l'elemento di protezione di colore verde ❶.

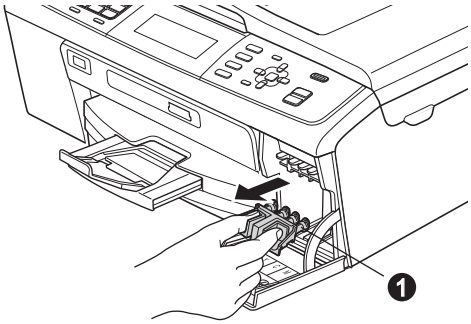

Nota

Non gettare l'elemento di protezione verde. Questo sarà necessario in caso di trasporto dell'apparecchio.

d Estrarre la cartuccia d'inchiostro dalla confezione.

Nota

Assicurarsi di installare anzitutto le cartucce d'inchiostro fornite in dotazione con l'apparecchio.

e Per aprire la chiusura sottovuoto, ruotare in senso orario la manopola verde situata sul coperchio di protezione giallo fino ad avvertire uno scatto, quindi rimuovere il coperchio ❶.

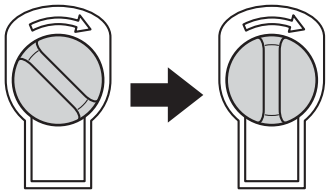

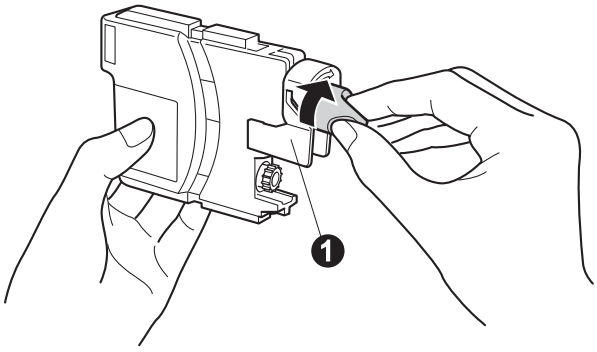

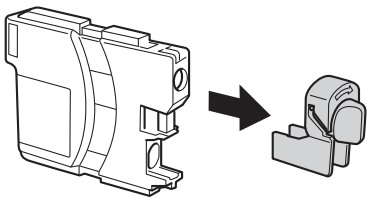

f Avere cura di far corrispondere il colore della leva ❶ al colore della cartuccia ❷, come mostrato nella seguente figura.

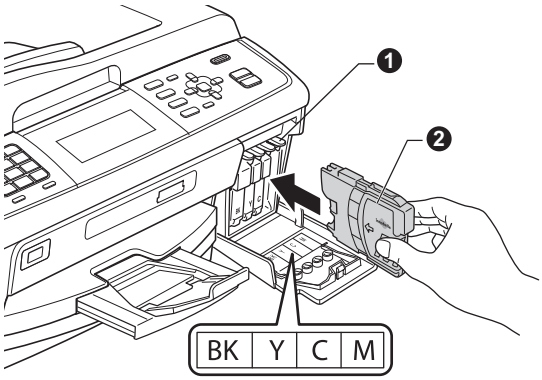

g Inserire tutte le cartucce d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia sull'etichetta.

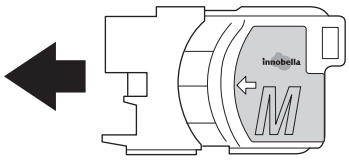

h Spingere delicatamente la cartuccia d'inchiostro fino ad avvertire uno scatto. Dopo aver installato tutte le cartucce, chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

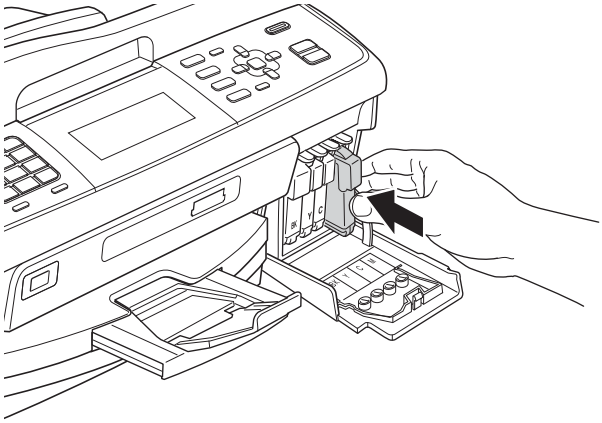

Nota

L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro. Questo processo richiede 4 minuti circa. Non spegnere l'apparecchio.

5 Verificare la qualità di stampa

a Una volta completato il processo di preparazione, sul display viene visualizzato il messaggio `Inserire carta e premere Inizio`.

Premere **Inizio Colore**.

b Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore ❶ stampati sul foglio. (nero/giallo/ciano/magenta)

c Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere **1** (`Sì`) sulla tastiera per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto **6**.

OK

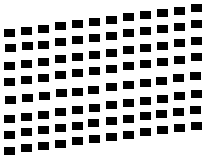

Se alcune lineette risultano mancanti, premere **2** (`No`) sulla tastiera e seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Scadente

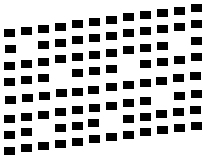

6 Selezionare una Modalità di ricezione

Sono disponibili quattro modalità di ricezione:
`Solo fax`, `Fax/Tel`, `Manuale` e `Tel./Segr. Est.`

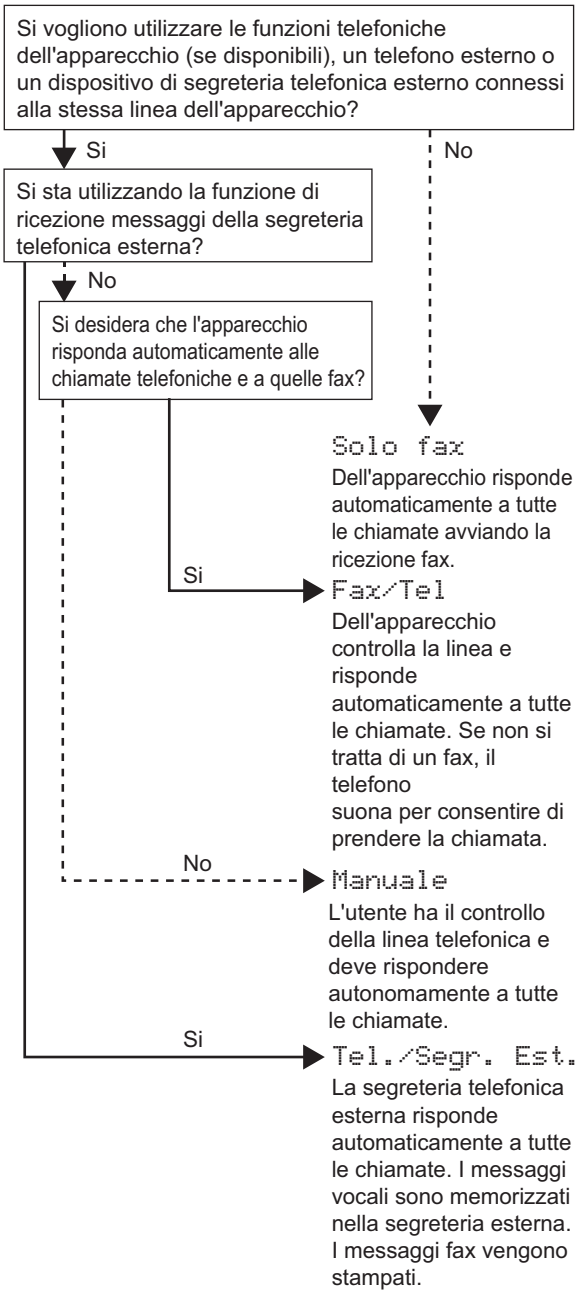

a Premere **Menu**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare `Imp.iniziale`.
Premere **OK**.

c Premere ▲ o ▼ per selezionare `Mod. ricezione`.

d Premere ◀ o ▶ per selezionare la modalità di ricezione.
Premere **OK**.

e Premere **Stop/Uscita**.

Per maggiori dettagli, consultare la sezione Utilizzo delle modalità di ricezione *nel* capitolo 5 *della* Guida per utenti base.

7 Impostare data e ora

L'apparecchio visualizza la data e l'ora; inoltre, se viene impostato l'identificativo, questo verrà aggiunto a ogni fax inviato.

a Premere **Menu**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare `Imp.iniziale`.
Premere **OK**.

c Premere ▲ o ▼ per selezionare `Data&Ora`.
Premere **OK**.

d Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

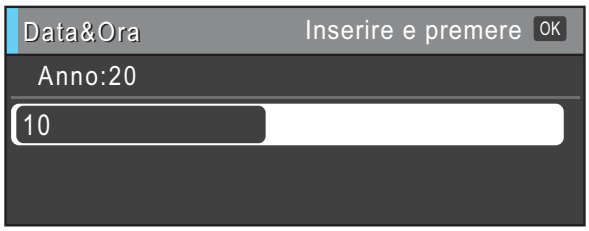

(ad esempio, immettere **1 0** per l'anno 2010.)

e Ripetere l'operazione per mese/giorno/ora nel formato 24 ore.

f Premere **Stop/Uscita**.

8 Immettere le informazioni personali (identificativo)

È opportuno memorizzare il proprio nome e numero di fax affinché vengano stampati su tutte le pagine dei fax inviati.

a Premere **Menu**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare `Imp.iniziale`.
Premere **OK**.

c Premere ▲ o ▼ per selezionare `Identificativo`.
Premere **OK**.

d Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**. Per inserire il segno "+" del codice internazionale, premere ∗.

e Inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Nota

- *Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.*
- *Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere ▶ per spostare il cursore verso destra.*
- *Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella**.*

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

f Premere **Stop/Uscita**.

Nota

*Se si fa un errore e si desidera ricominciare la procedura dall'inizio, premere **Stop/Uscita** e tornare al punto **a**.*

Per maggiori dettagli, consultare la sezione Inserimento di testo nell'Appendice C *della* Guida per utenti base.

9 Rapporto di trasmissione fax

L'apparecchio Brother è in grado di creare un Rapporto di verifica della trasmissione, che può essere utilizzato come conferma dell'invio di un fax. Il rapporto elenca il nome o il numero di fax del destinatario, la data, l'ora, la durata della trasmissione e il numero di pagine trasmesse, oltre a indicare se la trasmissione è andata a buon fine o meno. Se si desidera utilizzare la funzione Rapporto di trasmissione fax, consultare la sezione *Stampa rapporti* nel *capitolo 6* della *Guida per utenti avanzati* sul CD-ROM della documentazione.

10 Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per il servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

a Premere **Menu**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare `Imp.iniziale`.
Premere **OK**.

c Premere ▲ o ▼ per selezionare `Toni/Impulsi`.

d Premere ◀ o ▶ per selezionare `Impulsi` (oppure `Toni`).
Premere **OK**.

e Premere **Stop/Uscita**.

11 Impostare il tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PBX o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica, completando la procedura seguente.

a Premere **Menu**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare `Imp.iniziale`.
Premere **OK**.

c Premere ▲ o ▼ per selezionare `Imp.linea tel.`

d Premere ◀ o ▶ per selezionare `Normale`, `PBX` o `ISDN`.
Premere **OK**.

e Premere **Stop/Uscita**.

PBX e TRANSFER
L'apparecchio è impostato inizialmente su Normale, ciò ne consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino privato per telefoni in derivazione o PBX. L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PBX in commercio. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PBX permettendo di accedere a una linea esterna o di inviare una chiamata a un altro interno. Questa funzione è attiva solo premendo il tasto **Tel/R**.

12 Impostare la compatibilità della linea telefonica

Se si collega l'apparecchio a un servizio VoIP (tramite Internet) è necessario modificare le impostazioni di compatibilità.

Nota

Se si utilizza una linea telefonica analogica, è possibile saltare questo passaggio.

a Premere **Menu**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare `Imp.iniziale`.
Premere **OK**.

c Premere ▲ o ▼ per selezionare `Compatibilità`.

d Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare `Base(per VoIP)`.
Premere **OK**.

e Premere **Stop/Uscita**.

13 Selezionare il tipo di connessione

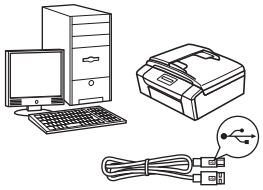

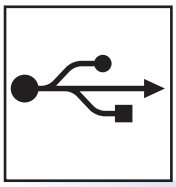

Cavo di interfaccia USB

Windows®, andare a pagina 10
Macintosh, andare a pagina 13

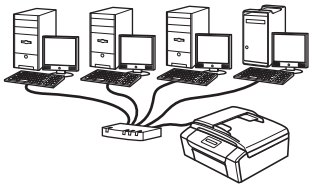

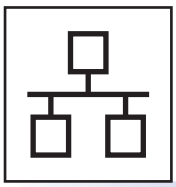

Rete cablata

Windows®, andare a pagina 15
Macintosh, andare a pagina 19

Nota

Per Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2, consultare la Guida dell'utente in rete *sul CD-ROM della documentazione.*

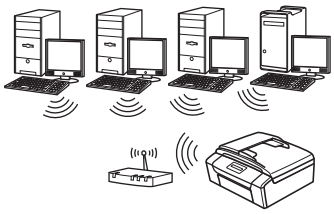

Rete senza fili

Windows® e Macintosh,
andare a pagina 22

Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

14 Prima dell'installazione

a Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

IMPORTANTE

- **Per il momento, NON collegare il cavo di interfaccia USB.**
- **Per i driver e le informazioni aggiornate, visitare http://solutions.brother.com/**
- **Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.**
- **Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.**

15 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM di installazione fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

*Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.*

b Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- *Se appare questa schermata, fare clic su **OK** e riavviare il computer.*

- *Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.*
- *Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti** oppure su **Sì**.*

c Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione prosegue.

d Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.

16 Collegare il cavo USB

a Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

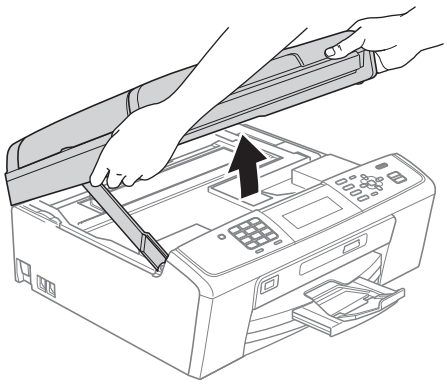

b Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio sulla destra, come illustrato qui di seguito.

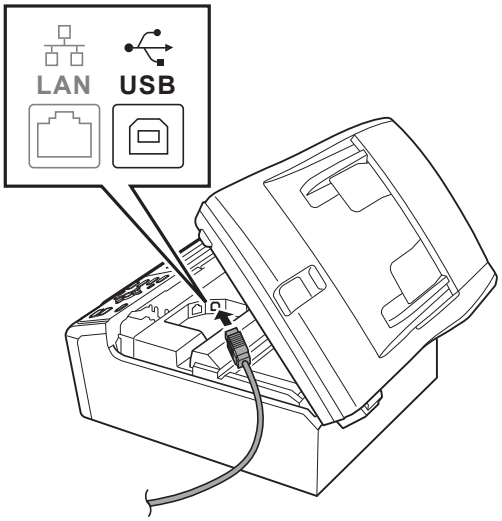

c Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo al computer.

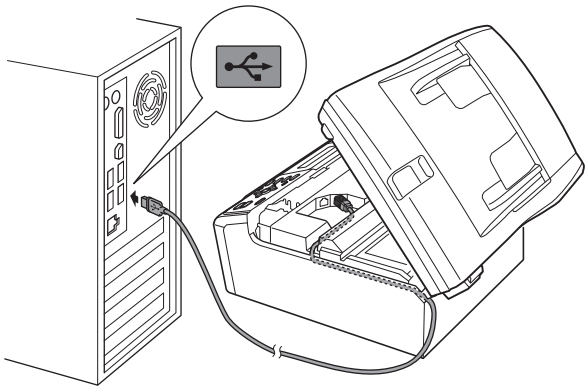

IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

d Sollevare il coperchio dello scanner per rilasciare il blocco ❶.
Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner ❷ e chiudere il coperchio dello scanner ❸.

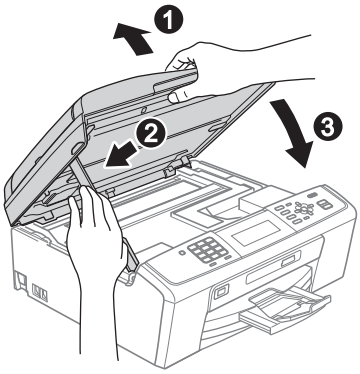

e L'installazione prosegue automaticamente. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

*Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la schermata di **Protezione di Windows**, fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.*

f Quando viene visualizzata la schermata **Guide dell'utente**, fare clic su **Visualizza Manuali sul Web** se si desidera scaricare i manuali, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È inoltre possibile visualizzare i manuali dal CD-ROM della documentazione.

g Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

h Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.

17 Completare l'operazione e riavviare

a Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Nota

- *Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in **start/Tutti i programmi/Brother/MFC-JXXX** (dove MFC-JXXX fa riferimento al nome del modello in uso).*
- *A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.*

b Nella schermata **Verifica di aggiornamenti firmware**, selezionare l'impostazione desiderata per l'aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

Fine **L'installazione è completa.**

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 34.

Nota

Driver della stampante XML Paper Specification
Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/

Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

14 Prima dell'installazione

a Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

IMPORTANTE

- **Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare http://solutions.brother.com/**
- **Utenti Mac OS X da 10.4.0 a 10.4.10: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.**

15 Collegare il cavo USB

IMPORTANTE

- **NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.**
- **Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.**

a Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

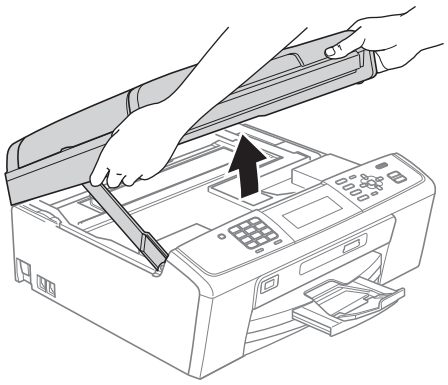

b Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio sulla destra, come illustrato qui di seguito.

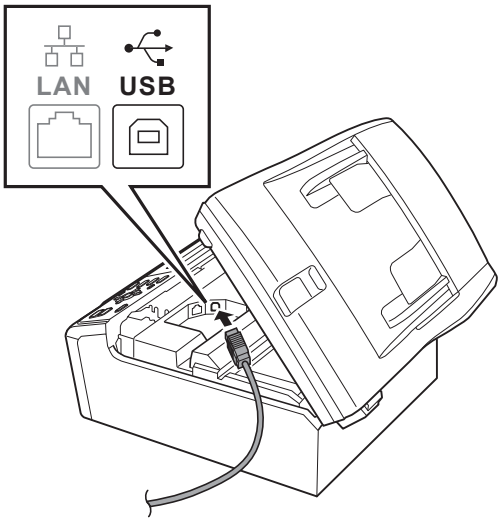

c Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo al Macintosh.

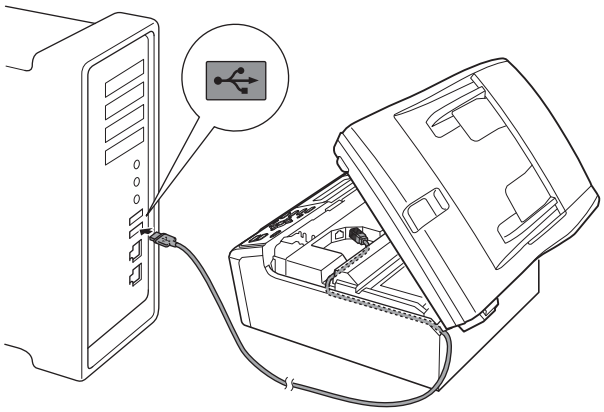

IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

d Sollevare il coperchio dello scanner per rilasciare il blocco ❶.
Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner ❷ e chiudere il coperchio dello scanner ❸.

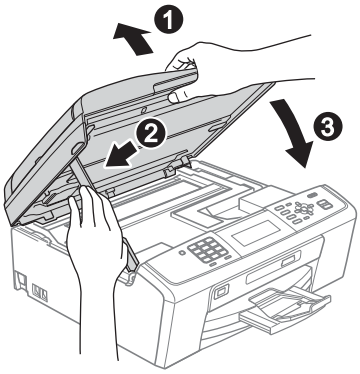

16 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM di installazione fornito in dotazione.

b Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione.

c Selezionare **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

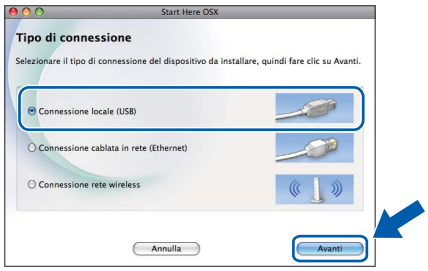

d Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, il software Brother ricercherà il dispositivo Brother.

e Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

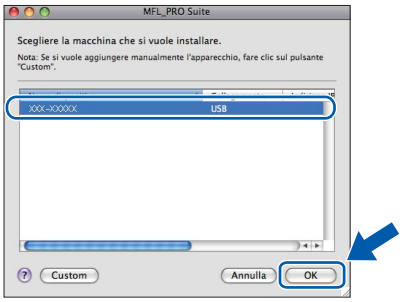

f Se appare questa schermata, fare clic su **Avanti**.

g Quando viene visualizzata la schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Chiudi** per completare l'installazione oppure passare al punto **17**.

17 Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

a Fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Fine **L'installazione è completa.**

Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

14 Prima dell'installazione

a Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

IMPORTANTE

- **Per i driver e le informazioni aggiornate, visitare http://solutions.brother.com/**
- **Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.**
- **Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.**

15 Collegare il cavo di rete

a Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

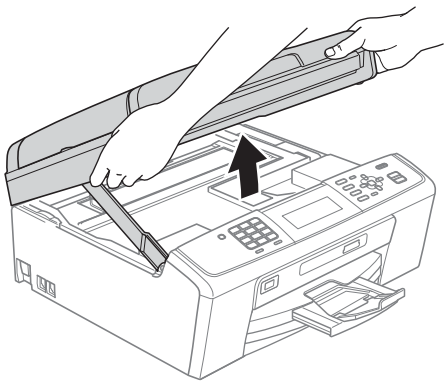

b Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo . Il connettore LAN si trova all'interno dell'apparecchio sulla sinistra, come illustrato di seguito.

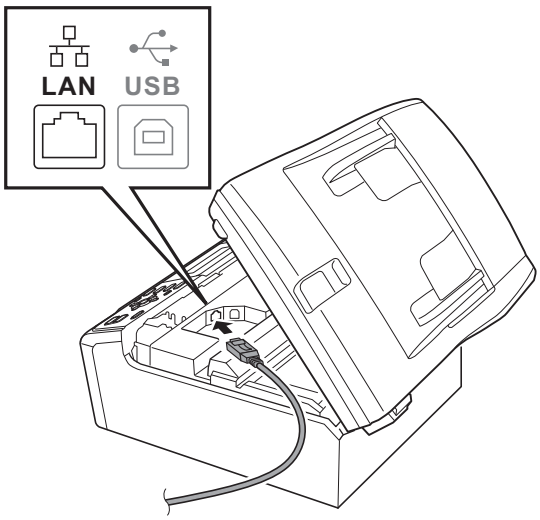

c Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo alla rete.

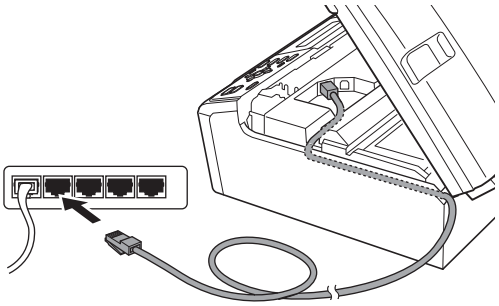

IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

Nota

Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

d Sollevare il coperchio dello scanner per rilasciare il blocco ❶.
Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner ❷ e chiudere il coperchio dello scanner ❸.

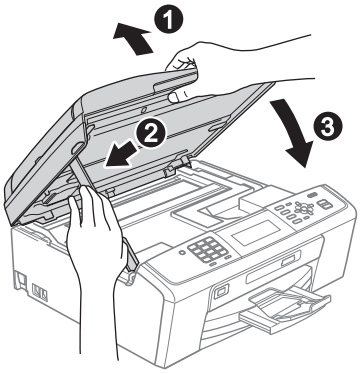

IMPORTANTE

Se l'apparecchio è stato impostato in precedenza per una rete senza fili e poi si desidera impostarlo per una rete cablata, verificare che l'opzione `Rete I/F` **dell'apparecchio sia impostata su** `Cablato LAN`**. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete senza fili diventerà inattiva.**

Sull'apparecchio, premere Menu.

Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`**, quindi premere OK.**

Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete I/F`**, quindi premere OK.**

Premere ▲ o ▼ per selezionare `Cablato LAN`**, quindi premere OK.**

Premere Stop/Uscita.

16 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM di installazione fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire ***Risorse del computer (Computer)****, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su* ***start.exe****.*

b Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- *Se appare questa schermata, fare clic su* ***OK*** *e riavviare il computer.*



- *Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma* ***start.exe*** *nella cartella principale, quindi continuare dal punto* **b** *per installare MFL-Pro Suite.*
- *Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata* ***Controllo dell'account utente****, fare clic su* ***Consenti*** *oppure su* ***Sì****.*

c Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic su **Avanti**.

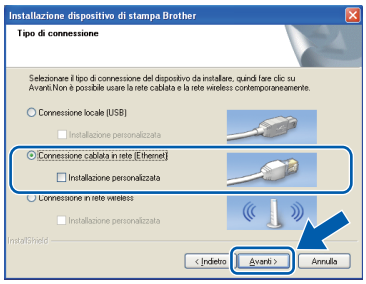

d Quando viene visualizzata questa schermata, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione. (Consigliata).** e fare clic su **Avanti**. (La procedura non riguarda gli utenti di Windows® 2000)

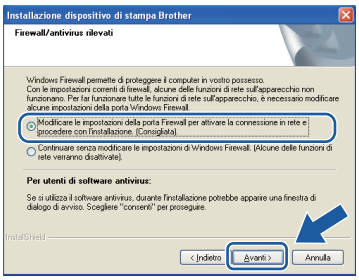

Se si utilizza un firewall diverso dal firewall di Windows® o se il firewall Windows® non è attivo, potrebbe essere visualizzata questa schermata.

Per informazioni relative all'aggiunta delle porte di rete indicate di seguito, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137.

Nota

- *Se alla rete è collegato più di un apparecchio, selezionare dall'elenco l'apparecchio in uso, quindi fare clic su **Avanti**.*
  Questa finestra non viene visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio, che verrà quindi selezionato automaticamente.

- *Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, viene visualizzata la seguente schermata.*

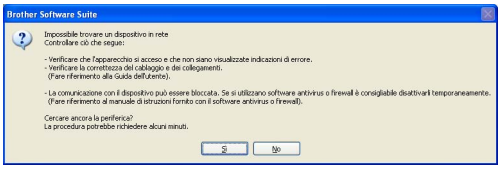

Controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

e Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

*Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la schermata di **Protezione di Windows**, fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.*

f Quando viene visualizzata la schermata **Guide dell'utente**, fare clic su **Visualizza Manuali sul Web** se si desidera scaricare i manuali, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È inoltre possibile visualizzare i manuali dal CD-ROM della documentazione.

g Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

h Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.

17 Completare l'operazione e riavviare

a Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Nota

- *Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in **start/Tutti i programmi/Brother/ MFC-JXXX** (dove MFC-JXXX fa riferimento al nome del modello in uso).*
- *A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.*

b Nella schermata **Verifica di aggiornamenti firmware**, selezionare l'impostazione desiderata per l'aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

18 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **16** a pagina 16. Vedere inoltre il punto **14** a pagina 15 prima di eseguire l'installazione.

Nota

Licenza di rete (Windows®)
Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di 2 utenti. Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente ScanSoft™ PaperPort™11SE, su un massimo di 2 computer in rete. Se si intende utilizzare più di 2 computer con installato ScanSoft™ PaperPort™11SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il proprio rivenditore autorizzato Brother o il servizio di assistenza clienti Brother.

Fine **L'installazione è completa.**

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 34.

Nota

- *Se per l'apparecchio si specifica un indirizzo IP, è necessario impostare il metodo di avvio Statico mediante il pannello dei comandi. Per maggiori informazioni, consultare la* Guida dell'utente in rete *sul CD-ROM della documentazione.*
- ***Driver della stampante XML Paper Specification***
  Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/

Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

14 Prima dell'installazione

a Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

IMPORTANTE

- **Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare http://solutions.brother.com/**
- **Utenti Mac OS X da 10.4.0 a 10.4.10: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.**
- **Se l'apparecchio è stato impostato in precedenza per una rete senza fili e poi si desidera impostarlo per una rete cablata, verificare che l'opzione** `Rete I/F` **dell'apparecchio sia impostata su** `Cablato LAN`**. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete senza fili diventerà inattiva.**
  Sull'apparecchio, premere Menu.
  Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`**, quindi premere OK.**
  Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete I/F`**, quindi premere OK.**
  Premere ▲ o ▼ per selezionare `Cablato LAN`**, quindi premere OK.**
  Premere Stop/Uscita.

15 Collegare il cavo di rete

a Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

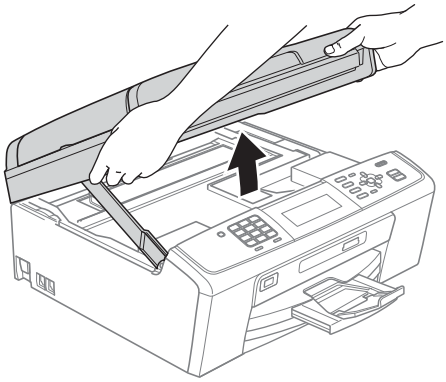

b Collegare il cavo di rete al connettore LAN contrassegnato con il simbolo . Il connettore LAN si trova all'interno dell'apparecchio sulla sinistra, come illustrato di seguito.

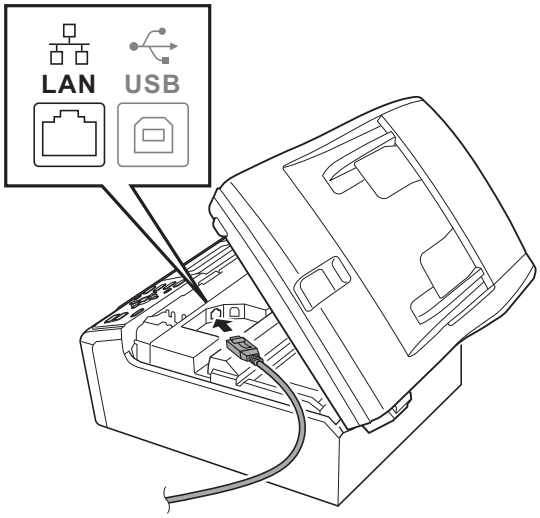

c Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo di rete nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo alla rete.

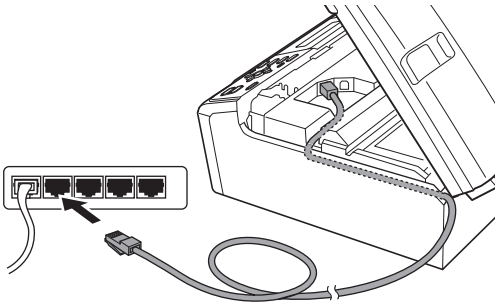

IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

Nota

Se si utilizza sia il cavo USB che il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

d Sollevare il coperchio dello scanner per rilasciare il blocco ❶.
Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner ❷ e chiudere il coperchio dello scanner ❸.

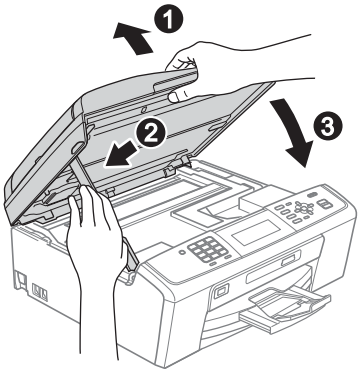

16 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM di installazione fornito in dotazione.

b Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione.

c Selezionare **Connessione cablata in rete**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

d Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, il software Brother ricercherà il dispositivo Brother.

e Se l'apparecchio è configurato per la rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

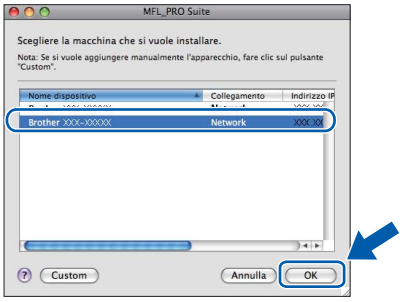

Nota

- *Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni di rete.*
- *Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.*

*Immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh in uso in **Nome Display**, quindi fare clic su **OK**. Passare al punto **f**.*

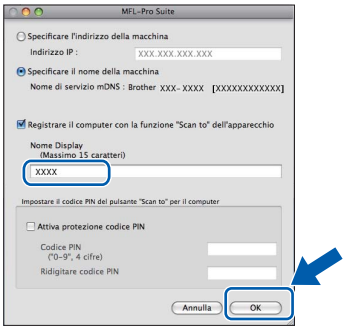

*Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **SCAN** e si sceglie un'opzione di scansione. (Per maggiori informazioni, consultare la sezione* Scansione in rete (per i modelli con supporto di rete integrato) *nella* Guida software dell'utente *sul CD-ROM della documentazione.)*

f Se appare questa schermata, fare clic su **Avanti**.

g Quando viene visualizzata la schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Chiudi** per completare l'installazione oppure passare al punto **17**.

17 Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

a Fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

18 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **16** a pagina 20. Vedere inoltre il punto **14** a pagina 19 prima di eseguire l'installazione.

Fine **L'installazione è completa.**

Nota

Se per l'apparecchio si specifica un indirizzo IP, è necessario impostare il metodo di avvio Statico mediante il pannello dei comandi. Per maggiori informazioni, consultare la Guida dell'utente in rete *sul CD-ROM della documentazione.*

Per gli utenti che utilizzano un'interfaccia di rete senza fili

14 Prima di iniziare

Innanzitutto, è necessario configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per la comunicazione con il router o il punto di accesso alla rete. Una volta configurato l'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso o il router, i computer presenti sulla rete avranno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da questi computer, è necessario installare i driver e il software. Le fasi elencate di seguito descrivono la procedura di configurazione e installazione.

Per ottenere risultati ottimali con la normale stampa di documenti, collocare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso o al router di rete con il minor numero possibile di ostacoli. Strutture o pareti di grosse dimensioni localizzate tra i due dispositivi come pure le interferenze provenienti da altri dispositivi elettronici possono influenzare la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

A causa di questi fattori, la connessione senza fili potrebbe non rappresentare la modalità di connessione ottimale per tutti i tipi di documenti e di applicazioni. Se si devono stampare file di grandi dimensioni, quali documenti composti da più pagine contenenti testo misto a immagini ampie, è opportuno prendere in considerazione un collegamento Ethernet cablato, che consente una maggiore rapidità di trasferimento dei dati oppure un collegamento USB per una maggiore velocità di trasmissione.

L'apparecchio Brother MFC-J615W può essere utilizzato sia in reti cablate sia in reti senza fili; tuttavia è possibile utilizzare un solo metodo di connessione per volta.

IMPORTANTE

Se in precedenza erano state configurate le impostazioni per il collegamento senza fili dell'apparecchio, sarà necessario azzerare le impostazioni di rete (LAN) prima di poter configurare nuovamente le impostazioni per il collegamento senza fili.
Sull'apparecchio, premere Menu. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`, quindi premere OK.
Premere ▲ o ▼ per selezionare `Resett. rete`, quindi premere OK.
Premere due volte 1 (`Sì`) per accettare la modifica.

Le istruzioni riportate di seguito riguardano la modalità infrastruttura (connessione al computer mediante un punto di accesso/router).

Modalità Infrastruttura

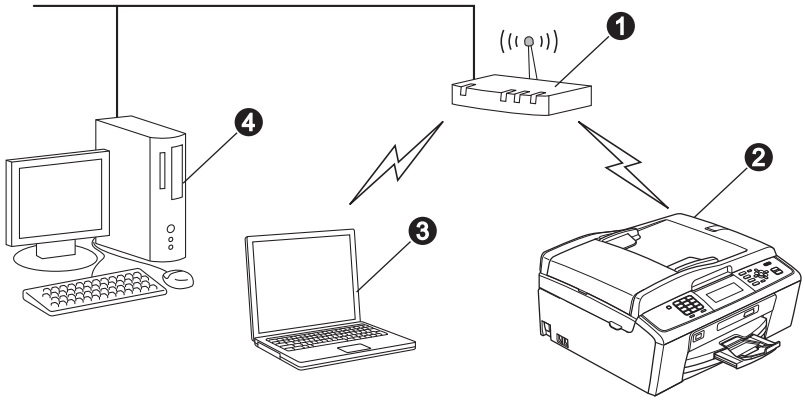

❶ Punto di accesso/router
❷ Apparecchio in rete senza fili
❸ Computer dotato di funzionalità senza fili collegato al punto di accesso/al router
❹ Computer cablato collegato al punto di accesso/al router

Assicurarsi che le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio corrispondano al punto di accesso o al router.

Nota

Le istruzioni per configurare l'apparecchio in modalità ad-hoc (connessione senza punto di accesso/router a un computer dotato di funzionalità senza fili) sono disponibili nella Guida dell'utente in rete *sul CD-ROM della documentazione.*
Inoltre, è possibile scaricare la Guida dell'utente in rete *in base alle istruzioni riportate di seguito.*
1 Accendere il computer. Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD-ROM.
Per Windows®:
2 Selezionare il modello in uso e la lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.
*3 Fare clic su **Documentazione** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.*
Per Macintosh:
*2 Fare doppio clic su **Documentazione** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.*

15 Verificare l'ambiente di rete in uso (modalità infrastruttura)

Le seguenti istruzioni indicano due metodi diversi per l'installazione dell'apparecchio Brother in ambienti di rete senza fili.

a Se il punto di accesso o il router senza fili non supporta Wi-Fi Protected Setup (WPS) o AOSS™, **annotare le impostazioni di rete senza fili** del punto di accesso o del router senza fili nell'area che segue.

IMPORTANTE

Non rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother se non si dispone delle informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili. Brother non è in grado di fornire assistenza agli utenti per reperire le informazioni di sicurezza della rete.

Elemento	Registrare le impostazioni correnti della rete senza fili
Nome della rete: (SSID/ESSID)	
Password (chiave di rete)	

* La password può essere anche denominata chiave di rete, chiave di protezione o chiave di crittografia.

Nota

Se non si dispone di queste informazioni (Nome della rete (SSID/ESSID) e password (chiave di rete)), non è possibile procedere alla configurazione senza fili.

Come reperire queste informazioni (nome della rete (SSID/ESSID) e password (chiave di rete))

1) Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.

2) Il nome di rete iniziale potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.

3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.

Andare a **pagina 24**

b Se il punto di accesso o il router senza fili supporta la configurazione senza fili automatica (one-push) (Wi-Fi Protected Setup o AOSS™)

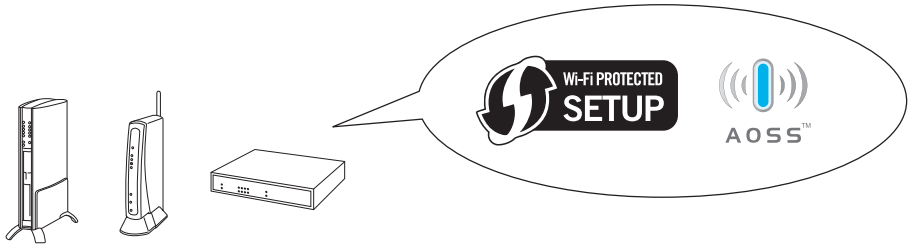

Andare a **pagina 25**

Collegamento dell'apparecchio Brother alla rete senza fili

16 Configurare le impostazioni senza fili (impostazione senza fili tipica per la modalità infrastruttura)

a Sull'apparecchio, premere **Menu**.
Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`, quindi premere **OK**.
Premere ▲ o ▼ per selezionare `WLAN`, quindi premere **OK**.
Premere ▲ o ▼ per selezionare `Imp. guidata`, quindi premere **OK**.
Quando viene visualizzato il messaggio `I/F rete impostata su Wireless.`, premere **OK** per accettare.
In questo modo viene avviata la procedura guidata per l'impostazione senza fili.
Per annullare, premere **Stop/Uscita**.

b L'apparecchio ricerca i nomi SSID disponibili. Se viene visualizzato un elenco di SSID, utilizzare i tasti ▲ o ▼ per scegliere il nome SSID annotato al punto **15-a** a pagina 23, quindi premere **OK**. Se si utilizza un metodo di autenticazione e crittografia che richiede una password (chiave di rete), passare al punto **c**.

Se il metodo di autenticazione in uso corrisponde a Sistema aperto e la modalità di crittografia a Nessuno, passare al punto **d**.

Nota

Occorreranno alcuni secondi per visualizzare un elenco dei nomi SSID disponibili.

Se non viene visualizzato un elenco di nomi SSID, controllare che il punto di accesso sia attivo. Avvicinare l'apparecchio al punto di accesso ed effettuare nuovamente le operazioni indicate dal punto **a** *in poi.*

Se il punto di accesso non è impostato per la trasmissione circolare dei nomi SSID, il nome SSID dovrà essere aggiunto manualmente. Per maggiori dettagli, consultare la *Guida dell'utente in rete* sul CD-ROM della documentazione.

c Immettere la password (chiave di rete) annotata al punto **15-a** a pagina 23, utilizzando la tastiera per scegliere le lettere e i numeri.

Ad esempio, per immettere la lettera `a`, premere il tasto **2** sulla tastiera una sola volta. Per immettere il numero `3`, premere sette volte il tasto **3** sulla tastiera.

Le lettere compaiono in quest'ordine: minuscole, seguite da maiuscole e numeri. Per spostare il cursore a sinistra e a destra, è possibile utilizzare i tasti ◀ e ▶.
(Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Immissione di testo per le impostazioni senza fili* a pagina 35.)

Premere **OK** dopo aver immesso tutti i caratteri, quindi premere **1** per selezionare `Sì` per applicare le impostazioni.

d A questo punto, l'apparecchio tenta di collegarsi alla rete senza fili utilizzando le informazioni immesse.
Il collegamento alla rete senza fili può richiedere qualche minuto.

e Sul display viene visualizzato per 60 secondi un messaggio relativo all'esito della connessione, quindi viene stampato automaticamente un rapporto relativo alla LAN senza fili. Se la connessione non va a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alla sezione *Risoluzione dei problemi* a pagina 26.

OK!

L'impostazione senza fili è completa. Un indicatore a quattro livelli nella parte inferiore del display dell'apparecchio visualizza la forza del segnale senza fili del punto di accesso o del router.

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto 17.

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 28

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 32

16 Impostazioni senza fili mediante il metodo di configurazione automatica senza fili (one-push)

a Verificare che il punto di accesso/il router senza fili in uso disponga del simbolo Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ (raffigurati di seguito).

b Collocare l'apparecchio Brother entro la portata di un punto di accesso o router Wi-Fi Protected Setup o AOSS™. La portata può variare in base all'ambiente di utilizzo. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il punto di accesso o il router.

c Premere il pulsante Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ del punto di accesso o del router. Per le istruzioni, consultare la Guida dell'utente del router o del punto di accesso senza fili.

d Sull'apparecchio, premere **Menu**.
Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`, quindi premere **OK**.
Premere ▲ o ▼ per selezionare `WLAN`, quindi premere **OK**.
Premere ▲ o ▼ per selezionare `WPS/AOSS`, quindi premere **OK**.
Quando viene visualizzato il messaggio `I/F rete impostata su Wireless.`, premere **OK** per accettare.
In questo modo viene avviata la procedura guidata per l'impostazione senza fili.

Questa funzione rileva automaticamente la modalità (Wi-Fi Protected Setup o AOSS™) utilizzata dal punto di accesso o dal router per configurare l'apparecchio in uso.

Nota

Se il punto di accesso senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup (Metodo PIN) e si desidera configurare l'apparecchio usando il metodo PIN (Personal Identification Number, codice identificativo personale), consultare la sezione Utilizzo del Metodo PIN di Wi-Fi Protected Setup *nella* Guida dell'utente in rete *sul CD-ROM della documentazione.*

e Sul display viene visualizzato per 60 secondi un messaggio relativo all'esito della connessione, quindi viene stampato automaticamente un rapporto relativo alla LAN senza fili. Se la connessione non va a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alla sezione *Risoluzione dei problemi* a pagina 26.

OK! **L'impostazione senza fili è completa. Un indicatore a quattro livelli nella parte inferiore del display dell'apparecchio visualizza la forza del segnale senza fili del punto di accesso o del router.**

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto 17.

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 28

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 32

Risoluzione dei problemi

IMPORTANTE

Non rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother se non si dispone delle informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili. Brother non è in grado di fornire assistenza agli utenti per reperire le informazioni di sicurezza della rete.

Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)

1) Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
2) Il nome di rete iniziale potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.

* La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.

Rapporto LAN senza fili

Se il rapporto stampato relativo alla LAN senza fili indica che la connessione non è andata a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

Codice di errore	Soluzioni consigliate
TS-01	L'impostazione senza fili non è attiva, attivare tale impostazione. - Se all'apparecchio è collegato un cavo LAN, scollegarlo e attivare l'impostazione senza fili dell'apparecchio. Sull'apparecchio, premere **Menu**. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`, quindi premere **OK**. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete I/F` , quindi premere **OK**. Premere ▲ o ▼ per selezionare `WLAN` , quindi premere **OK**. Premere **Stop/Uscita**.
TS-02	Non è possibile rilevare il punto di accesso o il router senza fili. 1. Controllare i 4 punti riportati di seguito. - Verificare che il punto di accesso o il router senza fili sia acceso. - Spostare l'apparecchio in un'area priva di ostacoli oppure avvicinarlo al punto di accesso o al router senza fili. - Collocare temporaneamente l'apparecchio a circa un metro di distanza dal punto di accesso senza fili mentre si configurano le impostazioni senza fili. - Se il punto di accesso o il router senza fili utilizza il filtraggio degli indirizzi MAC, verificare che l'indirizzo MAC dell'apparecchio Brother sia consentito nell'ambito del filtro. 2. Se il nome SSID e le informazioni di sicurezza (SSID/metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) sono state immesse manualmente, è possibile che tali informazioni siano errate. Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza e, se necessario, immettere i dati corretti. Per controllare, consultare la sezione *Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)* a pagina 26.

<table>
<tr><td>TS-04</td><td>I metodi di autenticazione o crittografia utilizzati dal punto di accesso o dal router senza fili selezionato non sono supportati dall’apparecchio in uso.

Per la modalità infrastruttura, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del punto di accesso o del router senza fili.
L’apparecchio supporta i seguenti metodi di autenticazione:
<table>
<tr><th>metodo di autenticazione</th><th>metodo di crittografia</th></tr>
<tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr>
<tr><td>AES</td></tr>
<tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sistema aperto</td><td>WEP</td></tr>
<tr><td>Nessuno (senza crittografia)</td></tr>
<tr><td>Chiave condivisa</td><td>WEP</td></tr>
</table>
Se il problema non viene risolto, è possibile che il nome SSID o le impostazioni di rete inserite siano errate.
Ricontrollare le impostazioni della rete senza fili.

Per controllare, consultare la sezione Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete) a pagina 26.

Per la modalità ad hoc, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del computer per quanto concerne le impostazioni senza fili.
L’apparecchio Brother supporta esclusivamente il metodo di autenticazione Aperto, con crittografia WEP opzionale.</td></tr>
<tr><td>TS-05</td><td>Le informazioni di sicurezza (SSID/chiave di rete) sono errate.
Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza (chiave di rete).
Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L’apparecchio Brother supporta esclusivamente l’uso della prima chiave WEP.

Per controllare, consultare la sezione Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete) a pagina 26.</td></tr>
<tr><td>TS-06</td><td>Le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) sono errate.
Ricontrollare le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) nella tabella relativa al codice TS-04.
Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L’apparecchio Brother supporta esclusivamente l’uso della prima chiave WEP.

Per controllare, consultare la sezione Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete) a pagina 26.</td></tr>
<tr><td>TS-07</td><td>L’apparecchio non è in grado di rilevare un punto di accesso o un router senza fili per il quale è stato abilitato WPS o AOSS™.

Se si desidera configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS o AOSS™, è necessario azionare sia l’apparecchio sia il punto di accesso o il router senza fili.
Verificare che il punto di accesso o il router senza fili supporti WPS o AOSS™, quindi riprovare.

Se non si sa come far funzionare il punto di accesso o il router senza fili utilizzando WPS o AOSS™, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless, rivolgersi al produttore del dispositivo in questione oppure all’amministratore di rete.
 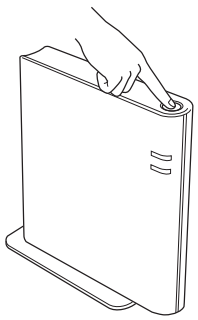 </td></tr>
<tr><td>TS-08</td><td>Sono stati rilevati due o più punti di accesso senza fili con WPS o AOSS™ abilitati.

- Controllare che nella portata dell’apparecchio vi sia un solo punto di accesso o router con il metodo WPS o AOSS™ attivo, quindi riprovare.
- Riprovare dopo alcuni minuti, al fine di evitare le interferenze provenienti da altri punti di accesso.</td></tr>
</table>

Installare driver e software (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

17 Prima dell'installazione

a Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

IMPORTANTE

- **Per i driver e le informazioni aggiornate, visitare http://solutions.brother.com/**
- **Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.**
- **Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.**

18 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM di installazione fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

*Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.*

b Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- *Se appare questa schermata, fare clic su **OK** e riavviare il computer.*



- *Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.*
- *Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti** oppure su **Sì**.*

c Scegliere **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.

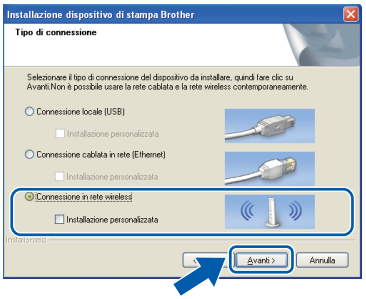

d Quando viene visualizzata questa schermata, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione. (Consigliata).** e fare clic su **Avanti**. (La procedura non riguarda gli utenti di Windows® 2000)

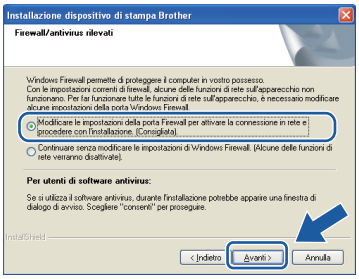

Se si utilizza un firewall diverso dal firewall di Windows® o se il firewall Windows® non è attivo, potrebbe essere visualizzata questa schermata.

Per informazioni relative all'aggiunta delle porte di rete indicate di seguito, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137.

e Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

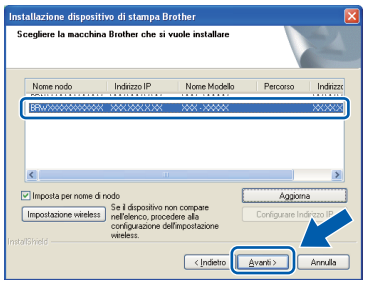

Nota

- *Se le impostazioni per il collegamento senza fili non funzionano, durante l'installazione di MFL-Pro Suite viene visualizzata la procedura di impostazione guidata dispositivi senza fili. Controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica questo tipo di problema, andare al punto* **15-a** *a pagina 23 e impostare nuovamente il collegamento senza fili.*

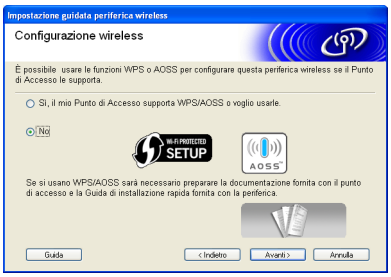

- *Se si utilizza il protocollo WEP e sul display viene visualizzata l'indicazione* `Connessa` *ma l'apparecchio non viene rilevato, accertarsi di aver immesso la chiave WEP correttamente. La chiave WEP distingue tra maiuscole e minuscole.*

f Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

IMPORTANTE

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

*Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la schermata di **Protezione di Windows**, fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.*

g Quando viene visualizzata la schermata **Guide dell'utente**, fare clic su **Visualizza Manuali sul Web** se si desidera scaricare i manuali, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È inoltre possibile visualizzare i manuali dal CD-ROM della documentazione.

h Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

i Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.

19 Completare l'operazione e riavviare

a Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Nota

- *Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in **start/Tutti i programmi/Brother/ MFC-JXXX** (dove MFC-JXXX fa riferimento al nome del modello in uso).*
- *A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.*

b Nella schermata **Verifica di aggiornamenti firmware**, selezionare l'impostazione desiderata per l'aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

20 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **17** a pagina 28.

Nota

Licenza di rete (Windows®)
Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di 2 utenti. Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente ScanSoft™ PaperPort™11SE, su un massimo di 2 computer in rete. Se si intende utilizzare più di 2 computer con installato ScanSoft™ PaperPort™11SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il proprio rivenditore autorizzato Brother o il servizio di assistenza clienti Brother.

Fine **L'installazione è completa.**

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 34.

Nota

- *Se per l'apparecchio si specifica un indirizzo IP, è necessario impostare il metodo di avvio Statico mediante il pannello dei comandi. Per maggiori informazioni, consultare la* Guida dell'utente in rete *sul CD-ROM della documentazione.*
- ***Driver della stampante XML Paper Specification***
  Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/

Installare driver e software (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

17 Prima dell'installazione

a Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

IMPORTANTE

- **Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare http://solutions.brother.com/**
- **Utenti Mac OS X da 10.4.0 a 10.4.10: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.**

18 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità CD-ROM il CD-ROM di installazione fornito in dotazione.

b Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione.

c Selezionare **Connessione rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.

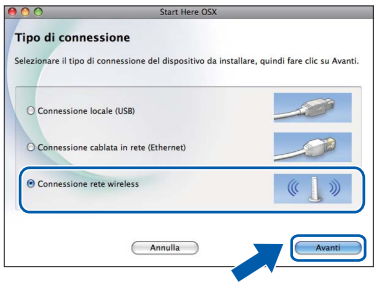

d Il software Brother ricercherà il dispositivo Brother nella rete senza fili. Se l'apparecchio è configurato per la rete in uso, selezionare il dispositivo che si desidera installare, quindi fare clic su **Avanti**.

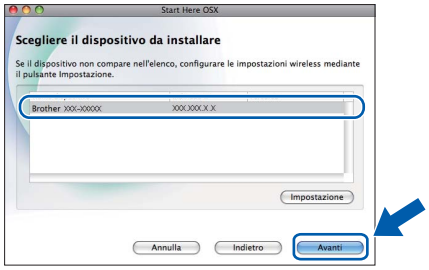

Nota

Se le impostazioni per il collegamento senza fili non funzionano, durante l'installazione di MFL-Pro Suite viene visualizzata la procedura di impostazione guidata dispositivi senza fili. Controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica questo tipo di problema, andare al punto **15-a** *a pagina 23 e impostare nuovamente il collegamento senza fili.*

e Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, viene visualizzata questa finestra.

Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

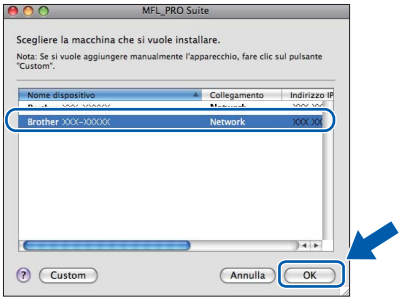

Nota

*Se appare questa schermata, fare clic su **OK**.*

*Immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh in uso in **Nome Display**, quindi fare clic su **OK**. Passare al punto **f**.*

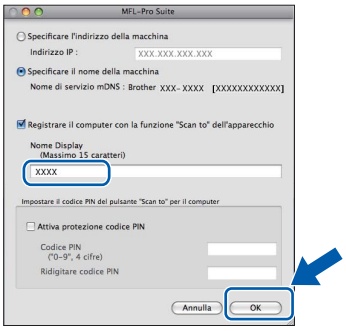

*Il nome immesso apparirà sul display LCD dell'apparecchio quando si preme il tasto **SCAN** e si sceglie un'opzione di scansione. (Per maggiori informazioni, consultare la sezione* Scansione in rete (per i modelli con supporto di rete integrato) *nella* Guida software dell'utente *sul CD-ROM della documentazione.)*

f Se appare questa schermata, fare clic su **Avanti**.

g Quando viene visualizzata la schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Chiudi** per completare l'installazione oppure passare al punto **19**.

19 Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

a Fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

20 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **17** a pagina 32.

Fine **L'installazione è completa.**

Nota

Se per l'apparecchio si specifica un indirizzo IP, è necessario impostare il metodo di avvio Statico mediante il pannello dei comandi. Per maggiori informazioni, consultare la Guida dell'utente in rete *sul CD-ROM della documentazione.*

1 Installare FaceFilter Studio/BookScan & Whiteboard Suite di Reallusion, Inc

FaceFilter Studio è un'applicazione di facile utilizzo per la stampa di foto senza bordi. FaceFilter Studio consente inoltre di modificare i dati delle foto e applicare effetti, quali ad esempio la riduzione degli occhi rossi e il miglioramento delle tonalità della pelle.
Il software **BookScan Enhancer** consente di correggere automaticamente le immagini acquisite dai libri.
Il software **Whiteboard Enhancer** consente di pulire e migliorare testi e immagini dalle foto di lavagne.

IMPORTANTE

- **L'apparecchio deve essere acceso e collegato al computer.**
- **Il computer deve essere collegato a Internet.**
- **Assicurarsi di aver eseguito l'accesso come amministratore.**
- **Questa applicazione non è disponibile per Windows Server® serie 2003/2008.**

a Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM di installazione oppure facendo doppio clic sul file **start.exe** dalla cartella principale.

b Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Scegliere la lingua, quindi fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.

c Fare clic sul pulsante relativo all'applicazione che si intende installare.

d Per installare altre applicazioni, tornare alla schermata Applicazioni aggiuntive.

2 Installare la Guida di FaceFilter Studio

Per ottenere informazioni sull'utilizzo di FaceFilter Studio, scaricare e installare la Guida di FaceFilter Studio.

a Per eseguire FaceFilter Studio, accedere sul computer a **start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio**.

b Fare clic sul pulsante ? nell'angolo in alto a destra dello schermo.

c Fare clic su **Verifica aggiornamenti** per accedere alla pagina Web degli aggiornamenti di Reallusion.

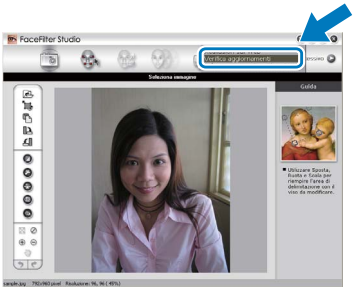

d Fare clic sul pulsante **Download** e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file.

e Chiudere FaceFilter Studio prima di avviare l'installazione della Guida di FaceFilter Studio. Fare doppio clic sul file scaricato nella cartella specificata in precedenza, quindi seguire le installazioni visualizzate sullo schermo per l'installazione.

Nota

*Per visualizzare la guida completa di FaceFilter Studio, selezionare sul computer **start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio/Guida di FaceFilter Studio**.*

Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base all'impostazione predefinita dal produttore, attenersi alla procedura indicata di seguito.

a Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (ad eccezione del cavo di alimentazione).

b Premere **Menu**.

c Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`.
Premere **OK**.

d Premere ▲ o ▼ per selezionare `Resett. rete`.
Premere **OK**.

e Premere **1** per selezionare `Sì`.

f Premere **1** per selezionare `Sì`.

g L'apparecchio viene riavviato; ricollegare i cavi una volta completata la procedura.

Immissione di testo per le impostazioni senza fili

Sulla maggior parte dei tasti numerici sono stampate tre o quattro lettere. Sui tasti **0**, **#** e ∗ non è stampata alcuna lettera, perché questi tasti sono utilizzati per i caratteri speciali.
Premendo più volte il tasto numerico appropriato, è possibile immettere il carattere desiderato.

Per la configurazione delle impostazioni di rete senza fili

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte	Sei volte	Sette volte	Otto volte
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

Inserimento di spazi
Per inserire uno spazio in un nome, premere due volte ▶ tra i caratteri.

Correzioni
Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella**. Immettere il carattere corretto. È possibile inoltre tornare indietro e inserire lettere.

Ripetizione di lettere
Per immettere una lettera assegnata allo stesso tasto della lettera precedente, premere ▶ per spostare il cursore verso destra prima di premere nuovamente il tasto.

Caratteri speciali e simboli
Premere più volte ∗, **#** o **0** finché non appare il carattere speciale o il simbolo desiderato.

Premere ∗	per	(spazio) ! ” # $ % & ’ ( ) ∗ + , - . /
Premere **#**	per	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Premere **0**	per	0 \ { | } ~

Materiali di consumo

Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro adatte al proprio apparecchio, visitare il sito http://www.brother.com/original/ o contattare il rivenditore Brother locale.

Cartucce d'inchiostro

Nero	Giallo	Ciano	Magenta
LC1100BK	LC1100Y	LC1100C	LC1100M
			

Che cos'è Innobella™?
Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia "innovativa" che garantisce risultati di stampa "belli" e "duraturi".

Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.
Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.
Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Apple, Macintosh e Safari sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.
FaceFilter Studio è un marchio di Reallusion, Inc.
AOSS è un marchio di Buffalo Inc.
Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Wi-Fi Alliance negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.
Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Copyright e Licenza

©2010 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto include software sviluppato dalle seguenti aziende:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
Questo prodotto comprende il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC,Inc.
©2008 Devicescape Software, Inc.

BROTHER CREATIVECENTER

Ispiratevi. Facendo doppio clic sull'icona del Brother CreativeCenter sul desktop è possibile accedere a un sito Web GRATUITO che contiene numerose idee e risorse per uso personale e professionale.

http://www.brother.com/creativecenter/