


## DCP-130C

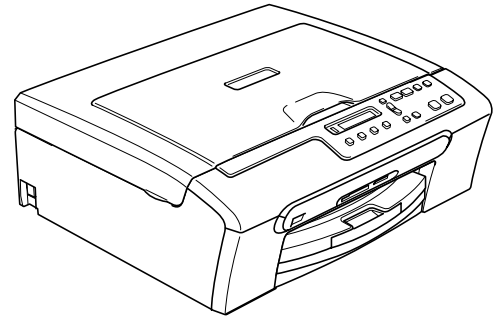

## Pika-asennusopas

Ennen laitteen käyttöä on valmistettava laite ja asennettava ohjelmisto.  
Lue tämän Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

**Vaihe 1**

Laitteen asettaminen käyttökuntoon






**Vaihe 2**

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

**Asennus on valmis!**

Pidä tämä Pika-asennusopas, Käyttöopas ja pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit katsoa ohjeita tarvittaessa.

## Oppaassa käytetyt symbolit

 Varoitus	 Huomautus	 Sopimaton asetus
Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	Huomautus, jota noudattamalla laitetta käytetään oikein ja vältetään laitevahingot ja muut esineelliset vahingot.	Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.
 Vinkki	 Käyttöopas tai Ohjelmiston käyttöopas	
Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	Osoittaa viittausta Käyttöop-paaseen.	

## Ennen käyttöönottoa

---

Pakkauksen sisältö .....	2
Ohjauspaneeli .....	3

## Vaihe 1 – Laitteen asettaminen käyttökuntoon

---

Suojaosien poistaminen .....	4
Paperin asettaminen .....	4
Sähköjohdon kytkeminen .....	6
Kielen valitseminen .....	6
Värikasettien asentaminen .....	7
Tulostuksen laaduntarkistus .....	9
Nestekidenäytön kontrastin asettaminen .....	10
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen .....	10

## Vaihe 2 – Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

---

### Windows®

USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) .....	14
--	----

### Macintosh®

USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi) .....	17
--	----

## Tarvikkeet


---





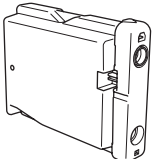
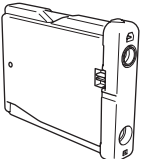
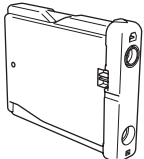
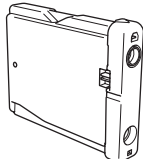
Tarvikkeet .....	20
Värikasetti .....	20

## Pakkauksen sisältö


Pakkauksen sisältö voi vaihdella eri maissa.

Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko, mahdollista kuljetusta varten.

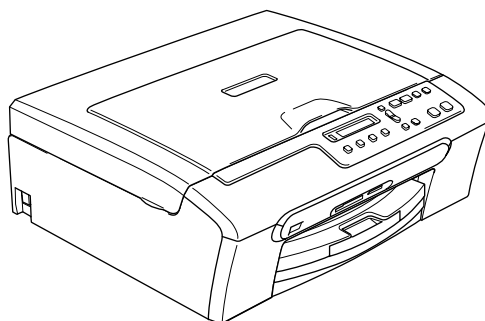


 <b>Pika-asennusopas</b>	 <b>CD-ROM-levy</b>	 <b>Käyttöopas</b>	 <b>Sähköjohdot Tanskaa varten Muita varten</b>
 <b>Musta (LC1000BK)</b>	 <b>Keltainen (LC1000Y)</b>	 <b>Syaani (LC1000C)</b>	 <b>Magenta (LC1000M)</b>
<b>Värikasetit</b>			

USB-kaapeli ei kuulu toimitukseen.



### Käyttäjät Tanskassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolmipinninen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.



### Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa:


Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.

- Käytä USB 2.0 -kaapelia, joka on enintään 2 metriä pitkä.
- DCP:ssä on USB 2.0 -standardin kanssa yhteensopiva USB 2.0 -liitäntä.
- ÄLÄ kytke vielä liitäntäkaapelia.

Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.

Kun käytät USB-kaapelia, kytke se ehdottomasti tietokoneen USB-porttiin – älä kytke sitä näppäimistön tai virrattoman USB-keskittimen porttiin.

## Ohjauspaneeli

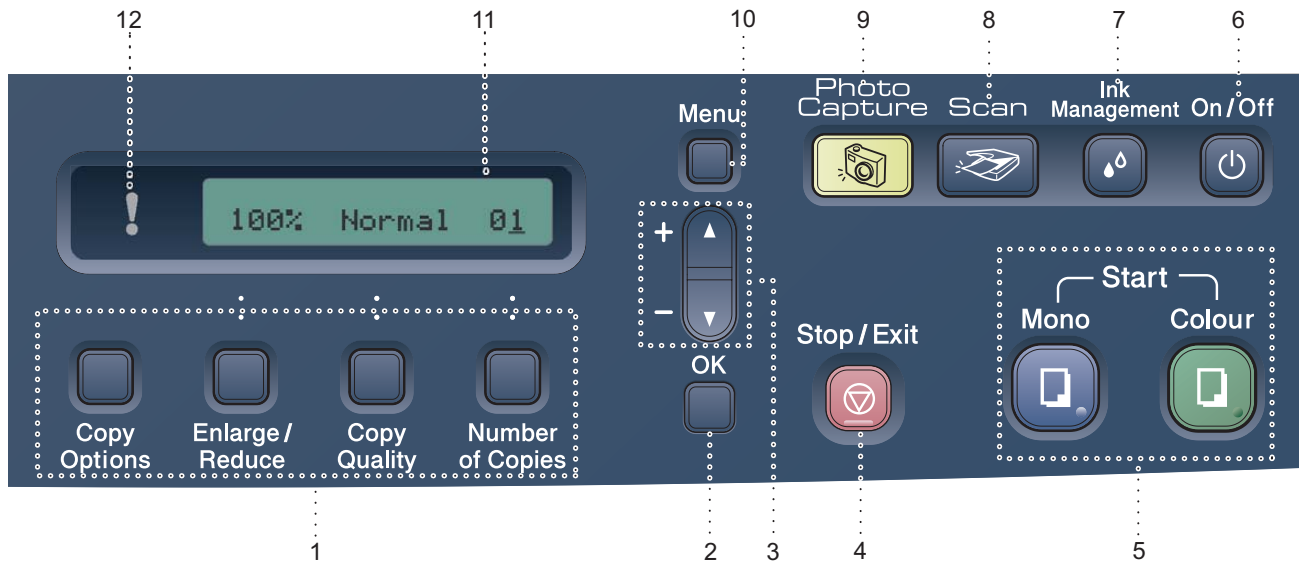


- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1 Kopiointinäppäimet                | 7 Ink Management (Musteen hallinta) -näppäin |
| 2 OK-näppäin                        | 8 Scan (Skannaus) -näppäin                   |
| 3 Navigointinäppäimet               | 9 PhotoCapture-näppäin                       |
| 4 Stop/Exit (Lopeta/poistu)-näppäin | 10 Menu (Valikko) -näppäin                   |
| 5 Start (Käynnistä) -näppäimet      | 11 Nestekidenäyttö                           |
| 6 On/Off (Virta)-näppäin            | 12 Varoitusvalo                              |



Lisätietoja ohjauspaneelista on Käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.

### Vinkki

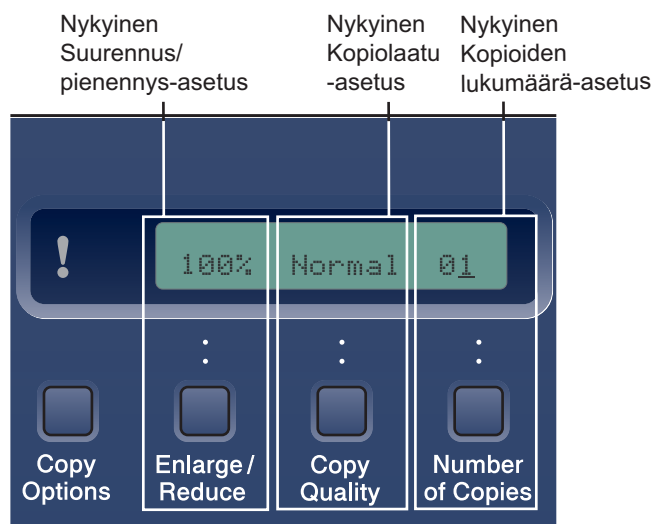


Kun laite on valmiustilassa (ei käytössä), se palaa edellä esitettyyn oletusnäyttöön. Oletusnäytössä on hyödyllisiä tietoja valituista asetuksista.

## 1 Suojaosien poistaminen

- 1 Irrota valotustason suojateippi ja -kalvo.

### ⊘ Sopimaton asetus


ÄLÄ kytke USB-kaapelia. USB-kaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

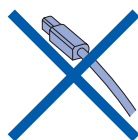


## 2 Paperin asettaminen

- 🔍 Voit asettaa korkeintaan 100 arkkia 80 g/m<sup>2</sup> -paperia.  
Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.


- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta ja irrota luovutusalustan kansi (1).

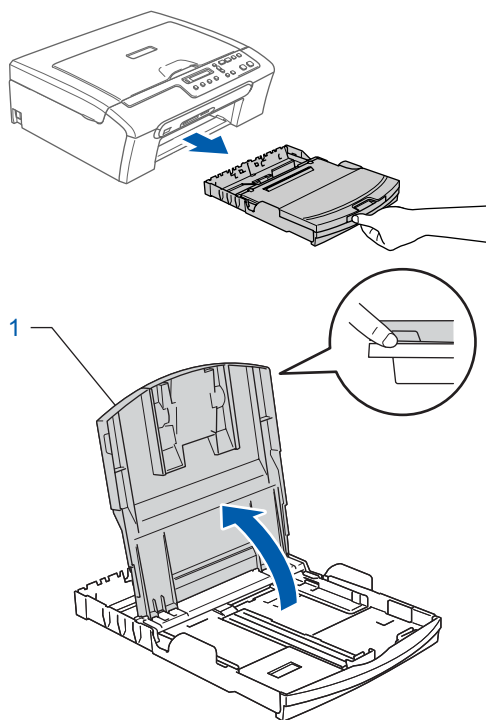


- 2 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) ja paperin pituusohjain (2) ja säädä ne paperinkoon mukaan.

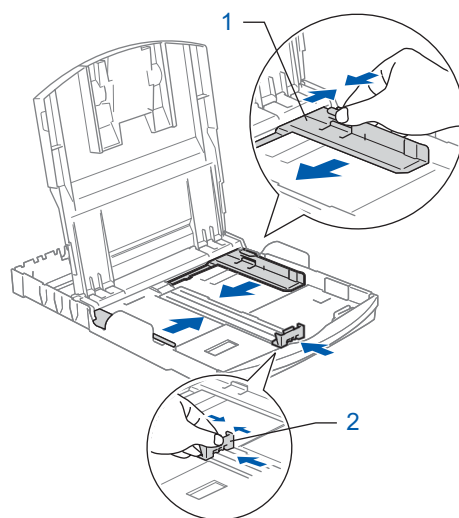


- 3** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

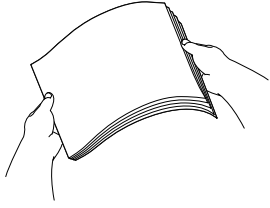

- 4** Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

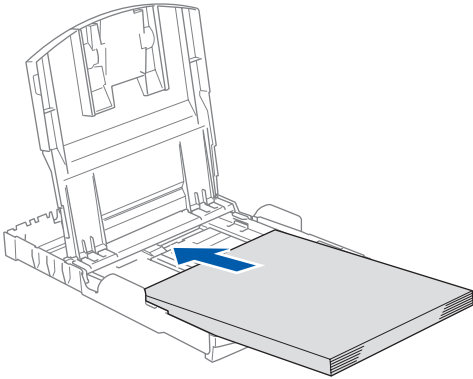


- 5** Säädä paperin sivuohjaimet varovasti molemmin käsin ja paperin pituusohjain sopimaan paperikokoon. Varmista, että paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja.

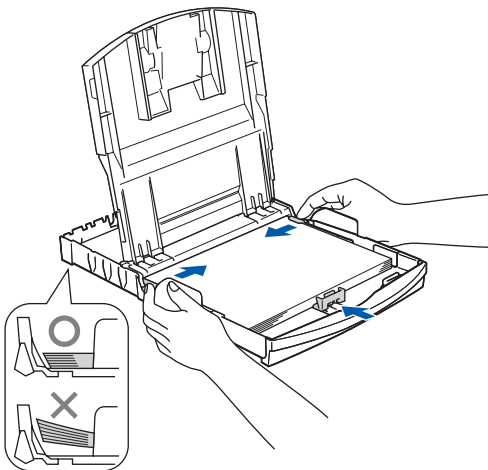


**Vinkki**

Varo työntämästä paperia liian syväälle, sillä se saattaa taipua lokeron perällä ja aiheuttaa paperinsyöttöhäiriöitä.


- 6** Sulje luovutusalustan kansi.

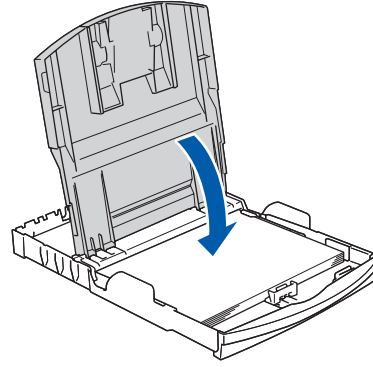

- 7** Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin kokonaan laitteeseen.

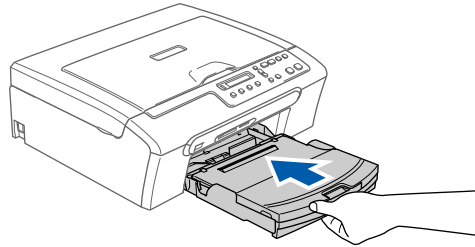

- 8** Samalla, kun pidät paperikasettia paikoillaan, vedä paperituesta (1), kunnes se naksauttaa ja avaa paperituen läppä (2).

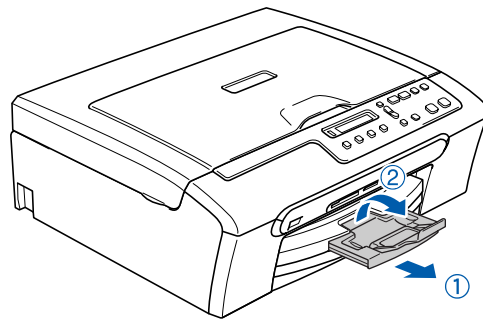


**Vinkki**

Älä käytä paperituen läppää Legal-koon paperin kanssa.

### 3 Sähköjohdon kytkeminen

- 1 Kytke sähköjohto.

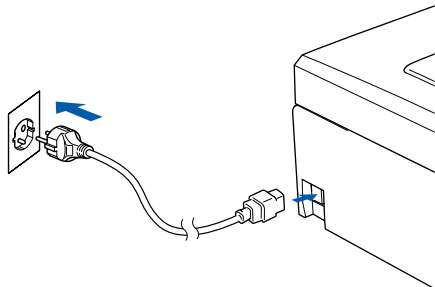

#### ⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke USB-kaapelia. USB-kaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

#### ⚠ Varoitus

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.



#### Vinkki

Ohjauspaneelin varoitusmerkkivalo palaa, kunnes olet asentanut värikasetit.

### 4 Kielen valitseminen

- 1 Sähköjohdon kytkemisen jälkeen näyttöön tulee viesti:

Select Language



Press OK Key

- 2 Valitse haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten OK.

Suomi



Select ▲▼ & OK

- 3 Kun haluamasi kieli on valittu, paina ▲ (Yes) (Kyllä).

Suomi?



▲.Yes ▼.No



*Jos olet valinnut väärän kielen, voit muuttaa kieltä laitteen ohjauspaneelin valikosta päivämäärän ja ajan asettamisen jälkeen. (Lisätietoja on Käyttöoppaan liitteessä B: Nestekidenäytön kielen vaihtaminen)*



## 5 Värikasettien asentaminen


### ! Varoitus

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtele silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.



- 1 Varmista, että virta on kytketty päälle. Näyttöön tulee viesti:

Ei kasettia

- 2 Avaa värikasetin kansi (1).

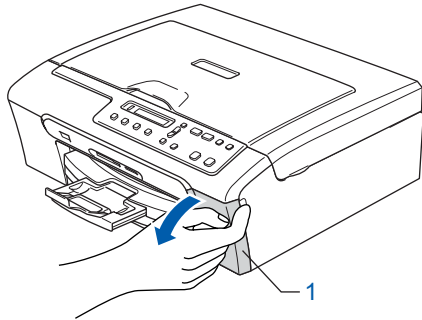


- 3 Paina lukitusvivut alas ja irrota keltainen suojaosa (1).

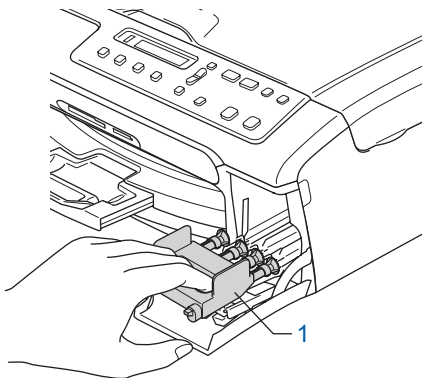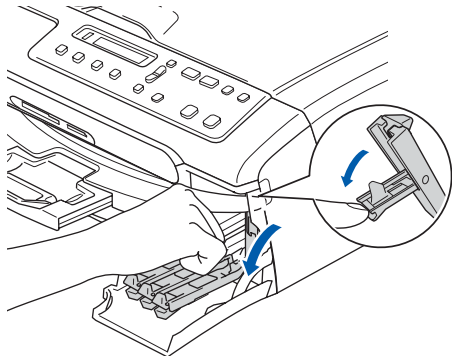


### Vinkki

Älä heitä keltaista suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

- 4 Ota värikasetti pussista.

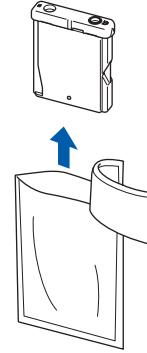


- 5 Irrota keltainen suojus varovasti (1).

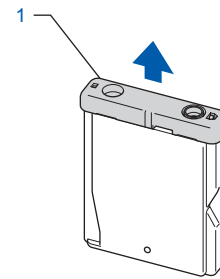

### ⊘ Sopimaton asetus



ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa näkyvää aluetta.

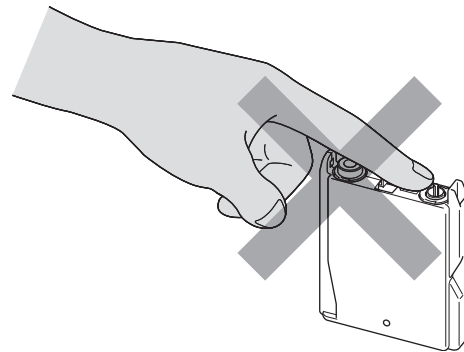


### Vinkki

Värikasetti ei vahingoitu, vaikka keltainen suojus irtoaisikin pakkausta avattaessa.

- 6** Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti. Huolehdi, että lukitusvivun (1) väri täsmää värikasetin värin (2) kanssa seuraavassa esitetyllä tavalla.

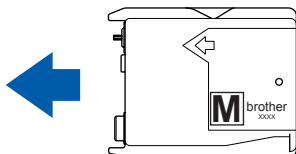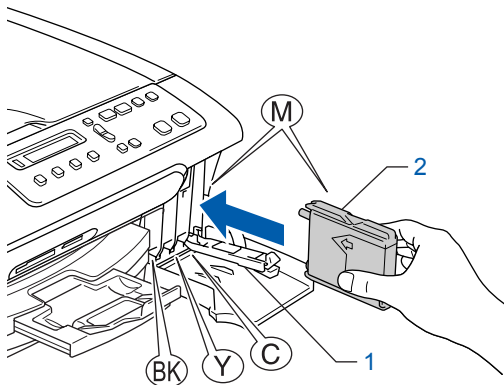


- 7** Nosta lukitusvipu ylös ja paina sitä kunnes kuuluu naksahdus, ja sulje sen jälkeen värikasetin kansi.

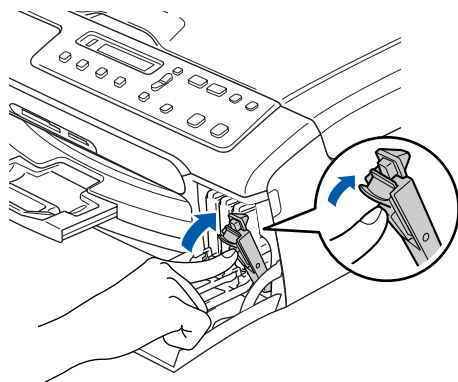

#### Vinkki

Jos nestekidenäyttöön tulee värikasettien asentamisen jälkeen viesti *Aseta musta, Aseta keltainen, Aseta syaani tai Aseta magenta*, tarkista, että värikasetit on asennettu oikein.

Laitte puhdistaa ensimmäisellä käyttökerralla musteputkijärjestelmän. Tämä tehdään vain kerran, silloin kun värikasetit asennetaan ensimmäistä kertaa laitteeseen. Puhdistus kestää noin neljä minuuttia. Näyttöön tulee viesti:

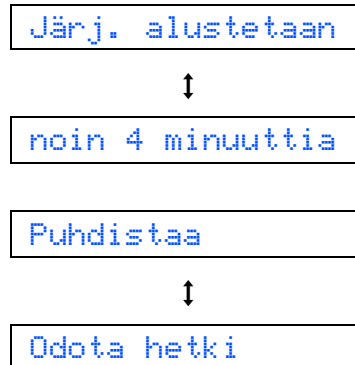

#### ! Huomautus

- **ÄLÄ IRROTA** värikasetteja, jos et aio vaihtaa niitä. Jos poistat kasetit, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- **ÄLÄ RAVISTA** värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.
- **ÄLÄ asenna ja irrota** värikasetteja toistuvasti. Värikasetista saattaa valua mustetta.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso Käyttöoppaan Liitteen B kohta *Tulostuspään puhdistaminen*.)
- Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- **ÄLÄ yritä avata tai peukaloida** värikasettia, koska muste voi valua ulos.
- Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa, ja niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjiin kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.

## 6 Tulostuksen laaduntarkistus

- 1 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee viesti:


Aseta paperi ja



Paina Start

- 2 Varmista, että paperikasetissa on paperia. Paina **Colour Start**.  
Laitte aloittaa testisivun tulostamisen (vain kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran).

- 3 Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu. (musta/ keltainen/ syaani/ magenta)

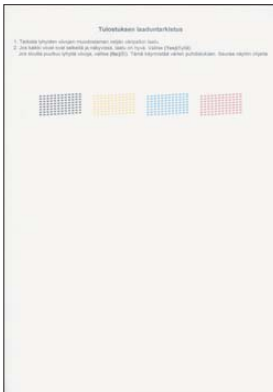

- 6 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja väritulostuksen laatu OK. Paina ▲ (Kyllä) tai ▼ (Ei).

Musta OK?



▲ Kyllä ▼ Ei

Onko väri OK?



▲ Kyllä ▼ Ei

Kun olet painanut ▲ (Kyllä) tai ▼ (Ei) sekä mustan että väritulostuksen osalta, nestekidenäytössä näkyy:

Aloita puhd.?



▲ Kyllä ▼ Ei

- 7 Paina ▲ (Kyllä), niin laite aloittaa värien puhdistamisen.

- 8 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**. Laitte aloittaa testisivun tulostamisen ja palaa vaiheeseen 3.

## ⊘ Sopimaton asetus

Vältä koskettamista paperin tulostuspintaa välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se saattaa olla osin märkä ja tahrata sormesi.

- 4 Näyttöön tulee viesti:


Onko laatu OK?




▲ Kyllä ▼ Ei

- 5 Tee jokin seuraavista:
- Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, lopeta laaduntarkastus painamalla ▲ (Kyllä).
  - Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja, paina ▼ (Ei) ja siirry kohtaan 6.

OK



Huono



## 7 Nestekidenäytön kontrastin asettaminen


Voit parantaa nestekidenäytön tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastia kannattaa parantaa.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse 0 . Perusasetukset ja paina sitten **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse 2 . LCD-kontrasti ja paina sitten **OK**.
- 4 Valitse Vaalea tai Tumma painamalla **▲** tai **▼**.
- 5 Paina **OK**.
- 6 Paina **Stop/Exit**.

Kontrasti:Vaalea



Kontrasti:Tumma

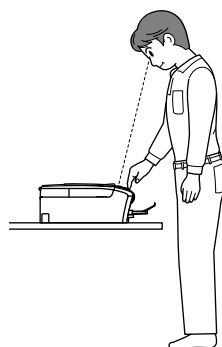

## 8 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun asetat päivämäärän ja kellonajan, laite pystyy ylläpitämään tulostuslaatua puhdistamalla tulostuspään säännöllisin väliajoin. Lisäksi laite pystyy nimeämään tiedostot näiden tietojen perusteella skannaus korttiin -toiminnon yhteydessä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Paina **▲** tai **▼** ja valitse 0 . Perusasetukset ja paina sitten **OK**.
- 3 Paina **▲** tai **▼** ja valitse 1 . Pvm/Kello ja paina sitten **OK**.
- 4 Paina **▲** -näppäintä toistuvasti, niin voit syöttää vuoden kaksi viimeistä numeroa, ja paina sen jälkeen **OK**.

Vuosi:2006

(Esim. valitse vuosi 2006 näppäilemällä **0 6**.)

- 5 Paina **▲** -näppäintä toistuvasti, niin voit syöttää kuukauden kaksi numeroa, ja paina sen jälkeen **OK**.

Kuukausi:03

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä **0 3**.)

- 6 Paina **▲** -näppäintä toistuvasti, niin voit syöttää päivän kaksi numeroa, ja paina sen jälkeen **OK**.

Päivä:01

(Esim. kuukauden ensimmäinen päivä on **0 1**.)

- 7 Paina **▲** -näppäintä toistuvasti, niin voit syöttää ajan 24-tunnin muodossa, ja paina sen jälkeen **OK**.

Kello:15:XX

(Esim. näppäile **1 5**, jos kello on 03:00 iltapäivällä.)

- 8 Paina **▲** -näppäintä toistuvasti, niin voit syöttää minuutin kaksi numeroa, ja paina sen jälkeen **OK**.

Kello:15:25

(Esim. näppäile **1 5, 2 5**, jos kello on 25 minuuttia yli kolme iltapäivällä.)

## Vinkki

Voit kasvattaa tai pienentää numeroita nopeasti pitämällä painettuna näppäintä ▲ tai ▼.

## 9 Paina **Stop/Exit**.

## Vinkki

Jos haluat toistaa vaiheet alkaen numerosta 1, paina **Stop/Exit**.



Kun haluat nähdä laitteen päivämäärä- ja aika-asetukset, tulosta käyttäjätiedot. (Katso lisätietoja Käyttöoppaan luvun 1 kohdasta "Raporttien tulostaminen".)

## Siirry seuraavaan vaiheeseen

Jatka seuraavalle sivulle kohtaan *Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy "MFL-Pro Suite"*, jossa neuvotaan ohjaimien asennus.

## Pakkauksen mukana toimitettu 'MFL-Pro Suite' CD-ROM-levy

### Windows®



#### Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelmiston sekä monitoimiohjaimia.



#### Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia, olla asentamatta PaperPort® SE -ohjelmaa, tai asentaa vain tulostinohjaimen.



#### Käyttöopas

Lue Ohjelmiston käyttöopasta HTML-muodossa. Ohjelmiston käyttöopas sisältää ohjeet toiminnoista, jotka ovat käytettävissä, kun yhteys tietokoneeseen on käytettävissä. (Esim. tulostus- ja skannaustiedot)



#### Internet-rekisteröinti

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).



#### Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



#### Korjaa MFL-Pro Suite


Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtui virhe, tämä valinta korjaa automaattisesti MFL-Pro Suiten ja asentaa sen uudelleen.



#### Vinkki

*MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 -ohjelman, ScanSoft® PaperPort® SE (jossa tekstintunnistus) -ohjelman ja True Type® -fontit. PaperPort® SE (jossa tekstintunnistus) -ohjelma on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun.*

### Macintosh®

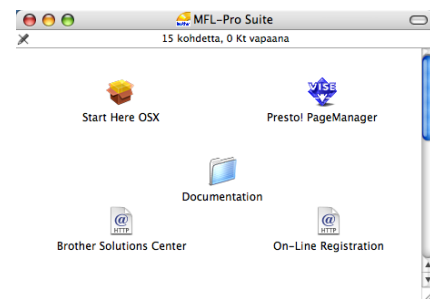

#### Start Here OSX

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman, joka sisältää tulostinohjaimen, skannerin ohjaimen ja Brother ControlCenter2 -ohjelman Mac OS® 10.2.4 tai uudemmille käyttöjärjestelmille.



#### Presto! PageManager

Voit myös asentaa Presto!® PageManager® -ohjelman, jolloin lisää tekstintunnistusominaisuuden Brother ControlCenter2:een ja voit helposti skannata, jakaa ja järjestää valokuvia ja asiakirjoja.



#### Documentation

Lue Ohjelmiston käyttöopasta HTML-muodossa. Ohjelmiston käyttöopas sisältää ohjeet toiminnoista, jotka ovat käytettävissä, kun yhteys tietokoneeseen on käytettävissä. (Esim. tulostus- ja skannaustiedot)



#### Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



#### On-Line Registration

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahd. Suomesta).

Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitintää.

Uusimmat ohjaimet ja oppaat sekä ratkaisut ongelmiin tai vastaukset kysymyksiin saa Brother Solutions Centeristä, jonne pääsee suoraan ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen <http://solutions.brother.com>.

## Windows®



USB-kaapelin käyttäjät  
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)..... 14

## Macintosh®



USB-liitintä  
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 17

Tämän pika-asennusoppaan Windows®-näyttökuvat ovat Windows® XP:n mukaisia.  
Tämän pika-asennusoppaan Mac OS® X -näyttökuvat ovat Mac OS® X 10.4:n mukaisia.

## USB-kaapelin käyttäjät

(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition)

### Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivulla 4-11.




### Vinkki

- Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, että laitteen korttiasemassa ei ole Muistikortit.

1

Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

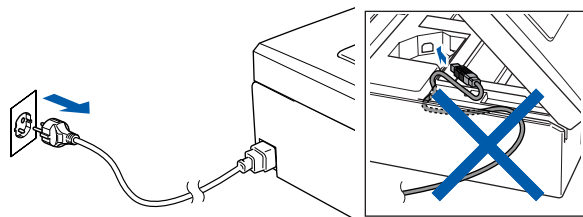

2

Käynnistä tietokone.

(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)


3

Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



4


CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

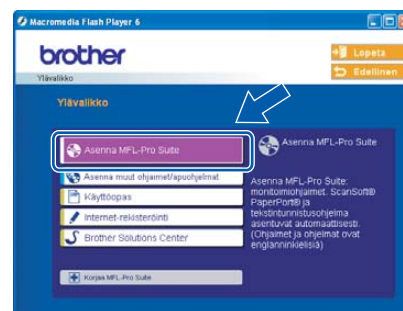

### Vinkki

- Jos ikkuna ei tule näyttöön, siirry Windowsin® resurssienhallintaan ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.
- Jos käytät Windows® 2000 Professional -käyttöjärjestelmää, etkä ole asentanut service pack 3:a (SP3) tai uudempaa: Sinun on mahdollisesti asennettava ensin Windows® 2000 -päivitys PhotoCapture Center™ -toimintoja varten. Windows® 2000 -päivitys sisältyy MFL-Pro Suite -asennusohjelmaan. Kun asennat päivityksen, noudata seuraavia ohjeita:

- 1 Aloita Windows®-päivityksien asentaminen napsauttamalla **OK**.

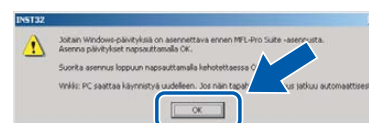


- 2 Käynnistä tietokone pyydettyä uudelleen napsauttamalla **OK**.
- 3 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, MFL-Pro Suite -ohjelman asennus jatkuu automaattisesti.

Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistossa. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.




- 5** Luettuasi ja hyväksyttyäsi ScanSoft® PaperPort® SE -käyttöoikeussopimuksen napsauta **Kyllä**.

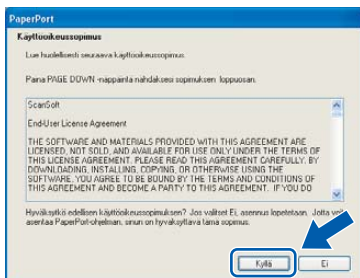


- 6** PaperPort® SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.


- 7** Kun Brother MFL-Pro Suite Ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt lisenssisopimuksen.

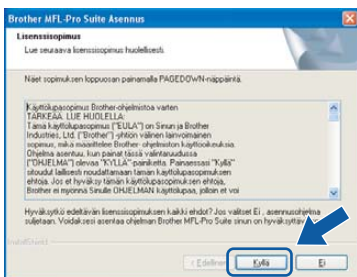


- 8** Valitse **Normaali** ja napsauta sen jälkeen **Seuraava**. Asennus jatkuu.

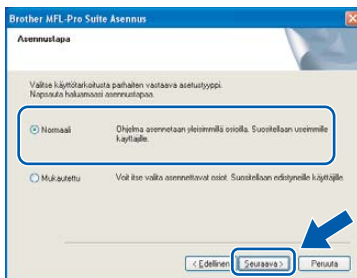



- 9** Kun alla oleva ikkuna tulee näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

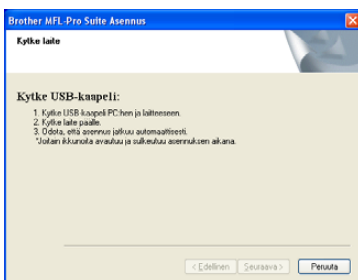


- 10** Nosta molemmin käsin skannerin kantta laitteen molemmilla puolella olevia vipuja käyttäen, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

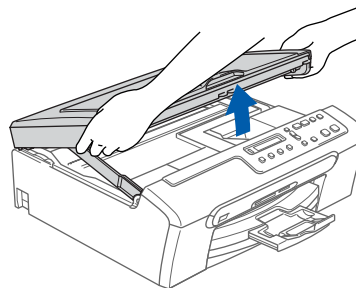

- 11** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla kuten seuraavassa on esitetty.

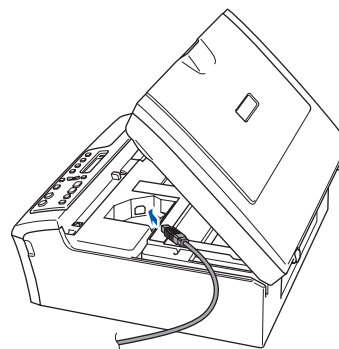


- 12** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaan kohti.

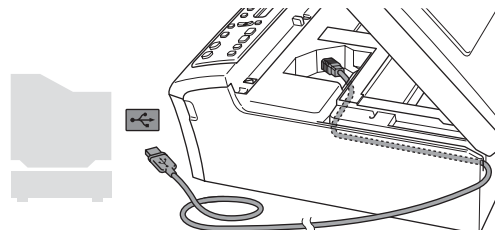


## ⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta **EI SAA** kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- 13** Nosta skannerin kantta, niin salpa vapautuu (①). Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (②) ja sulje kansi (③).

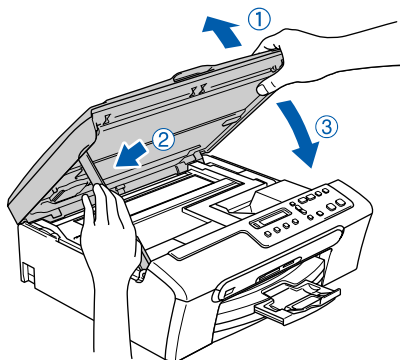

- 14** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

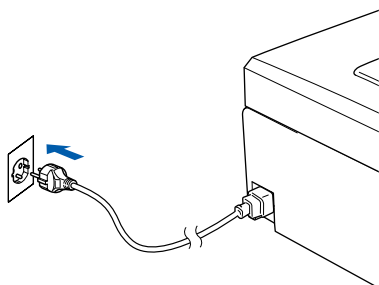


Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**

### ⊘ Sopimaton asetus


**ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.**

- 15** Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. Huom! Brother-laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

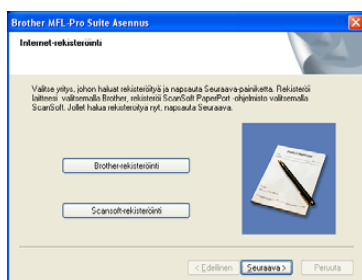

- 16** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.

(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmä, kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.)

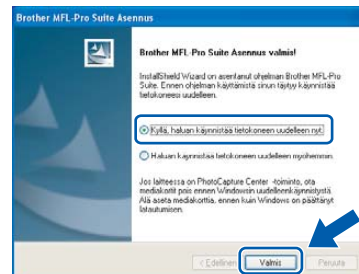

### Vinkki

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jollei asennus onnistu, näkyviin tulee asennustulosikkuna. Jos Asennusdiagnostiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ) jonka sijainti on **Käynnistä/K kaikki ohjelmat (Ohjelmat)/Brother/DCP-XXXX**.*



**MFL-Pro Suite on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**



### Vinkki

*MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 -ohjelman, ScanSoft® PaperPort® SE (jossa tekstintunnistus) -ohjelman ja True Type® -fontit. PaperPort® SE (jossa tekstintunnistus) -ohjelma on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun.*

## USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)


### Tärkeää


Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttöön* sivulla 4-11.


### Vinkki

Mac OS® X 10.2.0–10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä järjestelmäksi Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)


- 1 Nosta molemmin käsin skannerin kanta laitteen molemmilla puolella olevia vipuja käyttäen, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

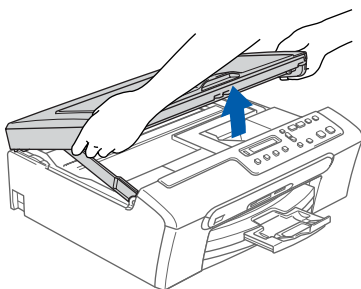

- 2 Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla kuten seuraavassa on esitetty.

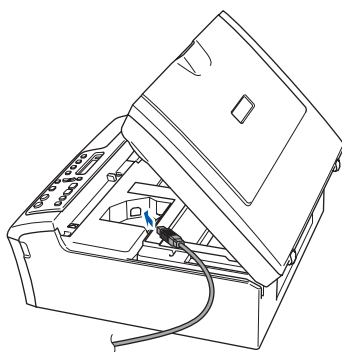


- 3 Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaan kohti.

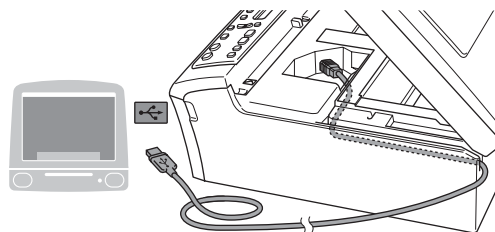

### ⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kanta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- 4 Nosta skannerin kanta, niin salpa vapautuu (1). Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin (2) ja sulje kansi (3).

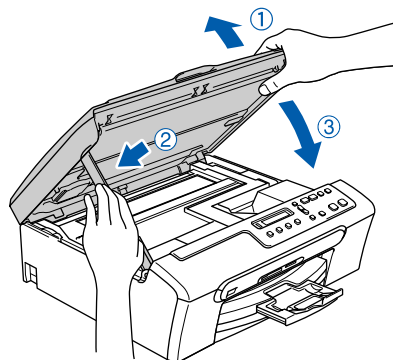

### Vinkki

Varmista, että laite on kytketty päälle kytkemällä verkkojohto pistorasiaan.

- 5** Käynnistä Macintosh®.
- 6** Aseta pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-asemaan.




- 7** Aloita asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -symbolia. Seuraa näytön ohjeita

**Vinkki**

*Odota hetki, ohjelman asentaminen vie muutaman sekunnin. Tietokone käynnistyy uudelleen automaattisesti asennuksen jälkeen.*

- 8** Brother-ohjelma etsii Brother-laitteita. Sinä aikana näyttöön tulee tämä ikkuna.




- 9** Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**.



**Mac OS® 10.3.x tai uudemman käyttöjärjestelmän käyttäjät:** MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun. Siirry kohtaan 14.

- 10** Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 -käyttäjät: Osoita **Lisää**.

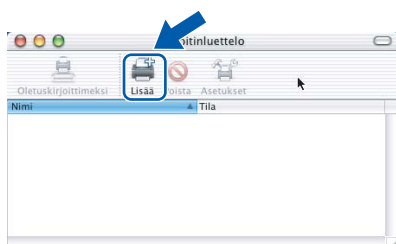



- 11** Valitse **USB**.



- 12** Valitse **DCP-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.




- 13** Osoita **Tulostuskeskus**, ja sen jälkeen **Lopeta Tulostuskeskus**.

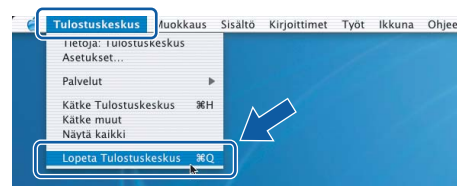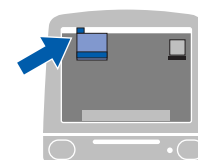

**MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

- 14** Asenna Presto!® PageManager® osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja seuraa näytön ohjeita.

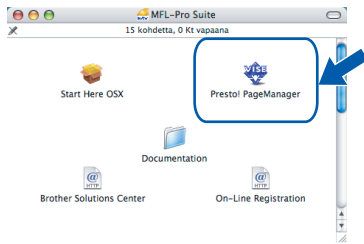

 **Vinkki**





*Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvien ja alkuperäiskappaleiden skannaaminen, jakaminen ja järjestäminen on helppoa Presto!® PageManager®-ohjelman avulla.*

 **Presto!® PageManager® -ohjelma on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

## Tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

### Värikasetti

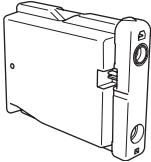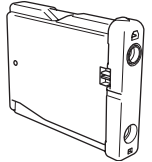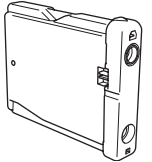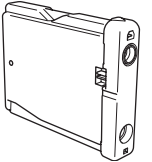Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

### **Tavaramerkit**

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows ja Microsoft ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh ja True Type ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort on ScanSoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

PictBridge on tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmia koskeva ohjelmistolisenssisopimus.

**Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

### **Laadinta- ja julkaisutiedote**

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa, ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat uusimpia.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.

Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tämä laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.

### **Tekijänoikeuksista ja lisensseistä**

©2006 Brother Industries, Ltd.

**brother**®



LP3281012

FIN

Painettu Kiinassa