

Driverinstallationsguide

Windows® Til ikke-netværksbrugere


- Følg instruktionerne i denne vejledning for dit interfacekabel.
- Nogle af illustrationerne og skærmbillederne er baseret på HL-1870N.

Trin 1 til 4 Følg først trinene i Guiden Hurtig installation.

LJ7042001 Trykt i Kina

Kun for brugere af USB-interfacekabler

Trin 5 Installer driveren, og slut printeren til din pc.

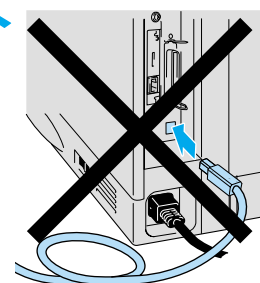

Bemærk: Når guiden "Tilføj ny hardware" vises på computeren, skal du klikke på knappen Annuller.
Bemærk: Kontroller, at USB-interfacekablet **IKKE** er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere driveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det.



1 Klik på "Forbind interfacekabel og installer driver/utility".




2 Vælg USB-kablet.





3 Klik på Installér.



4 Følg vejledningen på skærmen.

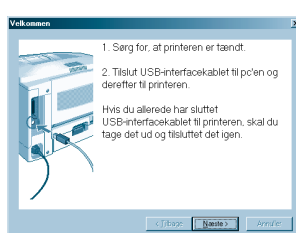


5 Når dette skærmbillede vises, skal du kontrollere, at printeren er tændt. Slut USB-interfacekablet til pc'en og derefter til printeren. Klik på Næste.

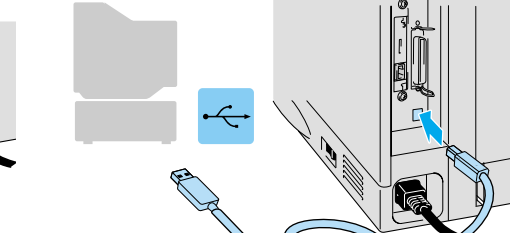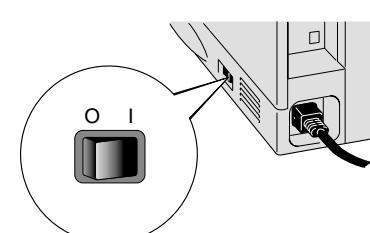


6 Klik på Afslut. Installationen er nu gennemført.*1

*1 Følg trinene nedenfor, når printeren ikke er valgt som standardprinter.


Bemærk: Valg af printer som standardprinter (kun for Windows® 2000-/XP-brugere)

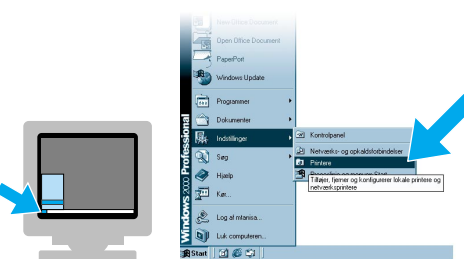

1 Klik på Start, Indstillinger og Printere.

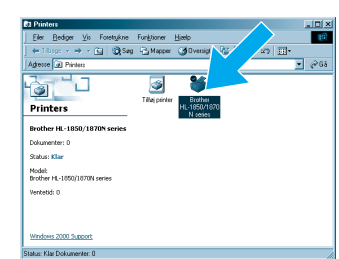

2 Vælg ikonet for Brother HL-1850 eller HL-1870N.

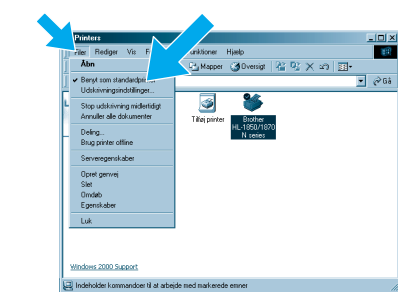

3 Vælg menupunktet Benyt som standardprinter i menuen Filer.

Kun for brugere af parallelle interfacekabler


Trin 5 Slut printeren til din pc, og installer driveren




1 Klik på "Forbind interfacekabel og installer driver/utility".




2 Vælg parallelt interfacekabel.

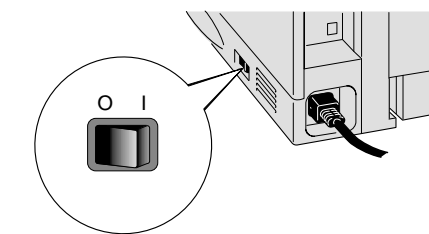


3 Sluk for printeren vha. afbryderen.

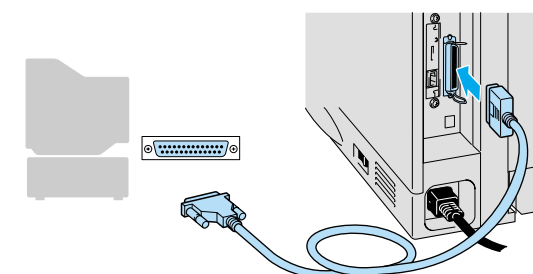

4 Slut det parallelle interfacekabel til pc'en og derefter til printeren.

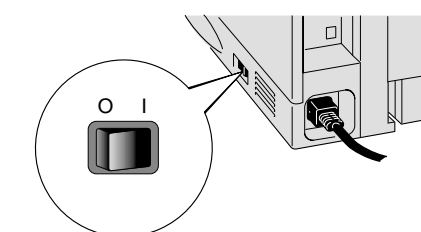


5 Tænd for printeren.

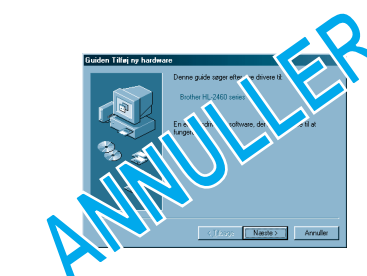

Bemærk: Når "Guiden Tilføj ny hardware" vises på din pc, skal du klikke på knappen Annuller.



6 Klik på Installér.

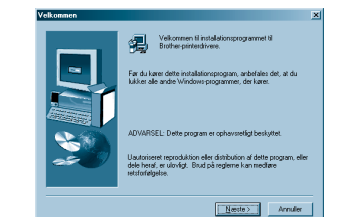


7 Følg vejledningen på skærmen.



8 Klik på Afslut. Installationen er nu gennemført.

Kontrolpanel

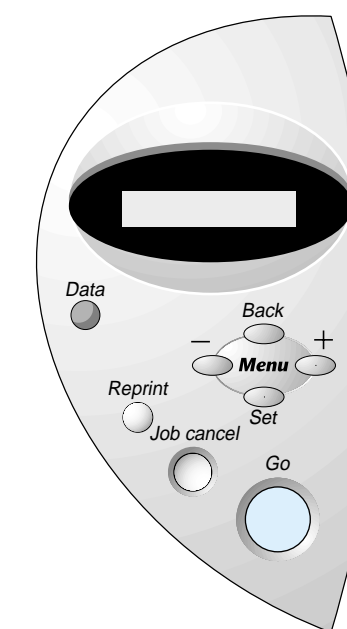

Datalysdioder: Orange

Tændt	Dataene forbliver i printerbufferen.
Blinker	Modtager eller behandler data.
Fra	Ingen resterende data

Knapper

Go	Afslut kontrolpanelmenuen, genudskriftindstillinger og fejlmeddelelser. Afbryd midlertidigt/fortsæt udskrivning.
Job Cancel	Stop og annuller den aktuelle printerhandling.
Reprint	Vælg menuen til genudskrivning.
Menu	+ Rul fremad gennem menuerne.
	- Rul tilbage gennem menuerne.
Set	Vælg kontrolpanelmenuen. Indstil de valgte menuer og indstillinger.
Back	Gå ét niveau tilbage i menustrukturen.

Sprogindstilling (standardindstillingen er engelsk)

1. Vælg indstillingen **SETUP** ved at trykke på tasten **+** og trykke på tasten **Set**.
2. Kontroller, at meddelelsen **LANGUAGE** vises, og tryk derefter på tasten **Set**.
3. Vælg et sprog ved at trykke på tasten **+** eller **-**, og tryk derefter på tasten **Set**. Der vises en stjerne (*) sidst i displayet.

(Du kan gå tilbage til printerens **KLAR**-status ved at trykke på tasten **Go**.)

Bemærk Forøg RAMDISK-størrelsen, når du vil bruge genudskrivningsfunktionerne uden valgfrie harddisk eller CompactFlash-kortet. Se afsnittet om RAM-udvidelse i kapitel 4 i brugervejledningen til HL-1800-serien på cd-rom'en.

Yderligere oplysninger findes i kapitel 3 "KONTROLPANEL" i brugervejledningen på den medfølgende cd-rom.

Driverinstallationsguide

Windows® For netværksbrugere

- For HL-1850-brugere: Hvis du vil slutte printeren til et netværk, skal du købe det valgfri netværkskort (NC-4100h).
- Før du fortsætter, skal du sikre dig, at administratoren har konfigureret netværksprinterindstillingerne korrekt i henhold til **guiden til hurtig netværksinstallation**.
- Følg instruktionerne i denne vejledning for din netværkstype og operativsystem.
- Nogle illustrationer og skærbilleder er baserede på HL-1870N

Trin 1 til 4 Følg først trinene i **guiden Hurtig installation**.

For alle netværksbrugere

Trin 5 Slut printeren til dit netværk, og installer driveren

- 1 Klik på "Forbind interfacekabel og installer driver/utility".
- 2 Vælg netværkskablet.
- 3 Sluk for printeren vha. afbryderen.
- 4 Slut netværkskablet til printeren og derefter til en ledig port på hub'en.
- 5 Tænd for printeren.
- 6 Klik på Installér.
- 7 Følg vejledningen på skærmen.
- 8 Vælg den printer, der deles i netværket, eller Brother peer-to-peer-netværksprinter, og klik derefter på Næste. **Gå videre til trin 6.** *1

*1 Følg instruktionerne i denne vejledning for din netværksforbindelsestype og operativsystem.

For brugere af delte netværksprintere

Trin 6 Vælg den relevante printer kø eller sharenavn

- 1 Vælg printerens kø, og klik derefter på OK.
- 2 Når den korrekte kø er angivet, installeres printerdriveren.

Installationen er nu gennemført.

For brugere af Brother peer-to-peer-netværksprintere (LPR - anbefalet metode til peer-to-peer-udskrivning)

Trin 6 Konfigurering af LPR-porten

Kun for Windows® 95/98/Me-brugere

- 1 Vælg "LPR (anbefales)", og klik derefter på Næste.
- 2 Indtast et unikt portnavn (eksempel: **BLP1**), og klik derefter på OK.
- 3 Angiv printerens IP-adresse (eller klik på knappen Gennemse for at få vist en liste med printere), og klik derefter på knappen OK.
- 4 Klik på knappen Afslut, og genstart computeren. **Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.**

Kun for Windows NT® 4.0-brugere

- 1 Vælg "LPR (anbefales)", og klik derefter på Næste. **Bemærk:** Hvis denne skærm vises, skal du lægge Windows NT® 4.0-cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Indtast printerens IP-adresse og kønavnet **BINARY_P1**, og klik derefter på OK.
- 3 Klik på knappen Afslut, og genstart computeren. **Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.**

Kun for Windows® 2000-brugere

- 1 Vælg "LPR (anbefales)", og klik derefter på Næste.
- 2 Klik på Næste.
- 3 Indtast printerens IP-adresse og et unikt portnavn, og klik derefter på Næste.
- 4 Klik på knappen Udfør, og derefter på OK. Klik på knappen Afslut igen for at genstarte computeren.
- 5 Når pc'en er genstartet, skal du klikke på **Start, Indstillinger** og derefter vælge **Printere**.
- 6 Vælg ikonet for Brother HL-1850 eller HL-1870N. Vælg **Egenskaber** i menuen **Filer** for at få vist driveregenskaberne.
- 7 Klik på knappen **Konfigurer port...** i fanen **Porte**.
- 8 Vælg "LPR", og klik derefter på OK. Luk driveregenskaberne. **Installationen er nu gennemført.**

Kun for Windows® XP-brugere

- 1 Vælg "LPR (anbefales)", og klik derefter på Næste.
- 2 Klik på Næste.
- 3 Indtast printerens IP-adresse og et unikt portnavn, og klik derefter på Næste.
- 4 Klik på Udfør.
- 5 Klik på knappen OK og derefter på Udfør for at genstarte computeren. **Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.**

For brugere af Brother peer-to-peer-netværksprintere (NetBIOS)

Trin 6 Konfigurering af NetBIOS-porten

- 1 Vælg "NetBIOS", og klik derefter på knappen Næste.
- 2 Indtast et unikt portnavn (eksempel: **BNT1**), og klik derefter på knappen OK.
- 3 Angiv stinavnet (eller klik på knappen Gennemse... for at få vist en liste med printere), og klik derefter på knappen OK.
- 4 Klik på knappen Afslut, og genstart computeren. **Når pc'en genstartes, er installationen gennemført.**