

Kurzanleitung zur Treiberinstallation

Windows® Für Nicht-Netzwerkbenutzer


- Diese Anleitung enthält das Vorgehen zum Einrichten des Lokalen Anschlusses.
- Einige Abbildungen und Bildschirme basieren auf dem Modell HL-1870N.

Schritte 1 bis 4 Befolgen Sie zuerst die Schritte in der **Kurzanleitung zur Inbetriebnahme**.

LJ5997001 Gedruckt in China

Beim Anschluss über die USB-Schnittstelle

Schritt 5 Treiber installieren und Drucker an den PC anschließen

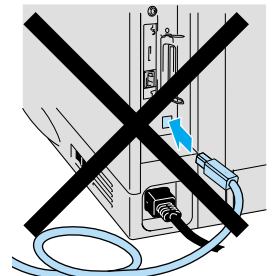

Hinweis: Klicken Sie auf "Abbrechen", wenn der "Hardware-Assistent" erscheint.
Hinweis: Während der Treiberinstallation darf der Drucker **NICHT** am USB-Kabel angeschlossen sein. Haben Sie das Kabel bereits angeschlossen, so entfernen Sie es wieder.



1 Klicken Sie auf "Schließen Sie das Schnittstellenkabel an und installieren Sie den Treiber/das Programm".




2 Wählen Sie das USB-Kabel.





3 Klicken Sie auf "Installieren".



4 Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.

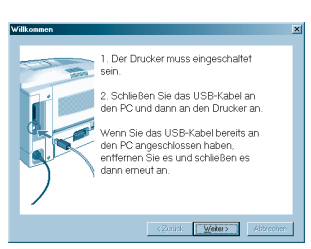


5 Vergewissern Sie sich bei dieser Meldung, dass der Drucker eingeschaltet ist. Schließen Sie das USB-Kabel an den PC und dann an den Drucker an. Klicken Sie auf "Weiter".

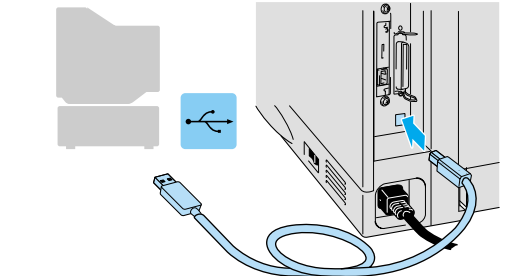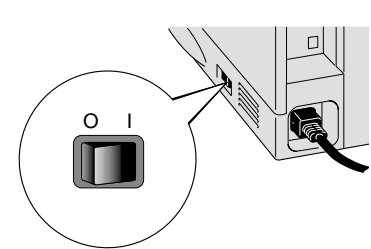


6 Klicken Sie auf "Beenden". Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.*1

*1 Bitte führen Sie die nachstehenden Schritte aus, wenn der Drucker nicht als Standarddrucker konfiguriert ist.


Hinweis: Drucker als Standarddrucker verwenden (nur Windows® 2000/XP)

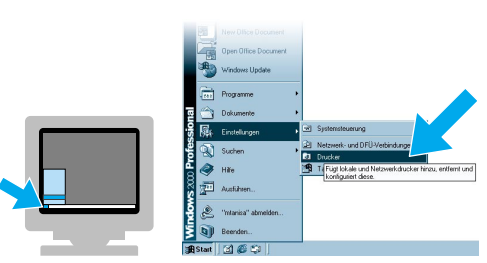

1 Klicken Sie auf **Start, Einstellungen** und **Drucker**.

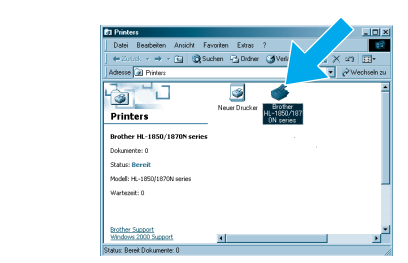


2 Markieren Sie den Brother-Drucker der "Serie HL-1850" bzw. "Serie HL-1870N".

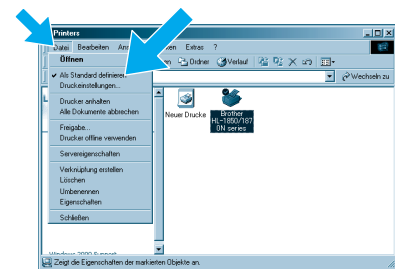

3 Wählen Sie im Dateimenü **Als Standard definieren** verwenden.

Nur beim Anschluss über die Parallelschnittstelle


Schritt 5 Drucker an den PC anschließen und Treiber installieren

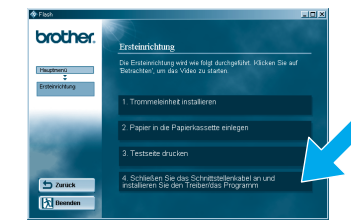


1 Klicken Sie auf "Schließen Sie das Schnittstellenkabel an und installieren Sie den Treiber/das Programm".




2 Wählen Sie das Parallelkabel.

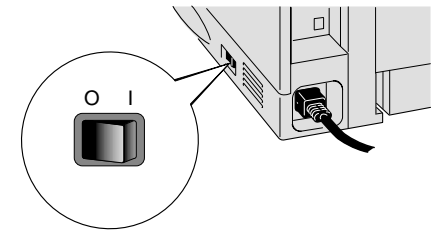

3 Schalten Sie den Drucker aus.

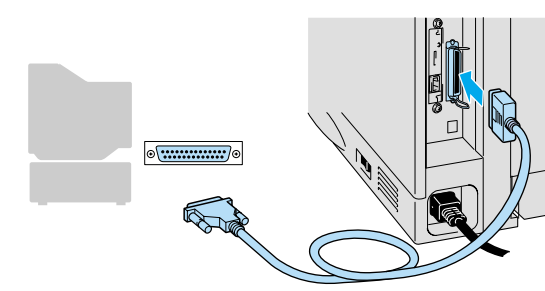

4 Schließen Sie das Parallelkabel an den PC und dann an den Drucker an.

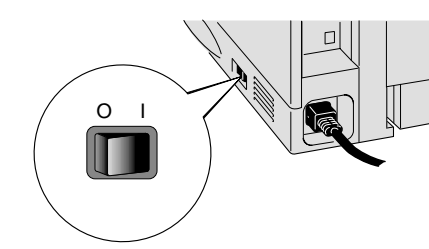


5 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.



Hinweis: Klicken Sie auf "Abbrechen", wenn der "Hardware-Assistent" erscheint.



6 Klicken Sie auf "Installieren".

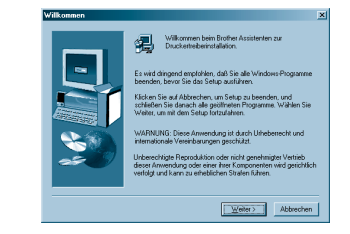


7 Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.



8 Klicken Sie auf "Beenden". Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Funktionstastenfeld

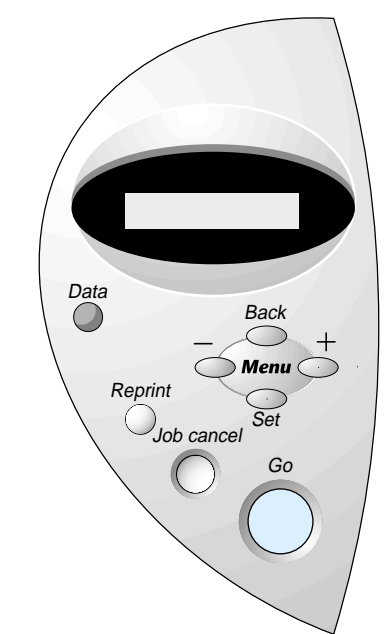

LED-Anzeigen : Orange

Ein	Es sind noch Daten im Puffer des Druckers.
Blinkt	Empfängt oder verarbeitet Daten.
Aus	Keine verbleibenden Daten.

Tasten

Go	Funktionstastenfeldmenü bzw. Reprint-Einstellungen beenden und Fehlermeldungen beseitigen. Druck aussetzen / fortsetzen.
Job Cancel	Bricht den gegenwärtigen Druckvorgang ab.
Reprint	Ruft das Reprint-Menü auf.
Menu	+ Zum Vorwärtsblättern in den Menüs.
	- Zum Zurückblättern in den Menüs.
	Set Zum Aufrufen des Funktionstastenfeldmenüs. Bestätigt die ausgewählten Menüoptionen und Einstellungen.
Back	Bringt Sie in der Menüstruktur zur vorhergehenden Stufe zurück.

Sprache einstellen (die Standardeinstellung ist Englisch)

1. Drücken Sie die **+**-Taste, um den **SETUP**-Modus zu wählen, und drücken Sie dann die **Set**-Taste.
 2. Wenn die Anzeige **LANGUAGE** erscheint, drücken Sie die **Set**-Taste erneut.
 3. Drücken Sie die Taste **+** bzw. **-**, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Drücken Sie danach die **Set**-Taste. Rechts auf dem Display erscheint ein Sternchen (*).
- (Durch Drücken der **Go**-Taste können Sie zum Bereitschaftszustand zurückkehren.)

Hinweis

Wenn Sie die Reprint-Funktionen ohne optionale HDD oder CompactFlash Karte benutzen möchten, müssen Sie den **RAMSPEICHER** erhöhen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem auf der beiliegenden CD befindlichen Bedienungshandbuch für die HL-1800 Serie in Kapitel 4 "RAM-Erweiterung".

Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem auf der beiliegenden CD befindlichen Bedienungshandbuch in Kapitel 3 "FUNKTIONSTASTENFELD".

Kurzanleitung zur Treiberinstallation

Windows® Für Netzwerk-Benutzer

- Für HL-1850 Benutzer: Wenn Sie den Drucker an ein Netzwerk anschließen, sollten Sie die optionale Netzwerkkarte (NC-4100h) erwerben.
- Vergewissern Sie sich zunächst in der Netzwerkkurzanleitung, dass der Administrator die **Kurzanleitung für den Netzwerkbetrieb** richtig konfiguriert hat.
- Diese Anleitung beschreibt das Vorgehen zum Einrichten im jeweiligen Netzwerktyp und Betriebssystem.
- Einige Abbildungen und Bildschirme basieren auf dem Modell HL-1870N.


Schritte 1 bis 4 Befolgen Sie zuerst die Schritte in der Kurzanleitung zur Inbetriebnahme.

Für Alle Netzwerk-Benutzer

Schritt 5 Drucker an das Netzwerk anschließen und Treiber installieren



- 1 Klicken Sie auf "Schließen Sie das Schnittstellenkabel an und installieren Sie den Treiber/das Programm".
- 2 Wählen Sie das Netzwerkkabel.
- 3 Schalten Sie den Drucker aus.

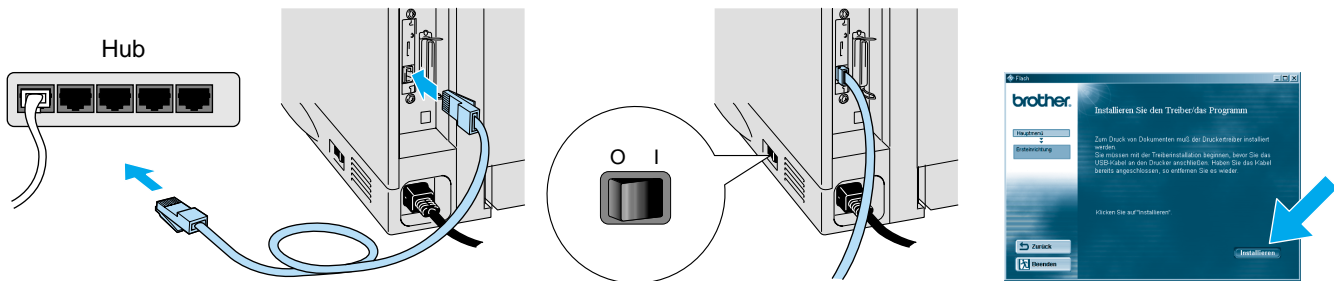

- 4 Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Hub-Port an.
- 5 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.
- 6 Klicken Sie auf "Installieren".



- 7 Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- 8 Wählen Sie den "Über das Netzwerk gemeinsam benutzten Drucker" oder den "Brother Peer-to-peer Netzwerkdrucker" und klicken Sie dann auf "Weiter".
Fahren Sie mit Schritt 6 fort.*1

*1 Befolgen Sie die Anweisungen für Ihre Art der Netzwerkverbindung und Ihr Betriebssystem.

Für Benutzer von über das Netzwerk gemeinsam benutzten Druckern

Schritt 6 Wählen Sie die entsprechende Druckwarteschlange oder "Freigabename".




Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

- 1 Wählen Sie die Warteschlange Ihres Druckers und klicken Sie auf OK.
- 2 Nach Angabe der entsprechenden Warteschlange wird der Druckertreiber installiert.

Für Benutzer von Brother Peer-to-Peer Netzwerkdruckern (LPR- Empfohlene Methode für den Peer-to Peer-Druck)


Schritt 6 LPR-Anschluss konfigurieren

Nur für Benutzer von Windows® 95/98/Me

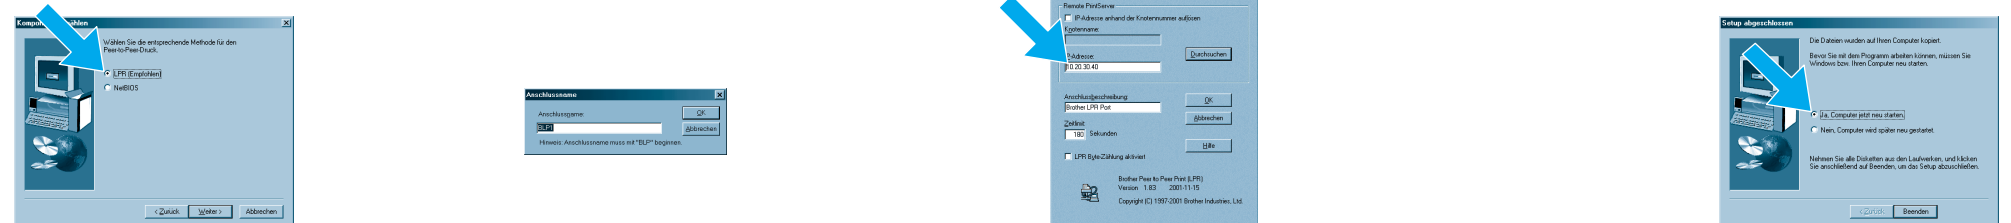


- 1 Wählen Sie "LPR (Empfohlen)" und klicken Sie auf "Weiter".
- 2 Geben Sie einen eindeutigen Anschlussnamen ein (z.B. BLP1) und klicken Sie auf OK.
- 3 Geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers ein (oder klicken Sie auf "Durchsuchen", um die Druckerliste zu sehen) und klicken Sie auf OK.
- 4 Klicken Sie auf "Beenden", um Ihren PC neu zu starten.
Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.

Nur für Benutzer von Windows NT® 4.0

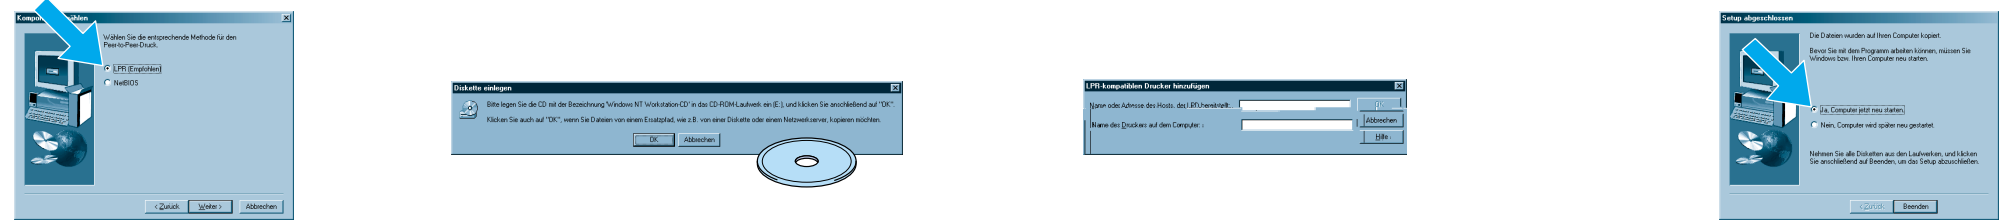

- 1 Wählen Sie "LPR (Empfohlen)" und klicken Sie auf "Weiter".
- 2 Geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers und den Namen der Warteschlange "BINARY_P1" ein und klicken Sie auf OK.
- 3 Klicken Sie auf "Beenden", um Ihren PC neu zu starten.
Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.

Nur für Benutzer von Windows® 2000

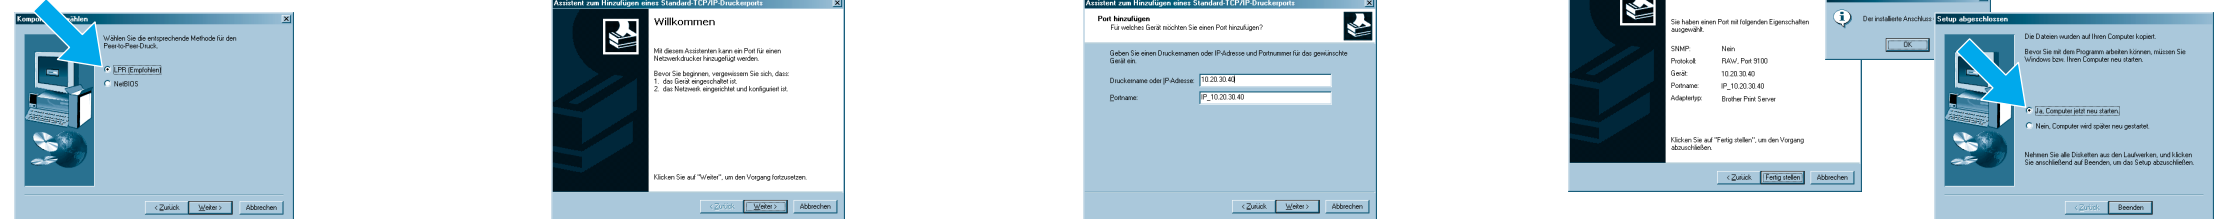


- 1 Wählen Sie "LPR (Empfohlen)" und klicken Sie auf "Weiter".
- 2 Klicken Sie auf "Weiter".
- 3 Geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers und einen eindeutigen Anschlussnamen ein und klicken Sie auf "Weiter".
- 4 Klicken Sie auf "Fertig stellen" und dann auf OK.
Klicken Sie auf "Beenden", um Ihren PC neu zu starten.



- 5 Nach dem Neustart des Computers klicken Sie auf **Start**. Wählen Sie dann **Einstellungen und Drucker**.
- 6 Markieren Sie den Brother-Drucker der "Serie HL-1850" bzw. "Serie HL-1870N". Öffnen Sie die Druckereigenschaften, indem Sie aus dem Dateimenü die Option **"Eigenschaften"** wählen.
- 7 Klicken Sie auf der Registerkarte "Anschlüsse" auf "Konfigurieren".
- 8 Wählen Sie "LPR" im Abschnitt "Protokoll" und klicken Sie auf OK. Schließen Sie den "Eigenschaften"-Dialog.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Nur für Benutzer von Windows® XP

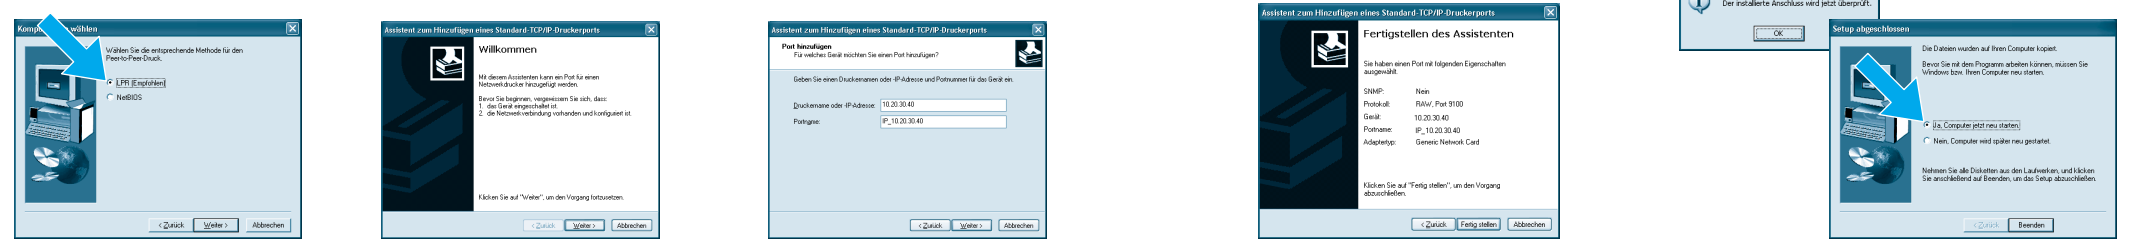

- 1 Wählen Sie "LPR (Empfohlen)" und klicken Sie auf "Weiter".
- 2 Klicken Sie auf "Weiter".
- 3 Geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers und einen eindeutigen Anschlussnamen ein und klicken Sie auf "Weiter".
- 4 Klicken Sie auf "Fertig stellen".
- 5 Klicken Sie auf OK und dann auf "Beenden", um Ihren PC neu zu starten.
Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.

Für Benutzer von Brother Peer-to-Peer Netzwerkdruckern (NetBIOS)

Schritt 6 NetBIOS-Anschluss konfigurieren



- 1 Wählen Sie "NetBIOS" und klicken Sie auf "Weiter".
- 2 Geben Sie einen eindeutigen Anschlussnamen ein (z.B. BNT1) und klicken Sie auf OK.
- 3 Geben Sie den Pfadnamen ein (oder klicken Sie auf "Durchsuchen", um die Druckerliste zu sehen) und klicken Sie auf OK.
- 4 Klicken Sie auf "Beenden", um Ihren PC neu zu starten.
Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.