

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme **brother**

Lesen Sie zum sicheren Betrieb dieses Druckers zuerst die Sicherheitshinweise.
Lesen Sie diese Kurzanleitung vor der Inbetriebnahme des Druckers.

Vor der Benutzung des Druckers müssen Sie Hardware einrichten und Treiber installieren.

■ Ermitteln Sie, welches Betriebssystem Ihr Computer hat (Windows® 95 / 98 / Me, NT® 4.0, Windows® 2000 oder Macintosh®).


■ Ein Anschlusskabel für den Drucker wird nicht standardmäßig mitgeliefert. Besorgen Sie sich das entsprechende Anschlusskabel für Ihren Computer (Parallel, USB oder Netzwerk). Die meisten handelsüblichen Parallelkabel unterstützen bidirektionale Kommunikation, können jedoch nicht kompatible Steckerbelegungen aufweisen oder nicht IEEE1284-kompatibel sein.

■ Diese Anleitung enthält das Vorgehen zum Einrichten des Betriebssystems und Anschließen des Druckers.

Lieferumfang

Der Lieferumfang kann von Land zu Land variieren.

Bewahren Sie die gesamte Verpackung und den Karton für den eventuellen Versand oder Transport des Druckers auf.

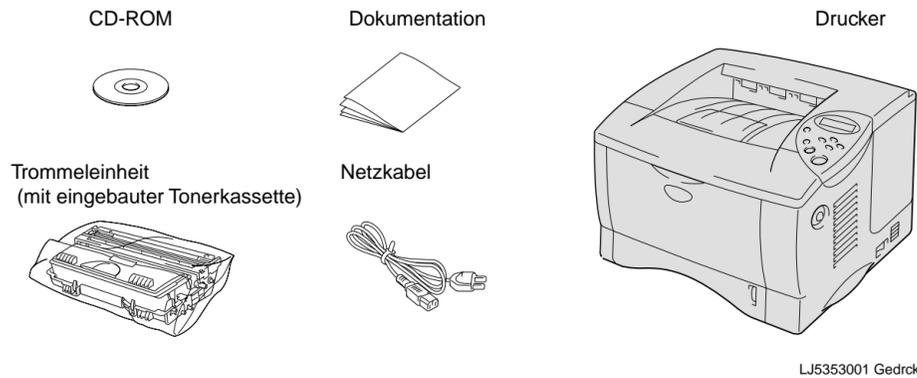

LJ5353001 Gedruckt in China

Der Inhalt der CD-ROM

Diese CD enthält eine Reihe von Informationsmaterialien.



Windows®



Macintosh®



Ersteinrichtung
Hier können Sie sich das Einrichten des Geräts von Vornehmen der Hardware-Einstellungen bis zur Treiberinstallation im Video ansehen. Wir empfehlen, diese Anweisungen zum Einrichten des Druckers zu befolgen.



Softwareinstallation (nur für Windows®)
Sie können nicht nur den Druckertreiber, sondern auch die folgenden Dienstprogramme installieren.

Für alle Benutzer
-Druckertreiber
-Automatischer E-Mail-Druck

Für Administratoren
-BRAdmin Professional
-Assistent zur Installation des Netzwerktreibers
-Software für den Netzwerkdruck
-Speicherverwaltungsprogramm



Druckertreiber-Installationsprogramm (nur für Macintosh® mit USB-Kabel)



BR-Script PPD Installationsprogramm (nur für Macintosh® in einem Netzwerk)



Handbücher
Hier können Sie das Handbuch für den Drucker, das Netzwerkhandbuch sowie weitere Dokumentation einsehen.



Brother Solutions Center
Einführung in die Support-Seite für Brother-Kunden. Hier können Sie ganz leicht die neuesten Treiber und zusätzliche Informationen für diesen Drucker abrufen.



Wartungs-Tutorial
Sehen Sie sich die Wartungsschritte für diesen Drucker im Video an. Dies wird vor der Inbetriebnahme empfohlen, um sich mit dem Drucker vertraut zu machen.



Diskettensätze erzeugen (nur für Windows®)

Für alle Benutzer

Schritt 1 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein

Nur für Windows®-Benutzer

- Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nun erscheint automatisch das erste Fenster.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- Klicken Sie auf das Symbol für Ersteinrichtung.
- Nun sehen Sie die Anleitung zur Ersteinrichtung.

Nur für Macintosh®-Benutzer

- Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol für Ersteinrichtung.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- Nun sehen Sie die Anleitung zur Ersteinrichtung.

Schritt 2 Trommleinheit installieren

- Drücken Sie die Entriegelungstaste und öffnen Sie die vordere Abdeckung.
- Entfernen Sie die Schutzvorrichtung.
- Packen Sie die Trommleinheit aus. Schwenken Sie sie fünf- bis sechsmal hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.
- Setzen Sie die Trommleinheit in den Drucker ein.
- Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Schritt 3 Papier in die Papierkassette einlegen

- Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Drucker.
- Halten Sie den Riegel der Seitenführung gedrückt, und passen Sie die Papierführungen an das Papierformat an. Vergewissern Sie sich, dass die Führungen in den korrekten Aussparungen einrasten.
- Legen Sie das Papier in die Kassette ein. Das Papier muss flach in der Kassette aufliegen und darf die Markierung für die Stapelhöhe nicht überschreiten.
- Setzen Sie die Papierkassette wieder in den Drucker ein.

Hinweis: Für Papier im Format Legal oder 8,5 x 13 Zoll drücken Sie die Universalentriegelung und ziehen die Rückwand der Papierkassette nach hinten.

Schritt 4 Testseite ausdrucken


- Der Drucker muss über den Netzschalter ausgeschaltet sein. Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an. Schließen Sie das Druckerkabel zu diesem Zeitpunkt noch nicht an!
- Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an. Schalten Sie den Netzschalter ein.
- Wenn der Drucker Betriebstemperatur erreicht hat, erscheint die Meldung **READY (BEREIT)** bzw.
- Drücken Sie die **GO**-Taste. Der Drucker druckt nun eine Testseite aus. Prüfen Sie, ob diese Testseite korrekt gedruckt wurde.

Hinweis: Wie Sie die Sprache auf dem Display einstellen, erfahren Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

Befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem und Anschlusskabel.

Beim Anschluss über die Parallelschnittstelle (Nur für Windows®-Benutzer)

Schritt 5 Drucker an den PC anschließen und Treiber installieren

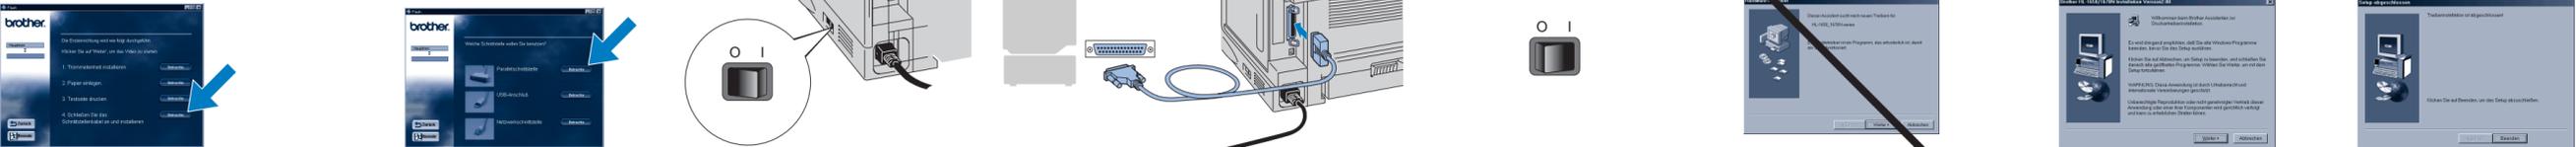

- 1 Klicken Sie auf "Schnittstellenkabel anschließen und Druckertreiber/Dienstprogramme installieren".
- 2 Wählen Sie das Parallelkabel.
- 3 Schalten Sie den Drucker aus.
- 4 Schließen Sie das Druckerkabel an den PC und dann an den Drucker an.
- 5 Schalten Sie den Drucker über die Netztaaste ein.

Hinweis: Klicken Sie auf "Abbrechen", wenn der "Hardwareassistent" erscheint.

- 6 Klicken Sie auf Weiter.
- 7 Klicken Sie auf Fertig stellen. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Beim Anschluss über die USB-Schnittstelle (Nur für Windows®-Benutzer)

Schritt 5 Treiber installieren und Drucker an den PC anschließen



Hinweis: Klicken Sie auf Abbrechen, wenn der Hardwareassistent erscheint.
Hinweis: Sie müssen mit der Treiberinstallation beginnen, **bevor** Sie das USB-Kabel an den Drucker anschließen. Haben Sie das Kabel bereits angeschlossen, so entfernen Sie es wieder.


- 1 Klicken Sie auf "Schnittstellenkabel anschließen und Druckertreiber/Dienstprogramme installieren".
- 2 Wählen Sie das USB-Kabel.
- 3 Klicken Sie auf Weiter.




- 4 Klicken Sie auf OK.
- 5 Der Drucker muss eingeschaltet sein.
- 6 Schließen Sie das USB-Kabel an den PC und dann an den Drucker an.
Für Windows® 98/Me-Benutzer: Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.
Für Windows® 2000-Benutzer: Weiter mit Schritt 6.

Beim Anschluss über die USB-Schnittstelle (Nur für Macintosh®-Benutzer)

Schritt 5 Treiber installieren und Drucker an den Macintosh® anschließen

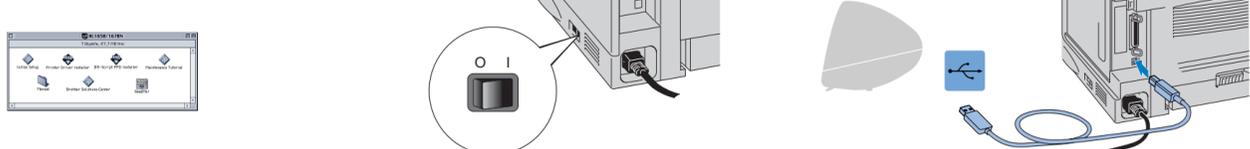


- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol für die Druckertreiber-Installation und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
- 2 Der Drucker muss eingeschaltet sein.
- 3 Schließen Sie das USB-Kabel an den Macintosh® und dann an den Drucker an.

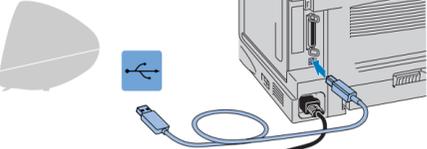

- 4 Öffnen Sie die Auswahl im Apple®-Menü auf dem Macintosh®.
- 5 Klicken Sie auf das Symbol für den Brother HL-1650/1670N, um es zu markieren. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Schritt 6 PC-Druckeranschluss einstellen (Nur für Windows® 2000-Benutzer)

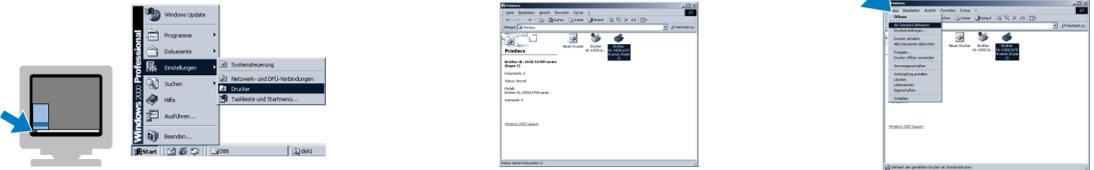

- 1 Nach dem Neustart des Computers klicken Sie auf **Start**. Wählen Sie dann **Einstellungen** und **Drucker**.
- 2 Wählen Sie das Symbol der Brother-Serie HL-1650/1670N (Kopie2).
- 3 Klicken Sie auf das Dateimenu und legen Sie diesen Drucker als Standard fest. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Für Netzwerkbenutzer

Wenn Sie den Drucker über ein Netzwerkkabel anschließen wollen, lesen Sie bitte die **Kurzanleitung für den Netzbetrieb**. Nachdem der Administrator die erforderlichen Einstellungen vorgenommen hat, installieren Sie den Druckertreiber wie in der **Netzwerk-Kurzanleitung im Abschnitt "Treiber installieren"** beschrieben.

Für HL-1650 Benutzer: Installieren Sie die optionale Netzwerkkarte (NC-4100h) wie in Kapitel 4 des Druckerhandbuchs beschrieben.

Bedienungsfeld



Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bedienungshandbuch in Kapitel 3 "BEDIEUNGSFELD".

DATEN : Orange

Ein	Es sind noch Daten im Puffer des Druckers.
Blinkt	Empfängt oder verarbeitet Daten.
Aus	Keine verbleibenden Daten.

Tasten

Go	Bedienungsfeldmenü und Reprint-Einstellung beenden sowie Fehlermeldungen beseitigen. Druck pausieren / fortsetzen.
Job Cancel	Bricht den gegenwärtigen Druckvorgang ab.
Reprint	Ruft das Reprint-Menü auf.
Menu	+ Um die Menüs nach vorne oder hinten durchzugehen.
	- Mit diesen Tasten können Sie die verfügbaren Optionen vorwärts oder rückwärts durchblättern.
	Einrichten Zum Aufrufen des Bedienungsfeldmenüs. Hier können die ausgewählten Menüoptionen eingestellt und Einstellungen vorgenommen werden.
Back	Bringt Sie in der Menüstruktur zur vorhergehenden Stufe zurück.

Sprache einstellen (die Standardeinstellung ist Englisch)

1. Drücken Sie die **+**-Taste, um den **SETUP**-Modus zu wählen und drücken Sie dann die **SET**-Taste.
2. Wenn die Anzeige **LANGUAGE** erscheint, drücken Sie die **SET**-TASTE erneut.
3. Drücken Sie die **+**-oder **-**-Taste, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird und drücken Sie die **Set**-Taste. Rechts auf dem Display erscheint ein Sternchen (*).

(Durch Drücken der **GO**-Taste können Sie zum Bereitschaftszustand zurückkehren.)