



Stampante laser HL-1030/1240/1250/1270N

Guida di installazione rapida

Prima di utilizzare la stampante leggere la presente Guida di installazione.

Prima di utilizzare la stampante occorre configurare l'hardware e installare il driver.

- Determinare il sistema operativo del computer (Windows® 3.1x, 95/98, NT® 4.0 o Macintosh)
- Procurarsi un cavo di interfaccia appropriato per il computer (parallelo, USB *1 o di rete *2)
- Seguire le istruzioni contenute in questa guida relative al sistema operativo e al cavo di interfaccia.

Sommario

Componenti

Solo per utenti Windows® (Windows® 3.1x/95/98/NT4.0)

È possibile installare la stampante attenendosi alle istruzioni di installazione iniziale contenute sul CD-ROM fornito.

Solo per utenti Windows® privi di unità CD-ROM

(Windows® 3.1x/95/98)

Se il proprio computer non dispone di un'unità CD-ROM, è possibile installare la stampante attenendosi alle istruzioni contenute in questa sezione.

Solo per utenti Windows® con USB

(Windows® 98 / Non HL-1030)

Le istruzioni contenute in questa sezione sono fondamentali per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB.

Solo per utenti Macintosh con USB

(solo per utenti iMac e Power Macintosh G3 con USB / Non HL-1030)

È possibile installare la stampante attenendosi alle istruzioni di installazione iniziale contenute sul CD-ROM.


Risoluzione dei problemi

Componenti

I componenti possono variare a seconda del paese in cui è stato effettuato l'acquisto. Conservare il materiale di imballaggio e la confezione di cartone per poterli riutilizzare al momento di trasportare la stampante.

Nota

Alcune illustrazioni sono basate sulle stampanti HL-1240/1250. Il modello HL-1270N è dotato di una scheda di rete sistemata nella parte posteriore della stampante.

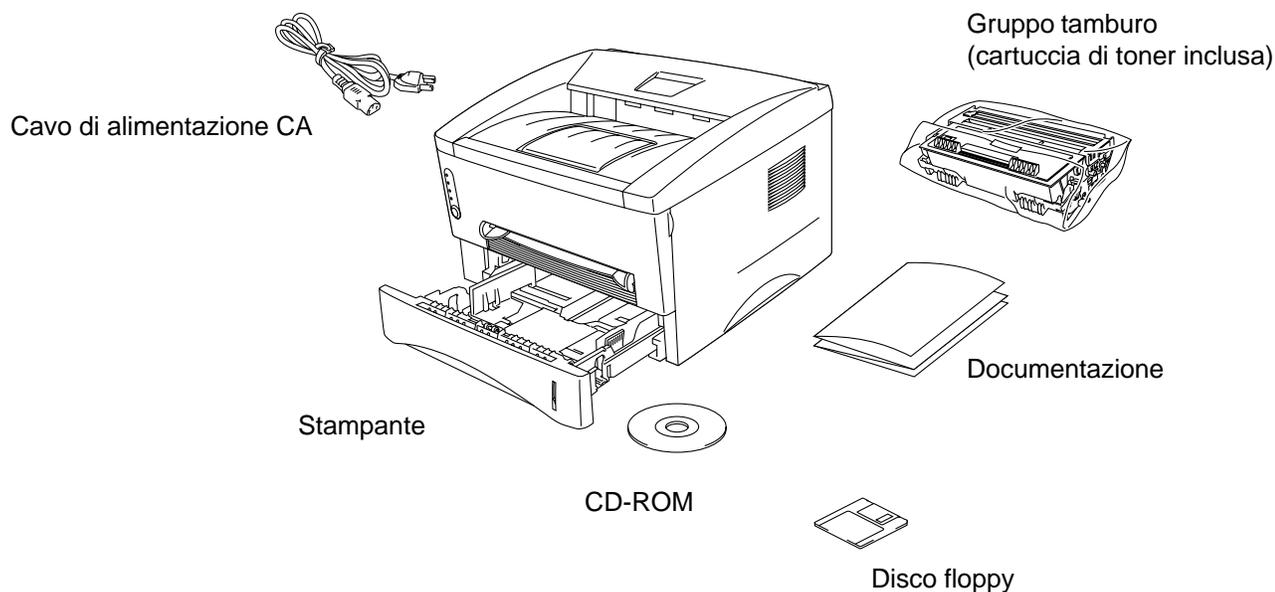

Il CD-ROM include:

- Istruzioni di installazione iniziale
- Driver della stampante
- Font
- Guida dell'utente
- Video di istruzioni
- Utilità di rete *2

Il disco floppy include: Driver della stampante solo per Windows®

*1 Non HL-1030

*2 Solo per il modello HL-1270N

Solo per utenti Windows® (Windows® 3.1x/95/98/NT4.0)

È possibile installare la stampante attenendosi alle istruzioni di installazione iniziale contenute sul CD-ROM fornito.

Fase 1 Inserimento del CD-ROM

1. Accendere il PC. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.

Viene visualizzata la schermata di apertura in Windows® 95/98/NT4.0. Se la schermata non viene visualizzata, fare clic su Avvio, scegliere Esegui, immettere la lettera dell'unità CD e digitare START.EXE. Se si utilizza Windows® 3.1x, fare clic su Esegui dal menu File in Program Manager, immettere la lettera dell'unità CD e digitare START.EXE.

2. Selezionare il modello della stampante.



3. Selezionare la lingua richiesta, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.




Fase 2 Installazione iniziale

1. Fare clic sul pulsante **Installazione iniziale**.



2. Le operazioni relative all'installazione iniziale sono illustrate nell'apposito video.

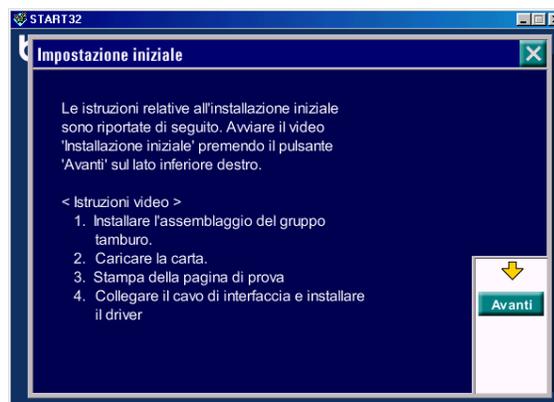


3. Selezionare il cavo di interfaccia che si intende utilizzare (parallelo, USB o di rete).



Fase 3 Installazione del driver della stampante

1. Se si fa clic sul pulsante **Ora**, è possibile installare immediatamente il driver della stampante e i font.

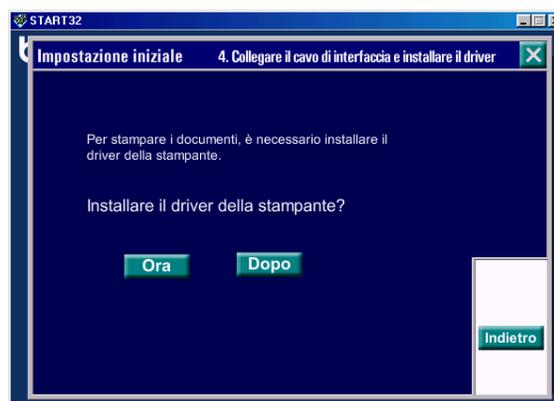

2. Dopo aver installato il driver della stampante, viene visualizzata la finestra HL-1030/1240/1250 /1270N. Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo per completare l'installazione.



Se la stampante è collegata mediante un cavo di interfaccia parallela, l'installazione è terminata. Per collegare la stampante mediante un cavo di interfaccia USB, fare riferimento alla sezione successiva "*Solo per utenti Windows® con USB (Windows® 98 / Non HL-1030)*".

Per collegare in rete la stampante, fare riferimento alla Guida di installazione rapida per la connessione di rete.

Solo per utenti Windows® privi di unità CD-ROM (Windows® 3.1x/95/98)

Se il proprio computer non dispone di unità CD-ROM, è possibile installare la stampante attenendosi alle istruzioni contenute in questa sezione.

Fase 1 Installazione del gruppo tamburo

1. Aprire il coperchio anteriore.
2. Rimuovere dalla confezione il gruppo tamburo. Scuoterlo in senso orizzontale per 5 o 6 volte.
3. Installare il nuovo assemblaggio del gruppo tamburo nella stampante.
4. Spingerlo completamente all'interno della stampante.
5. Chiudere il coperchio anteriore.

Fase 2 Caricamento della carta nel vassoio carta

1. Estrarre il vassoio carta dalla stampante.
2. Regolare le guide in base alla larghezza della carta. Verificare che siano ben inserite nelle apposite fessure.
3. Caricare la carta nel vassoio carta e verificare che la carta sia ben distesa.
4. Reinserire il vassoio carta nella stampante.

Fase 3 Stampa di una pagina di prova

1. Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento. Collegare il cavo di alimentazione c.a. alla stampante.
2. Inserire il cavo di alimentazione c.a. nella presa a muro e accendere la stampante.
3. Al termine della fase di riscaldamento, il LED **Ready** smette di lampeggiare e si accende in modo fisso.
4. Premere il pulsante del pannello di controllo. La stampante stampa una pagina di prova. Verificare che la pagina di prova sia stata stampata correttamente.

Fase 4 Collegamento della stampante al PC

1. Spegner la stampante.
2. Collegare il cavo di interfaccia parallela al PC, quindi collegarlo alla stampante.
3. Utilizzare le graffette del connettore della stampante per fissare il cavo di interfaccia parallela.
4. Accendere la stampante.

Fase 5 Installazione del driver della stampante dal disco floppy


1. Accendere il PC. Se compare *'l'Installazione guidata nuovo hardware'*, fare clic sul pulsante **Annulla**.



2. Inserire il disco floppy nell'apposita unità. (Per gli utenti Windows® 3.1x, seguire le istruzioni sull'etichetta del disco.)
3. Fare clic su Avvio, quindi selezionare Esegui.



4. Digitare **A:\SETUP** e fare clic sul pulsante OK. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il driver della stampante verrà installato e la procedura di installazione verrà terminata.

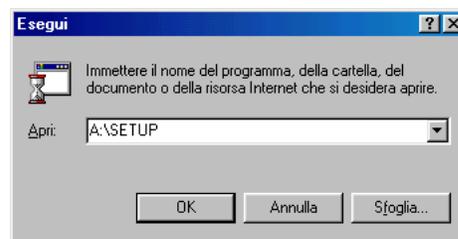

Solo per utenti Windows® con USB

(Windows® 98 / Non HL-1030)

Le istruzioni contenute in questa sezione sono fondamentali per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB.

Fasi da 1 a 3 Seguire le istruzioni contenute sul CD-ROM.

Fase 4 Installazione del driver USB

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Collegare il cavo di interfaccia USB al PC, quindi collegarlo alla stampante.
3. Viene visualizzata "*Installazione guidata nuovo hardware*". Fare clic sul pulsante **Avanti** .



- Controllare "*Cerca il miglior driver per la periferica*", quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- Selezionare "*Unità CD-ROM*", quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.



- Fare clic sul pulsante **Avanti**. Il driver USB verrà installato.




- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Fase 5 Impostazione della porta della stampante del PC


1. Dopo il riavvio del PC, fare clic su Avvio e selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.

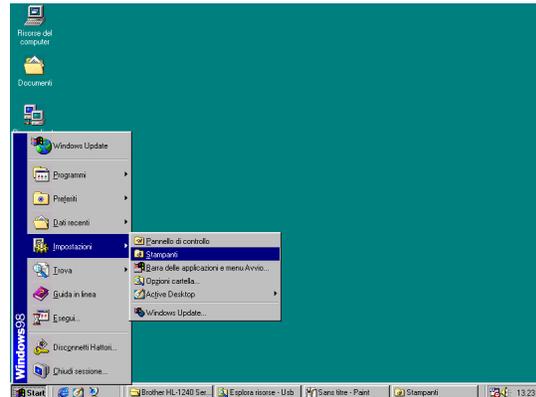


2. In Stampanti, selezionare l'icona del modello di stampante in uso.

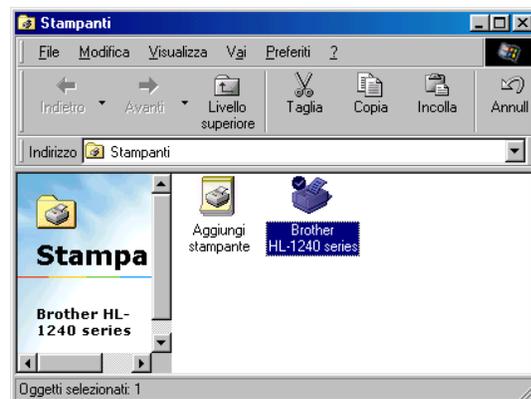

3. Selezionare Proprietà dal menu File.

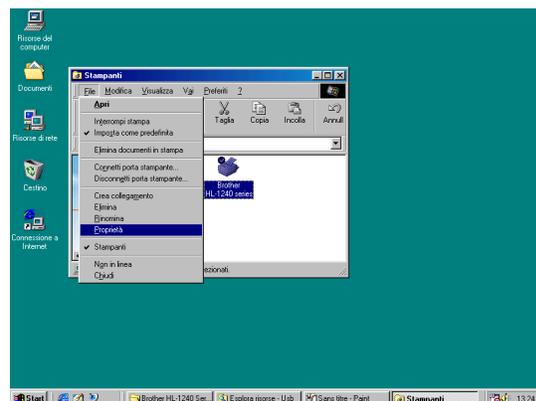

4. Fare clic sulla scheda Dettagli. Nella casella "Stampa su", selezionare BRUSB (porta stampante USB). Fare clic sul pulsante **OK**. L'installazione è terminata.

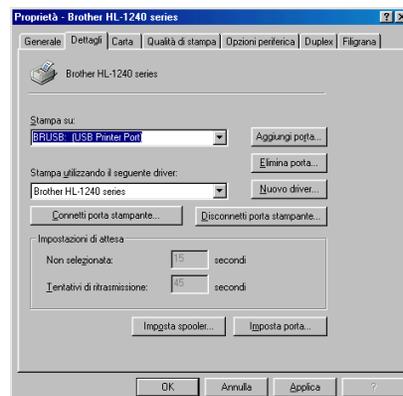

Solo per utenti Macintosh con USB

(iMac e Power Macintosh G3 con USB / Non HL-1030)

È possibile installare la stampante attenendosi alle istruzioni di installazione iniziale contenute sul CD-ROM.

Fase 1 Inserimento del CD-ROM

Accendere il computer Macintosh.
Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.
La finestra raffigurata a destra viene automaticamente visualizzata.



Fase 2 Installazione iniziale

Fare clic sull'icona raffigurata a destra.
Le operazioni di installazione iniziale sono illustrate nel video di istruzioni.




Fase 3 Installazione del driver della stampante

Per installare il driver della stampante, fare clic su questa icona. L'installazione è completata.



Pannello di controllo

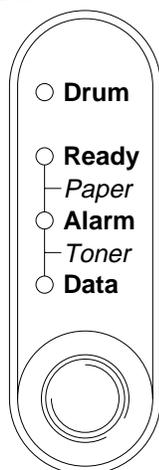

- LED è spento.
- ★ LED lampeggia
- LED è acceso.

LED	
Drum	● Richiesta prossima sostituzione
Ready	○ Modalità sospensione ★ (a intervalli di 1 secondo): riscaldamento ● Pronta per la stampa
Alarm	★ "Coperchio aperto" o altri errori della stampante*3
Data	○ Nessun dato ★ Dati in arrivo ● Dati rimanenti *4
Ready + Alarm	★ Inceppamento carta oppure Carta esaurita (vassoio carta o fessura di alimentazione manuale) oppure Problemi di alimentazione
Alarm + Data	★ (ogni 5 secondi): Toner in esaurimento ● Toner in esaurimento
Pulsante	
Annullamento della stampa	Se si preme questo pulsante durante la stampa, la stampante si arresta immediatamente e espelle la carta.
Riattivazione	Se la stampante è in modalità sospensione, premendo questo pulsante si riattiva la stampante.
Avanzamento o modulo	Se il LED Data è acceso, premere il pulsante. La stampante stampa eventuali dati rimanenti nella memoria della stampante.
Recupero errori	Se l'errore della stampante non scompare automaticamente, premere il pulsante per eliminare l'errore e continuare a stampare.
Ristampa	Se si preme e si tiene premuto il pulsante del pannello di controllo quando il LED Data è spento e finché non si accendono tutti i LED, si ristampa l'ultimo processo. Se la memoria non è sufficiente, viene ristampata solo l'ultima pagina.

*3 Altri errori: "MEMORIA ESAURITA", "SUPERATA CAPACITÀ DI STAMPA", errore di interfaccia XXX".

*4 Se il LED Data rimane acceso per un lungo periodo di tempo e nulla viene stampato, è necessario premere il pulsante per stampare i dati rimanenti.

Impostazione rapida della stampa

(Solo per utenti Windows®)



Impostazione rapida della stampa è un programma di utilità che consente di modificare le impostazioni del driver senza dover aprire ogni volta la finestra di selezione delle proprietà. Questo programma si avvia automaticamente quando si seleziona il driver della stampante. È possibile modificare le impostazioni facendo clic sull'icona con il pulsante destro del mouse. Questo programma di utilità è solo per Windows® 95/98/NT 4.0. Non è possibile utilizzarlo per Windows® 3.1x.

Risoluzione dei problemi

Problema	Procedura consigliata
Tutti i LED sono spenti	<ul style="list-style-type: none">• Verificare se la stampante è in modalità sospensione.<ul style="list-style-type: none">- Premere il pulsante del pannello di controllo.• Verificare che la presa di alimentazione sia correttamente inserita.• Verificare che la stampante sia accesa.
Il LED Alarm è acceso	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il coperchio anteriore sia completamente chiuso.
I LED Alarm e Ready lampeggiano.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la carta sia correttamente inserita nel vassoio carta o nella fessura di alimentazione manuale.• Verificare che il gruppo tamburo sia correttamente installato.
I LED Alarm e Data lampeggiano	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il gruppo tamburo sia correttamente installato.
La stampante non stampa la pagina di prova dal pannello di controllo	<ul style="list-style-type: none">• Controllare se è già stato stampato un documento dal PC.<ul style="list-style-type: none">- Dopo aver stampato un documento dal PC, la stampante non potrà più stampare la pagina di prova.
I dati vengono inviati dal PC, ma la stampante non stampa e il LED Data lampeggia.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che sia selezionato il driver della stampante corretto.
La stampante stampa casualmente oppure stampa dei dati privi di significato.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il cavo della stampante non sia troppo lungo.<ul style="list-style-type: none">- È consigliabile utilizzare un cavo parallelo non più lungo di 2 metri.- Provare a sostituirlo.• Verificare che il cavo della stampante non sia danneggiato o spezzato.<ul style="list-style-type: none">- Provare a sostituirlo.• Controllare se è presente un dispositivo di commutazione per interfaccia parallela.<ul style="list-style-type: none">- Rimuoverlo e collegare il PC direttamente alla stampante, quindi riprovare.• Verificare che sia selezionato il driver della stampante appropriato.• Verificare che la stampante non sia collegata alla stessa porta parallela alla quale è connesso un dispositivo di memorizzazione di massa o uno scanner.• Rimuovere gli eventuali altri dispositivi e collegare la porta alla stampante, quindi riprovare.• Disattivare la funzione di controllo dello stato della stampante nella scheda Opzioni del driver della stampante.

Problema	Procedura consigliata
Quando si utilizza la funzione Ristampa, viene stampata solo l'ultima pagina, non tutto l'ultimo processo.	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere della memoria alla stampante. La ristampa di un processo di grandi dimensioni potrebbe non essere eseguibile anche dopo l'aggiunta di memoria.

Solo per utenti Windows®

Problema	Procedura consigliata
La stampante non stampa. Sul PC, viene visualizzato l'errore "Errore durante la scrittura su LPT1: (o BRUSB)".	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la stampante sia accesa. • Verificare che il coperchio anteriore sia completamente chiuso. • Verificare che sia presente della carta nel vassoio carta o nella fessura di alimentazione manuale. • Verificare che il connettore di alimentazione sia accuratamente collegato. • Verificare che il cavo della stampante sia accuratamente collegato. • Verificare che il cavo della stampante non sia danneggiato o spezzato. - Sostituirlo con un altro. • Accertarsi che non sia stata selezionata un'altra stampante con il dispositivo di commutazione per interfaccia.
Il driver USB è installato, ma non è in grado di trovare la porta BRUSB:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fare doppio clic sul file "DeinsUSB.exe" contenuto nella directory USB del CD-ROM. 2 Spegner e riaccendere la stampante. 3 Si avvia nuovamente la procedura guidata "Installazione guidata nuovo hardware". Seguire le istruzioni dell'installazione guidata per reinstallare il driver.

Solo per utenti Macintosh

Problema	Procedura consigliata
HL-1240 (o HL-1250 o HL-1270N) non è visibile nel Chooser.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la stampante sia accesa. • Verificare che il cavo di interfaccia USB o il cavo di rete sia correttamente collegato. • Verificare che il driver della stampante sia correttamente installato.