


MFC-465CN

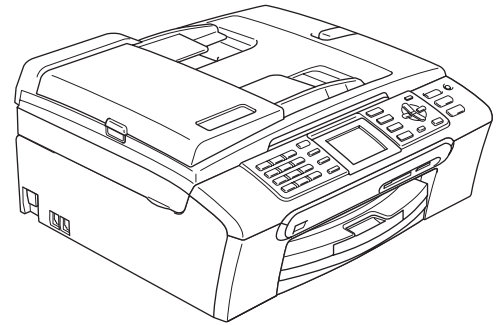

Pika-asennusopas

Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjelmisto on asennettava ennen sen käyttöä.
Lue tämän Pika-asennusoppaan valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

Vaihe 1

Laitteen asettaminen käyttökuntoon

**Vaihe 2**






Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Asennus on valmis!

Pidä tämä Pika-asennusopas, Käyttöopas ja pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit katsoa ohjeita tarvittaessa.



Oppaassa käytetyt merkinnät

 Varoitus	 Huomautus	 Sopimaton asetus
Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	Huomautukset sisältävät varotoimenpiteitä, jotka täytyy huomioida, jotta vältytään mahdollisilta laitteelle tai muulle omaisuudelle aiheutuville vahingoilta.	Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.
 Vinkki	 Käyttöopas, Ohjelmiston käyttöopas tai Verkkokäyttäjän opas	
Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	Viittaa kohtiin Käyttöoppaassa, Ohjelmiston käyttöoppaassa tai Verkkokäyttäjän oppaassa, jotka löytyvät mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.	

Ennen käyttöönottoa

Pakkauksen sisältö	2
Ohjauspaneeli	3

Vaihe 1 –Laitteen asettaminen käyttökuntoon

Suojaosien poistaminen	4
Paperin asettaminen	4
Sähkö- ja puhelinjohdn kytkeminen.	6
Aseta maa (ei kieltä)	7
Värikasettien asentaminen	7
Tulostuksen laaduntarkistus.....	9
Aseta kieli.....	10
Nestekidenäytön kontrastin säätäminen	10
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	11
Nimitunnuksen asettaminen.....	11
Puhelinlinjatyyppin asettaminen.....	12
Vastaanottotilan valitseminen	13

Vaihe 2 –Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

Windows®

USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät)....	16
FaceFilter Studion asentaminen	19
Verkkoliitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät)....	20
FaceFilter Studion asentaminen	23

Macintosh®

USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi).....	24
Verkkoliitännän käyttäjät (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi).....	27

Verkkokäyttäjät

BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)	30
BRAdmin Light -määritysapuohjelman asentaminen	30
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittys BRAdmin Light -apuohjelman avulla	30
BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)	31
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittys BRAdmin Light -apuohjelman avulla	31

FaceFilter Studio Helpin (ohjeen) asentaminen

Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (ohjeen) asentamiseksi (Windows®)	32
FaceFilter Studio Helpin (ohjeen) asentaminen	32


Tarvikkeet





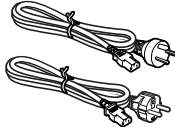
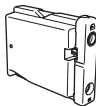
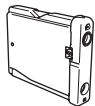

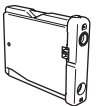
Vaihdeettavat tarvikkeet.....	33
Värikasetti	33

Pakkauksen sisältö


Pakkauksen sisältö voi vaihdella eri maissa.

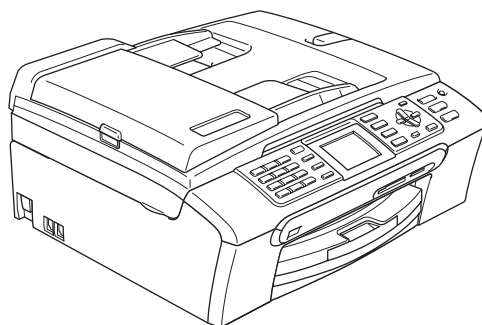Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko mahdollista laitteen kuljetusta varten.

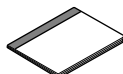


 Pika-asennusopas	 CD-ROM-levy	 Käyttöopas	
 Puhelinjohto	 Sähköjohdot Tanskaa varten Muita varten		
 Musta (LC1000BK)	 Keltainen (LC1000Y)	 Syaani (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Värikasetit ovat paperikasetin päällä. Katso <i>Suojaosien poistaminen</i> sivulla 4.			
Värikasetit			

Liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen. Sinun tulee hankkia sopiva USB 2.0 -liitäntäkaapeli tai verkkokaapeli.



Käyttäjät Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa:

Tässä laitteessa on kaksipinninen sivulta maadoitettu pistoke. Varmista, että maadoitettu kaksipinninen pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämän laite on maadoitettava. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.



Käyttäjät Tanskassa:

Tässä laitteessa on maadoitettu kolmepinninen pistoke. Varmista, että maadoitettu kolmepinninen pistoke käy sähköpistorasiaan. Tämän laite on maadoitettava. Jos et ole varma maadoituksesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.


USB-kaapeli

- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.
- Laitteessa on USB 2.0 -standardin mukainen USB 2.0 -liitäntä.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä tässä vaiheessa.
Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmistoa asennettaessa.

Verkkokaapeli

- Käytä 10BASE-T or 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa suoraa luokan 5 (tai uudempi) parikaapelia.

Ohjauspaneeli

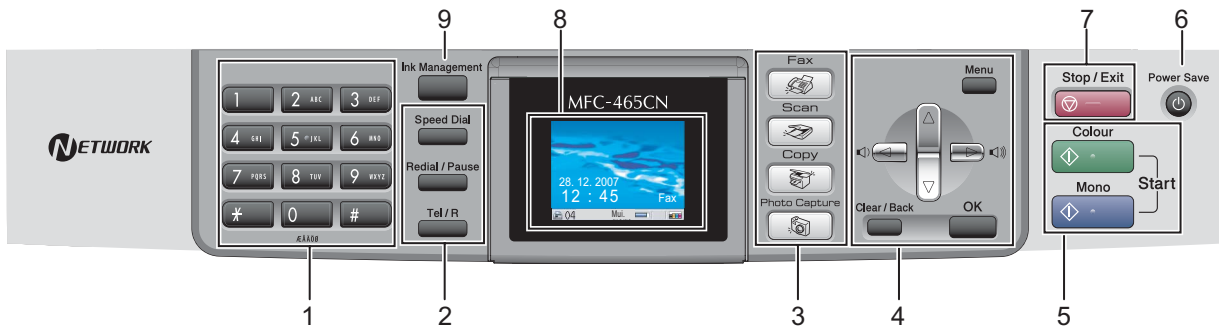


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Valintanäppäimet | 6 Power Save (Virransäästö) -näppäin |
| 2 Faksi- ja puhelinnäppäimet | 7 Stop/Exit (Lopeta/Poistu) -näppäin |
| 3 Tilanäppäimet | 8 Nestekidenäyttö (LCD) |
| 4 Menu (Valikko) -näppäimet | 9 Ink management (Musteen hallinta) -näppäin |
| 5 Start (Käynnistä) -näppäimet | |



Lisätietoja ohjauspaneelista on Käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.


1 Suojaosien poistaminen

- 1 Poista valotustason suojateippi ja -kalvo.
- 2 Irrota värikasetit sisältävä vaahtomuovipussi (1) paperikasetin päältä.

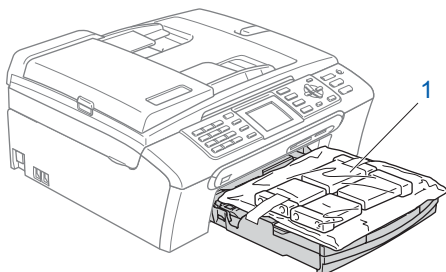


⊘ Sopimaton asetus



ÄLÄ kytke liitântäkaapelia. Liitântäkaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

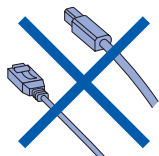


2 Paperin asettaminen

 Voit asettaa paperikasettiin korkeintaan 100 arkkiä 80 g/m² -paperia. Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Hyväksyttävä paperi ja muu tulostusmateriaali.


- 1 Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta ja nosta luovutusalustan kansi (1).

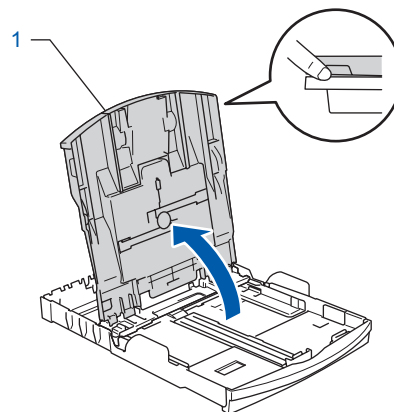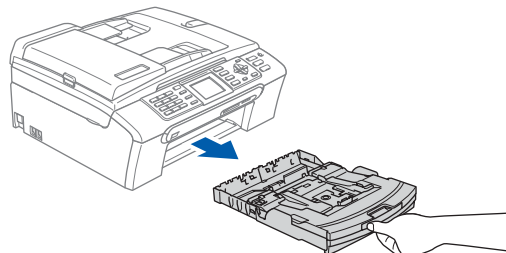


- 2 Paina ja siirrä paperin sivuohjaimia (1) sekä paperin pituusohjainta (2), ja säädä ne paperikoon mukaan.

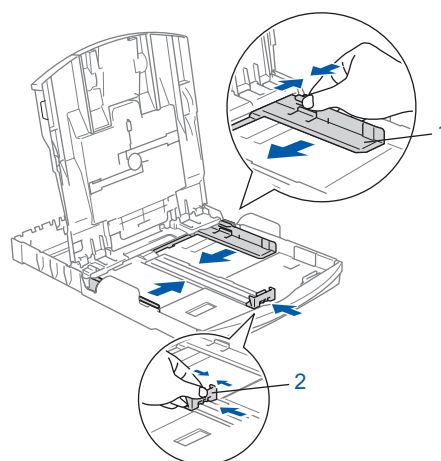

- 3 Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

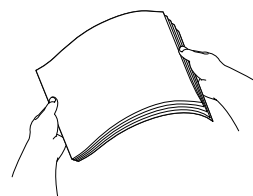


- 4** Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Tarkista, että paperi on paperikasetissa tasaisesti.

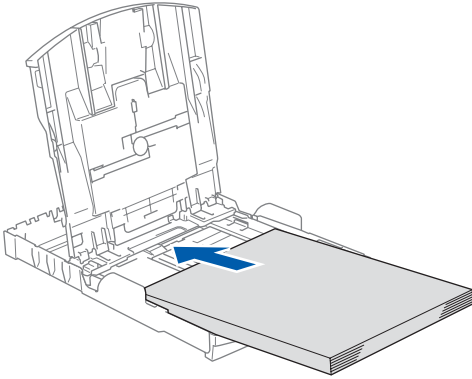


Vinkki

Jos käytät Legal-paperikokoa, paina yleisohjaimen vapautuspainiketta (1) ja pidä sitä painettuna samalla, kun vedät paperikasetin etureunaa ulospäin.

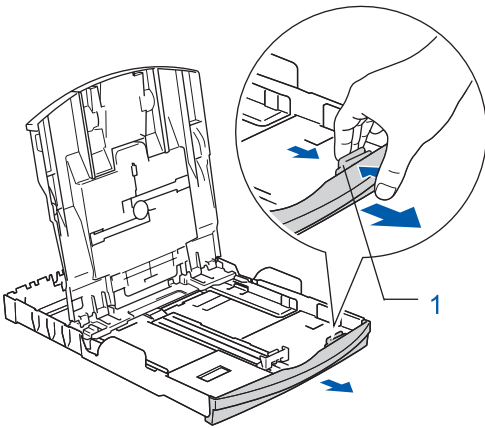


- 5** Säädä varovasti molemmin käsin paperin sivuohjaimia paperin kokoon sopiviksi. Varmista, että paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja.

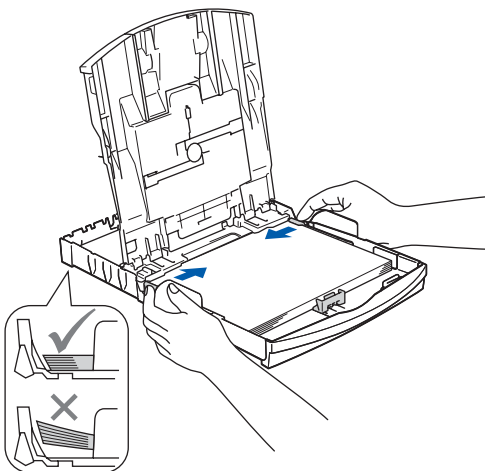


Vinkki

Varo työntämästä paperia liian syväälle, sillä se saattaa taipua kasetin perällä ja aiheuttaa paperinsyöttöhäiriöitä.


- 6** Sulje luovutusalustan kansi (1).

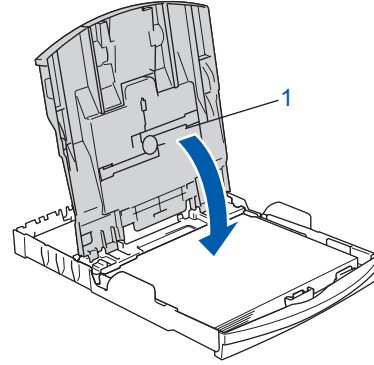

- 7** Työnnä paperikasetti hitaasti takaisin kokonaan laitteeseen.

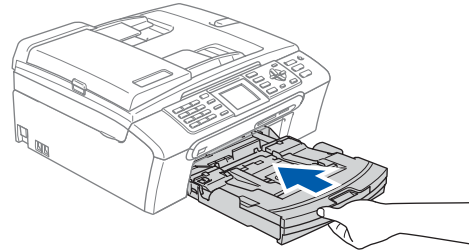

- 8** Kun pidät paperikasettia paikallaan, vedä samalla paperituesta (1), kunnes se naksauttaa ja avaa paperituen läppää (2).

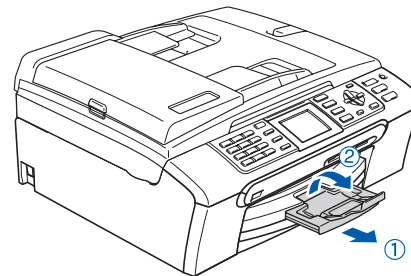

Vinkki

Älä käytä paperituen läppää (2) Legal-paperikoon kanssa.


Vinkki

Käytä paperikasetin päällä sijaitsevaa valokuvapaperikasettia valokuvien tulostamiseen 100 x 150 mm - ja Valokuva L -kokoisille papereille.

Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 2 kohdassa Valokuvapaperin asettaminen.

3 Sähkö- ja puhelinjohdn kytkeminen.


1 Kytke sähköjohto.

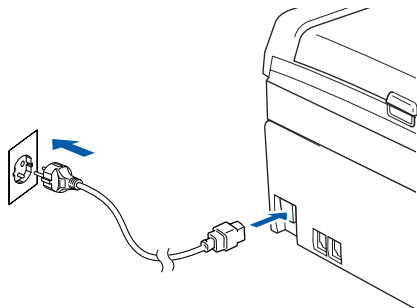

! Varoitus

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

2 Liitä puhelinjohto. Liitä puhelinjohdon toinen pää laitteen pistokkeeseen, joka on merkitty **LINE** ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

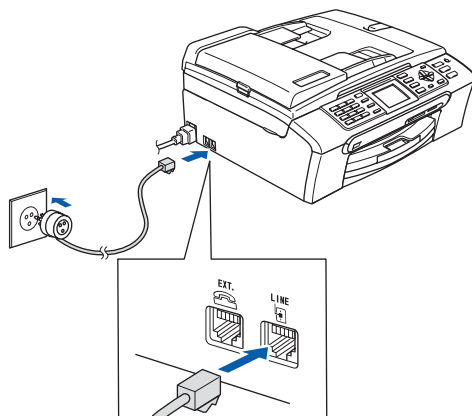

⊘ Sopimaton asetus


ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia. Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

! Varoitus

Koska laite on maadoitettu pistorasian kautta, voit suojautua televerkon mahdollisesti vaarallisilta sähköiskuilta pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon yhdistämisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

📝 Vinkki


Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, liitä se alla osoitetulla tavalla.

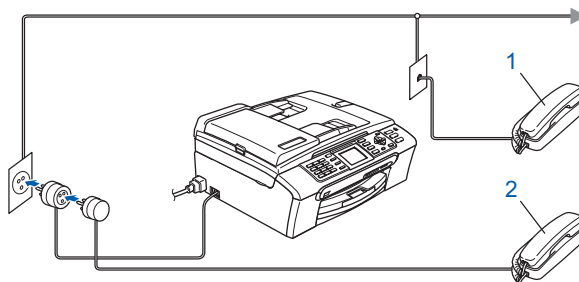

- 1 Rinnakkaispuhelin
- 2 Ulkoinen puhelin

📝 Vinkki

Jos samaan linjaan on kytketty ulkoinen puhelinvastaaja, liitä se alla osoitetulla tavalla.

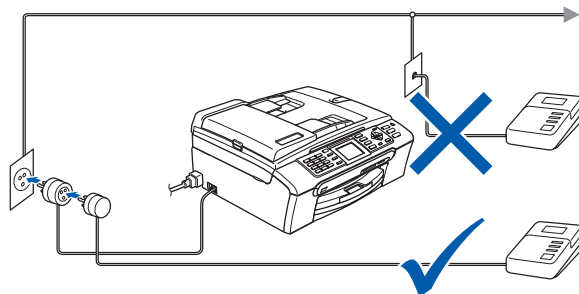

Jos sinulla on ulkoinen puhelinvastaaja, aseta vastaanottotilaksi *Ulk. puh/Puh.vas..* Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 7 kohdassa Ulkoisen puhelinvastaajan kytkeminen.

4 Aseta maa (ei kieltä)

Joudut asettamaan maasi, jotta laite toimii oikein paikallisten puhelinlinjojen kanssa.

- 1 Kytke sähköjohto pistorasiaan.
- 2 Valitse maasi (Finland, Norway, Sweden tai Denmark), painamalla ▲ tai ▼. (Muista asettaa maasi, ei kielesi.)



- 3 Kun nestekidenäytössä näkyy haluamasi maa, paina **OK**.
- 4 Sinua pyydetään varmistamaan maasi.



- 5 Jos nestekidenäytössä näkyy oikea maa, valitse **Yes** painamalla ▲ tai ▼ ja paina sen jälkeen **OK**. Siirry sitten vaiheeseen **6**. Voit vaihtoehtoisesti valita **No** painamalla ▲ tai ▼ ja palata maan valintavaiheeseen **2**.
- 6 Kun nestekidenäytössä on näkynyt **Accepted** kahden sekunnin ajan, laite käynnistyy automaattisesti uudestaan. Kun laite on käynnistynyt uudelleen, nestekidenäytössä näkyy **Odota hetki**.

Vinkki

Jos valitset vaiheessa **4** *Finland*, nestekidenäyttö näyttää viestit suomeksi. Jos haluat vaihtaa kieltä, katso *Aseta kieli* sivulla 10.

5 Värikasettien asentaminen


Varoitus

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.



- 1 Varmista, että virta on kytketty päälle. Näytössä on:



- 2 Avaa värikasetin kansi (1).

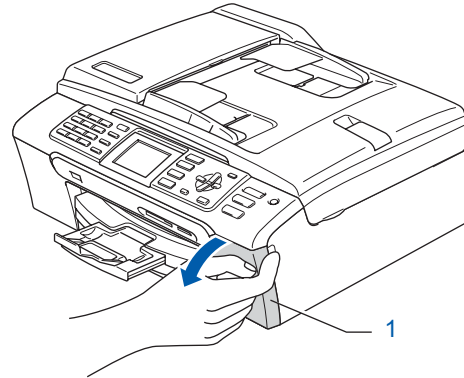


- 3 Paina lukitusvivut alas ja irrota keltainen suojaosa (1).

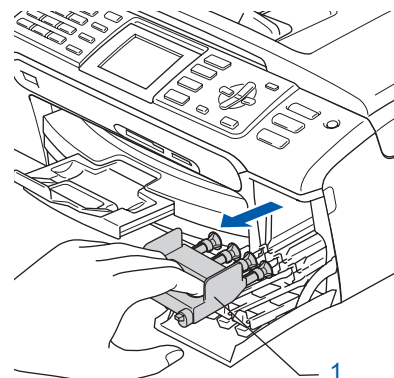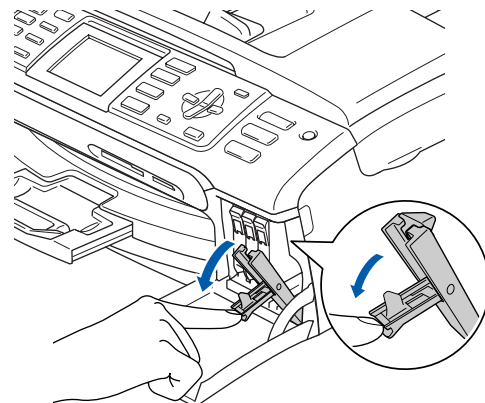


**Vinkki**

Älä heitä keltaista suojaosaa pois. Sitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

- 4** Ota värikasetti pois pakkauksesta.

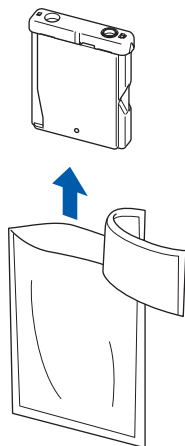


- 5** Irrota varovasti keltainen suojus (1).

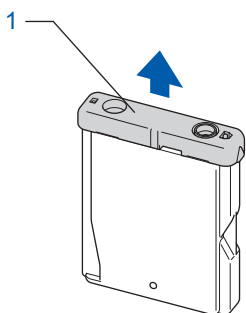

⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kosketa alla olevassa kuvassa näkyvää aluetta.


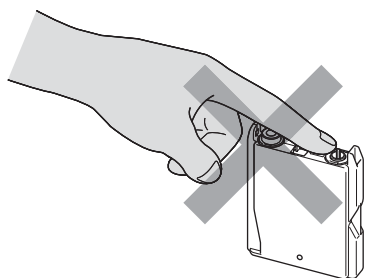
**Vinkki**

Värikasetti ei vahingoitu, vaikka keltainen suojus irtoaisikin pakkausta avattaessa.


6

Asenna värikasetti etiketissä olevan nuolen suuntaisesti.

Varmista, että lukitusvivun (1) väri täsmää värikasetin värin (2) kanssa, kuten alla olevassa kaaviossa näytetään.

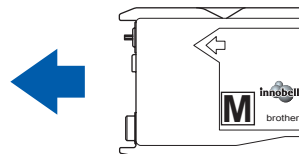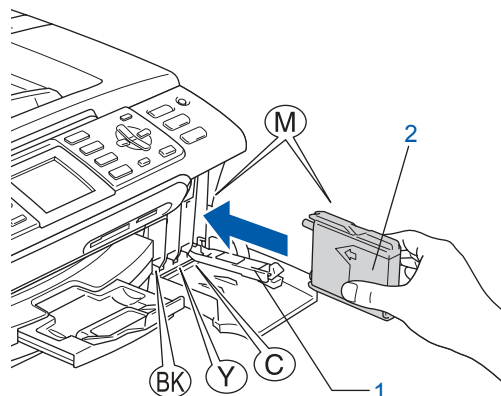**7**


Nosta jokaista lukon vapautusvipua ja paina sitä kevyesti, kunnes se naksauttaa. Sulje sen jälkeen värikasetin kansi.

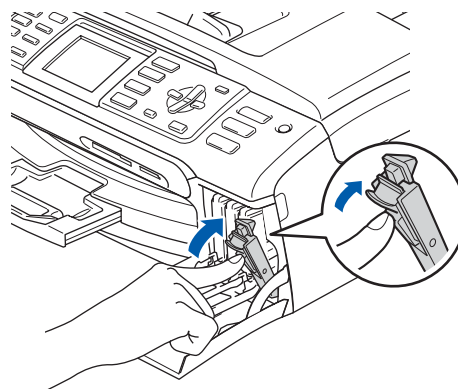**Vinkki**

Jos nestekidenäyttö kehottaa värikasettien asentamisen jälkeen asentamaan värikasetit uudelleen oikein, tarkista, että värikasetit on asennettu oikein.

Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite valmistelee ja puhdistaa musteputkijärjestelmän. Tämä alustava toimenpide kestää kauemmin kuin normaali puhdistus, mutta se tehdään vain yhden kerran.

Näytössä on:

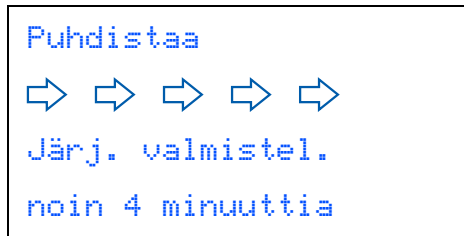

! Huomautus


- ÄLÄ poista värikasetteja, jos niitä ei tarvitse vaihtaa. Jos poistat kasetit, niiden musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- ÄLÄ ravista värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese se välittömästi pois saippualla tai muulla puhdistusaineella.
- ÄLÄ asenna ja irrota värikasetteja toistuvasti. Värikasetista saattaa valua mustetta.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin, ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso Käyttöoppaan Liitteen B kohtaa *Tulostuspään puhdistaminen*.)
- Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- ÄLÄ yritä avata tai peukaloida värikasettia, koska muste voi valua ulos.
- Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa, ja niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjen kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustöitä, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.

6 Tulostuksen laaduntarkistus

- 1 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee viesti:

Aseta paperi ja Paina Start


- 2 Varmista, että paperikasetissa on A4-, Letter- tai Legal-paperia. Paina **Colour Start**. Laite aloittaa testisivun tulostamisen (vain ensimmäisellä värikasettien asennuskerralla).
- 3 Tarkista arkille tulostetun neljän väripalkin laatu. (musta/keltainen/syaani/magenta)

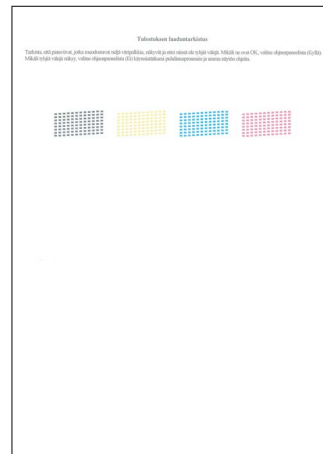

Vinkki


Vältä koskettamasta paperin tulostuspintaa välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä se saattaa olla osin märkä ja tahrata sormesi.

4 Näytössä on:


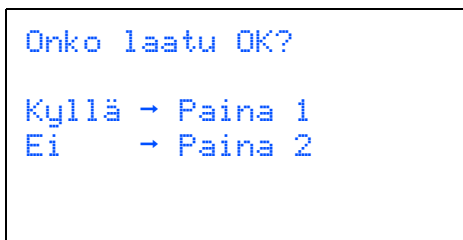


- Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, päättää laaduntarkistus painamalla **1** (Kyllä) valintanäppäimillä.
- Jos näet puuttuvia lyhyitä viivoja, paina **2** (Ei) valintanäppäimillä ja siirry vaiheeseen **5**.


OK



Huono

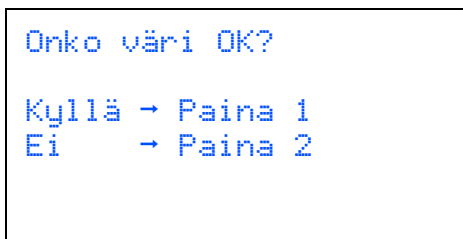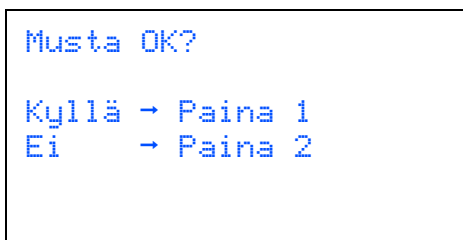5 Nestekidenäytössä kysytään, onko mustan ja väritulostuksen laatu OK. Paina **1** (Kyllä) tai **2** (Ei) valintanäppäimillä.

Kun olet painanut **1** (Kyllä) tai **2** (Ei) sekä mustalle että värille, nestekidenäytössä näkyy:

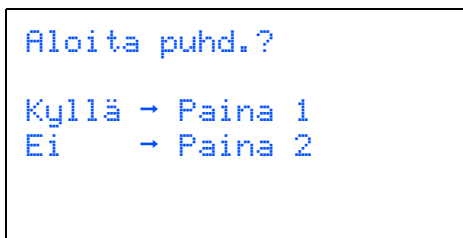6 Paina **1** (Kyllä), ja laite aloittaa värienpuhdistamisen.7 Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**. Laite aloittaa testisivun tulostamisen ja palaa vaiheeseen **3**.

7 Aseta kieli

Voit valita näytön kieleksi Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska, tai Englanti.

- 1** Paina **Menu**.
- 2** Valitse **Perusasetukset** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3** Valitse **Kielivalinta** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4** Valitse kieli painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 5** Paina **Stop/Exit**.

8 Nestekidenäytön kontrastin säätäminen

Voit parantaa näytön tarkkuutta ja eloisuutta säätämällä kontrastia. Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

- 1** Paina **Menu**.
- 2** Valitse **Yleiset aset.** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3** Valitse **Näytön asetus** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4** Valitse **Näytön kontr.** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 5** Valitse **Vaalea, Keski** tai **Tumma** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 6** Paina **Stop/Exit**.

**Vinkki**

Nestekidenäytön kulmaa voi myös säätää nostamalla sitä.

9 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laitte näyttää päivämäärän ja kellonajan, ja jos asetat nimitunnuksen, laite lisää ne jokaiseen lähettämääsi faksiin.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Perusasetukset** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Pvm&Aika** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika
Vuosi:20
07
```

(Esim. valitse vuosi 2007 näppäilemällä **0 7**.)

- 5 Syötä kuukausi kaksinumeroisena ja paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika
Kuukausi:
03
```

(Esim. valitse maaliskuu näppäilemällä **0 3**.)

- 6 Syötä päivä kaksinumeroisena ja paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika
Päivä:
01
```

(Esim. kuukauden ensimmäinen päivä on **0 1**.)

- 7 Syötä aika 24 tunnin muodossa ja paina sitten **OK**.

```
Pvm&Aika
Kello:
15:25
```

(Esim. näppäile **1 5, 2 5**, jos kello on 15:25.)

- 8 Paina **Stop/Exit**.

10 Nimitunnuksen asettaminen

Voit tallentaa nimesi ja faksinumerosi niin, että ne lisätään lähetettävän faksin joka sivulle.




- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Perusasetukset** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 3 Valitse **Nimitunnus** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.
- 4 Syötä faksinumerosi (korkeintaan 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**. Kansainvälisten valintakoodien "+"-merkin syötät painamalla *. Esimerkiksi syötä Suomen maakoodi "+358" painamalla *, **3, 5, 8** ja sitten varsinainen numero.

```
Nimitunnus Fax:
+358XXXXXXXX
```

- 5 Syötä nimi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.

```
Nimitunnus Nimi:
-
```

**Vinkki**

- Katso ohjeet nimen syöttämiseen seuraavasta kaaviosta.
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa näppäimessä kuin edellinen, paina , niin kohdistin siirtyy oikealle.
- Jos syötit väärän kirjaimen ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän kirjaimen alle painamalla  tai  ja paina **Clear/Back**.

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

**Vinkki**

Paina **0** syöttääksesi kirjaimet Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.

6

Paina **Stop/Exit**.

**Vinkki**

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **1**.



Lisätietoja on Käyttöoppaan liitteiden C kohdassa Tekstin syöttäminen.

11**Puhelinlinjatyyppin asettaminen**

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on vaihde tai ISDN faksien lähettämistä tai vastaanottamista varten, puhelinlinjan tyyppi on muutettava vastaavasti seuraavien ohjeiden mukaan.

1

Paina **Menu**.

2

Valitse **Perusasetukset** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.

3

Valitse **Linjavalinta** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.

4

Valitse **Keskus, ISDN (tai Normaali)** painamalla **▲** tai **▼**. Paina **OK**.

5

Paina **Stop/Exit**.

VAIHDE ja SOITONSIIRTO


Laite on alun perin asetettu toimimaan Normaali-tilassa, jolloin se voidaan kytkeä tavalliseen puhelinverkkoon. Useissa toimistoissa käytetään kuitenkin keskitettyä puhelinjärjestelmää tai sisäistä puhelinvaihdetta. Tämä laite voidaan liittää useimpiin sisäisiin puhelinvaihteisiin. Laitteen uudelleenvalintatoiminto tukee vain katkotyyppistä (TBR) uudelleenvalintaa. TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Ominaisuus toimii, kun **Tel/R-**näppäintä on painettu.

12 Vastaanottotilan valitseminen

Siirry seuraavaan vaiheeseen

Seuraavilla sivuilla neuvotaan miten ajureita asennetaan.

Vastaanottotiloja on kolme: Vain faksi,
Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja
Ulk.puh/Puh.vas..

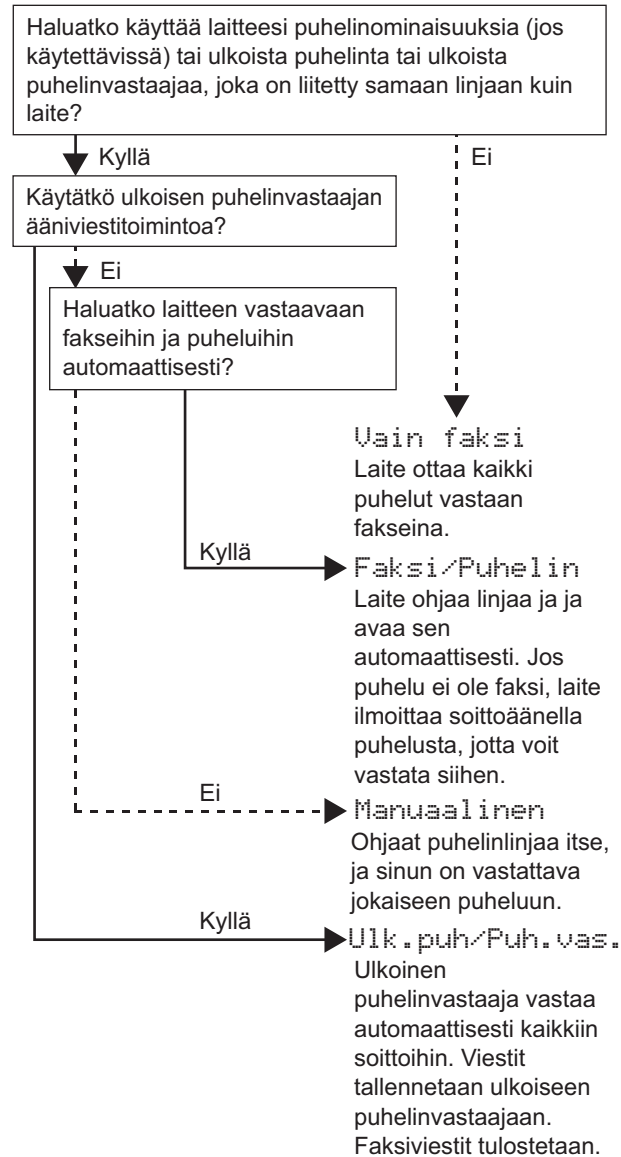


- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse **Perusasetukset** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 3 Valitse **Vastaustila** painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 4 Valitse tila painamalla ▲ tai ▼.
Paina **OK**.
- 5 Paina **Stop/Exit**.



Lisätietoja on Käyttöoppaan luvun 6 kohdassa Vastaanottotilojen käyttö.

Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy ”MFL-Pro Suite”

Windows®

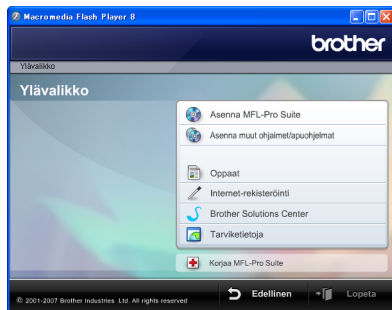

Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman ja monitoimiohjaimia.

Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman apuohjelmia, asentaa ilman ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ja NUANCE™:n tekstintunnistussovellusta, asentaa vain tulostinohjaimen tai FaceFilter Studion.

Oppaat

Lue Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas HTML-muodossa. Oppaita voi myös lukea PDF-muodossa Brother Solutions Centerin sivuilta. Ohjelmiston käyttöoppaassa ja Verkkokäyttäjän oppaassa on ohjeita toiminnoille, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen. (Esim. tulostuksen, skannausten ja verkkoyhteyksien tiedot.)

Internet-rekisteröinti

Voit rekisteröidä laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.

Brother Solutions Center

Brother Solutions Centeristä löydät usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövinkkejä. (Tarvitaan Internet-yhteys)

Tarviketiedot

Lue tiedot alkuperäisistä Brother-tarvikkeista web-sivustostamme osoitteesta

<http://www.brother.com/original/>.

Korjaa MFL-Pro Suite (vain USB)

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, tämän toiminnon avulla voidaan korjata virhe ja asentaa MFL-Pro Suite uudelleen automaattisesti.

Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 - ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmistot. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.

Macintosh®



Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)

Voit asentaa MFL-Pro Suiten, joka sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter2 -sovelluksen sekä BRAdmin Light -apuohjelman, Mac OS® X 10.2.4 -käyttöjärjestelmään tai uudempaan.

Presto! PageManager

Voit asentaa myös Presto!® PageManager® -ohjelman, joka lisää tekstintunnistusominaisuudet Brother ControlCenter2 -ohjelmaan ja helpottaa valokuvien ja asiakirjojen skannausta, jakamista ja järjestelyä.

Mac OS® X 10.3.9 - tai uudemman käyttöjärjestelmän käyttäjät voivat asentaa ohjelmiston suoraan toimitetulta CD-ROM-levyltä. Noudata ohjeita kohdassa Ohjainten ja ohjelmiston asentaminen. Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät voivat ladata ohjelmiston Brother Solutions Centerin web-sivulta. Lataa noudattamalla ohjeita kohdassa Ohjainten ja ohjelmiston asentaminen.

Documentation (Oppaat)

Lue Ohjelmiston käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas HTML-muodossa. Oppaita voi myös lukea PDF-muodossa Brother Solutions Centerin sivuilta. Ohjelmiston käyttöoppaassa ja Verkkokäyttäjän oppaassa on ohjeita toiminnoille, jotka ovat käytettävissä, kun laite on liitetty tietokoneeseen. (Esim. tietoa tulostamisesta, skannauksesta ja verkkoyhteyksistä.)

Brother Solutions Center

Brother Solutions Centeristä löydät usein kysytyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja laitteen käyttövinkkejä. (Tarvitaan Internet-yhteys)

On-Line Registration (Internet-rekisteröinti)

Voit rekisteröidä laitteesi Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla.

Utilities (Apuohjelmat)

Tästä kansioista löytyy seuraavat apuohjelmat.

- Presto!® PageManager® Uninstaller (Presto!® PageManager® purkuohjelma)
- BRAdmin Light

Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitintää.

Uusimmat laiteohjaimet, käyttöoppaat ja yleisimpien ongelmien ratkaisut saat Brother Solutions Centeristä, jonne pääset suoraan CD-ROMilta, ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen <http://solutions.brother.com>.

Windows®



USB-liitännän käyttäjät
(Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät) 16



Verkkoliitännän käyttäjät
(Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät) 20

Macintosh®



USB-liitäntä
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 24



Verkkoliitännän käyttäjät
(Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)..... 27

Tämän pika-asennusoppaan Windows®-näyttökuvat ovat Windows® XP:n mukaisia.

Tämän pika-asennusoppaan Mac OS® X -näyttökuvat ovat Mac OS® X 10.4:n mukaisia.

Oman tietokoneesi näytöt saattavat poiketa näistä riippuen tietokoneesi käyttöjärjestelmästä.

USB-liitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät)

Windows®
USB

Tärkeää


Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivuilla 4 - 13.



Vinkki


- Toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee vain seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista™. Päivitä uusimpaan Windows® Service Pack -ohjelmaan ennen MFL-Pro Suiten asennusta.
- Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, ettei laitteen edessä oleviin media-asemiin tai USB-suoraliitäntään ole kytketty muistikortteja tai USB -muistitikkuja.

- 1 Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

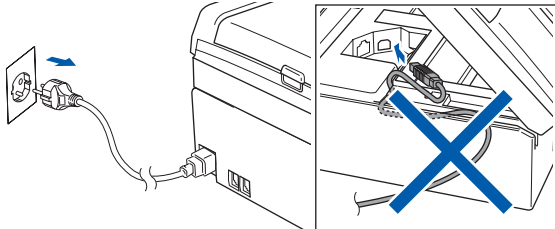


- 2 Käynnistä tietokone. Sinun tulee kirjautua sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin.

- 3 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

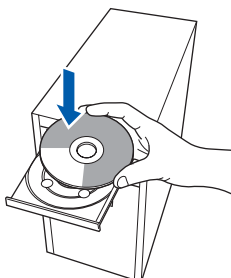

- 4 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.

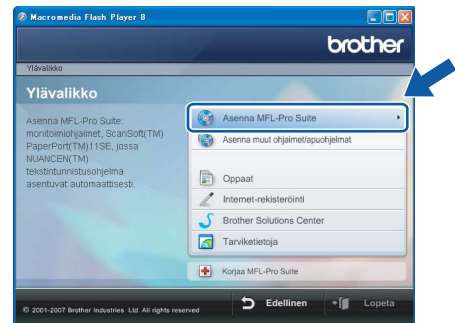


Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windows®-Resurssienhallintaan ja suorita Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta ohjelma **start.exe**.




Vinkki


- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**, ja käynnistä tietokone uudelleen.



- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoinnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.
- Jos olet Windows Vista™-käyttäjä, napsauta Käyttäjätilien valvontanäytöllä **Salli**.

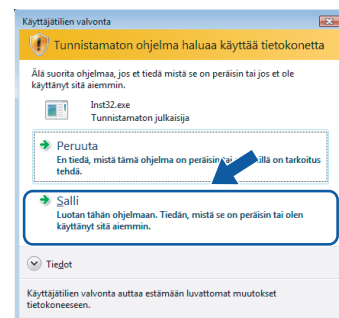


- 5** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Kyllä**.

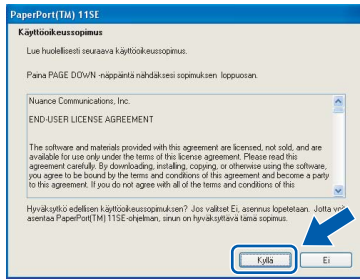


- 6** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 7** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna aukeaa, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

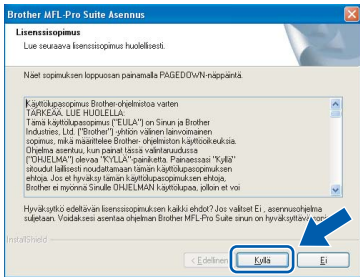

- 8** Valitse **Paikallinen liitäntä** ja napsauta sitten **Seuraava**. Asennus jatkuu.

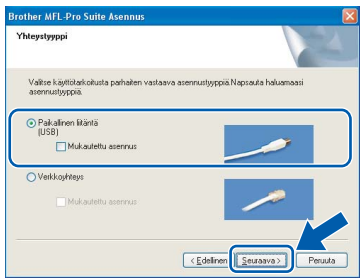


Vinkki


*Windows Vista™ -käyttäjät: kun tämä ikkuna ilmestyy näyttöön, rasti valintaruutu ja suorita asennus loppuun asianmukaisesti napsauttamalla **Asenna**.*




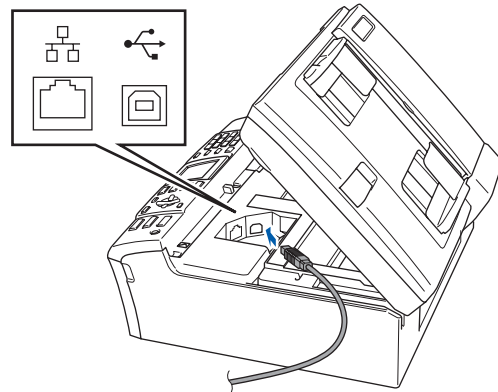
- 9** Kun alla oleva ikkuna tulee esiin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

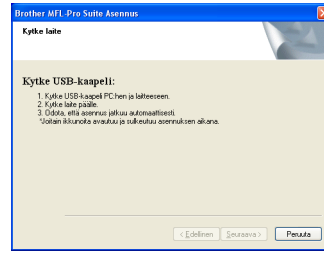


- 10** Nosta skannerin kanta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

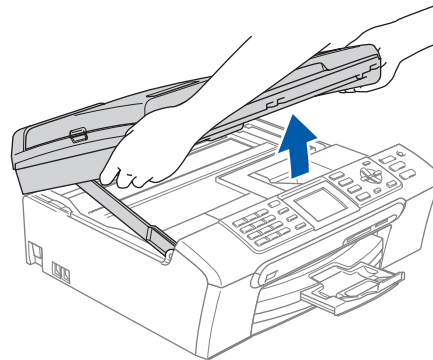

- 11** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten seuraavassa on esitetty.




- 12** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaan kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen tietokoneeseen.

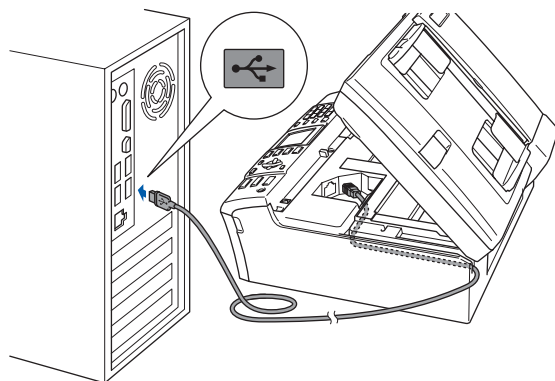


⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.
- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.

- 13** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

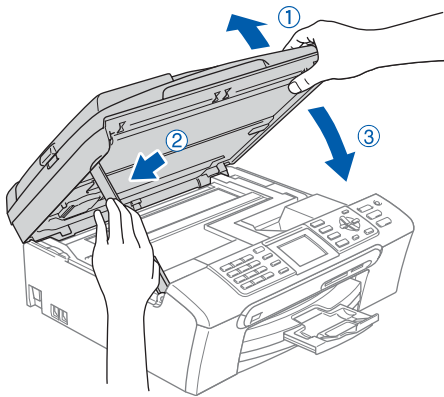

- 14** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

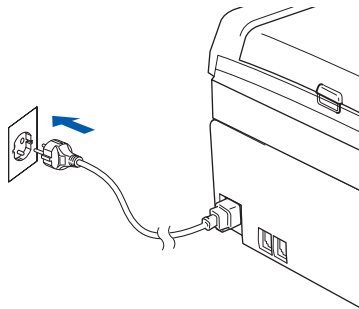


Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**

⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

- 15** Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.

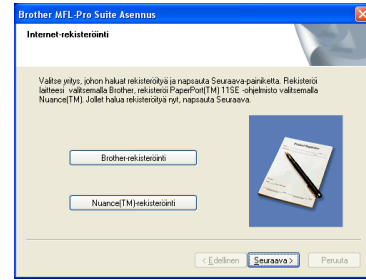

- 16** Napsauta **Valmis** ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjaututtava sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin.

**Vinkki**

*Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Asennusdiagnostiikkaohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos Asennusdiagnostiikka näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue Web-tuki ja usein kysytyt kysymykset (FAQ), jotka löytyvät kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX**.*



MFL-Pro Suiten asennus on täysin valmis. Siirry kohtaan FaceFilter Studion asentaminen sivulla 19 ja asenna FaceFilter Studio -sovellus.

**Vinkki**

MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, Brother ControlCenter3 - ja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmat. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaukseen ja katseluun.

FaceFilter Studio asentaminen

FaceFilter Studio on helpokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poisto tai ihonvärin korostus.

Tärkeää


Ennen kuin käynnistät FaceFilter Studion ensimmäisen kerran, sinun on vahvistettava, että MFL-Pro Suite on asennettu, Brother-laite on päällä ja kytketty tietokoneeseen.

17 Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa.

18 CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



19 Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.

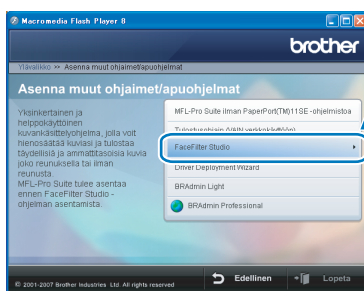

20 Katso lisätietoja FaceFilter Studion toiminnoista kohdasta *FaceFilter Studion Käyttö valokuvien tulostukseen REALLUSION-ohjelmalla* CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. Saat tarkempia tietoja asentamalla FaceFilter Studio Help -tiedoston (FaceFilter Studion Ohje). Katso *Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (ohjeen) asentamiseksi (Windows®)* sivulla 32.

Verkkoliitännän käyttäjät (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ -käyttöjärjestelmät)

Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivuilla 4 - 13.




Vinkki

- Toimitetulla CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmisto. Tämä ohjelma tukee vain seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP Professional x64 Edition ja Windows Vista™. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suite -ohjelman asentamista.
- Sulje kaikki mahdolliset sovellukset ennen MFL-Pro Suiten asentamista.
- Varmista, ettei laitteen edessä oleiviin media-asemiin tai USB-suoraliitintään ole kytketty muistikortteja tai USB -muistitikkuja.


1 Irrota laite verkkopistorasiasta.

2 Nosta skannerin kantta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

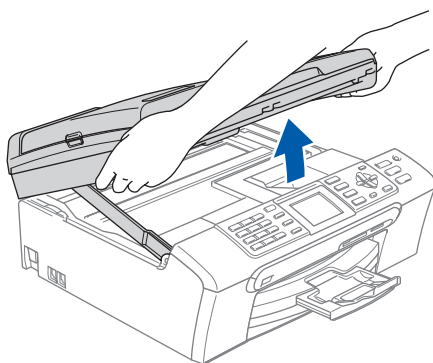


3

Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitintään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitintä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

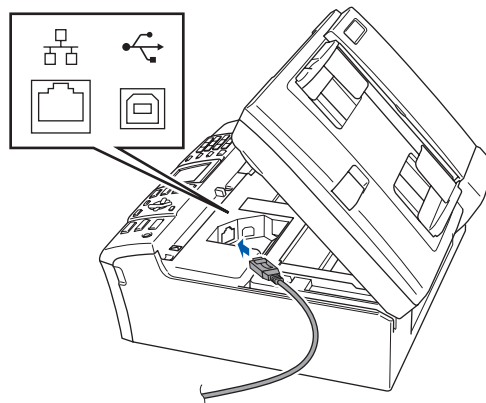

4

Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla, ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

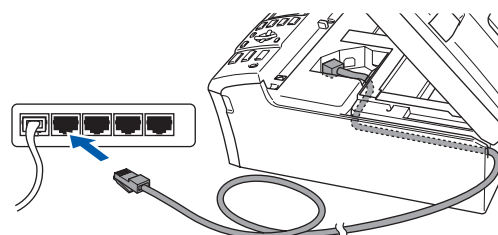

⊘ Sopimaton asetus


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.




Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 5** Nosta skannerin kantta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

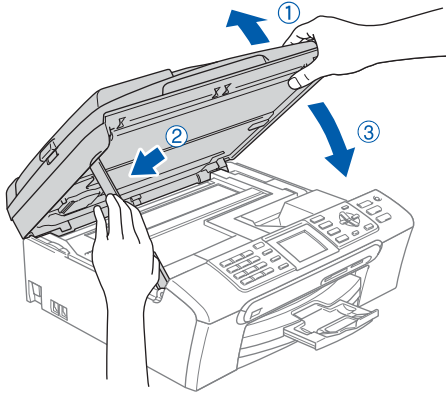

- 6** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

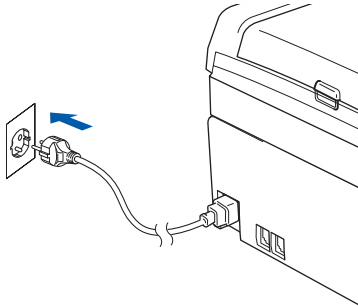


- 7** Käynnistä tietokone. Sinun tulee kirjautua sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin. Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

Vinkki

Jos käytössä on henkilökohtainen palomuuriohjelma, poista se tilapäisesti käytöstä ennen asennusta. Käynnistä henkilökohtainen palomuuriohjelma uudelleen asennuksen jälkeen.

- 8** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.

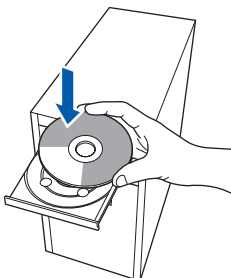


- 9** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.




Jos ikkuna ei avaudu, siirry Windows®-Resurssienhallintaan ja suorita Brother CD-ROM-levyn juurihakemistosta ohjelma **start.exe**.

Vinkki


- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, napsauta **OK**, ja käynnistä tietokone uudelleen.



- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka vaiheesta **9** ja asenna MFL-Pro Suite.
- Jos olet Windows Vista™-käyttäjä, napsauta Käyttäjätilien valvontanäytöllä **Salli**.

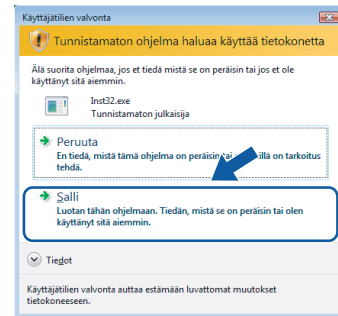


- 10** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Kyllä**.

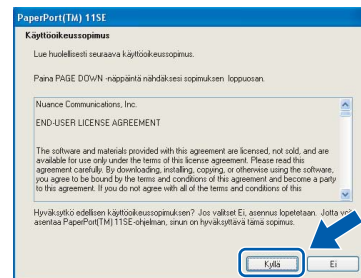


- 11** ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.


- 12** Kun Brother MFL-Pro Suite -ohjelmiston Lisenssisopimus-ikkuna aukeaa, napsauta **Kyllä**, jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

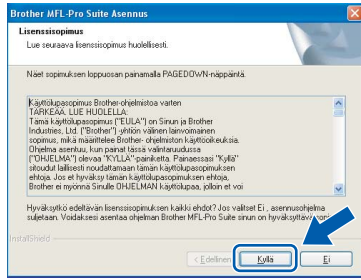

- 13** Valitse **Verkkoyhteys** ja napsauta sitten **Seuraava**.

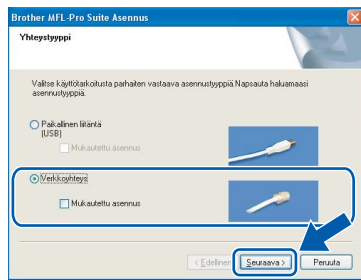

- 14** Jos olet Windows® XP SP2/Windows Vista™ -käyttäjä ja tämä näyttö tulee esiin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja napsauta **Seuraava**.

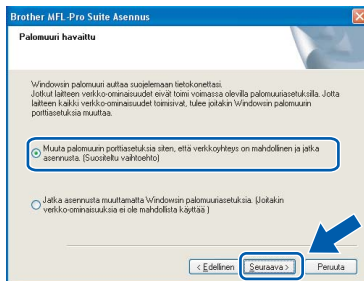


Jos et käytä Windows®-palomuuria, katso ohjelmistosi Käyttöoppaasta tiedot siitä, kuinka seuraavat portit lisätään.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Lisää UDP-portti 54926 verkko-PC-Fax-vastaanottoa varten.
- Mikäli sinulla on vielä ongelmia verkkoyhteyden kanssa, lisää UDP-portti 137.


Vinkki

- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Seuraava**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.

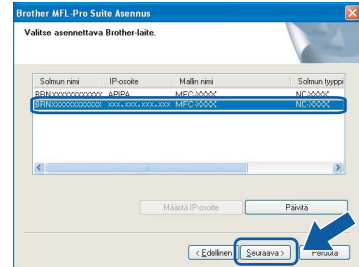

Jos laitteen **IP-osoite**-kentässä näkyy **APIPA**, napsauta **Määritä IP-osoite** ja anna laitteelle verkkoon sopiva IP-osoite.

- Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

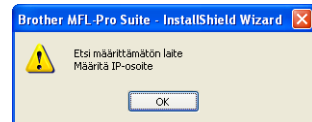

Napsauta **OK**.

Näyttöön ilmestyy **Määritä IP-osoite** -ikkuna. Syötä verkollesi sopiva IP-osoite laitteeseen noudattamalla näytön ohjeita.


- 15** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä. Tähän kuluu muutama sekunti.**

Sopimaton asetus


ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.

Vinkki

Windows Vista™ -käyttäjät: kun tämä ikkuna ilmestyy näyttöön, rastiita valintaruutu ja suorita asennus loppuun asianmukaisesti napsauttamalla **Asenna**.

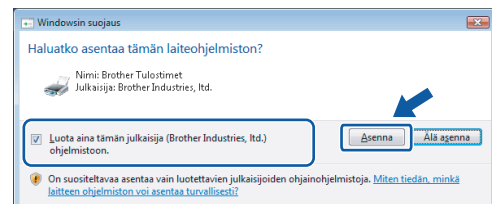

- 16** Kun Internet-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita.

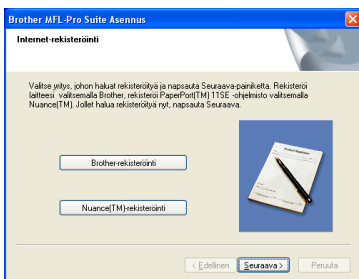

- 17** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Valmis**.
Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, sinun on kirjauduttava sisään järjestelmävalvojan käyttöoikeuksin.



Vinkki

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, **Asennusdiagnostiikkaohjelma** käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, siitä tulee ilmoitus diagnostiikkaohjelman näyttöön. Jos **Asennusdiagnostiikka** näyttää virhettä, noudata näytön ohjeita tai lue **Web-tuki** ja usein kysytyt kysymykset (FAQ), jotka löytyvät kohdasta **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/MFC-XXXX**.



MFL-Pro Suiten asennus on täysin valmis. Siirry kohtaan **FaceFilter Studion** asentaminen sivulla 23 ja asenna **FaceFilter Studio** -sovellus.



Vinkki

MFL-Pro Suite -ohjelma sisältää tulostinohjaimen, skanneriohjaimen, **Brother ControlCenter3** - ja **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelmat**. **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään asiakirjojen skannaamiseen ja katseluun.

FaceFilter Studion asentaminen

FaceFilter Studio on helppokäyttöinen reunattomien valokuvien tulostussovellus. FaceFilter Studion avulla voit myös muokata valokuvien tietoja ja lisätä niihin tehosteita, kuten punasilmäisyyden poisto tai ihonvärin korostus.


Tärkeää

Ennen kuin käynnistät **FaceFilter Studion** ensimmäisen kerran, sinun on vahvistettava, että **MFL-Pro Suite** on asennettu, **Brother-laite** on päällä ja kytketty tietokoneeseen.

- 18** Avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levy tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa.
- 19** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



- 20** Napsauta **FaceFilter Studio** -painiketta, ja asennus käynnistyy.

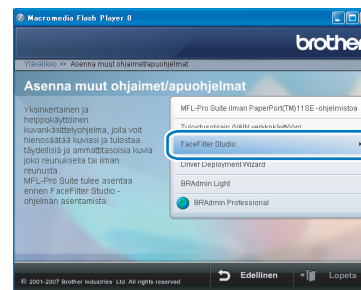

- 21** Katso lisätietoja FaceFilter Studion toiminnoista kohdasta **FaceFilter Studio** käyttö valokuvien tulostukseen **REALLUSION-ohjelmalla** CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston käyttöoppaasta. Saat tarkempia tietoja asentamalla FaceFilter Studio Help -tiedoston (FaceFilter Studion Ohje). Katso **Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (ohjeen) asentamiseksi (Windows®)** sivulla 32.



USB-liitäntä (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)

Tärkeää


Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttökuuntoon* sivuilla 4 - 13.




Vinkki

- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)
- Varmista, ettei laitteen edessä oleviin media-asemiin tai USB-suoraliitäntään ole kytketty muistikortteja tai USB -muistitikkuja.


- 1 Nosta skannerin kanta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

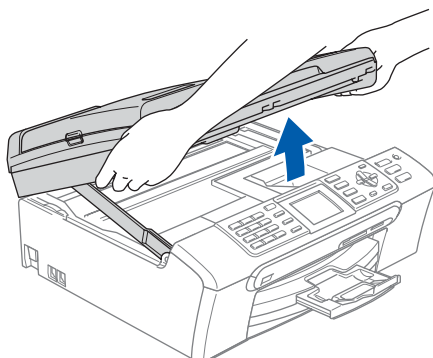

- 2 Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee laitteen sisällä oikealla, kuten seuraavassa on esitetty.

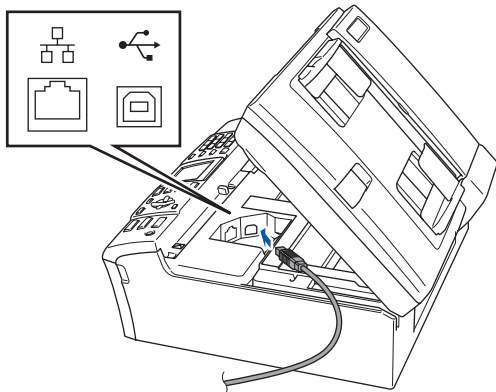


- 3 Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke kaapeli sen jälkeen Macintosh®-tietokoneeseen.

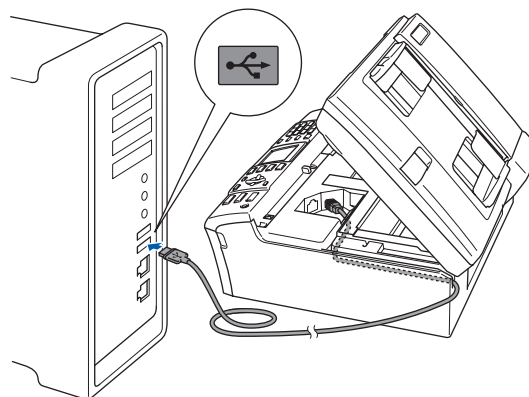

⊘ Sopimaton asetus

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että liität laitteen suoraan Macintosh®-tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kanta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.
- Varmista, että käyttämäsi USB 2.0 -kaapelin pituus on korkeintaan 2 metriä.

- 4 Nosta skannerin kanta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

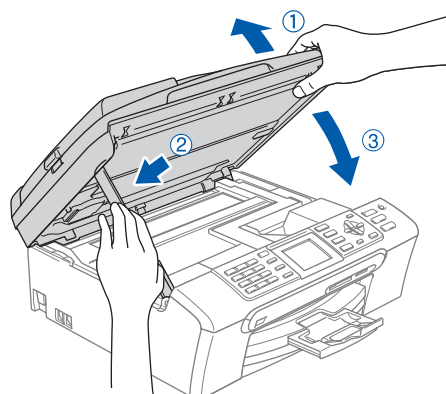


Vinkki

Varmista, että laitteen sähköjohto on kytketty.

- 5 Käynnistä Macintosh®.

- 6** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

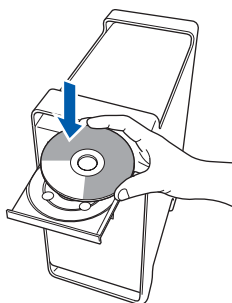


- 7** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)**. Noudata näytöllä olevia ohjeita.




Vinkki

*Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä uudelleen**.*

- 8** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.

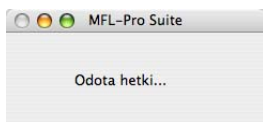


- 9** Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita **OK**.

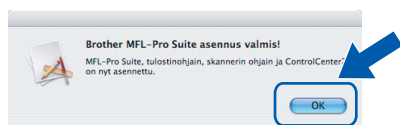


OK!

Mac OS® X 10.3.x tai uudempi: MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun. Jatka vaiheeseen **14**.


- 10** Mac OS® X 10.2.4–10.2.8: Osoita **Lisää**.

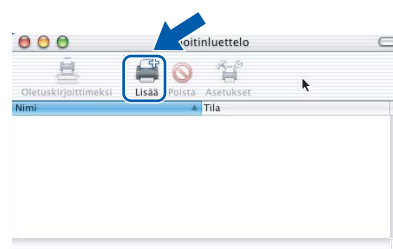


- 11** Valitse **USB**.

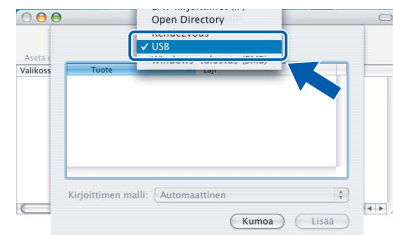

- 12** Valitse **MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

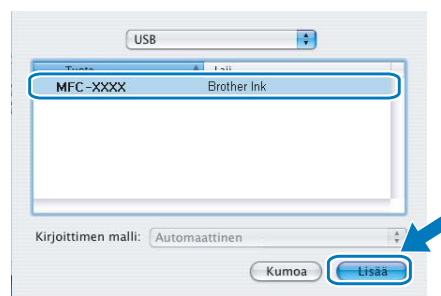

- 13** Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

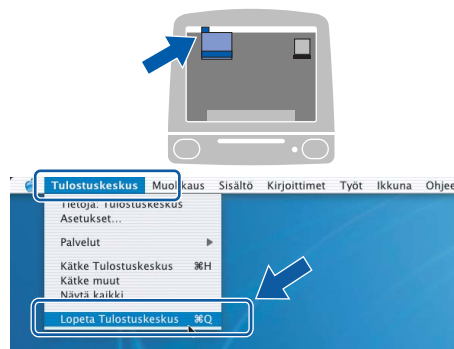

OK!

MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.




- 14** Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta, ja seuraa näytön ohjeita.



Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät:

Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.

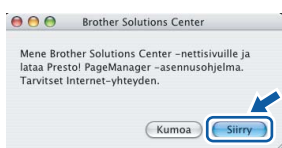

Vinkki

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.



Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.

Verkkoliitännän käyttäjät (Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi)


Tärkeää


Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen asettaminen käyttöön* sivuilla 4 - 13.


Vinkki

- Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä käyttöjärjestelmään Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -käyttöjärjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)
- Varmista, ettei laitteen edessä oleiviin media-asemiin tai USB-suoraliitintään ole kytketty muistikortteja tai USB -muistitikkua.


- 1 Nosta skannerin kanta laitteen molemmilla puolilla olevista muovisista ulokkeista molemmiin käsiin, kunnes kansi lukittuu vakaasti yläasentoon.

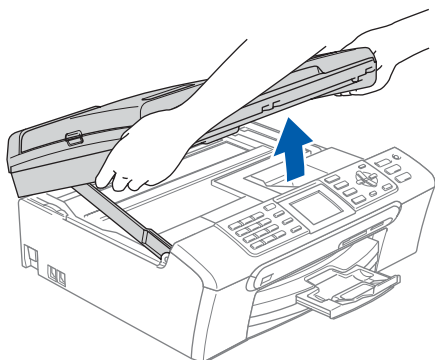

- 2 Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitintään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee laitteen sisällä vasemmalla, kuten alla on esitetty.

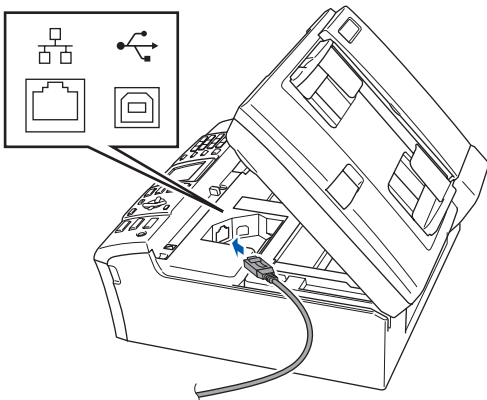

- 3 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla, ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaan kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

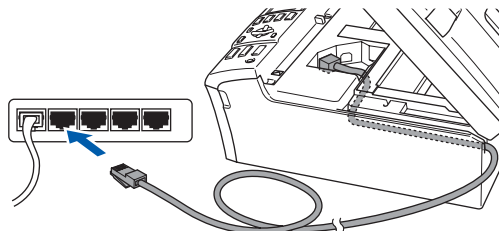


⊘ Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

Vinkki

Jos käytät sekä USB- että verkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 4 Nosta skannerin kanta ja vapauta salpa ①. Työnnä varovasti skannerin kannen tukea alaspäin ② ja sulje skannerin kansi ③.

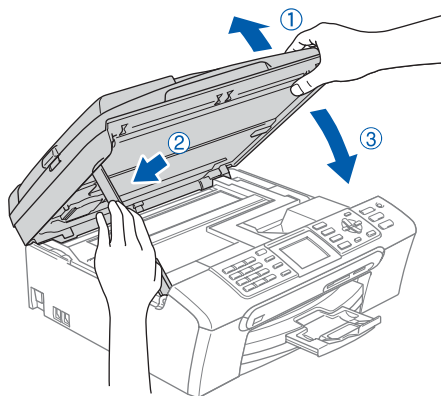


Vinkki

Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto verkkovirtaan.

- 5 Käynnistä Macintosh®.

- 6** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

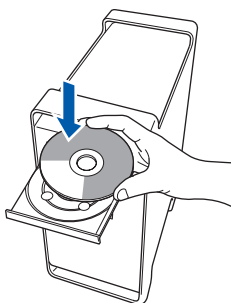


- 7** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX (Käynnistä tästä OSX)**. Noudata näytöllä olevia ohjeita.




Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se osoittamalla **Käynnistä uudelleen**

- 8** Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun aikana näkyy alla oleva näyttö.

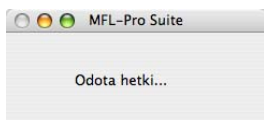


Vinkki


- Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja osoita **OK**. Tämä ikkuna ei aukea, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti. Jatka vaiheeseen **9**.

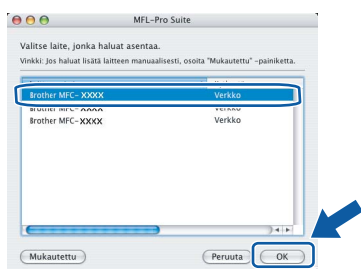

- Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita **OK**.




Anna Macintosh®-tietokoneen korkeintaan 15 merkin mittainen nimi kenttään **Näyttönimi** ja osoita **OK**. Jatka vaiheeseen **9**.

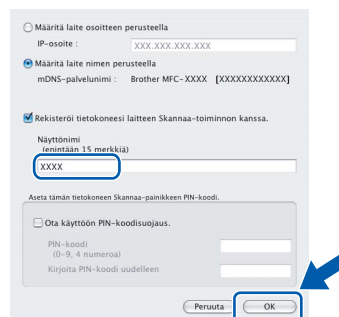


- Jos haluat käyttää laitteen **Scan (Skannaa)** -näppäintä verkkoskannaukseen, sinun on laitettava rasti **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa** -valintaruutuun.
- Kun **Scan**-näppäintä painetaan ja valitaan skannaustoiminto, annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä. (Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan Ohjelmiston käyttöoppaan kohdassa Verkkoskannaus.)

- 9** Jos alla oleva näyttö tulee esiin, osoita **OK**.

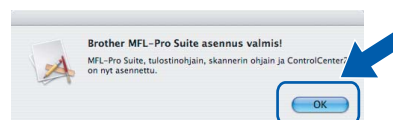


Mac OS® X 10.3.x tai uudempi: MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun. Jatka vaiheeseen **14**.


- 10** Mac OS® X 10.2.4–10.2.8:
Osoita **Lisää**.

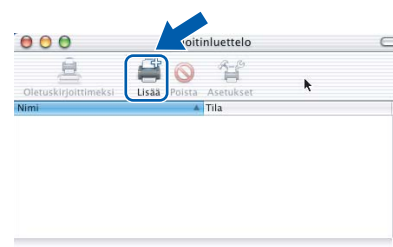


11 Valitse alla olevan kuvan mukaisesti.

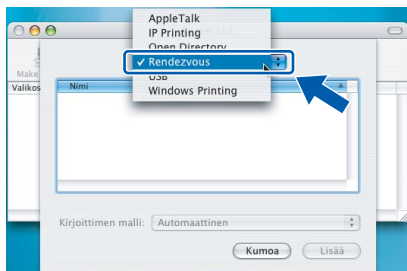

12 Valitse **MFC-XXXX** (XXXX on mallisi nimi) ja osoita sitten **Lisää**.

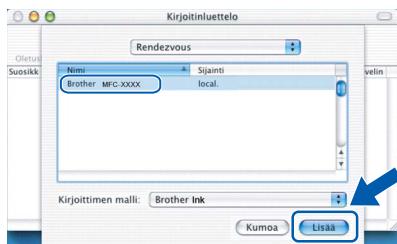

13 Osoita **Tulostuskeskus** ja sitten **Lopeta Tulostuskeskus**.

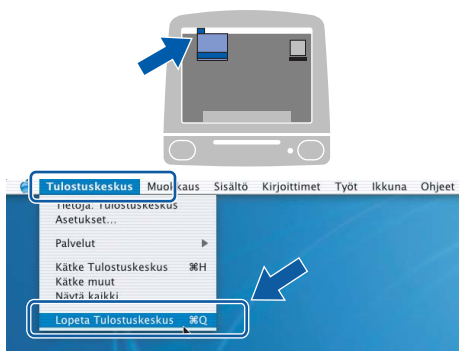


OK! MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

14 Asenna Presto!® PageManager® -ohjelma kaksoisosoittamalla **Presto! PageManager** -kuvaketta, ja seuraa näytön ohjeita.



Käyttöjärjestelmien Mac OS® X 10.2.4 - 10.3.8 käyttäjät:

Kun näyttöön tulee tämä ikkuna, osoita **Siirry** ja lataa ohjelmisto Brother Solutions Centerin web-sivustosta.

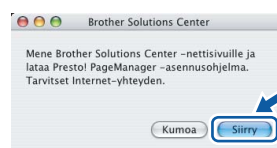

Vinkki

Asennettaessa Presto!® PageManager® Brother ControlCenter2 -ohjelmaan lisätään tekstintunnistustoiminto. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.

OK! Presto!® PageManager® on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.

BRAdmin Light -apuohjelma (Windows®)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkoasetuksia, kuten IP-osoite.

Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com>.



Vinkki


Jos tulostuksen hallintaan kaivataan kehittyneempiä työkaluja, kannattaa käyttää Brother BRAdmin Professional -määrittämisapuohjelman uusinta versiota, jonka voi ladata osoitteesta <http://solutions.brother.com>.

BRAdmin Light - määrittämisapuohjelman asentaminen

- 1 Napsauta valikkonäytössä **Asenna muut ohjaimet/apuohjelmat**.



- 2 Napsauta **BRAdmin Light** ja noudata näytön ohjeita.

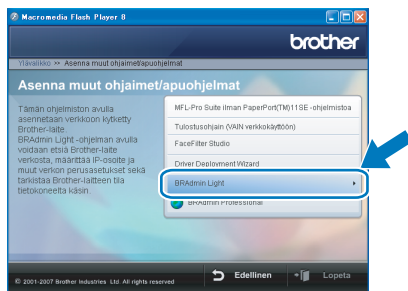


IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla




Vinkki

Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Koska tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.


- 1 Käynnistä BRAdmin Light. Apuohjelma etsii uusia laitteita automaattisesti.

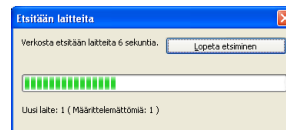

- 2 Kaksoisnapsauta uutta laitetta.

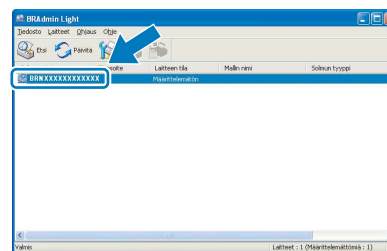

- 3 Valitse **Boot Method** -kohdassa **STATIC**. Syötä **IP-osoite**, **Aliverkon peite** ja **Yhdyskäytävä** ja napsauta sitten **OK**.

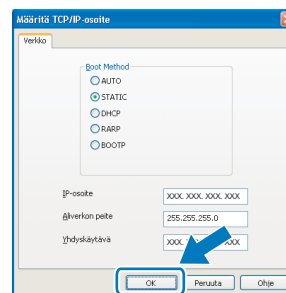

- 4 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

BRAdmin Light -apuohjelma (Mac OS® X)

BRAdmin Light -apuohjelman avulla voidaan määrittää verkkoon kytkettyjä Brother-laitteita. Sen avulla voidaan myös etsiä Brother-laitteita verkkoympäristöstä, tarkastella tilaa ja määrittää perusverkoasetuksia, kuten IP-osoite tietokoneessa, jossa on Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi käyttöjärjestelmä.


The BRAdmin Light ohjelmisto asennetaan automaattisesti tulostinohjaimen asennuksen yhteydessä. Lisätietoja BRAdmin Light -apuohjelmasta on osoitteessa <http://solutions.brother.com>.

IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän määrittäminen BRAdmin Light -apuohjelman avulla


Vinkki

- Jos verkossa on DHCP/BOOTP/RARP-palvelin, seuraava toimenpide voidaan ohittaa. Tulostuspalvelin hakee oman IP-osoitteensa automaattisesti.
- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Java™-asiakasohjelmiston versio 1.4.1_07 tai uudempi.


- 1 Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Macintosh HD** -symbolia.

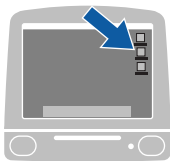


- 2 Valitse **Kirjasto**, **Printers**, **Brother** ja sitten **Utilities**.

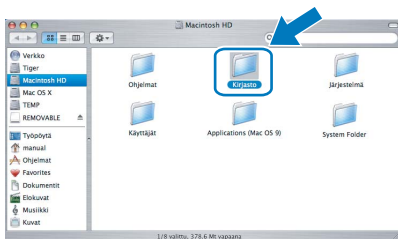


- 3 Kaksoisosoita **BRAdmin Light.jar** -tiedostoa ja käynnistä ohjelmisto. BRAdmin Light etsii sitten uudet laitteet automaattisesti.

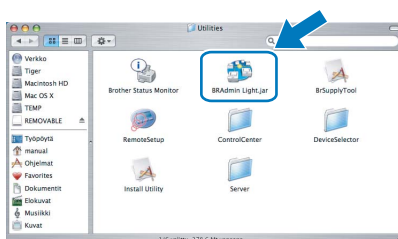

- 4 Kaksoisosoita uutta laitetta.

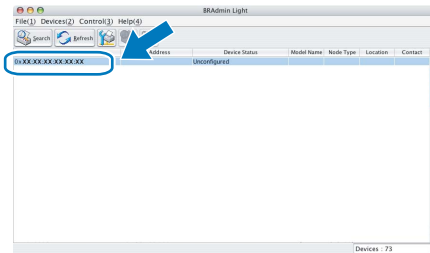

- 5 Valitse **Boot Method (Käynnistystapa)** -kohdassa **STATIC**. Syötä **IP Address (IP-osoite)**, **Subnet Mask (Aliverkon peite)** ja **Gateway (Yhdyskäytävä)** ja osoita sitten **OK**.

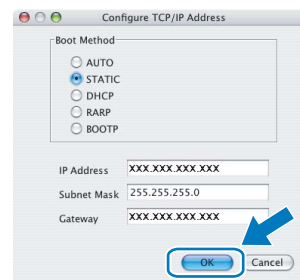


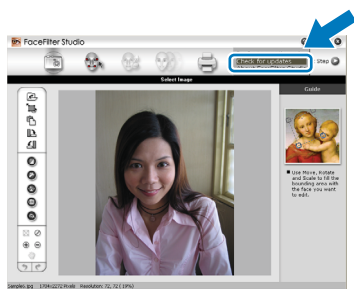
- 6 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.

Ohjeet FaceFilter Studio Helpin (ohjeen) asentamiseksi (Windows®)

Kun lataat ja asennat FaceFilter Studio Helpin (ohjeen) -ohjelman, saat ohjeet FaceFilter Studion asentamista varten. Tietokoneen on oltava yhteydessä Internet-verkkoon.

FaceFilter Studio Helpin (ohjeen) asentaminen

- 1** Käynnistä FaceFilter Studio valitsemalla **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio** tietokoneesi **Käynnistä**-valikossa.
- 2** Napsauta  -painiketta näytön oikeassa yläreunassa.
- 3** Napsauta **Check for updates (Tarkista päivitykset)** ja mene Reallusionin web-sivuston päivitysosaan.



- 4** Napsauta **Download (Lataa)** -painiketta ja valitse kansio, johon tallennat tiedoston.



- 5** Sulje FaceFilter Studio, ennen kuin käynnistät FaceFilter Studio Helpin asennusohjelman. Kaksoisnapsauta määrittämäsi kansioon ladattua tiedostoa, ja noudata näytöllä olevia asennusohjeita.






Vinkki

Kun haluat lukea täydellistä FaceFilter Studio -ohjetta, valitse **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** tietokoneessasi.

Vaihdettavat tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

Värikasetti

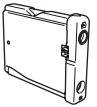Musta	Keltainen	Syaani	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Mikä Innobella™ on?

Innobella™ on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Nimi "Innobella™" tulee sanoista "Innovation" (innovaatio) ja "Bella" (kaunis italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin joko rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh ja TrueType ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

PictBridge on tavaramerkki.

FaceFilter Studio Reallusion, Inc.:n tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

©2007 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja.

©1998-2007 TROY Group, Inc.

©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES INC.

brother®

FIN