


PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

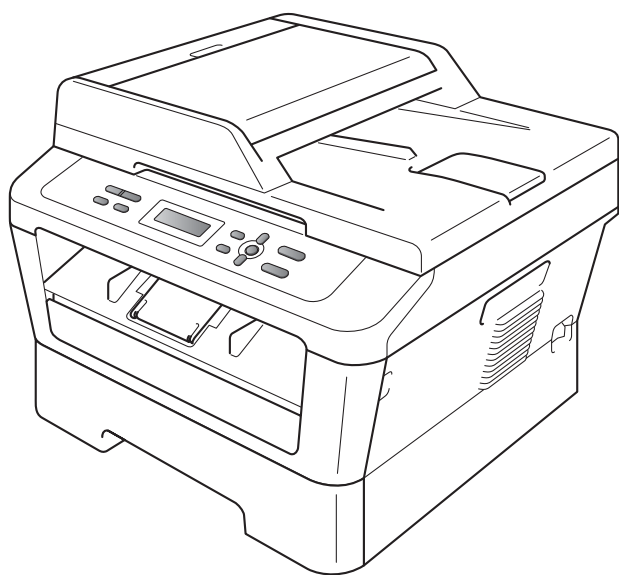

DCP-7055
DCP-7055W
DCP-7057
DCP-7057W
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-7070DW

Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

Verze A


CZE

Příručky uživatele a kde je najdu?

Jaká příručka?	Co v ní je?	Kde je?
Bezpečnostní předpisy a pokyny	Tuto příručku si přečtete jako první. Před instalací zařízení si prosím přečtete Bezpečnostní pokyny. V této příručce najdete ochranné známky a právní omezení.	Vytištěno / V balení
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů k instalaci zařízení a nainstalujte ovladače a program pro operační systém a typ připojení, který používáte.	
Základní příručka uživatele	Naučte se základní operace Kopírování a Skenování a jak vyměnit spotřební materiál. Viz Tipy pro odstraňování problémů.	Soubor PDF / CD-ROM s dokumentací / V balení
Podrobná příručka uživatele	Naučte se pokročilejší operace: kopírování, tisk hlášení a provádění běžné údržby.	
Příručka uživatele programů	Postupujte podle pokynů k tisku a skenování. K dispozici jsou pokyny pro síťové skenování (pro DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) a používání nástroje Brother ControlCenter.	
Síťový glosář (Pro DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	V této Příručce jsou obsaženy základní informace týkající se síťových funkcí zařízení Brother společně s vysvětlením obecných běžných a síťových termínů.	
Příručka síťových aplikací (Pro DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Tato Příručka poskytuje užitečné informace o nastavení drátových a bezdrátových sítí a bezpečnostních nastaveních zařízení Brother. Rovněž zde můžete najít informace o podporovaných protokolech pro vaše zařízení a podrobné tipy pro řešení problémů.	

Obsah

1	Základní nastavení	1
	Ukládání do paměti.....	1
	Ekologické funkce.....	1
	Úspora toneru.....	1
	Režim spánku.....	1
	Režim Hlubokého spánku.....	2
	Nastavení toneru.....	2
	Nastavení toneru (režim Pokračovat).....	2
	Kontrast displeje LCD.....	3
	Zpráva o uživatelských nastaveních.....	3
	Zpráva o konfiguraci sítě	
	(Pro DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW).....	4
	Zpráva o WLAN (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW).....	4
	Skenování pomocí ovladače skeneru.....	4
2	Kopírování	5
	Nastavení kopírování.....	5
	Zastavení kopírování.....	5
	Použití klávesy Volby.....	6
	Zlepšení kvality kopírování.....	8
	Třídění kopií pomocí ADF (Pro DCP-7065DN).....	8
	Zvětšování či zmenšování kopírovaného snímku.....	8
	Nastavení kontrastu a jasu.....	9
	Tvorba kopií N na 1 (rozvržení stránky).....	10
	Kopírování ID 2 na 1.....	11
	Oboustranné kopírování (jednostranné na oboustranné)	
	(Pro DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW).....	12
	Kopírování Oboustranný tisk (otočení dlouhé strany).....	12
	Pokročilé kopírování Oboustranný tisk (otočení krátké strany).....	13
A	Běžná údržba	14
	Čištění zařízení.....	14
	Kontrola zařízení.....	14
	Kontrola čítačů stránek.....	14
	Kontrola zbývající životnosti jednotky fotoválce.....	15
	Balení a přeprava přístroje.....	15
B	Glosář	17
C	Rejstřík	18



Ukládání do paměti

Nastavení nabídky jsou trvale uložena a v případě výpadku napájení *nebudou* ztracena. Dočasná nastavení (například kontrast) *budou* ztracena.

Ekologické funkce

Úspora toneru

Pomocí této funkce můžete šetřit toner. Nastavíte-li úsporu toneru na možnost *Zap.*, výtisky budou světlejší. Výchozím nastavením je *Vyp.*

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1. *Zaklad.nastav.* a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 2. *Uspory* a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1. *Uspora toneru* a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte *Zap.* nebo *Vyp.* a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).



Poznámka

Nedoporučujeme používat funkci Úspora toneru pro tisk fotografií a obrázků v odstínech šedé.

Režim spánku

Nastavení režimu Spánku může snížit spotřebu energie. Je-li zařízení v režimu Spánku (Úsporný režim), chová se, jako by bylo vypnuto. Přijetí dat či zahájené operace zařízení probudí z režimu Spánku do režimu Připraven.

Můžete si sami zvolit, jak dlouho musí být přístroj nečinný, než se přepne do režimu spánku. Když zařízení přijme data z počítače nebo udělá kopii, časovač bude vynulován. Výchozí nastavení jsou 3 minuty.

Když je zařízení v režimu spánku, na displeji LCD se zobrazí `Spanek`.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte `1.Zaklad.nastav.` a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte `2.Uspory` a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte `2.Cas do spanku` a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte dobu, po kterou musí být přístroj nečinný, než se přepne do režimu spánku.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).

Režim Hlubokého spánku

Pokud je zařízení v režimu Spánku a nepřijme žádné úlohy po určitou dobu, přejde zařízení automaticky do režimu Hlubokého spánku a na displeji LCD se zobrazí `Rezim spanku`. Režim Hlubokého spánku spotřebovává méně energie než režim Spánku. Zařízení se probudí a začne se zahřívat ve chvíli, kdy přijme počítačová data nebo když stisknete tlačítko na ovládacím panelu.

(Pro DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Pokud je povolena bezdrátová síť, zařízení nepřejde do režimu Hlubokého spánku. Chcete-li zakázat bezdrátovou síť, viz kapitola 3 v Příručce síťových aplikací.

Nastavení toneru

Nastavení toneru (režim Pokračovat)

Zařízení můžete nastavit tak, aby pokračovalo v tisku potom, co se na displeji LCD zobrazí `Vymente toner`. Zařízení bude pokračovat v tisku, dokud se na displeji LCD nezobrazí `Dosel toner`. Výchozím nastavením je `Stop`.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte `1.Zaklad.nastav.` a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte `4.Vymente toner` a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte `Pokracovat` nebo `Stop` a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (**Stop/Konec**).



Poznámka

- Pokud pokračujete v tisku v režimu `Pokračovat`, nemůžeme zaručit kvalitu tisku.
- V režimu `Pokračovat` může být tisk slabý.

Kontrast displeje LCD

Změnou kontrastu lze zesvětlit nebo ztmavit zobrazení na displeji LCD.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 1.Zaklad.nastav. a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 3.LCD Kontrast a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ displej LCD ztmavíte. Naopak stisknutím tlačítka ▼ displej LCD zesvětlíte. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Zpráva o uživatelských nastaveních

Můžete vytisknout seznam nastavení, která jste naprogramovali.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 (Pro DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 3.Prist. info. a stiskněte tlačítko **OK**.

(Pro DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 4.Prist. info. a stiskněte tlačítko **OK**.

(Pro DCP-7070DW)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte 5.Prist. info. a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 3.Konfigurace. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Zpráva o konfiguraci sítě (Pro DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Můžete vytisknout zprávu, která uvádí aktuální konfiguraci sítě včetně vnitřních nastavení tiskového serveru.



Poznámka

Název uzlu: Název uzlu je uveden v Seznamu konfigurace sítě. Výchozí název uzlu je "BRNXXXXXXXXXXXX".

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 (Pro DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 4.Prist. info..
Stiskněte tlačítko **OK**.

(Pro DCP-7070DW)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5.Prist. info..
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 4.Sit.konfig..
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start**.

Zpráva o WLAN (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Vytiskne výsledky diagnostiky připojení bezdrátové sítě LAN.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 (Pro DCP-7055W / DCP-7057W)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 4.Prist. info..
Stiskněte tlačítko **OK**.

(Pro DCP-7070DW)
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5.Prist. info..
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 5.Hlasení WLAN.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.


Skenování pomocí ovladače skeneru

Informace o používání ovladače skeneru najdete v části *Skenování dokumentu pomocí ovladače TWAIN* nebo *Skenování dokumentu pomocí ovladače WIA* v *Příručce uživatele programů*.


Nastavení kopírování

Chcete-li rychle změnit nastavení kopírování pro následující sadu kopií, použijte dočasná tlačítka **COPY (KOPIE)**. Zvolit můžete různé kombinace.

**DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 /
DCP-7057W**

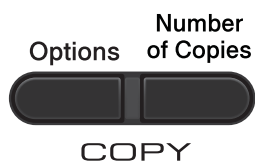

DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW

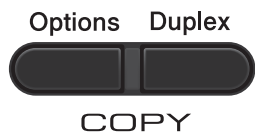


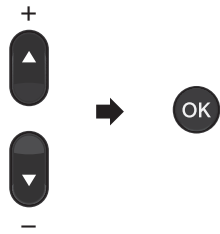
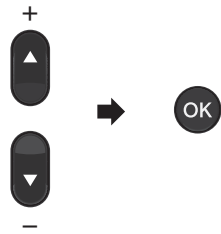
Zařízení se jednu minutu po kopírování vrátí do standardního nastavení.


Zastavení kopírování

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Použití klávesy Volby

Přejděte do režimu kopírování. Pomocí tlačítka **Options (Volby)** rychle nastavíte následující dočasná nastavení kopírování pro následující kopii.

Stiskněte tlačítko	Položky nabídky	Možnosti	Strana
	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, poté stiskněte tlačítko OK 	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, poté stiskněte tlačítko OK 	
	Kvalita	Auto* Text Foto Graf	8
	Netridit/Tridit (Pro DCP-7065DN: Zobrazí se, pokud je dokument vložen v ADF)	Netridit* Tridit	8
	Jas	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+	10
	Kontrast	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□□+	9

Stiskněte tlačítko	Položky nabídky	Možnosti	Strana
 <p>Options</p>	Zvětšení/Změna.	100%* 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% celá str. 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50% Ručně (25-400%) Auto ¹ 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	8
	Soutisk	Vyp. (1 na 1)* 2 na 1 (V) ² 2 na 1 (S) ² 2 na 1 (ID) 4 na 1 (V) ² 4 na 1 (S) ²	10
¹ Když používáte ADF ² (V) znamená na výšku a (S) znamená na šířku.			
Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.			

Zlepšení kvality kopírování

Můžete zvolit z řady nastavení kvality. Výchozím nastavením je *Auto*.

■ Auto

Nastavení *Auto* je doporučeno pro běžné výtisky. Vhodné pro dokumenty obsahující text i fotografie.

■ Text

Vhodné pro dokumenty obsahující hlavně text.

■ Foto

Lepší kvalita kopírování fotografií.

■ Graf

Vhodné pro kopírování účtenek.

Pokud chcete *dočasně* změnit nastavení kvality, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stiskněte tlačítko **Options (Volby)**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Kvalita*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Auto*, *Text*, *Foto* nebo *Graf*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start**.

Chcete-li změnit *výchozí* nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *2.Kopir*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *1.Kvalita*. Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kvalitu kopírování. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Třídění kopií pomocí ADF (Pro DCP-7065DN)

Můžete třídit vícenásobné kopie. Stránky budou kompletovány v pořadí 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 atd.

- 1 Vložte dokument do ADF.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stiskněte tlačítko **Options (Volby)**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Netridit/Tridit*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Tridit*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start**.

Zvětšování či zmenšování kopírovaného snímku

Můžete zvolit poměry zvětšení nebo zmenšení.

Chcete-li provést zvětšení nebo zmenšení následující kopie, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stiskněte tlačítko **Options (Volby)**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Zvetseni/Zmens.* a potom stiskněte tlačítko **OK**.

5 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte požadovaný poměr zvětšení nebo zmenšení.

Stiskněte tlačítko **OK**.

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Ručne* (25–400%).

Stiskněte tlačítko **OK**.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení od 25% do 400%.

Stiskněte tlačítko **OK**.

(Pro DCP-7065DN) Možnost *Auto* nastaví zařízení tak, aby vypočítalo poměr zmenšení podle velikosti papíru. Možnost *Auto* je k dispozici, pouze když používáte ADF.

Možnost *Ručne* (25–400%) vám umožňuje zadat poměr od 25% do 400%.

6 Stiskněte tlačítko **Start**.



Poznámka

Volby rozvržení stránky 2 na 1 (V), 2 na 1 (S), 2 na 1 (ID), 4 na 1 (V) a 4 na 1 (S) nejsou dostupné v nabídce *Zvetseni/Zmens..*

Nastavení kontrastu a jasu

Kontrast

Přizpůsobením kontrastu můžete docílit ostřejšího a živějšího vzhledu obrázku.

Pokud chcete *dočasně* změnit nastavení kvality, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stiskněte tlačítko **Options (Volby)**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Kontrast*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýšíte či snížíte kontrast. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start**.

Chcete-li změnit *výchozí* nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *2.Kopir*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *3.Kontrast*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvýšíte či snížíte kontrast. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Jas

Nastavením jasu lze ztmavit nebo zesvětlit kopie.

Pokud chcete *dočasně* změnit nastavení jasu, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stiskněte tlačítko **Options (Volby)**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Jas*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, chcete-li vytvořit světlejší nebo tmavší kopii. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start**.

Chcete-li změnit *výchozí* nastavení, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *2.Kopir.* Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *2.Jas*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, chcete-li vytvořit světlejší nebo tmavší kopii. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Tvorba kopií N na 1 (rozvržení stránky)

Množství papíru spotřebovaného při kopírování můžete snížit pomocí funkce kopírování N na 1. Díky tomu máte možnost kopírovat dvě či čtyři stránky na jednu stránku. Chcete-li kopírovat obě strany identifikačního průkazu na jednu stranu, viz *Kopírování ID 2 na 1* na straně 11.

! DŮLEŽITÉ

- Velikost papíru musí být nastavena na *Letter* nebo *A4*.
- (V) znamená na výšku a (S) znamená na šířku.
- Nastavení *Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení)* nelze používat s funkcí N na 1.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stiskněte tlačítko **Options (Volby)**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Soutisk*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost *2 na 1 (V)*, *2 na 1 (S)*, *2 na 1 (ID)*¹, *4 na 1 (V)*, *4 na 1 (S)* nebo *Vyp. (1 na 1)*. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **Start** naskenujte stránku.
(Pro DCP-7065DN) Jestliže jste umístili dokument do ADF, zařízení naskenuje stránky a začne tisknout.
Používáte-li sklo skeneru, přejděte ke kroku 6.

¹ Podrobnosti o *2 na 1 (ID)*, viz *Kopírování ID 2 na 1* na straně 11.

- 6 Jakmile zařízení naskenuje stranu, stisknutím tlačítka ▲ naskenujete další stránku.

Dalsi stránka?
▲ Ano ▼ Ne


- 7 Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stiskněte tlačítko OK. Opakujte kroky 6 a 7 pro všechny stránky rozvržení.

- 8 Po naskenování všech stránek dokončete úlohu stisknutím tlačítka ▼ v kroku 6.


Pokud kopírujete z ADF (pro DCP-7065DN):

Vložte dokument *lícem nahoru* směrem uvedeným níže:

■ 2 na 1 (v)



■ 2 na 1 (s)



■ 4 na 1 (v)




■ 4 na 1 (s)




Pokud kopírujete ze skla skeneru:

Vložte dokument *lícem dolů* směrem uvedeným níže:

■ 2 na 1 (v)




■ 2 na 1 (s)



■ 4 na 1 (v)



■ 4 na 1 (s)



Kopírování ID 2 na 1


Můžete kopírovat obě strany vašeho identifikačního průkazu na jednu stranu a zachovat při tom původní velikost průkazu.



Poznámka

Identifikační průkaz je možné kopírovat pouze v souladu s platnými zákony. Viz část *Právní omezení pro kopírování* v brožuře *Bezpečnostní předpisy a pokyny*.

- 1 Umístěte svůj identifikační průkaz *lícem dolů* na levou stranu skla skeneru.

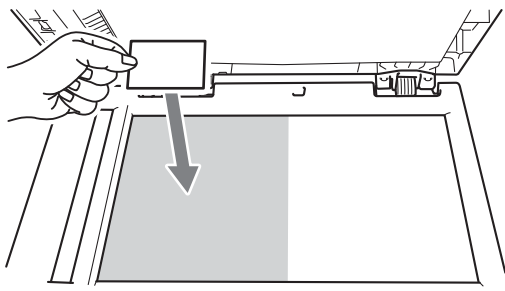

- Dokonce i když je na ADF umístěn nějaký dokument, zařízení skenuje data ze skla skeneru.

- 2 Stiskněte tlačítko **Options (Volby)**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost *Soutisk*. Stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2 na 1 (ID). Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stiskněte tlačítko **Start**. Jakmile zařízení naskenuje první stranu průkazu, zobrazí se na displeji LCD následující pokyny.

Otočte ID
Pak stisk Start

- 5 Otočte identifikační průkaz a umístěte ji na levou stranu skla skeneru.
- 6 Stiskněte tlačítko **Start**. Zařízení oskenuje druhou stranu průkazu a vytiskne stránku.



Poznámka


Je-li vybrána možnost Kopírování ID 2 na 1, nastaví zařízení kvalitu na *Foto* a kontrast na +2 (-□□□□■+).

Oboustranné kopírování (jednostranné na oboustranné) (Pro DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)


Kopírování Oboustranný tisk (otočení dlouhé strany)

- jednostranné → oboustranné S

Na výšku

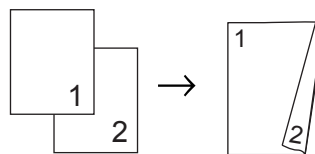

Na šířku

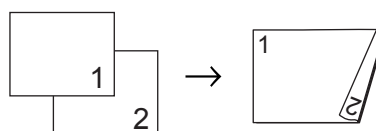

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stisknutím tlačítka **Duplex** a ▲ nebo ▼ zvolte možnost *1str.→2str.S.* Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **Start** zkopírujete stránku. (Pro DCP-7065DN) Jestliže jste umístili dokument do ADF, zařízení naskenuje stránky a začne tisknout. **Používáte-li sklo skeneru, přejděte ke kroku 6.**

- 5 Jakmile zařízení naskenuje stranu, stisknutím tlačítka ▲ naskenujete další stránku.

Dalsi stranka?
▲ Ano ▼ Ne


- 6 Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stiskněte tlačítko **OK**. Pro zbývající stránky zopakujte kroky 5 a 6.

- 7 Po naskenování všech stránek dokončete úlohu stisknutím tlačítka ▼ v kroku 5.


Pokročilé kopírování Oboustranný tisk (otočení krátké strany)

■ jednostranné → oboustranné V

Na výšku

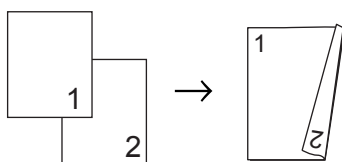

Na šířku

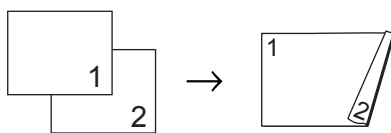

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
- 3 Stisknutím tlačítka **Duplex** a ▲ nebo ▼ zvolte možnost 1str.→2str.V. Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stisknutím tlačítka **Start** zkopírujete stránku.
(Pro DCP-7065DN) Jestliže jste umístili dokument do ADF, zařízení naskenuje stránky a začne tisknout.

Používáte-li sklo skeneru, přejděte ke kroku 5.

- 5 Jakmile zařízení naskenuje stranu, stisknutím tlačítka ▲ naskenujete další stránku.

Dalsi stranka?
▲ Ano ▼ Ne

- 6 Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stiskněte tlačítko **OK**. Pro zbývající stránky zopakujte kroky 5 a 6.

- 7 Po naskenování všech stránek dokončete úlohu stisknutím tlačítka ▼ v kroku 5.

Čištění zařízení

Pravidelně čistěte vnitřní i vnější část přístroje suchou látkou bez žmolků. Když vyměňujete tonerovou kazetu nebo fotoválec, nezapomeňte vyčistit vnitřek přístroje. Podrobnosti o čištění zařízení viz v *Základní příručce uživatele*.

⚠ VAROVÁNÍ

Pro čištění vnitřních ani vnějších částí přístroje **NEPOUŽÍVEJTE** žádné čisticí prostředky, které obsahují čpavek nebo alkohol, žádné spreje ani žádné hořlavé látky. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Informace o čištění zařízení viz v části *Bezpečné používání produktu* v brožuře *Bezpečnostní předpisy a pokyny*.



Dávejte pozor, abyste toner nevdechli.

⚠ DŮLEŽITÉ

Používejte neutrální čisticí prostředky. Čištění těkavými tekutinami, jako je ředidlo nebo benzin, poškodí povrch přístroje.

Kontrola zařízení

Kontrola čítačů stránek

Je možné zobrazit čítače stránek přístroje pro kopírování, vytištěné stránky, hlášení a seznamy nebo celkový počet.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskem ▲ či ▼ zvolte některou z následujících možností:
 - 3.Prist. info. (DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 4.Prist. info. (DCP-7055W/DCP-7057W/DCP-7065DN)
 - 5.Prist. info. (DCP-7070DW)
 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost 2.Citac stran. Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte možnosti Celkem, List, Kopir nebo Tisk.
- 5 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Kontrola zbývajících životnosti jednotky fotoválce

Životnost fotoválce přístroje je možné zobrazit na displeji LCD.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Stiskem ▲ či ▼ zvolte některou z následujících možností:
 - 3.Prist. info.
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 4.Prist. info.
(DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7065DN)
 - 5.Prist. info. (DCP-7070DW)

Stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Stiskem ▲ či ▼ zvolte některou z následujících možností:
 - 4.Zivotn.valce
(DCP-7055/DCP-7057/DCP-7060D)
 - 5.Zivotn.valce (DCP-7065DN)
 - 6.Zivotn.valce
(DCP-7055W/DCP-7057W/
DCP-7070DW)

Stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Stiskněte tlačítko **Stop/Exit**
(**Stop/Konec**).



Poznámka

Kontrola životnosti bude přesná jen v případě, že jste vynulovali čítač dané části po instalaci nové části. Kontrola životnosti nebude přesná, pokud jste čítač dané části vynulovali v průběhu životnosti používané části.

Balení a přeprava přístroje




Poznámka


- Pokud z nějakého důvodu musíte zařízení přepravovat, opatrně jej zabalte do původního balení, abyste se vyhnuli jakémukoliv poškození během přepravy. Zařízení by mělo být odpovídajícím způsobem pojištěno zprostředkovatelem přepravy.
- Pokud zařízení vracíte společnosti Brother v rámci výměnné služby, zabalte pouze zařízení. Uchovejte si všechny samostatné součásti, včetně jednotky fotoválce, kazet s tonerem a vytištěnými materiály, abyste je mohli používat s náhradním zařízením.

- 1 Vypněte přístroj. Odpojte všechny kabely a potom odpojte kabel napájení z elektrické zásuvky. Nechte zařízení vypnuté nejméně 10 minut, aby vychladlo.
- 2 Otevřete přední kryt.
- 3 Vyjměte jednotku fotoválce a tonerové kazety. Tonerovou kazetu nechte ve fotoválci.

- 4 Vložte ochranný materiál (1) do zařízení s textem "REMOVE" vlevo tak, jak je uvedeno na obrázku.

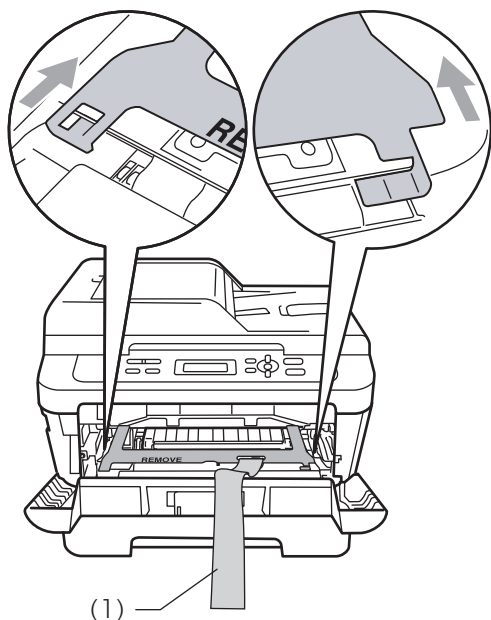


- 5 Vložte jednotku fotoválce a tonerové kazety zpět do zařízení.
- 6 Elastický pás umístěte přes páčku jednotky fotoválce tak, jak je uvedeno na obrázku.

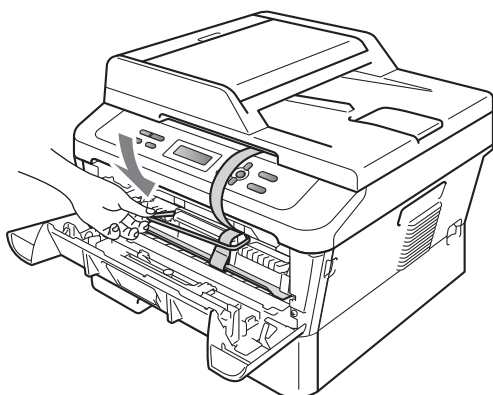

- 7 Zavřete přední kryt.
- 8 Vložte zařízení do sáčku, ve kterém bylo dodáno.

- 9 Umístěte napájecí kabel a vytištěné materiály do původní krabice tak, jak je uvedeno níže.

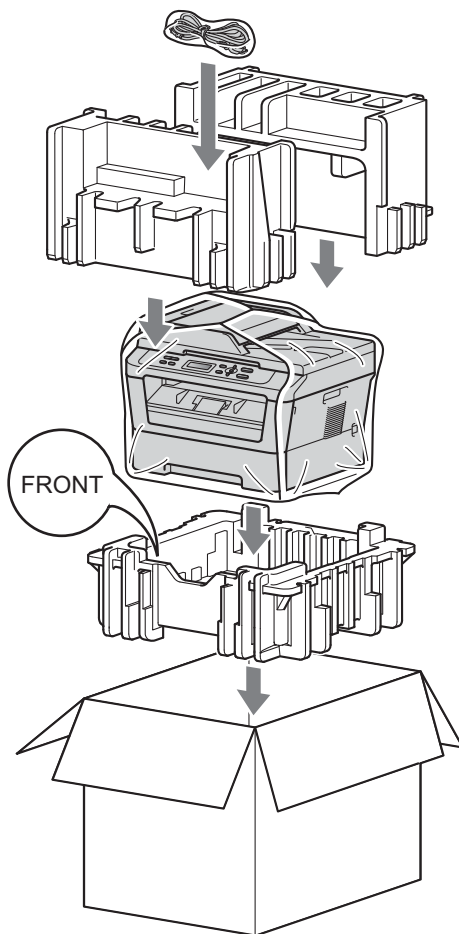

- 10 Krabici zavřete a zalepte izolepou.

Toto je zevrubný popis vlastností a pojmů, které se vyskytují v příručkách Brother. Platnost těchto vlastností závisí na modelu, který jste si zakoupili.

**ADF (automatický podavač dokumentů
(Pro DCP-7065DN))**

Dokument lze umístit do ADF a automaticky skenovat stránku po stránce.

Dočasná nastavení

Můžete vybrat určité volby pro každé kopírování bez změny výchozích nastavení.

Kontrast

Nastavení pro kompenzaci tmavých nebo světlých dokumentů, které dělá kopie tmavých dokumentů světlejší a světlé dokumenty tmavší.

LCD (displej z tekutých krystalů)

Displej na zařízení, který během programování na displeji zobrazuje interaktivní hlášení, a v době nečinnosti zařízení datum a čas.

OCR (optické rozeznávání znaků)

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE s OCR nebo Presto! Programová aplikace PageManager převádí obraz textu na text, který lze upravit.

Odstíny šedé

Odstíny šedé jsou k dispozici pro kopírování fotografií.

Režim nabídky

Režim programování pro změnu nastavení zařízení.

Rozlišení

Počet svislých a vodorovných řádků na palec.

Skenování

Proces odesílání elektronického obrázku papírového dokumentu do počítače.

Zpráva o uživatelských nastaveních

Tištěná zpráva, která zobrazuje aktuální nastavení zařízení.

Zrušit úlohu

Zruší naprogramovanou tiskovou úlohu a vymaže ji z paměti zařízení.

C

Rejstřík

B		
Balení přístroje	15	
Bezpečnostní pokyny	i	
D		
Displej LCD (displej z tekutých krystalů)		
Kontrast	3	
Dočasná nastavení kopírování	5	
I		
Informace o zařízení		
kontrola zbývajících životnosti částí	15	
počty stránek	14	
J		
Jednotka fotoválce		
kontrola (zbývajících životnost)	15	
K		
Kopírování		
dočasná nastavení	5	
jas	10	
Klávesa Volby	6	
Kontrast	9	
Kopírování ID 2 na 1	11	
kvalita	8	
N na 1 (rozvržení stránky)	10	
pomocí ADF	8	
použití skla skeneru	10	
tlačítka	5	
třídít (pouze ADF)	8	
Zvětšit / Zmenšit	8	
Kvalita		
kopírování	6, 8	
N		
N na 1 (rozvržení stránky)	10	
Nastavení toneru (režim Pokračovat)	2	
O		
Oboustranné kopírování	12	
P		
Paměť		
ukládání	1	
R		
Režim Hlubokého spánku	2	
Režim spánku	1	
Rozvržení stránky (N na 1)	10	
T		
Třídít	8	
Ú		
Údržba, běžná	14	
kontrola zbývajících životnosti částí	15	
Úspora toneru	1	
V		
Výpadek napájení	1	
Z		
Zmenšování		
kopie	8	
Zvětšit / Zmenšit	8	

brother[®]

Tato zařízení byla schválena k používání pouze v zemi zakoupení. Místní společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze zařízením zakoupeným v jejich vlastních zemích.