


상급 사용자 설명서

DCP-J140W

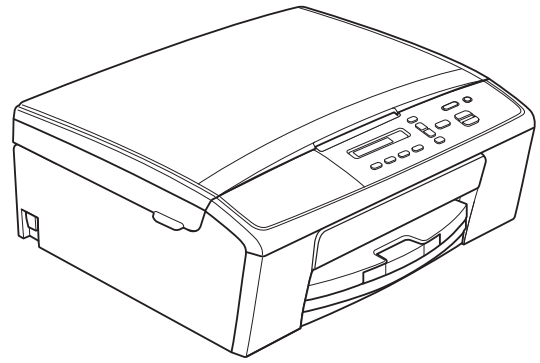

사용자 설명서 및 찾을 위치

설명서	내용	찾을 위치
제품 안전 가이드	먼저 이 가이드를 읽어주십시오. 제품을 설정하기 전에 안전 지침을 읽어주십시오. 이 가이드에서 상표 및 법적 제한 사항을 참조하십시오.	출력본/상자 안
빠른 설정 가이드	사용 중인 운영 체제와 연결 유형에 따른 제품 설정 및 드라이버/소프트웨어 설치를 위해 이 지침을 따르십시오.	출력본/상자 안
기본 사용자 설명서	기본적인 복사 및 스캔 작업과 소모품 교체 방법에 대해 알아보십시오. 문제 해결 요령을 참조하십시오.	출력본/상자 안 ¹
상급 사용자 설명서	상급 작업(복사, 리포트 인쇄, 정기 유지보수 수행)에 대해 알아보십시오.	PDF 파일/CD-ROM
소프트웨어 사용자 설명서	인쇄, 스캔, 네트워크 스캔, 웹 서비스(스캔) 및 Brother ControlCenter 유틸리티 사용에 대한 지침을 따르십시오.	PDF 파일/CD-ROM
네트워크 용어집	이 가이드에서는 일반 네트워크 및 공통 용어에 대한 설명과 함께 Brother 제품의 상급 네트워크 기능에 대한 기본 정보를 제공합니다.	PDF 파일/CD-ROM
네트워크 사용자 설명서	이 설명서에서는 Brother 제품 사용 시 무선 네트워크 설정 및 보안 설정에 대한 유용한 정보를 제공합니다. 구입하신 제품에 대해 지원되는 프로토콜 정보와 자세한 문제 해결 요령도 찾을 수 있습니다.	PDF 파일/CD-ROM
Brother iPrint&Scan 의 모바일 인쇄/스캔 가이드	이 설명서에서는 Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우 모바일 장치에서 JPEG 및 PDF ² 파일을 인쇄하고 Brother 제품에서 모바일 장치로 스캔할 때 유용한 정보를 제공합니다.	PDF 파일/Brother 솔루션 센터 ³


¹ 해당 국가에 따라 다를 수 있습니다.

² PDF 인쇄는 Windows® Phone 에서 지원되지 않습니다.

³ <http://solutions.brother.com/>을 방문하십시오.

목차

1	일반 설정	1
	메모리 저장 장치	1
	절전 모드	1
	자동 전원 끄기	2
	LCD 디스플레이	2
	LCD 언어 변경	2
	LCD 명암 조절	2
2	리포트 인쇄	4
	리포트	4
	리포트 인쇄 방법	4
3	복사	5
	복사 설정	5
	복사 중지	5
	복사된 이미지 확대 또는 축소	5
	복사 속도 및 품질 변경	6
	복사 옵션	7
	농도 조정	7
	N in 1 복사본 또는 포스터 만들기(페이지 레이아웃)	8
	2 in 1 ID 복사(페이지 레이아웃)	10
A	정기 유지보수	12
	제품 청소 및 점검	12
	제품 외부 청소	12
	제품의 프린터 평판 청소	13
	용지 픽업 롤러 청소	14
	잉크 잔량 점검	15
	제품 포장 및 선적	15
B	용어집	18
C	색인	19



메모리 저장 장치

메뉴 설정은 영구 저장되며 정전이 발생해도 손실되지 않습니다. 임시 설정 (예: 페이지 레이아웃)은 손실됩니다.

절전 모드

제품이 절전 모드로 들어가기 전에 공전 상태를 유지하는 시간(최대 60 분)을 선택할 수 있습니다. 제품에서 실행되는 작업이 있으면 타이머가 재시작됩니다.

- ① 메뉴를 누릅니다.
- ② ▲ 또는 ▼을 눌러 0.Initial Setup (초기 설정)을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- ③ ▲ 또는 ▼을 눌러 3.Sleep Mode (절전 모드)를 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- ④ ▲ 또는 ▼을 눌러 1Min (분), 2Mins (분), 3Mins (분), 5Mins (분), 10Mins (분), 30Mins (분) 또는 60Mins (분)을 선택하여 기기가 절전 모드로 들어가기 전에 공전 상태를 유지하는 시간을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- ⑤ 중지/나가기를 누릅니다.

자동 전원 끄기

자동 전원 끄기 기능은 절전 모드로 전환된 후 1 시간이 지나면 제품을 끕니다. 이 기능이 off (해제)인 경우 제품이 자동으로 꺼지지 않습니다.

다음과 같은 경우 제품이 자동으로 꺼지지 않습니다.

- 제품이 무선 네트워크에 연결된 경우
- On (설정)을 WLAN Enable (WLAN 활성화) 설정에서 선택한 경우

- 1 메뉴를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 0.Initial Setup (초기 설정)을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 5.Auto Power Off (자동 전원 Off)를 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 On (설정)(또는 Off (해제))을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 5 중지/나가기를 누릅니다.

LCD 디스플레이

LCD 언어 변경

LCD 언어를 변경할 수 있습니다.

- 1 메뉴를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 0.Initial Setup (초기 설정)을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 0.Local Language (로컬 언어)를 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 언어를 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 5 중지/나가기를 누릅니다.

LCD 명암 조절

LCD 명암을 조정할 수 있습니다. LCD를 읽기 어려운 경우 명암 설정을 변경해 보십시오.

- 1 메뉴를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 0.Initial Setup (초기 설정)을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 2.LCD Contrast (LCD 명암)을 선택합니다.
OK를 누릅니다.

- 4 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 Light (흐리게) 또는 Dark (진하게) 를 선택합니다.
OK 를 누릅니다.
- 5 중지/나가기 를 누릅니다.

2

리포트 인쇄

리포트

다음 리포트를 사용할 수 있습니다.

- User Settings (사용자 설정)
설정 목록을 인쇄합니다.
- Network Config (네트워크 구성)
네트워크 설정 목록을 인쇄합니다.
- WLAN Report (WLAN 보고서)
WLAN 연결 리포트를 인쇄합니다.

리포트 인쇄 방법

- 1 메뉴를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 4.Print Reports (보고서 인쇄)를 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 인쇄할 보고서를 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 4 흑백 시작을 누릅니다.
- 5 중지/나가기를 누릅니다.

복사 설정

다음 복사를 위해 복사 설정을 일시적으로 신속하게 변경하려면 복사 키를 사용하십시오. 다른 설정 조합을 사용할 수 있습니다.



확대/축소 복사 품질 복사 매수 복사 옵션

두 장 이상을 복사하는 경우 원하는 매수가 나타날 때까지 복사 매수를 반복해서 누릅니다(최대 99 매). 또는 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 매수를 변경합니다.

설정 선택이 완료되면 **흑백 시작** 또는 **컬러 시작**을 누릅니다.

제품이 복사를 완료한 후 1 분 내에 기본 설정으로 돌아갑니다.

참고


자주 사용하는 복사 설정의 일부를 기본값으로 설정하여 저장할 수 있습니다. 각 기능에 대한 섹션에서 이 방법에 대한 지침을 찾을 수 있습니다.

복사 중지

복사를 중지하려면 **중지/나가기**를 누릅니다.

복사된 이미지 확대 또는 축소

확대율 또는 축소율을 선택할 수 있습니다. Fit to Page (페이지에 맞춤) 을 선택한 경우 크기가 설정한 용지 크기로 자동 조정됩니다.

누를 버튼:	Fit to Page (페이지에 맞춤)
 확대/축소	Custom (25-400%) (사용자 (25-400%))
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	141% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	69% A4→A5
	47% A4→10x15cm

- ① 문서를 공급합니다.
- ② 원하는 매수를 입력합니다.
- ③ 확대/축소를 누릅니다.
- ④ 다음 중 하나를 수행합니다.
 - ▲ 또는 ▼ 을 눌러 원하는 확대율 또는 축소율을 선택합니다. **OK** 를 누릅니다.

- ▲ 또는 ▼ 을 눌러 Custom (25-400%) (사용자 (25-400%)) 를 선택합니다. **OK** 를 누릅니다. ▲ 또는 ▼ 을 반복해서 눌러 25%에서 400% 사이의 확대율 또는 축소율을 입력합니다. **OK** 를 누릅니다.


5 흑백 시작 또는 컬러 시작을 누릅니다.

참고

- Fit to Page (페이지에 맞춤) 은 스캐너 유리 위의 문서가 3 도 이상 기울어진 경우에 올바르게 작동하지 않습니다. 왼쪽 상단의 문서 기준선을 통해 인쇄면이 아래로 향하도록 하여 문서를 스캐너 유리 왼쪽 상단에 놓으십시오.
- Page Layout (페이지 레이아웃) 은 확대/축소와 함께 사용할 수 없습니다.

복사 속도 및 품질 변경

속도 및 품질을 선택할 수 있습니다. 출고시 초기 설정은 Normal (표준) 입니다.

누를 버튼:  복사 품질	Normal (표준)	표준은 일반적인 인쇄물에 권장되는 모드입니다. 이 모드에서는 양호한 복사 속도로 양호한 복사 품질이 생성됩니다.
	Fast (빠름)	빠른 복사 속도와 가장 적은 양의 잉크가 사용됩니다. 교정할 문서, 큰 문서 또는 많은 복사본을 인쇄할 때 시간을 절약하려면 사용하십시오.
	Best (최고품질)	사진 등의 정밀 이미지를 복사하려면 최고 품질 모드를 사용하십시오. 이 모드에서는 가장 높은 해상도와 가장 낮은 속도가 제공됩니다.

- 1 문서를 공급합니다.
- 2 원하는 매수를 입력합니다.
- 3 복사 품질을 반복해서 눌러 Normal (표준), Fast (빠름) 또는 Best (최고품질) 을 선택합니다.
- 4 흑백 시작 또는 컬러 시작을 누릅니다.


기본 설정을 변경하려면 아래 지침을 따르십시오.

- 1 메뉴를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 2.Copy (복사) 를 선택합니다.
OK 를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 3.Quality (품질) 을 선택합니다.
OK 를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 Normal (표준), Fast (빠름) 또는 Best (최고 품질) 을 선택합니다.
OK 를 누릅니다.
- 5 중지/나가기를 누릅니다.

복사 옵션

농도 조정

복사 농도를 조정하여 복사본을 더욱 어둡게 또는 더욱 밝게 만들 수 있습니다.

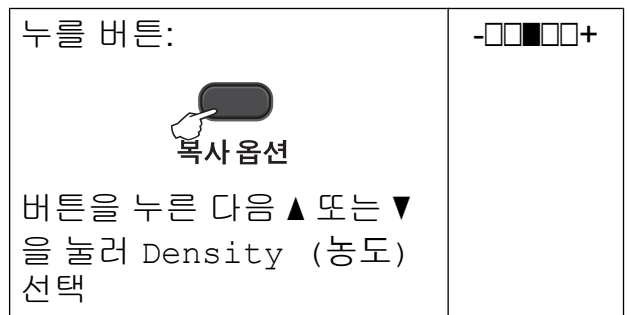

- 1 문서를 공급합니다.
 - 2 원하는 매수를 입력합니다.
 - 3 복사 옵션 및 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 Density (농도) 를 선택합니다.
OK 를 누릅니다.
- + ⚡
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 복사본을 더욱 밝게 또는 더욱 어둡게 만듭니다.
OK 를 누릅니다.
 - 5 흑백 시작 또는 컬러 시작을 누릅니다.

기본 설정을 변경하려면 아래 지침을 따르십시오.

- 1 메뉴를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 2.Copy (복사) 를 선택합니다.
OK 를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 4.Density (농도) 를 선택합니다.
OK 를 누릅니다.

- 4 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 복사본을 더욱 밝게 또는 더욱 어둡게 만듭니다.
OK 를 누릅니다.
- 5 중지/나가기 를 누릅니다.

N in 1 복사본 또는 포스터 만들기 (페이지 레이아웃)

N in 1 복사 기능을 사용하면 두 페이지나 네 페이지를 하나의 인쇄된 페이지에 복사하여 용지를 절약할 수 있습니다.

포스터를 만들 수도 있습니다. 포스터 기능을 사용하면 문서가 여러 섹션으로 나뉜 다음 포스터로 조립할 수 있도록 섹션이 확대됩니다.

누를 버튼:  버튼을 누른 다음 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 Page Layout (페이지 레이아웃) 선택	Off (1in1) (해제 (1in1))
	2in1 (P)
	2in1 (L)
	2in1 (ID)
	4in1 (P)
	4in1 (L)
	Poster (3x3) (포스터 (3x3))

- 1 문서를 공급합니다.
- 2 원하는 매수를 입력합니다.¹
 - ¹ Poster (3x3) (포스터 (3x3)) 레이아웃을 사용할 경우 한 번에 한 장씩만 복사할 수 있습니다.
- 3 복사 옵션 및 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 Page Layout (페이지 레이아웃) 을 선택합니다.
OK 를 누릅니다.

- 4 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 2in1 (P), 2in1 (L), 2in1 (ID) ¹, 4in1 (P), 4in1 (L), Poster (3x3) (포스터 (3x3)) 또는 Off (1in1) (해제 (1in1)) 을 선택합니다. **OK** 를 누릅니다.

¹ 2 in 1 (ID)에 대한 자세한 내용은 >> 10 페이지 2 in 1 ID 복사(페이지 레이아웃) 를 참조하십시오.
- 5 흑백 시작을 눌러 문서를 스캔합니다. 한 장의 컬러 복사를 원하는 경우 컬러 시작을 누를 수도 있습니다. 포스터를 만드는 경우 제품이 페이지를 스캔하여 인쇄를 시작합니다.
- 6 페이지가 스캔된 후 ▲(Yes (예)) 를 눌러 다음 페이지를 스캔합니다.

Next Page?

▲ Yes ▼ No
- 7 다음 페이지를 스캐너 유리 위에 놓습니다. **OK** 를 누릅니다.

Set Next Page

Then Press OK
- 8 레이아웃의 각 페이지에 대해 6 및 7 단계를 반복합니다.
- 9 모든 페이지가 스캔된 후 ▼(No (아니요)) 를 눌러 완료합니다.

참고


- (P) 는 세로 방향을, (L) 은 가로 방향을 의미합니다.
- 용지 크기가 **A4** 또는 **Letter** 로 설정되었는지 확인합니다.
- 한 번에 한 장의 컬러 복사만 수행할 수 있습니다.
- 한 번에 한 장의 포스터 복사만 수행할 수 있습니다.
- **확대/축소**는 Page Layout (페이지 레이아웃) 과 함께 사용할 수 없습니다.

아래 표시된 방향으로 문서를 아래로 향하게 합니다.

■ 2in1 (P)



■ 2in1 (L)




■ 4in1 (P)



■ 4in1 (L)



■ Poster (3x3) (포스터 (3x3))

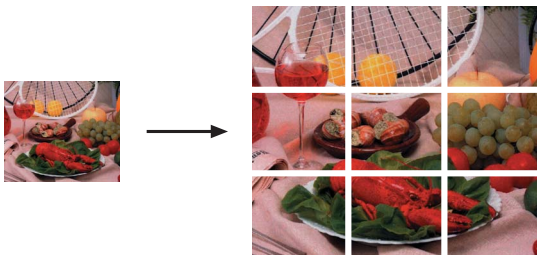


2 in 1 ID 복사(페이지 레이아웃)

원래 카드 크기를 유지하면서 ID 카드의 양면을 한 페이지에 복사할 수 있습니다. 용지 크기가 A4 또는 Letter 로 설정되었는지 확인합니다.

참고

관련 법률에서 허용되는 정도까지 ID 카드를 복사할 수 있습니다.
(▶▶ 제품 안전 가이드: 복사기의 불법 사용)

- 1 카드면이 아래로 향하도록 하여 ID 카드를 스캐너 유리 왼쪽에 놓습니다.

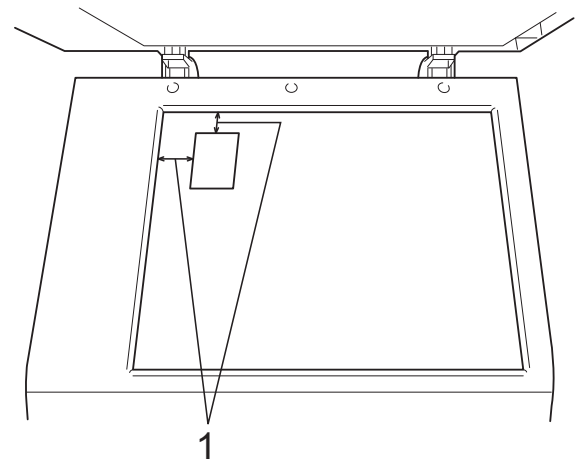

1 3mm 이상(위, 왼쪽)

- 2 원하는 매수를 입력합니다.
- 3 복사 옵션 및 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 Page Layout (페이지 레이아웃) 을 선택합니다.
OK 를 누릅니다.
- 4 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 2in1 (ID) 를 선택합니다.
OK 를 누릅니다.

- 5 흑백 시작을 눌러 카드의 첫 번째 면을 스캔합니다. 한 장의 컬러 복사를 원하는 경우 컬러 시작을 누를 수도 있습니다.
- 6 페이지가 스캔된 후 ▲(Yes (예))를 눌러 다음 페이지를 스캔합니다.

Next Page?

▲ Yes ▼ No

- 7 ID 카드를 뒤집어 스캐너 유리 왼쪽에 놓습니다.
OK를 누릅니다.

Set Next Page

Then Press OK

제품이 카드 반대쪽을 스캔하여 페이지를 인쇄합니다.

참고

- 한 번에 한 장의 컬러 복사만 수행할 수 있습니다.
- 확대/축소는 2in1 (ID)와 함께 사용할 수 없습니다.

A

정기 유지보수

제품 청소 및 점검


제품 외부 청소

다음과 같이 제품 외부를 청소하십시오.


중요

- 중성 세제를 사용하십시오. 시너, 벤젠 등의 휘발성 액체로 청소하면 기기 외부 표면이 손상됩니다.
- 암모니아가 함유된 청소제를 사용하지 마십시오.
- 이소프로필 알코올을 사용하여 제어판의 먼지를 제거하지 마십시오. 제어판에 금이 갈 수 있습니다.

- 1 용지함 (1)을 제품 밖으로 완전히 꺼냅니다.

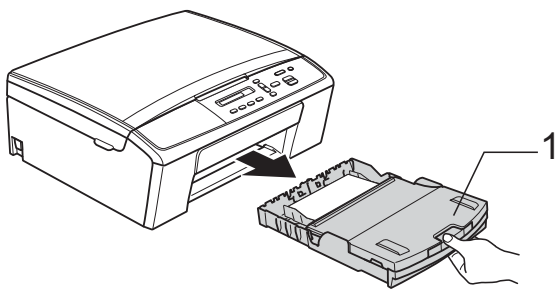


- 2 부드럽고 보풀이 없는 *마른 천*으로 제품 외부를 닦아서 먼지를 제거합니다.

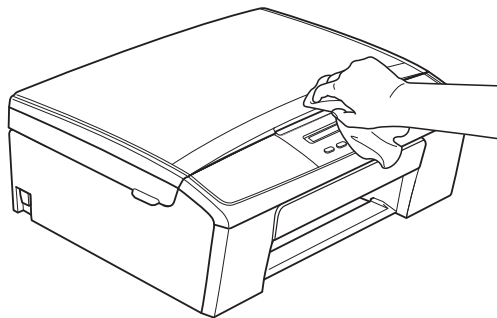

- 3 출력 용지함 커버를 들어올리고 용지함 내부에 낀 물체가 있으면 제거합니다.

- 4 부드럽고 보풀이 없는 *마른 천*으로 용지함 내/외부를 닦아서 먼지를 제거합니다.

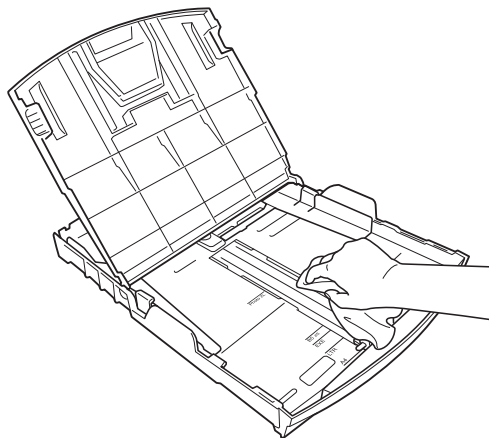

- 5 출력 용지함 커버를 닫고 용지함을 제품에 다시 확실하게 넣습니다.


제품의 프린터 평판 청소

⚠ 경고




프린터 평판을 청소하기 전에 전기 소켓에서 제품의 플러그를 뽑아야 전기 충격을 받지 않습니다.

- 1 양손으로 제품의 양쪽에 있는 플라스틱 탭을 잡고 스캐너 커버를 열린 위치에 단단히 잠길 때까지 들어올립니다.
- 2 부드럽고 보풀이 없는 *마른* 천으로 드문드문 흠어져 있는 잉크를 닦아내면서 제품의 프린터 평판 (1)과 그 주변을 청소합니다.

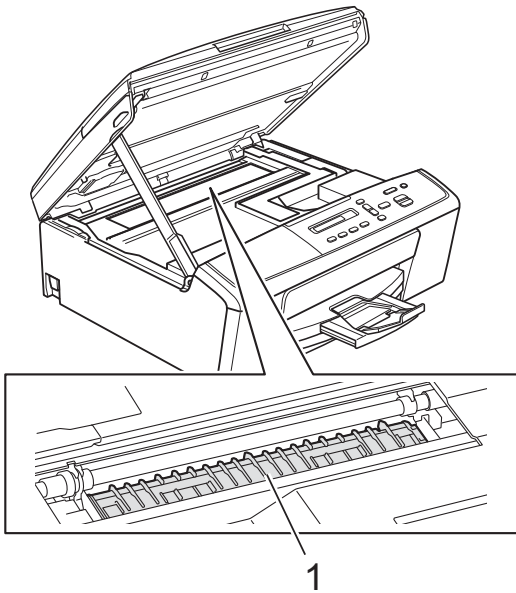

- 3 스캐너 커버를 들어올려 잠금을 해제합니다 (1). 스캐너 커버 지지대를 서서히 누르면서 (2) 스캐너 커버를 닫습니다 (3).

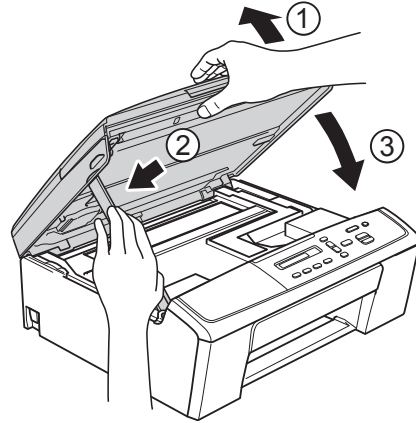

- 4 전원 코드를 다시 연결합니다.


용지 픽업 롤러 청소

- 1 전기 소켓에서 제품의 플러그를 뽑습니다.
- 2 용지함을 제품 밖으로 완전히 꺼냅니다.


참고

제품의 용지함에 몇 장의 용지만 남아 있을 때 다중 공급이 시작되면 물을 약간 적신 부드러운 보풀이 없는 천으로 베이스 패드 (1)을 청소하십시오.


청소 후 부드럽고 보풀이 없는 *다른* 천으로 패드를 닦아서 습기를 모두 제거하십시오.

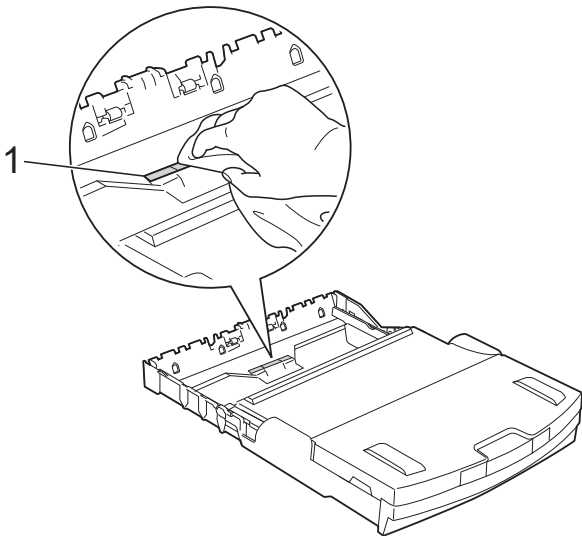

- 3 제품 뒷면의 용지 걸림 해제 커버 (1)을 엽니다.

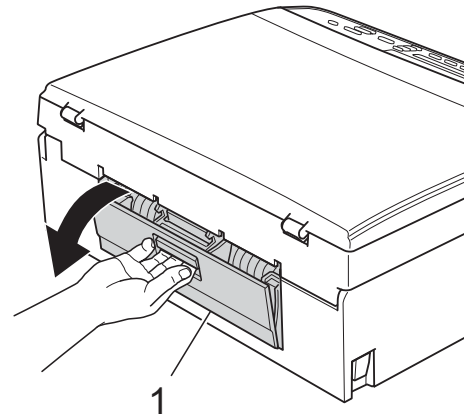


- 4 물을 적신 부드럽고 보풀이 없는 천으로 용지 픽업 롤러 (1)을 청소합니다. 전체 표면이 청소되도록 롤러를 서서히 돌립니다. 청소 후 부드럽고 보풀이 없는 *다른* 천으로 롤러를 닦아서 습기를 모두 제거합니다.

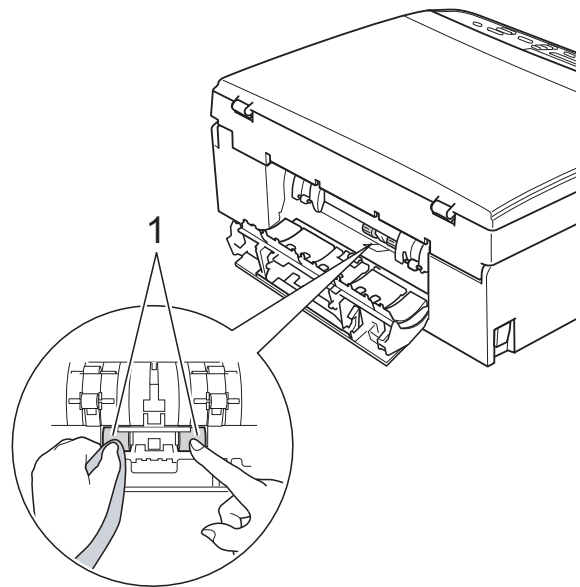

- 5 용지 걸림 해제 커버를 닫습니다. 커버가 완전히 닫혔는지 확인합니다.
- 6 제품에 용지함을 다시 확실하게 넣습니다.
- 7 전원 코드를 다시 연결합니다.

잉크 잔량 점검

카트리지에 남아 있는 잉크를 점검할 수 있습니다.

- 1 메뉴를 누릅니다.
- 2 ▲ 또는 ▼을 눌러 1.Ink (잉크)를 선택합니다.
OK를 누릅니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 3.Ink Volume (잉크 잔량)을 선택합니다.
OK를 누릅니다.
LCD에 잉크 잔량이 표시됩니다.

- 4 ▲ 또는 ▼을 눌러 점검할 색상을 선택합니다.
- 5 중지/나가기를 누릅니다.

참고

컴퓨터에서 잉크 잔량을 점검할 수 있습니다.

- ▶▶ 소프트웨어 사용자 설명서: 인쇄 (Windows®)
- ▶▶ 소프트웨어 사용자 설명서: 인쇄 (Macintosh)

제품 포장 및 선적


제품을 운반하는 경우 구입하신 제품과 함께 제공된 포장재를 사용하십시오. 아래 지침에 따라 제품을 올바르게 포장하십시오. 운반 중에 발생한 제품 손상에 대해서는 품질 보증을 받을 수 없습니다. 제품은 운반 업체를 통해 적절한 보험에 가입되어야 합니다.

중요

인쇄 작업 후 프린트 헤드가 "휴포지셔닝" 될 때까지 기다리는 것이 중요합니다. 플러그를 뽑기 전에 제품에서 나는 소리를 잘 듣고 모든 기계 소음이 중지되었는지 확인하십시오. 제품이 이 과정을 마칠 때까지 기다리지 않으면 인쇄 문제로 이어지고 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.


- 1 잉크 카트리지 커버를 엽니다.
- 2 4개의 잉크 카트리지를 모두 제거합니다. 각 카트리지 위의 잉크 해제 레버를 눌러 해제합니다.
(▶▶ 기본 사용자 설명서: 잉크 카트리지 교체)

- 3 녹색 보호용 부품을 설치하고 잉크 카트리지 커버를 닫습니다.

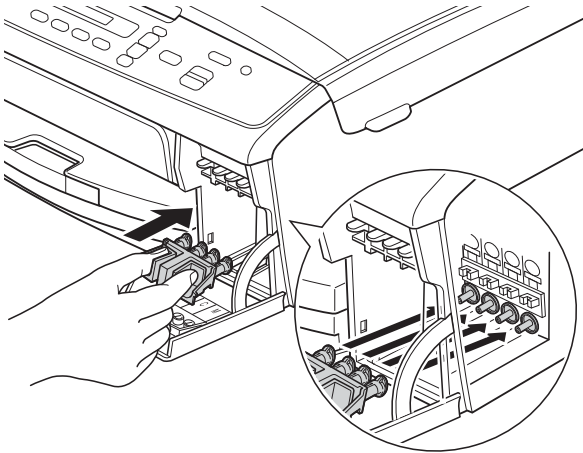

중요

- 녹색 보호용 부품 (1) 양쪽의 플라스틱 탭이 완전히 딱 들어맞았는지 (2) 확인하십시오.

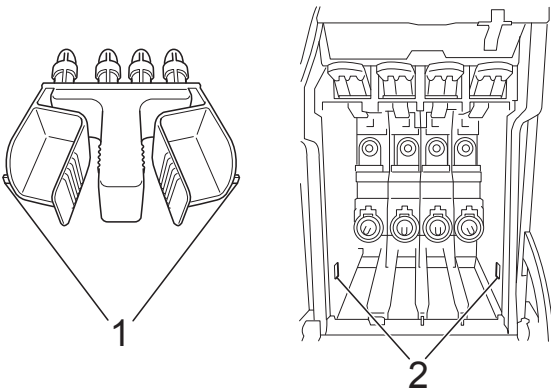

- 녹색 보호용 부품을 찾을 수 없으면 해당 부품 없이 제품을 선적하십시오. 선적하기 전에 잉크 카트리지를 대체 부품으로 설치하지 마십시오.


- 4 전기 소켓에서 제품의 플러그를 뽑습니다.

- 5 다음 중 하나를 수행합니다.


- USB 인터페이스를 사용하여 컴퓨터에 제품을 연결한 경우 6 단계로 이동합니다.
- 인터페이스 케이블에 연결하지 않은 경우 8 단계로 이동합니다.

- 6 양손으로 제품의 양쪽에 있는 플라스틱 탭을 잡고 스캐너 커버를 열린 위치에 단단히 잠길 때까지 들어올립니다. 그런 다음 제품에서 인터페이스 케이블을 분리합니다.


- 7 스캐너 커버를 들어올려 잠금을 해제합니다 (1). 스캐너 커버 지지대를 서서히 누르면서 (2) 스캐너 커버를 닫습니다 (3).

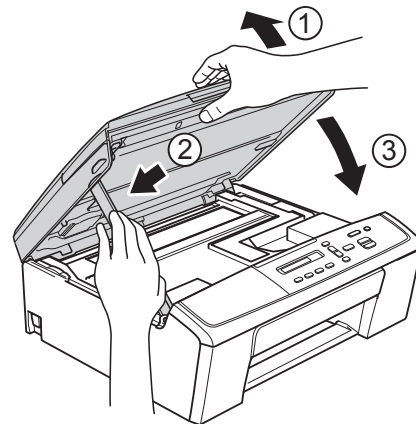

- 8 제품을 봉투에 넣어 쌉니다.

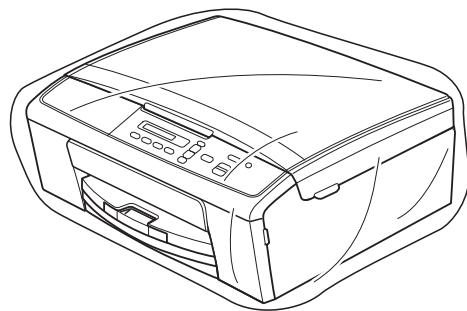

- 9 아래 그림과 같이 제품과 인쇄된 자료를 원래 포장재로 포장하여 원래 상자에 넣습니다.
 사용한 잉크 카트리지를 포장하여 상자에 넣지 마십시오.

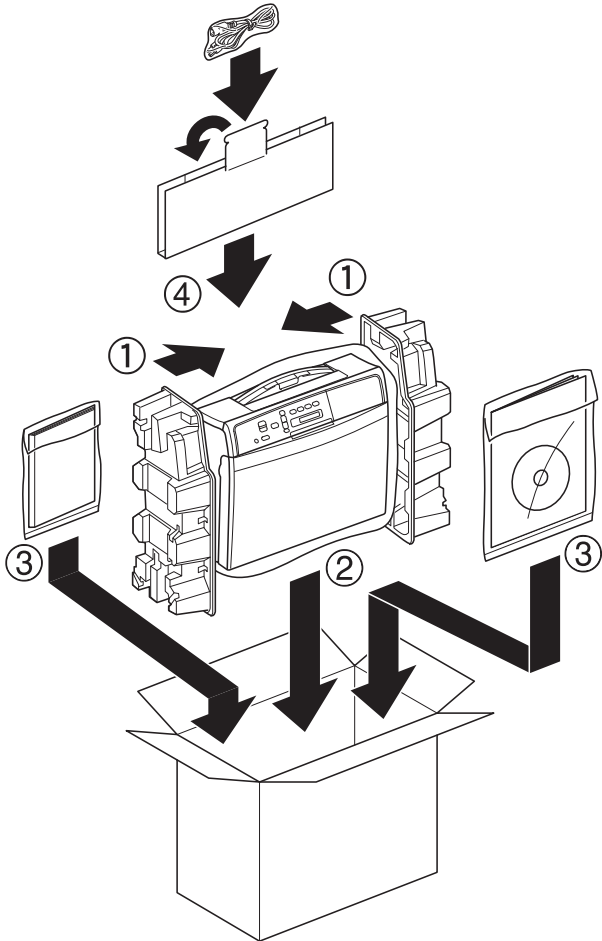

- 10 상자를 닫고 테이프로 봉합니다.

이 장에서는 브라더 설명서에서 나타난 기능과 조항등의 특성 목록들을 설명하고 있습니다. 소비자가 구입한 모델에 따라 기능의 차이가 있을 수 있습니다.

Innobella™

Innobella™는 Brother 에서 제공하는 다양한 정품 소모품입니다. 최상의 결과를 얻으려면 Innobella™ 잉크와 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

LCD (액정 디스플레이)

화상 프로그래밍 중에 나타나는 대화형 메시지를 보여 주는 제품의 디스플레이 화면입니다.

WLAN 보고서

WLAN 연결 결과를 보여 주는 인쇄된 리포트입니다.

농도

농도를 변경하면 전체 이미지가 더욱 밝아지거나 더욱 어두워집니다.

메뉴 모드

구입하신 제품의 설정을 변경하기 위한 프로그래밍 모드입니다.

사용자 설정

제품의 현재 설정을 보여 주는 인쇄된 리포트입니다.

스캔

용지 문서의 전자 이미지를 컴퓨터로 송신하는 과정입니다.

임시 설정

기본 설정을 변경하지 않고 특정 복사 옵션을 선택할 수 있습니다.

회색조

복사 및 스캔에 사용할 수 있는 회색조입니다.

숫자

2 in 1 ID 복사 10

A

Apple Macintosh

소프트웨어 사용자 설명서를 참조하십시오.

C

ControlCenter

소프트웨어 사용자 설명서를 참조하십시오.

I

ID 복사 10

L

LCD(액정 디스플레이)

명암 조절 2

언어 2

M

Macintosh

소프트웨어 사용자 설명서를 참조하십시오.

W

Windows®

소프트웨어 사용자 설명서를 참조하십시오.

L

네트워크

스캔

소프트웨어 사용자 설명서를 참조하십시오.

인쇄

네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

ㄹ

리포트 4

WLAN 보고서 4

네트워크 구성 4

사용자 설정 4

인쇄 방법 4

ㄴ

메모리 저장 장치 1

무선 네트워크

빠른 설정 가이드 및 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

문제 해결

잉크 잔량 점검 15

ㄷ

복사

2 in 1 ID 10

농도 7

페이지 레이아웃(N in 1) 8

포스터 8

품질 6

확대/축소 5

ㄹ

스캔

소프트웨어 사용자 설명서를 참조하십시오.

○

인쇄	
리포트	4
소프트웨어 사용자 설명서를 참조하십시오.	
잉크 카트리지	
잉크 잔량 점검	15

ㅈ

절전 모드	1
정전	1
제품 선적	15
제품 포장 및 선적	15

ㅊ

청소	
용지 픽업 롤러	14
프린터 평판	13
축소	
복사본	5

brother®

월드 와이드 웹 사이트
<http://www.brother.com/>

이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 현지 Brother 회사나 그 대리점은 해당 국가에서 구입한 제품만 지원합니다.