


進階使用說明書

DCP-J140W

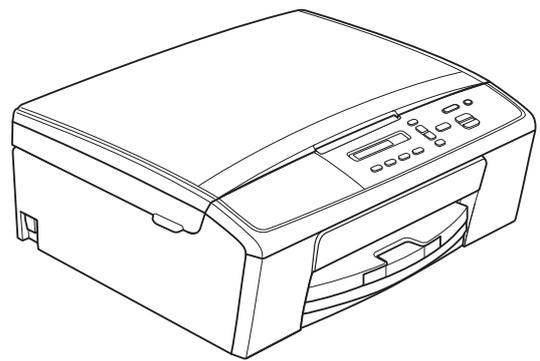

使用說明書及提供方式


說明書名稱	說明書描述	提供方式
產品安全指引	請先閱讀此指引。設置本設備前，請閱讀安全說明。有關商標和法規限制，請參閱此指引。	印刷物 / 包裝箱內
快速安裝指南	遵循其中的說明設置本設備及安裝作業系統與所用連接類型的驅動程式和軟體。	印刷物 / 包裝箱內
基本使用說明書	獲悉複印和掃描的基本操作方法以及如何更換耗材。參閱故障排除提示。	印刷物 / 包裝箱內
進階使用說明書	瞭解更高級的操作方法：複印、列印報告及執行日常維護。	PDF 檔案 / 光碟
軟體使用說明書	請遵循這些說明進行列印、掃描、網路掃描、網路服務（掃描）和使用 Brother ControlCenter 公用程式。	PDF 檔案 / 光碟
網路詞彙表	提供有關 Brother 設備進階網路功能的基本資訊，並介紹通用的網路詞彙和常用詞彙。	PDF 檔案 / 光碟
網路使用說明書	該說明書提供使用 Brother 設備時無線網路設置和安全設置的相關資訊。您還可以從中找到本設備所支援協議的資訊和詳細的故障排除提示。	PDF 檔案 / 光碟
Brother iPrint&Scan 行動列印 / 掃描指引	該指引提供連線至 Wi-Fi 網路時從行動裝置列印 JPEG 與 PDF ² 檔案及從 Brother 設備掃描到行動裝置的相關資訊。	PDF 檔案 / Brother Solutions Center 網站 ¹

¹ 請瀏覽我們的網站：<http://solutions.brother.com/>。

² Windows® Phone 不支援 PDF 列印。

目錄

1	一般設定	1
	記憶體儲存	1
	休眠模式	1
	自動斷電	2
	液晶螢幕顯示	2
	變更液晶螢幕語言	2
	液晶螢幕對比度	2
2	列印報告	3
	報告	3
	如何列印報告	3
3	複印	4
	複印設定	4
	停止複印	4
	放大或縮小複印影像	4
	變更複印速度和品質	5
	複印選項	6
	調整濃度	6
	N 合 1 複印或海報製作 (版面配置)	6
	2 合 1 ID 複印 (版面配置)	8
A	日常維護	9
	清潔和檢查設備	9
	清潔設備的外部	9
	清潔列印壓盤	10
	清潔取紙滾輪	11
	檢查墨水餘量	12
	包裝和運輸設備	12
B	術語表	15
C	索引	16



記憶體儲存

選單設定會被永久儲存，即使發生斷電，也不會丟失。而版面配置等暫時設定則會丟失。

休眠模式

您可以選擇設備進入休眠模式前的閒置時長（最長 60 分鐘）。如果在設備閒置時執行了任何操作，計時器將重新開始計時。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 0.Initial Setup (初始設定)。
按 **OK** 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3.Sleep Mode (休眠模式)。
按 **OK** 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇設備進入休眠模式前的閒置時長：1 Min (1 分鐘)、2 Mins (2 分鐘)、3 Mins (3 分鐘)、5 Mins (5 分鐘)、10 Mins (10 分鐘)、30 Mins (30 分鐘) 或 60 Mins (60 分鐘)。
按 **OK** 鍵。
- 5 按停止 / 退出鍵。

自動斷電

自動斷電功能將在設備進入休眠模式一小時後關閉設備。當該功能設定為 Off (關) 時，設備將不自動關閉。

請注意，在下列情況下設備將不自動關閉：

- 設備已連接至無線網路
- 在 WLAN Enable (啟用無線網路) 設定中選擇了 On (開)

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 0.Initial Setup (初始設定)。按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 5.Auto Power Off (自動關閉)。按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 On (開) (或 Off (關))。按 OK 鍵。
- 5 按停止 / 退出鍵。

液晶螢幕顯示

變更液晶螢幕語言

您可以變更液晶螢幕語言。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 0.Initial Setup (初始設定)。按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 0.Local Language (語言)。按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇所需語言。按 OK 鍵。
- 5 按停止 / 退出鍵。

液晶螢幕對比度

您可以調整液晶螢幕的對比度。如果您難以看清液晶螢幕上的訊息，請嘗試變更對比度設定。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 0.Initial Setup (初始設定)。按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2.LCD Contrast (液晶螢幕對比度)。按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Light (淺) 或 Dark (深)。按 OK 鍵。
- 5 按停止 / 退出鍵。

報告

您可以列印以下報告：

- User Settings (用戶設定)
列印設定清單。
- Network Config (網路設置)
列印網路設定清單。
- WLAN Report (WLAN 報告)
列印無線區域網路連接報告。

如何列印報告

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇
4.Print Reports
(列印報告)。
按 **OK** 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想列印的報告。
按 **OK** 鍵。
- 4 按黑白啟動鍵。
- 5 按停止 / 退出鍵。

3

複印

複印設定

如果您想快速地為下一份複印暫時變更複印設定，請使用複印鍵。您可以使用不同的設定組合。



放大 / 縮小
Enlarge /
Reduce



影印品質
Copy
Quality



影印數量
Number
of Copies



影印選項
Copy
Options

如果您想複印兩份或以上，請重複按影印數量鍵直到螢幕上顯示您需要的副本數量 (最多 99 份)。

或者按 ▲ 或 ▼ 鍵變更副本數量。

完成設定變更後，按黑白啟動或彩色啟動鍵。

複印完成 1 分鐘後，設備會自動恢復其預設設定。



註釋

您可以儲存最常用的複印設定，只需將其設置為預設設定即可。關於執行此類操作的說明，請參閱各項功能的對應章節。

停止複印

若要停止複印，請按停止 / 退出鍵。

放大或縮小複印影像

您可以選擇放大或縮小的比例。如果您選擇 Fit to Page (符合頁面)，設備會自動調整尺寸以符合您設定的紙張尺寸。

按  放大 / 縮小 Enlarge / Reduce	Fit to Page (符合頁面)
	Custom (25-400%) (自訂 (25-400%))
	198% 10x15cm→A4
	186% 10x15cm→LTR
	141% A5→A4
	100%
	97% LTR→A4
	93% A4→LTR
	83%
	69% A4→A5
47% A4→10x15cm	

- 1 放入您的文件。
- 2 輸入您需要的副本數量。
- 3 按放大 / 縮小鍵。
- 4 執行以下操作之一：
 - 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您需要的放大或縮小比例，然後按 **OK** 鍵。
 - 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Custom (25-400%) (自訂 (25-400%))，然後按 **OK** 鍵。重複按 ▲ 或 ▼ 鍵輸入放大或縮小比例，數值範圍為 25% ~ 400%。按 **OK** 鍵。
- 5 按黑白啟動或彩色啟動鍵。



註釋

- 當掃描器玻璃平台上的文件歪斜超過 3 度時，無法正常使用 Fit to Page (符合頁面) 選項。將文件複印面朝下放在掃描器玻璃平台的左上角，對準左側和上端的文件指示線。
- Page Layout (版面配置) 選項不能與放大 / 縮小鍵同時使用。

變更複印速度和品質

您可以選擇複印速度和品質。出廠設定為 Normal (正常)。

按  影印品質 Copy Quality	Normal (正常)	進行普通列印時，建議使用此模式。此模式的複印速度較高，複印品質也較好。
	Fast (快速)	此模式的複印速度高，墨水耗用量最少，所需時間較短，用於複印待校對的文件或大容量文件，或者用於進行多份複印。
	Best (最佳)	此模式用於複印如照片之類的精確影像，其複印解析度最佳，而複印速度也最低。

- 放入您的文件。
- 輸入您需要的副本數量。
- 重複按影印品質鍵選擇 Normal (正常)、Fast (快速) 或 Best (最佳)。

- 按黑白啟動或彩色啟動鍵。


若要變更預設設定，請遵循以下說明：

- 按功能鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2.Copy (複印)。
按 OK 鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3.Quality (品質)。
按 OK 鍵。
- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Normal (正常)、Fast (快速) 或 Best (最佳)。
按 OK 鍵。
- 按停止 / 退出鍵。


複印選項

調整濃度

透過調整複印濃度，您可以使副本變暗或變亮。

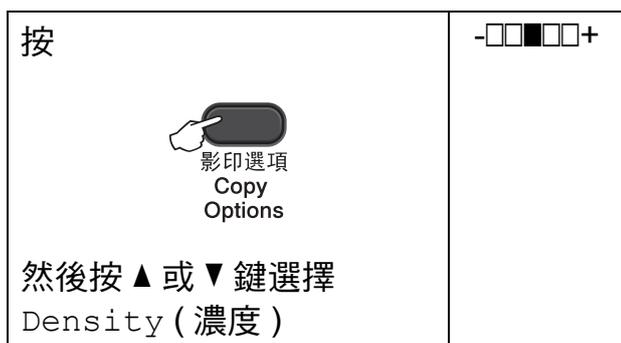

- 1 放入您的文件。
- 2 輸入您需要的副本數量。
- 3 按影印選項鍵，然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Density (濃度)。按 OK 鍵。



- 4 按 ▲ 鍵增加副本的亮度，或者按 ▼ 鍵降低副本的亮度。按 OK 鍵。
- 5 按黑白啟動或彩色啟動鍵。

若要變更預設設定，請遵循以下說明：

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2.Copy (複印)。按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 4.Density (濃度)。按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 鍵增加副本的亮度，或者按 ▼ 鍵降低副本的亮度。按 OK 鍵。
- 5 按停止 / 退出鍵。

N 合 1 複印或海報製作 (版面配置)

透過 N 合 1 複印功能，您可以將兩頁或四頁文件複印在一張紙上，從而有效地節約紙張。

您也可以製作海報。當您使用海報功能時，設備會先將文件分成幾個部分，然後再將各部分放大，以便您將它們合併成海報。

按  然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Page Layout (版面配置)	Off (1in1) (關 (1 合 1))
	2in1 (P) (2 合 1 (縱向))
	2in1 (L) (2 合 1 (橫向))
	2in1 (ID) (2 合 1 (ID))
	4in1 (P) (4 合 1 (縱向))
	4in1 (L) (4 合 1 (橫向))
	Poster (3x3) (海報 (3x3))

- 1 放入您的文件。
- 2 輸入您需要的副本數量。¹
¹ 使用 Poster (3x3) (海報 (3x3)) 版面配置時，每次僅可以複印一份。
- 3 按影印選項鍵，然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Page Layout (版面配置)。按 OK 鍵。

按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2in1 (P) (2 合 1 (縱向))、2in1 (L) (2 合 1 (橫向))、2in1 (ID)¹ (2 合 1 (ID))、4in1 (P) (4 合 1 (縱向))、4in1 (L) (4 合 1 (橫向))、Poster (3x3) (海報 (3x3)) 或 Off (1in1) (關 (1 合 1))。按 OK 鍵。

¹ 有關 2 合 1 (ID) 的詳細資訊，請參閱
 >> 第 8 頁 2 合 1 ID 複印 (版面配置)。

- 5 按**黑白啟動**鍵掃描文件。如果您只要複印一份彩色副本，也可以按**彩色啟動**鍵。
如果您正在製作海報，設備會掃描頁面並開始列印。

- 6 待設備掃描目前頁面後，按 **▲** 鍵 (Yes (是)) 掃描下一頁。

Next Page?

▲ Yes ▼ No

- 7 將下一頁放在掃描器玻璃平台上。按 **OK** 鍵。

Set Next Page

Then Press OK

- 8 重複執行步驟 6 和 7 完成所有頁面掃描。

- 9 掃描全部頁面後，按 **▼** 鍵 (No (否)) 結束操作。

 **註釋**


- (P) (縱向)表示縱向，(L) (橫向)表示橫向。
- 確保紙張尺寸設定為 A4 或 Letter。
- 每次僅可以複印一份彩色副本。
- 每次僅可以製作一張海報。
- Page Layout (版面配置) 選項不能與放大 / 縮小鍵同時使用。

請按下圖所示方向將文件複印面朝下放置：

■ 2in1 (P) (2 合 1(縱向))



■ 2in1 (L) (2 合 1(橫向))




■ 4in1 (P) (4 合 1(縱向))



■ 4in1 (L) (4 合 1(橫向))



■ Poster (3x3) (海報 (3x3))

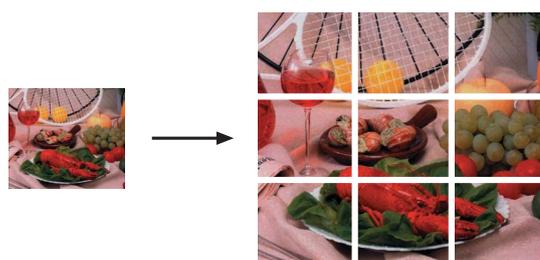


2 合 1 ID 複印 (版面配置)

您可以將身份證的兩面按照原始尺寸複印到同一頁面上。確保紙張尺寸設定為 A4 或 Letter。

註釋

您可以在適用法律允許的範圍內複印身份證。(▶▶ 產品安全指引：非法使用複印設備)

- 1 將身份證複印面朝下放置在掃描器玻璃平台的左上角。

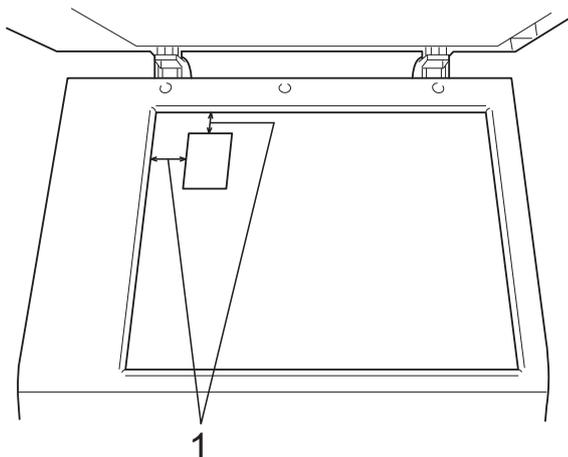

1 3 毫米或以上 (頂部、左側)

- 2 輸入您需要的副本數量。
- 3 按影印選項鍵，然後按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 Page Layout (版面配置)。按 OK 鍵。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2in1 (ID) (2 合 1(ID))。按 OK 鍵。
- 5 按黑白啟動鍵掃描身份證的第一面。如果您只要複印一份彩色副本，也可以按彩色啟動鍵。

- 6 待設備掃描目前頁面後，按 ▲ 鍵 (Yes(是)) 掃描下一頁。

Next Page?

▲ Yes ▼ No

- 7 翻轉身份證，再放回掃描器玻璃平台的左上角。按 OK 鍵。

Set Next Page

Then Press OK

設備會掃描身份證的另一面，並列印此頁面。

註釋

- 每次僅可以複印一份彩色副本。
- 2in1 (ID) (2 合 1(ID)) 選項不能與放大 / 縮小鍵同時使用。

清潔和檢查設備


清潔設備的外部

請遵循以下說明清潔設備的外部：


❗ 重要事項

- 請使用中性洗滌劑。使用如稀釋劑或苯之類的揮發性液體會損壞設備的外部表面。
- 切勿使用含氨的清潔材料。
- 切勿使用異丙醇清除控制面板上的污漬，否則可能會損壞面板。

- 1 從設備中完全拉出紙匣 (1)。

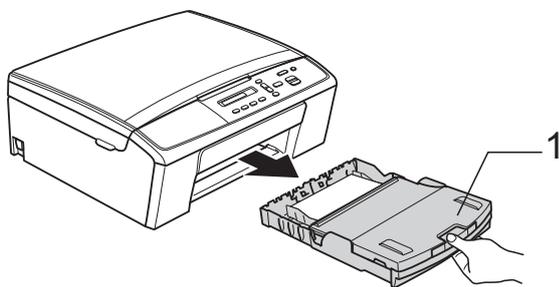


- 2 用乾燥的無絨軟布拭去設備外部的灰塵。

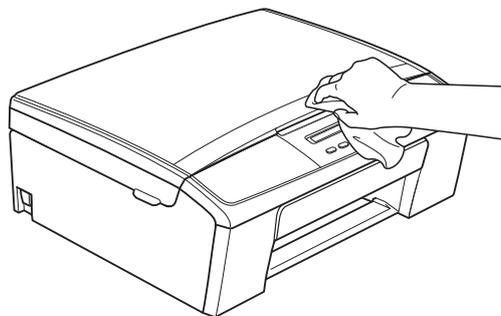

- 3 抬起紙匣蓋，清除附著在紙匣內部的污物。

- 4 用乾燥的無絨軟布拭去紙匣內部和外部的灰塵。

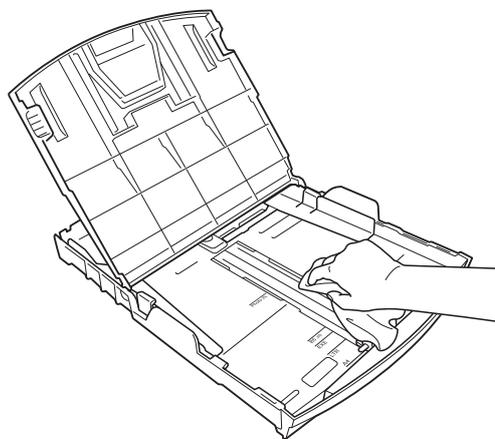

- 5 關上紙匣蓋，並將紙匣完全推入設備。


清潔列印壓盤

警告




清潔列印壓盤之前，請務必從電源插座上拔掉設備電源線插頭，以防止觸電。

- 1 用雙手分別握住設備兩側的塑膠突起處，抬起掃描平台至打開位置。
- 2 清潔設備的列印壓盤 (1) 及其四周，用乾燥的無絨軟布拭去散落的墨水。

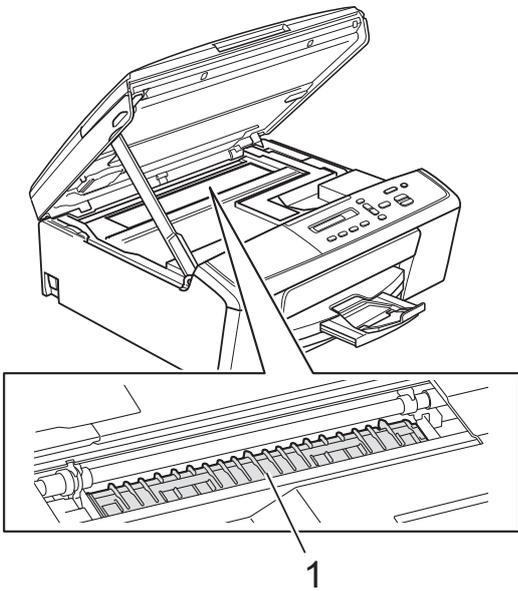

- 3 抬起掃描平台以釋放鎖定桿 (1)。向下輕推掃描平台支架 (2)，然後關上掃描平台 (3)。

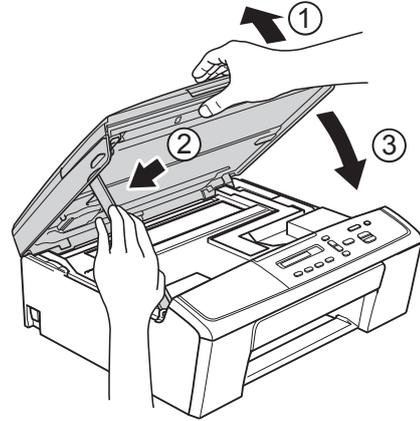

- 4 重新連接電源線。


清潔取紙滾輪

- 1 從電源插座上拔掉設備電源線插頭。
- 2 從設備中完全拉出紙匣。


註釋

紙匣中僅剩餘少量張紙時，如果設備一次送入了多張紙，請用稍微蘸水的無絨軟布清潔底墊 (1)。


清潔完成後，用**乾燥**的無絨軟布拭去底墊上的所有水分。

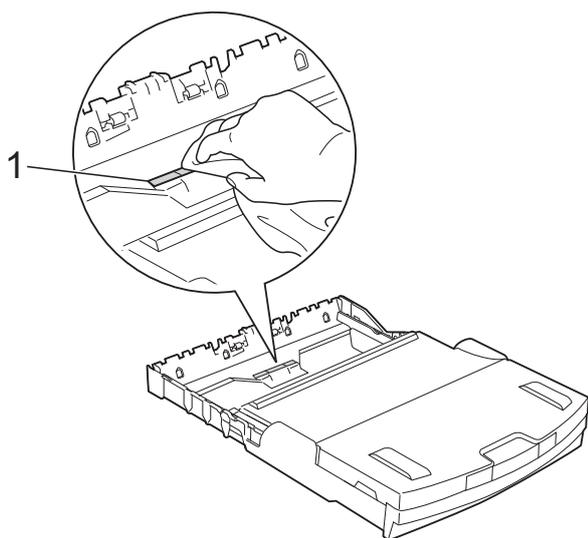

- 3 打開設備後部的卡紙清除蓋 (1)。

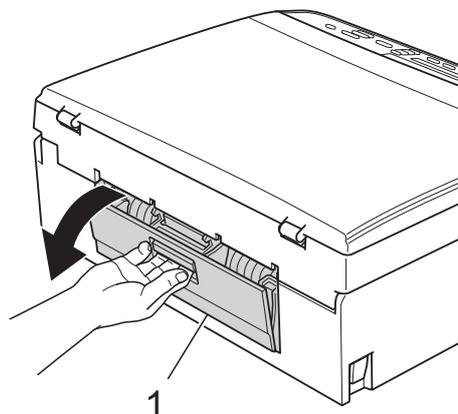


- 4 用濕的無絨軟布清潔取紙滾輪 (1)。慢慢轉動取紙滾輪以清潔整個表面。清潔完成後，用**乾燥**的無絨軟布拭去取紙滾輪上的所有水分。

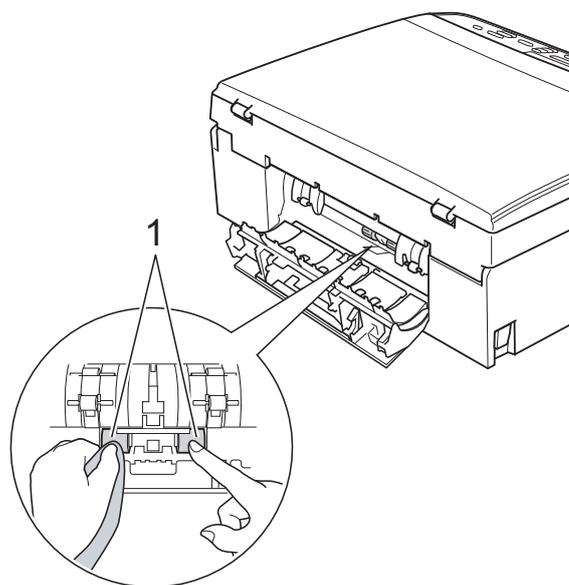

- 5 關上卡紙清除蓋。確保蓋子已正確關上。
- 6 將紙匣穩妥地裝回設備。
- 7 重新連接電源線。

檢查墨水餘量

您可以查看墨水匣中的墨水餘量。

- 1 按功能鍵。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 1.Ink (墨水)。
按 OK 鍵。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3.Ink Volume (剩餘墨水量)。
按 OK 鍵。
液晶螢幕上會顯示墨水餘量。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您想檢查墨水餘量的顏色。
- 5 按停止 / 退出鍵。



註釋

您可以在電腦上查看墨水餘量。

▶▶ 軟體使用說明書：列印 (適用於 Windows®)

▶▶ 軟體使用說明書：列印 (適用於 Macintosh)

包裝和運輸設備


當您運輸設備時，請使用隨機附帶的包裝及保護材料。請遵循以下說明正確包裝設備。運輸過程中造成的設備損壞可能不在保固範圍內。應向運輸業者購買足夠的設備保險。

重要事項

列印工作完成後，請務必待設備的列印頭「歸位」後才中斷電源。拔掉設備電源線插頭前，請仔細傾聽設備發出的聲響，以確保沒有任何機械操作聲。如果在列印頭沒有完全歸位時中斷電源，則可能會造成列印故障或損壞列印頭。


- 1 打開墨水匣蓋。
- 2 移除全部四個墨水匣。按各個墨水匣上面的墨水釋放杆釋放墨水匣。
(▶▶ 基本使用說明書：更換墨水匣)

- 3 安裝綠色保護部件，然後關上墨水匣蓋。

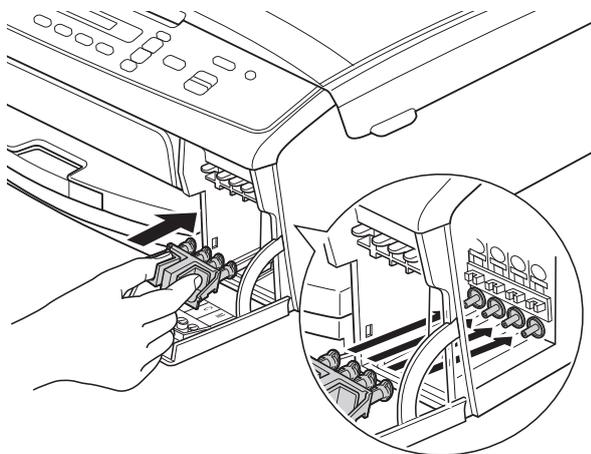

重要事項

- 確保綠色保護部件 (1) 兩側的塑膠突起處均已穩妥地嵌入位置 (2)。

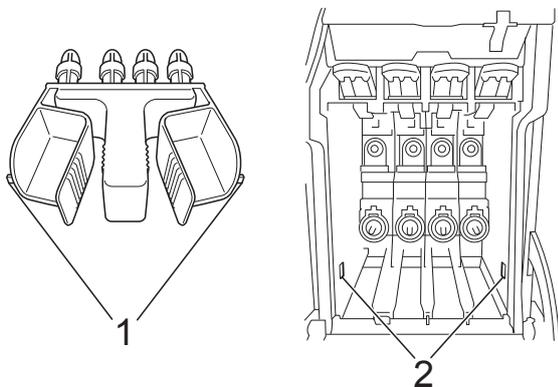

- 運輸設備前，必須安裝綠色保護部件。由於未安裝綠色保護部件而造成的任何損壞不在保固範圍內。


- 4 從電源插座上拔掉設備電源線插頭。

- 5 執行以下操作之一：


- 如果已使用 USB 介面線將設備連接到電腦，請轉到步驟 6。
- 如果尚未連接介面線，請轉到步驟 8。

- 6 用雙手分別握住設備兩側的塑膠突起處，抬起掃描平台至打開位置。然後，從設備上拔掉介面線。

- 7 抬起掃描平台以釋放鎖定桿 (1)。向下輕推掃描平台支架 (2)，然後關上掃描平台 (3)。

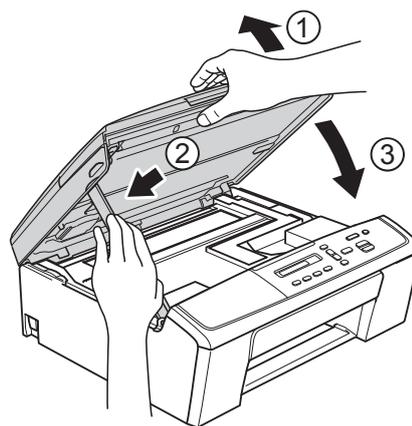


- 8 用塑膠袋包著設備。

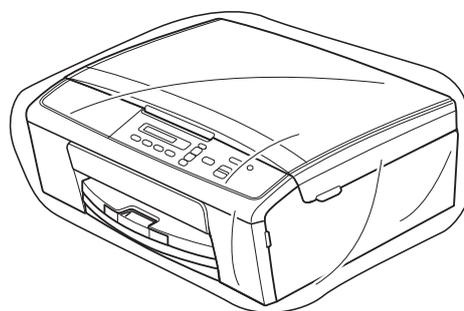

A

- 9 將設備和列印材料連同原包裝材料一起裝入原裝紙箱（如下圖所示）。切勿將使用過的墨水匣裝入紙箱。

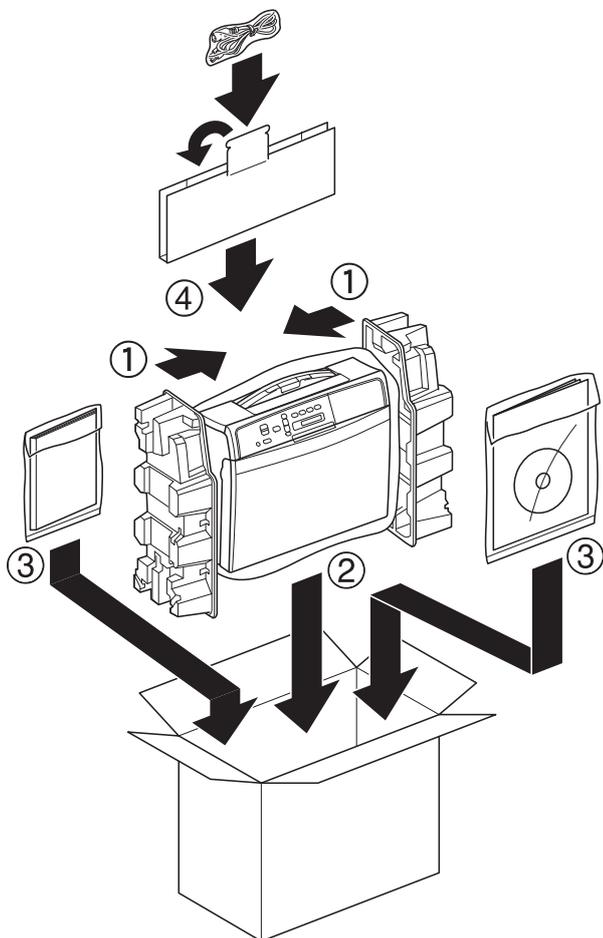

- 10 關上紙箱，然後用膠帶密封。

B

術語表

該綜合列表列出了在 Brother 各手冊中出現的功能及術語。機件可用功能隨所購買型號的不同而有所差異。

濃度

變更濃度可以使整個影像變得更亮或更暗。

灰階

複印和掃描時可以使用的灰度底紋。

Innobella™

Innobella™ 是由 Brother 提供的一系列原廠耗材。Brother 建議您使用 Innobella™ 墨水和紙張，以實現最佳列印效果。

LCD (液晶螢幕)

進行螢幕程式設計時，設備的螢幕上顯示交互訊息。

選單模式

用於變更設備設定的程式設計模式。

掃描

將紙質文件的電子影像傳輸到電腦的處理過程。

臨時設定

您可以設定某些複印選項，而不變更預設設定。

用戶設定

顯示設備目前設定的列印報告。

無線區域網路報告

顯示無線區域網路連接結果的列印報告。

C

索引

數字

2 合 1 ID 複印 8

A

Apple Macintosh
請參閱軟體使用說明書。

C

ControlCenter
請參閱軟體使用說明書。

I

ID 複印 8

L

LCD (液晶螢幕)
對比度 2
語言 2

M

Macintosh
請參閱軟體使用說明書。

W

Windows®
請參閱軟體使用說明書。

五畫

包裝和運輸設備 12

六畫

休眠模式 1
列印
報告 3
請參閱軟體使用說明書。

九畫

故障排除
檢查墨水餘量 12

十畫

記憶體儲存 1

十一畫

掃描
請參閱軟體使用說明書。
清潔
列印壓盤 10
取紙滾輪 11

十二畫

報告 3
用戶設定 3
如何列印 3
無線區域網路報告 3
網路設置 3
無線網路
請參閱快速安裝指南和網路使用說明書。

十三畫

運輸設備 12
電源故障 1

十四畫

網路

列印

請參閱網路使用說明書。

掃描

請參閱軟體使用說明書。

十五畫

墨水匣

檢查墨水餘量 12

複印

2 合 1 ID 8

放大 / 縮小 4

版面配置 (N 合 1) 6

品質 5

海報 6

濃度 6

十七畫

縮小

副本 4

brother[®]

請瀏覽我們的全球網站：
<http://www.brother.com/>

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其經銷商僅為在該國購買的設備提供技術支援。