


## Pak de machine uit en controleer de onderdelen

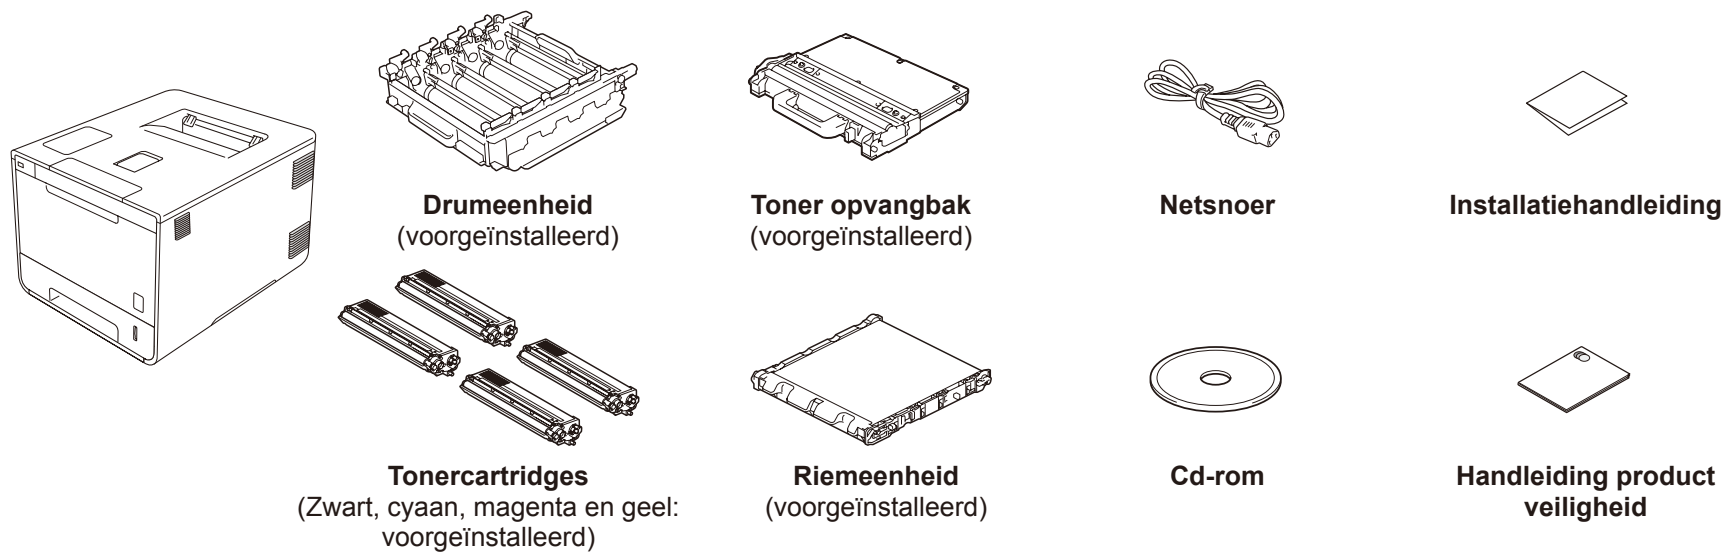

Lees eerst de Handleiding product veiligheid en lees vervolgens deze Installatiehandleiding voor de juiste installatieprocedure.

**OPMERKING:**

- De onderdelen in de verpakking en de netsnoeraansluiting kunnen per land verschillen.
- De afbeeldingen in deze Installatiehandleiding zijn gebaseerd op de HL-L8350CDW.
- U moet de juiste interfacekabel aanschaffen voor de interface die u wilt gebruiken:


**USB-kabel**

We raden u aan een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken van maximaal 2 meter.


**Netwerkkabel**

Gebruik een rechtstreekse twisted-pair-kabel van categorie 5 of hoger voor een 10BASE-T of 100BASE-TX Fast Ethernet Network.


## 1 Verwijder het verpakkingsmateriaal uit de machine

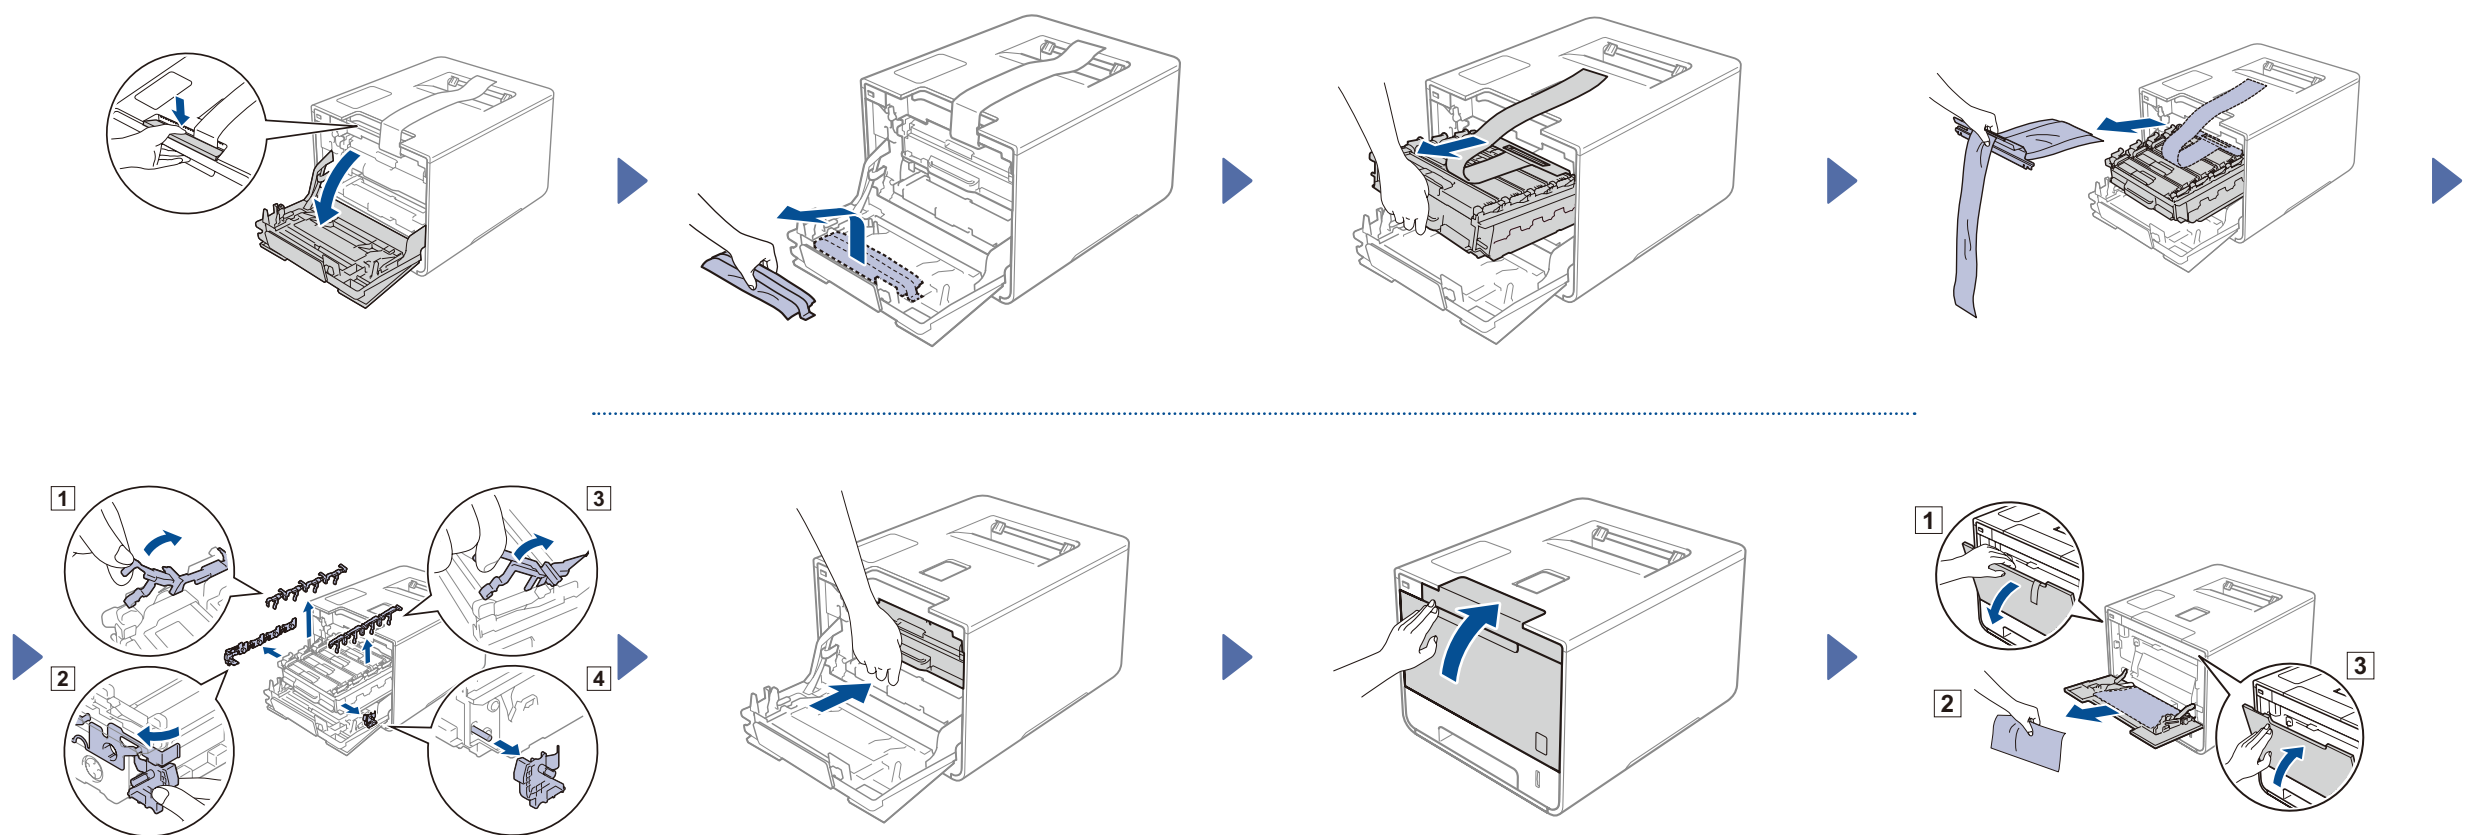

## 2 Plaats papier in de papierlade

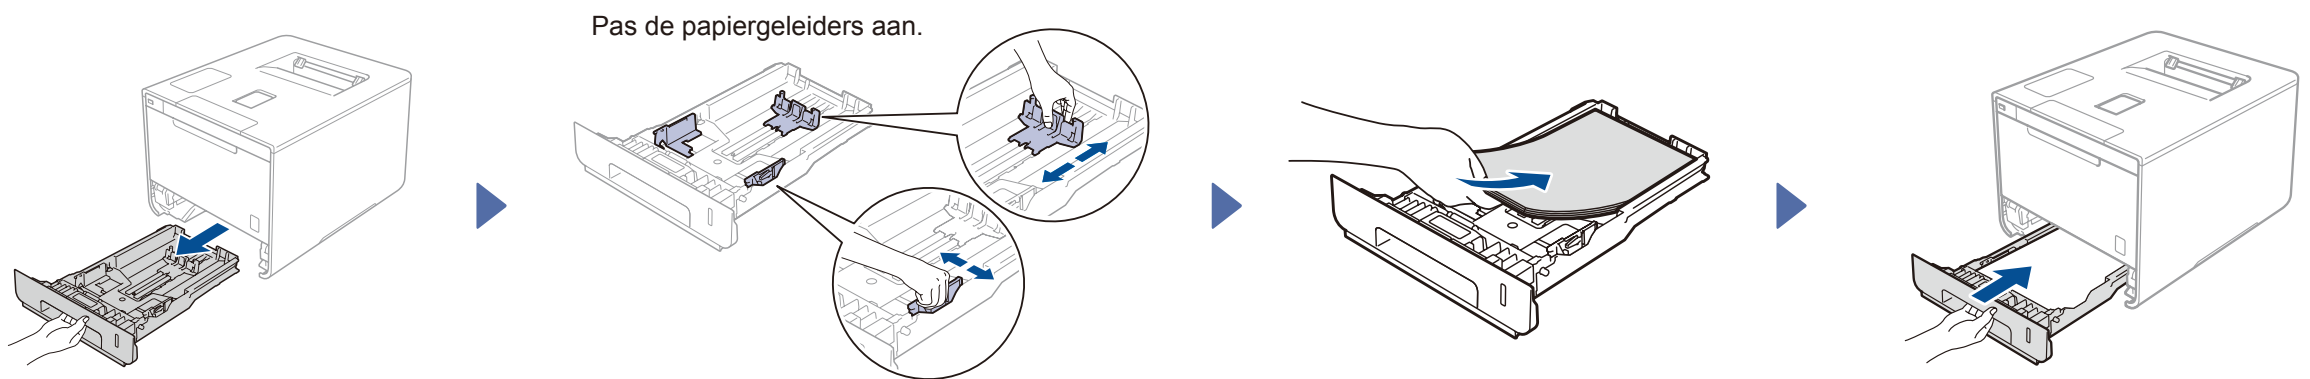

## 3 Sluit het netsnoer aan en zet de machine aan

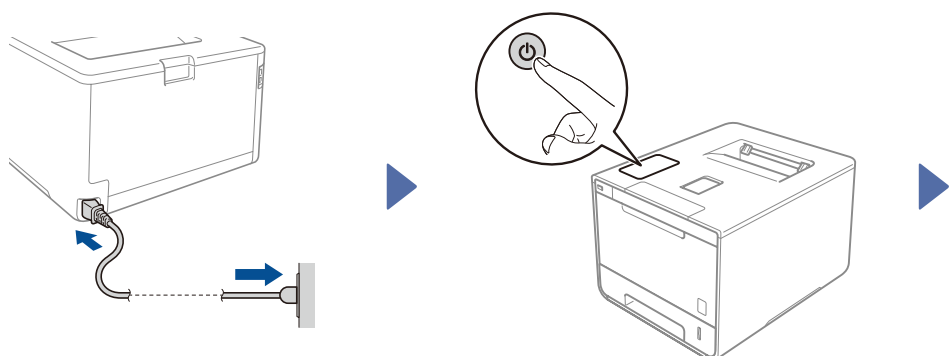

Het LCD-scherm van de machine geeft Ready (Gereed) weer. ► Ga naar stap 4

Het LCD-scherm van de machine geeft Setup Wi-Fi? (Wi-Fi instellen?) weer. ► Ga naar stap 5

## 4 Selecteer uw taal

1. Druk op ▲ of ▼ om General Setup (Standaardinst.) weer te geven en druk vervolgens op OK.
2. Druk op OK om Local Language (Taalkeuze) te selecteren.
3. Druk op ▲ of ▼ om uw taal te selecteren en druk dan op OK. Ga naar stap 6.

## 5 Draadloze installatie (alleen voor WLAN-modellen)

Als het LCD-scherm van de machine na inschakeling Setup Wi-Fi? (Wi-Fi instellen?) weergeeft, voer dan één van de volgende handelingen uit:

(Voor het wijzigen van de taal:)


Druk op ▼ om No (Nee) te selecteren en ga terug naar stap 4.

(Voor het aansluiten van uw computer:)


Druk op ▼ om No (Nee) te selecteren en ga vervolgens naar stap 6.

(Voor het aansluiten van uw mobiele apparaat:)

Druk op ▲ om Yes (Ja) te selecteren en ga vervolgens naar Afdrukken met mobiel apparaat in stap 6.

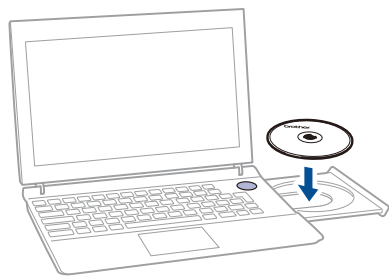

Volg de instructies op het scherm tot het scherm **Type verbinding** verschijnt.

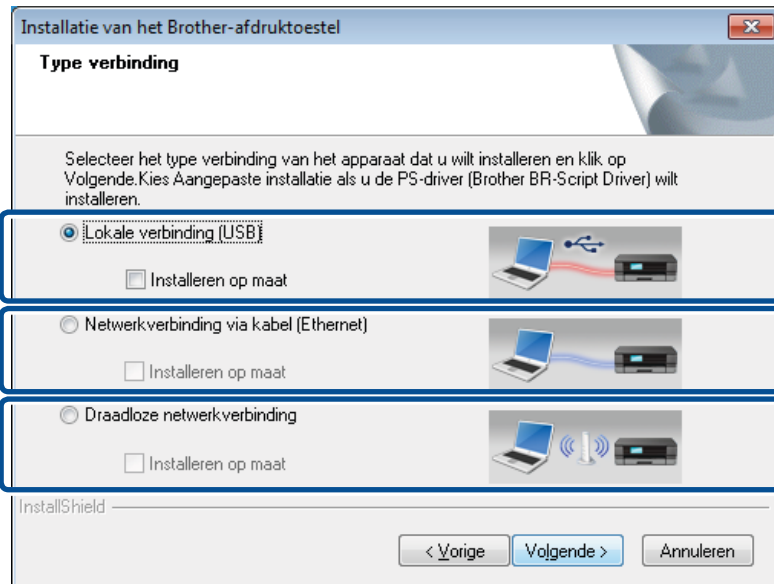

Voor een USB-verbinding

Voor verbinding via een bedraad netwerk  
Sluit eerst een netwerkkabel aan.

Voor verbinding via een draadloos netwerk

Volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan met de installatie.

**Voltooien**

#### OPMERKING:

Herhaal deze stap als de verbinding niet tot stand is gekomen.



### Draadloze netwerkverbinding



**[Aanbevolen]**  
Gebruik tijdelijk een USB-kabel om het instellen te vereenvoudigen.

**[Optie]**  
Selecteer deze optie als u geen USB-kabel tot uw beschikking hebt.

Volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan met de installatie.

**Voltooien**

#### OPMERKING:

Herhaal deze stap als de verbinding niet tot stand is gekomen.



### Configuratie zonder de cd-rom (Windows® zonder cd-rom-station of Macintosh)

Download het volledige stuurprogramma en softwarepakket van onze website "Brother Solutions Center".

(Voor Windows®) [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)




(Voor Macintosh) [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



### Afdrukken met uw mobiele apparaat

Druk met uw mobiele apparaten af met behulp van onze gratis app "Brother iPrint&Scan".

1. Sluit de machine en het draadloze LAN-toegangspunt/router aan via het bedieningspaneel van de machine.

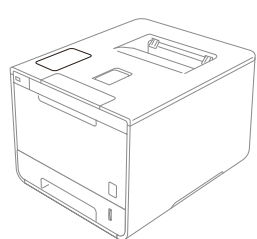

Select Method  
Setup Wizard

Druk op **OK**

(Methode select.  
Inst. Wizard)

WLAN Enable?  
▲ On ▼ Off

Druk op **▲** om On (Aan)  
te selecteren

(WLAN aanzetten?)  
▲ Aan ▼ Uit

Selecteer de opgegeven SSID en voer  
vervolgens de netwerksleutel in.

2. Download "Brother iPrint&Scan" om de machine te gebruiken met uw mobiele apparaten.  
[solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips)

**Voltooien**