


Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Komponenten

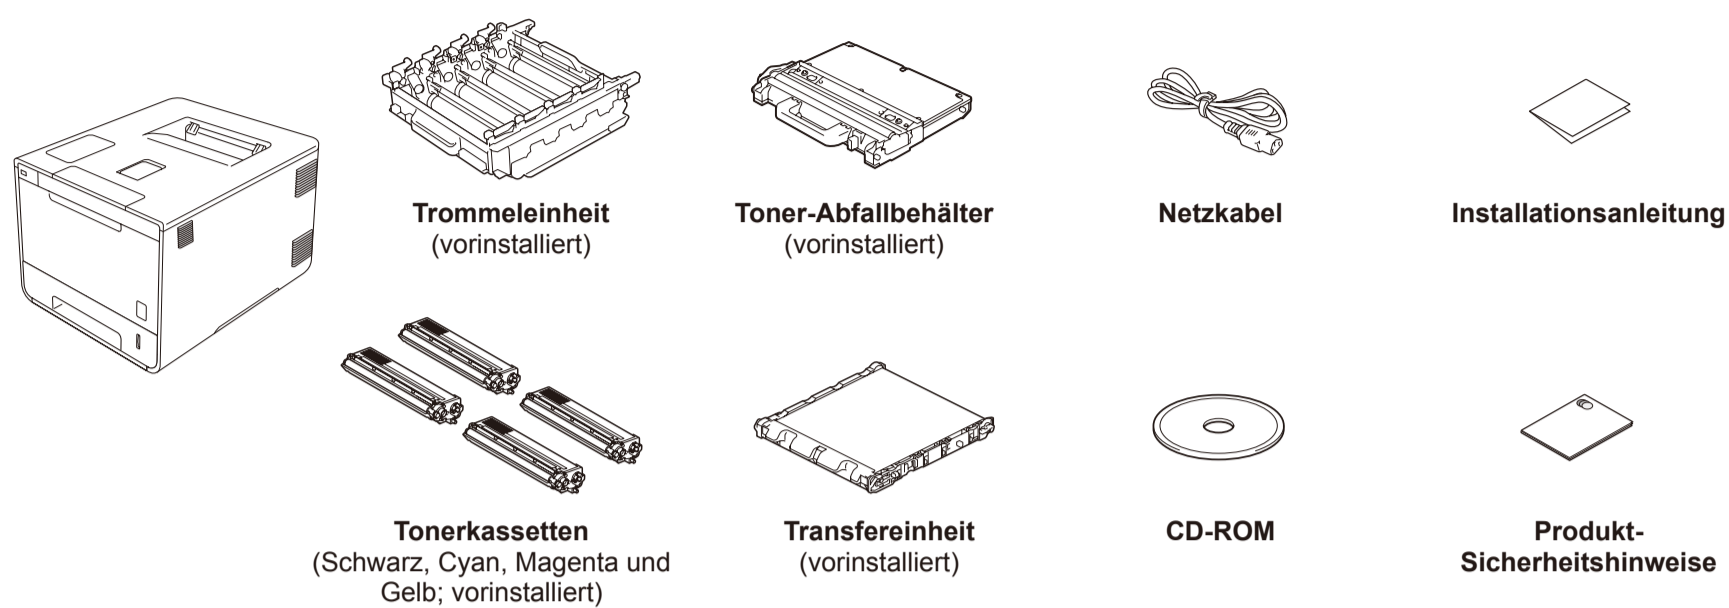

Lesen Sie zunächst die Produkt-Sicherheitshinweise und dann diese Installationsanleitung für das korrekte Installationsverfahren.

HINWEIS:

- Die im Karton enthaltenen Komponenten und der Stecker des Netzkabels können sich je nach Land unterscheiden.
- Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung basieren auf dem Modell HL-L9200CDW.
- Sie müssen das korrekte Schnittstellenkabel für die Schnittstelle kaufen, die Sie verwenden möchten:


USB-Kabel

Wir empfehlen, ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B) zu verwenden, das nicht länger als 2 Meter ist.


Netzwerkabel

Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel der Kategorie 5 (oder höher) mit verdrehtem Adernpaar für 10BASE-T oder 100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk.


1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gerät

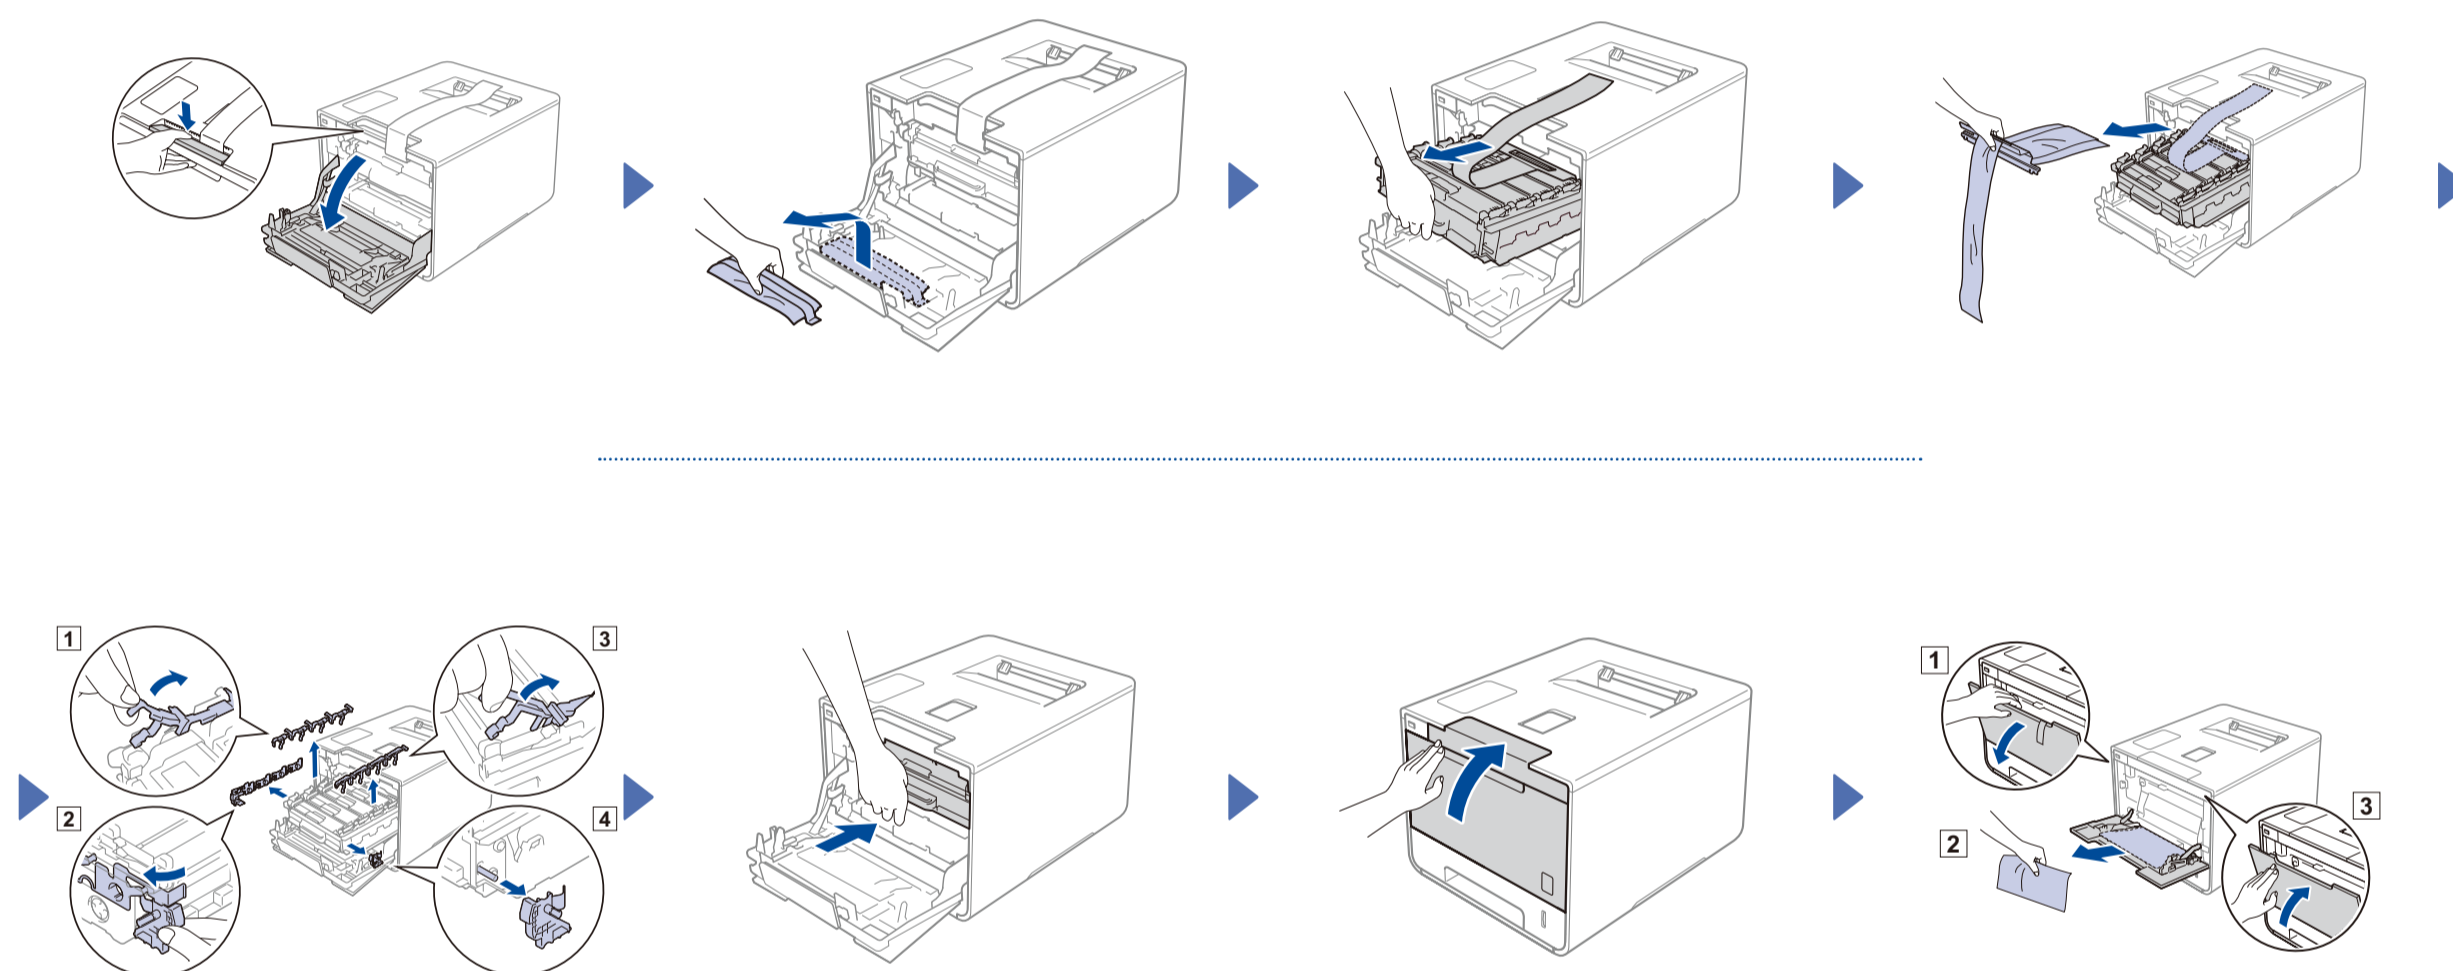

2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

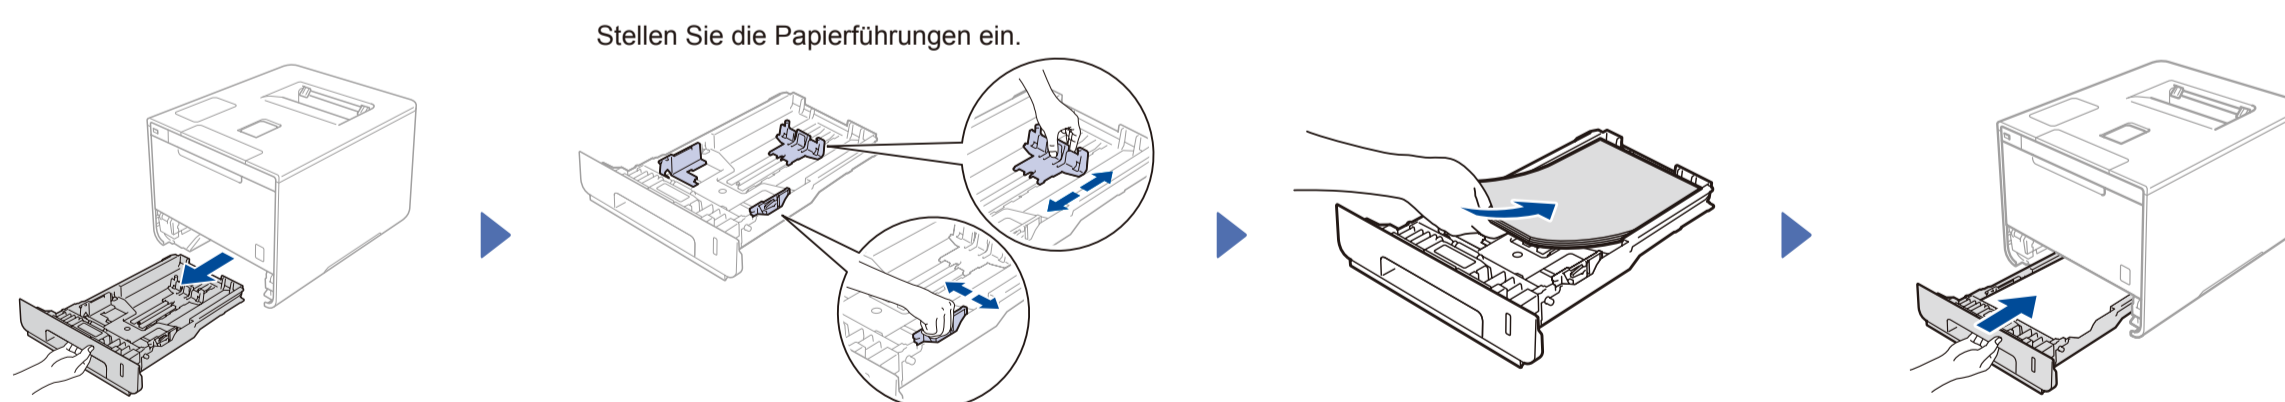



3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

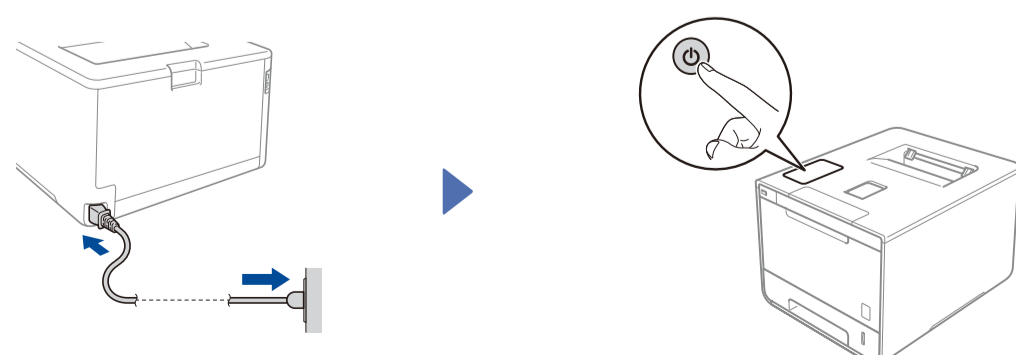


4 Wählen Sie Ihre Sprache

1. Drücken Sie > General Setup (Geräteeinstell) > Local Language (Displaysprache).
2. Drücken Sie auf Ihre Sprache.
3. Drücken Sie auf dem Touchpanel des Geräts.

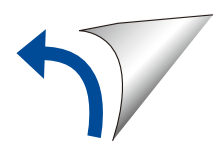

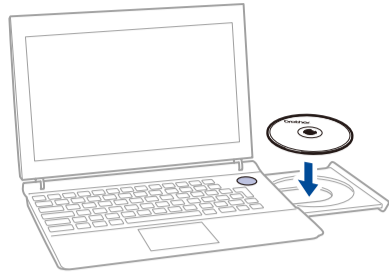

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Bildschirm **Anschlussart** erscheint.

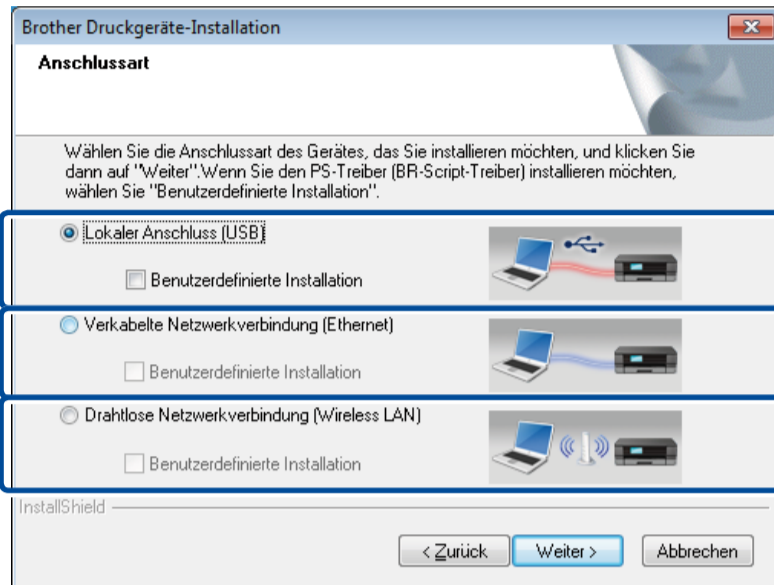

Für USB-Anschluss

Für verkabelten Netzwerkanschluss
Schließen Sie zunächst ein Netzwerkkabel an.

Für Wireless-Netzwerkanschluss

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.


Fertig

HINWEIS:

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie diesen Schritt.



Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)

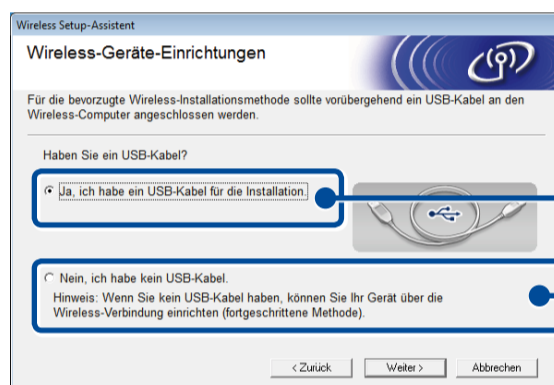

[Empfohlen]

Verwenden Sie vorübergehend ein USB-Kabel, um die Einrichtung zu vereinfachen.

[Option]

Wählen Sie diese Option, wenn Sie kein USB-Kabel haben.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Fertig

HINWEIS:

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie diesen Schritt.



Konfiguration ohne CD-ROM (Windows® ohne CD-ROM-Laufwerk oder Macintosh)


Laden Sie das vollständige Treiber- und Softwarepaket vom Brother Solutions Center herunter.
(Für Windows®) solutions.brother.com/windows
(Für Macintosh) solutions.brother.com/mac




Drucken von Ihrem Mobilgerät

Drucken Sie von Ihren Mobilgeräten mithilfe unserer kostenlosen Anwendung „Brother iPrint & Scan“.

1. Verbinden Sie das Gerät und den Wireless-LAN-Access-Point/-Router über den Touchscreen des Geräts.

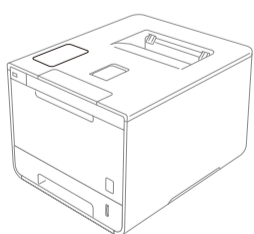

Drücken Sie **WiFi**.

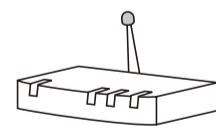

Drücken Sie **Setup Wizard** (Setup-Assist.).

Drücken Sie **Yes (Ja)** für das Wireless-Netzwerk.

Wählen Sie die festgelegte SSID und geben Sie dann den Netzwerkschlüssel ein.

2. Laden Sie „Brother iPrint&Scan“ herunter, um Ihr Gerät mit den Mobilgeräten zu verwenden.
solutions.brother.com/ips

Fertig