


Guia de Instalação Rápida


Alguns modelos não estão disponíveis em todos os países.







Desembale o equipamento e verifique os componentes

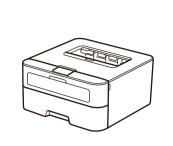



Unidade do Tambor (Pré-instalada)



Caixa de entrada/Cartucho de toner inicial



Cabo de Alimentação CA (apenas em alguns modelos)



Guia de Instalação Rápida



CD-ROM



Guia de Segurança de Produto Leia primeiro o Guia de Segurança de Produto e depois este Guia de Instalação Rápida para executar corretamente o procedimento de instalação.

NOTA:


- Os componentes incluídos na caixa e a ficha de alimentação CA podem variar em função do país.
- Deve comprar um cabo de interface adequado para a interface que pretender utilizar.

Recomendamos a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com um comprimento não superior a 2 metros


Remova os materiais de embalagem e instale o cartucho de toner




2 Coloque papel na gaveta do papel

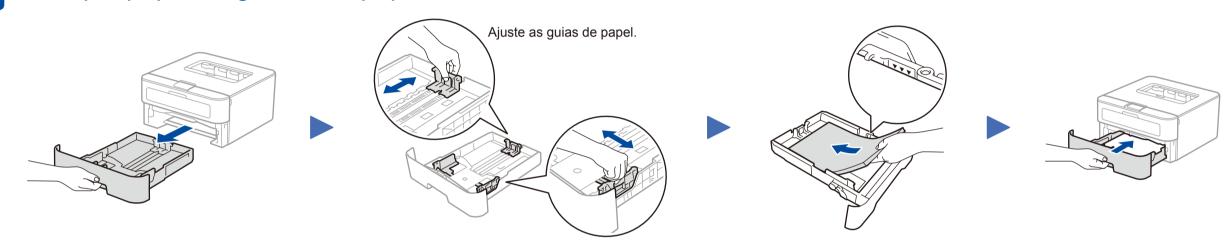

Ligue o cabo de alimentação e ligue o equipamento

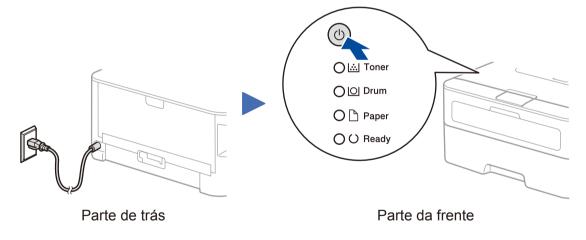

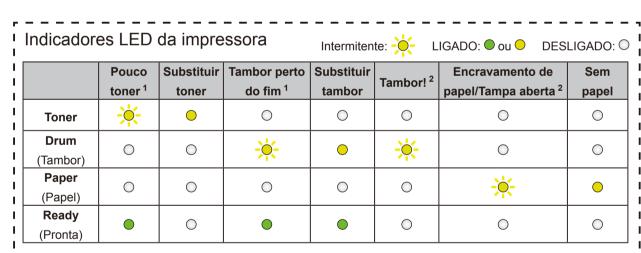

I 1 O LED amarelo pisca com um padrão de LIGADO durante 2 segundos e DESLIGADO durante 3 segundos.
 I 2 O LED pisca com um padrão de LIGADO e DESLIGADO a intervalos de 0,5 segundos.

4A



Configuração utilizando o CD-ROM (Windows®)




Siga as instruções no ecrã até que apareça o ecrã **Conecte o equipamento**.

NOTA:

Se o ecrã da Brother não aparecer automaticamente, vá a Computador (O meu computador).

(Para Windows® 8: clique no ícone (Explorador de Ficheiros) na barra de tarefas e selecione Computador.)

Clique duas vezes no ícone do CD-ROM e depois duas vezes em **start.exe**.

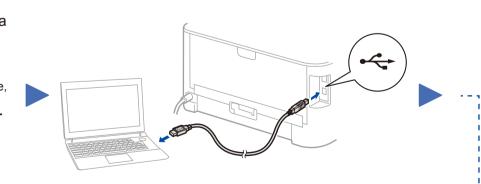

Siga as instruções no ecrã para continuar a instalação.



NOTA:

Se a ligação não for bem-sucedida, repita este passo.

4B



Configuração sem utilizar o CD-ROM (Windows® sem unidade de CD-ROM ou Macintosh)