

Leia primeiro o Guia de Segurança de Produto e, em seguida, leia este Guia de Instalação Rápida para se informar sobre o procedimento de instalação correto.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

## NOTA

NOTA especifica o ambiente de funcionamento, as condições de instalação ou condições especiais de utilização.

## Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

1. Retire a fita e a película de proteção que envolvem o equipamento e o LCD.
2. Verifique se todos os componentes estão presentes.
  - Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA

No embalamento deste equipamento, foram utilizados sacos de plástico. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha estes sacos de plástico fora do alcance de bebés e crianças. Os sacos de plástico não são brinquedos.

## NOTA

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- Tem de adquirir o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (para uma ligação USB).

### Cabo USB

Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 2 metros de comprimento.



Veja os nossos vídeos sobre perguntas frequentes para obter ajuda a configurar o equipamento Brother.  
[solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos)




Visite o sítio web de assistência da Brother  
<http://support.brother.com>



**Cartuchos de tinta iniciais [x4]**

- Preto
- Amarelo
- Ciano
- Magenta

(Duração de cerca de 80% do cartucho de substituição (padrão))  
➤➤ *Manual Básico do Utilizador: Especificações dos consumíveis*



**Guia de Instalação Rápida**  
**Manual Básico do Utilizador**  
**Guia de Segurança de Produto**



**Cabo de alimentação**




**CD-ROM**




**Fio da linha telefónica**


## 1 Colocar papel A4 simples

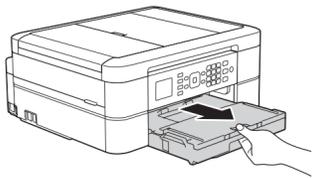


Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.

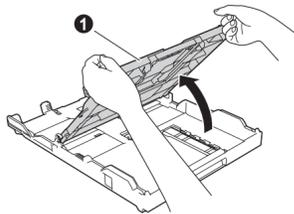


Abra a tampa da gaveta de saída do papel ❶.

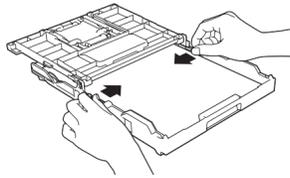

Folheie bem o papel, coloque-o na gaveta e ajuste as guias do papel.

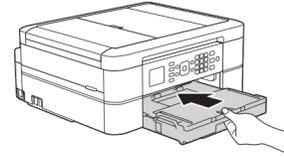


Feche a tampa da gaveta de saída do papel e, em seguida, introduza a gaveta lentamente e completamente no equipamento.

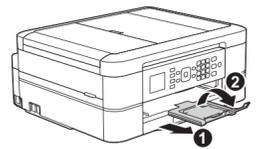

## NOTA

Puxe o suporte de papel ❶ para fora e abra a aba do suporte de papel ❷ para que as páginas impressas não caiam.

## 2 Ligar o cabo de alimentação

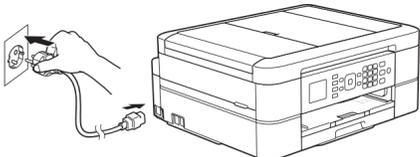

Ligue o cabo de alimentação. O equipamento liga-se automaticamente.


## NOTA

Pode ajustar o ângulo do painel de controlo para ler o LCD mais facilmente.



## 3 Ligar o fio da linha telefónica


Se não pretender utilizar o equipamento como fax, avance para ❷.

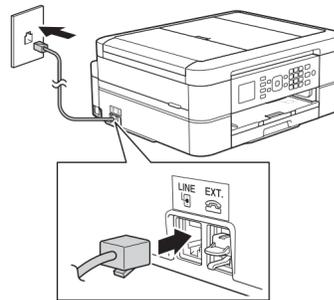

Ligue o fio da linha telefónica. Utilize a tomada com a indicação **LINE**.

## NOTA

Se o equipamento estiver a partilhar uma linha telefónica com um telefone externo, efetue as ligações da forma que se segue.

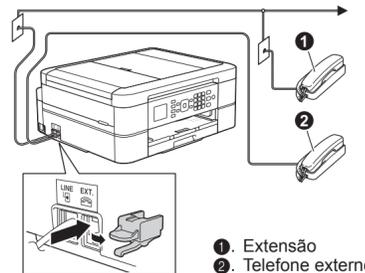

- ❶. Extensão
- ❷. Telefone externo


## 4 Selecionar o país

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seu país. Prima **OK**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar [Yes (Sim)] ou [No (Não)]. Prima **OK**.
3. Depois de o LCD indicar [Accepted (Aceite)] durante alguns segundos, o equipamento reinicia-se automaticamente.


## 5 Selecionar o idioma

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma. Prima **OK**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar [Yes (Sim)] ou [No (Não)]. Prima **OK**.

## 6 Instalar os cartuchos de tinta iniciais

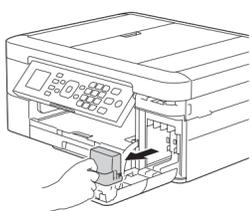

Abra a tampa do cartucho de tinta e retire a peça de proteção laranja do equipamento.

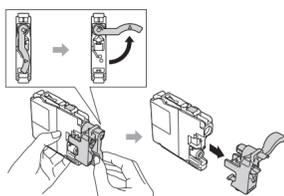

Siga as instruções do ecrã para instalar os cartuchos de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tinta para a impressão.

## 7 Definições do equipamento

Quando o equipamento terminar o processo de limpeza inicial, siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar as definições do equipamento.


- Verificar a qualidade de impressão
- Configurar a data e a hora
- Configurar o aviso de atualização do firmware
- Imprimir a folha de instalação



## 8 Imprimir através de um computador


Coloque o CD-ROM no leitor de CD/DVD.

- Se não tiver um leitor de CD/DVD, transfira o software:  
Para Windows®: [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
Para Macintosh: [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)

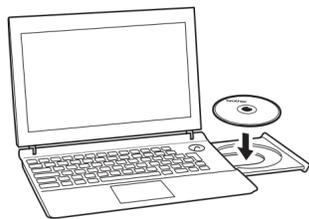


Quando o ecrã de instalação do dispositivo aparecer, siga as instruções nele apresentadas.

- Se o ecrã da Brother não aparecer automaticamente, clique em **(Iniciar) > Computador (O meu computador)**.  
(Para Windows® 8: clique no ícone **Explorador de Ficheiros** situado na barra de tarefas e avance para **Computador (Este PC)**.)  
Faça duplo clique no ícone do CD/DVD-ROM e depois em **start.exe**.

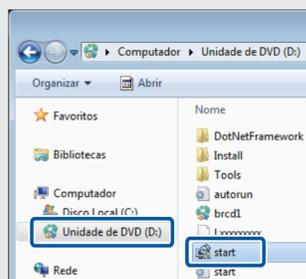

- Se o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador** aparecer, clique em **Sim** para continuar com a instalação.

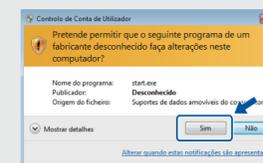

- Para instalar o equipamento em mais computadores, repita este procedimento para cada um dos computadores.

Quando chegar a **Tipo de Conexão**, selecione o tipo de ligação pretendido.




Se selecionou **Ligação à Rede Sem fios (Wi-Fi)**:

Quando o ecrã **Configuração de dispositivos sem fios** aparecer, selecione **Configuração sem um cabo USB (recomendado)**.



Se selecionou **Ligação Local (USB)**:

Aguarde que as instruções do ecrã lhe digam para efetuar ligação ao computador: levante a tampa do digitalizador, insira o cabo na tomada indicada e passe o cabo para fora da parte de trás do equipamento. Feche a tampa do digitalizador e, em seguida, ligue o cabo ao computador.

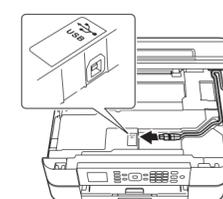

Se selecionar **Ligação Local (USB)**, NÃO ligue o cabo USB sem receber instruções nesse sentido. Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar com a instalação.

Continue a seguir as instruções apresentadas no ecrã. Quando aparecer **Instalação Concluída**, o seu equipamento Brother foi instalado com êxito. Clique em **Concluir**.


Se a ligação sem fios não for bem sucedida, ligue o equipamento manualmente utilizando o painel de controlo e as instruções que se seguem em **Utilizar o assistente de configuração sem fios**.



### Imprimir através de um smartphone ou outro dispositivo móvel

Imprima através de e digitalize para smartphones e outros dispositivos móveis utilizando a nossa aplicação gratuita **Brother iPrint&Scan**.

Transfira e instale o **Brother iPrint&Scan** através de [solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips) ou

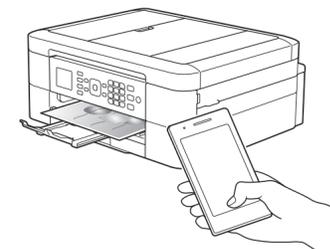

Pode também utilizar o AirPrint, uma solução de impressão móvel que lhe permite imprimir sem fios fotografias, e-mails, páginas web e documentos através do seu iPad, iPhone e iPod touch sem precisar de instalar um controlador. Para mais informações sobre como utilizar o AirPrint, consulte o *Guia de Instalação do "AirPrint"* na página **Manuais** relativa ao seu modelo.


O seu smartphone ou dispositivo móvel terá de estar ligado sem fios ao equipamento Brother. Ligue o smartphone ou dispositivo móvel a um ponto de acesso/router sem fios e ligue o equipamento Brother ao mesmo ponto de acesso/router sem fios, utilizando o assistente de configuração sem fios Consulte **Utilizar o assistente de configuração sem fios**.



### Utilizar o assistente de configuração sem fios

Utilize o assistente de configuração sem fios da Brother para ligar manualmente o equipamento Brother à rede sem fios. Se quiser imprimir através de uma ligação sem fios, o seu computador, smartphone ou dispositivo móvel tem de estar ligado à mesma rede sem fios.



- Desligue o ponto de acesso/router sem fios, aguarde 10 segundos e volte a ligá-lo.
- Procure o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso/router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida. Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.
- Prima **▼** para visualizar o menu de definições sem fios e, em seguida, prima **▲** ou **▼** para selecionar [Assis.Configur]. Prima **OK**.

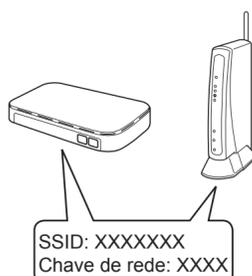

SSID (nome da rede)	
Chave de rede (palavra-passe)	



- Prima **▲** ou **▼** para selecionar o nome da rede (SSID) que encontrou em **2**. Prima **OK**.
- Introduza a chave de rede (palavra-passe) que encontrou em **2** utilizando o teclado de marcação e, em seguida, prima **OK**.
- Quando a configuração sem fios é bem sucedida, o LCD apresenta [Ligada]. Prima **OK** e regresse ao passo **8** para instalar o controlador.

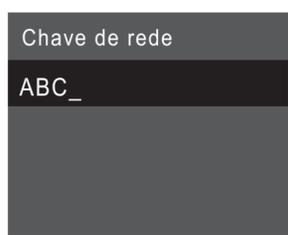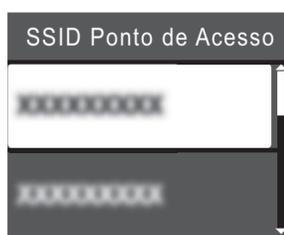

Se o equipamento não ficar ligado à rede, verifique a chave de rede (palavra-passe) e repita estes passos. Para obter mais ajuda, consulte a página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>