



Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother Solutions Center: support.brother.com

Leia o *Guia de Segurança de Produto* antes de configurar o equipamento.

ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

NOTA Exceto se especificado em contrário, as ilustrações neste manual representam o modelo ADS-3600W.

1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes



ADVERTÊNCIA


- Este produto é acondicionado num saco de plástico. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha os sacos de plástico fora do alcance de bebés e crianças. O saco não é um brinquedo.
- Utilize apenas o transformador de corrente fornecido com este produto.

NOTA

- Recomendamos que guarde a embalagem original para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- Utilize o cabo USB fornecido para ligar o equipamento a um computador.

Acesso protegido de rede
A palavra-passe predefinida do seu equipamento encontra-se na etiqueta existente na parte posterior do digitalizador (precedida por "Pwd"). Recomendamos vivamente que a altere para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.

2 Preparar o equipamento

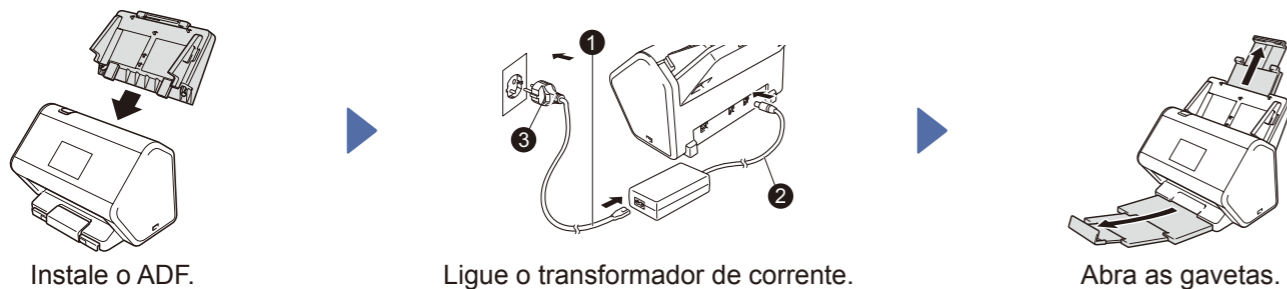

3 Selecionar o idioma, se necessário (apenas em modelos com ecrã táctil)

- No ecrã táctil do equipamento, prima
- Prima ou e seleccione Conf.inicial.
- Prima Idioma local.
- Prima ou e seleccione o seu idioma.
- Prima .

4 Ligar o equipamento e instalar software

Selecione o seu método preferido de digitalização.
Se estiver a utilizar o modelo ADS-2400N ou ADS-3000N, não pode ligar à rede através de Wi-Fi.

<p>Utilizar o digitalizador com o computador</p> <p>Ligação à rede por Wi-Fi</p> <p>Ligação à rede por cabo LAN</p> <p>Ligação ao PC por cabo USB</p>	<p>Utilizar o digitalizador com o dispositivo móvel</p> <p>Ligação à rede por Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> Um computador com ligação de rede ▶ A Um computador sem ligação de rede ▶ B <p>Ligação à rede por cabo LAN</p>	<p>Utilizar o digitalizador como um dispositivo autónomo</p> <p>Ligação à rede por Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> Um computador com ligação de rede ▶ A Um computador sem ligação de rede ▶ B <p>Ligação à rede por cabo LAN</p>
--	--	---

A Utilizar o digitalizador com o computador

Computador com Windows® e unidade de CD

NOTA:
Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, clique em **(Iniciar) > Computador (O meu computador)**.
(No Windows® 8/8.1/10: clique no ícone (**Explorador de Ficheiros**) na barra de tarefas e depois dirija-se a **Este computador / Este PC.**)
Faça duplo clique no ícone do CD e depois faça duplo clique em **start.exe**.

Computador com Macintosh e Windows® sem unidade de CD
Transfira o pacote completo de controladores e software a partir do Brother Solutions Center: support.brother.com

Siga as instruções no ecrã para continuar a instalação. **Terminar**
NOTA: quando terminar, reinicie o computador.

B Utilizar o digitalizador com o dispositivo móvel ou como um dispositivo autónomo (ligação à rede por Wi-Fi)

- WiFi > Assis. Configur > Sim.
- Selecione o SSID. Introduza a chave de rede.
- O visor LCD apresenta a mensagem **Ligada**.

Se estiver a utilizar o digitalizador com o dispositivo móvel

Se estiver a utilizar o digitalizador como um dispositivo autónomo

Transfira o "Brother iPrint&Scan" para começar a utilizar o equipamento com dispositivos móveis. Dirija-se a solutions.brother.com/ips e seleccione o seu produto e dispositivo móvel para transferir o "Brother iPrint&Scan".

Terminar

NOTA
Se não conseguir encontrar o SSID, pergunte ao seu administrador de rede ou ao fabricante do ponto de acesso/router sem fios.

C Utilizar o digitalizador com o dispositivo móvel (ligação à rede por cabo LAN)

Ligue o equipamento à rede através de um cabo de rede.

Transfira o "Brother iPrint&Scan" para começar a utilizar o equipamento com dispositivos móveis. Dirija-se a solutions.brother.com/ips e seleccione o seu produto e dispositivo móvel para transferir o "Brother iPrint&Scan".

Terminar

D Utilizar o digitalizador como um dispositivo autónomo (ligação à rede por cabo LAN)

Ligue um cabo de rede ao equipamento. **Terminar**

NOTA
Se não conseguir ligar à rede, confirme as definições de LAN e ative a LAN.
ADS-2400N/3000N: Abra a tampa frontal. Prima sem soltar e durante cerca de cinco segundos até que o equipamento emita um sinal sonoro.
ADS-2800W/3600W: Prima , Rede, LAN com fios, Rede Ligada e depois Ligado.