




Ikke alle modeller selges i alle land.

 De siste håndbøkene er tilgjengelige fra Brother Solutions Center: support.brother.com
Les produksikkerhetsguiden før du setter opp maskinen.

ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

MERK Hvis ikke noe annet er angitt, viser illustrasjonene i denne guiden ADS-3600W.

1 Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

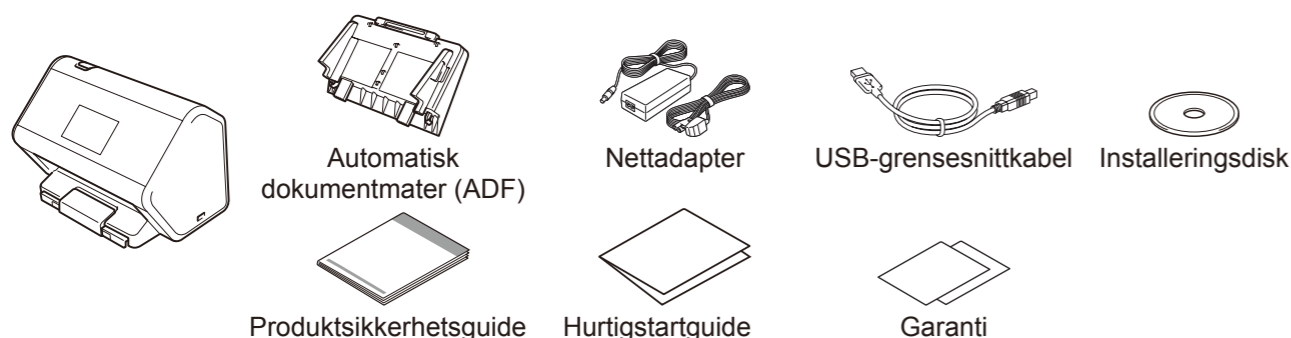

ADVARSEL

- Dette produktet leveres pakket i en plastpose. Oppbevar plastposer utilgjengelig for babyer og barn for å unngå kvelningsfare. Posen er ikke et leketøy.
- Bruk bare nettadapteren som følger med dette produktet.

MERK

- Vi anbefaler å ta vare på originalinnpakningen i tilfelle du må sende fra deg maskinen.
- Bruk den medfølgende USB-kabelen hvis du vil koble maskinen til en datamaskin.

Sikker nettverkstilgang

Maskinens standardpassord står på etiketten på baksiden av skanneren (etter "Pwd"). Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer passordet for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang.

2 Klargjør maskinen



3 Velg språk ved behov (gjelder kun modeller med berørings skjerm)

- Trykk på på maskinens berørings skjerm.
- Trykk på eller og velg Grunn oppsett.
- Trykk på Lokalt språk.
- Trykk på eller og velg språk.
- Trykk på .

4 Koble til maskinen og installer programvaren

Velg din foretrukne skannemetode.


Hvis du bruker ADS-2400N eller ADS-3000N, kan du ikke koble til nettverket ved hjelp av Wi-Fi.

Bruke skanneren sammen med datamaskinen

Wi-Fi-tilkobling til nettverket



LAN-kabel til nettverk



USB-kabel til datamaskin



Bruke skanneren sammen med den mobile enheten

Wi-Fi-tilkobling til nettverket



- En datamaskin med nettverkstilkobling **A**
- En datamaskin uten nettverkstilkobling **B**

LAN-kabel til nettverk




Bruke skanneren som frittstående enhet

Wi-Fi-tilkobling til nettverket



- En datamaskin med nettverkstilkobling **A**
- En datamaskin uten nettverkstilkobling **B**

LAN-kabel til nettverk



A Bruke skanneren sammen med datamaskinen

Windows®-datamaskin med CD-stasjon

MERK: Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, klikker du på **(Start) > Datamaskin (Min datamaskin)**. (For Windows® 8/8.1/10: klikk på **(Filutforsker)**-ikonet på oppgavelinjen og gå til **Denne datamaskinen / Denne PCen**.) Dobbeltklikk først på CD-ikonet og deretter på **start.exe**.

Macintosh- og Windows®-datamaskin uten CD-stasjon

 Last ned komplett driver- og programvarepakke fra Brother Solutions Center support.brother.com

Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette installeringen.

Fullfør
MERK: Start datamaskinen på nytt når du er ferdig.

B Bruke skanneren sammen med den mobile enheten eller som en frittstående enhet (Wi-Fi-tilkobling til nettverk)

1. **WiFi** > Inst.veiviser > Ja.
2. Velg SSIDen. Angi nettkonfigurasjonen.
3. LCD-skjermen viser Tilkoblet.

Hvis du bruker skanneren sammen med den mobile enheten

 Last ned Brother iPrint&Scan for å begynne å bruke maskinen sammen med mobile enheter. Gå til solutions.brother.com/ips og velg produktet og den mobile enheten for å laste ned Brother iPrint&Scan.

Fullfør

Hvis du bruker skanneren som frittstående enhet

Fullfør

MERK

Hvis du ikke finner SSIDen, må du spørre nettkonfigurasjonsansvarlig eller produsenten av det trådløse tilgangspunktet / ruterens.

C Bruke skanneren sammen med den mobile enheten (LAN-kabel til nettverk)

Koble maskinen til nettverket ved hjelp av en LAN-kabel.


 Last ned Brother iPrint&Scan for å begynne å bruke maskinen sammen med mobile enheter. Gå til solutions.brother.com/ips og velg produktet og den mobile enheten for å laste ned Brother iPrint&Scan.

Fullfør

D Bruke skanneren som frittstående enhet (LAN-kabel til nettverk)

Koble en LAN-kabel til maskinen.

Fullfør

MERK

Bekreft LAN-innstillingene og aktiver LAN hvis du ikke kan koble deg til nettverket.

ADS-2400N/3000N: Åpne frontdekselet. Trykk på og hold inne 3 og 1 i omtrent fem sekunder til maskinen piper.

ADS-2800W/3600W: Trykk på , Nettverk, Trådb. LAN, Kablet aktivert, og deretter på På.