
Installationsanleitung

Lesen Sie zuerst die Produkt-Sicherheitshinweise und dann diese Installationsanleitung für den richtigen Installationsvorgang.






Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Komponenten







Sehen Sie sich unsere Video FAQ an, wenn Sie Hilfe zur Einrichtung des Brother-Geräts suchen: solutions.brother.com/videos.



Trommeleinheit und **Tonerkassette**

(in den Modellen HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T) vorinstalliert)



Sicherer Netzwerkzugriff



Trommeleinheit | | | (in den Modellen HL-L6250DN / HL-L6400DW(T) vorinstalliert)



Installations-CD-ROM



Produkt-Sicherheitshinweise

Wir empfehlen dringend, das Kennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff zu ändern.

Das Standardkennwort Ihres Geräts ist auf dem Etikett auf der Geräterückseite angegeben (gekennzeichnet mit "Pwd").



Tonerkassette im Lieferumfang (Modelle HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))



Netzkabel



Kurzanleitung (nur für bestimmte Modelle)

- Die verfügbaren Anschlussschnittstellen variieren abhängig vom Modell.
- · Sie müssen das korrekte Schnittstellenkabel für die Schnittstelle kaufen, die Sie verwenden möchten.

Wir empfehlen, ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B) zu verwenden, das nicht länger als 2 Meter ist.

Netzwerkkabel

(Für HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN / HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T))

Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel der Kategorie 5 (oder höher) mit verdrilltem Adernpaar.

Parallelkabel


(Für HL-L5000D)

Verwenden Sie das Parallelkabel im Lieferumfang des Geräts. Wenn das Parallelkabel in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an den Brother Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort, um das optionale Parallelkabel (PC-5000) zu erwerben.


• Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen den HL-L5200DW und den HL-L6400DW.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette ein


HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T)

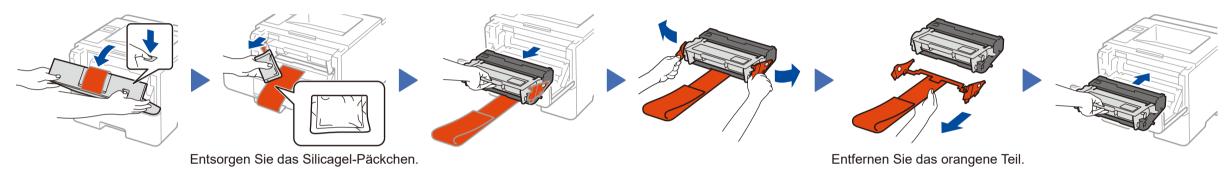


HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

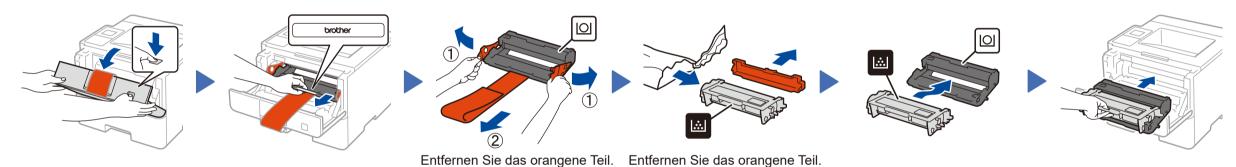

Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

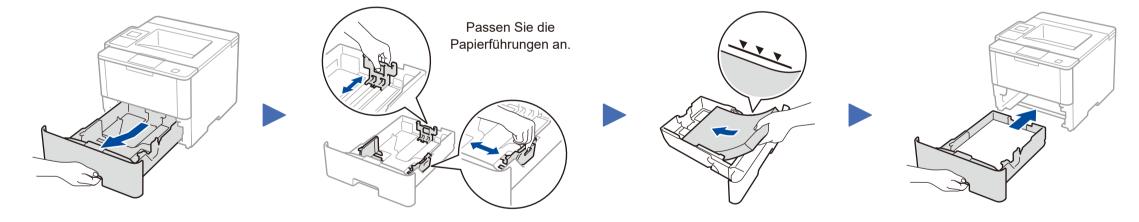


Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

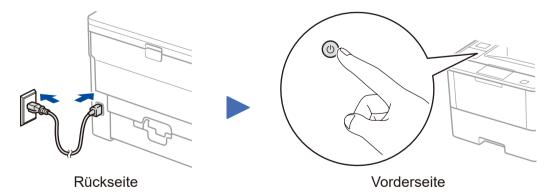

Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)

- Für LCD-Modelle
 - 1. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl von [General Setup (Geräteeinstell)], und drücken Sie dann **OK**.
 - 2. Drücken Sie OK zur Auswahl von [Local Language (Displaysprache)].
 - 3. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl Ihrer Sprache, und drücken Sie dann OK.
- 4. Drücken Sie Cancel (Abbrechen).

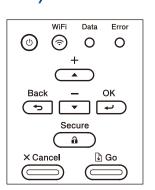

- Für Touchscreen-Modelle
 - 1. Drücken Sie auf dem Touchscreen des Geräts [Settings (Einst.)] > [General Setup (Geräteeinstell)] > [Local Language (Displaysprache)].
 - Drücken Sie Ihre Sprache.
 - 3. Drücken Sie 🔒.













Schließen Sie Ihr Gerät an und installieren Sie die Software

Brother aktualisiert regelmäßig seine Firmware um neue Funktionen hinzuzufügen oder identifizierte Probleme zu beheben. Die neusten Firmware-Updates finden Sie unter solutions.brother.com/up1





HINWEIS: Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird, klicken Sie auf 🚱 (Start) > Computer

(Arbeitsplatz) (Für Windows® 8: Klicken Sie auf das Symbol (Explorer) in der Taskleiste und wechseln Sie dann zu Computer (Dieser PC).)

Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf start.exe.

■ Für andere Modelle Wählen Sie Ihren Anschlussart:

■ Für HL-L5000D







Laden Sie das vollständige Treiber- und Softwarepaket aus dem Brother Solutions Center herunter. (Macintosh) solutions.brother.com/mac (Windows®) solutions.brother.com/windows

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.



HINWEIS:

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, siehe ? Sie können Ihr Gerät nicht einrichten? unten.



Drucken über das Mobilgerät (nicht verfügbar für HL-L5000D)




Laden Sie "Brother iPrint&Scan" herunter, um Ihr Gerät mit Mobilgeräten zu verwenden.


solutions.brother.com/ips




AirPrint ist für OS X- und iOS-Benutzer verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im AirPrint Anleitung auf der Webseite Handbücher Ihres Modells. solutions.brother.com/manuals











Gehen Sie zu WiFi Alternative Methode für die WLAN-Konfiguration (Setup-Assist.).




Alternative Methode für die WLAN-Konfiguration (Setup-Assist.)

 Starten Sie den Wireless-Access Point/ Router neu.


2. Finden Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel heraus.





3. Verbinden Sie das Gerät mit dem Wireless-Netzwerk.

■ Für LCD-Modelle



- a. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der Option [Netzwerk], und drücken Sie dann OK.
- b. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der Option [WLAN], und drücken Sie dann OK.
- c. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der Option [Setup-Assist.], und drücken Sie dann OK.
- d. Wenn [WLAN aktiv ?] angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Auswahl von [Ein].


■ Für Touchscreen-Modelle



wiFi > [Setup-Assist.] > [Ja].



Das Display zeigt [Verbunden].



Zur Verwendung mit dem Computer ➤➤ Schritt 5 Schließen Sie Ihr Gerät an und installieren Sie die

Zur Verwendung mit dem Mobilgerät ➤➤ ☐ Drucken über das Mobilgerät (nicht verfügbar für HL-L5000D)

Netzwerkschlüssel ein.