



D02875001-00
GER
Version 0

Installationsanleitung

brother

HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L5215DN / HL-L6210DW / HL-L6410DN / HL-L6415DN

Lesen Sie zuerst die *Produkt-Sicherheitshinweise*, lesen Sie dann diese *Installationsanleitung* zur korrekten Installation.
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.




Anweisungen zur Einrichtung als
Video: support.brother.com/videos



Die aktuellen Bedienungsanleitungen sind auf der Brother-Support-Website verfügbar: support.brother.com/manuals

DE IT


Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

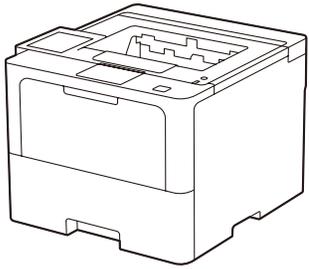

Netz kabel



USB-Anschlussabdeckung
(nicht bei allen Modellen enthalten)



Installationsanleitung



Produkt-Sicherheitshinweise

HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlussschnittstellen variieren abhängig vom Modell. Sie müssen das passende Schnittstellenkabel erwerben, sofern Sie eines benötigen.

• USB-Kabel


Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

• Netzwerkkabel




Verwenden Sie ein Straight-Through Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 (oder höher).

- Die Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen das HL-L6415DN.
- Brother bemüht sich, Abfall zu reduzieren und Rohmaterial sowie die Energie, die zur Produktion erforderlich ist, einzusparen. Hier erfahren Sie mehr über unsere Umweltarbeit: www.brotherearth.com.




1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Tonerkartusche und Trommereinheit-Baugruppe wieder ein

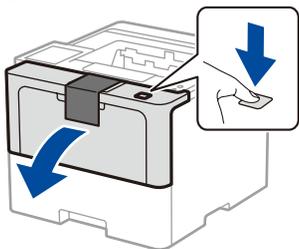



Entsorgen Sie das Kieselgel-Päckchen.

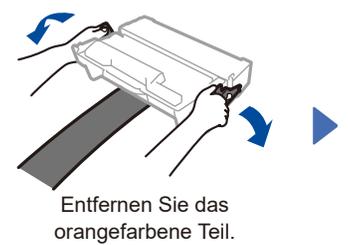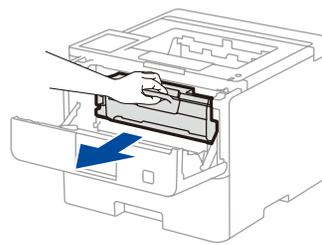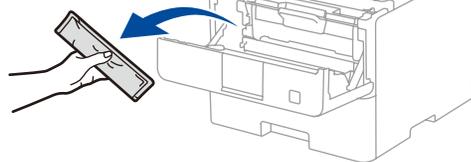



Entfernen Sie das orangefarbene Teil.

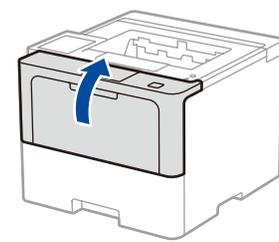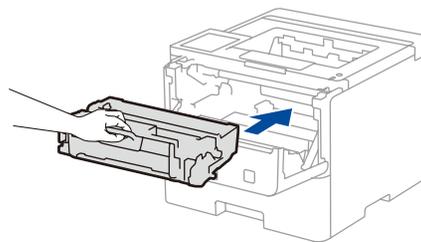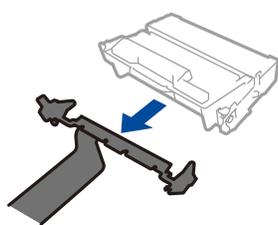

2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

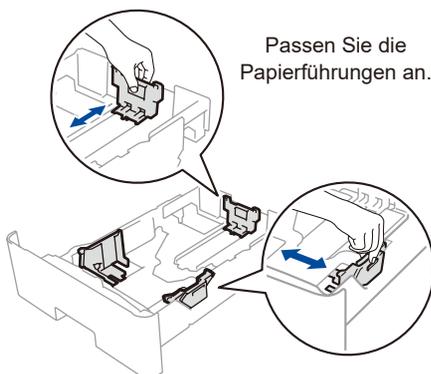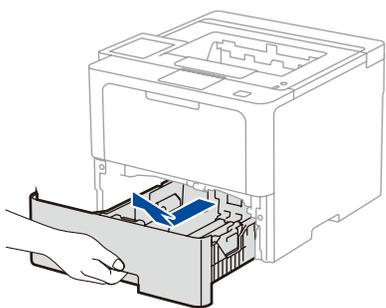


Überschreiten Sie diese Markierung nicht.

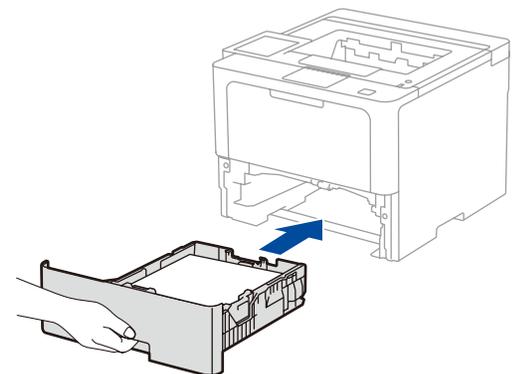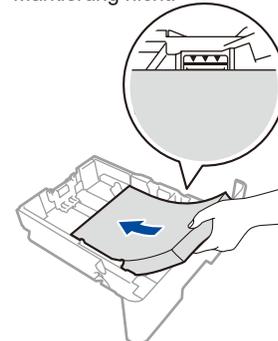

3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein


Die Position der Netzta-
ste kann abhängig vom Modell variieren.

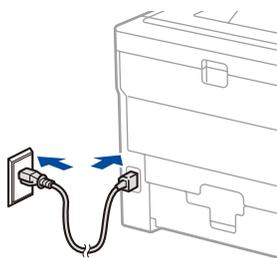

Rückseite

HINWEIS:

Suchen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels das Schild mit der Seriennummer an der Rückseite oder Seite des Geräts. Notieren Sie sich diese Nummer für die Registrierung und die Garantieunterstützung.

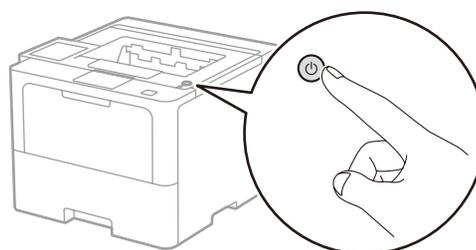


Vorderseite



4 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)

■ Für LCD-Modelle

1. Drücken Sie ▼ oder ▲, um [Initial Setup] (Inbetriebnahme) anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
2. Drücken Sie ▼ oder ▲, um [Local Language] (Displaysprache) anzuzeigen, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl Ihrer Sprache und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Cancel** (Abbrechen).

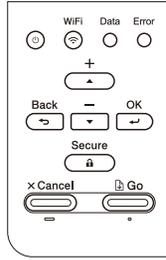

■ Für Touchscreen-Modelle


1. Drücken Sie auf dem Touchscreen des Gerätes [Settings] (Einstellungen) > [All Settings] (Alle Einstell.) > [Initial Setup] (Inbetriebnahme) > [Local Language] (Displaysprache).
2. Drücken Sie Ihre Sprache.
3. Drücken Sie .



5 Verbinden Sie den Computer oder das Mobilgerät mit Ihrem Gerät

Befolgen Sie diese Schritte, um die Einrichtung mit einer der Anschlussarten abzuschließen, die für das Gerät verfügbar sind.

Besuchen Sie setup.brother.com, um Brother-Software herunterzuladen und zu installieren.

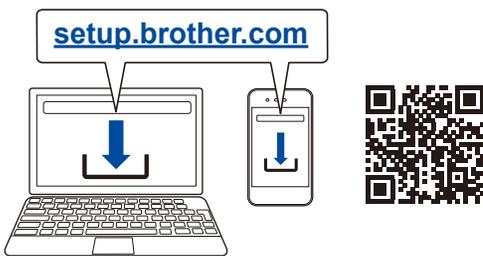

▶ **Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.**

▶ **Einrichtung abgeschlossen**


Sie können nun mit Ihrem Gerät drucken.

Die neueste Firmware finden Sie unter support.brother.com/up7.

Wichtiger Hinweis zur Netzwerksicherheit:

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Geräteeinstellungen befinden sich an der Rückseite des Geräts und ist mit „Pw“ gekennzeichnet. Wir empfehlen, das Standardkennwort umgehend zu ändern, um das Gerät vor unautorisiertem Zugriff zu schützen.

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

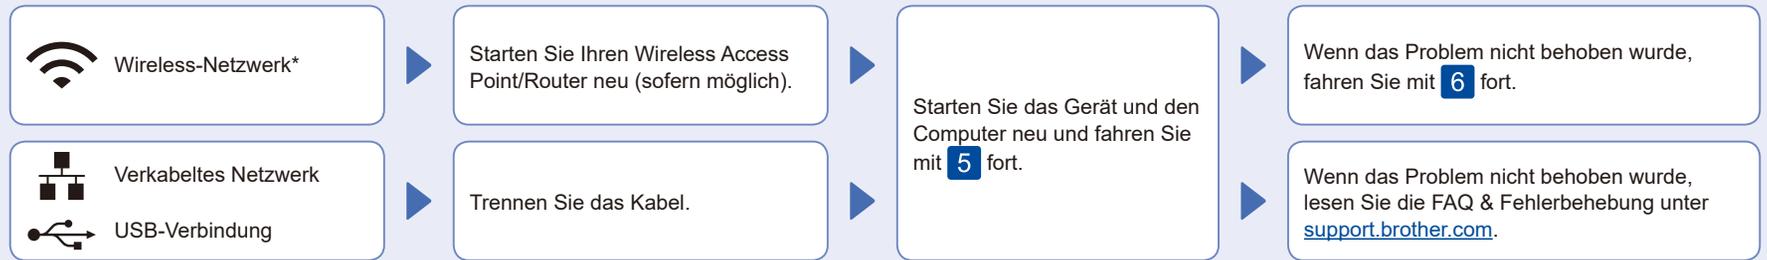


* Bei bestimmten Modellen kann die drahtlose Netzwerkverbindung nur verwendet werden, wenn das optionale WLAN-Modul installiert ist.

6 Manuelle drahtlose Einrichtung (drahtlose Modelle)

Wenn die drahtlose Einrichtung nicht erfolgreich ist, versuchen Sie, die Verbindung manuell einzurichten. Bei bestimmten Modellen kann die drahtlose Netzwerkverbindung nur verwendet werden, wenn das optionale WLAN-Modul installiert ist.

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am drahtlosen Zugangspunkt/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

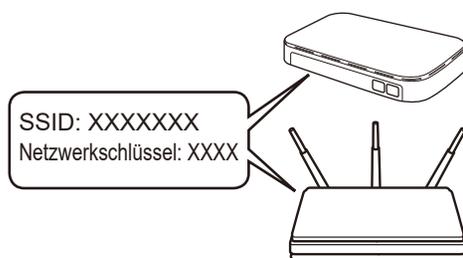


■ Für LCD-Modelle

Zum Auswählen einer Menüoption drücken Sie ▲ oder ▼ und dann **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Wählen Sie [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Netzwerk suchen]. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

■ Für Touchscreen-Modelle

Drücken Sie > [Wi-Fi-Netzwerk suchen]. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.

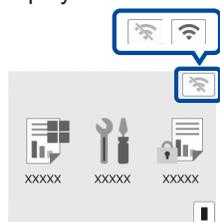

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

■ Für LCD-Modelle

Halten Sie ▲/▼ gedrückt (oder drücken Sie die Tasten wiederholt), um eines der folgenden Zeichen auszuwählen: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (leerz.)!#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Touchscreen/LCD [Verbunden] angezeigt.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt/Router neu, und wiederholen Sie **6**. Wenn der Vorgang immer noch nicht erfolgreich war, besuchen Sie support.brother.com.

▶ Gehen Sie zu **5**, um Software zu installieren.

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.