



D0287H001-00
ROM
Versiunea 0

Ghid de instalare și configurare rapidă

brother

HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L5215DN / HL-L6210DW / HL-L6410DN / HL-L6415DN

Citiți mai întâi manualul *Ghid de siguranța produsului*, apoi citiți acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru instrucțiuni referitoare la instalarea corectă a produsului.
Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

RO

SK





Instrucțiuni video de configurare:
support.brother.com/videos



Cele mai recente manuale sunt disponibile pe site-ul web Brother support: support.brother.com/manuals

Dezambalați aparatul și verificați componentele

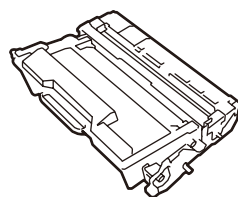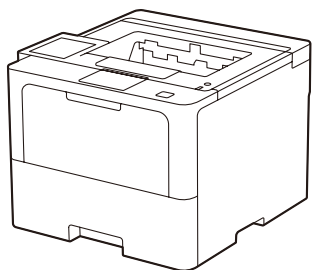


Ansamblul format din cartușul de toner și unitatea de cilindru
(instalate în aparat)



Cablu de alimentare cu c.a.



Capac pentru portul USB
(nu este inclus la toate modelele)



Ghid de instalare și configurare rapidă



Ghid de siguranța produsului

NOTĂ:

- Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dvs.
- Interfețele de conectare disponibile variază în funcție de model. Dacă este necesar, trebuie să achiziționați un cablu de interfață corect.

• Cablu USB

Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 metri.

• Cablu de rețea








Utilizați un cablu bifilar torsadat direct, din categoria 5 (sau mai mare).

• În figurile din acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* este prezentat modelul HL-L6415DN.



• Brother își dorește să reducă deșeurile și să economisească atât materiile prime, cât și energia necesară pentru a le produce.

Citiți mai multe informații privind acțiunile noastre legate de mediu la adresa www.brotherearth.com.



1 Îndepărtați materialele de ambalare și reinstalați ansamblul format din cartușul de toner și unitatea de cilindru

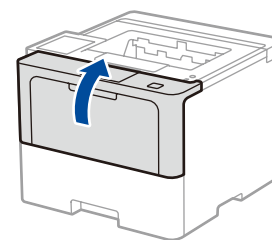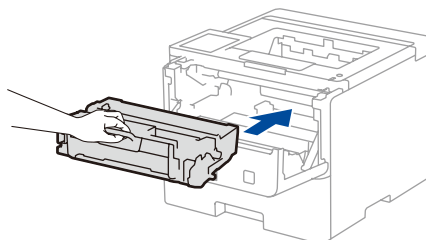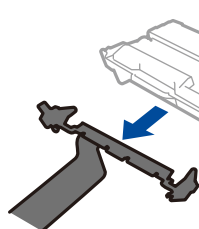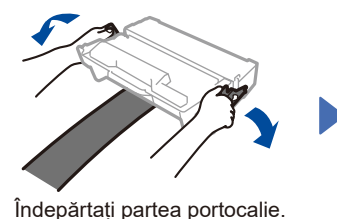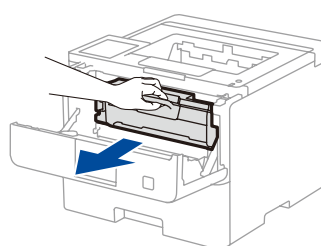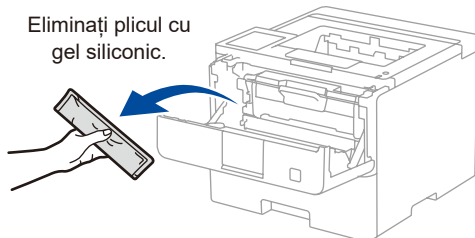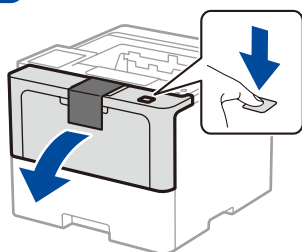


2 Încărcați hârtie în tava de hârtie

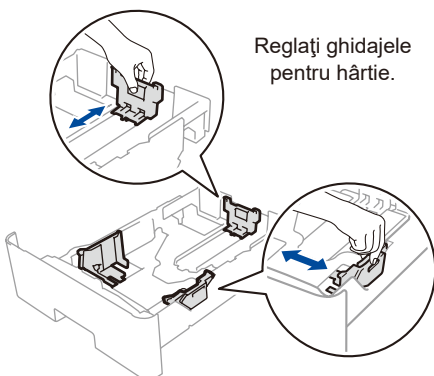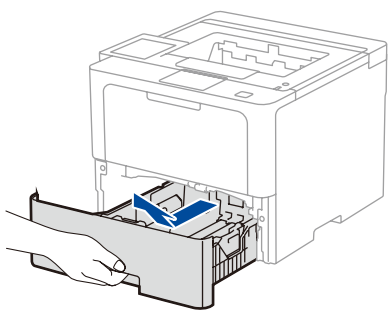

Nu depășiți acest marcaj.

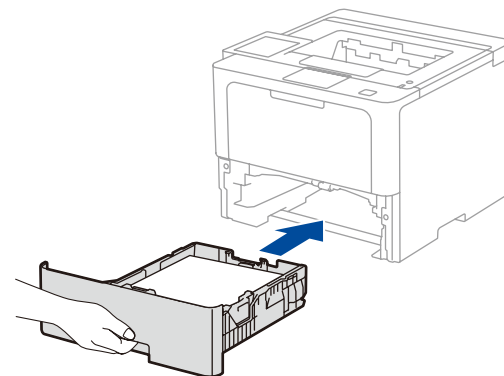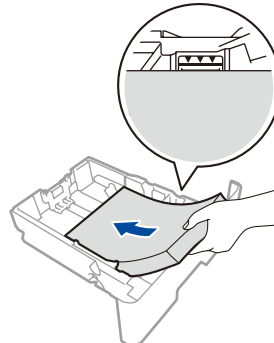

3 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul

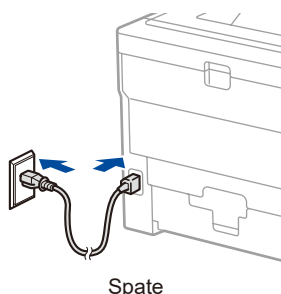


Sparte

NOTĂ:

Înainte de a conecta cablul de alimentare, localizați eticheta cu numărul de serie pe partea din spate sau pe partea laterală a aparatului. Înregistrați acest număr pentru asistență privind înregistrarea și garanția.

Locația butonului de pornire poate varia în funcție de model.

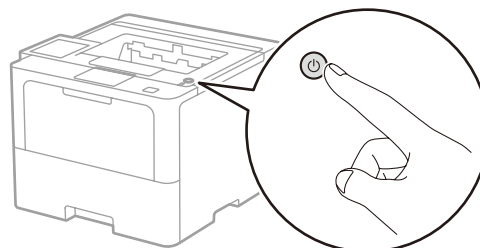


Față

4 Selectați limba dorită (dacă este cazul)


■ Pentru modelele cu ecran LCD

1. Apăsați pe ▼ sau pe ▲ pentru a afișa [Initial Setup] (Setare Initial), și apoi apăsați pe **OK**.
2. Apăsați pe ▼ sau pe ▲ pentru a afișa [Local Language] (Limba locală), și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▼ sau pe ▲ pentru a selecta limba dorită și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe **Cancel** (Anulare).

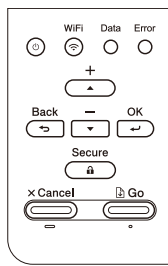

■ Pentru modelele cu ecran tactil


1. Pe ecranul tactil al aparatului, apăsați pe [Settings] (Setări) > [All Settings] (Toate setările) > [Initial Setup] (Setare Initial) > [Local Language] (Limba locală).
2. Apăsați pe limba dorită.
3. Apăsați pe

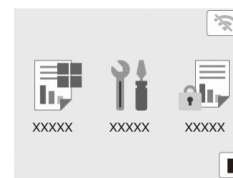

5 Conectați computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil la aparat

Urmați acești pași pentru a finaliza configurarea utilizând unul dintre tipurile de conexiune disponibile pe aparatul dumneavoastră.

Accesați setup.brother.com pentru a descărca și a instala software-ul Brother.

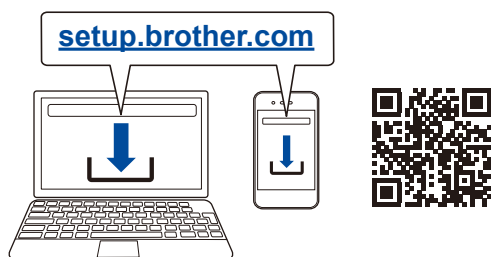

Urmați instrucțiunile pas cu pas și mesajele de pe ecran.

Configurare finalizată


Acum puteți imprima folosind aparatul dumneavoastră.

Pentru a verifica dacă există o versiune mai recentă a programului firmware, vizitați support.brother.com/up7.

Notificare importantă privind securitatea rețelei:

Parola implicită pentru a gestiona setările acestui aparat este localizată în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Nu se poate conecta? Verificați următoarele:

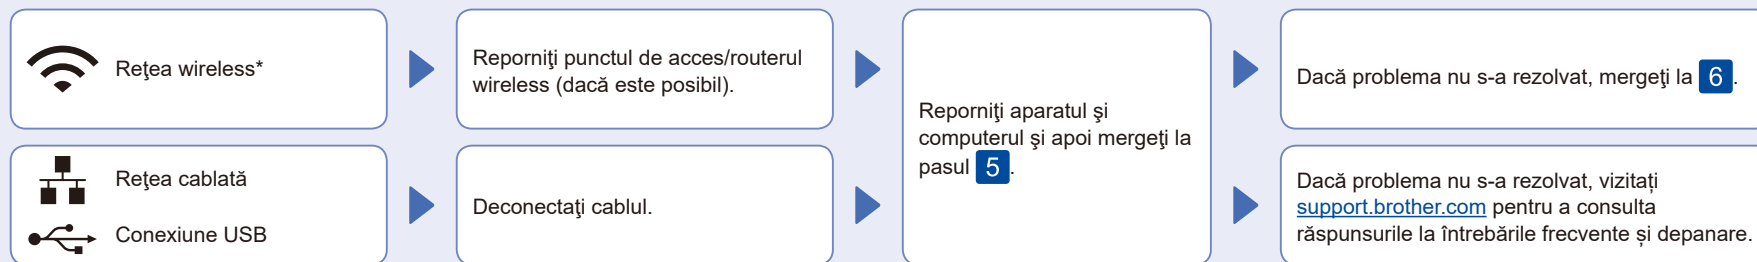

* Pentru anumite modele, conexiunea de rețea wireless poate fi utilizată numai atunci când este instalat modulul wireless opțional.


6 Configurare manuală pentru rețeaua wireless (modele wireless)

Dacă configurarea wireless eșuează, încercați să configurați manual conexiunea.

Pentru anumite modele, conexiunea de rețea wireless poate fi utilizată numai atunci când este instalat modulul wireless opțional.

Aflați următorii parametri: SSID (Nume rețea) și Cheie de rețea (Parolă) pentru punctul dvs. de acces/routerul wireless și completați datele în tabelul de mai jos.

SSID (Nume rețea)	
Cheie de rețea (Parolă)	

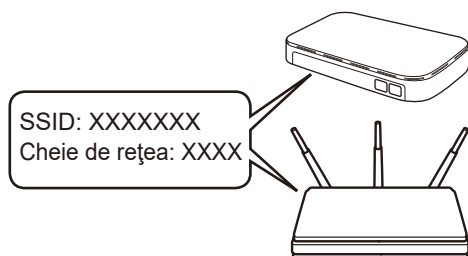

■ Pentru modelele cu ecran LCD


Pentru a selecta fiecare opțiune de meniu, apăsați pe ▲ sau pe ▼ și apoi apăsați **OK** pentru a confirma.

Selectați [Rețea] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Căutare rețea].

Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.

■ Pentru modelele cu ecran tactil

Apăsați > [Căutare rețea Wi-Fi]. Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.

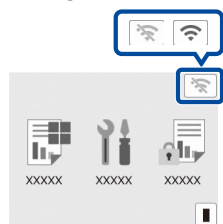

Selectați SSID (Nume rețea) pentru punctul de acces/routerul dumneavoastră și introduceți cheia de rețea (parolă).

■ Pentru modelele cu ecran LCD

Țineți apăsat (sau apăsați în mod repetat) ▲/▼ pentru a selecta unul dintre următoarele caractere:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(spațiu)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _ { } ~

Dacă ați finalizat cu succes configurarea rețelei wireless, pe ecranul tactil/LCD va fi afișat mesajul [Conectat].

Pentru instalarea programului software, mergeți la pasul **5**.

Dacă nu găsiți această informație, întrebați administratorul de rețea sau producătorul punctului de acces/routerului wireless.

În cazul în care configurarea nu s-a finalizat cu succes, reporniți aparatul Brother și punctul de acces/routerul wireless și repetați **6**. Dacă tot nu reușiți, vizitați support.brother.com.