



D0287C001-00
SPA
Versión 0

Guía de configuración rápida

brother

HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L5215DN / HL-L6210DW / HL-L6410DN / HL-L6415DN

Primero, consulte la *Guía de seguridad del producto* y, a continuación, lea esta *Guía de configuración rápida* para obtener información sobre el procedimiento de instalación adecuado.

No todos los modelos están disponibles en todos los países.




Instrucciones de configuración en vídeo: support.brother.com/videos



Los manuales más recientes están disponibles en el sitio web de asistencia de Brother: support.brother.com/manuals

ES PT

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

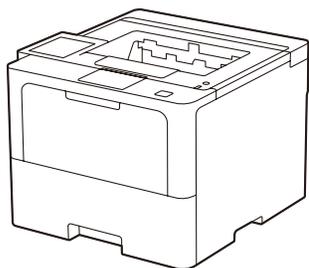

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo. Debe comprar el cable de interfaz correcto si necesita uno.

• Cable USB

Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de 2 metros de largo como máximo.

• Cable de red








Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior).

- Las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo HL-L6415DN.





- Brother aspira a reducir los desperdicios y también la materia prima y la energía necesaria para la producción.

Más información sobre nuestro esfuerzo medioambiental en www.brotherearth.com.


1 Retire los materiales del embalaje y vuelva a colocar el conjunto del cartucho de tóner y la unidad del tambor

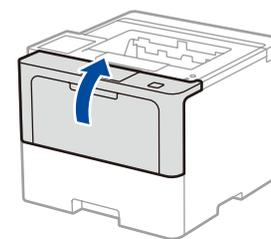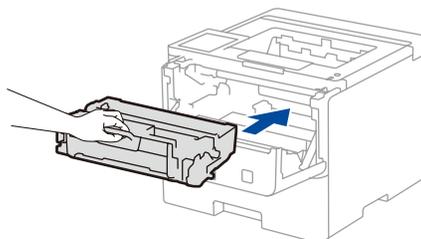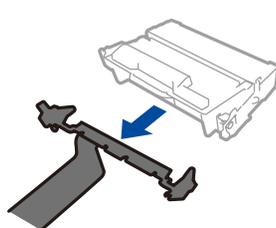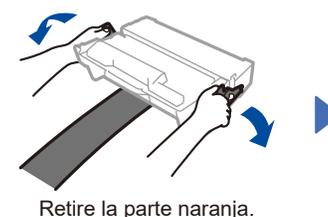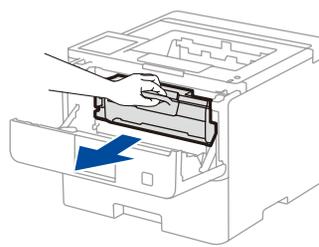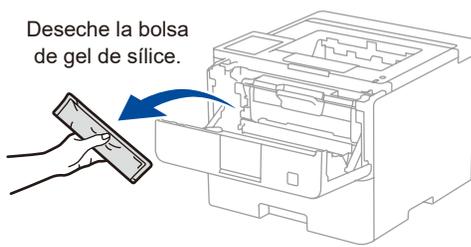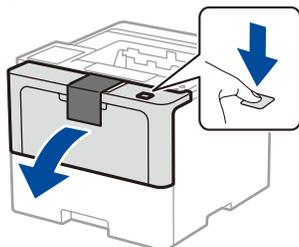

2 Cargue papel en la bandeja de papel

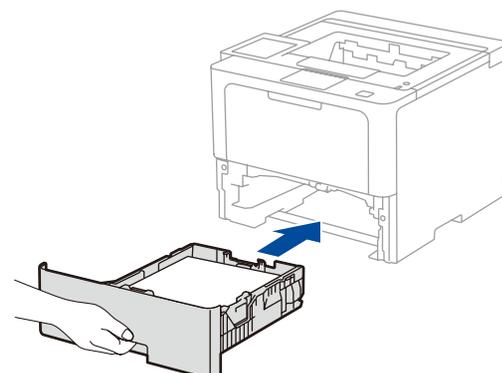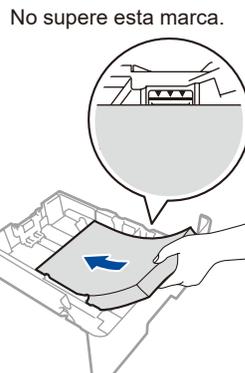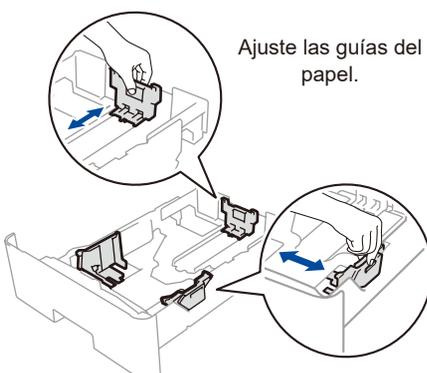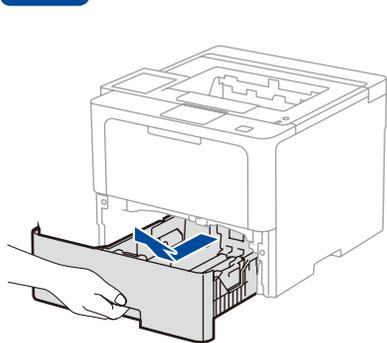


3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

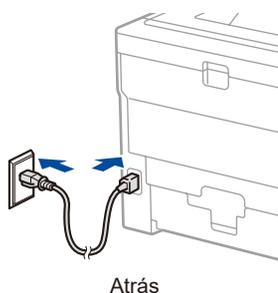

NOTA:

Antes de conectar el cable de alimentación, busque la etiqueta del número de serie en la parte posterior o lateral de la máquina. Anote este número para el registro y la garantía.


La posición del botón de encendido puede variar en función del modelo.

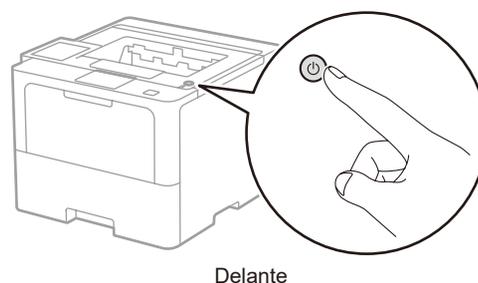

4 Seleccione su idioma (si es necesario)

■ Para modelos con pantalla LCD

1. Pulse ▼ o ▲ para visualizar [Initial Setup] (Conf. inicial) y, a continuación, pulse **OK**.
2. Pulse ▼ o ▲ para visualizar [Local Language] (Sel. idioma) y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Cancel** (Cancelar).

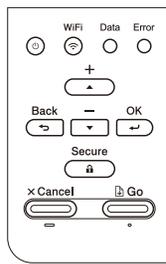

■ Para modelos de pantalla táctil


1. En la pantalla táctil del equipo, pulse [Settings] (Ajustes) > [All Settings] (Todos ajustes) > [Initial Setup] (Conf. inicial) > [Local Language] (Sel. idioma).
2. Pulse su idioma.
3. Pulse .



5 Conecte su ordenador o dispositivo móvil a su máquina

Siga estos pasos para completar la configuración usando uno de los tipos de conexión disponibles en su máquina.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar software de Brother.

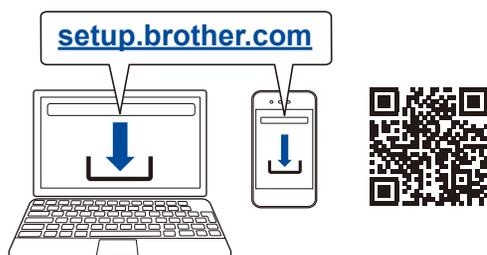

▶ Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

Configuración finalizada


Ya puede imprimir con su máquina.

Para averiguar cuál es el firmware más reciente, visite support.brother.com/up7.

Aviso importante para la seguridad de la red:

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de la máquina se encuentra en su parte posterior, con la marca "Pwd". Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su máquina de accesos no autorizados.

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:

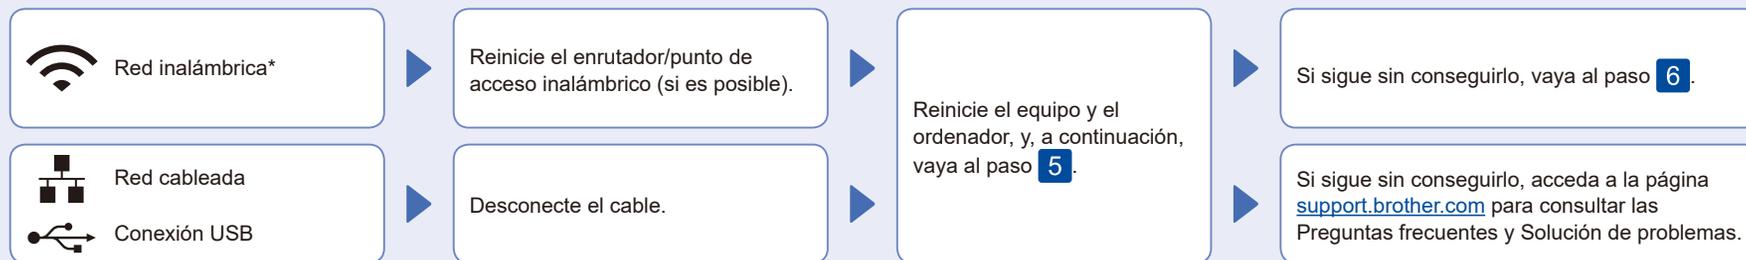

* En algunos modelos, la conexión de red inalámbrica solo puede usarse si hay instalado el módulo inalámbrico opcional.


6 Configuración inalámbrica manual (modelos inalámbricos)

Si la configuración inalámbrica no funciona, intente configurar la conexión manualmente.

En algunos modelos, la conexión de red inalámbrica solo puede usarse si hay instalado el módulo inalámbrico opcional.

Localice su SSID (nombre de red) y Clave de red (contraseña) en el punto de acceso/enrutador inalámbrico y escríbalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

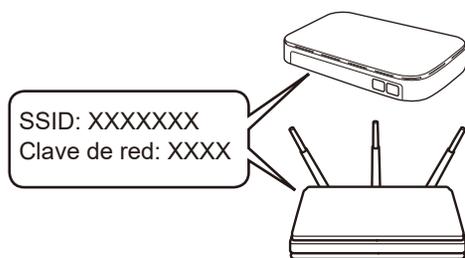


■ Para modelos con pantalla LCD

Para seleccionar cada opción de menú, pulse ▲ o ▼ y, a continuación, pulse **OK** para confirmar la acción. Seleccione [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Buscar red]. Siga las instrucciones de la pantalla LCD.

■ Para modelos de pantalla táctil

Pulse  > [Buscar red Wi-Fi]. Siga las instrucciones de la pantalla LCD.

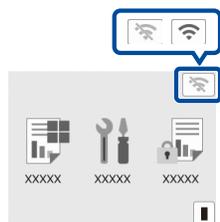

Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca la Clave de red (contraseña).

■ Para modelos con pantalla LCD

Mantenga pulsado (o pulse repetidamente) ▲/▼ para seleccionar uno de los siguientes caracteres: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (espacio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~

Cuando se establezca la conexión inalámbrica, la pantalla táctil/LCD mostrará [Conectada].

Si no logra establecer la conexión, reinicie el equipo Brother y el enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita el paso **6**. Si todavía no funciona, visite support.brother.com.

▶ Vaya al paso **5** para instalar el software.

Si no encuentra esos datos, pregunte al administrador de su red o al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico.