



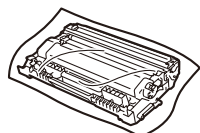

Desembale el equipo y revise los componentes

Retire la cinta o película protectora que cubre la máquina y los suministros.

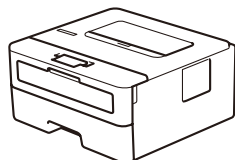

Conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor



Cable de alimentación de CA



Guía de configuración rápida



Guía de seguridad del producto

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país.
- Este producto requiere un cable USB para conectarse a una computadora. Si aún no lo tiene, compre un cable USB 2.0 (tipo A/B) de 6 pies (2 metros) de longitud como máximo.
- Guarde todo los materiales del embalaje y la caja en caso de que deba transportar la máquina.

1 Retire los materiales de embalaje e instale el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor



Retire la parte anaranjada.

Insértelo con firmeza.


2 Cargue papel en la bandeja de papel



Ajuste las guías del papel.

No supere esta marca.

3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

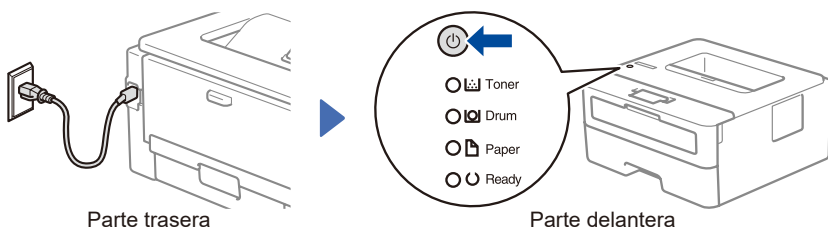

Parte trasera

Parte delantera

NOTA:

Antes de conectar el cable de alimentación, ubique la etiqueta con el número de serie en la parte posterior del equipo. Guarde este número para el registro del producto y el apoyo de la garantía.

Indicaciones del LED de la impresora

Parpadeo: ☀ Activado: ● Desactivado: ○

	Tóner bajo ¹	Sustituir tóner	Fin tambor pronto ¹	Cambiar tambor	¡Tambor! ^{2 3}	Atasco de papel / cubierta abierta ²	Sin papel
Toner (Tóner)	☀	●	○	○	○	○	○
Drum (Tambor)	○	○	☀	●	☀	○	○
Paper (Papel)	○	○	○	○	○	☀	●
Ready (Listo)	●	○	●	●	○	○	○

1 La luz LED amarilla parpadea durante dos segundos y luego se apaga durante tres segundos.

2 La luz LED se enciende y se apaga rápidamente.

3 Es posible que la unidad de tambor no esté instalada correctamente o que sea necesario limpiar los cables de corona. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario online* en support.brother.com/manuals.

4 Conecte su computadora al equipo

Siga estos pasos para completar la instalación usando uno de los tipos de conexión disponibles en el equipo.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar el software de Brother.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

Instalación finalizada

Ahora puede imprimir con su equipo.

¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:

Conexión USB

Desconecte el cable.

Reinicie el equipo y la computadora y, a continuación, diríjase al paso 4.

Si sigue sin conseguirlo, visite support.brother.com y consulte la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas.