Guía de configuración rápida



HL-L2405W / HL-L2420DW / HL-L2460DW / HL-L2460DWXL / HL-L2865DW

Primero, lea la *Guía de seguridad del producto* y, a continuación, lea esta *Guía de configuración rápida* para obtener información sobre el procedimiento de instalación adecuado.

Algunos modelos no están disponibles en todos los países






Los manuales más recientes están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Brother: support.brother.com/manuals

Desembale el equipo y revise los componentes

Retire la cinta o película protectora que cubre la máquina y los suministros.



Cable de alimentación de



Conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor



Reemplazo del Cartucho de Tóner (HL-L2460DWXL solamente. Guárdelo para uso posterior).



Guía de configuración rápida Guía de seguridad del producto

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían según el modelo.
 Si utiliza una conexión por cable, deberá comprar el cable adecuado para la interfaz que desee utilizar.
 - Cable USB

Le recomendamos usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.


- Cable de red (solamente para modelos de red por cable)
 Use un cable de par trenzado blindado de categoría 5 (o superior).
- Las pantallas e imágenes en esta Guía de configuración rápida muestran el HL-L2460DW.
- Guarde todo los materiales del embalaje y la caja en caso de que deba transportar la máquina.

1


Retire los materiales de embalaje e instale el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor



2 Cargue papel en la bandeja de papel

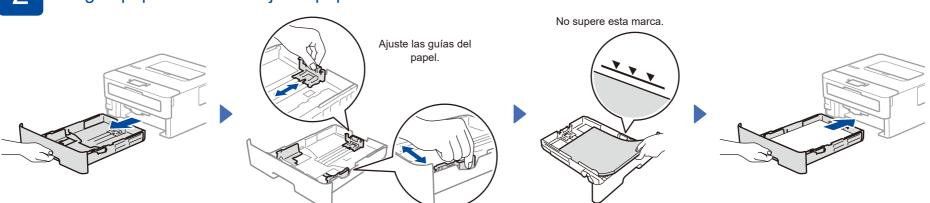


Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

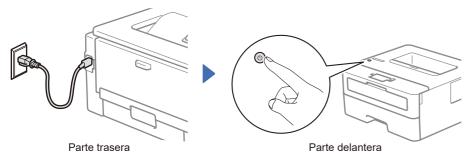

S

Seleccione su idioma (en caso necesario)

- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar [Initial Setup] (Conf. inicial) y, a continuación, pulse OK.
- 2. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar [Local Language] (Sel. idioma) y, a continuación, pulse OK.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse OK.

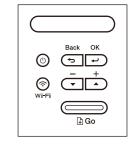

NOTA:


Antes de conectar el cable de alimentación, ubique la etiqueta con el número de serie en la parte posterior del equipo. Guarde este número para el registro del producto y el apoyo de la garantía.



Conecte su computadora o dispositivo móvil al equipo

Siga estos pasos para completar la instalación usando uno de los tipos de conexión disponibles en el equipo.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar el software de Brother.

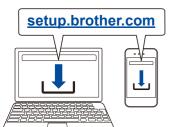

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.



Instalación finalizada

Ahora puede imprimir con su equipo.

Aviso importante para la seguridad de la red: La contraseña predeterminada para administrar la configuración de este equipo se ubica en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda modificar inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su

equipo de accesos sin autorización.

Antes de conectar el equipo a una red Wi-Fi® de 5 GHz, confirme los canales admitidos por el equipo.

Vaya a support.brother.com/g/d/a5m6/, seleccione su producto y luego haga clic en Descargas para obtener más información.



¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:



Red inalámbrica



Red cableada

Conexión USB

Reinicie su punto de acceso inalámbrico o enrutador (si se puede). Si no es posible, vaya al paso siguiente.

Desconecte el cable.

Reinicie el equipo y la computadora y, a continuación, diríjase al paso 5

Si sigue sin conseguirlo, diríjase al paso 6.



Si sigue sin conseguirlo, visite support.brother.com y consulte la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas.




Configuración inalámbrica manual (modelos inalámbricos)

Si la configuración inalámbrica no da resultado, intente configurar la conexión manualmente.

Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el punto de acceso inalámbrico o enrutador y anótelos en la siguiente

SSID (nombre de red)

Clave de red (contraseña)

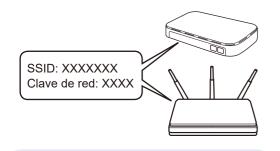

Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del punto de acceso inalámbrico o enrutador.

Para seleccionar cada opción del menú, pulse ▲ o ▼ y, a continuación, pulse OK para confirmar.

Seleccione [Red] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Buscar red].

Siga las instrucciones en la pantalla LCD.

Seleccione el SSID (nombre de red) de su punto de acceso o enrutador e introduzca la clave de red (contraseña).

Mantenga pulsado (o pulse repetidamente) ▲ o ▼ para seleccionar uno de los siguientes caracteres: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (espacio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_'{|}~

Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla LCD muestra [Conectada].

Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su punto de acceso inalámbrico o enrutador, y repita el paso 6 Si aun no resulta, visite support.brother.com.

Vaya a 5 para instalar el software