



Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother support website: support.brother.com/manuals




Leia primeiro o *Guia de Segurança de Produto* e, em seguida, leia este *Guia de Instalação Rápida* para se informar sobre o procedimento de instalação correto.



Se seguiu as instruções do *Guia de Instalação Rápida* impresso fornecido com o equipamento e tiver selecionado “Instalação manual”, avance diretamente para o passo 6 deste guia.

1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

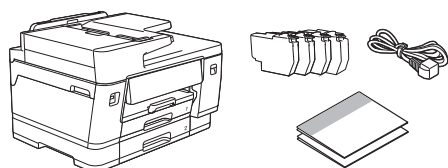

Retire a fita adesiva ou a película que protege o equipamento e os acessórios.

NOTA

- As ilustrações deste guia podem não corresponder exatamente ao seu modelo, mas os passos são iguais para todos os modelos.
- Os componentes podem diferir consoante o país.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- Se utilizar uma ligação com fios, terá de adquirir o cabo de interface correto para a interface que pretende utilizar.

Cabo USB: Utilize um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com um comprimento máximo de 5 metros.


Cabo Ethernet (rede): Utilize um cabo de par entrelaçado, direto, de categoria 5e (ou superior) para 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.

- A Brother visa reduzir os resíduos e poupar nas matérias-primas e na energia necessárias para os produzir. Leia mais sobre os nossos esforços em prol do ambiente em www.brotherearth.com.

2 Colocar papel A4 simples

NOTA


Para obter mais informações sobre como colocar diferentes suportes de impressão, consulte o *Guia On-line do Utilizador* em support.brother.com/manuals.

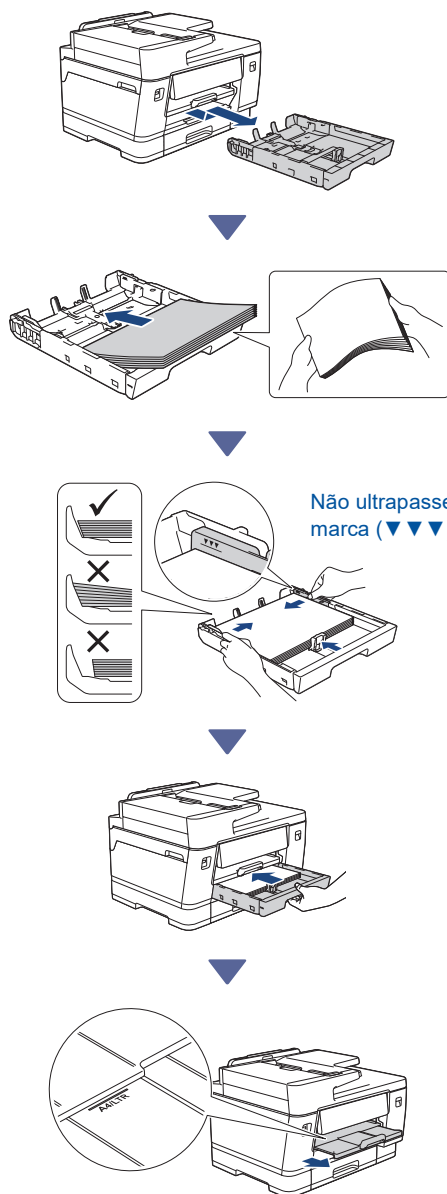


3 Ligue o cabo da linha telefónica (apenas modelos com a função de fax)




Siga apenas este passo se estiver a utilizar este equipamento como um equipamento de fax.

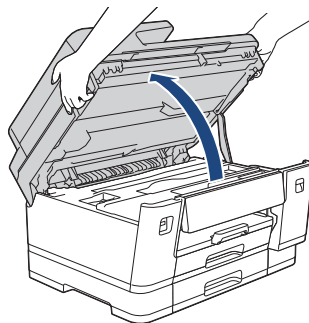

Levante a tampa do digitalizador.

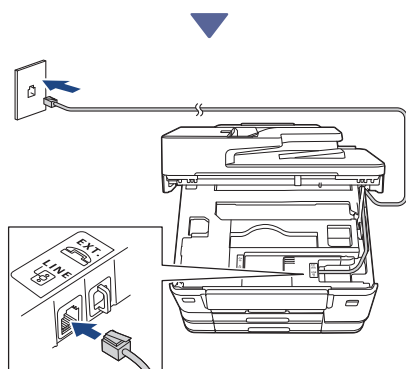


Insira o cabo da linha telefónica na tomada com a indicação **LINE** e oriente o cabo para fora da parte posterior do equipamento.

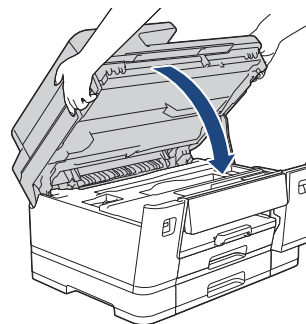

Feche a tampa do digitalizador.

(Para a Europa) Se necessitar de um cabo original Brother, podemos enviar-lhe um gratuito. Para nos contactar, visite www.brother.eu.

4 Ligar o cabo de alimentação

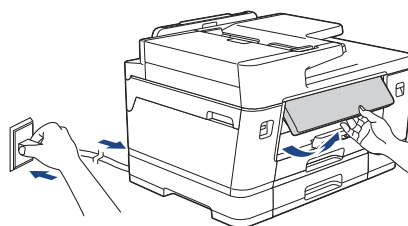


O equipamento liga-se automaticamente.

(Apenas para certos modelos) Se receber a indicação para seleccionar o seu país ou idioma, siga as instruções do LCD.

NOTA



Podem ajustar o ângulo do painel de controlo para ler o LCD mais facilmente.

Continuar para a coluna seguinte 

5 Selecionar o método de instalação

Instalação fácil

Aceda a setup.brother.com e descarregue a aplicação ou o software que o ajuda a concluir facilmente a instalação e a ligação.

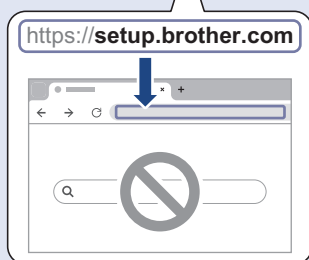

Não disponível para macOS

Instalação manual

Avance para o passo 6.


NOTA

Pode utilizar o equipamento com vários dispositivos. Utilize um dos métodos de instalação deste passo para descarregar o software do equipamento para outros dispositivos que pretenda utilizar.


6 Instalação através do painel de controlo do equipamento

1. Prima [Inst. sem aplic./software] quando o ecrã do código QR aparecer.
2. Leia as informações do LCD e, em seguida, prima [Sim].


7 Instalar os cartuchos de tinta fornecidos na embalagem

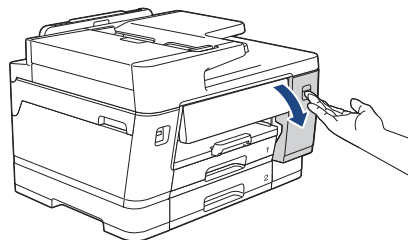

Abra a tampa dos cartuchos de tinta.

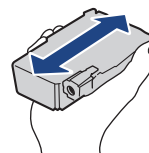


Agite apenas o cartucho de tinta **preto** 15 vezes na horizontal como mostrado, antes de o inserir no equipamento.

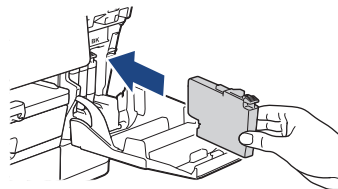

Siga as instruções do LCD para instalar os cartuchos de tinta.



Continuar para a coluna seguinte

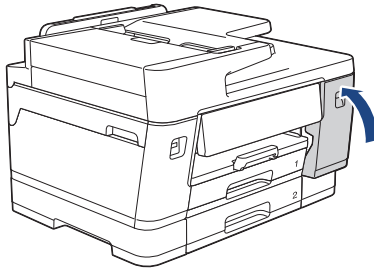

Depois de instalar os quatro cartuchos de tinta, feche a tampa dos mesmos.



Consulte as mensagens do LCD para prosseguir com a instalação.

Quando surgir a mensagem de preparação da tinta, siga as instruções do LCD para efetuar a limpeza inicial do sistema de tinta.

A limpeza pode demorar alguns minutos, pelo que pode efetuar o passo seguinte nesta altura.


NOTA

Quando instala os cartuchos de tinta pela primeira vez, o equipamento utiliza bastante tinta para encher os tubos de ejeção. Este processo só é realizado uma vez e permite uma impressão de elevada qualidade.

8 Configurar a data e a hora


Siga as instruções do LCD para configurar a data e a hora.

9 Configurar a ligação da Internet para algumas funções ou atualização de firmware

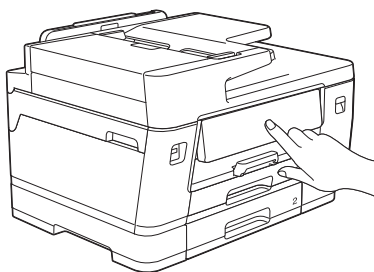


Siga as instruções apresentadas no LCD. Quando prime [Sim], serão aplicadas taxas de ligação à Internet padrão.

10 Verificar a qualidade da impressão

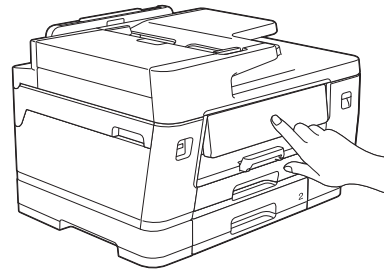

Quando terminar a limpeza inicial do sistema de tinta, imprima a folha de verificação da qualidade de impressão:

Prima [Iniciar].


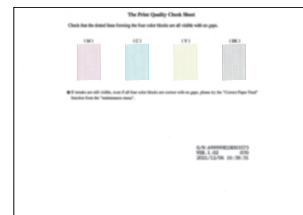


O equipamento imprime a folha de verificação da qualidade de impressão.




OK

Má

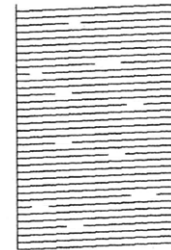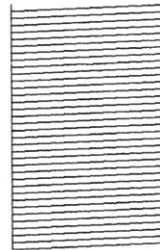


No LCD do equipamento, selecione as imagens que melhor correspondem à imagem de cada cor na folha de verificação da qualidade de impressão e, se necessário, volte a iniciar o procedimento de limpeza.

11 Ajustar o alinhamento da impressão (recomendado)

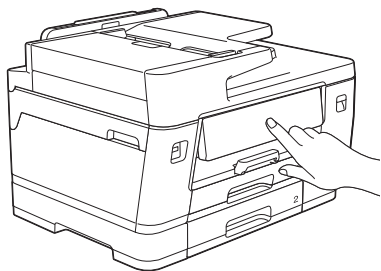


Para ajustar o alinhamento da impressão antes de utilizar o equipamento, imprima a folha de ajuste:


Quando aparecer a mensagem de ajuste, prima [Iniciar] e siga as instruções apresentadas no LCD.

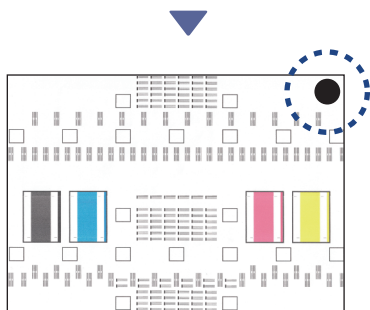

Existe um círculo preto no canto superior direito da folha.

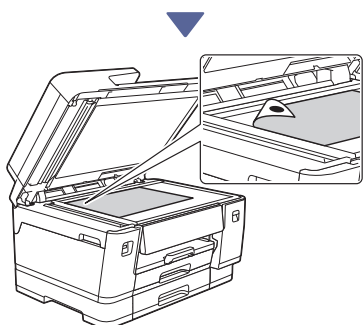


Coloque a folha de ajuste voltada para baixo no vidro do digitalizador e certifique-se de que o círculo preto fica no canto superior esquerdo do vidro, conforme indicado.

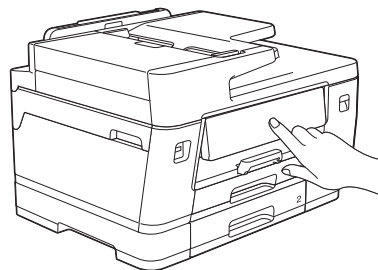

Siga as instruções do LCD para ajustar o alinhamento.

Quando terminar, retire a Folha de ajuste do vidro do digitalizador.



12 Confirmar se a instalação do equipamento está concluída

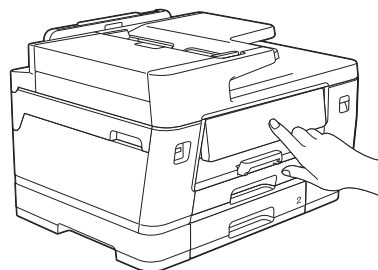

Siga as instruções do LCD no caso de serem apresentadas e confirme se a instalação do equipamento ficou concluída.

13 Ligar o computador ou dispositivo móvel ao equipamento (se necessário)


Aceda a setup.brother.com e descarregue a aplicação ou o software.

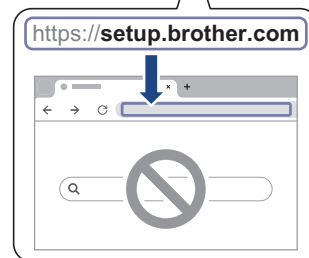

Continuar para a coluna seguinte ↗

NOTA

Para efetuar uma ligação USB ou ligação de rede com fios, localize a porta correta (com base no cabo que estiver a utilizar) no interior do equipamento, conforme indicado.

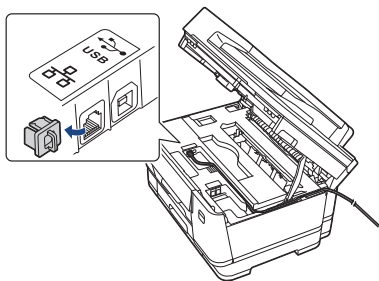

Instalação terminada


A partir daqui, está pronto para imprimir ou digitalizar com o seu equipamento.

Aviso importante para segurança de rede:

A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do mesmo, com a indicação "Pwd". Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.

14 Instalação sem fios manual

Se a instalação sem fios não resultar, tente configurar a ligação manualmente.

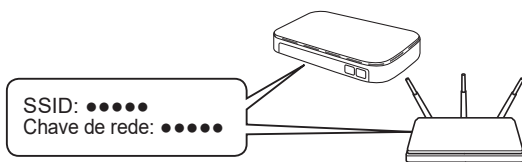

Procure o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) no seu ponto de acesso/router sem fios.

Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.



1. Dirija-se ao seu equipamento e prima > [Localizar rede Wi-Fi] > [Sim].

Continuar para a coluna seguinte

2. Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso/router e introduza a chave de rede (palavra-passe).

Quando a instalação sem fios é bem sucedida, o LCD apresenta [Ligada]. Regresse ao passo 13 para descarregar a aplicação ou o software.

Se ainda não resultar, consulte as perguntas mais frequentes (FAQ) e a Solução de problemas em support.brother.com.

Para obter informações detalhadas sobre o equipamento e as especificações do produto, consulte o *Guia On-line do Utilizador* em support.brother.com/manuals.