


**brother**<sup>®</sup>

Hímzőgép

# Kiegészítés a használati utasításhoz

Product Code (Termékkód): 884-T07

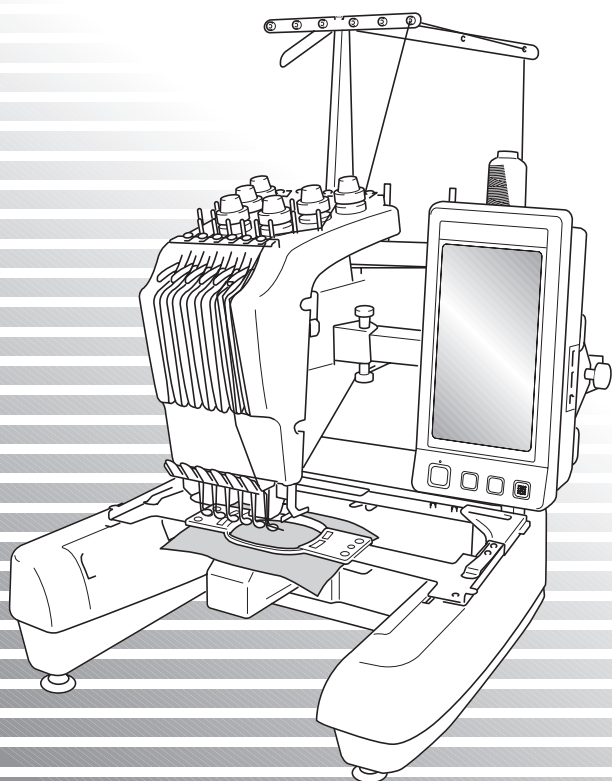

# A PR650e további szolgáltatásai

A 2. és 3. verzió az alábbi kiegészítő szolgáltatásokkal rendelkezik. A gép használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és a PR650e típusú varrógéphez tartozó használati utasítást is (amely az 1. verzió leírását tartalmazza).

■ **A készülék további tíz hímzéspintával (  ) rendelkezik.**

A mintákra vonatkozó részleteket a Gyors útmutatóban találja.

■ **A készülékén állítható az LCD-kijelző fényereje. (1. o.)**

■ **Törölhetők a korábbi öltéstervekre vonatkozó cérnaszín-beállítások. (2. o.)**

■ **A varrás 500 öltésnyire elmozdítható előre felé vagy visszafelé. (3. o.)**

■ **A kombinált minták csoportosíthatók. (3. o.-5. o.)**

Ez a funkció lehetővé teszi az ismétlődő mintázatok színrendezés nélkül történő varrását.

■ **A beállító képernyő összesen hat oldalas.**

Az ábrákat és a leírást a PR650e készülék „Gyors útmutató”-jában találja. (9. o.)

■ **Beépítésre került a Link funkció. (5. o.)**

Ezzel a funkcióval számítógépről több hímzőgépre is átvihetők azok a hímzéspinták, amelyeket Link funkcióval ugyancsak ellátott hímzéspinta-szerkesztő szoftverekkel (pl. a PE-DESIGN NEXT vagy újabb változatai) készítettek.

A csatlakoztatásra vonatkozó pontos gépspecifikációkról érdeklődjön a hivatalos viszonteladónál.




■ **A gyártó által megadott cérnaszámok jeleníthetők meg a készüléken, ha a „PES” cérnakód bekapcsolt („ON”) állapotban van. (10. o.)**


■ **A hímzőgép leállításáig hátralévő idő megjeleníthető a hímzési képernyőn. (11. o.)**

■ **Ideiglenes tőrúd beállítás használatakor a kiválasztott tőrúdat jelző (  ) ikon jelenik meg a hímzési képernyőn. (11. o.)**

## A kijelző fényerejének beállítása

Állíthat a kijelző fényerején, ha az LCD-kijelző túl sötét vagy túl világos.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Jelenítse meg a beállító képernyő 5. oldalát.
- 3 A kijelző fényerejét a  és  gombok segítségével állíthatja be.

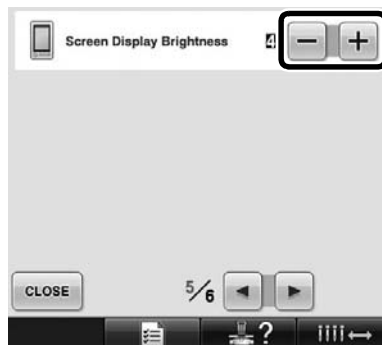

\* A számérték csökkentésével a kijelző elhalványodik. A számérték növelésével növekszik a kijelző fényereje.

# Az összes korábbi öltéstervre vonatkozó cérnaszín-beállítások törlése




## Megjegyzés

- A színbeállítások akkor is teljes egészében törlődnek, ha a gép épp hímzést végez.


1

Érintse meg a  gombot.

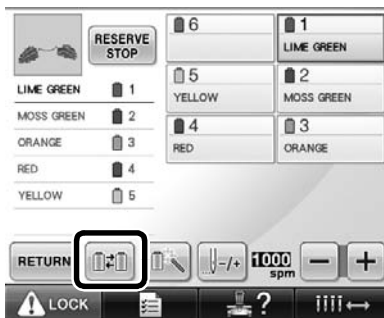


2

Érintse meg a  gombot.

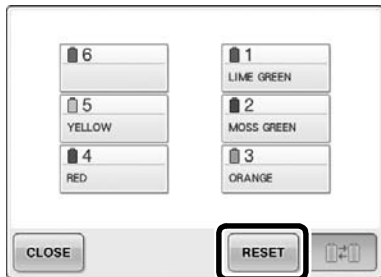

- ▶ A cérnaszín-beállítások törlődnek.

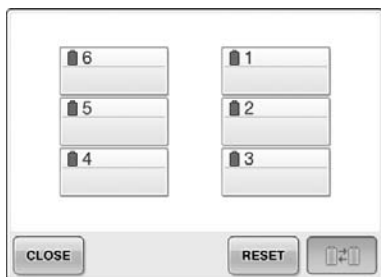

3

Érintse meg a  gombot.



- ▶ A korábbi orsóbeállításoktól függetlenül ismét a gépi cérnaszín-hozzárendelések lesznek érvényben.





## Megjegyzés


- Ez a funkció nem törli azokhoz a tűkhöz tartozó horgonyzási beállításokat, amelyekhez cérnaszín volt hozzárendelve (lásd a PR650e készülék Használati utasításának 132. oldalán lévő „Tartalék tűrúd-beállítások” című részt).

## Ötszáz öltésnyi elmozdulás előre felé vagy visszafelé

Az öltésnavigációs ablak kiegészült a  és  gombokkal. Az öltés közben történő előre felé és visszafelé irányuló mozgással kapcsolatban a PR650e készülék Használati utasításának 108. oldalán, a „Hímzés a minta elejéről vagy közepéről” című részben található.

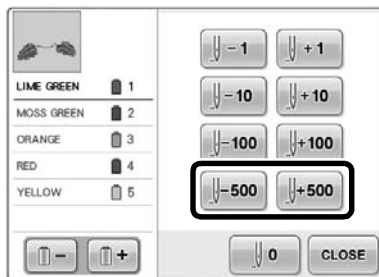

 A gomb minden egyes megérintése ötszáz öltésnyi visszaugrást eredményez az öltés mentén.

 A gomb minden egyes megérintése ötszáz öltésnyi előreugrást eredményez az öltés mentén.

## Minták szerkesztése csoportként


A kombinált minták csoportosíthatók, és egyidejűleg szerkeszthetők (elforgathatók, átméretezhetők stb.).

- 1 Érintse meg a  gombot, mely ennek hatására átvált a  megjelenésre.





- ▶ A mintamegjelentítő területen lévő összes minta csoportosítva lesz.




- \* A minták csoportosításának feloldásához érintse meg a  gombot. Ha több csoportosított mintázat található a területen, a kiválasztott mintacsoport lesz feloldva.


## Ismételt minta varrása színrendezés nélkül


A határoló funkció segítségével létrehozott ismétlődő mintázatok esetén a **SEWING** gomb megnyomásakor a gomb automatikusan megváltoztatja a színek varrási sorrendjét úgy, hogy az azonos színek folyamatosan varrhatók legyenek. Az alábbiakat követve átszerkesztheti úgy a mintát, hogy az ismétlődő mintázatok varrása színrendezés nélkül történjen.

- 1** Hozza létre a kombinált határoló hímzésmintát (lásd a PR650e típusú készülék Használati utasításának 172. oldalán lévő „Ismétlődő minták tervezése” című részt).
- 2** Érintse meg a  gombot, mely ennek hatására átvált a  megjelenésre.


► A határoló funkció kikapcsolódik.

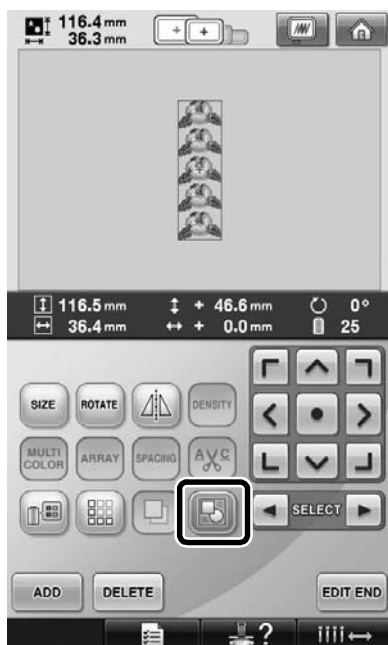


- 3** Ha szükséges, érintse meg a  gombot a minták csoportosításához.

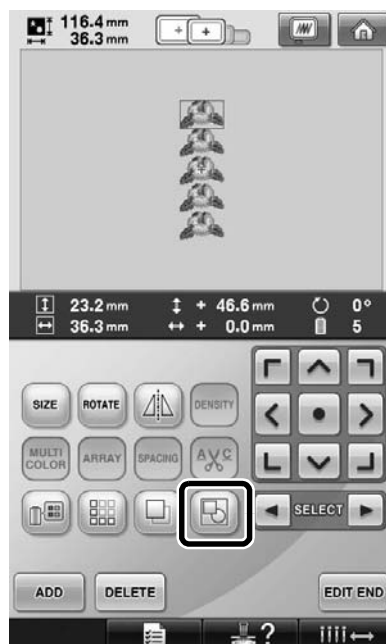


► A mintamegjelenítő területen lévő összes minta csoportosítva lesz.

- 4** Ha szükséges, érintse meg a  gombot a cérnajeel varrásához, majd nyomja meg a **CLOSE** gombot.  
(Lásd a PR650e típusú készülék Használati utasításának 175. oldalát.)

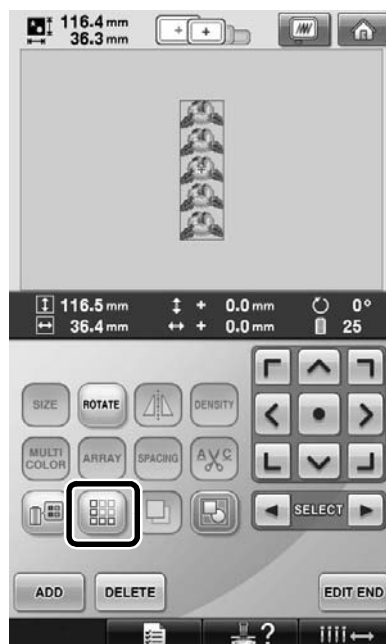

- 5** Érintse meg az **EDIT END**, majd a **SEWING** gombot.

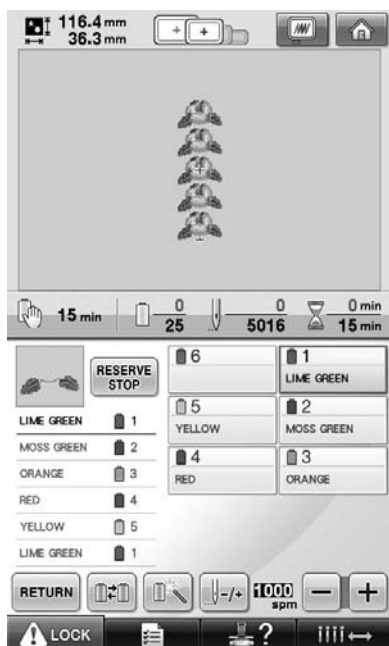


## Hímzésminták küldése számítógépről a hímzőgépre (Link funkció)

### A Link funkcióval végrehajtható műveletek

#### ■ Több hímzés minta küldése a csatlakoztatott hímzőgépekre

Akár 100 hímzés minta átvihető egy hímzőgépre, és az átvitt minták hímzési státusza nyomon követhető a számítógép monitorán. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a hímzőgépet a számítógéphez.

- Ellenőrizze a hímzőgép varrási státuszát (ezt a modellt) a számítógépen. (Példa több gép csatlakoztatására)

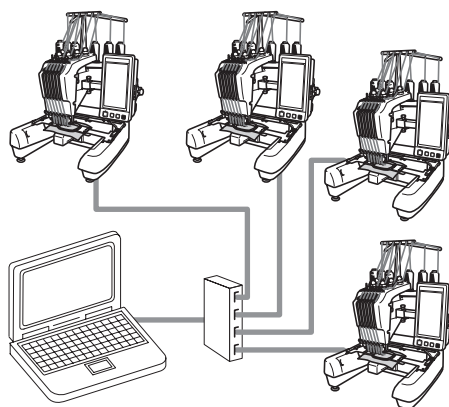



## Emlékeztető

- Ha több hímzőgépet csatlakoztat egy számítógéphez, használjon kereskedelmi forgalomban kapható USB-elosztót. Javasoljuk, hogy saját feszültségforrással rendelkező USB-elosztót használjon. **Ne** használjon USB-hosszabbító vagy jelismétlő kábeleket. Az USB-elosztó használatára vonatkozó információkért olvassa el a készülék saját használati utasítását.

## Hímzés a Link funkció használatával

Először a hímzéminta-szerkesztő programmal hozza létre a hímzémintát, melyet a hímzőgépre kíván küldeni.



## Megjegyzés


- Kizárólag PES (.pes) formátumú hímzési adatok hímezhetők a Link funkció használatával.
- A számítógépről nem választhatók ki és nem küldhetők át .dst adatok a Link funkcióval.
- A Link funkció nem használható nagy méretű (osztott) hímzémintákhoz.
- Rögzítsen a hímzőgépre az átküldeni kívánt minta méretének megfelelő hímzőkeretet.

- 1 Érintse meg a , majd a  és a  gombokat a beállító képernyő 5. oldalának megjelenítéséhez.


- 2 Érintse meg az  elemet a Link funkció aktiválásához.




- Amikor megjelenik a következő üzenet, érintse meg az  elemet.

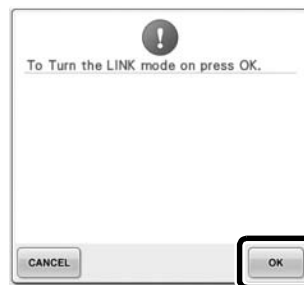


- 3 Kapcsolja ki a gépet.

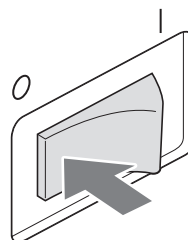

- 4 A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a hímzőgépet a számítógéphez.

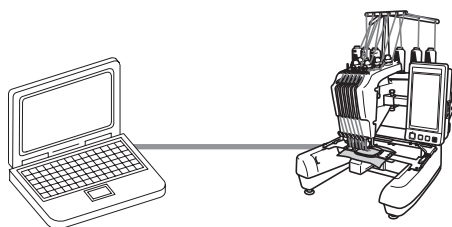


## 5 Kapcsolja be a gépet.

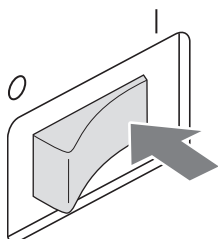

## 6 A Link funkcióhoz tartozó hímzés minta-szerkesztő szoftver (pl. a PE-DESIGN NEXT, vagy újabb változat) segítségével Link üzemmódban átküldheti a hímzés mintákat a számítógépről a hímzőgépre.

## 7 Amikor megjelenik a következő üzenet, érintse meg az elemet.

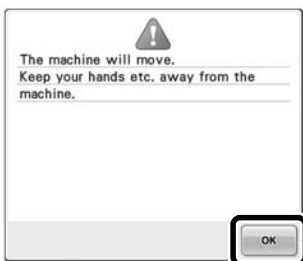

- A gép LCD-kijelzőjén egy üzenet jelenik meg, mialatt a hímzőgép csatlakozik a számítógéphez.




## Megjegyzés

- A hímzés minta-szerkesztő program használatára vonatkozóan olvassa el a szoftver saját használati utasítását.




- \* Az itt látható Link párbeszédpanel a PE-DESIGN NEXT szoftverben található.
- Az alábbi hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a hímzőgépre rögzített hímzőkeret nem felel meg a minta méretéhez. Cserélje a mintának megfelelő méretű hímzőkeretre.

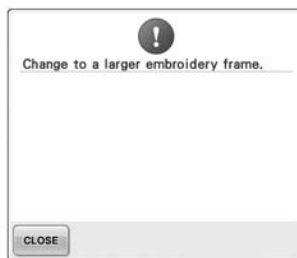




## 8 Miután a hímzőgép megnyitotta a hímzésmintát, megjelenik a hímzési képernyő.

- ▶ A megnyitott hímzésminta megjelenik a minta kijelzőterületén, a Link funkció ikonjával együtt.

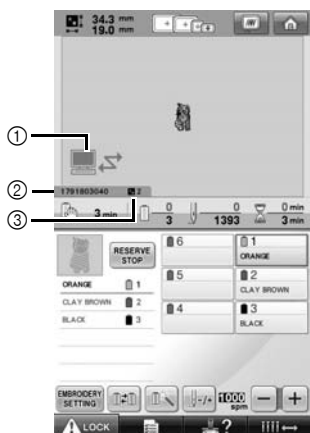

- 1 A Link funkció ikonja
- 2 10 jegyű gépazonosító
- 3 A sorban álló minták száma



- A minta törléséhez érintse meg a  gombot.



## Emlékeztető

- Amíg a hímzőgép a számítógéphez csatlakozik, a gép státusza a hímzésminta-szerkesztő program egyik funkciójával megjeleníthető. Ha egyszerre több hímzőgépet csatlakoztattak, akkor egy adott hímzőgép státusza a kijelzőjén látható 10 jegyű azonosító segítségével ellenőrizhető. A számítógépen a következő információk tekinthetők meg.
  - A minta már elkészült öltéseinek és összes öltésének száma
  - Varrási hibák adatai


## 9 A megnyitott hímzésminta hímzési beállításainak módosításához érintse meg az gombot.

- Amikor az alábbi üzenet megjelenik, érintse meg az  elemet. Érintse meg a  gombot a hímzési képernyőre való visszatéréshez.



- ▶ Megjelenik a hímzésbeállítási képernyő.



## 10 A kívánt beállítások elvégzése után a megérintésével térjen vissza a hímzési képernyőre.

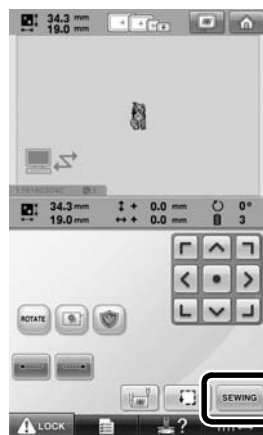


## 11 Érintse meg a gombot, majd nyomja meg a start/stop gombot a hímzés indításához.

- ▶ Amikor végzett a hímzéssel, a következő üzenet jelenik meg.




- 12** A számítógépről küldött újabb minta megnyitásához érintse meg az  elemet, majd a hímzés folytatásához ismétlje meg a folyamatot a  lépéstől kezdődően.

- A hímzés leállításához, vagy ugyanannak a mintának az újrAhímzéséhez érintse meg a  gombot.



### Megjegyzés





- A **10.** lépésben megadott hímzési képernyő beállításokat a gép akkor is menti, ha a hímzés befejezése után megérintik az  gombot a varrás folytatásához.




### Emlékeztető


- Ha a hímzőgépet hímzés közben kikapcsolják, a következő bekapcsoláskor használható a folytatási művelet.

## A Link funkció kikapcsolása


- 1** Érintse meg a , majd a  és a  gombokat a beállító képernyő 5. oldalának megjelenítéséhez.
- 2** Kapcsolja ki a Link funkciót az  gomb megérintésével.




- Amikor megjelenik a következő üzenet, érintse meg az  elemet.

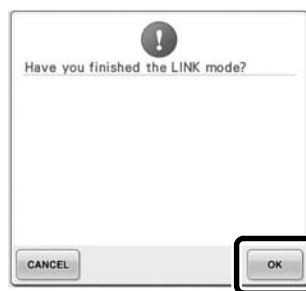

- 3** Kapcsolja ki a gépet.

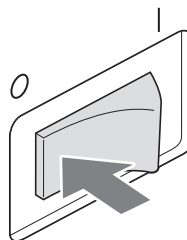

## A Link funkció hibaüzenetei

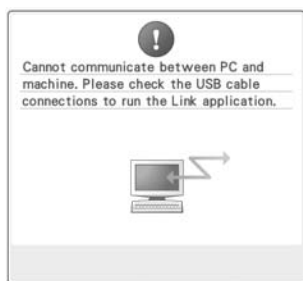

### A hímzőgép nem kap adatokat a PC-ről Link üzemmódban.

Kapcsolja ki a hímzőgépet, és ellenőrizze az USB-csatlakozást. Miután megfelelően csatlakoztatta az USB-kábelt, kapcsolja be újra a gépet.



### A hímzőgép nem kommunikál a PC-vel Link módban.

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a hímzőgépet.

## Céraszín-információk kiválasztása „PES” formátumú adatokhoz

A gép beállító képernyőjének részletes ismertetését a PR650e készülék Használati utasításának 194. oldalán olvashatja.

A hímzőgép a beállításainak vagy a PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite vagy PED-Basic (hímzéminta-szerkesztő szoftver) beállításainak megfelelően „PES” formátumú adatokhoz tartozó céraszín is megjeleníthet.


(A céraszínhez tartozó gépbeállításokról „A céraszín-információ módosítása” című részben olvashat a PR650e Használati utasításának 197. oldalán.)

A „PES” cérnakód a beállítási képernyő 1/6 oldalán választható ki.

**ON:** (BE) A céraszín-információk a PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite vagy PED-Basic (hímzéminta-szerkesztő programok) beállításainak megfelelően jelennek meg.

**OFF:** (KI) A kijelzett céraszín-információ a hímzőgép beállításának felel meg.


A hímzőgép megvásárlásakor az „ON” (BE) a kiválasztott helyzet.

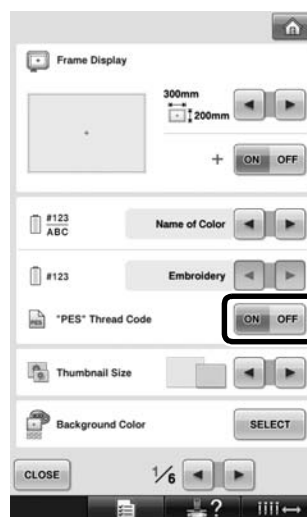

## A hímzőgép következő leállásáig hátralévő idő ellenőrzése

A hímzési képernyő a hímzőgép következő leállásáig hátralévő időt mutatja.

A gép akkor áll le, ha orsót kell cserélni, vagy ha a gép egyéb beállításai leállást határoznak meg. Ha megjelenik az orsócsere-jelző, a gépen orsót kell cserélni. Amikor az idő kijelzése piros, az azt jelenti, hogy a gép a leállás előtti utolsó szint hímézi.

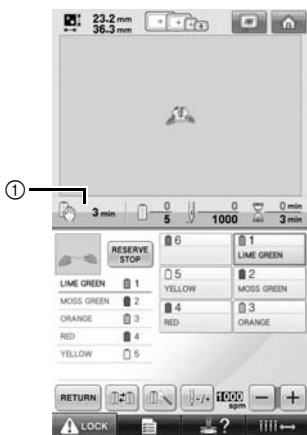

① A gép leállásáig hátralévő idő



### Megjegyzés


- A kijelzett információ eltér az 1. verziótól (amely a PR650e típus Használati utasításában szerepel).



## Az ideiglenes tűrúd beállításának ellenőrzése

A hímzési képernyőn a tűrúd és a hozzá tartozó ideiglenes tűrúd beállítása látható.

Az ideiglenes tűrúd-beállítás ismertetése a PR650e készülék Használati utasításának 130. oldalán olvasható.

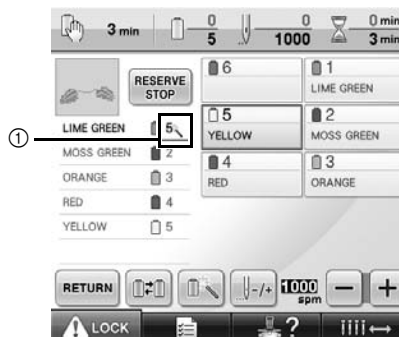

- ① A tűrúdszám megváltozik, és a megjelenő



ikon mutatja a kiválasztott tűrúdat.