

A PR-650 2. verziójának új funkciói **HU**

A második verzióban az itt bemutatott új funkciók kaptak helyet. A gép használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és a PR650-es varrógéphez tartozó használati utasítást is (amely az 1. verzió leírását tartalmazza).

■ Beépítésre került a Link funkció. (1. o.)

A funkció segítségével azok a hímzésminták, melyeket Link funkcióval ugyancsak ellátott hímzés minta szerkesztő szoftverekkel (pl. a PE-DESIGN NEXT vagy újabb változatai) készítettek, a számítógépről több hímzőgépre is átvihetők. A csatlakoztatásra vonatkozó pontos gépspecifikációkról érdeklődjön a hivatalos forgalmazónál.

■ A .pes állományból a hímzőgépre importált és kijelzett minta cérnaszáma megjeleníthető a gépgyártó specifikációinak megfelelő cérnaszámként. (6. o.)

■ A hímzési képernyő a hímzőgép leállásáig hátralévő időt mutatja. (7. o.)

■ Ideiglenes túrúd beállítás használatakor a kiválasztott túrudat jelző () ikon lesz látható a hímzési képernyőn. (7. o.)

■ Több betűtípus minta bővítése további karakterekkel (). (8. o.)


Hímzés minta küldése számítógépről a hímzőgépre (Link funkció)

A Link funkcióval végrehajtható műveletek

■ Több hímzés minta küldése a csatlakoztatott hímzőgépekre

Pontosan 100 hímzés minta vihető át egy hímzőgépre, és az átvitt minták hímzési státusza nyomon követhető a számítógép monitorán. A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a hímzőgépet a számítógéphez.

■ Ellenőrizze a hímzőgép varrasi státuszát (ezét a modellt) a számítógépen. (Példa több gép csatlakoztatására)

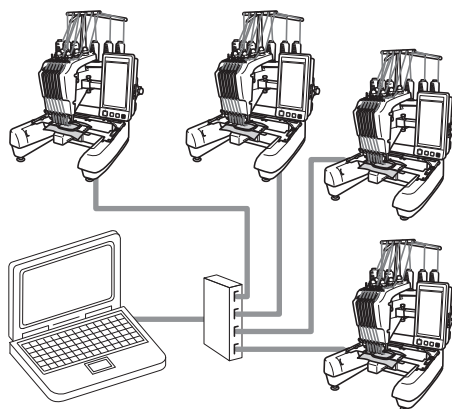

Emlékeztető

- Ha több hímzőgépet csatlakoztat egy számítógépre, alkalmazzon kereskedelmi forgalomban kapható USB elosztót. Vegye figyelembe, hogy saját áramellátású USB elosztó használata ajánlott. **Ne** használjon USB hosszabbító vagy jelismétlő kábeleket. Az USB elosztó használatára vonatkozó információkért olvassa el a készülék saját használati utasítását.




Hímzés a Link funkció használatával

Először a hímzéspinta szerkesztő programmal hozza létre a hímzéspintát, melyet a hímzőgépre kíván küldeni.



Megjegyzés


- Kizárólag PES (.pes) formátumú hímzési adatok hímezhetők a Link funkció használatával.
- A számítógépről nem választhatók ki, és küldhetők át .dst adatok a Link funkcióval.
- A Link funkció nem használható nagy méretű (osztott) hímzéspintákhoz.
- Rögzítsen a hímzőgépre az átküldeni kívánt minta méretének megfelelő hímzőkeretet.

1 Érintse meg a , majd a  és a  gombokat a hímzőgép beállító képernyő 5/5 oldalának megjelenítéséhez.


2 Érintse meg az  elemet a Link funkció aktiválásához.




► Amikor megjelenik a következő üzenet, érintse meg az  elemet.

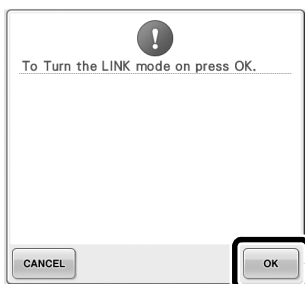


3 Kapcsolja ki a gépet.

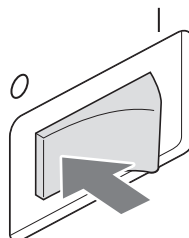

4 A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a hímzőgépet a számítógéphez.


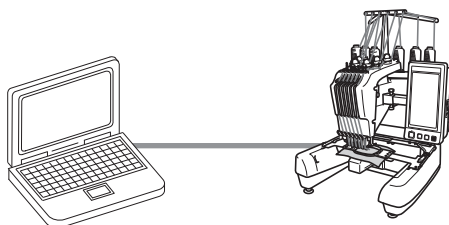


5 Kapcsolja be a gépet.

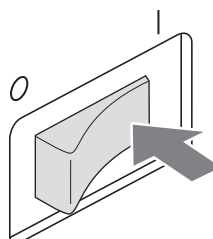


6 A Link funkcióhoz tartozó hímzéspinta szerkesztő szoftver (pl. a PE-DESIGN NEXT, vagy újabb változat) segítségével Link üzemmódban átküldheti a hímzéspintákat a számítógépről a hímzőgépre.

- 7** Amikor megjelenik a következő üzenet, érintse meg az **OK** elemet.

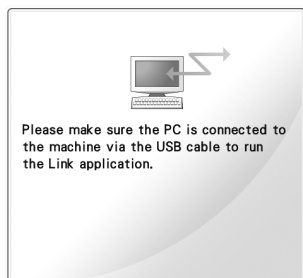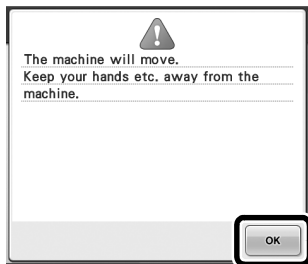

- A gép LCD kijelzőjén egy üzenet jelenik meg, mielőtt a hímzőgép csatlakozik a számítógéphez.

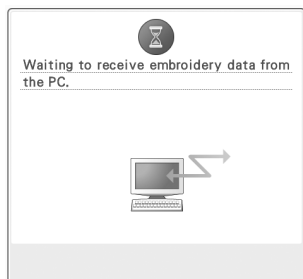


Megjegyzés

- A hímzésminta szerkesztőprogram használatára vonatkozóan olvassa el a szoftver saját használati utasítását.




- * Az itt látható Link párbeszédpanel a PE-DESIGN NEXT szoftverben található.
- Az alábbi hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a hímzőgépre rögzített hímzőkeret nem felel meg a minta méretéhez. Cserélje a mintához alkalmas méretű hímzőkeretre.

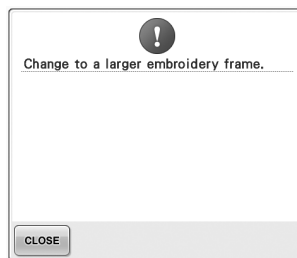


8 Miután a hímzőgép megnyitotta a hímzésmintát, megjelenik a hímzés képernyő.

- ▶ A megnyitott hímzésminta megjelenik a minta kijelző területen, a Link funkció ikonjával együtt.

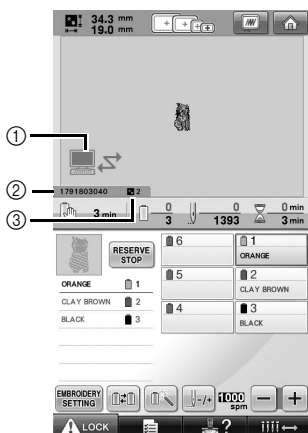



- 1 A Link funkció ikonja
- 2 Tízjegyű gépazonosító
- 3 A sorban álló minták száma


- A minta törléséhez érintse meg a  gombot.

Emlékeztető

- Amíg a hímzőgép a számítógéphez csatlakozik, a gép státusza a hímzésminta szerkesztő program egyik funkciójával megjeleníthető. Ha egyszerre több hímzőgépet csatlakoztattak, akkor egy adott hímzőgép státusza a kijelzőjén látható tízjegyű azonosító segítségével ellenőrizhető. A számítógépen a következő információk tekinthetők meg.
 - A minta már elkészült öltéseinek és összes öltésének száma
 - Varrási hibák adatai


9 A megnyitott hímzésminta hímzési beállításainak módosításához érintse meg a gombot.

- Amikor az alábbi üzenet megjelenik, érintse meg az  elemet. Érintse meg a  gombot a hímzési képernyőre való visszatéréshez.

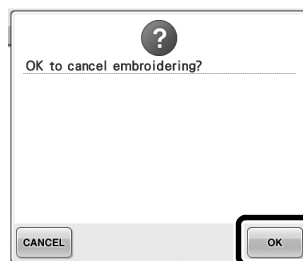

- ▶ Megjelenik a hímzés beállítási képernyő.



10 A kívánt beállítások elvégzése után a megérintésével térjen vissza a hímzési képernyőre.

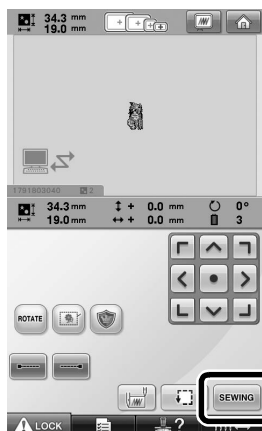


- 11** Érintse meg a  gombot, majd nyomja meg a start/stop gombot a hímzés indításához.

- Amikor végzett a hímzéssel, a következő üzenet jelenik meg.




- 12** A számítógépről küldött újabb minta megnyitásához érintse meg az  elemet, majd a hímzés folytatásához ismétlje meg a folyamatot a  lépéstől kezdődően.

- A hímzés leállításához, vagy ugyanannak a mintának az újrahímzéséhez érintse meg a  gombot.



Megjegyzés

- A **10.** lépésben megadott hímzési képernyő beállításokat a gép akkor is menti, ha a hímzés befejezése után megérintik az  gombot a varrás folytatásához.




Emlékeztető

- Ha a hímzőgépet hímzés közben kikapcsolják, a következő bekapcsoláskor alkalmazható a folytatás művelet.


A Link funkció kikapcsolása

- 1** Érintse meg a , majd a  és a  gombokat a beállító képernyő 5/5 oldalának megjelenítéséhez.


- 2** Kapcsolja ki a Link funkciót az  megérintésével.




- Amikor megjelenik a következő üzenet, érintse meg az  elemet.

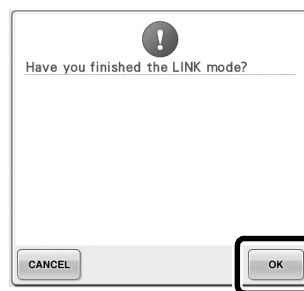

- 3** Kapcsolja ki a gépet.

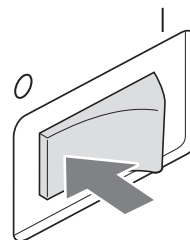


A Link funkció hibaüzenetei

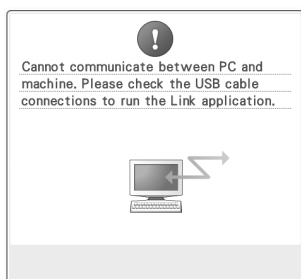

A hímzőgép nem kap adatokat a PC-ről Link üzemmódban.

Kapcsolja ki a hímzőgépet, és ellenőrizze az USB csatlakozást. Miután megfelelően csatlakoztatta az USB kábelt, kapcsolja be újra a gépet.

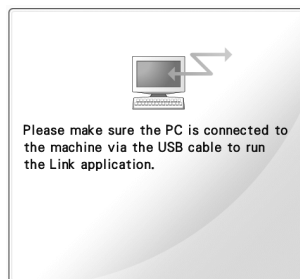

A hímzőgép nem kommunikál a PC-vel Link módban.

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a hímzőgépet.

Céraszín információk kiválasztása „PES” formátumú adatokhoz

A gépbeállító képernyő részletes ismertetését a PR-650 használati utasításának 194. oldalán olvashatja.

A hímzőgép a beállításainak vagy a PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite vagy PED-Basic (hímzés minta szerkesztő szoftver) beállításainak megfelelően „PES” formátumú adatokhoz tartozó céraszín is megjeleníthet.


(A céraszínhez tartozó gépbeállításokról „A céraszín információ módosítása” című részben olvashat, a PR-650 Használati utasítás 197. oldalán.)

A „PES” cérnakód a beállító képernyő 1/5 oldalán választható ki.

ON: (BE) A céraszín információk a PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite vagy PED-Basic (hímzés minta szerkesztő programok) beállításainak megfelelően jelennek meg.

OFF: (KI) A kijelzett céraszín információ a hímzőgép beállításának felel meg.


A hímzőgép megvásárlásakor az „ON” (BE) a kiválasztott helyzet.

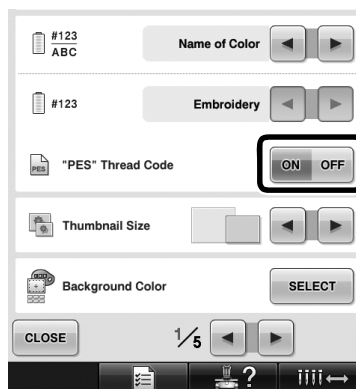

A hímzőgép következő leállásáig hátralévő idő ellenőrzése

A hímzési képernyő a hímzőgép következő leállásáig hátralévő időt mutatja.

A gép akkor áll le, ha orsót kell cserélni, vagy, ha a gép egyéb beállításai leállást határoznak meg. Ha megjelenik az orsócsere jelző, a gépen orsót kell cserélni. Amikor az idő kijelzése piros, az azt jelenti, hogy a gép a leállás előtti utolsó szint hímézi.

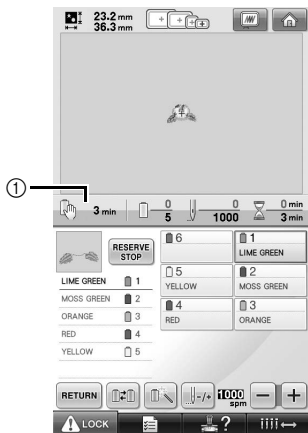

① A gép leállásáig hátralévő idő



Megjegyzés


- A kijelzett információ eltér az első verziótól, (ami a PR-650 használati utasításában szerepel).



Az ideiglenes tűrűd beállítás ellenőrzése

A hímzési képernyőn a tűrűd és a hozzá tartozó ideiglenes tűrűd beállítás látható.


Az ideiglenes tűrűd beállítás ismertetése a PR-650 használati utasítás 130. oldalán olvasható.

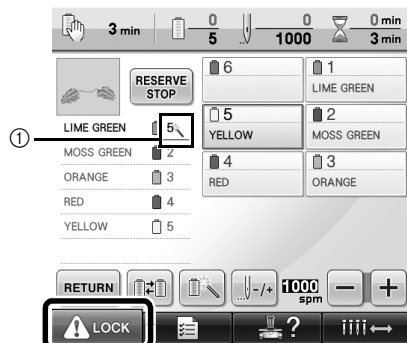



- ① A tűrűd-szám változik, és a megjelenő ikon mutatja a kiválasztott tűrűdöt.

Új betűminta karakterek


Az alábbi karakterekkel bővült két betűtípus. Vegye figyelembe, hogy a karakterek elrendezése változott.

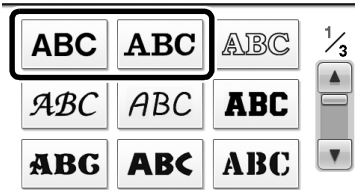

Például: **ABC**

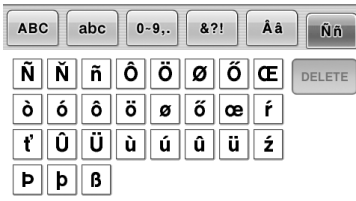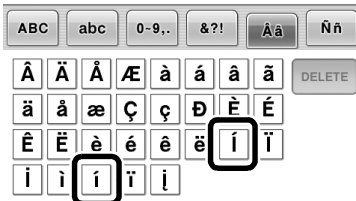

Az alábbi karakterekkel bővült hét betűtípus. Vegye figyelembe, hogy a karakterek elrendezése változott.

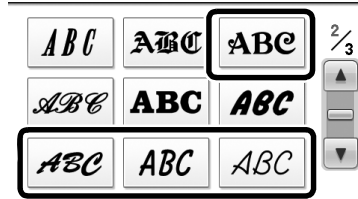

Például: **ABC**

