
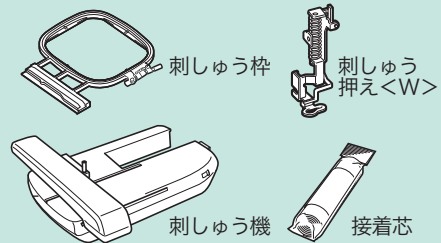


# 刺しゅうの準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

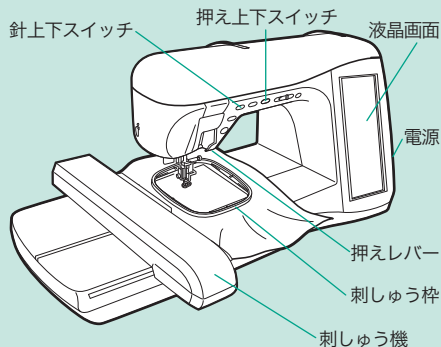


## かんたん操作ガイド

EMS92/98シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。

XF1940-001①

1. 電源を「入」にし、 (針上下スイッチ)を1回または2回押して、針を上げる




2. 液晶画面のを押す

3. 押えレバーを上げる




4. 押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを外す

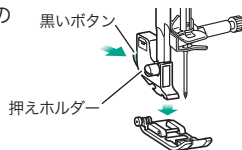


5. 押えホルダーのネジをゆるめて、押えホルダーを外す



指が針に当たらないよう注意してください

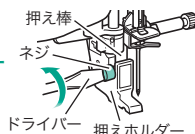

6. 刺しゅう押え<W>のアームが針ホルダーの後ろになるように、刺しゅう押え<W>を押し棒のネジの部分にあわせて取りつける

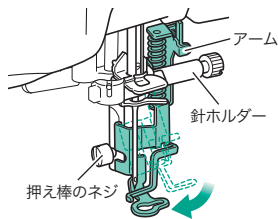


7. 刺しゅう押えのネジ締め部をネジと押し棒の間に入れて、ネジをしっかりと締める

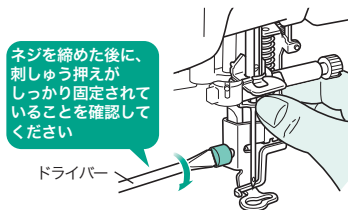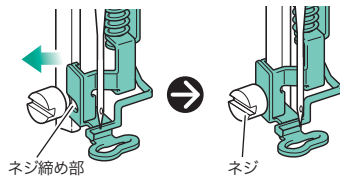

8. 液晶画面のを押す

9. 電源を「切」にし、補助テーブルを左へ引いて取り外す

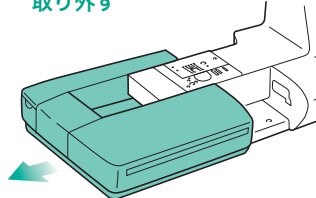

刺しゅうの準備

裏面へつづく

# つぎ 刺しゅうの準備


10. 刺しゅう機差し込み口のふたのつまみに指をかけて、ふたを開く



11. 刺しゅう機を差し込む




12. 電源を「入」にして、液晶画面のOKを押す

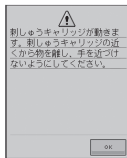

13. 刺しゅう用の下糸をセットする(かんたん操作ガイド「下糸の準備」参照)


14. 模様のおおきさにあった刺しゅう枠を選び、刺しゅう枠よりおおきめの接着芯を用意する

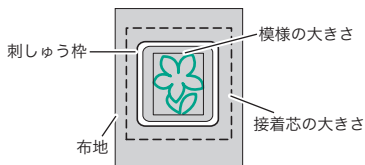


15. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る




16. 刺しゅう枠の調節ネジを引き起こし、ネジをゆるめて内枠を外枠から外し、平らなところに置く

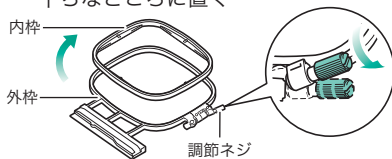


17. 接着芯を貼った布地を、表が上になるように外枠の上に置き、内枠を布地の上からはめる

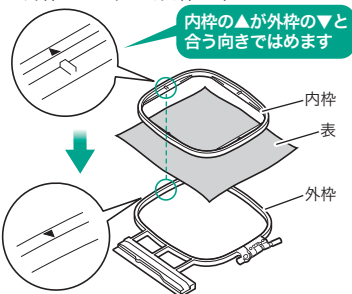


18. 布地の四方を引っ張ってたるみをなくし、調節ネジを締め、調節ネジを元の位置に戻す

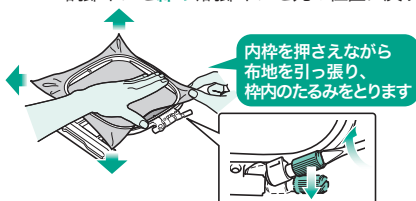


19. (押え上下スイッチ)を1回または2回押し、押えを上げる

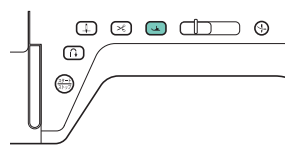

20. 刺しゅう枠のガイドを刺しゅう枠ホルダーの右側面に合わせ、刺しゅう枠の△がホルダーの▽に合うまでスライドさせる

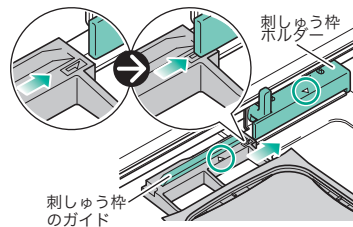

21. 枠固定レバーを枠に平行になるまで下げ、刺しゅう枠を固定する

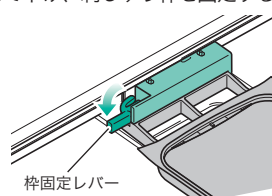

22. 模様を選択、上糸のセット、レイアウトの確認をする(取扱説明書参照)