


刺しゅう機付コンピューターミシン EMM18シリーズ

ディズニーキャラクター /

模様ブック



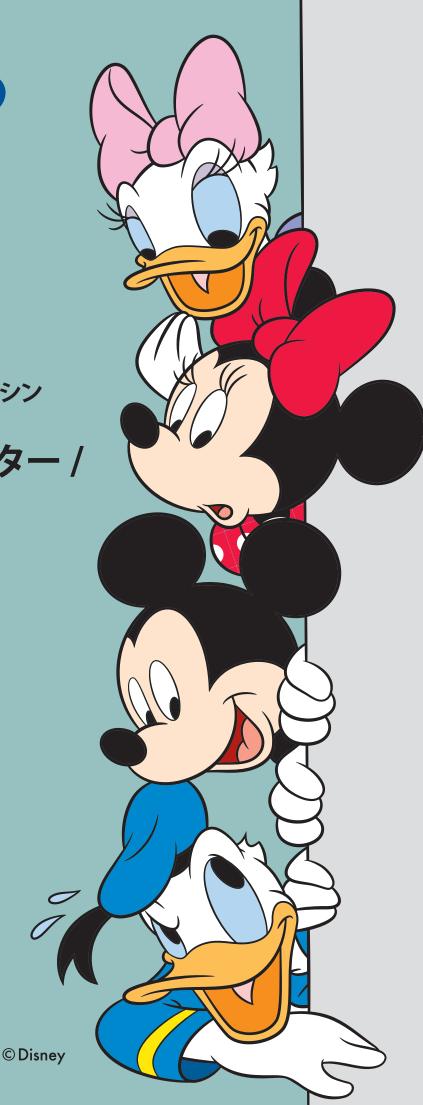


お願い

この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。 これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。

- 必ず取扱説明書をお読みの上お使いください。
- 画面および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

ディズニー刺しゅう模様の選び方

電源を切り、刺しゅうの準備をします。 ・操作方法は取扱説明書を参照してください。

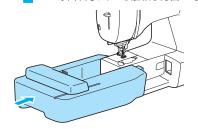

電源を入れます。オープニング画面が表示された場合は、画面をタッチします。

ок を押します。



→刺しゅう機のキャリッジが初期設定の位置に移動し ます。

を選択します。




→ディズニー模様のキャラクターグループ画面が表示 されます。

お好みのグループを選択します。




お好みの模様を選択します。



→選択された模様が画面の左側に表示されます。

を押します。

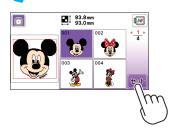


→模様の編集画面が表示されます。

必要に応じて模様を編集して、刺しゅうします。模様 の編集や刺しゅうの手順については、付属の取扱説明 書を参照してください。



お知らせ:本機に内蔵されているディズニー刺しゅう模様は、左右反転をすることができません。

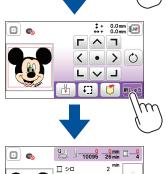

■ クロ

9

14


内蔵刺しゅう模様一覧


は、おおよその所要時間です。(糸替えの時間は含みません。)


刺しゅう模様のぬい方については、ミシンの取扱説明書を参照してください。







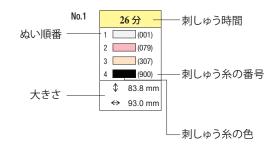


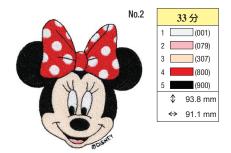


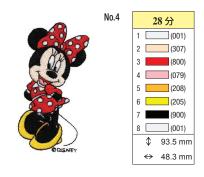

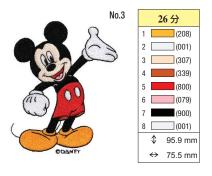

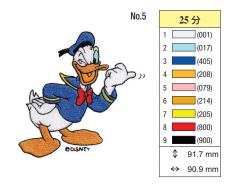


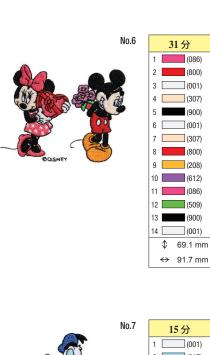


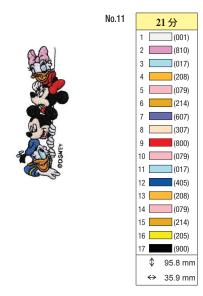




No.8



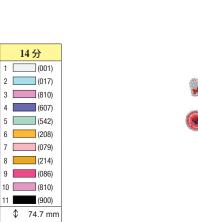


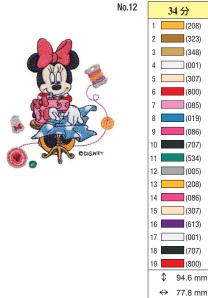







↔ 36.2 mm



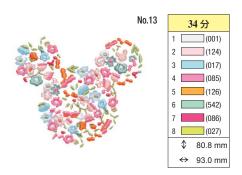

















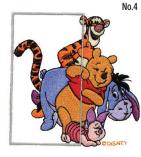



























No.4

● 印がついた模様を刺しゅう用水溶性シートに刺しゅうして水で溶かすと、立体刺しゅうを作ることができます。



- •上下同色の刺しゅう糸の使用をお勧めします。
- ・水溶性シートは、ブラザー水溶性シート (BM6 または BM4) をお勧めします。水溶性シートは乾燥しすぎるとやぶれやすくなりますので、取り扱いに注意してください。
- ・水溶性シートは3枚重ねて使用してください。
- 模様を刺しゅう枠の中心に配置して、低速で刺しゅうしてください。
- ・模様を刺しゅうするために十分な上糸、下糸があることを確認してから刺しゅうしてください。途中で糸がなくなったときは、10 針以上戻って重ねて刺しゅうしてください。
- ・水溶性シートを溶かすときは、不要な部分を切り取り、ぬるま湯を使用して、ぬめりがなくなるまで洗い落としてください。その後、半乾きの状態で形を整えてからあて布ではさみ、アイロンで押えるようにして形を整えてください。
































No.3



























[©] Disney









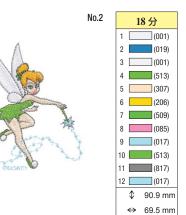






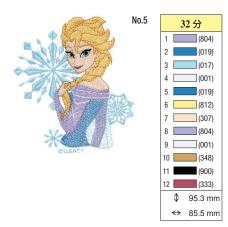


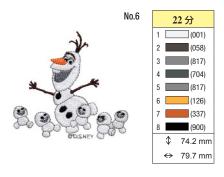







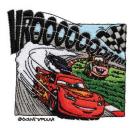


No.1		77分
	1	(515)
	2	(513)
	3	(017)
•	4	(399)
4	5	(005)
	6	(001)
2	7	(800)
	8	(900)
\$	9	(005)
	10	(399)
	11	(209)
	12	(208)
	13	(030)
	14	(339)
	15	(534)
	16	(800)
	17	(001)
	18	(323)
	19	(707)
	20	(337)
	21	(333)
	22	(079)
	23	(502)
	24	(513)
	25	(900)
	26	(001)

\$ 89.0 mm

↔ 95.5 mm


No.2






No.3






No.4






No.5






No.6





刺しゅうアレンジ例

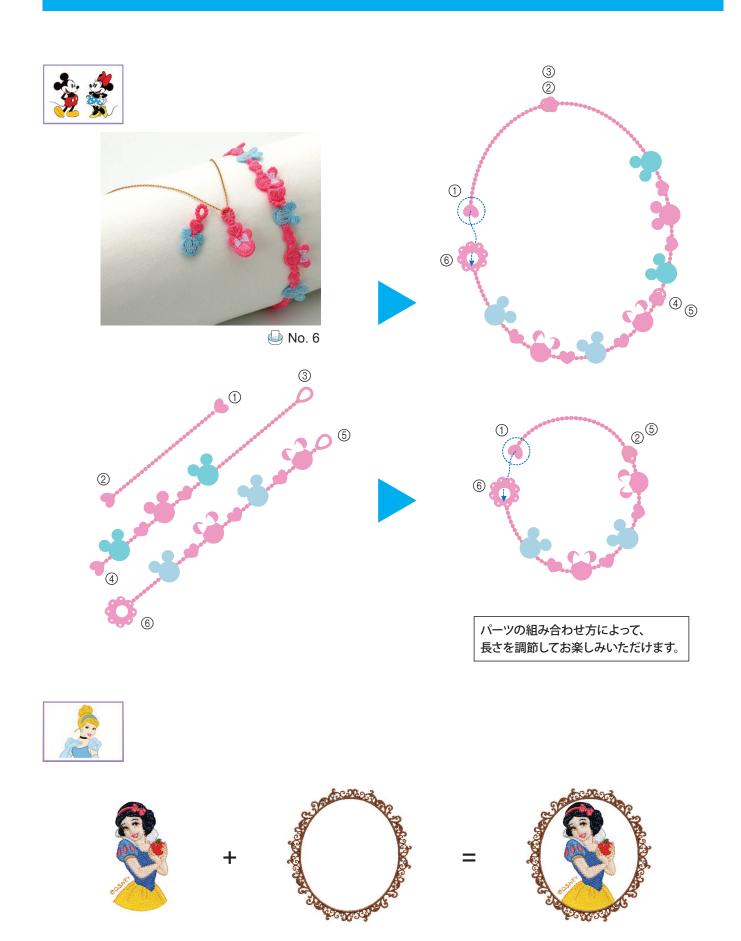

No. 1 - No. 8 No. 9

XG9576-001