

P-touch®

9600




















AVANCERADE FUNKTIONER














































- Läs den här bruksanvisningen innan du börjar använda P-touch.
- Förvara bruksanvisningen på lämplig plats för framtida referens.

SNABBGUIDE

Skriva ut i Gränssnittsläge

Aktivera/avaktivera Gränssnittsläge (RS-232C-anslutning)	Code + 
Ändra inställningar för gränssnittsparameter	Code +  →  eller  för att välja inställningen → vrid  (ELLER  eller ) för att välja parameter → Tryck på  (ELLER ) (Parametrar kan endast ställas in om  trycks in för att ställa P-touch på offline.)
Ändra inställningar för gränssnittsformatsfunktionen (endast ESC/P-gränssnittsläge)	Code +  →  eller  för att välja parametern → vrid  (ELLER  eller ) för att välja inställningen → Tryck på  (ELLER ) (Parametrar kan endast ställas in om  trycks in för att ställa in P-touch på offline.)

Skriva ut i Överföringsläge

Aktivera Överföringsläge	Code +  → Tryck på  (ELLER )
Använda en mall som överförs från en dator	<p>Om en databas är kopplad: PM-knapp → Vrid  (ELLER  eller ) för att välja en post → Fortsätt med  eller  → Skriv in varje rad med text, därefter trycker du på  (ELLER ) → Fortsätt med , , ,  eller </p> <p>Om en databas inte är kopplad: PM-knapp → Skriv in varje rad med text, därefter tryck  (ELLER ) → Fortsätt med , ,  eller </p>
1 Skriv ut en etikett med en mall som överförs från en dator	Vrid  (ELLER  eller ) för att välja PRINT → Tryck på  (ELLER )
2 Skriv ut flera etiketter med en mall som överförs från en dator	Vrid  (ELLER  eller ) för att välja REPEAT → Tryck på  (ELLER ) → Vrid  (ELLER  eller ) för att välja (eller skriva in) nummer → Tryck på  (ELLER )
3 Redigera texten i en mall som överförs från en dator	Vrid  (ELLER  eller ) för att välja EDIT → Tryck på  (ELLER ) → Skriv in varje rad med text, därefter trycker du på  (ELLER )



4 Avaktivera mallen som överförts från en dator	Vrid (ELLER eller) för att välja FINISH → Tryck på (ELLER) → Tryck på (ELLER)
5 Skriva ut nästa post	Vrid (ELLER eller) för att välja NEXT RECORD → Tryck på (ELLER)
6 Skriva ut flera poster	Vrid (ELLER eller) för att välja CONT. PRINT → Tryck på (ELLER) → or för att välja (eller skriva in) det numret på den första posten → Vrid (ELLER or) för att välja inställningen för den sista posten → or för att välja (eller skriva in) numret på den sista posten → Tryck på (ELLER)
7 Söka efter tecken i databasen	+ blanksteg → Skriv in tecken → Tryck på (ELLER)
8 Söka efter nummer på en post i databasen	+ två blanksteg → Vrid (ELLER eller) för att välja (eller skriva in) nummer → Tryck på (ELLER)

Aktivera bakgrundsbelysning och klocka

Belysa skärmen och visa klockan.	
Ställa in klockan	Vrid för att välja CLOCK , tryck därefter på (ELLER tryck på +) → Vrid (ELLER eller) för att välja parametern → eller för att välja inställningen → Tryck på (ELLER)
Lägga till en tidsstämpel	Vrid för att välja DATE/TIME , tryck därefter på (ELLER tryck på +) → Vrid (ELLER eller) för att välj parametern → eller för att välja inställningen → Tryck på (ELLER)

Använda makrofunktionerna

Tilldela en PM-knapp en funktion	→ PM-knapp → Funktionsknappar som kan tilldelas → → Vrid (ELLER eller) för att välja SAVE RECORDING → Tryck på (ELLER)
Utföra en funktion som har tilldelats en PM-knapp	, , , , , , eller



INNEHÅLL

Kapitel 1

Komma igång	1
<i>Sätta i det laddningsbara batteriet</i>	<i>2</i>
<i>Ladda batteriet</i>	<i>2</i>

Kapitel 2

Avancerade funktioner	3
<i>Utföra avancerade funktioner</i>	<i>4</i>
<i>Använda data som överförs till/från en dator</i>	<i>6</i>
<i>Skriva ut från en dator (RS-232C-anslutning)</i>	<i>15</i>
FELMEDDELANDE FÖR AVANCERADE FUNKTIONER	22

Appendix	23
INDEX	25

Komma igång


Sätta i det laddningsbara batteriet

Om det laddningsbara Ni-MH batteriet (9,6 V, 1 500 mAh) är isatt och fulladdat kan PT-9600 användas utan tillgång till en strömkälla, och till att skriva ut etiketter från två 36 mm breda tejkassetter. Det tar 2,5 timmar att ladda batteriet helt.

- 1 Ta bort batteriluckan under maskinen genom att trycka på spärrfliken och dra bort luckan.
- 2 Sätt i batteriet ordentlig i batterihållaren med sladdarna från batteriet på höger sida.
- 3 Sätt i kontakten på sladdarna i batterihållarens uttag.
- 4 Fäst batterihållarens lucka genom att passa in de tre flikarna på luckan i de tre spåren på batterihållarens kant och tryck sedan fast luckan ordentligt tills det sitter på plats.

OBS!

- Använd endast det laddningsbara batteri som hör till den här maskinen.
- Om du har för avsikt att inte använda maskinen under en längre period bör du ta ur det laddningsbara batteriet.

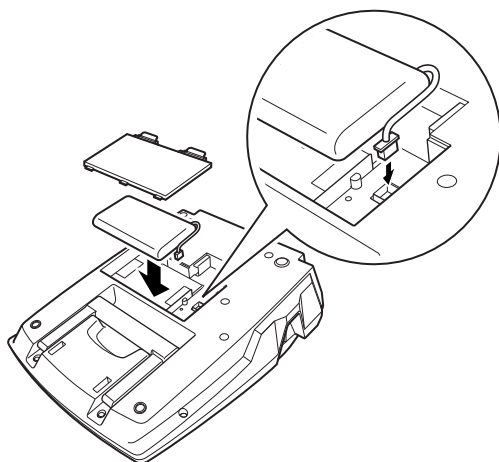

Ladda batteriet

Ni-MH-batteriet börjar laddas så fort PT-9600 ansluts till ett eluttag med växelströmsadaptorn. P-touch kan användas som vanligt medan batteriet laddas. Dessutom tänds laddningsindikatorn när batteriet håller på att laddas och släcks när batteriet är fulladdat.

Avancerade funktioner

Utföra avancerade funktioner

Bakgrundsbelysningsknapp/

klock-knapp (Clock)

PT-9600 är utrustad med bakgrundsbelysning som ger dig möjlighet att se skärmen även i mörker. Dessutom ger klockan dig aktuell tid.


Så här tänder du skärmen:


- Tryck på . Skärmen tänds.

OBS!


Om PT-9600 är inkopplad med en växelströmsadapter är skärmens bakgrundsbelysning tänd. Om PT-9600 drivs av ett laddningsbart batteri stängs skärmens bakgrundsbelysning av automatiskt om knappsatsen är inaktiv i 30 sekunder.

Så här visar du klockan:

- Håll  nere. Klockan visas.

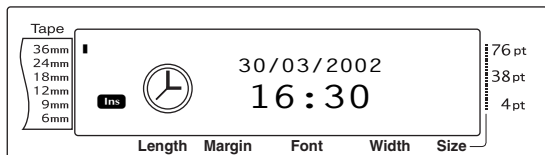


Klockinställnings-funktionen



(Code + )

Funktionen Klockinställningar ger dig möjlighet att ställa in klockan så att exakt datum och tid kan läggas till på din etikett med hjälp av funktionen Datum/Tid.

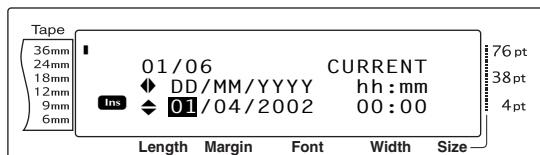


Ställa in tiden:



- 1 Vrid  tills **CLOCK** visas och tryck sedan på  (ELLER håll ner  och tryck på ). Aktuella klockinställningar visas med dagenblinkande.



- 2 Tryck på  eller  tills den önskade inställningen visas eller använd sifvertangenterna för att skriva in inställningen.

OBS!



För att återvända till texten utan att ändra klockinställningarna, tryck på  (ELLER håll ner  och tryck på .

- 3 Tryck på  eller  för att välja nästa parameter.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 tills datum, tid och format ställts in så som du vill.


OBS!

Följande inställningar för datum- och tidsformat finns:

y4/m2/d2 (2002/04/01), **y2/m2/d2** (02/04/01), **m1/d1/y2** (4/1/02), **m2/d2/y2** (04/01/02), **m3 d1, y4** (Apr. 1, 2002), **m4 d2, y4** (April 01, 2002), **d2 m4 'y2** (01 April '02), **d2 m3 'y2** (01 Apr. '02), **h2:m2 n1** (08:53 PM), **H2:m2** (20:53)

- 5 Tryck på  (ELLER tryck på ) för att verkställa inställningarna.

Funktionen Date/Time

(Code + )

Med funktionen Date/Time kan du lägga till en tidsstämpel på din etikett. Dessutom kan du ange om tidsstämpeln ska läggas till i texten eller på etiketten när den är utskriven och om ett särskilt datum eller en särskild tid eller aktuellt datum och aktuell tid ska användas.


Gör så här för att skriva ut en tidsstämpel på etiketten:

- 1 Tryck på , ,  eller  för att placera markören på det ställe i texten där du vill lägga till tidsstämpeln.

- 2 Vrid **☰** tills **DATE/TIME** visas och tryck sedan på **☰** (ELLER håll ner **Code** och tryck på **☰**).

OBS!

För att återvända till texten utan att lägga till en tidsstämpel, tryck på **Cancel** (ELLER håll ner **Code** och tryck på **☰**).

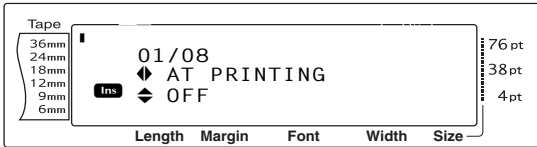

- 3 Tryck på **☰** eller **☰** för att välja antingen **OFF** (tidsstämpelein läggs till i texten direkt) eller **ON** (tidsstämpelein läggs till på etiketten när den skrivs ut).

OBS!

Om **ON** har valts läggs märket för tidsstämpelein till (**🕒**) i texten vid markörens plats.

- 4 Tryck på **➡** för att välja nästa parameter (**FORWARD**).
- 5 Tryck på **☰** eller **☰** för att välja antingen **OFF** (aktuellt datum och aktuell tid läggs till) eller **ON** (ett särskilt datum och en särskild tid läggs till).
- 6 Tryck på **⬅** eller **➡** för att välja nästa parameter.
- 7 Tryck på **☰** eller **☰** tills den inställning du önskar visas.
- 8 Upprepa steg **6** och **7** tills datum och tid för **FORWARD**-parameter ställts in så som du vill.
- 9 Tryck på **☰** (ELLER tryck på **☰**) för att lägga till tidsstämpelein i texten eller på etiketten enligt de angivna inställningarna.

Makro funktion (Macro)

Med PT-9600 kan vanliga funktioner tilldelas en av de åtta PM-knapparna vilket ger dig möjlighet att utföra funktionen genom att bara trycka på en knapp. Funktionen kan innehålla upp till 64 steg, t.ex. för att skriva in text (i Insert-läget) eller använda formatering.

OBS!


Ingen funktion registreras om **🕒** eller någon annan knapp som inte utför en funktion trycks ner.

Så här tilldelar du en PM-knapp en funktion:



- 1 Tryck på **☰**.

OBS!

Om du vill gå tillbaka till texten utan att tilldela en PM-knapp en funktion, tryck på **Cancel** (ELLER tryck på **☰**).

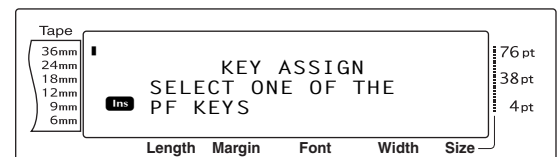

- 2 Tryck på den PM-knapp som du vill tilldela funktionen.

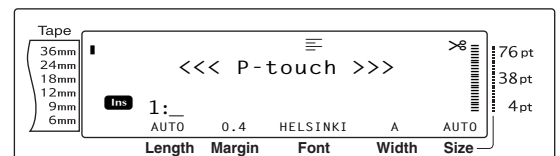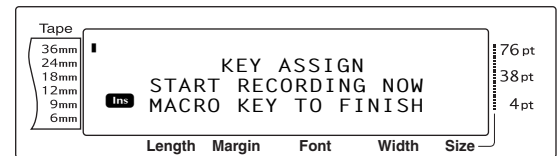


- 3 Tryck på de knappar som behövs för att utföra funktionen som du vill tilldela knappen. Indikatorfältet för inställning av teckenstorlek blinkar.

OBS!

Om du trycker på **☰** eller **☰**, om du håller nere **Code** och trycker på **☰** eller om du trycker på **☰** visas skärmen END OF RECORDING direkt.

Kap. 2 Avancerade funktioner

- 4 Tryck på ^{Transfer} (ELLER tryck på PM-knappen).

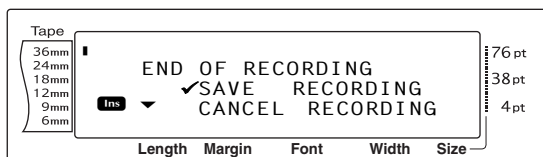

- 5 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills ✓ står bredvid texten **SAVE RECORDING**.

OBS!

Om ✓ står bredvid **CANCEL RECORDING** har knappen inte tilldelats den funktionen.

- 6 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**).

Så här utför du en funktion som har tilldelats en PM-knapp:

- Tryck på den PM-knapp som har tilldelats den funktion som du vill utföra.

OBS!

- För att avbryta funktionen så att den inte utförstrycker du på **Stop**.
- För att radera den funktion som tilldelats en PF-knapp, starta P-touch Transfer Manager som installerades med P-touch Editor och radera därefter makrot. Se sidan 14.
- När en funktion som tilldelats en PM-knapp utförs kan funktionen skrivas över genom att trycka på knappen för den nya funktionen.

Använda data som överförs till/från en dator

Överföringsläge

I Transfer Mode (överföringsläge) kan en mall eller ett eget tecken (tecken inte tillgängligt på PT-9600) överföras från datorn och tilldelas en PM-knapp på PT-9600 eller kan etikettdata på PT-9600 säkerhetskopieras till en dator. En mall som har skapats med P-touch Editor-programmet på datorn kan laddas ner till PT-9600 där den kan redigeras och skrivas ut. Dessutom kan textdata som lagrats på PT-9600 säkerhetskopieras till en dator, och återställas till PT-9600 om dessa data raderats från P-touch-minnet.

OBS!


- Dataöverföring mellan datorn och PT-9600 görs via USB-anslutningen.
- En CSV-databas kan sparas om en inte redan har överförs till en PM-knapp.
- Eftersom data som sparats med och överförs från P-touch Editor kan visas något annorlunda (font, detaljerad layout etc.) än om det skrivits ut från P-touch Editor bör du skriva ut en testetikett först.

Så här aktiverar du Överföringsläget:

- 1 Håll nere **Code** och tryck på ^{Transfer} (Macro).

OBS!


Om du vill gå tillbaka till texten utan att aktivera Överföringsläget, tryck på **Cancel**.

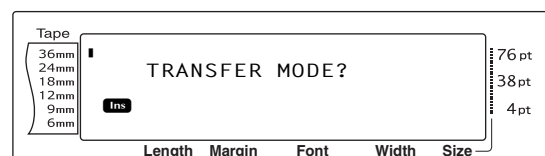

- 2 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**) för att aktivera Överföringsläget.

OBS!


Om du vill avaktivera Överföringsläget när du har aktiverat det, tryck på **Stop**.

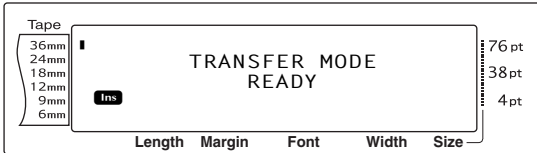


När data skickas från datorn till PT-9600 visas följande skärmbild.

OBS!

Stäng inte av PT-9600 när data skickas till enheten, eftersom du kommer att förlora data då.

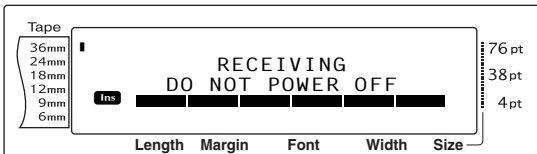

När data skickas från datorn till PT-9600 visas följande skärmbild.

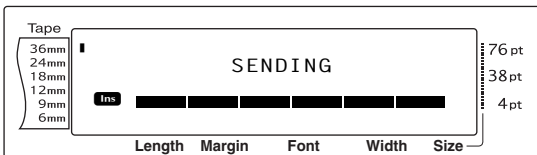


Så här startar du P-touch Transfer Manager

Mer information om att använda P-touch Transfer Manager finns i "Bruksanvisning för programanvändare".

- 1 Klicka på Start-knappen och välj sedan "Alla program (Program)" - "Brother P-touch" - "P-touch Tools" - "P-touch Transfer Manager 2.1".
P-touch Transfer Manager startar.

Layoutfönster

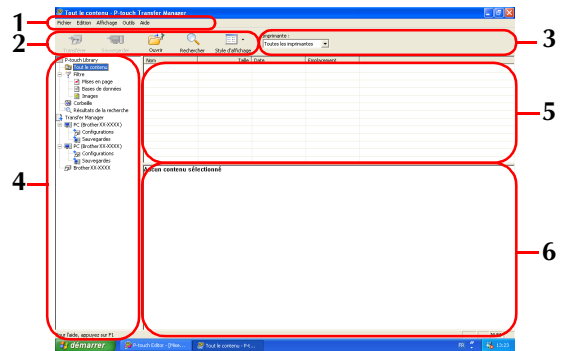

1 Menyrad

Kommandon kategoriseras i varje meny (Arkiv, Redigera, Visa, Verktyg och Hjälp) efter funktion.

2 Verktygsrad

Det finns ikoner för kommandon som ofta används. Klicka på en för att komma åt kommandot.

3 Skrivare (Endast för P-touch Transfer Manager)

Väljs skrivarmodell att skicka data till. När du väljer skrivare visas endast den data som kan skickas till den valda skrivaren i listvisningen.

4 Mappvisning

Visar en lista med alla mappar. När du väljer en mapp väljs data i mappen och visas i listvisningen till höger.







5 Listvisning

Data i den valda mappen visas.

6 Förhandsvisa

Etikettmallarna som väljs i listvisning förhandsvisas.

Förklaring av ikonerna

Ikön	Knappnamn	Funktion
	Överföring (Endast för P-touch Transfer Manager)	Överför etikettmallar och annan data till din dator eller skrivare (när USB-kabeln ansluts).
	Säkerhetskopiering (Endast för P-touch Transfer Manager)	Säkerhetskopierar data som du har överfört till Brotherskrivaren med P-touch Transfer Manager.
	Öppna	Redigerar valda data.
	Skriv ut (Endast för P-touch Library)	Skriver ut vald etikettmall med skrivaren.
	Sök	Söker data som hanteras med P-touch Library.
	Visa stil	Ändrar filvisningsformatet.


Advanced Functions

Så här överför du etikettmallar från en dator


- 1 Välj den skrivare du vill överföra data till.

OBS!


P-touch måste vara i Transfer Mode (överföringsläget) innan några data överförs. Se *Överföringsläge* på sidan 6.

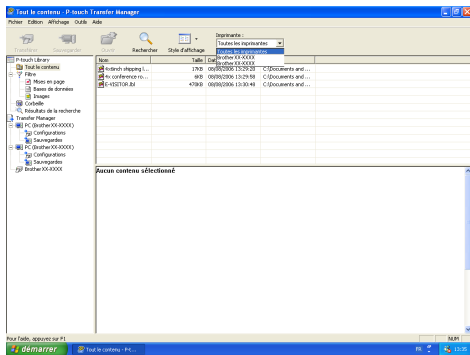

- 2 Högerklicka på mappen "Konfigurationer" och välj sedan "Ny" och skapa en ny mapp. Här skapar vi, som ett exempel, mappen "Transfer".

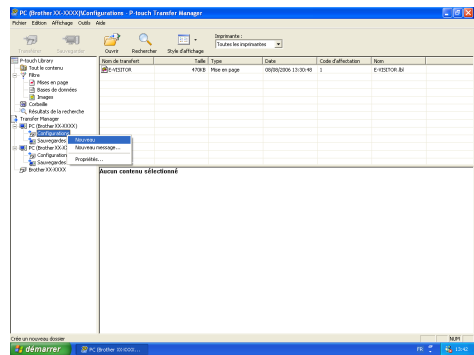


- 3 Dra överförda data till mappen du just har skapat.
Dra överföringsdata från Allt innehåll från Layouter eller en annan mapp under Filter. När du överför flera datauppsättningar flyttar du alla överföringsdata till mappen du har skapat.

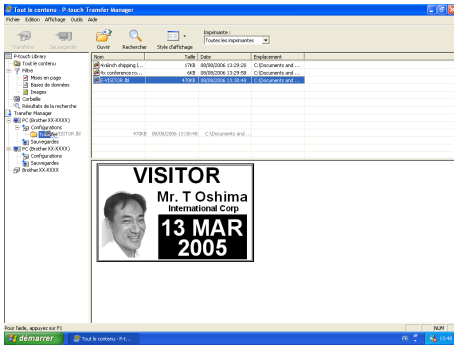


- 4 Tilldelningskodnummer tilldelas automatiskt till överföringsdata i mappen du skapade i det föregående steget. För att ändra ett nummer högerklickar du på datanamnet i listvisningen och väljer sedan nyckeltilldelningsnummer.


OBS!

- Tilldelningskod är nödvändigt för att överföra andra data än meddelandetexter.
- Om du ändrar Tilldelningskodnummer som används för data som redan överförts till skrivarens huvudenhet skrivs det över. Du kan kontrollera Tilldelningskodnumret som används för data som redan har överförts till skrivaren genom att säkerhetskopiera data enligt förklaringen i *Säkerhetskopiera etikettmallar* på sidan 14.
- Du kan klicka på datanamnet på överföringsdata och ändra till ett nytt. Beroende på skrivarmodell kan det finnas restriktioner för antalet tecken som får användas i ett datanamn.

- 5 Välj de data eller den mapp du vill överföra och klicka sedan på . Ett meddelande som bekräftar överföringen visas.

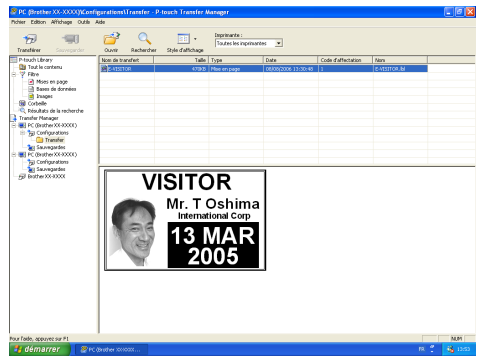


- 6 Klicka på OK-knappen. De data eller den mapp som väljs vid mappvisning överförs till skrivaren.

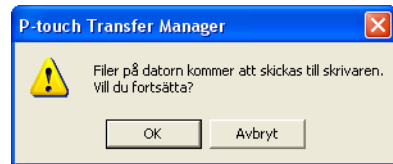

OBS!

Om du har valt specifika data i listvisningen överförs endast valda data till skrivaren.

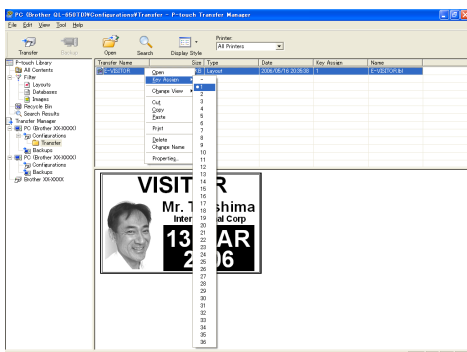

Eget tecken

Om du använder ett eget tecken (ett bitmapp-tecken som inte finns i standarduppsättningen i PT-9600) och tilldelar detta till en PM-knapp kan tecknet läggas till i alla etiketter du skapar med PT-9600. Ett eget tecken kan redigeras som alla andra tecken och formateras med nästan alla textformatfunktioner.


Det egna tecknet kommer att ha samma storlek som en bitmapp som skapats på datorn. Om storleken på det egna tecknet är mindre än den angivna textstorleksinställningen kommer utrymme att läggas till ovanför och under tecknet. Om storleken på det egna tecknet är större än den angivna textstorleksinställningen kommer felmeddelandet "IMAGE CHARACTER SIZE ERROR!" (Fel teckenstorlek!) att visas. Ett eget tecken får inte vara större än 380 × 2048 punkter för att det ska kunna överföras. Alla delar av bilden som ligger utanför den tillåtna storleken kommer att kapas av. Dessutom måste tecknet vara en svartvit bitmapp, annars kommer det inte att visas korrekt.

OBS!

Det går bara att koppla ett tecken eller en mall till varje PM-knapp. Om ett tecken eller en bild redan kopplats till en PM-knapp raderas tidigare data när man överför ett nytt tecken eller en ny mall.

Gör så här för att lägga till ett eget tecken i texten:

- Tryck på den PM-knapp som har tilldelats det egna tecknet som du vill använda. Tecknet läggs till texten vid markörens plats.

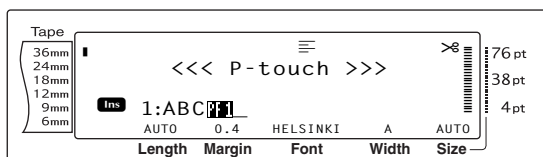

Malldata

Om en databas (*.mdb-fil som skapats med P-touch Editor) kopplats till mallen kan databasen också överföras till P-touch. Data från utvalda poster i databasen kan sedan läggas till och skrivas ut i mallen. Dessutom kan du söka bland

data i databasen för att hitta särskilda poster.

OBS!

PT-9600 kan bara innehålla en databas. Alla mallar är kopplade till den enskilda överförda databasen. Databasen kan bytas ut eller uppdateras.

Mer om att skapa mallar

Eftersom vissa funktioner i P-touch Editor inte finns i P-touch måste du tänka på följande när du använder P-touch Editor för att skapa mallar. Använd också P-touch för att skriva ut en testetikett när du skapat mallen, så att etiketten skrivs ut korrekt.

- Välj bara alternativet "Landscape" (liggande) orientering.
- Vissa fonter som finns i P-touch Editor kanske inte finns i P-touch, och därför kan fonten/teckensnittet som används vid utskriften vara ett annat än det som valdes för mallen. Kontrollera även att storleken på all text i P-touch är inställd på "AUTO", så att textstorleken kan minskas automatiskt.
- Du kan använda olika teckenstilar på enstaka tecken med P-touch Editor, men en hel textrad är den kortaste teckensträng du kan använda en stil på med P-touch. Dessutom är vissa teckenstilar inte tillgängliga på P-touch.
- P-touch kan bara skriva ut understrykning med en linje, och genomstrykning med två linjer.
- Det är bara de första 9999 raderna i en databas länkad till en mall som läses av P-touch.
- Det är bara den första textraden som skrivs in i ett databasfält som läses av P-touch. Om du vill skriva ut etiketter som verkar ha fler än en rad text måste du skapa mallen och databasen med separata fält för varje textrad.
- Vissa tecken som finns i P-touch Editor är inte tillgängliga i P-touch.
- Streckkoder som angivits med inställningar som inte är kompatibla med inställningarna i P-touch skrivs inte ut korrekt.
- En mall som skapas med P-touch Editor ska ha en fast längd på högst 1 m.
- Mallen och databasen ska skapas så att det


inte finns fler än 1000 tecken per etikett.

- Fält som hamnar utanför utskriftsområdet skrivs inte ut, varken delvis eller helt.
- Ett numreringsfält som specificerats med P-touch Editor är inte kompatibelt med funktionen Numbering i P-touch.
- Bakgrunder som angivits med P-touch Editor är inte kompatibla med P-touch.
- Om en text eller en streckkod överlappar andra objekt skrivs texten eller streckkoden normalt ut ovanpå det andra objektet.
- Den utskrivna etiketten kan skilja sig från bilden som visas i Preview-området i Transfer Manager.
- Om antalet fält eller ordningen på fälten i en databas ändras och endast databasen (*.csv-filen) överförs för att uppdatera den kanske databasen inte länkas korrekt till mallen. Dessutom måste den första raden data i filen kännas igen av P-touch som fältnamn, annars kan databasen inte användas för utskrift.
- En layout där funktionen med delad utskrift (etiketten förstoras och skrivs ut på två eller fler etiketter) används kan inte överföras.


Så här använder du en mall som överförs från en dator:




- 1 Tryck på den PM-knapp som har tilldelats den mall som du vill använda. Om en databas är kopplad till mallen visas databasdata (fortsätt med steg 2). Om en databas inte är kopplad till mallen visas malldata (fortsätt med steg 4). Om databasen inte innehåller någon text, fortsätt med steg 5.


OBS!

Om du vill gå tillbaka till texten utan att använda den överförda mallen, tryck på .

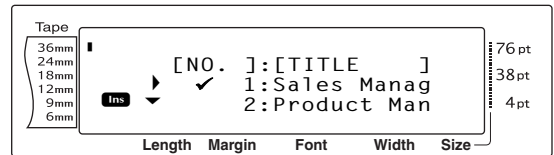



Så här väljer du en databaspost som ska skrivas ut i mallen:

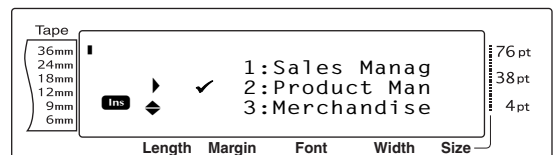




- 2 Vrid  (ELLER tryck på  eller ) tills ✓ visas till vänster omden post vars data du vill skriva ut med mallen. Endast den post som markerats med ✓ skrivs ut.



OBS!

 Om du vill visa andra fält i den valda posten, vrid  (ELLER tryck på  eller )

 Om du vill söka efter en speciell post, se Söka i databasen på sidan 14.

- 3 Tryck på  (ELLER tryck på ) för att ange den post som valts.

För att redigera text i mallen:


- 4 Redigera text i respektive fält och tryck sedan på **Set** (ELLER tryck på **New Block**). När **Set** (ELLER **New Block**) trycks ner efter att man skrivit in text i det sista fältet visas MENU-skärmen i LCD-fönstret.

OBS!

- ☞ Om du inte vill fortsätta redigera text i mallen, tryck på **Cancel**, vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** or **End**) tills ✓ står bredvid **CANCEL EDITING?** och tryck sedan på **New Block**.
- ☞ Accentuerade tecken (Se bruksanvisningen), symboler (Se bruksanvisningen), streckkoder (Se bruksanvisningen), tidsstämplar (sida 4) och egna tecken (sida 10) kan skrivas in i fältet.
- ☞ Om du vill välja ett annat fält, vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills önskat fält visas.
- ☞ Om en PM-knapp med en tilldelad funktion trycks in visas meddelandet "OK TO FINISH TEMPLATE?".

Gör så här för att skriva ut en etikett med den valda mallen:


- 5 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills ✓ står bredvid **PRINT** (eller tryck bara på **Print**).

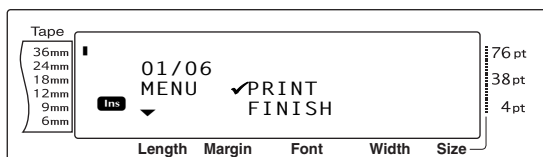

- 6 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**) för att skriva ut etiketten. Meddelandet "COPIES 1/ 1" visas i LCD-fönstret medan etiketten skrivs ut. Bilden MENU visas i LCD-fönstret igen.

Gör så här för att skriva ut flera etiketter med den valda mallen:

- 7 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills ✓ står bredvid **REPEAT**.

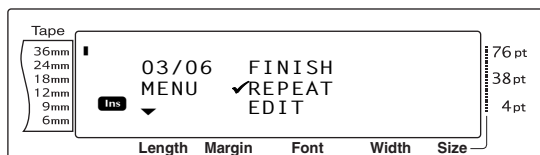


- 8 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills önskad inställning visas eller använd sifvertangenterna för att skriva in önskat antal kopior.
- 9 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**) för att börja skriva ut det angivna antalet etiketter. Numret på respektive kopia visas medan den skrivs ut. Bilden MENU visas i LCD-fönstret igen.

Om du vill ändra texten som skrivits in i mallen:

- 10 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills ✓ står bredvid **EDIT**.

OBS!

Med mallar som inte innehåller någon text visas endast **PRINT** och **FINISH** på MENU-skärmen.

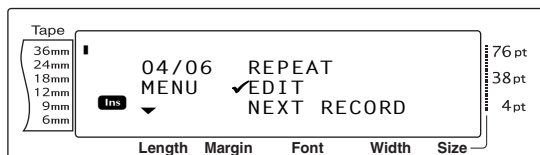


- 11 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**).. Det första fältet för den överförda mallen visas på skärmen.
- 12 Upprepa steg 4 tills texten ändrats så som du vill. Bilden MENU visas igen när **Set** (ELLER **New Block**) trycks ner när man redigerat det sista fältet i mallen.

Så här skriver du ut posten efter en som just har skrivit ut:

- 13 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills ✓ står bredvid **NEXT RECORD**.

OBS!

NEXT RECORD visas inte om databasen inte är kopplad till mallen.

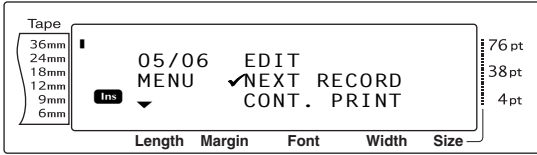


- 14 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**) för att skriva ut nästa post. När etiketten har skrivits ut visas MENU-skärmen i LCD-fönstret igen.

Så här skriver du ut flera poster:


- 15 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills **✓** står bredvid **CONT. PRINT**.

OBS!

CONT. PRINT visas inte om databasen inte är kopplad till mallen.

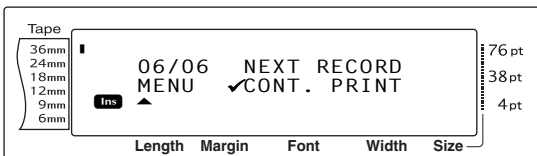

- 16 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**).

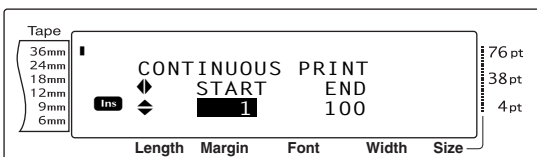

OBS!


Som standard visas numret på den första och sista posten i databasen.

- 17 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills numret på den första posten i visas eller använd sifvertangenterna för att skriva in önskat nummer.

OBS!

För att ändra inställningen i steg om 5, håll ner antingen **Home** eller **End**, och släpp sedan tangenten när önskad inställning visas.

- 18 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **←** eller **→**) tills inställningen för slutnumret är vald.

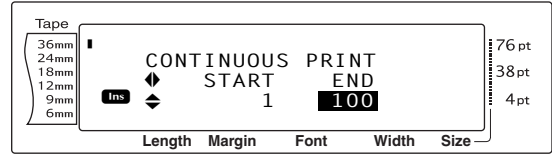

- 19 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills numret på den sista posten i visas eller använd sifvertangenterna för att skriva in önskat nummer.


OBS!

För att ändra inställningen i steg om 5, håll ner antingen **Home** eller **End**, och släpp sedan tangenten när önskad inställning visas.

- 20 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**) för att skriva ut de angivna posterna. När etiketterna har skrivits ut visas MENU-skärmen i LCD-fönstret igen.

Så här avslutar du användningen av den överförda mallen:

- 21 Vrid **Set** (ELLER tryck på **Home** eller **End**) tills **✓** står bredvid **FINISH**.

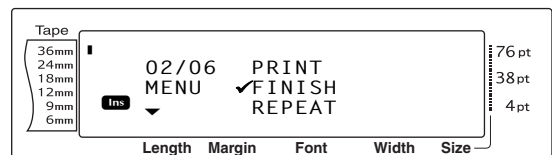

- 22 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**). Meddelandet "OK TO FINISH TEMPLATE?" visas i LCD-fönstret.

- 23 Tryck på **Set** (ELLER tryck på **New Block**). All text som visats innan den överförda mallen användes visas åter i LCD-fönstret.


OBS!



Om du vill återgå till den överförda mallentrycker du på **Cancel**.

Söka i databasen

Så här söker du i databasen efter en post med särskilda tecken:


- 1 Håll ner  och tryck på blankstegstangenten.

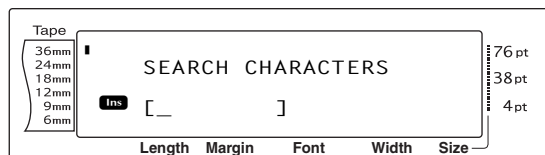






- 2 Skriv in de tecken du vill söka efter.
- 3 Tryck på  (ELLER tryck på ). Den första posten efter den aktuella (anges med ✓) som innehåller de inskrivna tecknen visas.

Så här söker du i databasen efter ett speciellt postnummer:

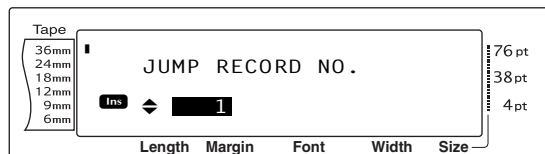- 1 Håll ner  och tryck på blankstegstangenten två gånger.



- 2 Vrid  (ELLER tryck på  eller ) tills önskat postnummer visas eller använd sifvertangenterna för att skriva in önskat nummer.
- 3 Tryck på  (ELLER tryck på ). Posten med just det postnumret visas.

Säkerhetskopiera etikettmallar

Detta överför etikettmallar och andra data i skrivaren till datorn.

Mer information om att använda P-touch Transfer Manager finns i "Bruksanvisning för programanvändare".

OBS!

- ☞ Endast giltig när USB-kabeln ansluts.
- ☞ Säkerhetskopierad data kan inte redigeras på datorn.
- ☞ För vissa skrivarmodellspecifikationer är det kanske inte möjligt att återföra säkerhetskopierad data till en skrivare med ett annat modellnamn än den som de ursprungligen säkerhetskopierades från.
- ☞ P-touch måste vara i Transfer Mode (överföringsläget) innan några data överförs. Se *Överföringsläge* på sidan 6.

- 1 Anslut skrivaren och datorn med USB-kabeln och sätt på strömmen till skrivaren. Skrivarens modellnamn visas i mappvisningen. Om du väljer en skrivare modellnamn i mappvisning visas aktuella data som överförs till skrivaren.


- 2 Välj den skrivare vars innehåll ska säkerhetskopieras och klicka sedan på



Ett meddelande som bekräftar säkerhetskopieringen visas.




- Klicka på OK-knappen.
Ett nytt mappnamn som innehåller datum skapas under skrivarmappen och alla skrivardata överförs till den nya mappen.

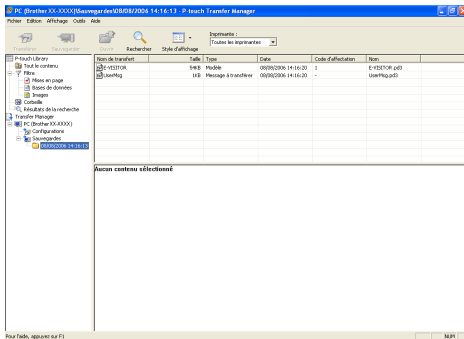

Radera alla skrivardata

- Anslut skrivaren och datorn med USB-kabeln och sätt på strömmen till skrivaren. Skrivarens modellnamn visas i mappvisningen.
- Högerklicka på skrivaren och välj sedan "Ta bort alla".
Ett bekräftelsemeddelande visas.

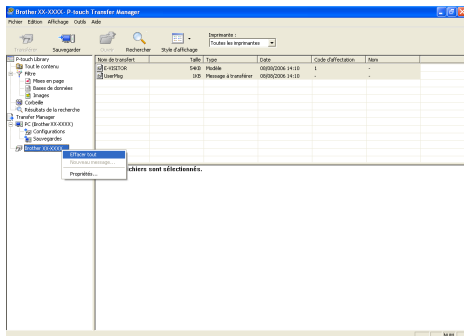

- Klicka på OK-knappen.
Alla data i skrivaren raderas.



Skriva ut från en dator (RS-232C-anlutning)

PT-9600 är också utrustad med en serieport som gör att du kan använda en RS-232C-kabel för att ansluta P-touch till en dator som kör Windows®.


Ansluta en dator till PT-9600 genom RS-232C-porten:

- Stäng av både P-touch och datorn.
- Fäst den medföljande kärnan till en seriell (RS-232C) gränssnittskabel och anslut sedan kontakten med 9 eller 25 stift på kabeln till den serieporten (COM-porten) på din dator och dra åt skruvarna så att den sitter ordentligt.

OBS!
Kärnan reducerar elektromagnetisk störning till annan utrustning.

- Sätt i gränssnittskabelns kontakt med 9 stift i RS-232C-porten på PT-9600 och dra åt skruvarna så att den sitter ordentligt.
- Sätt på P-touch och starta därefter datorn.

OBS!
Kontakta din datorleverantör när du ska köpa den seriella gränssnittskabeln (RS-232C).
Vi rekommenderar att gränssnittskabeln är max. 3 m. Dessutom ska det vara en skärmad korskabel.

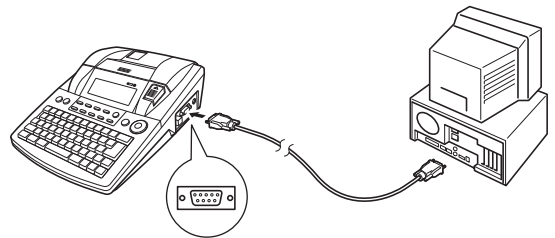

Avancerade funktioner

Stift nr	Signalnamn	INPUT/ OUTPUT	Förklaring
1			Ej ansluten
2	\overline{RD}	INPUT	Ta emot data Tar emot data som överförs från datorn
3	\overline{TD}	OUTPUT	Skicka signal Xon/Xoff när Busy är inställt på Xon/Xoff Skickar X-off när Endast med ESC/P-gränssnittsläget: Skickar X-off när skrivaren är upptagen, X-on när den inte är upptagen
4	DTR	OUTPUT	Dataterminal klar
5	SG		Signaljord
6			Ej ansluten
7	RTS	OUTPUT	Begäran att skicka
8			Ej ansluten
9			Ej ansluten

Installation av seriell skrivardrivrutin:

- 1 Anslut PT-9600 till datorns serieport med den bifogade seriekabeln enligt beskrivningen på sida 15, och starta sedan P-touch.
- 2 I dialogrutan som visas, där du kan välja om du vill ansluta P-touch med USB-kabel eller RS-232C-kabel väljer du alternativet "Seriekabel", och sedan klickar du på OK. En dialogruta visas där du kan välja om du vill installera skrivardrivrutinen eller inte.



- 3 Markera "Install" och klicka på Nästa.
- 4 För Windows® 98 och 98 SE-användare: Hoppa till steg 5.

För Windows® Me-, 2000- och XP-användare:
En dialogruta visas där du kan lägga till en P-touch-port (PTCOM).



Om P-touch-porten (PTCOM) redan installerats klickar du på Next-knappen och fortsätt med steg 5 nedan.

Om P-touch-porten (PTCOM) inte redan installerats klickar du på Add (Lägg till). Dialogrutan Portnamn visas.



Från listan över PTCOM-portar väljer du den port där PT-9600 är ansluten ("PTCOM1:" om PT-9600 är ansluten till COM1-porten, eller "PTCOM2:" om PT-9600 inte är ansluten till COM2-porten), och klicka sedan på OK. I dialogrutan Installation av drivrutin klickar du på Nästa.

- 5 En dialogruta visas där du kan välja den PTCOM-port där PT-9600 är ansluten.



Välj "PTCOM1:" om PT-9600 är ansluten till COM1-porten, eller "PTCOM2:" om PT-9600 inte är ansluten till COM2-porten), och klicka sedan på Nästa. (I Windows® Me, 2000 och XP väljer du dem port som du lade till i steg 4.) En dialogruta visas där du kan kontrollera hur installationen kommer att utföras.



- 6 Kontrollera att installationen kommer att utföras som planerat och klicka sedan på Nästa. En dialogruta visas och talar om att skrivardrivrutinen installerats.



- 7 Om porten där PT-9600 är ansluten stöder en baudhastighet på 115,200 bps klickar du på Nästa. Om porten där PT-9600 är ansluten inte stöder en baudhastighet på 115,200 bps, eller om du vill kontrollera anslutningen mellan P-touch och datorn väljer du "Starta guiden för Ändra baudhastigheten". och klicka sedan på Nästa. Guiden Ändra baudhastighet startar.



Ändra baudhastighet:

- 8 Markera den serieport där PT-9600 är ansluten, och klicka sedan på Nästa. En dialogruta visas där du kan välja önskad baudhastighet.



- 9 Ange önskad baudhastighet, och klicka sedan på Nästa.

OBS!

Normalt väljer man "9600 bps"; men datorn stöder kanske inte den överföringshastigheten. Läs i så fall datorns bruksanvisning, och ställ in högsta möjliga baudhastighet.

En dialogruta visas och bekräftar inställningarna.



- 10 Kontrollera att baudhastigheten ändras som planerat och klicka sedan på Nästa.

OBS!

Du kan gå tillbaka och ändra inställningarna genom att klicka på Föregående och gå tillbaka till steg 9.


En dialogruta visas där baudhastigheten ändrats.



Avancerade funktioner

Kap. 2 Avancerade funktioner

- 11 Klicka på Slutför. En dialogruta visas och talar om att installationen är klar.

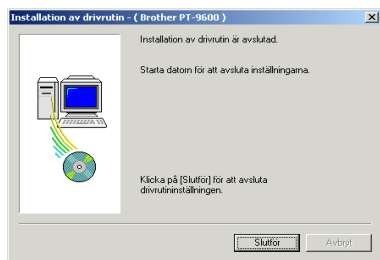

- 12 Klicka på Slutför.

OBS!


Om en dialogruta visas och talar om att datorn ska startas om, välj alternativet för omstart och klicka på Slutför för att starta om datorn, och ta ut CD-ROM-skivan ur datorn.

Seriellt läge (RS-232C)

När PT-9600 är ansluten till en dator med en RS-232C-kabel måste P-touch vara i Gränssnittsläge för att den ska kunna kommunicera med datorn.

Aktiviera/avaktivera Gränssnittsläge: (RS-232C-anslutning):

- Håll nere och tryck på .

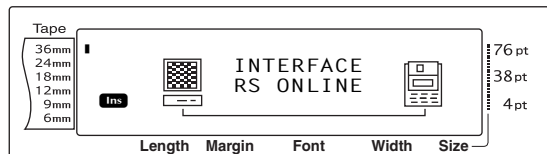

OBS!

- ☞ För att avaktivera Gränssnittsläge och återgå till textenhåller du nere och trycker på .
- ☞ För offline, tryck på .
- ☞ För online igen, tryck på blankstegstangenten.
- ☞ Avaktivera Gränssnittsläget innan du använder USB-anslutning (håll nere och tryck på).
- ☞ **Baud-värdet för PT-9600 ändras inte automatiskt. Om ett baud-värde på 9600 bps kan användas, kan P-touch behålla sin standardinställning för baud-värdet. Se [Så här ändrar du parameterinställningarna för standardserigränssnittet \(RS-232C\)](#): på sidan 18 om baud-värdet för P-touch måste ändras, och ändra sedan inställningen för baud-värdet i P-touch.**

Med en RS-232C-anslutning finns det två olika utskriftsformat i Gränssnittsläge: standard och ESC/P.

OBS!

Välj utskriftsformat (standard eller ESC/P) innan du använder Gränssnittsläget.

- 1 Tryck på för offline.
- 2 Håll nere och tryck på .
- 3 Tryck på eller tills **INTERFACE MODE** visas.
- 4 Tryck på eller tills önskad inställning visas.
- 5 Tryck på .

Standardgränssnittsläget (läge som tillåter utskrift från P-touch Editor med en ursprunglig P-touch-drivrutin)

I standardgränssnittsläget börjar PT-9600 skriva ut automatiskt när den får ett utskriftskommando från datorn. Om inga data tas emot inom 5 sekunder avslutar PT-9600 automatiskt Gränssnittsläget.

I standardgränssnittsläget kan olika gränssnittsparemetrar väljas för att ange hur data skickas från datorn.

Så här ändrar du parameterinställningarna för standardserigränssnittet (RS-232C):

- 1 Håll nere och tryck på .

- ② Tryck på eller tills önskad parameter visas. Aktuell inställning visas.

Parameter	Inställningar
BAUDRATE	19200, 9600 (standard), 2400, 1200, 600, 300
BIT LENGTH	8 (standard), 7
PARITY	NONE (standard), ODD, EVEN
BUSY	DTR (standard), XonXoff

- ③ Tryck på eller tills önskad inställning visas.

OBS!

Om du vill återställa parametern till standardinställningen trycker du på blankstegstangenten.

Om du vill avsluta utan att ändra några inställningar, tryck på (ELLER håll ner och tryck på .

- ④ Upprepa steg ② och ③ tills alla parametrar ställts in så som du vill.
- ⑤ Tryck på för att inställningarna ska börja gälla.

ESC/P-gränssnittsläge (läge som tillåter utskrift från ett program som skapats av användaren)

I ESC/P-gränssnittsläget kan olika gränssnittsparmetrar och textformat väljas för att ange hur den data skickas från datorn kommer att skrivas ut.

OBS!

Innan du ändrar några gränssnittsinställningar eller textformat trycker du på för offline.

Så här ändrar du inställningarna för ESC/P gränssnittsparmetrar:

- ① Håll nere och tryck på .
- ② Tryck på eller tills önskad parameter visas. Aktuell inställning visas.

Parameter	Inställningar
LINES OF TEXT	1 (standard), 2, 3, 4, 5, 6, 7
A. CUT (Auto cut-funktionen)	1 (standard), 2, 7, 8 (Se bruksanvisningen för information om tillgängliga inställningar.)
T. MARGIN (Tape margin-funktionen)	(Se bruksanvisningen för information om tillgängliga inställningar.)

Parameter	Inställningar
CODE TABLE	IBM EXTENDED (standard), AMERICAN, FRENCH, GERMAN, ENGLISH, DANISH 1, SWEDISH, ITALIAN, SPANISH 1, JAPANESE, NORWEGIAN, DANISH 2, SPANISH 2, LATIN AMERICAN (Se följande kodtabell.)
BARCODE WIDTH	SMALL (standard), EXTRA SMALL, LARGE, MEDIUM
BARCODE RATIO	3:1 (standard), 2.5:1, 2:1
INTERFACE MODE	STANDARD (standard), ESC/P

- ③ Tryck på eller tills önskad inställning visas.

OBS!

Om du vill återställa parametern till standardinställningen trycker du på blankstegstangenten.

Om du vill avsluta utan att ändra några inställningar, tryck på (ELLER håll ner och tryck på .

- ④ Upprepa steg ② och ③ tills alla parametrar ställts in så som du vill.
- ⑤ Tryck på för att inställningarna ska börja gälla.

IBM utökade koder




	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		SP	0	@	P	'	p	Ç	É	á	■	■	■	■	α	■
1		!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	■	■	■	■	β	±
2		"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	■	■	■	■	■	■
3		#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	■	■	■	■	■	■
4		\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	■	■	■	■	■	■
5		§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	■	■	■	■	■
6		.	&	6	F	V	f	v	â	û	ª	■	■	■	μ	÷
7		'	7	G	W	g	w	ç	ù	º	■	■	■	■	■	■
8		(8	H	X	h	x	ê	ÿ	ÿ	■	■	■	■	°	■
9)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	■	■	■	■	■	•	■
A		*	:	J	Z	j	z	è	Ü	■	■	■	■	■	Ω	■
B		+	;	K	[k	{	ï	ç	½	■	■	■	■	δ	■
C		,	<	L	\	l	■	î	£	¼	■	■	■	■	■	■
D		-	=	M	}	m	}	ì	¥	¡	■	■	■	■	ø	²
E		.	>	N	■	n	■	Ä	Pts	«	■	■	■	■	■	■
F		/	?	O	■	o	■	Å	f	»	■	■	■	■	■	■

Avancerade funktioner

ASCII-koder



	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
USA	#	\$	@	[\]	█	'	{	█	}	█
Frankrike	#	\$	à	°	ç	§	█	'	é	ù	è	█
Tyskland	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	█	'	ä	ö	ü	ß
Storbritannien	£	\$	@	[\]	█	'	{	█	}	█
Danmark I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	█	'	æ	ø	å	█
Sverige	#	█	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
Italien	#	\$	@	°	\	é	█	ù	à	ò	è	ì
Spanien I	Pts	\$	@	ı	Ñ	¿	█	'	█	ñ	}	█
Japan	#	\$	@	[¥]	█	'	{	█	}	█
Norge	#	█	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
Danmark II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
Spanien II	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	'	í	ñ	ó	ú
Latinamerika	#	\$	á	ı	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú

Så här ändrar du inställningarna för textformatfunktioner:


- Håll nere och tryck på  .
- Tryck på  eller  tills önskad funktion visas. Aktuell inställning visas.



Funktion	Inställningar
FONT	HELSINKI (standard), BRUSSELS , BERMUDA (Se bruksanvisningen för exempel på de tillgängliga inställningarna.)
SIZE	AUTO (standard), 72 , 44 , 38 , 26 , 19 , 13 , 10 (Se bruksanvisningen för exempel på de tillgängliga inställningarna.)
WIDTH	NORMAL (standard), NARROW , NARROWEST , WIDE (Se bruksanvisningen för exempel på de tillgängliga inställningarna.)
STYLE1	NORMAL (standard), BOLD , OUTLINE , SHADOW , STRIPE (Se bruksanvisningen för exempel på de tillgängliga inställningarna.)
STYLE2	NORMAL (standard), ITALIC , VERTICAL (Se bruksanvisningen för exempel på de tillgängliga inställningarna.)
UNDERLINE	OFF (standard), ON
FRAME	OFF (standard), 1 , 2 (Se bruksanvisningen för exempel på de tillgängliga inställningarna.)
T. LENGTH (Tape length-funktionen)	AUTO (standard), 5,0 cm till 23,0 cm


Funktion	Inställningar
H. ALIGN (Text alignment-funktionen)	LEFT (standard), CENTRE , RIGHT , JUSTIFY (Se bruksanvisningen för exempel på de tillgängliga inställningarna.)
ROTATE (Text rotation-funktionen)	OFF (standard), ON (Se bruksanvisningen för information om tillgängliga inställningar.)
MIRROR (Mirror printing-funktionen)	OFF (standard), ON (Se bruksanvisningen för information om tillgängliga inställningar.)

- Tryck på  eller  tills önskad inställning visas.

OBS!

 Om du vill återställa funktionen till standardinställningen trycker du på blankstegstangenten.


 Om du vill avsluta utan att ändra några inställningar, tryck på (ELLER håll ner och tryck på  .

- Upprepa steg 2 och 3 tills alla funktioner ställts in så som du vill.
- Tryck på  för att inställningarna ska börja gälla.

Med ESC/P-gränssnittsläget kan olika tangentbordskommandon användas för att styra olika funktioner hos PT-9600. Kommandon som inte finns uppräknade nedan ignorereras.

Styrkod	Kommando
CR LF (CR + LF) (LF + CR)	Tolkas som "Return" eller "Print when data reaches the number of lines of the LINES OF TEXT setting"
FF	Startar utskrift.
ESC 0 ESC 2 ESC 3 ESC A	Kommando för radavstånd.*
ESC \$	Styrning av absolut placering*
ESC \	Styrning av relativ placering*
ESC @	Startar skrivaren.
ESC K ESC L ESC Y ESC Z ESC *	Kommando för Bitmapsdata Se "Bitmapsöverensstämmelser" nedan.
SEC J	Utför n\457 cm radmatning

Styrkod	Kommando
ESC !	Välja master Endast fetstil, kursiv, understrykn.
SEC E	Fetstil på
SEC F	Fetstil av
SEC G	Fetstil på
SEC H	Fetstil av
SEC -	Understruken på/av
SEC 4	Kursiv på
SEC 5	Kursiv av
ESC i	Streckkod
CAN	Rensa all text
DEL	Backsteg

OBS!
 Övriga ESCAPE-sekvenser ignoreras.
 * Gäller endast när bitmapsdata finns.

Bitmapsöverensstämmelser

BITMAPP	HORISONTELL	VERTIKAL
	DPI	DPI
8DOTS STD	60	60
8DOTS Wdpi	120	60
8DOTS Wdpi Wspeed	120	60
8DOTS 4X DPI	240	60
8DOTS CRT GRAPHICS	80	60
8DOTS CRT GRAPHICS II	90	60
24DOTS STD	60	180
24DOTS Wdpi	120	180
24DOTS CRT GRAPHICS II	90	180
24DOTS 3X DPI	180	180
24DOTS 6X DPI	360	180

Vid utskrifter av streckkoder har P-touch 9600 en underuppsättning med protokoll - BROTHER 4318 DOT MATRIX PRINTER BARCODE CONTROL PROTOCOL.

Kontakta BROTHER FÖR MER DETALJERAD INFORMATION.

Effektiva kommandon

ESC i [PARAMTERS] B [BAR-CODE DATA] [TERMINATOR]

- i LITEN BOKSTAV i
- [PARAMTERS]
 - t TYPE
 - t0 CODE 39 (STANDARD)
 - t1 INTERLEAVED 2 AV 5
 - t5 EAN 8/13, UPC-A
 - t6 UPC-E
 - t9 CODABAR (NW-7)
 - s STIL IGNORERAS
 - p ANTAL PASS IGNORERAS
 - r TECKEN
 - r0 OFF
 - r1 ON
 - u MÅTTENHETER IGNORERAS
 - x HORISONTELL POSITION IGNORERAS
 - Y VERTIKAL FÖRSKJUTN IGNORERAS
 - h STRECKKODSHÖJD IGNORERAS
- B ELLER b HUVUDKOD I STRECKKODSDATA
- [BAR-CODE DATA]
 - SERIE DATA SOM MOTSVARAR RESPEKTIVE TYP (STANDARD)
 - ? En kontrollsiffra skapas om ett frågetecken ("?") läggs till sist i datasträngen.
- [TERMINATOR] \ (FIXED)

OBS!

Gränssnittsställning
 Anslut till en IBM PC (eller kompatibel), med RS-232C-kabel, och välj EPSON LQ850 från datorns lista över skrivare.

Avancerade funktioner

FELMEDDELANDE FÖR AVANCERADE FUNKTIONER








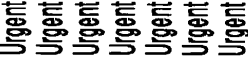
FELMEDDELANDE	ORSAK	ÅTGÄRD
IMAGE CHARACTER SIZE ERROR!	<ul style="list-style-type: none"> ● Detta meddelande visas om det egna tecknet som överförts från en dator och lagts till texten är större än den angivna inställningen för textstorlek. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Välj en större inställning för textstorlek eller ett mindre eget tecken.
MACRO ERROR!	<ul style="list-style-type: none"> ● Detta meddelande visas om du försöker tilldela en PM-knapp en funktion som har fler än 64 steg. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tilldela funktionen med 64 steg eller färre.
NUMBERING ERROR! NO TEXT AVAILABLE FOR THIS FUNCTION.	<ul style="list-style-type: none"> ● Detta meddelande visas om du försöker använda numreringsfunktionen när texten endast innehåller en tidsstämpel eller ett eget tecken. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Skriv in annan text innan du försöker använda numreringsfunktionen.
NO DATABASE OR INCORRECT FORMAT!	<ul style="list-style-type: none"> ● Detta meddelande visas om en databas är kopplad till mallen men det finns ingen databas på P-touch eller om postfälten i databasen på P-touch skiljer sig från den som används i den kopplade databasen. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Överför rätt databas.
PF KEY ASSIGNED TO PC! CANNOT OVERWRITE	<ul style="list-style-type: none"> ● Detta meddelande visas om du försöker tilldela ett makro till en PM-knapp som redan har tilldelats en mall eller ett eget tecken från en dator. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Skriv över makrot från datorn, inte P-touch-tangentbordet.
RECORD NOT FOUND!	<ul style="list-style-type: none"> ● Detta meddelande visas om det inte finns någon post med den text eller det postnummer som söktes. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sök efter annan text eller ett annat postnummer.

Appendix

Förinställda mallar ⇨ Se bruksanvisningen.

Exempel på tillgängliga mallar visas nedan.

☞ Se bilagan till bruksanvisningen för exempel på mall 1 till 31.

Nej.	Mall namn	Tejpens bredd	Etikettens längd	Exempel
32	CAUTION1-1	36 mm	102 mm	
33	CAUTION1-2	36 mm	102 mm	
34	CAUTION2	24 mm	102 mm	
35	PIPE-1	18 mm	AUTO	
36	PIPE-2	24 mm	AUTO	
37	BIN BOX	18 mm	70 mm	
38	NETWORK-1	12 mm	70 mm	
39	NETWORK-2	18 mm	38 mm	

INDEX

A

- Aktivera
 - Överföringsläge 6
- Ändra
 - ESC/P-gränssnittsparmetrar 19
 - Inställningar för formatfunktioner 20
 - text i överförd mall 12
- Använda data från en dator 6
- Appendix 23
- Avancerade funktioner 3

B

- Bakgrunds- 4
- Bakgrundsbelysningsknapp 4
- Batteri 2
- belysningskärm 4

D

- Databasdata 10
- Databassökning 14
- Dataöverföring 6
- Datum- och tidsformat 4

E

- Eget tecken 10

F

- Felmeddelanden 22
- Funktionen Date/Time 4
- Funktionen Klockinställning 4
- Funktionen Macro 5
- Funktioner
 - Date/Time 4
 - Klockinställning 4
 - Macro 5

G

- Gränssnittsläge 18
- Gränssnittsparmetrar 19

L

- Ladda 2
- Ladda ner data till PT-9600 6
- Laddningsbart batteri 2

Lägen

- Gränssnitt 18
- Överföra 6

M

- Malltext
 - Redigera 12
 - Utskrift 12

O

- Överföra
 - data till/från en dator 6
 - Mallar från en dator 10
 - Tecken från dator 10
- Överföringsläge 6

P

- Pappersmatningsknappar 5
- Parametern A. CUT 19
- Parametern BARCODE RATIO 19
- Parametern BARCODE WIDTH 19
- Parametern BAUDRATE 19
- Parametern BIT LENGTH 19
- Parametern BUSY 19
- Parametern CODE TABLE 19
- Parametern INTERFACE MODE 19
- Parametern PARITY 19
- Parametern T. MARGIN 19
- Parametern LINES OF TEXT 19
- Postsökning 14

R

- Redigera
 - Text i mall 12
- RS-232C-port 15

S

- Säkerhetskopiera data från PT-9600 6
- Säkerhetskopiering av data 6
- Skriva ut flera poster 13
- Söka i databasen 14
- Ställa in klockan 4

T

- Teckenöverföring 10
- Template text (Malltext)
 - Redigera 12
- Tids- och datumformat 4
- Tidsstämpel 4
- Tilldela funktioner till PM-knappar 5

U

- Utföra tilldelade funktioner 6
- Utskrift
 - Databasdata 11
 - Etikett som använder mall 12
 - flera poster 13
 - från dator 15
 - Tidsstämpel 4

V

- Vanliga funktioner 5

brother[®]