

# brother®

SVENSKA

**TZ**  
TAPE

# P-touch

## 2700

Snabbindex  
S. 20

## BRUKSANVISNING

Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din P-touch.  
Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida referens.



- 1 INNAN DU ANVÄNDER DIN P-TOUCH
- 2 KOMMA IGÅNG
- 3 REDIGERA EN ETIKETT
- 4 ETIKETTUTSKRIFT
- 5 ANVÄNDA FILMINNET
- 6 UNDERHÅLLA DIN P-touch
- 7 FELSÖKNING
- 8 APPENDIX
- 9 SÖKREGISTER

[www.P-touch.com](http://www.P-touch.com)

## Konformitetsintyg

Vi           BROTHER INDUSTRIES, LTD.  
            15-1, Naeshiro, Mizuho-ku,  
            Nagoya 487-8561, Japan  
förklarar att Etiketteringssystemet PT-2700 överensstämmer med följande normgivande dokument:  
EMC:       EN 55022:1998/A1: 2000/A2: 2003 Klass B  
            EN 55024:1998/A1: 2001  
            EN 61000-3-2:2000  
            EN 61000-3-3:1995/A1: 2001  
och följer reglerna i EMC-direktivet 89/336/EEC (korrigerat i 92/31/EEC och 93/68/EEC).  
Batterieliminatorsn följer även EN 60950 och följer reglerna i lågspänningsdirektivet 73/23/EEC.  
Utgiven av: BROTHER INDUSTRIES, LTD.



Obs: Märkning i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG och standarden EN50419.

Denna utrustning är markerad med ovanstående återvinningssymbol. Det betyder att när produkten är förbrukad, måste den kastas separat hos ett härför avsett insamlingsställe och inte placeras bland osorterat avfall. Detta kommer att gynna miljön för alla. (Endast inom EU)

### ■ Sammanställningar och publikation

Under överinseende av Brother Industries Ltd har denna manual sammanställts och publicerats med innehåll av de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna.

Innehållet i denna manual och specifikationerna för denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.

Brother reserverar rättigheterna att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna och material som inryms häri och skall inte hållas ansvarigt för några skador (inklusive följdskador) orsakade av stöd på material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som relaterar till denna publikation.

© 2006 Brother Industries Ltd.

- IBM är ett varumärke som tillhör International Business Machines, Inc.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation, USA.
- Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.
- Namnen på annan mjukvara eller produkter som använts i det här dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som utvecklat dem.

## INNEHÅLL

<b>INNAN DU ANVÄNDER DIN P-TOUCH .....</b>	<b>4</b>
Säkerhetsföreskrifter .....	4
Att observera .....	7
Symboler som används i denna guide .....	7
<b>KOMMA IGÅNG .....</b>	<b>8</b>
Packa upp din P-touch .....	8
Allmän beskrivning .....	9
LCD-display & Tangentbord .....	10
LCD-display .....	10
Tangenternas namn och funktioner .....	11
Strömförsörjning .....	13
Batteri .....	13
Nätadapter .....	14
Sätta i en tapekassett .....	15
Stäng av/sätt på maskinen .....	17
Skapa din första etikett .....	18
Snabbindex .....	20
Tapeframmatning .....	21
LCD-display .....	21
LCD-kontrast .....	21
Visningsläge .....	22
Bakgrundsljus .....	22
Ställa in Språk och enhet .....	23
Språk .....	23
Enhet .....	23
<b>REDIGERA EN ETIKETT .....</b>	<b>24</b>
Skriva in och redigera text .....	24
Skriva in text med tangentbordet .....	24
Lägga till en ny rad .....	24
Lägga till ett nytt block .....	24
Flytta markören .....	24
Infoga text .....	25
Lägga till en tabb .....	25
Radera text .....	25
Skriva in symboler .....	26
Skriva in symboler genom att använda .....	26
Skriva in symboler med symbolfunktionen .....	26
Använda symboluppdateringsfunktionen .....	27

Skriva in accenttecken .....	29
Ställa in tecken attribut .....	31
Ställa in teckenattribut med etikett .....	31
Ställa in teckenattribut för respektive rad .....	31
Ställa om Autopassningsstil .....	35
Ställa in etikettattribut .....	36
Använda Auto-formatlayouter .....	38
Använda mallar – Exempel skapa ett tillgångsmärke .....	38
Använda Blocklayouter .....	43
Använda Tid & Datumfunktionen .....	48
Klockinställning .....	48
Tid & datumformatinställning .....	49
Tidsstämpelinställning .....	51
[Tidsberäkning] .....	51
[Tidsstämpelformat] .....	52
[Framåt] .....	53
Skapa en streckkodsetikett .....	54
Ställa in Streckkodsparametrar .....	54
Mata in streckkodsdata .....	55
Redigera och radera en streckkod .....	57

## **ETIKETTUTSKRIFT .....**

Förhandsgranska etikett .....	58
Skriva ut en etikett .....	58
Skriva ut en kopia .....	59
Skriva ut flera kopior .....	59
Automatisk numrering av etiketterna .....	60
Spegelvänd utskrift .....	61
Alternativ för tapeklippning .....	62
Manuell klippning .....	64
Justera etikettlängdens precision .....	64
Applicera etiketter .....	65

## **ANVÄNDA FILMINNET .....**

Lagra en etikett i minnet .....	66
Öppna en sparad etikettfil .....	67
Skriva ut en lagrad etikettfil .....	68
Radera en sparad etikettfil .....	69

## **UNDERHÅLLA DIN P-touch .....**

Återställa P-touch .....	70
Underhåll .....	70
Rengöra huvudenheten .....	70

.....

Rengöra skrivarhuvudet.....	70
Rengöra tapeklipparen.....	71
<b>FELSÖKNING.....</b>	<b>72</b>
<hr/>	
Vad ska man göra när .....	72
Felmeddelanden.....	75
<b>APPENDIX.....</b>	<b>80</b>
<hr/>	
Tekniska data.....	80
Tillbehör.....	83
<b>SÖKREGISTER.....</b>	<b>89</b>
<hr/>	

# INNAN DU ANVÄNDER DIN P-TOUCH

---



Tack för att du har valt att köpa P-touch 2700.

Din nya P-touch är lättmanövrerad och är ett kompakt etiketteringssystem som gör det lätt att skapa professionella, högkvalitativa etiketter. I tillägg till att det är enkelt att skapa etiketter via förformaterade etikettlayouter erbjuder P-touch redigeringsprogramvara funktionerna avancerad etikettformatering, blockformat, streckkoder och autonummering.



## Säkerhetsföreskrifter

För att förhindra egendoms- och personskada förklaras viktiga anmärkningar med olika symboler.

Symbolerna och deras betydelse är följande:

 <b>VARNING</b>	Informerar dig om vad du bör göra för att undvika risk för skada.
 <b>FÖRSIKTIG</b>	Informerar dig om procedurer som du måste följa för att förhindra skada på din P-touch.








Symbolerna som används i manualen är följande:

	⊘ Ikonen inkorrekt installation gör dig uppmärksam på enheter och hanteringar som inte är kompatibla med P-touch (till exempel figuren på vänster indikerar en varning mot demontering).
	● Den speciella instruktionsikonen indikerar hanteringar som ska utföras (till exempel figuren till vänster visar borttagning av nätsladden från vägguttaget).

## ! VARNING


### P-touch.

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, skada, elektriska stötar och kvävning.

-  Montera inte isär P-touch. För inspektion, justering och reparation av P-touch, kontakta återförsäljaren där du köpte din P-touch eller ditt lokala auktoriserade servicecenter.
-  Använd inte P-touch med ett främmande objekt i. Om vatten, metalliskt material eller främmande objekt kommer in i P-touch ska du dra ur nätadaptern, ta ur batterierna och kontakta återförsäljaren där du köpte din P-touch eller ditt lokala auktoriserade servicecenter.
-  Tappa, slå eller stöt inte till P-touch.
-  Kasta plastpåsarna ordentligt och förvara dem oåtkomliga för barn. Lek inte med dem eller trä dem inte över huvudet.
-  Rör inga metalldelar nära skrivarhuvudet. Skrivarhuvudet blir mycket varmt under användning och fortsätter att vara mycket varmt direkt efter användning. Rör det inte direkt med händerna.
-  Dra ur nätadaptern, ta bort batterierna direkt och sluta använda den om du upptäcker onormal odör, hetta, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt under användning eller förvaring.
-  Var noga med att P-touch inte blir blöt på något sätt.









### Batteri

Följ dessa riktlinjer för att undvika att batteriet läcker vätska, hettas upp eller att det brister.

-  Kasta inte batteriet i elden, hetta inte upp eller demontera det.

### Nätadapter

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, elektriska stötar eller missöden.

-  Använd alltid den föreslagna nätadaptern (Modell H1).
-  Använd inte en skadad nätsladd.
-  Överbelasta inte eluttaget.
-  Rör inte vid nätadaptern eller kontakten med våta händer.
-  Tappa, slå eller skada inte nätadaptern på annat sätt.
-  Använd inte nätadaptern på platser med hög luftfuktighet såsom badrum.
-  Placera inte några tunga föremål på, skada eller gör några förändringar på nätsladden eller kontakten. Böj eller drag inte i el-sladden med våld.
-  Kontrollera att kontakten är helt isatt i vägguttaget. Använd inte ett eluttag som sitter löst.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

### FÖRSIKTIG

#### Batteri

Följ dessa riktlinjer för att undvika att batteriet läcker vätska, hettas upp eller att det brister.

-  Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
-  Blanda inte alkaliska batterier med batterier av annan typ.
-  Sätt inte den positiva och negativa änden i fel position.
-  Ta bort batterierna om du inte ska använda P-touch under en längre period.

#### Nätadapter

-  Var noga med att koppla från nätadaptern från eluttaget och P-touch när du inte använder P-touch under en längre period.
-  Håll alltid i kontakten när du tar ut nätsladden från vägguttaget.

#### Tapeklippare

Följ dessa riktlinjer för att undvika personskada och skada på P-touch.



-  Rör inte klippenhetens blad.
-  Utsätt inte klippenheten för överdrivet tryck.
-  Öppna inte tapefackets lucka när klippenheten används.

#### Användning/Förvaring


Följ dessa riktlinjer för att undvika personskada och skada på P-touch.

-  Placera P-touch på en plan och stabil yta såsom ett bord.
-  Placera inga tunga föremål ovanpå P-touch.

#### Minne


-  Data som lagras i minnet förloras vid driftsstörning eller reparation av P-touch, eller om batteriet tar slut.
-  När strömmen slås av i mer än två minuter raderas all text och formatinställningar. Alla textfiler lagrade i minnet och klockinställningar raderas också.

#### Tape

-  Beroende på placering, material och miljöförhållanden kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, etikettens färg kan ändras eller överföras till andra objekt.  
Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållanden och materialet. Testa etiketten genom att fästa en liten etikett på ett mindre synligt område på den avsedda ytan.





## Att observera

- Använd inte P-touch på något sätt eller för något ändamål andra än de som beskrivs i den här bruksanvisningen. Det kan leda till olyckor eller skada maskinen.
- Använd endast Brother TZ-tape i denna maskin. Använd inte kassetter som inte har märket .
- Drag eller tryck inte på tape inuti kassetten.
- Lägg inte något främmande föremål i tapeutmatningen, nätadaptorns uttag eller USB-porten, etc.
- Försök inte skriva ut etiketter med en tom kassett eller utan att någon tapekassett är isatt i P-touch. Om du gör det skadas skrivarhuvudet.
- Vidrör inte skrivarhuvudet med dina fingrar.
- Rengör inte maskinen med alkohol eller andra organiska lösningsmedel. Använd endast en mjuk, torr trasa.
- Använd eller placera inte P-touch i direkt solljus, nära värmekällor eller andra varma apparater, på plats som är exponerad för extremt höga eller alltför låga temperaturer, hög luftfuktighet eller dammiga lokaler. Standard driftstemperaturområde: (10°C till 35°C).
- Vi rekommenderar att du använder den USB-kabel som medföljer P-touch. Om annan USB-kabel skulle behöva användas bör du försäkra dig om att den har en hög kvalitet.
- Var försiktig så att du inte repar cd-skivan. Placera inte cd-skivan på en plats som är exponerad för höga eller för låga temperaturer. Placera inte tunga föremål på cd-skivan eller böj den.
- Programvaran på cd-skivan är avsedd att användas tillsammans med P-touch och kan installeras på mer än en dator.
- Vi rekommenderar starkt att du läser denna Bruksanvisning noggrant innan du använder din P-touch och förvarar den i närheten för framtida referens.

## Symboler som används i denna guide

Följande symboler används genomgående i denna guide för att indikera ytterligare information.

-  : Den här symbolen visar information eller anvisningar som kan medföra att utrustning eller person skadas om den ignoreras eller funktioner som medför fel.
-  : Den här symbolen visar information eller anvisningar som kan hjälpa dig att förstå eller använda P-touch på ett effektivare sätt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# KOMMA IGÅNG

---


## Packa upp din P-touch

Kontrollera att förpackningen innehåller följande innan du använder din P-touch.

**P-touch PT-2700**




**TZ-tapekassett**




**Cd-skiva**




**USB-kabel**




**Nätadapter**




**Bruksanvisning**




**Manual för programinstallation**



## Allmän beskrivning

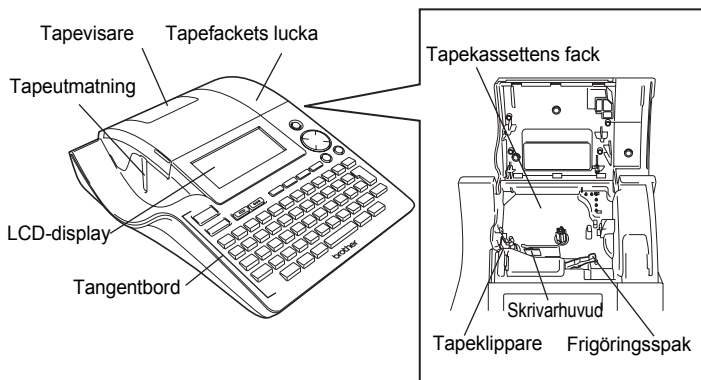

⚡ Vid leverans från fabriken täcktes LCD-displayen med en skyddsfilm för att förhindra att den skadas. Tag bort denna film innan du börjar använda din P-touch.

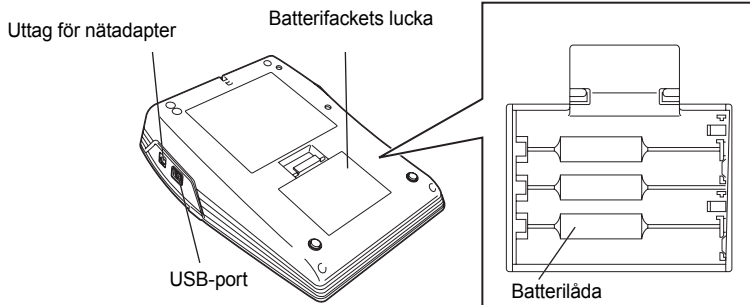

1

2

3

4

5

6


7

8

9

## LCD-display & Tangentbord

### LCD-display

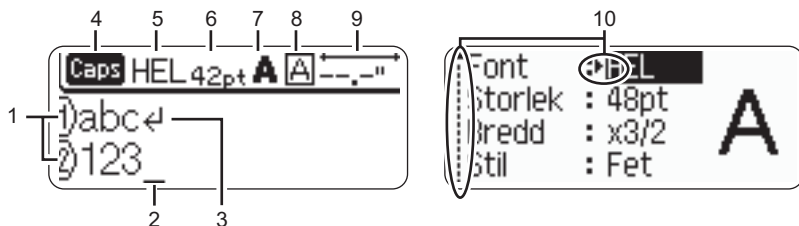

#### 1. Radnummer

Visas i början av varje rad, det här märket anger radnummer i etikettlayouten.

#### 2. Markör

Anger markörens nuvarande position. Nya tecken matas in till vänster om markören och tecknen till vänster om markören raderas när man trycker på -tangenter.

#### 3. Returtecken

Anger slutet av en textrad.

#### 4. Caps-läge

Anger att Caps-läget är på.

#### 5.-8. Stilvägledning

Anger att aktuella inställningar för teckensnitt (5), teckenstorlek (6), teckenstil (7) och ram (8).

#### 9. Tapelängd

Anger tapelängd för inmatad text.


#### 10. Markörval

Anger att du kan använda markörtangenterna för att välja objekt på skärmen. Tryck på och för att välja ett menyobjekt och och för att ändra inställning.



Se "LCD-display" på sidan 21 för information om ändring av kontrasten och visningsläge och för att koppla bakgrundslyset på/av.

## Tangenternas namn och funktioner

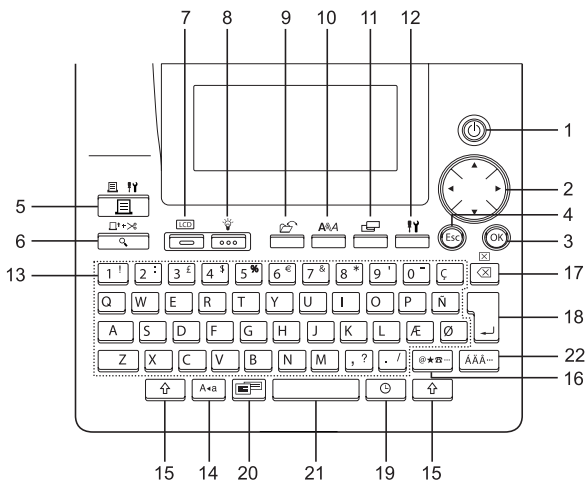

### 1. (Power):

Startar och stänger av P-touch.

### 2. (▲ ▼ ◀ ▶):

- Flyttar markören i pilens riktning när du matar in eller redigerar tecken, matar in symboler eller accenttecken och när du ställer in etikettattribut i funktionsmenyerna.
- Vid inställning av datum och tid för klockinställningen, använd ▲ och ▼-tangenten för att öka/minska siffrorna.

### 3. (OK):

Väljer alternativet som visas vid inställning av etikettattribut i funktionsmenyn eller vid inmatning av symboler eller accenttecken.

### 4. (Esc):

Avbryter aktuellt kommando och återgår till displayen för inmatning av data eller till föregående steg.

### 5. (Skriv ut):

- Skriver ut aktuell etikettdesign på tapen.
- Öppnar menyen Utskriftsalternativ när den används tillsammans med (↑)-tangenten.

### 6. (Förhandsgranska):

- Visar en förhandsvisning av etiketten.
- Matar 23 mm tom tape och klipper sedan automatiskt av tapen när den används i kombination med (↑)-tangenten.

### 7. (Läge):

Använd denna tangent för att ändra displayen mellan textinmatning och visning av klockan.

### 8. (Ljus):

Kopplar på LCD-displayens bakgrundslys på och av.

1

2

3

4

5

6

7


8

9

9.  (Fil):


Öppnar Filmenyn där du kan skriva ut, öppna, spara eller radera de ofta använda etiketterna i filens minne.

10.  (Text):



- Öppnar menyn Text där du kan ställa in teckenattribut för etiketten.
- Teckenattribut kan ställas in för respektive rad på etiketten när Textmenyn öppnas i kombination med -tangenter.



11.  (Etikett):

Öppnar menyn Label (etikett) där du kan ställa in etikettattributen för etiketten.

12.  (Inställningar):

Öppnar menyn Setup (inställningar) där du kan göra hanteringsinställningar för P-touch.

13.  ~  :

- Använd dessa tangenter för att skriva bokstäver eller siffror.
- Versala tecken och symboler kan anges med dessa tangenter i kombination med tangenterna  eller .

14.  (Caps):


Växlar till eller från Caps-läge. När Caps-läget är till kan man mata in versaler genom att enkelt trycka på bokstavstangenten.


15.  (Shift):


Använd den här tangenten tillsammans med bokstavs- eller sifvertangenterna för att skriva versaler eller symbolerna som visas på sifvertangenterna.


16.  (Symbol):


- Använd denna tangent för att välja och mata in en symbol från en lista över symboler.

- Öppna skärmen Inmatning streckkod för att ange data för streckkoden när den används i kombination med -tangenter.


17.  (Backsteg):


- Raderar tangenten till vänster om markören.
- Raderar all inmatad text eller all text och aktuella etikettinställningar när den används i kombination med -tangenter.

18.  (Enter):

- Matar in en ny rad när du skriver in text.
- Anger ett nytt block när den används i kombination med -tangenter.


19.  (Tid):

- Anger den valda datum / tidspositionen för markören i textinmatningsskärmen.
- Klockdisplayen visas när den används i kombination med -tangenter.

20.  (Auto-format):

Öppnar menyn Auto-Format där du kan skapa etiketter med fördefinierade mallar eller blockformat.

21.  (Mellanslag):

- Matar in ett mellanslag.
- Återställer en inställning till dess förvalda värde.
- Lägger in en tabb vid markörens position i textinmatningsskärmen när den används i kombination med -tangenter.

22.  (Accent):


Använd denna tangent för att välja och ange ett accenttecken.

## Strömförsörjning

### Batteri


- 1** Efter att du har kontrollerat att strömmen är frånslagen, ta bort batterifackets lucka på baksidan av maskinen. Om batterierna redan finns i maskinen ska du ta bort dem.

! Kontrollera att strömmen är frånslagen när du byter batterier.

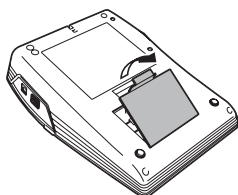


- 2** Sätt i åtta nya **AA alkaliska batterier** (LR6) och kontrollera att deras poler pekar i korrekt riktning.

! Byt alltid alla åtta batterier samtidigt när du använder batterier av ett nytt märke.

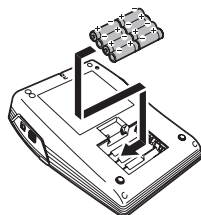

- 3** Sätt fast batterifackets lucka genom att sätta fast de tre hakarna längst ned i uttagen på maskinen och tryck sedan tills de klickar på plats.

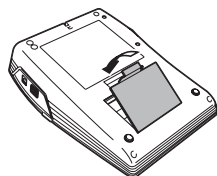

- ! • Ta bort batterierna om du inte ska använda P-touch under en längre period.  
• När strömmen slås av i mer än två minuter raderas all text och formatinställningar. Alla textfiler lagrade i minnet och klockinställningar raderas också.

1

2

3

4

5


6

7

8

9

### Nätadapter

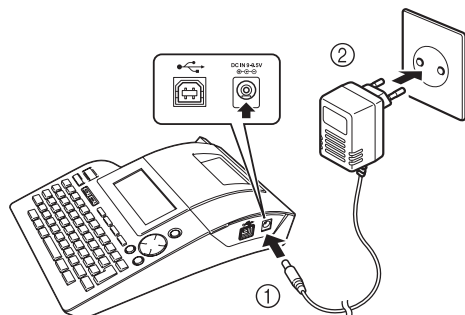

- 1 Sätt i kontakten på nätadapterns sladd direkt i uttaget som är märkt med DC IN - 9,5V på P-touch.
- 2 Sätt i nätadapterns kontakt i ett standard vägguttag.

- ! Stäng av P-touch innan nätadaptern kopplas ifrån.
- ! Koppla isär nätadaptern från vägguttaget när du inte har för avsikt att använda P-touch under en längre period.
- ! Drag eller böj inte nätadapterns sladd.
- ! Använd endast den nätadapter (Modell H1) som exklusivt har tillverkats för din P-touch. Om detta ignoreras kan det leda till olycksfall eller skada. Brother tar inte något ansvar för olycksfall eller skador som beror på att angiven nätadapter inte har använts.
- ! Anslut inte nätadaptern till ett vägguttag som inte är standard. Om detta ignoreras kan det leda till olycksfall eller skada. Brother tar inte något ansvar för olycksfall eller skador som beror på att ett standard vägguttag inte har använts.
- ! När strömmen slås av i mer än två minuter raderas all text och formatinställningar. Alla textfiler lagrade i minnet och klockinställningar raderas också.


💡 För minnesbackup och klockinställningar när nätadaptern är utdragen ur P-touch, vänligen använd AA alkaliska batterier (LR6).



## Sätta i en tapekassett


Tapekassetter med 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm eller 24 mm bredd kan användas i din P-touch. Använd endast tapekassetter med märket **TZ**.

- ! Om den nya tapekassetten har en kartongspärr, var noga med att ta bort spärren innan du sätter i kassetten.

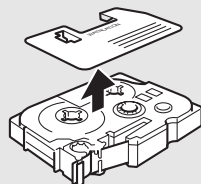


- 1** Kontrollera att tapens ände inte är böjd och att den passerar genom tapematningen.

Slutet på tapen

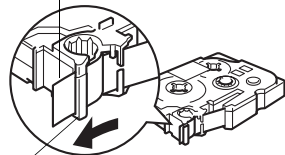


Tapematningen

- 2** Efter att du har kontrollerat att strömmen är frånslagen, lyft tafackets lucka. Om det redan finns en tapekassett i maskinen, ta bort den genom att dra den rakt upp.

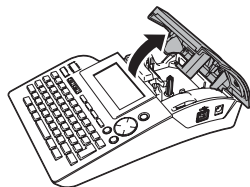

- 3** Sätt i tapekassetten i tafacket med änden av tapen riktad mot utmatningen på maskinen och tryck bestämt på den tills att du hör ett klick.

- ! Kontrollera att tapen och bläckbandet inte fastnar i skrivarhuvudet när du sätter i tapekassetten.

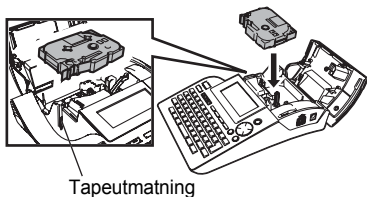

Tapeutmatning

1

2

3

4

5

6

7

8


9


### 4 Stäng tpefackets lucka.




- Kontrollera att frigöringsspaken är uppe när du stänger tpefackets lucka. Tpefackets lucka kan inte stängas om frigöringsspaken är nedtryckt.
- Var nogga med att mata fram tape så att tapen och bläckband inte är slaka efter att tpekassetten har satts i. Se "Tpeframmatning" på sidan 21.
- **Drag inte i etiketten som matas ut från tpeutmatningen. Om du gör det kan bläckbandet lossna från tapen.**
- Förvara kassetterna på en sval, mörk plats, avskilt från direkt solljus och höga temperaturer, hög luftfuktighet eller dammiga platser. Använd tpekassetten snarast efter att den förslutna förpackningen har öppnats.

## Stäng av/sätt på maskinen

Tryck på  för att sätta på P-touch.

Tryck på  en gång till för att stänga av P-touch.



- Din P-touch har en energisparfunktion som automatiskt stänger av den om man inte trycker på någon tangent inom en viss tid under vissa driftsförhållanden. Se tabellen Tid för automatisk strömfrånslagning nedan för information.
- Om batterier fortfarande är installerade eller P-touch är ansluten till ett eluttag via nätadaptern visas informationen för föregående session när strömmen slås på.

### Automatisk strömfrånslagning

	Endast P-touch.	Ansluten till PC
Med nätadapter	8 timmar	8 timmar
Med batteri	5 minuter	5 minuter utan användning. 1 timme efter utskrift från PC.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Skapa din första etikett

### ■ Skapa en etikett med P-touch

#### 1 Förbered P-touch.

Installera batterierna och/eller anslut nätadaptern.




**S. 13**

Sätt i en tapekassett.




**S. 15**

Sätt på P-touch.



**S. 17**


#### 2 Skriv etikettens text.

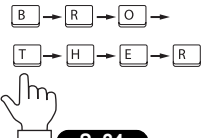


**S. 24**



Förutom att mata in text har P-touch en stor mängd redigeringsfunktioner.  
"Skapa etiketter som dessa"

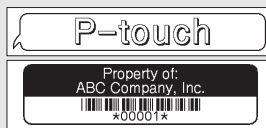

#### 3 Skriv ut etiketten.



**S. 58**




Du kan kontrollera layouten för din etikett innan du skriver ut den.  
Om du kontrollerar etiketten med förhandsgranska innan du skriver ut den förhindrar du att tape slösas på ofullständiga etiketter.




## ■ Skapa en etikett med din dator

**1** Förbered P-touch. (Se steg 1 i föregående avsnitt.)

**2** Förbered datorn.

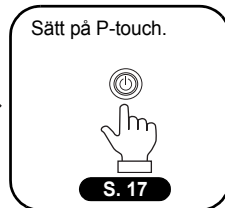

**3** Skriv etikettens text med P-touch Quick Editor.

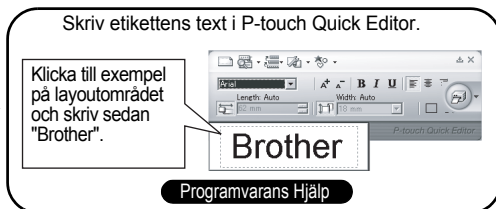

**4** Skriv ut etiketten.



P-touch Quick Editor (redigeringsprogramvara för enkel etikett) är idealisk för att skapa enkla etiketter. För att skapa etiketter med mer komplex design, använd P-touch Editor (fullt funktionsutrustad programvara för redigering av etiketter).

"P-touch Editor"



"Skapa etiketter med komplex design som dessa"





Det här avsnittet ger dig snabb och enkel information om frågor som användarna ofta behöver svar på. Sök helt enkelt efter uppgiften nedan och gå till sidan som anges. Om uppgiften du söker inte visas här, försök med innehållsförteckningen eller indexsidorna.



**För att mata in text, symboler och accenttecken...**

---

Mata in text/symboler/accenttecken

---

**S. 24**



**För att formatera etiketten:**

---

Text/etikettformatfunktioner

---

**S. 31**



**Att ändra klipp- och marginalinställningarna...**

---

Alternativ för tapeclippning

---

**S. 62**



**Att lägga till tid och datum till dina etiketter...**

---

Tid&Datumfunktion

---

**S. 48**



**Att skriva ut flera kopior (utan automatisk numrering)...**

---

Flera kopior/automatisk numrering

---

**S. 59**



**Att spara etikettlayout ...**

---

Filminnesfunktion



---



**S. 66**



## Tapeframmatning

Matnings- och klippfunktionen matar 23 mm tom tape och klipper sedan tapen, vilket kan krävas när en ny tapekassett installeras.

- ! Var noga med att mata fram tape så att tapen och bläckband inte är slaka efter att tapekassetten har satts i.
- **Drag inte i etiketten som matas ut från tapeutmatningen. Om du gör det kan bläckbandet lossna från tapen.**
- Blockera inte tapeutmatningen under utskrift eller under frammatning av tapen. Tapen kan fastna.

**1** Håll  intryckt och tryck sedan på .  
"Mata & Klipp?" visas i displayen.






**2** Tryck på  eller  för att mata fram tape.  
Meddelandet "Matar band... vänta" visas medan tapen matas fram och därefter klipps tapen av.

 Tryck på  när "Mata & Klipp?" visas för att avbryta tapeframmatning.





## LCD-display


### LCD-kontrast



Du kan ändra kontrastinställningarna på LCD-displayen till en av fem nivåer (+2, +1, 0, -1, -2) för att göra det lättare att läsa på skärmen. Förvalt inställning är "0".




**1** Tryck på  för att visa menyn Läge, välj "LCD-kontrast" genom att trycka på  eller  och tryck sedan på  eller .



**2** Välj kontrast genom att trycka på  eller . Skärmens kontrast ändras varje gång du trycker på  eller  så att du kan ställa in den mest passande kontrasten.




**3** Tryck på  eller .


-  • Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Genom att trycka på  på kontrastinställningsskärmen kan man ställa in kontrasten på förvalt värde "0".



## KOMMA IGÅNG

---


### Visningsläge


Du kan ändra visningsläget till den stil du föredrar genom att trycka flera gånger på . Du kan välja mellan tre textinmatningsskärmar (vägledning + 2 textrader, 3 textrader, vägledning + 1 rad) och klockvisning.

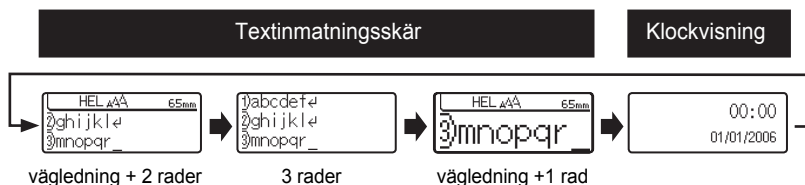

- ! Du kan även ändra klockvisningen till textinmatningsskärmen (vägledning + 2 textrader) genom att trycka på någon annan tangent på tangentbordet förutom  och .
- För att justera klockan till aktuellt datum och tid, se "Klockinställning" på sidan 48.
- För att välja ett önskat format för visning av datum och tid, se "Tid & datumformatinställning" på sidan 49.

### Bakgrundsljus

Du kan koppla bakgrundsljuset på / av genom att trycka på . Bakgrundsljuset kan användas när du önskar se displayen tydligare. Förvald inställning är PÅ.

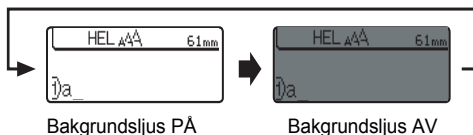

- ! Du kan spara ström om du kopplar av bakgrundsljuset.






## Ställa in Språk och enhet

### Språk


Välj språk ("English", "Español", "Français", "Português", "Deutsch", "Nederlands", "Italiano", "Dansk", "Svenska", "Norsk" eller "Suomi") för menykommandon och meddelanden som visas i LCD-displayen.



Standard inställning är "English" (engelska).



- Tryck på -tangenten för att visa menyn Inställningar, välj "Language" (Språk) med ▲ eller ▼-tangenter och tryck sedan på  eller .



- Välj ett språk med ▲ eller ▼-tangenter.






- Tryck på  eller .

 Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.

### Enhet


Välj enheten ("mm" eller "tum") för måtten som visas i LCD-displayen.



Förvald inställning är "mm".



- Tryck på -tangenten för att visa menyn Inställningar, välj "Enhet" med ▲ eller ▼-tangenter och tryck sedan på  eller .



- Välj en Enhet med ▲ eller ▼-tangenter.



- Tryck på  eller .

 Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.

1

2

3

4

5

6

7

8




9

# REDIGERA EN ETIKETT



## Skriva in och redigera text

Att använda P-touch tangentbord påminner mycket om att använda en skrivmaskin eller en ordbehandlare.



### Skriva in text med tangentbordet

- Tryck på önskad tangent om du vill skriva gemener eller siffror.
- Om du vill göra ett mellanslag i texten trycker du på .
- Om du vill skriva en versal eller någon av symbolerna på siffertangenterna, håller du  intryckt och trycker på önskad tangent.
- För att skriva flera versaler i följd, tryck på  för att övergå till Caps-läge och tryck därefter på önskade tangenter.






- För att lämna Caps-läge, tryck på  en gång till.
- För att skriva in gemener när du är i Caps-läge, håll  intryckt och tryck på önskad tangent.

### Lägga till en ny rad

- För att avsluta aktuell textrad och starta på en ny rad, tryck på . Ett returtecken visas i slutet av raden och markören flyttar sig till början av den nya raden.
- För varje tapebredd kan ett maximalt antal rader skrivas in. Maximalt 7 rader kan anges för 24 mm tape, 5 rader för 18 mm tape, 3 rader för 12 mm tape, 2 rader för 9 mm tape och 1 rad för 3,5 mm tape.
- Om du trycker på  när det redan finns sju rader visas ett felmeddelande.
- För att ändra teckenattribut för respektive rad, se "Ställa in teckenattribut för respektive rad" på sidan 31.











### Lägga till ett nytt block

- För att skapa ett nytt block med text/rader till höger om din aktuella text, tryck på  samtidigt som du håller  intryckt. Ett  tecken visas i slutet av blocket och markören flyttar sig till början av det nya blocket.



Maximalt 5 block kan anges för en etikett.







### Flytta markören



- För att flytta markören till vänster, uppåt eller nedåt, tryck på , ,  eller . Varje gång du trycker på någon av tangenterna flyttar sig markören ett tecken eller en rad.
- För att flytta markören till början eller slutet av raden, håll  intryckt och tryck därefter på  eller .
- För att flytta markören helt till början eller slutet av texten, håll  intryckt och tryck därefter på  eller .

## Infoga text

- För att infoga mer text i en befintlig textrad, flytta markören till tecknet till höger om den position där du vill infoga texten och skriv därefter in mer text. Den nya texten infogas till vänster om markören.



## Lägga till en tabb

- För att lägga till en tabb-mellanrum mellan existerande textrad, flytta markören dit du vill lägga till en tabb och tryck på  för att öppna menyn Inställningar, välj "Tabb" genom att trycka på  eller  och tryck sedan på  eller . Ett  märke visas för att indikera positionen i vilken tabb-mellanrummet kommer att läggas till.

- För att ändra tabbens längdinställning, se "Ställa in etikettattribut" på sidan 36.
- Tabb-mellanrummet kan även anges genom att du trycker på  samtidigt som du håller  intryckt.



## Radera text



### ■ Radera ett tecken åt gången

- För att radera ett tecken i en befintlig textrad, flytta markören till tecknet till höger om den position där du vill börja radera text och tryck därefter på . Tecknet till vänster om markören raderas varje gång du trycker på .



- Om du håller in  raderas tecknen till vänster om markören fortlöpande.

### ■ Radera all text på en gång

- Använd  och  för att radera all text på en gång.



- Tryck på  samtidigt som du håller  intryckt. Alternativet Rensa visas.




- Använd  eller , välj "Text endast" för att radera all text men behålla de aktuella formateringsinställningarna, eller välj "Text&format" för att radera all text och alla formatinställningar.



- Tryck på  för att gå tillbaka till textinmatningsskärmen.

- Tryck på  eller . All text raderas. Även formatinställningarna hade raderats om Text & format hade valts.



1

2

3

4

5

6

7


8

9


## Skriva in symboler

I tillägg till symboler tillgängliga på tangentbordet, finns olika symboler (inklusive internationella och utökade ASCII-tecken) tillgängliga med symbolfunktionen.

Det finns två sätt att skriva in symboler:


- Med hjälp av .
- Använda symbolfunktionen.

### Skriva in symboler genom att använda .

Symboler som är tryckta i det övre högra hörnet på tangenterna på tangentbordet kan skrivas in genom att trycka på .


- För att skriva en av dessa symboler, håll  intryckt och tryck på önskad tangent.


### Skriva in symboler med symbolfunktionen


- 1 Tryck på .  
En lista med symbolkategorier och symboler i varje kategori visas.




Den senast använda symbolen har valts i listan som visas.




- 2 Välj en symbolkategori (interpunktion, affär, matematik, etc.) med knapparna ▲ eller ▼ eller genom att trycka på  knappen upprepade gånger och därefter välja en symbol med knapparna ◀ eller ▶.




- 3 Tryck på  eller .  
Den valda symbolen infogas i textrad.



- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Se "Symbollista" på sidan 28 för en fullständig lista över symboler och symbolkategorier.



## Använda symboluppdateringsfunktionen


Du kan skapa din personliga kategori av symboler genom att använda Symboluppdateringsfunktionen. "Personlig kategori" visas först när du väljer symbolerna för att hjälpa dig att snabbt hitta önskade symboler.

- 1** Tryck på  för att visa menyn Inställningar och välj sedan "Symboluppdatering" med ▲ eller ▼.






Inställning klocka  
Tabb  
LCD-kontrast  
Symboluppdatering

- 2** Tryck på  eller  för att visa skärmen Symboluppdatering och välj sedan "På" för att skapa din personliga kategori genom att använda ▲ eller ▼.



<Symboluppdatering>  
På  
Av

- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningen. Skärmen återgår till textinmatningsskärmen.




HEL ▲▲▲ ---mm  
j\_


- 4** Ange symbolen som du önskar lägga till din personliga kategori.




Se "Skriva in symboler med symbolfunktionen" på sidan 26 för ytterligare information.



Matematik  
+ - x

- 5** Tryck på . "Personlig kategori" visas inklusive symbolen som angavs i steg 4.



Personlig kategori  
+

- Upp till 20 symboler kan läggas till "Personlig kategori". Den äldsta symbolen raderas från kategorin när symbolerna som läggs till "Personlig kategori" överskrider 20 symboler.
- För att sluta uppdatera symbolerna i "Personlig kategori", välj "Av" i skärmen Symboluppdatering.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

● Symbollista ●

Kategori	Symboler
Personlig kategori	Se "Använda symboluppdateringsfunktionen" på sidan 27 för ytterligare information.
Skiljetecken	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / \$
Affär	@ # % ® © ™ € ✓
Matematik	+ - × ÷ ± = *
Parenteser	( ) [ ] < > « »
Pil	→ ← ↑ ↓ ↔ ↔ ↷ ↻
Enhet	\$ ¢ € £ ¥ °
Internationell	α β γ δ μ Ω φ <sup>a</sup> <sup>o</sup>
Nummer	<sup>2</sup> <sup>3</sup> <sub>2</sub> <sub>3</sub> ¼ ½ ¾
Bildecken	★ ● ○ □ △ ♠ ♥ ♦ ♣ ♪ + ♀ ♂ ♀
Elektrisk	⏻ ~ == + ⏻ ⊗ = ♯ □ ○   ⊕ ⊙ ⊖ ⊗ ⚡ 🔊
Annat	⊘ △ ▲ ⚠ ⓧ ☎ 📄 ✉ 📧 📧 📧 📧 📧 📧 📧 📧 📧 📧



Användning av CE-symbolen regleras noggrant genom ett eller flera EU-direktiv. Kontrollera att alla etiketter som du skapar, där symbolen används, överensstämmer med aktuella direktiv.


## Skriva in accenttecken

P-touch kan visa och skriva ut en uppsättning av accenttecken såsom specifika tecken i andra språk.


- 1** Ange det tecken som du vill ändra till ett sammansatt tecken.



Caps-läget kan användas med accentfunktionen.




- 2** Tryck på .  
Det tecken du angav ändras till ett accenttecken.




- 3** Tryck på upprepade gånger tills önskat accenttecken väljs eller välj det genom att använda ◀ eller ▶.



Ordningen på de sammansatta tecknen som visas i displayen skiljer sig beroende på valt LCD-språk.



- 4** Tryck på eller .  
Det valda sammansatta tecknet infogas i textraden.



- Tryck på för att gå tillbaka till föregående steg.
- Se tabellen Accenttecken för en fullständig lista över samtliga accenttecknen som kan skrivas in med den här maskinen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


● Accenttecken ●

Tecken	Bokstäver m. accenttecken	Tecken	Bokstäver m. accenttecken
a	á à â ä æ å ą á ā ǎ	n	ñ ñ ń ȳ
Å	Å Å Å Å Æ Å Å Å Å Å	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ć	o	ó ò ô ø ö õ œ ô
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ó Ó Ø Ö Œ Ó
d	ď ð đ	r	ř ř ɾ
D	Ď Đ	R	Ř Ř Ŕ
e	é è ê ë ě ę ǐ é ê	S	š ś ș ș ß
E	É Ê Ë Ę Ě Ę Ę Ę	S	Š Ś Ș Ş ß
g	ğ ğ	t	ť ı ƚ
G	Ğ Ğ	T	Ť Ť Ƨ
i	í î ï ï ï ï ï	u	ú û ü ü ı ü ü ü
I	Í Î Ï Ï Ï Ï Ï	U	Ú Û Ü Ü Ʊ Û Ü Ü
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý Ŷ
l	ł ł ł ł	Z	ž ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž Ž



## Ställa in tecken attribut

### Ställa in teckenattribut med etikett



Med hjälp av  kan du välja ett teckensnitt och bestämma storleks-, bredd-, stil-, linje- och justeringsattribut.

- 1** Tryck på .  
Aktuella inställningar visas.

Font	HEL	A
Storlek	: Auto	
Bredd	: x 1	
Stil	: Av	




- 2** Välj ett attribut med ▲ eller ▼ och ställ därefter in ett värde för det attributet genom att trycka på ◀ eller ▶.

Linje	: Av	≡
Just.	Mitten	

- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningarna.

BRU	24pt	A	66mm
}abc_			



 Nya inställningar börjar INTE gälla om du inte trycker på  eller .

-  Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på  för att ställa in valt attribut till förvalt värde.
- Se tabellen Inställningsalternativ för en lista över alla tillgängliga inställningar.
- Gemener kan vara svåra att läsa när vissa stilar används (t.ex. skugga + kursiv).



### Ställa in teckenattribut för respektive rad

När en etikett består av två eller flera textrader, kan du ställa in olika värden för teckenattribut (teckensnitt, storlek, bredd, stil, linje och justering) för respektive rad.

Flytta markören till den rad du vill ändra teckenattribut för genom att använda knapparna ▲ eller ▼.

Tryck därefter på knappen  samtidigt som du håller -knappen intryckt för att visa attributen. (på skärmen indikerar att du endast använder attributet för den specifika raden.)

Font	HEL	A
Storlek	: Auto	
Bredd	: x 1	
Stil	: Av	

-  När olika attributvärden ställs in för respektive rad visas värdet som \*\*\*\* när du trycker på . När du ändrar denna inställning (\*\*\*\*) med hjälp av ◀ eller ▶ verkställs den nya inställningen för alla rader på etiketten.

Font	*****	A
Storlek	: 36pt	
Bredd	: x 1	
Stil	: Av	

● Inställningsalternativ ●

Attribut	Värde	Resultat
Font	HEL (Helsinki)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc
	US (USA)	ABCabc
	FLO (Florida)	<b>ABCabc</b>
	BEL (Belgium)	ABCabc
	SGO (San Diego)	<b>ABCabc</b>
	LA (Los Angeles)	<b>ABCabc</b>
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>

Attribut	Värde	Resultat
Storlek	<b>Auto</b>	När Auto väljs justeras texten automatiskt för utskrift med det största tillgängliga formatet för respektive tapebredd.
	48pt	ABCabc
	42pt	ABCabc
	36pt	ABCabc
	24pt	ABCabc
	18pt	ABCabc
	12pt	ABCabc
	9pt	ABCabc
	6pt	ABCabc
Bredd	x2	ABCabc
	x3/2	ABCabc
	x1	ABCabc
	x2/3	ABCabc
	x1/2	ABCabc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## REDIGERA EN ETIKETT

Attribut	Värde	Resultat
Stil	Av	ABCabc
	Fet (Fetstil)	<b>ABCabc</b>
	Kontur	ABCabc
	Skugg (Skugga)	ABCabc
	Solid	<b>ABCabc</b>
	Kursiv	<i>ABCabc</i>
	K+Fet (Kursiv Fet)	<b><i>ABCabc</i></b>
	K+Kont (Kursiv Kontur)	ABCabc
	K+Skg (Kursiv Skugga)	ABCabc
	K+Sld (Kursiv Solid)	<b><i>ABCabc</i></b>
	Lodrät	◁ m ∪ ∞ ∩ ∪
Linje	Av	ABCabc
	Undrst (Understruken)	<u>ABCabc</u>
	Strkt (Genomstruken)	<del>ABCabc</del>




Attribut	Värde	Resultat
Just. (Justering)	Väns.	ABCabc
	Mitten	ABCabc
	Höger	ABCabc
	Just	A B C a b c

### Ställa om Autopassningsstil

När "Storlek" är inställt till "Auto" och "Längd" är inställt till en specifik längd kan du välja sättet att förminska textstorleken att passa inom etikettlängden.


När "Textstorlek" väljs modifieras den totala textstorleken att passa inom etiketten.

När "Textbredd" väljs förminskas textbredden till formatet för inställningen x1/2. (Om ytterligare förminskning krävs för att passa in texten till den valda etikettlängden, förminskar P-touch automatiskt textstorleken ytterligare efter att ha verkställt inställningen x1/2.)




- 1** Tryck på  för att visa menyn Inställningar, välj "Autoanpassning stil" med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller . Skärmen Autoanpassning stil visas.



- 2** Välj stilen med hjälp av ▲ eller ▼.



- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningen.

-  • Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.  
• Tryck på  för att ställa in stilen till förvald inställning ("Textstorlek").

1

2

3

4

5



6

7


8

9

## Ställa in etikettattribut

Genom att använda  kan du skapa en etikett med en ram runt texten och ange etikettens längd och tabb längd. (Inställningar för klippningstillval och längdjustering vilka kan krävas vid utskrift av en etikett kan även ställas in med hjälp av . Se "Alternativ för tapeklippning" och "Justera etikettlängdens precision" på sidan 62 och 64.)


- 1** Tryck på .  
Aktuella inställningar visas.





- 2** Välj ett attribut med ▲ eller ▼ och ställ därefter in ett värde för det attributet genom att trycka på ◀ eller ▶.




Vid inställning av etikettlängden eller tabblängden, håll ned ◀ eller ▶ för att ändra värdet snabbare.





- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningarna.


















Nya inställningar börjar INTE gälla om du inte trycker på  eller .



- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på  för att ställa in valt attribut till förvalt värde.
- Se tabellen Inställningsalternativ för en lista över alla tillgängliga inställningar.

## ● Inställningsalternativ ●

Attribut	Värde	Resultat
Ram	Av	ABCabc
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
15		

1

2

3

4

5






6

7

8

9

## REDIGERA EN ETIKETT

Attribut	Värde	Resultat
Ram	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
Längd	Etikettens längd kan ställas in till ett värde mellan 30 mm (1,2") – 300 mm (12,0"). När <b>Auto</b> väljs justeras etikettens längd automatiskt baserat på mängden text som är skriven.	
Tabb.	Tabbens längd kan ställas in till ett värde mellan 0 mm (0,0") – 100 mm (4,0"). Förvald inställning är <b>50 mm (2,0")</b> .	


## Använda Auto-formatlayouter


Genom att använda auto-formatfunktionen kan du snabbt och enkelt skapa etiketter för en mängd olika användningsområden, såsom aktflikar, utrustningsetiketter, namnskyltar, mm. Välj helt enkelt en layout bland mallarna eller blocklayouterna, skriv in texten och lägg till formatering enligt önskemål.





Symboler och accenttecken kan även användas i auto-formatlayouter.

### Använda mallar – Exempel skapa ett tillgångsmärke

- 1 Tryck på  för att visa skärmen Auto-format och välj sedan "Mallar" med hjälp av ▲ eller ▼.



- 2 Tryck på  eller  . Den senaste använda mallen visas.






- 3 Välj en mall med hjälp av ▲ eller ▼ .



- 4 Tryck på eller .  
Skärmen Stil visas.



- 5 Välj ett attribut med ▲ eller ▼ och ställ därefter in ett värde för det attributet genom att trycka på ◀ eller ▶ .




- 6 Tryck på eller .  
Skärmen Inställning streckkod visas.



- 7 Välj ett attribut med ▲ eller ▼ och ställ därefter in ett värde för det attributet genom att trycka på ◀ eller ▶ .




Attributet "Kont.siffra" är endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR.




- 8 Tryck på eller .  
Skärmen malltextinmatning visas.



Caps-läget kan användas när texten skrivs in.



- 9 Skriv in texten och tryck sedan på eller .  
Upprepa detta för varje textfält.  
Efter att alla textfält är inskrivna visas utskriftsmenyn när eller trycks ned.



- 10 Välj "Skriv ut" med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck sedan på eller för att skriva ut etiketten.



- Välj "Redigera" för att ändra inställningar för textdata eller stil.
- Välj "Spara" för att lagra etiketten i ett filminne.
- Välj "Avsluta" för att stänga funktionen Auto-format.

1

2

3

4

5

6

7










8

9





## REDIGERA EN ETIKETT

---



- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- På skärmen Stil och Inställning streckkod trycker du på  för att återgå till de valda attributens förvalda värden.
- Se Malltabellen för en lista över tillgängliga mallar.
- Meddelandet "Radera all text?" visas när du trycker på  samtidigt som  trycks in. Tryck på  eller  för att radera all text eller tryck på  för att inte radera filen.
- För att skriva ut flera kopior, sekvensnummerade kopior eller en spegelbild av etiketten, håll ned  när utskriftsmenyn visas och tryck på  för att visa menyn Utskriftsalternativ.



- Om bredden på den tapekassett som används inte passar för inställd bredd för vald layout, visas ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på  eller någon annan tangent för att radera felmeddelandet och sätta i en tapekassett med rätt bredd.
- Om antalet inmatade tecken överstiger maximalt antal tecken visas ett felmeddelande när du trycker på  eller . Tryck på  eller någon annan tangent för att ta bort felmeddelandet och redigera texten så att du använder färre tecken.
- När auto-formatfunktionen används klipps etiketten med en marginal på vänster och höger sida oavsett den aktuella inställningen för tapeklippningsalternativ (se sidan 62).

## ● Mallar ●

Attribut	Värde	Information
Mallnamn	Bokryggsremsa 1	
	Bokryggsremsa 2	
	Flik filmapp	
	Delningsflik (Hängande mapp)	
	Tillgångsmärke	
	Låda	
	Utrustningsetikett	
	Framplatta (VRT)	
	Kabellindning 1	
Kabellindning 2		

1

2

3

4

5


6

7


8




9




## REDIGERA EN ETIKETT


Attribut	Värde	Information
Mallnamn	Namnbricka 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Robert Becker                      Sales Manager                      ABC Company, Inc.                 </div> <p>(24 mm x 72 mm [1" x 2,8"])</p>
	Namnbricka 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Robert Becker                      ABC Company, Inc.                 </div> <p>(18 mm x 72 mm [3/4" x 2,8"])</p>
	Namnbricka 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Robert Becker                 </div> <p>(12 mm x 72 mm [1/2" x 2,8"])</p>
	CD-fodralrygg 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     My Favorite Music                 </div> <p>(6 mm x 113 mm [1/4" x 4,4"])</p>
	CD-fodralrygg 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     My Favorite Music                 </div> <p>(3,5 mm x 113 mm [9/64" x 4,4"])</p>
	VHSfodralrygg	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                      Mike's Favorite Films  <small>Comedy, Action, Horror</small> <div style="float: right; font-size: 8px;">                         35294                          899                          01/01/2026                     </div> </div> <p>(18 mm x 140 mm [3/4" x 5,5"])</p>
	MiniDV-rygg	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Julie's Wedding                 </div> <p>(9 mm x 42 mm [3/8" x 1,7"])</p>




## Använda Blocklayouts


- 1** Tryck på  för att visa auto-formatskärmen och välj sedan "Block utformningar" med hjälp av ▲ eller ▼.



- 2** Tryck på  eller  för att visa skärmen Tapebredd och välj sedan en tapebredd med hjälp av ▲ eller ▼.





- 3** Tryck på  eller . Om tapebredden inte har ändrats visas den senast valda blocklayouten. Om tapebredden har ändrats, visas den förvalda layouten för den nya tapebredden.



- 4** Välj en blocklayout med hjälp av ▲ eller ▼.







- 5** Tryck på  eller . Skärmen Stil visas.



- 6** Välj ett attribut med ▲ eller ▼ och ställ därefter in ett värde för det attributet genom att trycka på ◀ eller ▶.

 Tryck på  för att ställa in valt attribut till förvalt värde.


- 7** Tryck på  eller . Skärmen blocklayout textinmatning visas.

 Caps-läget kan användas när texten skrivs in.


- 8** Skriv in text och tryck sedan på  eller . Upprepa för varje textfält. Efter att alla textfält är klara, tryck på  eller  för att visa utskriftsmenyn.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

## REDIGERA EN ETIKETT









---

**9** Välj Skriv ut med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller  för att skriva ut etiketten.







- Välj "Redigera" för att ändra inställningar för textdata eller stil.
- Välj "Spara" för att lagra etiketten i ett filminne.
- Välj "Avsluta" för att stänga funktionen Auto-format.
- Välj "Ändra layout" för att använda en annan layout.




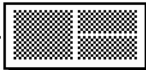






- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Se Blocklayouttabellen för en lista över tillgängliga blocklayouter.
- Meddelandet "Radera all text?" visas när du trycker på  samtidigt som  trycks in. Tryck på  eller  för att radera all text eller tryck på  för att inte radera texten.
- För att skriva ut flera kopior, sekvensnummerade kopior eller en spegelbild av etiketten, håll ned  när utskriftsmenyn visas och tryck på  för att visa menyen Utskriftsalternativ.



- Om bredden på den tapekassett som används inte passar för inställd bredd för vald layout, visas ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på  eller någon annan tangent för att radera felmeddelandet och sätta i en tapekassett med rätt bredd.
- Om antalet inmatade tecken överstiger maximalt antal tecken visas ett felmeddelande när du trycker på  eller . Tryck på  eller någon annan tangent för att ta bort felmeddelandet och redigera texten så att du använder färre tecken.
- När auto-formatfunktionen används klipps etiketten med en marginal på vänster och höger sida oavsett den aktuella inställningen för tapeklippningsalternativ (se sidan 62).

## ● Block utformningar ●

Attribut	Värde	Information
Block utformningar (24 mm [1"] tape)	2LinjeA	 ... 12pt ... 36pt
	2LinjeB	 ... 36pt ... 12pt
	3Linje	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+2LinjeA	48pt...  ... 24pt ... 24pt
	1+2LinjeB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
	1+3Linje	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+4Linje	48pt...  ... 12pt
	1+5Linje	48pt...  ... 9pt

1

2

3

4

5




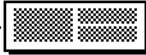





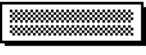

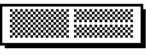
6

7





8

9

## REDIGERA EN ETIKETT

Attribut	Värde	Information
Block utformningar (18 mm [3/4"] tape)	2LinjeA	 ..... 12pt ..... 24pt
	2LinjeB	 ..... 24pt ..... 12pt
	3Linje	 ..... 9pt ..... 9pt ..... 24pt
	1+2LinjeA	42pt...  ..... 18pt ..... 18pt
	1+2LinjeB	42pt...  ..... 12pt ..... 24pt
	1+3Linje	42pt...  ..... 12pt
	1+4Linje	42pt...  ..... 9pt
	1+5Linje	42pt...  ..... 9pt
Block utformningar (12 mm [1/2"] tape)	2LinjeA	 ..... 9pt ..... 12pt
	2LinjeB	 ..... 12pt ..... 9pt
	3Linje	 ..... 6pt ..... 6pt ..... 12pt
	1+2Linje	24pt...  ..... 12pt ..... 12pt



Attribut	Värde	Information
Block utformningar (9 mm [3/8"] tape)	<b>2LinjeA</b>	 ..... 6pt ..... 12pt
	2LinjeB	 ..... 12pt ..... 6pt
	1+2Linje	18pt...  ..... 9pt ..... 9pt
Block utformningar (6 mm [1/4"] tape)	<b>1+2Linje</b>	12pt...  ..... 6pt ..... 6pt

1

2

3

4

5


6

7

8






9

## Använda Tid & Datumfunktionen





Du kan lägga till tid och datum till din etikett genom att placera markören på textskärmen i den position där du vill lägga till tid/datum och sedan trycka på .

### Klockinställning

Tid och datum som ställts i tidsinställningar kan visas på skärmen, de kan även läggas till på etiketten i önskat format.

- 1** Tryck på  för att visa menyn Inställningar, välj "Inställning klocka" med hjälp av  eller  och tryck sedan på  eller .



```
Inställning klocka
Tabb
LCD-kontrast
Symboluppdatering
```

- 2** Skärmen Tjtid instellen visas. Ställ in år, månad, dag, timme och minut till aktuella uppgifter med hjälp av  eller . För att flytta till nästa parameter, använd  eller .



```
<Inställning klocka>
/MM/DD tt:mm
2008/ 01 / 01 00:00
```



Du kan även använda siffertangenterna för att skriva in uppgifterna.

- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningarna.







- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på  för att ställa in formatet till förvald inställning.
- Klockan aktiveras från det att klockinställningen verkställs.
- För att bevara klockinställningen när nätadaptern dras ut måste du sätta i AA alkaliska batterierna.

## Tid & datumformatinställning

Du kan välja mellan olika format för tid och datum att lägga till din etikett.

Dessutom kan tidsindikeringen väljas mellan 12- och 24-timmarsklocka.



Formatet som används i denna inställning tillämpas också för klockvisningen som visas på skärmen när du trycker på . (Se "Visningsläge" på sidan 22 för ytterligare information.)




- 1** Tryck på  för att visa menyn Inställningar, välj "Tid&datum format" med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller .




↑ Inställning streckkod  
↓ Ange streckkod  
Tid&datum format  
Inställning tidsstämpling

- 2** Skärmen Tid&datum format visas. Välj datum eller tid med hjälp av ▲ eller ▼ och ställ sedan in formatet med hjälp av ◀ eller ▶.

<Tid&datum format>  
D : 31/12/2099  
T : 23:59

- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningarna.

 Nya inställningar tillämpas inte om du inte trycker på  eller .

-  • Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.  
• Tryck på  för att ställa in formatet till förvald inställning.  
• Se Formatval för en lista över alla tillgängliga format.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

● Tid & datumformatval ●

Attribut	Värde	Beskrivning
D (Datum)	<b>31/12/2099</b>	Datum/Månad/År
	31.12.2099	Datum.Månad.År
	31-12-2099	Datum-Månad-År
	31.December 2099	Datum.Månad År
	31.Dec.2099	Datum.Månad.År
	12/31/2099	Månad/Datum/År
	12.31.2099	Månad.Datum.År
	12-31-2099	Månad-Datum-År
	December 31, 2099	Månad Datum, År
	Dec. 31, 2099	Månad. Datum, År
	2099/12/31	År/Månad/Datum
	2099-12-31	År-Månad-Datum
	T (Tid)	11:59 PM
<b>23:59</b>		24-timmars klocka






- Tiden och datumet som används för värdet är ett exempel på inställning. När ett format väljs visas det inställda datumet och tiden i klockinställningen i den valda formatstilen.

## Tidsstämpelinställning

### [Tidsberäkning]

Du kan lägga till en tid och ett datum till dina etiketter. Du kan välja om du vill lägga till datum och tid då etiketten skapades eller låta din P-touch uppdatera etiketten till aktuell tid och taum varje gång du skriver ut den.

- 1** Tryck på  för att visa menyn Inställningar, välj "Inställning tidsstämpling" med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller .



```

↑ Inställning streckkod
  Ange streckkod
  Tid&datum format
  ↓ Inställning tidsstämpling
  
```



- 2** Välj "Tidmätning" med hjälp av ▲ eller ▼ och välj sedan värdet för inställningen med hjälp av ◀ eller ▶.

```





  <Inställning tidsstämp>
  ↑ Tidmätning : Fast
    Format      : Datum
    Framåt     : Åv
  ↓
  
```

- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningarna.





- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på  för att ställa in formatet till förvald inställning.
- Se Tidsstämpel: Tidsberäkningsval för tillgängliga inställningar.

### ● Tidsstämpel : Tidsberäkningsval ●

Attribut	Värde	Beskrivning
Tidmätning	Auto	Tryck på  ; en klockikon läggs till där markören är placerad på textinmatningsskärmen. När du trycker på  skrivs det senaste datumet/tiden ut på etiketten där klockikonen är placerad på etikettlayouten.
	Fast	Tryck på  ; det aktuella datumet/tiden läggs till där markören är placerad på textinmatningsskärmen. När du trycker på  skrivs datumet/tiden ut som det visas på inmatningsskärmen.



- När "Auto" väljs för Tidsberäkningsinställningen och en klockikon läggs till texten genom att trycka på  kan du kontrollera vilken inställning som tillämpas för ikonen genom att placera markören under klockikonen och sedan trycka på .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## REDIGERA EN ETIKETT

---

### [Tidsstämpelformat]

Du kan välja hur tids- och/eller datuminformationen ska skrivas ut på din etikett. Fyra val (Datum; Tid; Datum och Tid; eller Tid och Datum) är tillgängliga.

- 1 Tryck på  för att visa menyn Inställningar, välj "Inställning tidsstämpling" med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller .





Inställning streckkod  
Ange streckkod  
Tid&datum format  
Inställning tidsstämpling



- 2 Välj "Format" med hjälp av ▲ eller ▼ och välj sedan värdet för inställningen med hjälp av ◀ eller ▶.



Inställning tidsstämpel  
Tidsmätning: Auto  
Format: Tid&datum  
Främst: AV

- 3 Tryck på  eller  för att verkställa inställningarna.






- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på  för att ställa in värdet till förvald inställning.
- Se Tidsstämpel: Formatval för tillgängliga inställningar.

### ● Tidsstämpel : Formatval ●

Attribut	Värde	Beskrivning
Format	Datum	Endast datum kommer att skrivas ut på etiketten.
	Datum&Tid	Datum och tid kommer att skrivas ut på etiketten.
	Tid	Endast tid kommer att skrivas ut på etiketten.
	Tid&datum	Tiden och datumet kommer att skrivas ut på etiketten.

**[Framåt]**

Du kan välja att använda ett framtida datum och tid eller aktuellt datum och tid när du använder Tids- & Datumfunktionen.

- 1 Tryck på  för att visa menyn Inställningar, välj "Inställning tidsstämpling" med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller .



```

↑Inställning streckkod
Ange streckkod
Tid&datum format
↓Inställning tidsstämpling
  
```

- 2 Välj "Framåt" med hjälp av ▲ eller ▼ och specificera sedan hur mycket datumet och tiden ska ökas, välj "På" med hjälp av ◀ eller ▶.

```

⟨Inställning tidsstämp⟩
↑Tidmätning : Auto
Format      : Datum
↓Framåt     : På
  
```



- 3 Tryck på  eller . Skärmen Framåt visas. Ställ in år, månad, vecka, dag, timme och minut att öka från aktuell inställd klocka med hjälp av knapparna ▲ eller ▼. För att flytta till nästa parameter, använd ◀ eller ▶.

```



                                ⟨Framåt⟩
ÅÅ/MM/VV /DDD/tt /mmm
00 00 02 000 00 000
  
```



- Du kan även använda sifvertangenterna för att skriva in uppgifterna.

- 4 Tryck på  eller  för att verkställa inställningarna.



- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på  för att ställa in formatet till förvald inställning.
- Se Tidsstämpel: Framtidsval för en lista över alla tillgängliga format.

### ● Tidsstämpel : Alternativ för Framåt ●

Attribut	Värde	Beskrivning
Framåt	På	Tiden/datumet kommer att ökas enligt det valda värdet i Framtidsinställningen.
	Av	Aktuell tid/datum kommer att skrivas ut.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Skapa en streckkodsetikett

Genom att använda streckkodsfuntionen kan du skapa etiketter med streckkoder att använda till kassaapparater, lagerkontrollsystem eller andra streckkodsläsarsystem eller till och med kontrolltaggar över tillgångar att använda i system för förvaltning av tillgångar.



- P-touch är inte konstruerad enbart för att skapa streckkodsetiketter. Kontrollera alltid att streckkoderna kan läsas av streckkodsläsaren.
- För bästa resultat bör streckkoder skrivas ut med svart bläck på vit tape. Vissa streckkodsläsare klarar inte av att läsa streckkoder som är skrivna på färgad tape eller med färgat bläck.
- Använd inställningen "Stor" för "Bredd" när det är möjligt. Vissa streckkodsläsare klarar inte av att läsa streckkodsetiketter som skrivits ut med inställningen "Liten".
- Kontinuerlig utskrift av ett stort antal etiketter med streckkoder kan överhätta skrivarhuvudet, vilket kan påverka utskriftskvaliteten. Om detta händer bör du stoppa utskriften en liten stund för att låta skrivarhuvudet svalna.

### Ställa in Streckkodsparametrar

- 1** Tryck på för att visa menyn Inställningar, välj "Inställning streckkod" med hjälp av eller och tryck sedan på eller . Skärmen Inställning streckkod visas.

⟨Inställning streckkod⟩	
↑Protokoll	▶CODE39
Bredd	: Stor
↓Under#	: På

- 2** Välj ett attribut med eller och ställ därefter in ett värde för det attributet genom att trycka på eller .

⟨Inställning streckkod⟩	
↓Kont.siffr	▶4



Attributet "Kont.siffr" är endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR.



Tecken kanske inte visas under streckkoden även om "På" är valt för "Under#", beroende på tapebredden som används, antalet angivna rader eller den aktuella teckenstilsinställningen.

- 3** Tryck på eller för att verkställa inställningarna.



Nya inställningar börjar INTE gälla om du inte trycker på eller .






- Tryck på för att gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på för att ställa in valt attribut till förvalt värde.
- Se tabellen Streckkodsinställningar för en lista över alla tillgängliga inställningar.



## ● Strekkodsinställningar ●



Attribut	Värde
Protokoll	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Bredd	Stor
	Liten
Under# (tecken som skrivs ut under streckkoden)	På
	Av
Kont.siffra (kontrollera siffra)	Av
	På (fungerar endast med protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR)

## Mata in streckkodsdata

- 1 Tryck på  för att visa menyn Inställningar, välj "Inmatning streckkod" med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller .
- Skärmen Inmatning streckkod visas.


⟨Ange streckkod⟩  
CODE39  
▶\*\*◀





- Upp till fem strekkoder kan skrivas på en etikett.
- Du kan även visa skärmen Inmatning streckkod genom att trycka på  samtidigt som du håller  intryckt.

- 2 Mata in streckkodsdata.  
Specialtecken kan matas in i streckkoden med protokollen CODE39, CODABAR, CODE128 eller EAN128. Om du inte ska använda specialtecken, gå vidare till steg 5.

⟨Ange streckkod⟩  
CODE39  
▶\*2006\*◀



- 3 Tryck på .  
En lista över de tecken som kan skrivas in för aktuellt protokoll visas.

▶ [Redacted] ◀ ⟨Symbol⟩  
SPACE  
\$ 01/07


- 4 Välj ett tecken med hjälp av ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller  för att lägga in tecken i streckkodsdata.

⟨Ange streckkod⟩  
CODE39  
▶\*2006/\*◀

## REDIGERA EN ETIKETT

- 5** Tryck på  eller  för att lägga in streckkoden i etiketten.  
Två streckkodsmärken visas på textinmatningsskärmen.



- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Se tabellen Specialtecken för en lista över de inställningar som kan göras.

### ● Specialtecken ●

#### CODE39

Kod	Specialtecken
0	-
1	.
2	(MELLANSLAG)
3	\$
4	/
5	+
6	%

#### CODABAR


Kod	Specialtecken
0	-
1	\$
2	:
3	/
4	.
5	+

#### CODE128, EAN128

Kod	Specialtecken	Kod	Specialtecken	Kod	Specialtecken
0	(MELLANSLAG)	24	\	48	DC3
1	!	25	] ]	49	DC4
2	"	26	^	50	NAK
3	#	27	_	51	SYN
4	\$	28	NUL	52	ETB
5	%	29	.	53	CAN
6	&	30	SOH	54	EM
7	'	31	STX	55	SUB
8	(	32	ETX	56	ESC
9	)	33	EOT	57	{
10	*	34	ENQ	58	FS
11	+	35	ACK	59	
12	,	36	BEL	60	GS
13	-	37	BS	61	}
14	.	38	HT	62	RS
15	/	39	LF	63	~
16	:	40	VT	64	US

Kod	Specialtecken	Kod	Specialtecken	Kod	Specialtecken
17	;	41	FF	65	DEL
18	<	42	CR	66	FNC3
19	=	43	SO	67	FNC2
20	>	44	SI	68	FNC4
21	?	45	DLE	69	FNC1
22	@	46	DC1		
23	[	47	DC2		

### Redigera och radera en streckkod

- För att redigera streckkoden, placera markören bredvid någon av streckkodens märken på datainmatningsskärmen och öppna sedan skärmen Inmatning streckkod. Se "Mata in streckkodsdata" på sidan 55.
- För att redigera inställningarna "Bredd" och "Under#" på en streckkod som redan är placerad på skärmen, placera markören bredvid någon av streckkodens märken på datainmatningsskärmen och öppna sedan skärmen Inställning streckkod. Se "Ställa in Streckkodsparametrar" på sidan 54.
- För att radera en streckkod från en etikett, placera markören till höger om streckkodsmärket på datainmatningsskärmen och tryck på .

1

2

3

4

5

6

7


8

9







# ETIKETTUTSKRIFT

## Förhandsgranska etikett

Med hjälp av funktionen Förhandsgranska kan du kontrollera etikettens layout innan du skriver ut den på etiketten.

- 1 Tryck på .  
En bild av etiketten visas på skärmen.  
Etikettens längd visas i skärmens nedre högra hörn.  
Tryck på ◀ eller ▶ för att skrolla förhandsgranskningen åt vänster eller höger.  
Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra förhandsgranskningens förstoring.




- Tryck på  för att gå tillbaka till textinmatningsskärmen. (Du kan även återgå till textinmatningsskärmen genom att trycka på knapparna ,  eller .)
- För att skrolla förhandsgranskningen åt vänster eller höger, håll  intryckt och tryck på ◀ eller ▶.
- För att skriva ut etiketten direkt från förhandsgranskningsskärmen, tryck på  eller öppna menyn utskriftsalternativ och välj ett utskriftsalternativ. Se "Printing a Label" nedan för ytterligare information.
- Den förhandsgranskade bilden är en konstruerad bild av etiketten och kan skilja sig från den utskrivna etikettens utseende.

## Skriva ut en etikett


Efter att texten matats in och etiketten formaterats är du klar för utskrift av etiketten. Förutom att skriva ut en kopia av etiketten har din P-touch flera utskriftsfunktioner som ger dig möjlighet att skriva ut flera exemplar av en etikett, sekvensnummerade etiketter och spegelvända etiketter.





- **Drag inte in etiketten som matas ut från tapeutmatningen. Om du gör det kan bläckbandet lossna från tapen.**
- Blockera inte tapenutmatningen under utskrift eller under frammatning av tapen. Tapen kan fastna.
- Var noga med att kontrollera att det finns tillräckligt mycket tape kvar när du skriver ut flera etiketter i följd. Om det bara finns lite tape kvar, ställ in ett lägre antal eller skriv ut en etikett åt gången.
- Randig tape anger att tapekassetten är slut. Om detta inträffar under utskrift, tryck på  för att stänga av P-touch. Fortsatt utskrift kan medföra att enheten skadas.



## Skriva ut en kopia

**1** Kontrollera att rätt tapekassett är isatt och att den är klar för utskrift.

**2** Tryck på .  
Meddelandet som visas till höger visas medan etiketten skrivs ut.

Skriver ut... 1/1  
Kopior





 För att stoppa utskriften, tryck på  för att stänga av P-touch.

 Det finns flera andra meddelanden som kan visas när du trycker på . Se "Felmeddelanden" på sidan 75 och kontrollera vad meddelanden som visas innebär.

## Skriva ut flera kopior





Med den här funktionen kan du skriva ut upp till 99 etiketter med samma text.

**1** Kontrollera att rätt tapekassett är isatt och att den är klar för utskrift.

**2** Håll  intryckt och tryck på  för att visa skärmen utskriftsalternativ och välj därefter "Kopior" med  eller .



Kopior  
Numrering  
Spegel

ABC  
ABC




**3** Tryck på  eller  för att visa skärmen Kopior och välj sedan antalet kopior som ska skrivas ut med  eller , eller skriv in antalet med sifvertangenterna.

 Håll ner  eller  för att ändra antalet kopior snabbare.

05 <Kopior>

**4** Tryck på  eller .  
Meddelandet som visas till höger visas medan etiketterna skrivs ut.

Skriver ut... 2/5  
Kopior

-  • Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.  
• Om inte annat ställts in kommer tapen att automatiskt klippas av efter att varje etikett har skrivits ut. Se "Alternativ för tapeklippning" på sidan 62 för att ändra denna inställning.  
• Siffrorna som visas på skärmen under utskrift anger "count / number of copies set".  
• Tryck på  för att återställa antalet kopior till det förinställda värdet 1.

1

2

3

4

5

6

7





8


9

### Automatisk numrering av etiketterna

Med hjälp av numreringsfunktionen kan du skapa en uppsättning etiketter som är numrerade i följd utifrån ett etikettformat.

- 1 Kontrollera att rätt tapekassett är isatt och att den är klar för utskrift.


- 2 Håll  intryckt och tryck på  för att visa skärmen utskriftsalternativ och välj därefter "Numrering" med  eller .






- 3 Tryck på  eller . Skärmen Startpunkt för numrering visas.






För att tillämpa autonummering för en streckkod, välj streckkoden här. Efter att du har valt streckkoden uppmanas du att ange antalet etiketter som ska skrivas ut (steg 6).





- 4 Flytta markören till det första tecknet som ska ökas i nummersekvensen och tryck på  eller . Skärmen Slutpunkt för numrering visas.






- 5 Flytta markören till det sista tecknet som ska ökas i nummersekvensen och tryck på  eller . Antalet etiketter som ska skrivas ut visas.




- 6 Välj antalet etiketter som ska skrivas ut med hjälp av  eller , eller ange antalet med sifvertangenterna.




Håll ner  eller  för att ändra antalet etiketter snabbare.



- 7 Tryck på  eller . Etiketterna skrivs ut. När respektive etikett skrivs ut visas antalet utskrivna kopior.



- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Om inte annat ställts in kommer tapen att automatiskt klippas av efter att varje etikett har skrivits ut. Se "Alternativ för tapeklippning" på sidan 62 för att ändra denna inställning.
- Siffrorna som visas på skärmen under utskrift anger [räkna / antal kopior].
- Tryck på  för att återställa antalet kopior till det förinställda värdet 1.
- Automatisk numrering kan även användas på streckkoder. När en streckkod innehåller en autonumeringssekvens, kan inte några andra fält på etiketten innehålla någon autonumeringssekvens.
- Autonumeringsdelen av etiketten ökas efter att varje etikett har skrivits ut.
- Endast en autonumeringssekvens kan användas på en etikett.
- Alla symboler eller icke alfanumeriska tecken i autonumeringssekvensen ignoreras.
- En autonumeringssekvens kan innehålla maximalt fem tecken.

- Bokstäverna och siffrorna höjs enligt nedanstående:

0 → 1    ...9 → 0 → ...  
 A → B    ...Z → A → ...  
 a → b    ...z → a → ...  
 A0 → A1    ...A9 → B0 → ...



Mellanrum (visas som understreck "\_" i nedanstående exempel) kan användas för att justera mellanrummen mellan tecken eller för att kontrollera antalet siffror som skrivs ut.


\_9 → 10    ...99 → 00 → ...  
 \_Z → AA    ...ZZ → AA → ...  
 1\_9 → 2\_0    ...9\_9 → 0\_0 → ...



## Spegelvänd utskrift

Genom att använda funktionen spegelvänd utskrift kan du skapa etiketter med text som skrivs ut omvänt så att de kan läsas från motsatt sida när de fästs på glas eller annat transparent material.

**1** Kontrollera att rätt tapekassett är isatt och att den är klar för utskrift.

**2** Håll  intryckt och tryck på  för att visa skärmen utskriftsalternativ och välj sedan "Spegel" med ▲ eller ▼.





**3** Tryck på  eller . Meddelandet "Spegelutskrift?" visas




## ETIKETTUTSKRIFT

---

- 4** Tryck på  eller .  
Meddelandet som visas till höger visas medan etiketten skrivs ut.


Skriver ut... 1/1  
kopior



- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Texten bör skrivas på transparent tape med funktionen spegelvänd utskrift.
- Kopie- och autonummeringsfunktionerna kan inte användas tillsammans med funktionen spegelvänd utskrift



## Alternativ för tapeklippning



Tapeklippningsalternativen gör det möjligt att ange hur tapen ska matas fram och klippas av när etiketterna skrivs ut. Särskilt alternativen "Kedja" och "Inget klipp" minskar kraftigt mängden använd tape genom att använda mindre marginaler och eliminera tomma avsnitt mellan etiketterna.

- 1** Tryck på  för att visa etikettmenyn.

Ram : Av  
Längd : Auto  
Klipp. : Stor  
margin

- 2** Välj "Klipp." med  eller  och ställ sedan in värdet med  eller .


Ram : Av  
Längd : Auto   
Klipp. : Kedja 

- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningarna.









Nya inställningar börjar **INTE** gälla om du inte trycker på  eller .





- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Se tabellen Tapeklippning för en lista över alla tillgängliga inställningar.



## ● Tapeklippning ●

Inställning	Beskrivning	Exempel
Stor marg.	Klipper automatiskt av tapen efter att varje etikett har skrivits ut. Etiketerna har 24 mm marginal på vänster och höger kant.	 <p>24 mm 24 mm</p>
Liten marg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vid utskrift av etiketter en i taget: Klipper automatiskt av en bit tom tape innan etiketten skrivs ut och därefter klipps tapen av efter att varje etikett har skrivits ut.</li> <li>Vid utskrift av flera etiketter i följd: Klipper automatiskt av en del tom tape innan den första etiketten skrivs ut och därefter klipps tapen av efter att varje etikett har skrivits ut.</li> <li>Etiketerna har 4 mm marginal på vänster och höger kant.</li> </ul>	 <p>23 mm 4 mm 4 mm</p>
Kedja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vid utskrift av etiketter en i taget: Klipper automatiskt av en bit tom tape innan etiketten skrivs ut och därefter klipps tapen av efter att varje etikett har skrivits ut.</li> <li>Vid utskrift av flera etiketter i följd: Klipper automatiskt av en del tom tape innan den första etiketten skrivs ut och därefter klipps tapen av efter att varje etikett har skrivits ut.</li> <li>Etiketerna har 4 mm marginal på vänster och höger kant.</li> <li>Tapen matas inte fram och klipps av efter att den sista etiketten har skrivits ut.</li> </ul>	 <p>23 mm 4 mm 4 mm</p>
Inget klipp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Använd denna inställning för att skriva ut en remsa av etiketter utan klippning mellan.</li> <li>Om du trycker på  samtidigt som  hålls intryckt matas och klipps den sist utskrivna etiketten.</li> </ul>	 <p>27 mm 8 mm</p>

- 💡
- När du använder textiltape eller starkt självhäftande tape, se "Manuell klippning" på sidan 64 för att tillämpa lämplig inställning.
  - Tapen klipps inte av efter att sista etiketten har skrivits ut vid inställningarna "Kedja" eller "Inget klipp". Håll ned  och tryck på  för att mata och klippa tapen automatiskt, eller klipp tapen manuellt om du använder textiltape eller starkt självhäftande tape.

1

2

3

4

5

6




7

8

9


## Manuell klippning



När textiltape eller starkt självhäftande tape används, ställ in "På" för Manuell klippning före utskrift. Efter utskrift, ta bort tapekassetten från maskinen och använd sax för att klippa tapen.

- 1** Tryck på  för att visa menyn Inställningar, välj "Manuellt klipp" med ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller .





- 2** Välj värdet genom att använda ▲ eller ▼.




- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningen.




- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på  för att ställa in värdet till förvald inställning ("Av").


## Justera etikettlängdens precision



Du kan justera precisionen för den utskrivna etikettens längd i steg om -5 till +5.

- 1** Tryck på . De aktuella inställningarna visas.





- 2** Välj "Just. längd" med ▲ eller ▼ och ställ sedan in värdet med ◀ eller ▶.



- 3** Tryck på  eller  för att verkställa inställningen.



- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på  för att ställa in värdet till förvald inställning.
- Cirka 1% av den totala etikettlängden justeras av 1 nivå.

## Applicera etiketter

- 1 | Använd sax eller liknande för att klippa till den utskrivna etiketten till önskad form och längd vid behov.
- 2 | Tag av skyddspappret från etiketten.
- 3 | Placera etiketten och tryck från överkant till nedkant med fingret för att applicera etiketten.

- Skyddspappret på vissa taper kan vara för förklippt för att göra det lättare att ta av skyddspappret.
- Etiketter kan vara svåra att fästa på ytor som är våta, smutsiga eller ojämna. Etiketterna kan lätt skalas av från vissa ytor.
- Läs noga instruktionerna som följde med textil tape som stryks på, extra starkt vidhäftande taper eller andra specialtape och notera alla varningar som anges i instruktionerna.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# ANVÄNDA FILMINNET


Du kan lagra upp till 99 av dina mest använda etiketter i filminnet. Respektive etikett lagras som en fil, vilket ger dig möjlighet att snabbt och enkelt återkalla din etikett när den behövs igen.




- När filminnet är fullt måste du varje gång du sparar en fil skriva över en av dina lagrade filer.
- Du förlorar dina lagrade filer om nätadaptern dras ur och om batterierna tas bort i mer än två minuter.



## Lagra en etikett i minnet


- 1** Efter inmatning av texten och formatering av etiketten, tryck på  för att visa skärmen Fil.






- 2** Välj "Spara" med ▲ eller ▼.



- 3** Tryck på  eller .  
Ett filnummer visas.  
En etiketttext visas också om en etikett redan är lagrad i det filnumret.




- 4** Välj ett filnummer med ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller  för att spara etiketten under det valda filnumret.  
Filen är sparad och skärmen återgår till textinmatningsläget.





När det redan finns en lagrad fil i det valda numret, skrivs data över av den fil du försöker spara.




- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Upp till 280 tecken kan sparas i en fil, beroende på antalet rader. Totalt kan 2800 tecken sparas i 99 filer. Text- och layout-data sparas också i filen.
- För att lagra en etikett med auto-formatlayouter, se "Använda Auto-formatlayouter" på sidan 38.



## Öppna en sparad etikettfil

- 1 Tryck på  för att visa skärmen Fil.






- 2 Välj "Öppna" med ▲ eller ▼.





- 3 Tryck på  eller .  
Filnumret på en sparad etikett visas.  
Etiketttexten visas också för att kunna identifiera etiketten.



- 4 Välj ett filnummer med ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller  för att öppna den valda filen.  
Filen öppnas och visas på textinmatningsskärmen.



-  Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.

1

2

3

4

5


6


7

8


9



## Skriva ut en lagrad etikettfil


- 1 Tryck på  för att visa skärmen Fil.







- 2 Välj "Skriv ut" med ▲ eller ▼.




- 3 Tryck på  eller .  
Filnumret på en sparad etikett visas.  
Etiketttexten visas också för att kunna identifiera etiketten.




- 4 Välj ett filnummer med ▲ eller ▼ och tryck sedan på ,  eller  för att skriva ut den valda etiketten.  
Den valda etiketten skrivs ut från maskinen.



- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående steg.
- Meddelandet "Ingen text!" visas om du försöker skriva ut en fil utan text.



## Radera en sparad etikettfil

- 1** Tryck på  för att visa skärmen Fil.



Skriv ut  
Spara  
Öppna  
Radera

- 2** Välj "Radera" med ▲ eller ▼.



Skriv ut  
Spara  
Öppna  
Radera



- 3** Tryck på  eller .  
Filnumret på en sparad etikett visas.  
Etiketttexten visas också för att kunna identifiera etiketten.

Nr. 08 <Radera>  
ABCDEF GHIJ

- 4** Välj ett filnummer med ▲ eller ▼ och tryck sedan på  eller .  
Meddelandet "Ta bort?" visas.

? Ta bort?

- 5** Tryck på  eller  för att radera filen.  
Filen är raderad och skärmen återgår till textinmatningsläget.

 Tryck på  för att ångra radering av filen och återgå till föregående skärm.

1

2

3

4

5

6

7






8



9


# UNDERHÅLLA DIN P-touch

## Återställa P-touch

Du kan återställa det interna minnet på din P-touch när du vill radera alla sparade etikettfiler eller om P-touch inte fungerar korrekt.


- 1 Slå av maskinen och sedan, medan du håller ned  och , trycker du på  för att koppla på maskinen igen. Slutligen, släpp  och . P-touch startas med återställt interminne.

 Släpp  innan du släpper de andra tangenterna.

 All text, formateringar, alternativ och lagrade etikettfiler raderas när du återställer P-touch. Även språk-, enhets- och klockinställningar kommer att raderas.


## Underhåll

Din P-touch bör rengöras regelbundet för att bibehålla prestanda och livslängd.

 Ta alltid bort batterierna och koppla från nätadaptern innan du rengör P-touch.


### Rengöra huvudenheten


Torka av damm och fläckar från huvudenheten med en mjuk, torr trasa. Använd en lätt fuktad trasa om det är svårt att ta bort fläckarna.

 Använd inte thinner, bensen, alkohol eller andra organiska lösningsmedel. Dessa kan deformera höljet eller skada utseendet på din P-touchs.

### Rengöra skrivarhuvudet

Streck eller dålig kvalitet på tecknen på utskrivna etiketter indikerar vanligtvis att skrivarhuvudet är smutsigt. Rengör skrivarhuvudet med en bomullspinne eller rengöringskassetten för skrivarhuvud (TZ-CL4), tillval.

-  Vidrör inte skrivarhuvudet direkt med dina fingrar.
- Se instruktionerna som medföljde rengöringskassetten för skrivarhuvud för anvisningar om hur den ska användas.

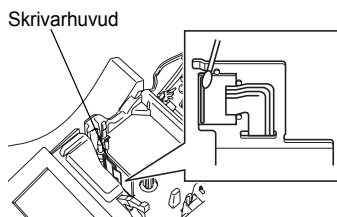




## Rengöra tapeklipparen

Klister från självhäftande tape kan samlas på klipparens knivar vid upprepad användning och göra knivbladen slöa vilket i sin tur kan resultera i att tapen fastnar i klipparen.



- Torka av knivbladen en gång om året med en bomullspinne som fuktats med alkohol.
- Vidrör inte knivbladen direkt med fingrarna.

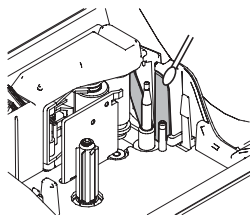

1

2

3

4

5

6


7



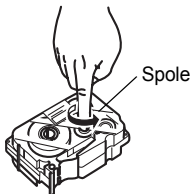
8

9

# FELSÖKNING

## Vad ska man göra när ...

Fel, som kan uppstå	Orsak	Lösning
Skärmen "hänger sig", eller P-touch svarar inte på rätt sätt.	Se "Återställa P-touch" på sidan 70 och återställ det interna minnet till de ursprungliga inställningarna. Om det inte löser problemet att återställa P-touch, koppla bort nätadaptern och ta ur batterierna i mer än 10 minuter.	
Skärmen är tom när strömmen slås till.	Är nätadaptern ansluten på rätt sätt?	<i>Kontrollera att nätadaptern som är konstruerad exklusivt för din P-touch är korrekt ansluten.</i>
	Använder du rätt nätadapter?	<i>Kontrollera att du använder den nätadapter som är avsedd att användas till din P-touch (medföljde vid leveransen).</i>
	Sitter batterierna korrekt?	<i>Ta bort och sätt tillbaka batterierna.</i>
LCD-meddelanden visas på ett främmande språk.	Är språket korrekt inställt?	<i>Se "Ställa in Språk och enhet" på sidan 23 och välj önskat språk för LCD-meddelanden.</i>
Etiketterna skrivs inte ut efter att man tryckt på  .	Har texten matats in?	<i>Etiketten skrivs inte ut om inte någon text matas in.</i>
	Är tapen korrekt isatt, och finns det tillräckligt mycket tape kvar?	<i>Kontrollera att tapekassetten är korrekt installerad och att det finns tillräckligt mycket tape kvar.</i>
	Är tapens ände böjd?	<i>Om den är böjd, skär av den böjda delen av tapen med sax och trä tapen genom utmatningen på rätt sätt.</i>
	Har tapen fastnat?	<i>Om den har fastnat, tag bort tapekassetten, ta noggrant bort den tape som har fastnat och klipp därefter av tapen med sax. Kontrollera att tapens ände kommer genom tapematningen och sätt i tapekassetten igen.</i>

Fel, som kan uppstå	Orsak	Lösning
Etiketten skrivs inte ut korrekt.	Är tapekassetten rätt isatt?	När du sätter i en kassett, tryck bestämt på den tills att den hakar på plats.
	Är skrivarhuvudet rent?	Om inte, rengör skrivarhuvudet med en bomullspinne eller tillbehöret rengöringskassett för skrivarhuvud (TZ-CL4).
	Är Klippningsalternativ inställt på Kedja eller Klipp inte?	När dessa alternativ har valts, matas inte tapen efter att etiketten skrivits ut. Kontrollera inställningen för klippningsalternativ eller håll ned  och tryck på  för att mata fram och klippa tapen.
Bläckbandet är separerat från bläckrullen.	Är bläckbandet i tapekassetten lös eller drog du i etiketten som matades ut från utmatningen?	Om bläckbandet är trasigt byt tapekassett. Om inte, låt bli att klippa tapen och tag bort tapekassetten, spänn därefter det lösa bläckbandet på spolen så som bilden visar. 
P-touch stannar vid utskrift av en etikett.	Finns det tillräckligt tape kvar i tapekassetten?	Randig tape indikerar att du har nått slutet av tapen. Byt tapekassett när den randiga tapen blir synlig.
	Är batterierna svaga och nätadaptern inte ansluten?	Byt alla batterier eller anslut nätadaptern direkt till P-touch.

1

2

3

4



5

6

7


8













9

Fel, som kan uppstå	Orsak	Lösning
Etiketten klipps inte av automatiskt.	Är Klippningsalternativ inställt på Kedja eller Klipp inte?	När dessa alternativ har valts, matas inte tapen efter att etiketten skrivits ut. Kontrollera inställningen för klippningsalternativ eller håll ned  och tryck på  för att mata fram och klippa tapen.
Etikettfilerna som sparats tidigare är nu tomma.	Har batterierna och nätadaptern kopplats från?	Alla filer som är lagrade i det interna minnet förloras om batterierna och nätadaptern kopplas bort under längre tid än två minuter.
	Finns det tillräckligt mycket energi kvar i batterierna?	All data som lagrats i det interna minnet förloras om batterierna töms.
	Har du använt återställningsfunktionen?	Återställningsfunktionen raderar all data som lagrats i det interna minnet, inklusive etikettfiler.

## Felmeddelanden

När ett felmeddelande visas på displayen, följ nedanstående instruktioner.

 Tryck på valfri tangent för att radera felmeddelandet.

Meddelande	Orsak/Åtgärd
 Svagt batteri!	De installerade batterierna har blivit svaga.
 Kontrollera batteri!	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterierna är installerade med negativ och positiv i fel position, eller andra typer av batterier blandas med alkaliska batterier. Installera åtta stycken AA alkaliska batterier (LR6) i korrekt position.</li> <li>De installerade batterierna håller på att ta slut. Byt mot nya batterier eller anslut nätadaptern innan du fortsätter.</li> </ul>
 Fel typ av adapter ansluten!	En inkompatibel nätadapter är ansluten. Använd endast den nätadapter som exklusivt har tillverkats för din P-touch.
 Fel på skärare!	Tapeklipparen är stängd när du försöker skriva ut eller mata fram tape. Stäng först av och slå därefter på P-touch igen. Tag bort tapen om tapen har trasslat sig i klipparen.
 Ingen text!	Det finns ingen text, symboler eller streckodsdata inmatad när du försöker skriva ut eller förhandsgranska en etikett. Mata in data innan du fortsätter.
 Sätt i tapekassett!	Det är ingen tapekassett isatt när du försöker skriva ut eller förhandsgranska en etikett eller mata fram tapen. Sätt i en tapekassett innan du fortsätter.
 Tapekassett ändrad!	Tapekassetten har bytts under utskrift, etc. Kontrollera att korrekt tapekassett är isatt före utskrift.
 Linjebgr.! Max 7 linjer	Det finns redan sju rader text när du trycker på  . Begränsa antalet rader till sju.
 Begr. tapebredd! Max 5 linjer	Det finns mer än fem rader text när du trycker på  eller  när du använder 18 mm (3/4") tape. Begränsa antalet rader till fem eller byt till en tapekassett med bredare tape.

1

2

3

4

5

















6













7

8

9

## FELSÖKNING

Meddelande	Orsak/Åtgärd
 Begr. tapebredd! Max 3 linjer	Det finns redan mer än tre rader text när du trycker på  eller  när du använder 12 mm tape. Begränsa antalet rader till tre eller byt till en tapekassett med bredare tape.
 Begr. tapebredd! Max 2 linjer	Det finns redan mer än två rader text när du trycker på  eller  när du använder 9 mm eller 6 mm tape. Begränsa antalet rader till två eller byt till en tapekassett med bredare tape.
 Begr. tapebredd! Max 1 linje	Det finns mer än en rad med text när du trycker på  eller  när du använder 3,5 mm tape. Begränsa antalet rader till en eller byt till en tapekassett med bredare tape.
 Gräns block! Max 5 block	Det finns redan fem textblock. Begränsa antalet block till fem.
 Text full!	Maximalt antal tecken har redan matats in. Redigera texten och använd färre tecken.
 Gräns längd!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med inmatad text är längre än 1 m. Redigera texten så att etikettens längd är mindre än 1 m.
 Sätt i 24 mm tapekassett!	En 24 mm (1") tapekassett har inte installerats när ett autoformat för 24 mm (1") tape har valts. Installera en 24 (1") mm tapekassett.
 Sätt i 1 tum tapekassett!	
 Sätt i 18 mm tapekassett!	En 18 mm (3/4") tapekassett har inte installerats när ett autoformat för 18 mm (3/4") tape har valts. Installera en 18 mm (3/4") tapekassett.
 Sätt i 3/4 tum tapekassett!	

Meddelande	Orsak/Åtgärd
 Sätt i 12 mm tapekassett!  Sätt i 1/2 tums tapekassett!	En 12 mm (1/2") tapekassett har inte installerats när ett auto-format för 12 mm (1/2") tape har valts. Installera en 12 mm (1/2") tapekassett.
 Sätt i 9 mm tapekassett!  Sätt i 3/8 tums tapekassett!	En 9 mm (3/8") tapekassett har inte installerats när ett auto-format för 9 mm (3/8") tape har valts. Installera en 9 mm (3/8") tapekassett.
 Sätt i 6 mm tapekassett!  Sätt i 1/4 tums tapekassett!	En 6 mm (1/4") tapekassett har inte installerats när ett auto-format för 6 mm (1/4") tape har valts. Installera en 6 mm (1/4") tapekassett.
 Sätt i 3,5 mm tapekassett!  Sätt i 9/64 tums tapekassett!	En 3,5 mm (4/96") tapekassett har inte installerats när ett auto-format för 3,5 mm (4/96") tape har valts. Installera en 3,5 mm (4/96") tapekassett.
 För mycket text för denna layout!	Maximalt antal tecken för vald layout har redan matats in. Redigera texten till färre tecken eller använd en annan layout.
 Felaktigt värde!	Värdet som har angetts för inställning av tapellängd, tabblängd, flera kopior, numreringsfunktionen eller klockinställningen är ogiltigt. Ange ett giltigt värde för inställningen.
 Välj annat klipp alt.!	Tapellängden är kortare än den totala marginallängden som är inställd under skäralternativet "Stor marginal".
 Text för lång!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med inmatad text är längre än inställd längd. Redigera texten så att den passar inom inställd längd eller ändra längdinställning.

1

2

3

4

5

6






7

8

9

## FELSÖKNING

---

Meddelande	Orsak/Åtgärd
 Text för hög!	Textstorleken är för stor. Välj ett annat storleksalternativ.
 Minnet fullt!	Det finns inte tillräckligt internt minne för att spara en etikettfil. Radera icke behövda filer för att frigöra mer minne till den nya etikettfilen.
 Kontrollr#antal siffror angivna!	Antalet inmatade siffror i streckodsdata stämmer inte med antalet siffror som ställts in i streckodsparametern. Mata in korrekt antal siffror.
 Mata in A,B,C eller D vid Start&slut	Inmatad streckodsdata har inte nödvändig start-/stoppkod (A, B, C, eller D som krävs i början eller slutet av streckodsdata för CODABAR protokollet). Mata in streckodsdata korrekt.
 Högst 5 streckkoder per etikett!	Det finns redan 5 streckkoder inmatade i textdata när du försöker mata in en ny streckkod. Du kan endast använda upp till fem streckkoder på varje etikett.



1

2

3

4

5

6

**7**

8

9

# APPENDIX

## Tekniska data

### Huvudenheten

Post	Tekniska data
Inmatningsenhet (Tangentbord)	Tangentbord med 67-tangenter, QWERTY-layout

### Display

Displayenhet	Punktmatris LCD
Teckendisplay	16 tecken x 3 rader (128 punkter x 48 punkter)
Bakgrundsbelyst display	Ja

### Utskrift

Utskriftsmetod	Termoskrivare
Skrivarhuvud	128 punkter / 180 dpi
Skrivhöjd	max 15,8 mm (vid användning av 18 mm brett band)
Utskriftshastighet	Cirka 0,39" (10 mm) / sek.
Tapekassett	Standard TZ-tapekassett (3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm bredd)
Tapeklippare	Inbyggd automatisk klippare
Antal rader	24mm tape : 1-7 rader; 18 mm tape : 1 - 5 rader; 12 mm tape : 1-3 rader; 9 mm tape : 1 -2 rader; 6 mm tape : 1-2 rader; 3,5mm tape : 1 rad
Utskriftsriktning	Horisontell, Vertikal
Kontinuerlig utskrift	1 ~ 99 etiketter
Förhandsgranskning	Ja
Klippning och frammatning	Stor marginal, Liten marginal, Följd, Ingen klippning

### Tecken

Intern teckenuppsättning:	Totalt 329 tecken (62 alfanumeriska, 120 symboler, 147 accenttecken, observera att endast ett tecken visas för både symboler och accenttecken)
Textbuffert	Max 2800 tecken.
Teckensnitt	Helsinki, Brussels, Florida, Belgium, USA, San Diego, Los Angeles, Calgary
Teckenstorlek	Auto, 48pt, 42pt, 36pt, 24pt, 18pt, 12pt, 9pt, 6pt
Teckenstil	Av, Fet, Kontur, Skugga, Hel linje, Kursiv, Kursiv Fet, Kursiv Kontur, Kursiv Skugga, Kursiv Hel linje, Vertikal
Teckenbredd	2, 3/2, 1, 2/3, 1/2
Textjustering	Vänster, Centrerad, Höger, Marginaler

Post	Tekniska data
<b>Minne</b>	
Minneskapacitet	Max. 459 tecken
Fillagring	Max. 99 filer
<b>Andra funktioner</b>	
Ram	Det finns totalt 20 rammönster
Auto-format	Mallar: 10 Blocklayouter: 24 mm (1"): 8, 18 mm (3/4"): 8, 12 mm (1/2"): 4, 9 mm (3/8"): 3, 6 mm (1/4"): 1
Skärmkontrast	5 nivåer (+2, +1, 0, -1, -2)
<b>Strömförsörjning</b>	
Strömförsörjning	Nätadapter (Modell H1), Åtta AA alkaliska batterier (LR6).
Automatisk strömfrånslagning	Batteri: 5 min.*, nätadapter: 8 timmar *Endast vid användning av P-touch. Vid anslutning till en dator, 1 timme.
<b>Storlek</b>	
Mått	179,5 mm (B) x 247,9 mm (D) x 71,8 mm (H)
Vikt	850 g (utan tapekassett och batterier)
<b>Övrigt</b>	
Drifttemperatur / luftfuktighet	10 ~ 35°C/20 ~ 80 % luftfuktighet (utan kondensering) Maximum temperatur på våttermometern: 27°C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## APPENDIX

---

### Driftsmiljö: Windows®

Post	Tekniska data
OS	Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000 Professional/XP
Processor	32-bitars Pentium-kompatibel (med 32 bitars operativsystem)
Minne	Windows® 98SE, Me: 64MB eller mer krävs Windows® 2000 Pro, XP Pro, XP Home: 128MB eller mer krävs
Hårddisk	70MB eller större krävs
Bildskärm	Stöder SVGA High colour-grafik eller bättre
Gränssnitt	USB-port (USB-specifikation 1.1 eller 2.0 protokoll)
Övrigt	Cd-läsare för installation

### Driftsmiljö: Macintosh®

Post	Tekniska data
OS	Mac OS X 10.1 - 10.4.4 Mac OS® 9.1 - 9.x* (För Mac OS® 9.1 - 9.x, besök vår hemsida <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> för nedladdning av programvara och drivrutin.)
Minne	32MB eller mer krävs
Hårddisk	100MB eller mer krävs
Bildskärm	Mer än 256 färger
Gränssnitt	USB-port (USB-specifikation 1.1 eller 2.0 protokoll)
Övrigt	Cd-läsare för installation


## Tillbehör

Brother rekommenderar att Brothers originaltillbehör (tapekassetter, nätadapter, etc.) används till din P-touch. Användning av andra produkter kan påverka utskriftskvaliteten eller förstöra din P-touch. Tillbehörssortimentet kan ändras utan föregående meddelande.

### Kassetter med etikettape

Tillgången på tape kan variera från land till land.



Använd inte kassetter som saknar märket .

### ■ Laminerad tape (längd: 8 m)

Ytan på laminerad tape skyddas av en transparent film. Den förhindrar att utskriften smetar eller raderas om etiketten blir våt.

Art.nr.	Beskrivning
24 mm	
TZ-151	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-M51	Svarta tecken på genomskinlig (matt) tape
TZ-152	Röda tecken på genomskinlig tape
TZ-153	Blå tecken på genomskinlig tape
TZ-155	Vita tecken på genomskinlig tape
TZ-251	Svarta tecken på vit tape
TZ-252	Röda tecken på vit tape
TZ-253	Blå tecken på vit tape
TZ-354	Guldfärgade tecken på svart tape
TZ-355	Vita tecken på svart tape
TZ-451	Svarta tecken på röd tape
TZ-455	Vita tecken på röd tape
TZ-551	Svarta tecken på blå tape
TZ-555	Vita tecken på blå tape
TZ-651	Svarta tecken på gul tape
TZ-655	Vita tecken på orange tape
TZ-751	Svarta tecken på grön tape
TZ-755	Vita tecken på grön tape
TZ-951	Svarta tecken på silverfärgad tape
TZ-M951	Svarta tecken på silverfärgad (matt) tape
TZ-A51	Svarta tecken på grå tape
TZ-B51	Svarta tecken på fluorescerande orange tape

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## APPENDIX

Art.nr.	Beskrivning
TZ-C51	Svarta tecken på fluorescerande gul tape
TZ-D51	Svarta tecken på fluorescerande grön tape
18 mm	
TZ-141	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-241	Svarta tecken på vit tape
TZ-242	Röda tecken på vit tape
TZ-243	Blå tecken på vit tape
TZ-344	Guldfärgade tecken på svart tape
TZ-145	Vita tecken på genomskinlig tape
TZ-345	Vita tecken på svart tape
TZ-441	Svarta tecken på röd tape
TZ-541	Svarta tecken på blå tape
TZ-641	Svarta tecken på gul tape
TZ-741	Svarta tecken på grön tape
12 mm	
TZ-131	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-132	Röda tecken på genomskinlig tape
TZ-133	Blå tecken på genomskinlig tape
TZ-135	Vita tecken på genomskinlig tape
TZ-231	Svarta tecken på vit tape
TZ-232	Röda tecken på vit tape
TZ-233	Blå tecken på vit tape
TZ-334	Guldfärgade tecken på svart tape
TZ-335	Vita tecken på svart tape
TZ-431	Svarta tecken på röd tape
TZ-435	Vita tecken på röd tape
TZ-531	Svarta tecken på blå tape
TZ-535	Vita tecken på blå tape
TZ-631	Svarta tecken på gul tape
TZ-635	Vita tecken på orange tape
TZ-731	Svarta tecken på grön tape
TZ-735	Vita tecken på grön tape
TZ-931	Svarta tecken på silverfärgad tape
TZ-M931	Svarta tecken på silverfärgad (matt) tape
TZ-A31	Svarta tecken på grå tape
TZ-B31	Svarta tecken på fluorescerande orange tape (längd: 5 m)

Art.nr.	Beskrivning
TZ-C31	Svarta tecken på fluorescerande gul tape (längd: 5 m)
TZ-D31	Svarta tecken på fluorescerande grön tape (längd: 5 m)
TZ-M31	Svarta tecken på genomskinlig (matt) tape
9 mm	
TZ-121	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-122	Röda tecken på genomskinlig tape
TZ-123	Blå tecken på genomskinlig tape
TZ-221	Svarta tecken på vit tape
TZ-222	Röda tecken på vit tape
TZ-223	Blå tecken på vit tape
TZ-324	Guldfärgade tecken på svart tape
TZ-325	Vita tecken på svart tape
TZ-421	Svarta tecken på röd tape
TZ-521	Svarta tecken på blå tape
TZ-621	Svarta tecken på gul tape
TZ-721	Svarta tecken på grön tape
TZ-A25	Vita tecken på grå tape
TZ-M21	Svarta tecken på genomskinlig (matt) tape
6 mm	
TZ-111	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-211	Svarta tecken på vit tape
TZ-315	Vita tecken på svart tape
TZ-611	Svarta tecken på gul tape

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## APPENDIX

---

### ■ Olaminerad tape (längd: 8 m)

Art.nr.	Beskrivning
24 mm	
TZ-N251	Svarta tecken på vit tape
18 mm	
TZ-N241	Svarta tecken på vit tape
TZ-N242	Röda tecken på vit tape
TZ-N243	Blå tecken på vit tape
TZ-N541	Svarta tecken på blå tape
TZ-N641	Svarta tecken på gul tape
TZ-N741	Svarta tecken på grön tape
TZ-NF41	Svarta tecken på mörklila tape
TZ-PH41	Svarta tecken på tape med hjärtmotiv (längd: 4 m)
TZ-PF41	Svarta tecken på tape med fruktmotiv (längd: 4 m)
TZ-PM41	Svarta tecken på tape med marint motiv (längd: 4 m)
12 mm	
TZ-N231	Svarta tecken på vit tape
TZ-N232	Röda tecken på vit tape
TZ-N233	Blå tecken på vit tape
TZ-N531	Svarta tecken på blå tape
TZ-N631	Svarta tecken på gul tape
TZ-N731	Svarta tecken på grön tape
TZ-NF31	Svarta tecken på mörklila tape
9 mm	
TZ-N221	Svarta tecken på vit tape
6 mm	
TZ-N211	Svarta tecken på vit tape
3,5 mm	
TZ-N201	Svarta tecken på vit tape

### ■ Tape med stark vidhäftningsförmåga (längd: 8 m)

Laminerad tape med stark vidhäftningsförmåga, idealisk för ojämna ytor eller svåra förhållande.

Art.nr.	Beskrivning
24 mm	
TZ-S151	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-S251	Svarta tecken på vit tape



Art.nr.	Beskrivning
TZ-S651	Svarta tecken på gul tape
18 mm	
TZ-S141	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-S241	Svarta tecken på vit tape
TZ-S641	Svarta tecken på gul tape
12 mm	
TZ-S131	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-S231	Svarta tecken på vit tape
TZ-S631	Svarta tecken på gul tape
9 mm	
TZ-S121	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-S221	Svarta tecken på vit tape
TZ-S621	Svarta tecken på gul tape
6 mm	
TZ-S111	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-S211	Svarta tecken på vit tape
TZ-S611	Svarta tecken på gul tape

#### ■ Flexibel ID-tape (längd: 8 m)

Flexibel laminerad tape är idealisk för etiketter till nätverkskablar, elsladdar, mm.

Art.nr.	Beskrivning
24 mm	
TZ-FX151	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-FX251	Svarta tecken på vit tape
TZ-FX651	Svarta tecken på gul tape
18 mm	
TZ-FX141	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-FX241	Svarta tecken på vit tape
TZ-FX641	Svarta tecken på gul tape
12 mm	
TZ-FX131	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-FX231	Svarta tecken på vit tape
TZ-FX631	Svarta tecken på gul tape
9 mm	
TZ-FX121	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-FX221	Svarta tecken på vit tape

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## APPENDIX

.....

Art.nr.	Beskrivning
TZ-FX621	Svarta tecken på gul tape
6 mm	
TZ-FX111	Svarta tecken på genomskinlig tape
TZ-FX211	Svarta tecken på vit tape
TZ-FX611	Svarta tecken på gul tape

### ■ Säkerhetstape (längd: 8 m)

Denna tape ger ett ruttmönster när den tas bort.

Art.nr.	Beskrivning
18 mm	
TZ-SE4	Svarta tecken på vit tape

### ■ Textiltape (längd: 3 m)

Dessa textiletiketter kan monteras på annat material med hjälp av strykjärn.


Art.nr.	Beskrivning
12 mm	
TZ-FA3	Blå tecken på vit tape

### ■ Rengöringskassett för skrivarhuvud

Tapenkassett för rengöring av din P-touch skrivarhuvud.

Art.nr.	Beskrivning
18 mm	
TZ-CL4	Rengöringskassett för skrivarhuvud (rengör cirka 100 gånger)

## Nätadapter

Art.nr.	Beskrivning
Modell H1	

## SÖKREGISTER

<b>A</b>	
Accenttecken .....	30
accenttecken .....	29
Automatisk strömfränslagning .....	17
<b>B</b>	
Batteriladdare .....	10
bredd .....	31
<b>C</b>	
Caps-läge .....	10, 24
<b>F</b>	
formatering	
etikettattribut .....	36
teckenattribut .....	31
<b>J</b>	
justering .....	31
<b>K</b>	
kontrast .....	21
<b>L</b>	
längd .....	36
linje .....	31
<b>M</b>	
Manuell klippning .....	64
markörtangenter .....	24
Matnings- och klippfunktion .....	21
<b>N</b>	
ny rad .....	24
<b>R</b>	
radera	
endast text .....	25
text och format .....	25
Radnummer .....	10
Returtecken .....	10
<b>S</b>	
skriva in	
symboler .....	26
text .....	24
versaler .....	24
stil .....	31
storlek .....	31
Strömförsörjning .....	13
symboler .....	26
Symbollista .....	28
<b>T</b>	
Tangentbord .....	10
teckensnitt .....	32
tejplängd .....	10
text	
rader .....	24
skriva in och redigera .....	24
<b>V</b>	
versaler .....	24

1

2

3

4

5

6

7

8

9