


PocketJet

GUIDE DE L'UTILISATEUR

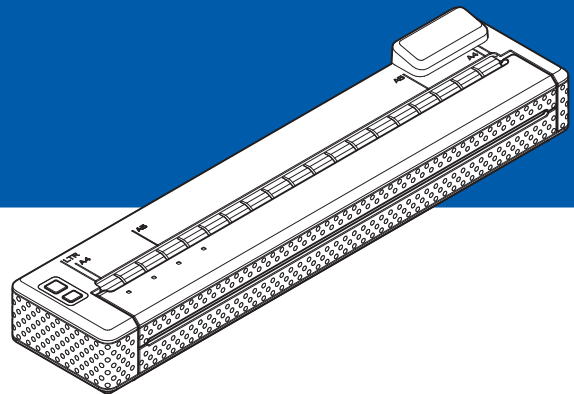

PJ-673 Imprimante mobile

- Veillez à bien lire ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cette imprimante.
- Nous vous conseillons de conserver ce manuel dans un endroit facilement accessible, afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette imprimante mobile Brother PJ-673 (ci-après dénommée « l'imprimante »). Cette imprimante mobile thermique peut être connectée à un iPhone ou un iPad (ci-après dénommés « appareils iOS ») ou à un ordinateur exécutant Windows pour imprimer des documents. Nous vous conseillons vivement de lire le Guide de l'utilisateur et le guide Sécurité et réglementation avant d'utiliser l'imprimante. Nous vous conseillons de conserver ce document dans un endroit facilement accessible, afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Lors de l'impression à partir d'un appareil iOS, il est nécessaire d'utiliser un logiciel d'impression créé par un développeur de logiciels en plus de l'appareil et des services que nous fournissons. (Nous fournissons un Kit de développement logiciel (ci-après dénommé « SDK ») que vous pouvez utiliser.) Consultez un développeur de logiciels pour obtenir un logiciel d'impression pour l'appareil iOS.

Symboles utilisés dans ce document

Les symboles utilisés tout au long de ce document sont les suivants.



Ce symbole signale des instructions pouvant entraîner des blessures ou des dommages si elles sont ignorées ou si elles ne sont pas respectées.



Ce symbole indique des informations ou des conseils à respecter. Les ignorer peut entraîner des dommages au niveau de l'appareil ou un dysfonctionnement.



Ce symbole indique des notes qui fournissent des informations ou des instructions susceptibles de vous aider à mieux comprendre le produit et à l'utiliser de manière plus efficace.

À propos de ce document

Ce document (PDF) est inclus dans le CD-ROM fourni.

Il est possible d'en télécharger la dernière version sur :

support.brother.com

REMARQUE


Si vous utilisez Adobe[®] Reader[®] pour afficher ce document sur un ordinateur, le curseur devient  lorsqu'il est placé sur un lien. Cliquez sur le lien pour ouvrir la page correspondante. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Adobe[®] Reader[®], consultez le fichier d'aide concernant Adobe[®] Reader[®].

Table des matières

1 Installation de l'imprimante 1


Description générale.....	1
Sources d'alimentation et installation	1
Connexion de l'imprimante à l'alimentation externe	2
Connexion à une prise d'alimentation CA (facultatif).....	2
Connexion à une prise d'alimentation CC (facultatif)	3
Utilisation de la batterie Ni-MH rechargeable (en option).....	3
Installation de la batterie Ni-MH rechargeable	3
Chargement de la batterie Ni-MH rechargeable	4
Conseils pour l'utilisation de la batterie Ni-MH rechargeable	5
Petit glossaire de la batterie	6
Utilisation de la batterie Li-ion rechargeable (option)	7
Installation de la batterie Li-ion rechargeable.....	7
Chargement de la batterie Li-ion rechargeable	8
Conseils d'utilisation de la batterie Li-ion rechargeable	9
Vue d'ensemble des batteries rechargeables.....	11
Connexion de l'imprimante à un appareil iOS	12
Impression à partir d'un appareil iOS via une connexion LAN sans fil	12
Connexion de l'imprimante à un ordinateur Windows	17
Impression depuis un ordinateur Windows via une connexion sans fil	17
Impression à partir d'un ordinateur exécutant Windows via une connexion USB.....	28
Désinstaller le pilote de l'imprimante	29



2 Utilisation de l'imprimante 31

Panneau de commande.....	31
Fonctions du bouton d'alimentation et du bouton Avance papier	31
Indicateurs	33
Basculer entre le mode sans fil et le mode USB	33
Connexion d'un appareil iOS à un réseau sans fil différent de celui connecté à l'imprimante	34
Modification des paramètres de l'appareil iOS	34
Connexion d'un ordinateur Windows à un réseau sans fil différent de celui connecté à l'imprimante	34
Solutions d'impression.....	36
Mise à jour du logiciel	36
Impression	36
Réalisation d'impressions plus claires ou plus sombres	37
Configuration des options du pilote d'imprimante.....	38
Type de papier.....	38
Densité	38
Mode 2 plis	38
Mode d'alimentation	38
Pas de mode d'alimentation Alimentation supplémentaire.....	39
Pause du papier rouleau	39
Impression ligne pointillés	39
Changer automatiquement le mode de commande	39
Position d'alimentation pour le papier personnalisé	39

	Réglage de la taille du papier	40
	Sélection du type de papier	41
	Papier feuille à feuille	41
	Papier en rouleau non perforé	41
	Papier en rouleau perforé	42
	Conseil d'utilisation du papier	42
	Utilisation de papier thermique de marque Brother	42
3	Utilitaire PJ-673 de Brother	44
	Présentation.....	44
	Installation de l'utilitaire Brother PJ-673	44
	Désinstallation de l'utilitaire PJ-673	45
	Utilisation de l'utilitaire PJ-673.....	46
	Avant d'utiliser l'utilitaire PJ-673 Series.....	46
	Lancement de l'utilitaire PJ-673	46
	Comment utiliser l'utilitaire PJ-673	46
	Paramètres	47
4	Maintenance de l'imprimante	59
	Nettoyage du rouleau de la platine	59
	Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante	60
5	Références	61
	Indicateurs	61
	Avertissements donnés par les indicateurs	63
	Impression d'un rapport de service.....	65
6	Dépannage	66
	Présentation.....	66
	Problèmes de papier	67
	Problèmes d'impression d'image.....	67
	Problèmes d'impression des pages.....	70
	Problèmes d'impression partielle des pages	71
7	Informations techniques	72
	Spécifications du produit.....	72
A	Jeux de caractères	74
	Tableaux des codes de caractères.....	74

Description générale

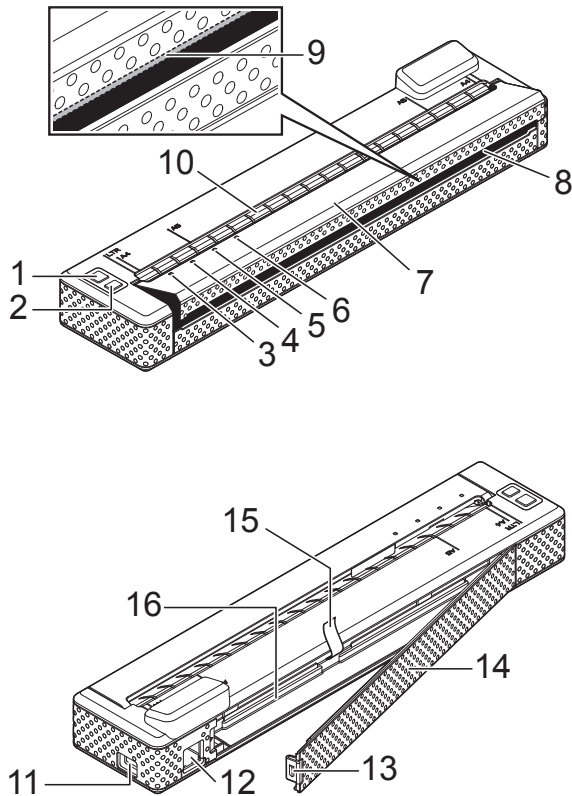

- 1 Bouton  (Alimentation)
- 2 Bouton  (Avance papier)
- 3 Indicateur POWER (Alimentation)
- 4 Indicateur DATA (Données)
- 5 Indicateur STATUS (État)
- 6 Indicateur WIRELESS LAN (LAN sans fil)
- 7 Couvercle de sortie du papier
- 8 Fente de sortie du papier
- 9 Barre de coupe
- 10 Fente d'alimentation en papier
- 11 Port USB
- 12 Connecteur CA/CC
- 13 Verrou du couvercle de la batterie
- 14 Couvercle de la batterie
- 15 Ruban d'extraction de la batterie
- 16 Compartiment de la batterie

Sources d'alimentation et installation

Cette imprimante fonctionne avec différentes sources d'alimentation. Sélectionnez la source d'alimentation (certaines peuvent être vendues séparément) appropriée à l'utilisation, puis achetez l'équipement nécessaire.

L'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture peuvent alimenter directement l'imprimante pour l'impression lorsque la batterie Ni-MH rechargeable (hybride nickel-métal) ou la batterie Li-ion rechargeable (lithium-ion) (ci-après dénommées « batterie rechargeable ») ne sont pas installées.

De plus, l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture peuvent être utilisés pour charger la batterie Ni-MH rechargeable placée dans l'imprimante ou pour charger une batterie Li-ion rechargeable externe.


Les batteries rechargeables alimentent l'imprimante pour l'impression lorsque l'alimentation n'est pas fournie par l'adaptateur secteur ou l'adaptateur de voiture.

Connexion de l'imprimante à l'alimentation externe

Connexion à une prise d'alimentation CA (facultatif)

Connectez l'imprimante à une prise d'alimentation CA proche pour l'alimenter ou charger la batterie rechargeable sur le secteur.


- 1 Connectez l'adaptateur secteur à l'imprimante.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur secteur.
- 3 Connectez le cordon d'alimentation secteur à une prise d'alimentation CA située à proximité (100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz).

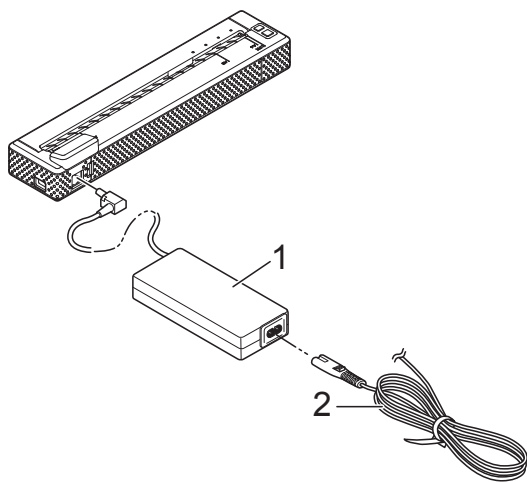

- 1 Adaptateur secteur
- 2 Cordon d'alimentation secteur


REMARQUE


- L'adaptateur et le cordon d'alimentation secteur sont des accessoires proposés en option. Lors de l'achat, choisissez l'adaptateur et le cordon d'alimentation secteur qui conviennent à la région où sera utilisée l'imprimante.
- Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, déroulez le cordon.

- 4 Appuyez sur le bouton  (Alimentation) de l'imprimante pendant environ une seconde pour l'allumer. L'indicateur POWER s'allume en vert et l'imprimante passe en veille.

Connexion à une prise d'alimentation CC (facultatif)

Connectez l'imprimante à la prise d'alimentation 12 V CC (allume-cigare, etc.) de votre véhicule pour alimenter l'imprimante ou charger la batterie rechargeable via l'alimentation CC du véhicule.

- 1 Connectez l'adaptateur de voiture à la prise 12 V CC du véhicule.
- 2 Connectez l'adaptateur de voiture à l'imprimante.
- 3 Démarrez le véhicule, puis appuyez sur le bouton  (Alimentation) de l'imprimante pendant environ 1 seconde pour l'allumer. L'indicateur POWER s'allume en vert et l'imprimante passe en veille.

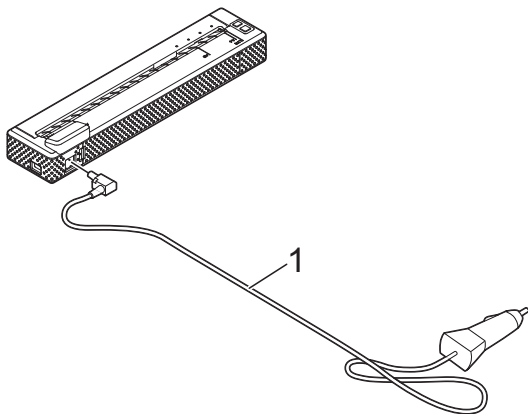

1 Adaptateur de voiture


REMARQUE

- L'adaptateur de voiture est un accessoire proposé en option.
- La tension fournie par un véhicule fluctue. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la tension fournie.
- Ce dispositif n'est pas compatible avec les véhicules 24 V.

Utilisation de la batterie Ni-MH rechargeable (en option)


Installation de la batterie Ni-MH rechargeable

- 1 Ouvrez le couvercle de la batterie (1) en appuyant sur le verrou du couvercle (2).

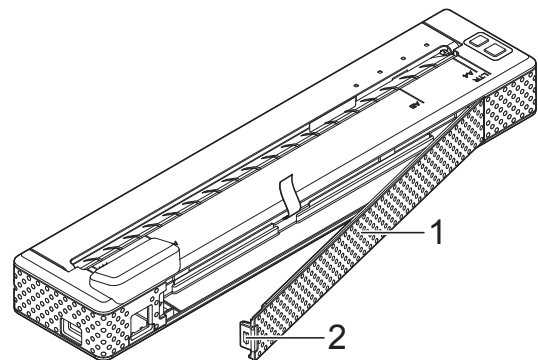

- 1 Couvercle de la batterie
- 2 Verrou du couvercle

- 2 Faites basculer le couvercle pour l'ouvrir et retirez-le.
- 3 Vérifiez le sens du connecteur de la batterie et insérez ce connecteur (4) doucement sur la prise (3) à l'intérieur du compartiment de la batterie.

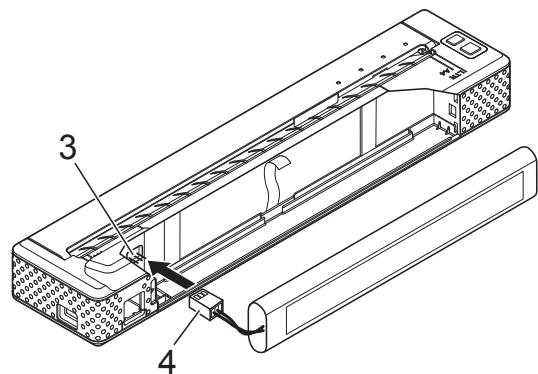

- 3 Prise
- 4 Connecteur de la batterie

REMARQUE

Lorsque l'imprimante est positionnée comme indiqué ci-dessous, le câble rouge du connecteur de la batterie (4) est situé sur le côté gauche.

- 4 Saisissez le ruban d'extraction de la batterie, qui est fixé à l'intérieur du compartiment de la batterie. Assurez-vous que le ruban dépasse suffisamment lorsque la batterie Ni-MH rechargeable est en place, afin de pouvoir le tirer pour retirer la batterie.
- 5 Tout en maintenant le ruban, inclinez la batterie Ni-MH rechargeable et insérez-la dans le compartiment de la batterie. Lorsque la batterie Ni-MH rechargeable passe le bord extérieur du compartiment, appuyez pour la positionner correctement.

REMARQUE

- Assurez-vous que le côté de la batterie Ni-MH rechargeable marqué « Ni-MH » est dirigé vers l'extérieur du compartiment de la batterie, sans quoi le couvercle de la batterie ne pourra pas se fermer correctement.
- La batterie rechargeable Ni-MH contient un capteur de chaleur qui arrête le flux d'électricité en cas de surchauffe de la batterie.


- 6 Fixez le couvercle de la batterie à l'extrémité du compartiment de la batterie à l'opposé du connecteur CA/CC. Fermez et verrouillez le couvercle. Si nécessaire, poussez doucement le verrou du couvercle vers le connecteur CA/CC jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE

- Assurez-vous de ne pas pincer le cordon du connecteur de la batterie.
- La tension fournie par la batterie Ni-MH rechargeable fluctue. La vitesse d'impression peut également varier en fonction de la tension.

Retrait de la batterie Ni-MH rechargeable

- 1 Ouvrez le couvercle de la batterie en appuyant sur le verrou du couvercle.
- 2 Faites basculer le couvercle pour l'ouvrir et retirez-le.
- 3 Tirez doucement sur le ruban d'extraction de la batterie jusqu'à ce que la batterie Ni-MH rechargeable commence à s'incliner hors de son compartiment.

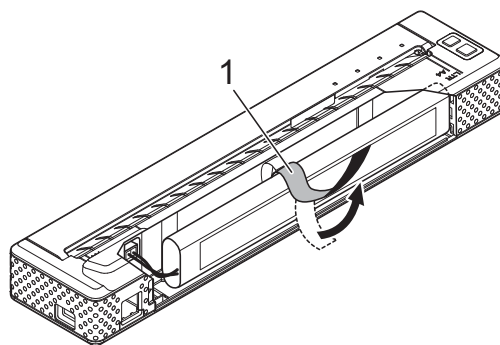

1 Ruban d'extraction de la batterie

REMARQUE

Si le ruban d'extraction de la batterie est coincé derrière la batterie Ni-MH rechargeable, insérez un objet métallique fin tel qu'un tournevis à bout plat entre la batterie et le boîtier à l'extrémité opposée au connecteur CA/CC et inclinez-la hors de son compartiment.


- 4 Retirez la batterie Ni-MH rechargeable de son compartiment.
- 5 Tirez doucement sur le connecteur de la batterie Ni-MH rechargeable et débranchez-le de la prise située dans l'imprimante.

Chargement de la batterie Ni-MH rechargeable


Procédez comme suit pour recharger la batterie Ni-MH rechargeable.

REMARQUE

- Chargez la batterie Ni-MH rechargeable immédiatement après l'achat en suivant cette procédure.
- Une charge complète de la batterie Ni-MH rechargeable peut prendre jusqu'à 120 minutes.
Il est possible d'imprimer environ 70 pages avec une batterie Ni-MH rechargeable neuve entièrement chargée.


- 1 Installez la batterie Ni-MH rechargeable dans l'imprimante.
- 2 Utilisez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur pour connecter l'imprimante à une prise d'alimentation CA ou utilisez le câble CC pour connecter l'imprimante à une prise d'alimentation CC.
- 3 Assurez-vous que l'imprimante est bien hors tension.
- 4 Appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant quelques secondes pour que l'indicateur POWER commence à clignoter en vert.

REMARQUE

- En fonction des réglages effectués avec l'utilitaire PJ-673, le chargement de la batterie Ni-MH rechargeable peut débuter une fois la batterie rafraîchie. Pour plus d'informations, consultez la section *Recharger la batterie Ni-MH* à la page 51.
- Lorsque l'indicateur POWER clignote en vert et orange, l'énergie restante de la batterie rechargeable se vide et la batterie est rafraîchie (consultez *Petit glossaire de la batterie* à la page 6).
- Si l'autonomie restante de la batterie Ni-MH rechargeable est importante, elle n'a peut-être pas été rafraîchie.
- Pendant le rafraîchissement de la batterie Ni-MH rechargeable, appuyez longuement sur le bouton  (Alimentation) pour arrêter le rafraîchissement et commencer la charge de la batterie.

- 5 Une fois la batterie Ni-MH rechargeable rafraîchie, le chargement démarre automatiquement.
L'indicateur POWER clignote en vert jusqu'à la fin du chargement.
Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur POWER s'éteint.

Arrêter le chargement de la batterie Ni-MH rechargeable

Pour arrêter le chargement de la batterie Ni-MH rechargeable, appuyez deux fois rapidement sur le bouton  (Alimentation).

Conseils pour l'utilisation de la batterie Ni-MH rechargeable

- Chargez la batterie Ni-MH rechargeable immédiatement après l'achat. Ne l'utilisez pas avant qu'elle soit chargée.
- La batterie Ni-MH rechargeable perd progressivement sa capacité de charge, même si elle n'est pas utilisée. Nous vous recommandons ainsi de charger la batterie Ni-MH rechargeable avant de l'utiliser.
- Lorsque l'imprimante est connectée à une prise d'alimentation CA ou CC, une petite quantité de courant est utilisée pour charger la batterie Ni-MH rechargeable. Ce procédé s'appelle la « charge d'entretien ». La charge d'entretien compense la tendance de la batterie à se décharger progressivement. C'est pourquoi nous vous recommandons de raccorder l'imprimante à une prise d'alimentation CA ou CC, même si une batterie Ni-MH rechargeable est installée.

- La batterie Ni-MH rechargeable peut être rechargée dans un environnement dont la température est comprise entre 0 et 40 °C. Rechargez la batterie Ni-MH rechargeable dans un environnement correspondant à cette plage de température. Si l'environnement ne correspond pas à cette plage de température, cela causera une erreur et le chargement sera arrêté. Pour plus d'informations sur les erreurs affichées par les indicateurs, consultez la section *Indicateurs* à la page 61.
- Les impressions plus sombres déchargent plus rapidement la batterie Ni-MH rechargeable que les impressions plus claires. Vous pouvez régler la densité d'impression dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante (voir *Configuration des options du pilote d'imprimante* à la page 38) ou avec l'utilitaire PJ-673 (voir *Densité d'impression* à la page 53).
- Si vous rencontrez des problèmes avec la batterie Ni-MH rechargeable, essayez de la rafraîchir avant de prendre la décision de la remplacer.

Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant longtemps


- Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, retirez la batterie Ni-MH rechargeable de l'imprimante et conservez-la dans un endroit frais, à l'abri des rayons directs du soleil.
- Une batterie Ni-MH rechargeable qui reste non utilisée pendant une période prolongée peut se décharger excessivement ou devenir inactive. C'est pourquoi nous vous recommandons de rafraîchir et de charger la batterie Ni-MH rechargeable tous les 3 mois.
- Pour plus d'informations sur les autres mesures de précaution à prendre, consultez le mode d'emploi fourni avec la batterie Ni-MH rechargeable.

Petit glossaire de la batterie

■ Décharge

Une décharge se produit lorsque l'énergie de la batterie Ni-MH rechargeable se réduit. La batterie se décharge lentement avec le temps, même si elle n'est pas utilisée. Lorsque la batterie est entièrement déchargée, elle ne peut plus être utilisée avant d'être rechargée.

■ Rafraîchissement

Un rafraîchissement se produit lorsque l'imprimante décharge complètement la batterie Ni-MH pour qu'elle puisse être rechargée à pleine capacité. Pour rafraîchir la batterie, maintenez le bouton  (Alimentation) pendant quelques secondes, le temps que le voyant POWER commence à clignoter en vert et orange. Les paramètres spécifiés déterminent si la batterie est simplement rechargée ou si elle est rafraîchie. (Consultez *Recharger la batterie Ni-MH* à la page 51 pour plus d'options.)

■ Décharge excessive

Une décharge excessive se produit lorsque l'énergie de la batterie Ni-MH rechargeable s'est épuisée à un point tel qu'elle ne peut plus conserver autant d'énergie qu'auparavant, même lorsqu'elle est chargée. Pour éviter la décharge excessive de la batterie, chargez-la régulièrement.

■ Inactivité

Une batterie Ni-MH rechargeable inactive est une batterie qui est restée inutilisée trop longtemps et qui ne conserve plus autant d'énergie qu'auparavant. La capacité de la batterie peut généralement être rétablie en procédant à une charge d'entretien pendant une heure. Si la batterie n'a pas été utilisée pendant plus d'un an, il ne sera pas possible de lui redonner sa capacité antérieure.

■ Charge d'entretien


La charge d'entretien désigne la petite quantité de courant qui est utilisée pour charger la batterie Ni-MH rechargeable, chaque fois que l'imprimante est raccordée à une source d'alimentation CA ou CC. La batterie se décharge (perd de l'énergie) lentement avec le temps, même si elle n'est pas utilisée. La charge d'entretien compense cette décharge, afin que la batterie reste chargée.

Utilisation de la batterie Li-ion rechargeable (option)

1


Installation de la batterie Li-ion rechargeable

- 1 Ouvrez le couvercle de la batterie en appuyant sur le verrou du couvercle.

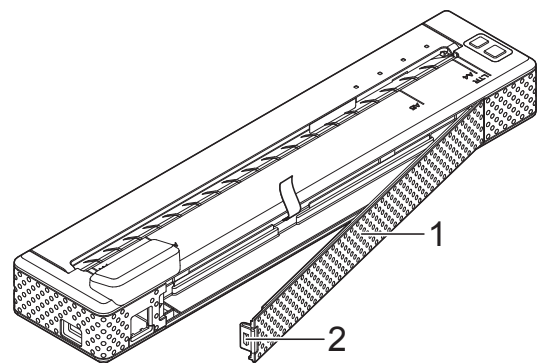

- 1 Couvercle de la batterie
- 2 Verrou du couvercle

- 2 Faites basculer le couvercle pour l'ouvrir et retirez-le.
- 3 Faites glisser les curseurs de verrouillage de la batterie Li-ion rechargeable vers le centre, puis introduisez la batterie dans le compartiment.

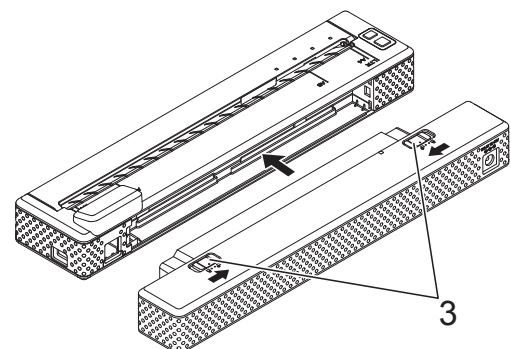

- 3 Curseurs de verrouillage

REMARQUE

Lors de l'installation de la batterie Li-ion rechargeable, insérez le ruban d'extraction de la batterie dans le compartiment de la batterie, puis installez la batterie. Le ruban d'extraction de la batterie n'est pas nécessaire pour faire sortir la batterie Li-ion rechargeable.


- 4 Faites glisser les curseurs de verrouillage vers l'extérieur pour bloquer la batterie en place.

REMARQUE

- La tension fournie par la batterie Li-ion rechargeable fluctue. La vitesse d'impression peut également varier en fonction de la tension.
- Lorsque la batterie Li-ion rechargeable est utilisée, le couvercle de la batterie n'est pas nécessaire. Conservez-le en lieu sûr afin de ne pas le perdre.

Retrait de la batterie Li-ion rechargeable

Faites glisser les curseurs de verrouillage de la batterie Li-ion rechargeable vers le centre puis sortez la batterie de l'imprimante.

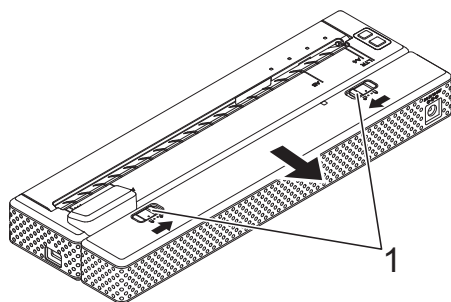

1 Curseurs de verrouillage

Chargement de la batterie Li-ion rechargeable

La batterie Li-ion rechargeable peut être chargée lorsqu'elle est placée dans l'imprimante, mais aussi quand elle est sortie de l'imprimante.


Procédez comme suit pour recharger la batterie Li-ion rechargeable.

REMARQUE

- Chargez la batterie Li-ion rechargeable immédiatement après l'achat en suivant la procédure suivante.
- Une charge complète de la batterie Li-ion rechargeable peut prendre jusqu'à 180 minutes. Il est possible d'imprimer environ 300 pages avec une batterie Li-ion neuve entièrement chargée.

Charge de la batterie lorsqu'elle est installée dans l'imprimante


- 1 Assurez-vous que l'imprimante est bien hors tension.
- 2 Assurez-vous que la batterie Li-ion rechargeable est bien installée dans l'imprimante.

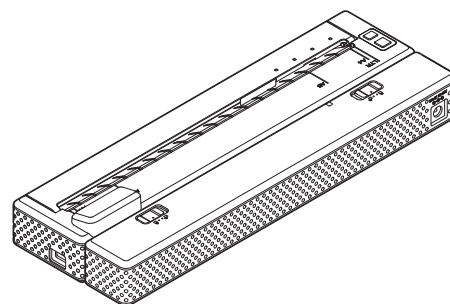

- 3 Utilisez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur pour raccorder la batterie Li-ion à une prise d'alimentation CA ou utilisez le câble CC pour connecter la batterie à une prise CC.

L'indicateur de la batterie s'allume en orange.

Lorsque la batterie Li-ion rechargeable est complètement rechargée, l'indicateur de la batterie s'éteint.

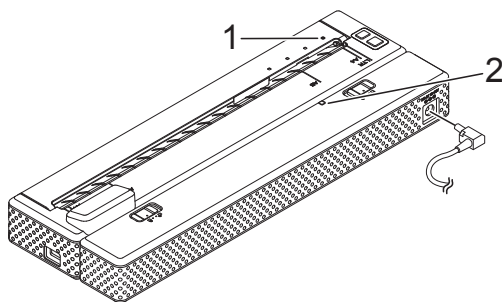


- 1 Indicateur POWER
2 Indicateur de la batterie Li-ion

Charge de la batterie lorsqu'elle est hors de l'imprimante

Utilisez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur pour raccorder la batterie Li-ion à une prise d'alimentation CA ou utilisez le câble CC pour connecter la batterie à une prise CC.

L'indicateur de la batterie s'allume en orange.

Lorsque la batterie Li-ion rechargeable est complètement rechargée, l'indicateur de la batterie s'éteint.

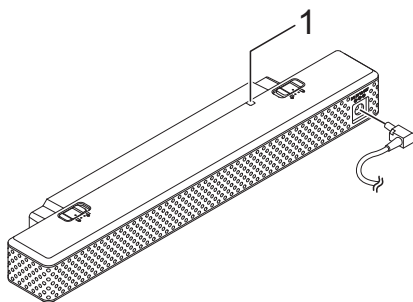

- 1 Indicateur de la batterie Li-ion

Arrêt de la charge de la batterie Li-ion rechargeable

Pour arrêter la charge de la batterie Li-ion, débranchez le cordon d'alimentation secteur ou CC du connecteur CA/CC de la batterie.

Conseils d'utilisation de la batterie Li-ion rechargeable

- Chargez la batterie Li-ion rechargeable immédiatement après l'achat. Ne l'utilisez pas avant qu'elle soit chargée.
- Les impressions sombres déchargent plus rapidement la batterie Li-ion rechargeable que les impressions plus claires. Vous pouvez régler la densité d'impression dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante (voir *Configuration des options du pilote d'imprimante* à la page 38) ou avec l'utilitaire PJ-673 (voir *Densité d'impression* à la page 53).
- Contrairement à la batterie Ni-MH rechargeable, la batterie Li-ion rechargeable n'a pas besoin de rafraîchissement ni de charge d'entretien.
- La charge de la batterie Li-ion rechargeable peut avoir lieu dans des environnements dont la température est comprise entre 0 et 40 °C. Rechargez la batterie Li-ion rechargeable dans un environnement compris dans cette plage de températures. Si la température environnante se situe en dehors de cette plage, la batterie Li-ion rechargeable ne se rechargera pas et l'indicateur de la batterie restera allumé.

Si la température de l'environnement est de nouveau comprise dans cette plage, la charge reprendra.

- Si l'imprimante est utilisée alors que la batterie Li-ion rechargeable est installée et que l'adaptateur secteur ou le câble CC est raccordé, la fonction d'extinction automatique a pour effet d'éteindre l'imprimante après la durée spécifiée (voir *Hors tension auto(Ni-MH)* à la page 51), puis de recharger la batterie Li-ion rechargeable. L'indicateur de la batterie s'éteint et la charge s'arrête après une durée maximum de 180 minutes après la mise sous tension de la batterie.



Si l'imprimante est utilisée alors que la batterie Li-ion rechargeable est installée et que l'adaptateur secteur ou le câble CC est connecté, l'indicateur de la batterie peut s'éteindre et la charge peut s'arrêter, même si la batterie Li-ion rechargeable n'est pas complètement rechargée.

Éteignez l'imprimante pour charger complètement la batterie.

- Lorsque vous chargez la batterie Li-ion rechargeable alors que le câble CC est connecté, il est possible que la prise CC ne fournisse pas la tension requise pour une charge complète. Lorsque 180 minutes (max.) se sont écoulées depuis le début de la charge, l'indicateur de la batterie s'éteint et la charge s'arrête, même si la batterie Li-ion rechargeable n'est pas complètement rechargée.

Caractéristiques de la batterie Li-ion rechargeable

Comprendre les propriétés de la batterie Li-ion rechargeable vous permettra d'optimiser l'utilisation.

- Utiliser ou stocker la batterie Li-ion rechargeable dans un lieu exposé à des températures élevées ou basses peut accélérer sa détérioration. Utiliser une batterie Li-ion rechargeable dont la charge est élevée (chargée à plus de 90 %) dans un endroit exposé à des températures élevées accélérera considérablement la détérioration de la batterie.
- Utiliser l'imprimante alors que la batterie Li-ion rechargeable est installée et en charge peut accélérer la détérioration de cette dernière. Si vous souhaitez utiliser l'imprimante en y laissant la batterie Li-ion rechargeable, débranchez l'adaptateur secteur ou le câble CC.
- Efforcez-vous de toujours décharger totalement la batterie Li-ion avant de la charger.

Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant longtemps

- Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, retirez la batterie Li-ion rechargeable de l'imprimante et conservez-la dans un endroit frais à l'abri des rayons directs du soleil.
- Si vous ne comptez pas utiliser la batterie Li-ion rechargeable pendant une période prolongée, nous vous recommandons de la recharger tous les 6 mois.
- Pour plus d'informations sur les autres mesures de précaution à prendre, consultez le mode d'emploi fourni avec la batterie Li-ion rechargeable.

Vue d'ensemble des batteries rechargeables

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des deux types de batterie rechargeable susceptibles d'être utilisés dans l'imprimante.

	Batterie Ni-MH	Batterie Li-ion
Montage	Interne	Externe
Impression en charge	Oui	Oui
Charge d'entretien	Oui	Non
Emplacement du chargeur	Dans l'imprimante	Dans la batterie
Temps de charge approximatif	120 min	180 min
Nombre approximatif de pages/charge	70 pages (équivalentes au format A4)	300 pages (équivalentes au format A4)
Fonction de rafraîchissement de la batterie	Oui	Non
Charge sans l'imprimante	Non	Oui

REMARQUE

Puisque la charge d'entretien est nécessaire à la batterie Ni-MH rechargeable, connectez régulièrement une source d'alimentation (adaptateur secteur et cordon d'alimentation secteur ou adaptateur de voiture). Puisque le fait de charger fréquemment la batterie Li-ion rechargeable réduit sa durée de vie, efforcez-vous de ne la recharger que lorsqu'elle est entièrement déchargée.

Connexion de l'imprimante à un appareil iOS



Lors de l'impression à partir d'un appareil iOS, il est nécessaire d'utiliser un logiciel d'impression créé par un développeur de logiciels en plus de l'appareil et des services que nous fournissons. (Nous fournissons un SDK qui peut être utilisé.) Consultez un développeur de logiciels pour obtenir un logiciel d'impression pour l'appareil iOS.

REMARQUE

- Cette imprimante peut établir une connexion avec la méthode d'authentification « Système ouvert » lorsque la méthode de cryptage est définie sur « Aucune » ou sur le mode Ad hoc « WEP ».
- Lorsque cette imprimante est connectée en mode Ad hoc, la connexion Wi-Fi ne peut pas être utilisée pour se connecter à Internet. De plus, lorsque l'appareil iOS entre en veille, sa connexion à l'imprimante sera coupée.
- Pour les utilisateurs d'appareils mobiles Apple : Selon le modèle de votre appareil et la version du système d'exploitation, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter à votre imprimante en mode Ad-Hoc. Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre imprimante avec les appareils Apple, visitez le site Web d'assistance de Brother à l'adresse support.brother.com.

Impression à partir d'un appareil iOS via une connexion LAN sans fil

Les paramètres par défaut de l'imprimante sont indiqués ci-dessous.

Il peut être utile de commencer par imprimer un rapport des paramètres de l'imprimante, comme décrit dans *Impression d'un rapport de service* à la page 65.

SSID (nom du réseau) : PJ-673_XXXX (où « XXXX » correspond aux **quatre derniers chiffres** du numéro de série de l'imprimante)

Méthode de cryptage : WEP

Clé WEP : **les cinq derniers chiffres** du numéro de série de l'imprimante

Adresse IP : 169.254.100.1

Masque de sous-réseau : 255.255.0.0





REMARQUE

Le numéro de série est indiqué par « SER. NO. XXXXXX-XXXXXXXXXX » à l'arrière de l'imprimante.


Connexion de l'imprimante (Avec les paramètres par défaut)

Suivez cette méthode de configuration lors de l'utilisation des réglages par défaut de l'imprimante pour se connecter à un appareil iOS. Pour modifier les paramètres de l'imprimante, consultez la section *Configuration de l'imprimante (Lorsque les paramètres par défaut sont modifiés)* à la page 13.

En outre, si les paramètres de la connexion sans fil ont été modifiés, même s'ils ont déjà été spécifiés, la connexion entre l'appareil iOS et l'imprimante doit être effectuée de nouveau.

- 1 Mettez l'imprimante sous tension.
- 2 Vérifiez que l'indicateur POWER est allumé, puis maintenez le bouton  (Alimentation) enfoncé (au moins 3 secondes) pour passer en mode LAN sans fil. Vérifiez que l'indicateur WIRELESS LAN clignote. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Basculer entre le mode sans fil et le mode USB* à la page 33.
- 3 Sélectionnez **Paramètres**  sur l'appareil iOS.
- 4 Sélectionnez . Si  est désactivé, activez-le.

- 5 Une liste des réseaux Wi-Fi (SSID) disponibles s'affiche. Pour établir une connexion, appuyez sur le réseau par défaut (SSID) de l'imprimante pour cocher le réseau (SSID). Pour le mot de passe, saisissez la clé WEP par défaut (les **cinq derniers chiffres** du numéro de série). L'appareil iOS pourra prendre quelques instants pour rechercher le SSID et l'afficher. S'il ne s'affiche pas, désactivez le Wi-Fi, puis réactivez-le.



- 6 Lorsque l'indicateur WIRELESS LAN arrête de clignoter et reste allumé, la connexion de l'imprimante est terminée. Imprimez depuis le logiciel d'impression créé avec le SDK.

REMARQUE


Il peut parfois s'écouler plus d'une minute avant que la connexion LAN sans fil soit établie. La durée peut varier en fonction de l'appareil et de l'environnement, consultez le fabricant de l'appareil.

■ Si l'impression n'est pas possible

Dans les cas suivants, la connexion sans fil entre l'imprimante et l'appareil iOS sera coupée, et l'impression sera impossible.

- 1 L'appareil iOS est passé en mode veille.
- 2 L'imprimante est éteinte.
- 3 L'imprimante est passée en mode USB.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, effectuez les opérations suivantes pour rétablir la connexion.


- 1 Sélectionnez le SSID pour le mode Ad hoc à l'étape 5 de la page 13.
- 2 Sélectionnez la connexion pour l'étape 1 de la page 12.
- 3 Appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant au moins 3 secondes pour passer en mode LAN sans fil, puis sélectionnez le SSID pour le mode Ad hoc de l'étape 3 de la page 12.

Configuration de l'imprimante (Lorsque les paramètres par défaut sont modifiés)


REMARQUE

- Il est nécessaire de disposer d'un ordinateur exécutant Windows et d'un câble USB pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, même si l'imprimante sera utilisée par un appareil iOS via une connexion sans fil. Au cours du processus, le pilote de l'imprimante pour la connexion USB sera installé sur l'ordinateur exécutant Windows.
- Pour pouvoir utiliser l'imprimante via une connexion à un réseau sans fil, les paramètres doivent être spécifiés sur l'imprimante et l'appareil iOS. Les paramètres de l'imprimante seront spécifiés par le pilote de l'imprimante, mais les paramètres de l'appareil iOS devront toutefois être entrés manuellement. Indiquez les paramètres selon les procédures données dans ce manuel.
- Lorsque vous disposez des droits d'administrateur, connectez-vous à l'ordinateur Windows.
- Si, lors de la saisie des paramètres, une boîte de dialogue s'affiche, pour demander les droits d'administrateur ou une confirmation de l'exécution de l'opération avec les droits d'administrateur, suivez les instructions.
- Si, lors de la saisie des paramètres, une boîte de dialogue apparaît pour demander une confirmation avant de poursuivre l'installation, choisissez de poursuivre.
- Les descriptions de ce manuel concernent les connexions à des réseaux sans fil pouvant être configurées avec des procédures standard pour votre système d'exploitation. Pour les autres cas, consultez le manuel d'instructions de votre adaptateur sans fil.

- 1 Si vous disposez du CD-ROM, insérez-le dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, puis cliquez sur **[Installation standard]** sur l'écran du programme d'installation qui s'affiche. Si la version Web a été téléchargée, exécutez le fichier téléchargé. Cliquez sur **[Suivant]**.

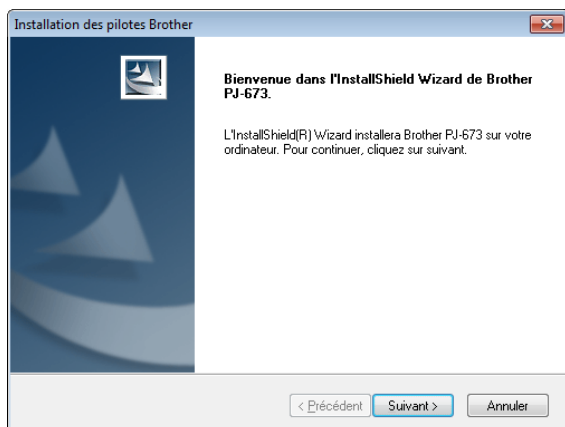


- 2 Sélectionnez **[Connexion réseau sans fil]**, puis cliquez sur **[Suivant]**.

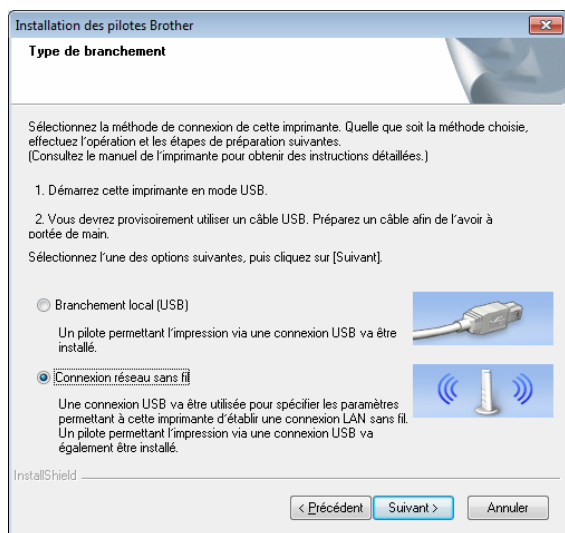

- 3 Avec le câble USB, connectez l'imprimante à l'ordinateur exécutant Windows, puis, passez l'imprimante en mode USB. (Par défaut, l'imprimante sera en mode USB.) Si l'imprimante est en mode réseau sans fil (l'indicateur WIRELESS LAN clignote), passez-la en mode USB. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Basculer entre le mode sans fil et le mode USB* à la page 33. L'écran suivant s'affichera automatiquement.



- 4 Les paramètres du réseau sans fil apparaissent sur l'écran **[Paramètres WLAN]**. Entrez les paramètres sur l'écran **[Paramètres WLAN]**, puis cliquez sur **[Envoyer les paramètres]**. Notez les paramètres spécifiés.

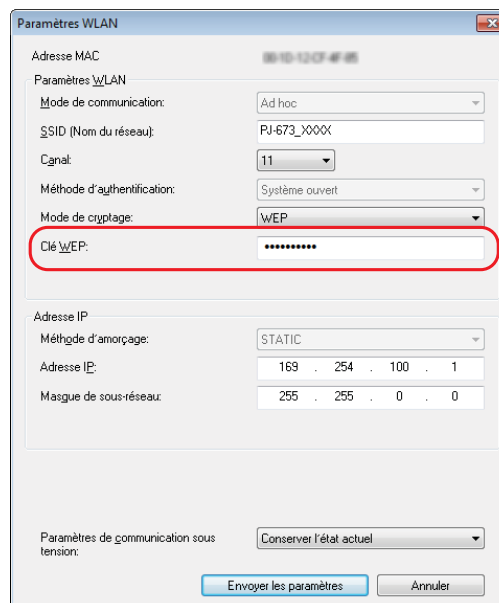

REMARQUE


- La clé WEP apparaît normalement comme indiqué dans A, peu importe le réglage récupéré par l'imprimante au démarrage.
- Pour modifier la clé WEP, saisissez 5 ou 13 caractères ASCII ou 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Les paramètres WLAN pourront être modifiés ultérieurement avec l'utilitaire PJ-673 sur un ordinateur exécutant Windows. Pour plus d'informations, consultez *Paramètres WLAN* à la page 56 dans la section *Menu de l'utilitaire PJ-673*.

SSID	
Adresse IP	
Masque de sous-réseau	
Clé WEP	




[Mode de communication], [Méthode d'authentification] et [Méthode d'amorçage] sont réglés sur [Ad hoc]. Les paramètres [Système ouvert] et [STATIC], ne peuvent pas être modifiés.

- 5 Lorsque le câble USB est déconnecté, l'écran suivant apparaît automatiquement.

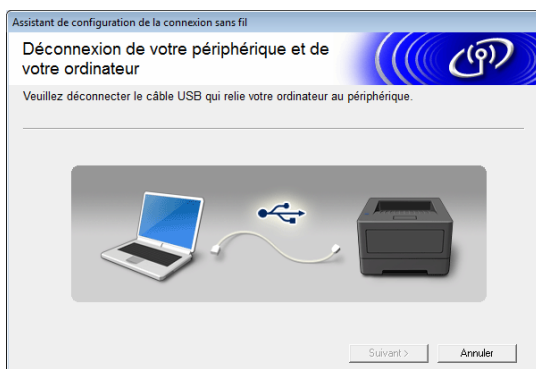



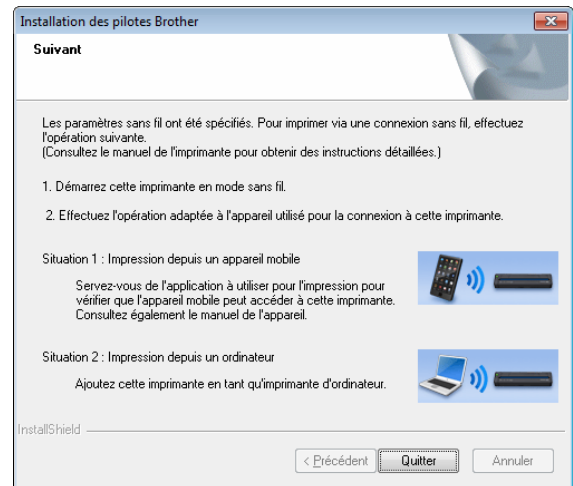

- 6 Cliquez sur [Quitter]. La configuration de l'imprimante avec un ordinateur exécutant Windows est terminée.

**REMARQUE**

Dans cette procédure, le pilote de l'imprimante et l'utilitaire de configuration ont été installés au même moment sur l'ordinateur exécutant Windows. L'ordinateur exécutant Windows pourra être utilisé ultérieurement pour modifier les paramètres. Consultez *Paramètres WLAN* à la page 56 dans *Menu de l'utilitaire PJ-673*. Ensuite, connectez l'imprimante à l'appareil iOS.

Connexion de l'imprimante (Avec des paramètres modifiés)

- 1 Mettez l'imprimante sous tension.
- 2 Vérifiez que l'indicateur POWER est allumé, puis appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant au moins 3 secondes pour passer en mode sans fil. Vérifiez que l'indicateur WIRELESS LAN clignote. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Basculer entre le mode sans fil et le mode USB* à la page 33.
- 3 Sélectionnez **Paramètres**  sur l'appareil iOS.

- 4 Sélectionnez .
- Si  est désactivé, activez-le.
- 5 Une liste des réseaux Wi-Fi (SSID) disponibles s'affiche.
Pour établir une connexion, appuyez sur le nom du réseau (SSID) indiqué à l'étape 4 de *Configuration de l'imprimante (Lorsque les paramètres par défaut sont modifiés)* pour cocher le réseau (SSID). Si le **[Mode de cryptage]** a été défini sur **[WEP]**, saisissez la clé WEP comme mot de passe.
L'appareil iOS pourra prendre quelques instants pour rechercher le SSID et l'afficher. S'il ne s'affiche pas, désactivez le Wi-Fi, puis réactivez-le.



- 6 Lorsque l'indicateur WIRELESS LAN arrête de clignoter et reste allumé, la connexion de l'imprimante est terminée. Imprimez depuis le logiciel d'impression créé avec le SDK.

REMARQUE


Il peut parfois s'écouler plus d'une minute avant que la connexion LAN sans fil soit établie. La durée peut varier en fonction de l'appareil et de l'environnement, consultez le fabricant de l'appareil.

■ Si l'impression n'est pas possible

Dans les cas suivants, la connexion sans fil entre l'imprimante et l'appareil iOS sera coupée, et l'impression sera impossible.

- 1 L'appareil iOS est passé en mode veille.
- 2 L'imprimante est éteinte.
- 3 L'imprimante est passée en mode USB.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, effectuez les opérations suivantes pour rétablir la connexion.

- 1 Sélectionnez le SSID pour le mode Ad hoc à l'étape 5 de la page 16.
- 2 Sélectionnez la connexion pour l'étape 1 de la page 15.
- 3 Appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant au moins 3 secondes pour passer en mode LAN sans fil, puis sélectionnez le SSID pour le mode Ad hoc de l'étape 3 de la page 15.

Connexion de l'imprimante à un ordinateur Windows

Impression depuis un ordinateur Windows via une connexion sans fil

REMARQUE

- Cette imprimante peut établir une connexion avec la méthode d'authentification « Système ouvert » lorsque la méthode de cryptage est définie sur « Aucune » ou sur le mode Ad hoc « WEP ».
- Les paramètres de l'imprimante seront spécifiés lors de l'installation du pilote de l'imprimante sur l'ordinateur Windows. Préparez l'ordinateur et le câble USB.
- Identifiez-vous avec les droits d'administrateur.
- Si, lors de la saisie des paramètres, une boîte de dialogue s'affiche, pour demander les droits d'administrateur ou une confirmation de l'exécution de l'opération avec les droits d'administrateur, suivez les instructions.
- Si, lors de la saisie des paramètres, une boîte de dialogue apparaît, pour demander une confirmation avant de poursuivre l'installation, choisissez de poursuivre.
- Les descriptions de ce manuel concernent les connexions à des réseaux sans fil pouvant être configurés avec les procédures d'un système d'exploitation standard. Dans les autres cas, consultez le manuel d'instructions concernant votre adaptateur sans fil ou votre ordinateur Windows.

- Si un pare-feu est utilisé, cela peut empêcher une installation correcte. Ouvrez le port TCP/IP numéro 9100. Si vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre, consultez l'administrateur ayant effectué les paramètres originaux.
- Avant l'installation déconnectez le câble LAN de l'ordinateur ou désactivez la connexion LAN câblée.

Les paramètres par défaut de l'imprimante sont indiqués ci-dessous.

Il peut être utile de commencer par imprimer un rapport des paramètres de l'imprimante, comme décrit dans *Impression d'un rapport de service* à la page 65.

SSID (nom du réseau) : PJ-673_XXXX (où « XXXX » correspond aux **quatre derniers chiffres** du numéro de série de l'imprimante)

Méthode de cryptage : WEP

Clé WEP : **les cinq derniers chiffres** du numéro de série de l'imprimante

Adresse IP : 169.254.100.1

Masque de sous-réseau : 255.255.0.0

REMARQUE


Le numéro de série est indiqué par « SER. NO. XXXXXX-XXXXXXXXXX » à l'arrière de l'imprimante.

Configuration de l'imprimante (Avec les paramètres par défaut)


Si l'imprimante doit être utilisée avec ses paramètres par défaut, il n'est pas nécessaire de configurer l'imprimante, mais il est cependant nécessaire de configurer manuellement les paramètres sur l'ordinateur Windows.

Indiquez les paramètres selon les procédures données dans ce manuel.


- 1 Si vous disposez du CD-ROM, insérez-le dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, puis cliquez sur **[Installation standard]** sur l'écran du programme d'installation qui s'affiche. Si la version Web a été téléchargée, double-cliquez sur le fichier téléchargé. Cliquez sur **[Suivant]**.

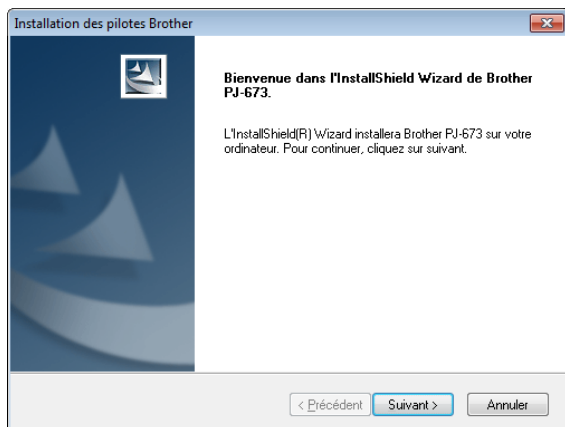


- 2 Sélectionnez **[Connexion réseau sans fil]**, puis cliquez sur **[Suivant]**.

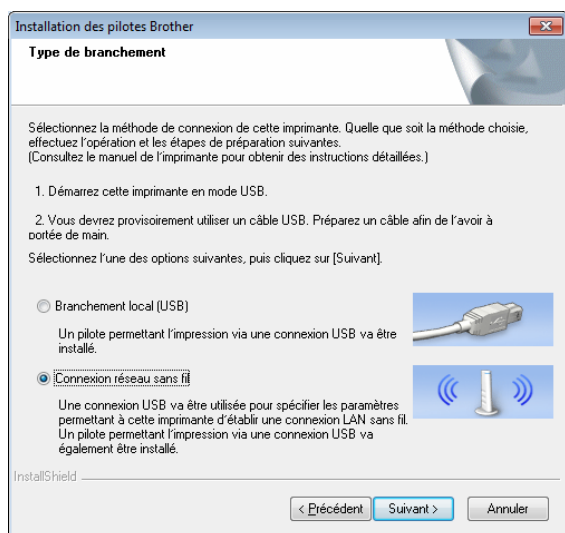


- 3 Avec le câble USB, connectez l'imprimante à l'ordinateur exécutant Windows, puis, allumez l'imprimante. Si l'imprimante est en mode réseau sans fil (l'indicateur WIRELESS LAN clignote), passez-la en mode USB. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Basculer entre le mode sans fil et le mode USB* à la page 33. L'écran suivant s'affichera automatiquement.

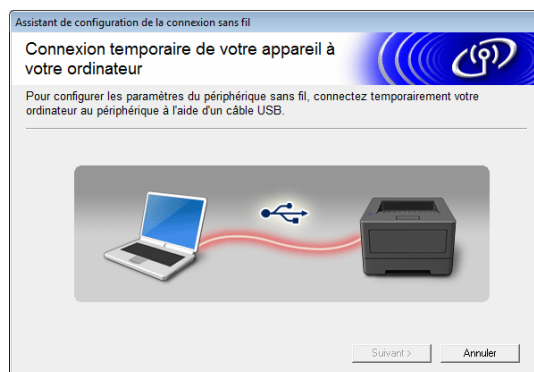

- 4 Cliquez sur **[Envoyer les réglages]**.

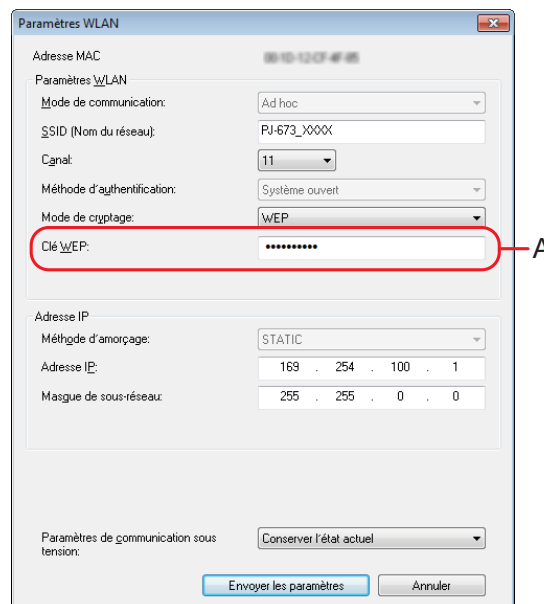

- 5 Lorsque le câble USB est déconnecté, l'écran suivant apparaît automatiquement.

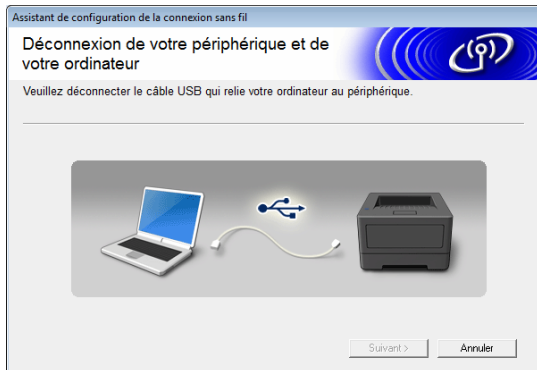


- 6 Cliquez sur [Quitter]. L'installation est à présent terminée. Poursuivez en configurant l'ordinateur exécutant Windows et en ajoutant l'imprimante.

Configuration de l'ordinateur exécutant Windows


Cette procédure décrit comment spécifier les paramètres d'une connexion sans fil. Puisque la procédure de connexion varie en fonction du système d'exploitation, vérifiez la procédure s'appliquant à votre système d'exploitation. (Des écrans de Windows 7 sont utilisés comme exemples pour les procédures suivantes.)

Réalisez la procédure *Ajout d'une imprimante* pour terminer la configuration de l'impression.


Si la connexion sans fil est désactivée sur l'ordinateur exécutant Windows, activez-la.

Passez l'imprimante en mode LAN sans fil. Pour passer en mode sans fil, vérifiez que l'indicateur POWER est allumé, puis appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant au moins 3 secondes. Vérifiez que l'indicateur WIRELESS LAN clignote. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Basculer entre le mode sans fil et le mode USB* à la page 33.

- 1 Windows 8 : Cliquez sur [Panneau de configuration] sur l'écran [Applications] - [Réseau et Internet]. Cliquez sur [Centre Réseau et partage].
Windows 7 : Depuis le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet]. Cliquez sur [Centre Réseau et partage].
Windows Vista : Depuis le menu [Démarrer], cliquez sur [Se connecter].
Windows XP : Depuis le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] - [Connexion à un réseau]. Cliquez avec le bouton droit sur [Connexion réseau sans fil], puis cliquez sur [Afficher les réseaux sans fil disponibles].

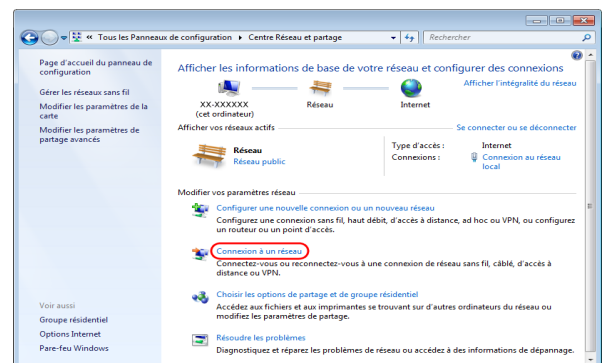


- 2 Pour établir une connexion, sélectionnez le SSID par défaut de l'imprimante dans la liste des SSID disponibles.

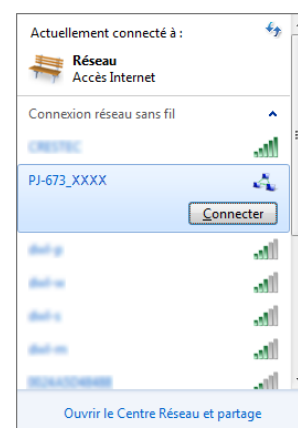

REMARQUE

Si le SSID par défaut de l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que l'imprimante est allumée et en mode sans fil (l'indicateur WIRELESS LAN clignote), puis cliquez sur le bouton d'actualisation sur l'écran. Si le SSID n'apparaît toujours pas, consultez le fabricant de votre carte réseau sans fil. Si vous utilisez un ordinateur disposant d'une fonction LAN sans fil intégrée, contactez le fabricant de votre ordinateur.

- 3** Windows 8 / Windows 7 :
Pour la clé de sécurité, saisissez la clé WEP par défaut de l'imprimante (les cinq derniers chiffres du numéro de série), puis cliquez sur **[OK]**.
Windows Vista :
Pour la clé de sécurité ou la phrase de passe, saisissez la clé WEP par défaut de l'imprimante (les cinq derniers chiffres du numéro de série), puis cliquez sur **[Connecter]**.
Windows XP :
Pour la clé réseau, saisissez la clé WEP par défaut de l'imprimante (les cinq derniers chiffres du numéro de série), puis cliquez sur **[Connecter]**.

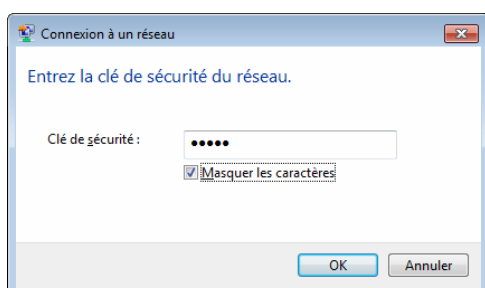

- 4** Windows 8 / Windows 7 / Windows XP :
Lorsque l'indicateur WIRELESS LAN arrête de clignoter et reste allumé, la connexion de l'imprimante est terminée. Poursuivez avec *Ajout d'une imprimante* à la page 20.
Windows Vista :
Lorsque **[Connexion réussie]** s'affiche, la configuration est terminée. Cliquez sur **[Quitter]**.
Poursuivez avec *Ajout d'une imprimante* à la page 20.

REMARQUE

- Puisque l'imprimante établit une connexion Ad hoc, elle se connecte automatiquement à des points d'accès LAN sans fil. Procédez avec précaution lorsque vous utilisez un réseau LAN sans fil.
- Il peut parfois s'écouler plus d'une minute avant que la connexion LAN sans fil soit établie. La durée peut varier en fonction de l'appareil et de l'environnement, consultez le fabricant de l'appareil.

Ajout d'une imprimante**REMARQUE**

- Passez l'imprimante en mode LAN sans fil (page 33).
- Lorsqu'une imprimante est ajoutée, les deux noms d'imprimante **[Brother PJ-673 USB]** et **[Brother PJ-673]** sont créés. Sélectionnez le premier lors de l'impression par une connexion USB, et sélectionnez le second lors d'une connexion par LAN sans fil.

(Des écrans de Windows 7 sont utilisés comme exemples pour les procédures suivantes.)

1 Windows 8 :
 Cliquez sur **[Panneau de configuration]** sur l'écran **[Applications]** - **[Matériel et audio]** - **[Périphériques et imprimantes]**.
 Sélectionnez une imprimante dans la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**, puis cliquez sur **[Propriétés du serveur d'impression]** qui apparaît dans la barre de menu.

Cliquez sur **[Ajouter un port...]** sur l'onglet **[Ports]**.

Windows 7 :

Ouvrez **[Démarrer]** - **[Périphériques et imprimantes]**.
 Sélectionnez une imprimante dans la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]**, puis cliquez sur **[Propriétés du serveur d'impression]** qui apparaît dans la barre de menu.

Cliquez sur **[Ajouter un port...]** sur l'onglet **[Ports]**.


Windows Vista :

Ouvrez **[Démarrer]** - **[Panneau de configuration]** - **[Matériel et audio]** - **[Imprimantes]**.
 Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre, puis cliquez sur **[Exécuter en tant qu'administrateur]** - **[Propriétés du serveur...]**.


Cliquez sur **[Ajouter un port...]** sur l'onglet **[Ports]**.

Windows XP :


Connectez-vous avec un compte d'utilisateur disposant des droits d'administrateur puis ouvrez **[Démarrer]** - **[Imprimantes et télécopieurs]**.
 Dans le menu **[Fichier]**, cliquez sur **[Propriétés du serveur...]**.
 Cliquez sur **[Ajouter un port...]** sur l'onglet **[Ports]**.

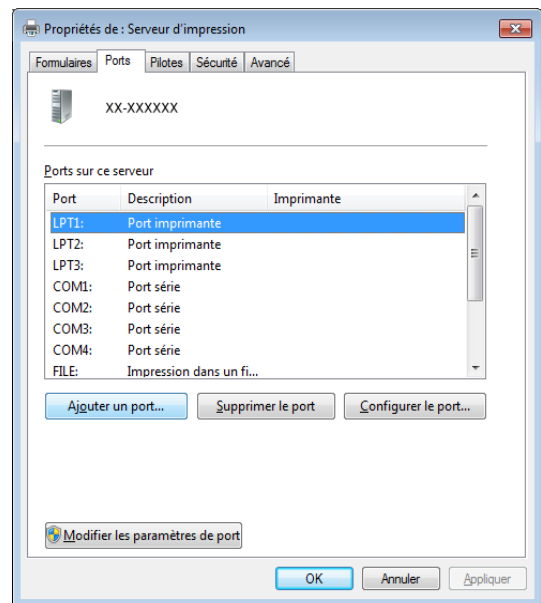

2 Cliquez sur **[Standard TCP/IP Port]**, puis cliquez sur **[Ajouter un port...]**.

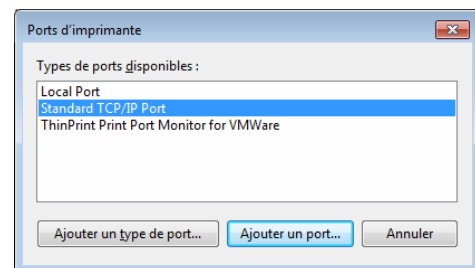


3 La fenêtre **[Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard]** s'affiche.
 Cliquez sur **[Suivant]**, puis suivez les instructions indiquées à l'écran.

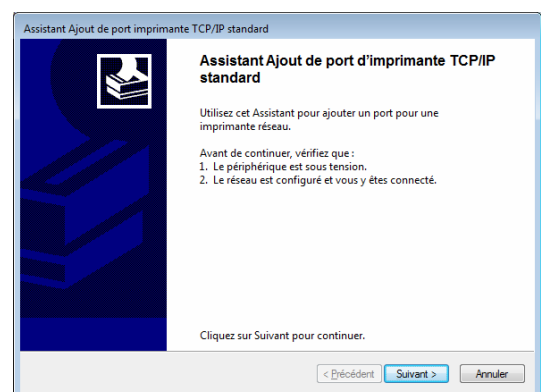

1


- 4 Entrez l'adresse IP de votre PJ-673 dans le champ **[Nom ou adresse IP de l'imprimante]**, puis cliquez sur **[Suivant]**.

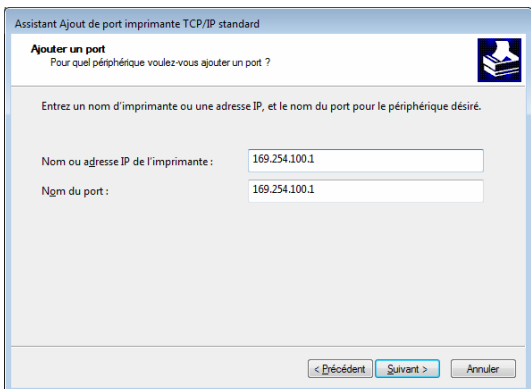

REMARQUE

Si l'installation a été effectuée à l'aide des paramètres par défaut, saisissez **[169.254.100.1]** pour l'adresse IP de votre PJ-673. Si les paramètres ont été modifiés, saisissez les nouveaux paramètres.


- 5 Si le port a été détecté automatiquement : Cliquez sur **[Terminer]**.

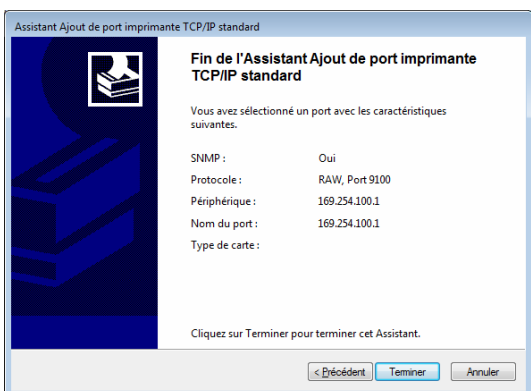


Si le port n'a pas été détecté automatiquement :

Sélectionnez **[Personnalisé]**, puis cliquez sur **[Paramètres...]**.
 Entrez les paramètres suivants, puis cliquez sur **[OK]**.
 Protocole : Raw
 Paramètres bruts : 9100
 État SNMP activé : case décochée

Saisissez l'adresse IP spécifiée pour le nom du port. Si l'installation a été effectuée avec les paramètres par défaut, saisissez **[169.254.100.1]** comme l'adresse IP. Cliquez sur **[OK]** pour revenir à l'écran précédent, puis cliquez sur **[Suivant]**, puis sur **[Terminer]**.

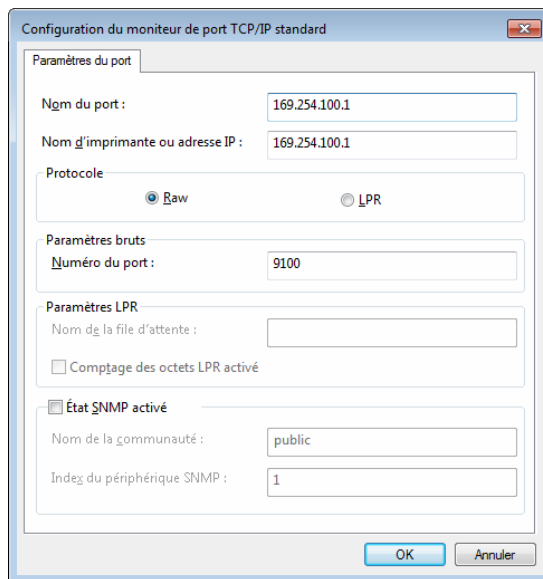

- 6 Windows 8 : Cliquez sur le **[Panneau de configuration]** dans l'écran **[Applications] - [Matériel et audio] - [Périphériques et imprimantes]**, puis cliquez sur **[Ajouter une imprimante]**.
 Windows 7 : Ouvrez **[Démarrer] - [Périphériques et imprimantes]**, puis cliquez sur **[Ajouter une imprimante]**.
 Windows Vista : Ouvrez **[Démarrer] - [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes]**, puis cliquez sur **[Installer une imprimante]**.
 Windows XP : Ouvrez **[Démarrer] - [Imprimantes et télécopieurs]**, puis cliquez sur **[Installer une imprimante]**.

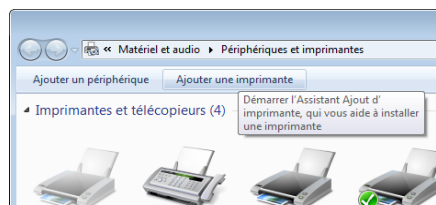


- 7 Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista : Cliquez sur [**Ajouter une imprimante locale**].


! Assurez-vous de sélectionner [**Ajouter une imprimante locale**].

Windows XP :
La fenêtre [**Assistant Ajout d'imprimante**] s'affiche.
Cliquez sur [**Suivant**].
Décochez la case [**Détection et installation automatique de l'imprimante Plug-and-Play**].
Sélectionnez [**Imprimante locale connectée à cet ordinateur**], puis cliquez sur [**Suivant**].


! Assurez-vous de sélectionner [**Ajouter une imprimante locale**].

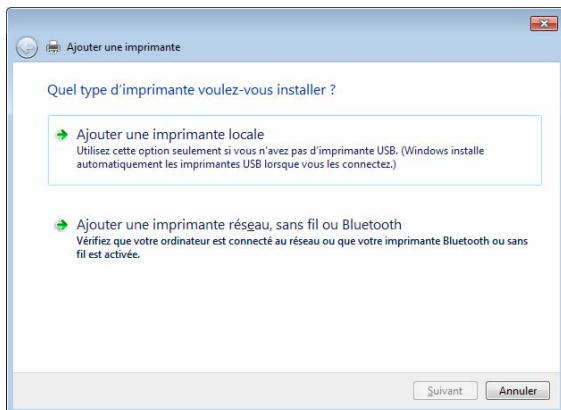


- 8 Sélectionnez le port TCP/IP créé et cliquez sur [**Suivant**].

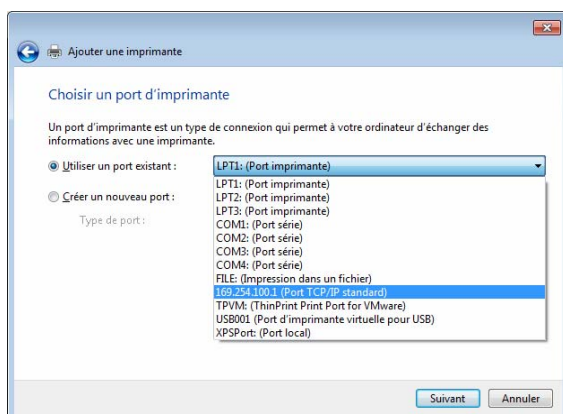


- 9 Sélectionnez [**Brother PJ-673**], puis cliquez sur [**Suivant**].

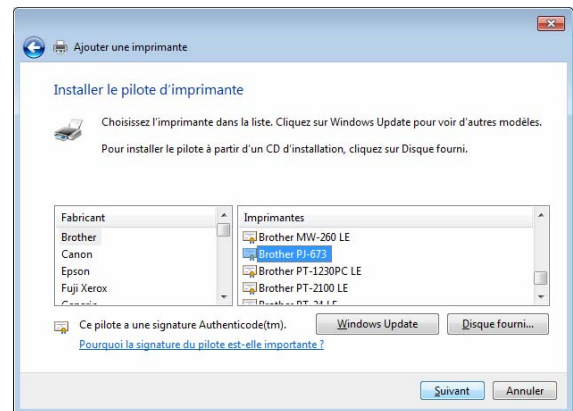

- 10 Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista : Lorsque l'écran suivant s'affiche, sélectionnez [**Utiliser le pilote actuellement installé (recommandé)**], puis cliquez sur [**Suivant**].
Windows XP : Sélectionnez [**Conserver le pilote existant (recommandé)**], puis cliquez sur [**Suivant**].

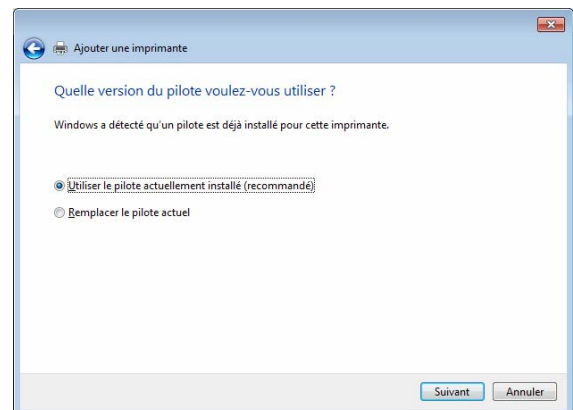

- 11** Windows 8 / Windows 7 :
Cliquez sur **[Suivant]**.
Windows Vista / Windows XP :
Cliquez sur **[Suivant]**.
Lorsque l'écran final de l'**[Assistant Ajout d'imprimante]** s'affiche, cliquez sur **[Terminer]** pour fermer l'écran.

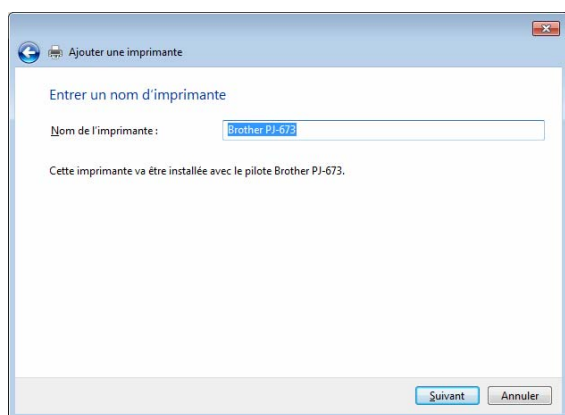


REMARQUE

Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finaliser l'ajout de l'imprimante. Si un écran de sélection du partage de l'imprimante s'affiche, sélectionnez « Aucun partage ».

- 12** Utilisez une application de votre choix pour vérifier que l'impression fonctionne.

- Si l'impression ne fonctionne pas

Si l'imprimante est éteinte, la connexion LAN sans fil sera terminée. Même si l'imprimante est allumée, l'impression ne sera pas possible tant que la connexion n'aura pas été rétablie.


Allumez l'imprimante, appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant au moins 3 secondes pour passer en mode LAN sans fil, puis rétablissez la connexion après avoir configuré l'ordinateur exécutant Windows (page 19 ou page 26).

Configuration de l'imprimante (Lorsque les paramètres par défaut sont modifiés)



REMARQUE

- Un câble USB est nécessaire pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, vous devez préparer ce câble. Au cours du processus, le pilote de l'imprimante pour la connexion USB sera installé sur l'ordinateur exécutant Windows.
- Pour pouvoir utiliser l'imprimante via une connexion à un réseau sans fil, les paramètres doivent être spécifiés sur l'imprimante et sur l'ordinateur exécutant Windows. Les paramètres de l'imprimante seront spécifiés par le pilote de l'imprimante, mais les paramètres de l'ordinateur exécutant Windows devront toutefois être entrés manuellement. Indiquez les paramètres selon les procédures données dans ce manuel.


- 1** Si vous disposez du CD-ROM, insérez-le dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, puis cliquez sur **[Installation standard]** sur l'écran du programme d'installation qui s'affiche. Si la version Web a été téléchargée, double-cliquez sur le fichier téléchargé. Cliquez sur **[Suivant]**.

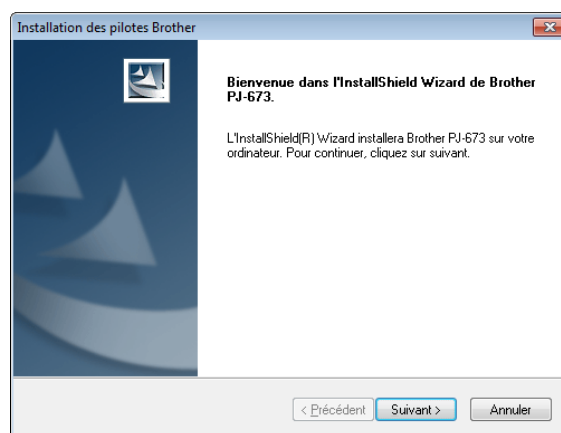

2 Sélectionnez [Connexion réseau sans fil], puis cliquez sur [Suivant].

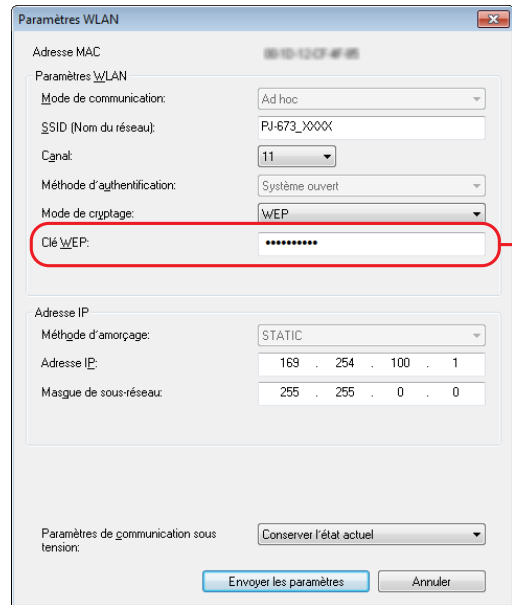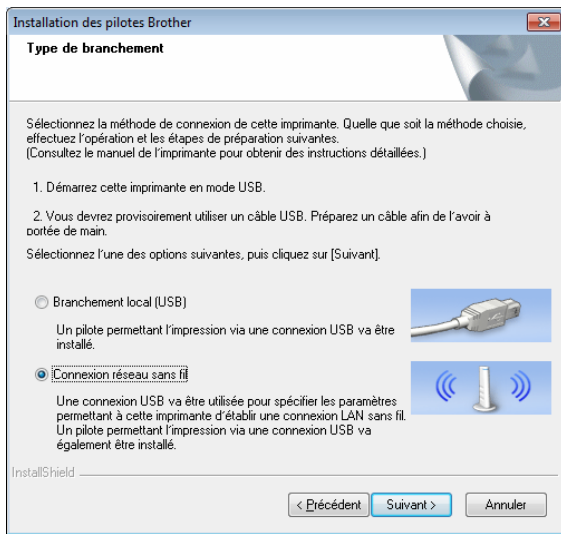

3 Avec le câble USB, connectez l'imprimante à l'ordinateur exécutant Windows, puis, allumez l'imprimante. Si l'imprimante est en mode réseau sans fil (l'indicateur WIRELESS LAN clignote), passez-la en mode USB. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Basculer entre le mode sans fil et le mode USB* à la page 33. L'écran suivant s'affichera automatiquement.

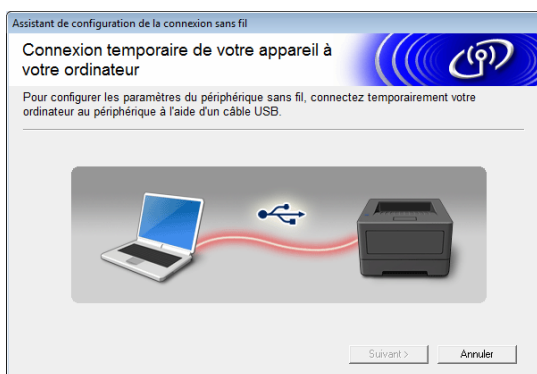

4 Saisissez les nouveaux paramètres et cliquez sur [Envoyer les paramètres]. Notez les paramètres spécifiés.


REMARQUE

- La clé WEP apparaît normalement comme indiqué dans A, peu importe le réglage récupéré par l'imprimante au démarrage.
- Pour modifier la clé WEP, saisissez 5 ou 13 caractères ASCII ou 10 ou 26 caractères hexadécimaux. Les paramètres WLAN pourront être modifiés ultérieurement avec l'utilitaire PJ-673 sur un ordinateur exécutant Windows. Pour plus d'informations, consultez *Paramètres WLAN* à la page 56 dans la section *Menu de l'utilitaire PJ-673*.

	[Mode de communication], [Méthode d'authentification] et [Méthode d'amorçage] sont réglés sur [Ad hoc] . Les paramètres [Système ouvert] et [STATIC] , ne peuvent pas être modifiés.
--	--

SSID	
Adresse IP	
Masque de sous-réseau	
Clé WEP	

- 5 Lorsque le câble USB est déconnecté, l'écran suivant apparaît automatiquement.

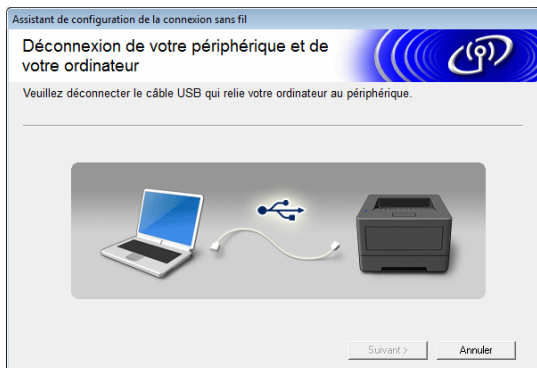

- 6 Cliquez sur [Quitter]. L'installation est à présent terminée.

Poursuivez en configurant l'ordinateur exécutant Windows et en ajoutant l'imprimante.

Configuration de l'ordinateur exécutant Windows


Passez l'imprimante en mode LAN sans fil.

(Des écrans de Windows 7 sont utilisés comme exemples pour les procédures suivantes.)

- 1 Windows 8 : Cliquez sur [Panneau de configuration] sur l'écran [Applications] - [Réseau et Internet]. Cliquez sur [Centre Réseau et partage]. Cliquez sur [Connexion au réseau].
Windows 7 : Depuis le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet]. Cliquez sur [Centre Réseau et partage]. Cliquez sur [Connexion au réseau].
Windows Vista : Depuis le menu [Démarrer], cliquez sur [Se connecter].

Windows XP :

Depuis le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration] - [Connexion à un réseau]. Cliquez avec le bouton droit sur [Connexion réseau sans fil], puis cliquez sur [Afficher les réseaux sans fil disponibles].

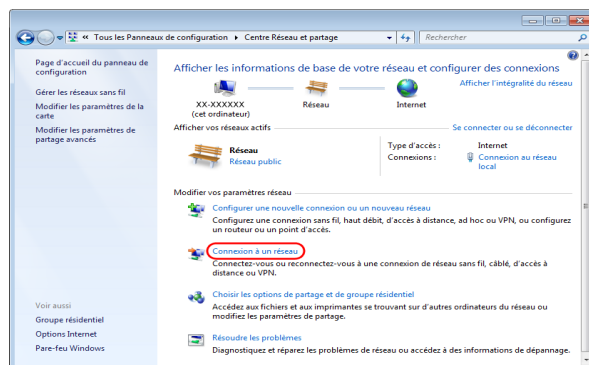

- 2 Pour établir une connexion, à partir de la liste des SSID disponibles qui s'affiche, sélectionnez le SSID noté dans l'étape 4 de Configuration de l'imprimante (Lorsque les paramètres par défaut sont modifiés) à la page 24.




REMARQUE

Si la liste n'apparaît toujours pas, consultez le fabricant de votre carte réseau sans fil. Si vous utilisez un ordinateur disposant d'une fonction LAN sans fil intégrée, contactez le fabricant de votre ordinateur.

- 3 Windows 8 / Windows 7 :
Si [WEP] a été défini comme méthode de cryptage des paramètres de l'imprimante, un écran permettant d'entrer la clé de sécurité s'affiche. Saisissez la clé WEP (5 caractères ou 13 caractères alphanumériques) notée dans l'étape 4 de *Configuration de l'imprimante (Lorsque les paramètres par défaut sont modifiés)* à la page 24, puis cliquez sur [OK].
Windows Vista :
Lorsqu'un écran demandant de saisir la clé de sécurité ou la phrase secrète s'affiche, saisissez la clé WEP (5 caractères ou 13 caractères alphanumériques) notée dans l'étape 4 de *Configuration de l'imprimante (Lorsque les paramètres par défaut sont modifiés)* à la page 24, puis cliquez sur [Connecter].
Windows XP :
Lorsqu'un réseau demandant de saisir la clé réseau s'affiche, saisissez la clé WEP (5 caractères ou 13 caractères alphanumériques) notée dans l'étape 4 de *Configuration de l'imprimante (Lorsque les paramètres par défaut sont modifiés)* à la page 24, puis cliquez sur [Connecter].

- 4 Windows 8 / Windows 7 / Windows XP :
Lorsque l'indicateur WIRELESS LAN arrête de clignoter et reste allumé, la connexion de l'imprimante est terminée. Poursuivez avec *Ajout d'une imprimante* à la page 20.
Windows Vista :
Lorsque [Connexion réussie] s'affiche, la configuration est terminée. Cliquez sur [Quitter].
Poursuivez avec *Ajout d'une imprimante* à la page 20.

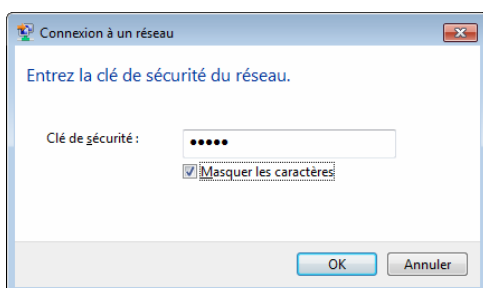


REMARQUE

Si [Aucune] a été défini pour la méthode de cryptage des paramètres de l'imprimante, ces étapes ne sont pas nécessaires.


Impression à partir d'un ordinateur exécutant Windows via une connexion USB

Installation de l'imprimante

- 1 Si vous disposez du CD-ROM, insérez-le dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, puis cliquez sur **[Installation standard]** sur l'écran du programme d'installation qui s'affiche. Si la version Web a été téléchargée, double-cliquez sur le fichier téléchargé. Cliquez sur **[Suivant]**.

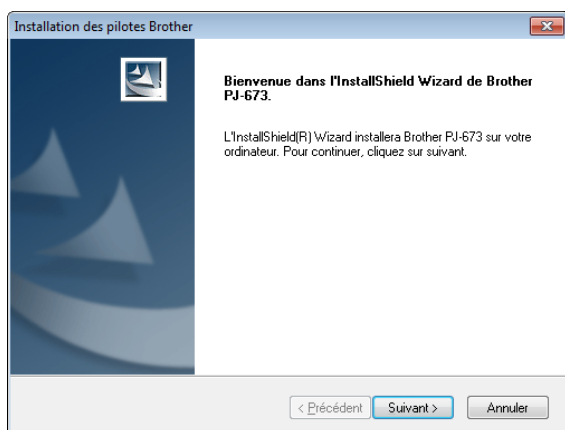


- 2 Sélectionnez **[Branchement local (USB)]**, puis cliquez sur **[Suivant]**.

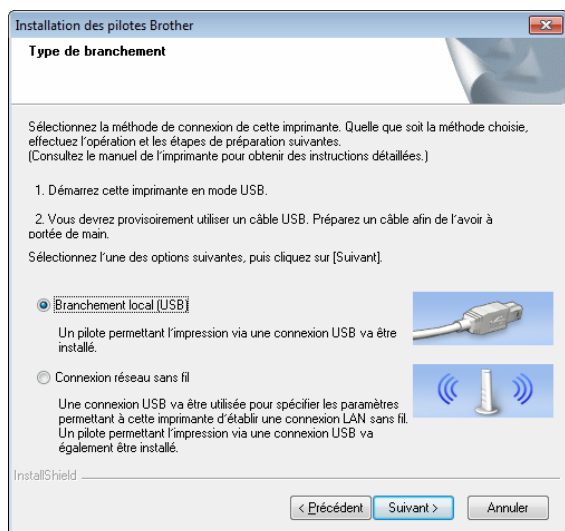

- 3 Avec le câble USB, connectez l'imprimante à l'ordinateur exécutant Windows, puis, allumez l'imprimante. Vérifiez que l'imprimante est en mode USB (page 33), puis cliquez sur **[Suivant]**.



- 4 L'installation du pilote est maintenant terminée.

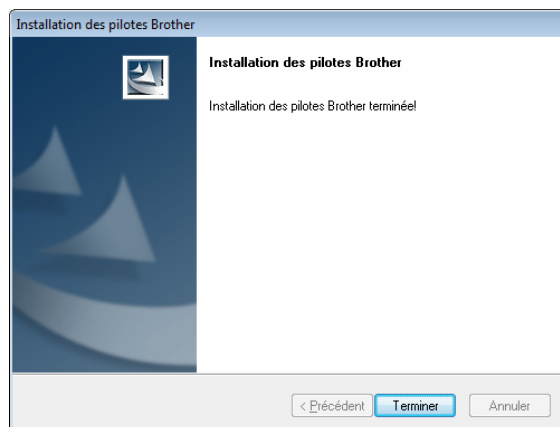

- 5 Utilisez une application de votre choix pour vérifier que l'impression fonctionne.

Désinstaller le pilote de l'imprimante

N'effectuez cette procédure que lorsque l'impression à l'aide de cette imprimante (PJ-673) n'est plus nécessaire ou lors de la réinstallation du pilote de cette imprimante.

Si l'installation a été effectuée via une connexion sans fil, **[Brother PJ-673 USB]** et **[Brother PJ-673]** doivent tous les deux être désinstallés.

■ Windows 8 / Windows 7 :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Pour les utilisateurs de Windows 8 : cliquez sur **[Panneau de configuration]** sur l'écran **[Applications] - [Matériel et audio] - [Périphériques et imprimantes]**. Pour Windows 7 : depuis le menu **[Démarrer]**, cliquez sur - **[Périphériques et imprimantes]**.
- 3 Choisissez **[Brother PJ-673]** ou **[Brother PJ-673 USB]**, puis cliquez sur **[Supprimer le périphérique]** ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône, puis cliquez sur **[Supprimer le périphérique]**. Si un message Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **[Oui]**.
- 4 Choisissez **[Télécopie]** ou **[Microsoft XPS Document Writer]** dans la fenêtre **[Périphériques et imprimantes]** puis, dans la barre de menus, cliquez sur **[Propriétés du serveur d'impression]**.
- 5 Cliquez sur l'onglet **[Pilotes]**, puis sur **[Modifier les paramètres de pilote]**. Si un message Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **[Oui]**. Choisissez **[Brother PJ-673]** ou **[Brother PJ-673 USB]**, puis cliquez sur **[Supprimer...]**.

- 6 Choisissez **[Supprimer le pilote et le package de pilotes]**, puis cliquez sur **[OK]**. Suivez les instructions sur l'écran.

- 7 Fermez la fenêtre **[Propriétés du serveur d'impression]**. La désinstallation du pilote de l'imprimante est terminée.

■ Windows Vista

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Bouton Démarrer - **[Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes]**.
- 3 **[Brother PJ-673]** ou **[Brother PJ-673 USB]**, et cliquez sur **[Supprimer cette imprimante]** ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône, puis sur **[Supprimer]**.
- 4 Dans la fenêtre **[Imprimantes]**, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **[Exécuter en tant qu'administrateur] - [Propriétés du serveur...]**. Si la boîte de dialogue de confirmation de l'autorisation s'affiche, cliquez sur **[Continuer]**. Si la boîte de dialogue **[Contrôle de compte d'utilisateur]** s'affiche, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **[OK]**. La fenêtre **[Propriétés du serveur d'impression]** s'affiche.
- 5 Cliquez sur l'onglet **[Pilotes]** et choisissez **[Brother PJ-673]** ou **[Brother PJ-673 USB]**. Cliquez ensuite sur **[Supprimer...]**.
- 6 Choisissez **[Supprimer le pilote et le package de pilotes]** et cliquez sur **[OK]**. Suivez les instructions sur l'écran.

- 7 Fermez la fenêtre [**Propriétés du serveur d'impression**]. La désinstallation du pilote de l'imprimante est terminée.



■ Windows XP :


- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 [**Démarrer**] - [**Panneau de configuration**] - [**Imprimantes et autres périphériques**] - [**Imprimantes et télécopieurs**].
- 3 Choisissez [**Brother PJ-673**] ou [**Brother PJ-673 USB**], et cliquez sur [**Fichier**] - [**Supprimer**] ou cliquez sur l'icône avec le bouton droit, puis cliquez sur [**Supprimer**].
- 4 Accédez à [**Fichier**] - [**Propriétés du serveur**]. La fenêtre [**Propriétés du serveur d'impression**] s'affiche.
- 5 Cliquez sur l'onglet [**Pilotes**] et choisissez [**Brother PJ-673**] ou [**Brother PJ-673 USB**]. Cliquez ensuite sur [**Supprimer**].
- 6 Fermez la fenêtre [**Propriétés du serveur d'impression**]. La désinstallation du pilote de l'imprimante est terminée.


REMARQUE

- Lors de la première utilisation, le programme d'installation installe le pilote de l'imprimante et l'utilitaire PJ-673 en même temps.
 - L'utilitaire PJ-673 ne sera pas désinstallé lors de la désinstallation du pilote de l'imprimante. Ces deux programmes doivent être désinstallés séparément.
-

Panneau de commande



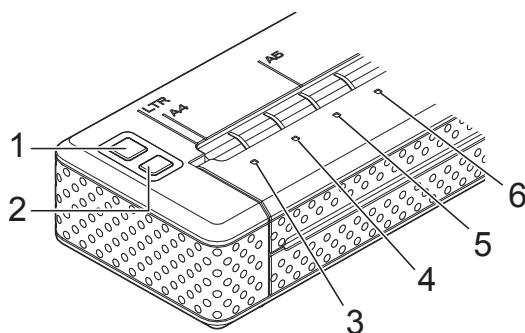

Le panneau de commande est composé du bouton  (Alimentation), du bouton  (Avance papier) et des indicateurs.






- 1 Bouton  (Alimentation)
- 2 Bouton  (Avance papier)
- 3 Indicateur POWER

- 4 Indicateur DATA
- 5 Indicateur STATUS
- 6 Indicateur WIRELESS LAN







Fonctions du bouton d'alimentation et du bouton Avance papier

Fonction du bouton  (Alimentation)	Utilisation
Mettre l'imprimante sous tension	Lorsque l'imprimante est hors tension, appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant environ une seconde jusqu'à ce que l'indicateur POWER s'allume.
Mettre l'imprimante hors tension	Appuyez sur le bouton  (Alimentation) rapidement deux fois. (Si la fonction de mise hors tension automatique est activée dans l'utilitaire PJ-673, l'imprimante se mettra automatiquement hors tension après la période d'inactivité indiquée.)
Charger la batterie Ni-MH rechargeable	<p>Lorsque l'imprimante est hors tension, appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que l'indicateur POWER clignote en vert. L'indicateur POWER continue de clignoter jusqu'à la fin de la charge. Pour plus d'informations sur la batterie Ni-MH rechargeable, consultez <i>Chargement de la batterie Ni-MH rechargeable</i> à la page 4.</p> <p>En fonction des réglages effectués avec l'utilitaire PJ-673, le chargement de la batterie Ni-MH rechargeable peut débuter une fois la batterie rafraîchie. (Consultez la section <i>Recharger la batterie Ni-MH</i> à la page 51.)</p> <p>Lorsque l'indicateur POWER clignote en vert et orange, l'énergie restante de la batterie rechargeable est déchargée et la batterie se rafraîchit. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section <i>Petit glossaire de la batterie</i> à la page 6.</p>

Fonction du bouton  (Alimentation)	Utilisation
Arrêter le rafraîchissement et commencer à charger la batterie Ni-MH rechargeable	Pendant le rafraîchissement de la batterie Ni-MH rechargeable, appuyez longuement sur le bouton  (Alimentation) pour arrêter le rafraîchissement et commencer la charge de la batterie.
Éteindre l'imprimante pendant le chargement de la batterie Ni-MH rechargeable	Appuyez sur le bouton  (Alimentation) rapidement deux fois.

REMARQUE

La batterie Li-ion rechargeable n'est pas contrôlée par ces fonctions.

Fonction du bouton  (Avance papier)	Utilisation
Éjecter le papier manuellement (alimentation manuelle de formulaire)	<p>Veillez à ce que l'imprimante soit allumée et que du papier soit chargé, puis appuyez sur le bouton  (Alimentation du papier). Le papier est éjecté lentement tant que le bouton est pressé.</p> <p>Si vous maintenez le bouton  (Alimentation du papier) appuyé après l'éjection d'environ 12,7 mm de papier, l'éjection se poursuit et fait sortir une longueur d'environ une page de papier à haute vitesse. La quantité de papier éjectée est déterminée par le paramètre [Champ Mode d'alimentation] (consultez <i>Mode d'alimentation</i> à la page 38 ou 53).</p> <p>Pour s'assurer que l'impression est bien terminée avant d'autoriser une alimentation de formulaire, les alimentations manuelles de formulaire sont interdites pendant cinq secondes après la réception de données par l'imprimante.</p>
Imprimer les paramètres de l'imprimante	<ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que l'imprimante est allumée et qu'aucun papier n'est chargé. 2 Appuyez sur le bouton  (Alimentation papier) pendant au moins 2 secondes. 3 Lorsque l'indicateur DATA s'allume en rouge, chargez du papier pour imprimer les paramètres de l'imprimante.
Régler l'imprimante en mode service	<p>Le mode de service est utilisé lors de l'impression des paramètres de l'imprimante (décrits ci-dessus) et lors du nettoyage du rouleau de platine (page 59).</p> <p>Assurez-vous que l'imprimante est allumée et qu'aucun papier n'est chargé, puis appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant au moins deux secondes, jusqu'à ce que l'indicateur DATA devienne rouge.</p> <p>Pour revenir au mode précédent, appuyez rapidement deux fois sur le bouton  (Alimentation) pour éteindre l'imprimante.</p>

Indicateurs





2

Les indicateurs s'allument et clignotent pour indiquer l'état de l'imprimante. Chaque indicateur peut s'allumer ou clignoter en vert, rouge, orange ou bleu. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section *Indicateurs* à la page 61.

Basculer entre le mode sans fil et le mode USB

Suivez la procédure ci-dessous pour basculer entre l'interface de connexion sans fil et USB.

- 1 Allumez l'imprimante, puis appuyez sur le bouton  (Alimentation) pendant au moins 3 secondes.
- 2 Vérifiez que l'indicateur WIRELESS LAN passe de l'état allumé au clignotement ou inversement, puis relâchez le bouton .

REMARQUE



- S'il n'est pas possible de basculer l'imprimante en mode LAN sans fil ou USB après avoir appuyé sur le bouton pendant au moins 3 secondes, patientez un moment, puis essayez de nouveau.
 - Par défaut, l'imprimante est en mode USB.
 - Si l'imprimante est démarrée en mode LAN sans fil, il faudra attendre au maximum 15 secondes pour que la connexion LAN sans fil soit fonctionnelle après la mise sous tension.
 - Si l'imprimante est passée en mode LAN sans fil pendant son démarrage en mode USB, il faudra attendre au maximum 15 secondes pour que la connexion LAN sans fil soit fonctionnelle.
 - De même, lorsque l'imprimante est allumée en mode LAN sans fil, il faudra attendre au maximum 15 secondes pour que la connexion soit fonctionnelle, même si l'imprimante a été démarrée en mode USB, puis passée immédiatement en mode LAN sans fil.
-

Connexion d'un appareil iOS à un réseau sans fil différent de celui connecté à l'imprimante

REMARQUE

- Lorsqu'il est connecté à cette imprimante en mode Ad hoc, l'appareil ne peut pas se connecter à Internet.
- Lorsqu'un appareil iOS en mode Ad hoc passe en mode veille, la connexion entre l'imprimante et l'appareil est perdue.
- Suivez la procédure ci-dessous pour repasser manuellement le paramètre de la connexion sans fil Ad hoc en mode Infrastructure.
- Pour les utilisateurs d'appareils mobiles Apple : Selon le modèle de votre appareil et la version du système d'exploitation, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter à votre imprimante en mode Ad-Hoc. Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre imprimante avec les appareils Apple, visitez le site Web d'assistance de Brother à l'adresse support.brother.com.

Modification des paramètres de l'appareil iOS

- 1 Sélectionnez **Paramètres**  sur l'appareil iOS.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Une liste des réseaux Wi-Fi (SSID) disponibles s'affiche. Sélectionnez le SSID normalement utilisé pour la connexion réseau (mode Infrastructure).


PJ-673_XXXX




Connexion d'un ordinateur Windows à un réseau sans fil différent de celui connecté à l'imprimante

(Des écrans de Windows 7 sont utilisés comme exemples pour les procédures suivantes.)

- 1 Windows 8 :
Cliquez sur [**Panneau de configuration**] sur l'écran [**Applications**] - [**Réseau et Internet**].
Cliquez sur [**Centre Réseau et partage**].
Cliquez sur [**Connexion au réseau**].
Windows 7 :
Depuis le menu [**Démarrer**], cliquez sur [**Panneau de configuration**] - [**Réseau et Internet**].
Cliquez sur [**Centre Réseau et partage**].
Cliquez sur [**Connexion au réseau**].
Windows Vista :
Depuis le menu [**Démarrer**], cliquez sur [**Se connecter**].
Windows XP :
Depuis le menu [**Démarrer**], cliquez sur [**Panneau de configuration**] - [**Connexion à un réseau**].
Cliquez avec le bouton droit sur [**Connexion réseau sans fil**], puis cliquez sur [**Afficher les réseaux sans fil disponibles**].

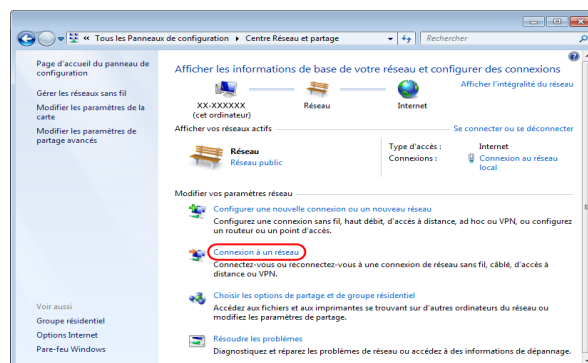

- 2 Pour établir une connexion, à partir de la liste des SSID actuellement disponibles qui s'affiche, sélectionnez le SSID pour la connexion réseau (mode Infrastructure).

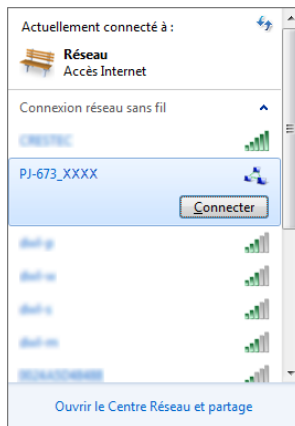

REMARQUE

Si la liste n'apparaît toujours pas, consultez le fabricant de votre carte réseau sans fil. Si vous utilisez un ordinateur disposant d'une fonction LAN sans fil intégrée, contactez le fabricant de votre ordinateur.

Si le réseau (SSID) habituel ne s'affiche pas dans la liste, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur de service LAN sans fil.

- 3 Windows 8 / Windows 7 :
Pour rétablir la connexion, saisissez la clé de sécurité, en fonction des paramètres de sécurité spécifiés pour le réseau LAN sans fil habituellement utilisé.


Pour une connexion WEP, la clé WEP est la clé de sécurité.

Windows Vista :

Pour rétablir une connexion, saisissez la clé de sécurité ou la phrase secrète, en fonction des paramètres de sécurité spécifiés pour le réseau LAN sans fil habituellement utilisé. Pour une connexion WEP, la clé WEP est la clé de sécurité ou la phrase secrète.

Windows XP :

Pour rétablir une connexion, saisissez la clé réseau en fonction des paramètres de sécurité spécifiés pour le réseau LAN sans fil habituellement utilisé. Pour une connexion WEP, la clé WEP est la clé réseau.

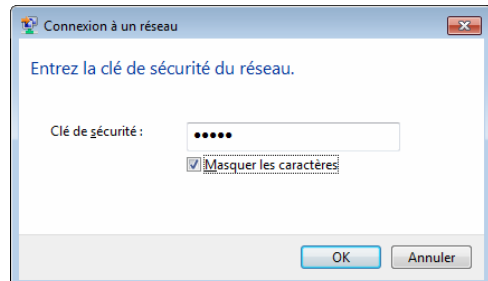

Solutions d'impression

Votre imprimante peut être utilisée avec plusieurs versions de Windows et d'iOS.

Lors de l'impression depuis un ordinateur exécutant Windows, le pilote de cette imprimante est nécessaire.

Lors de l'impression à partir d'un appareil iOS, il est nécessaire d'utiliser un logiciel d'impression créé par un développeur de logiciels en plus de l'appareil et des services que nous fournissons. (Nous fournissons un SDK qui peut être utilisé.) Consultez un développeur de logiciels à propos du logiciel d'impression de l'appareil iOS.

Mise à jour du logiciel

Nous vous recommandons de visiter le site Web pour obtenir la version la plus récente des pilotes.


Les dernières versions peuvent être téléchargées depuis le Site internet Brother support (support.brother.com). Nous vous recommandons de visiter le site Web pour obtenir la version la plus récente des pilotes.


Un kit de développement logiciel (SDK) est disponible.

Consultez le site Brother Developer Center (<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?navi=offall>).

Impression

Pour une impression standard, suivez la procédure ci-dessous.

- 1 Ouvrez le document à imprimer sur l'ordinateur.
- 2 Assurez-vous que l'imprimante est correctement alimentée. Utilisez une batterie chargée ou connectez l'imprimante à une prise d'alimentation secteur ou CC.
- 3 Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton  (Alimentation). L'indicateur POWER s'éclaire.

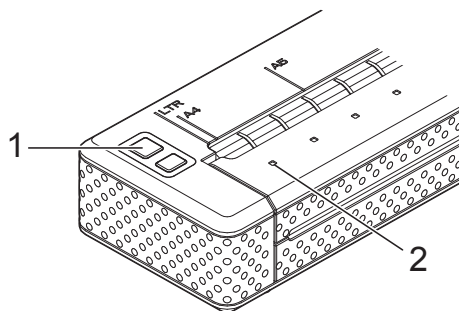


- 1 **Bouton  (Alimentation)**
- 2 **Indicateur POWER**

- 4 Connectez l'imprimante à un ordinateur, par USB ou par un réseau sans fil. Pour plus d'informations consultez *Connexion de l'imprimante à un appareil iOS* à la page 12 ou *Connexion de l'imprimante à un ordinateur Windows* à la page 17.
- 5 Chargez le papier. Maintenez le papier droit avec vos deux mains et insérez-le doucement dans la fente d'alimentation du papier, jusqu'à ce que le rouleau le guide jusqu'à la position de départ. Utilisez du papier de marque Brother.

REMARQUE

- Assurez-vous que le bas de la page est parallèle au rouleau.
- Il n'est possible d'imprimer que sur un côté. Vérifiez le papier et chargez-le de sorte que la face lisse et couchée soit dirigée vers le bas (consultez *Conseil d'utilisation du papier* à la page 42).

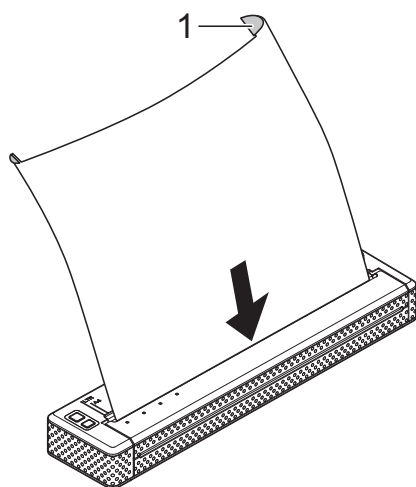**1 Surface d'impression**

- 6 Si nécessaire, modifiez les réglages d'impression à l'aide du pilote de l'imprimante (consultez *Configuration des options du pilote d'imprimante* à la page 38) ou de l'utilitaire PJ-673 (consultez *Utilitaire PJ-673 de Brother* à la page 44).
- 7 Impression depuis chaque application.

L'indicateur DATA clignote en vert pour indiquer que l'imprimante reçoit des données, et le document est imprimé.

REMARQUE

- Si du papier est chargé et que l'indicateur DATA reste vert sans clignoter, l'imprimante n'a pas reçu assez de données pour imprimer une page entière. Maintenez le bouton (Avance papier) pour imprimer et éjecter la page.
- Le papier peut être chargé après avoir envoyé la tâche d'impression. Si le papier est de travers lorsque l'imprimante le place en position de début, ouvrez complètement le couvercle de sortie du papier, retirez le papier, puis refermez le couvercle avant de recharger le papier (voir *Élimination d'un bouchage papier* à la page 43).

Réalisation d'impressions plus claires ou plus sombres

Vous pouvez réaliser des impressions plus claires ou plus sombres en réglant la densité d'impression dans la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante (voir *Configuration des options du pilote d'imprimante* à la page 38) ou l'utilitaire PJ-673 (consultez *Densité d'impression* à la page 53).

Lorsque vous utilisez la batterie, un changement du paramètre de densité d'impression peut avoir une légère incidence sur la vitesse d'impression et sur le nombre de pages qui peuvent être imprimées en une seule charge.

Configuration des options du pilote d'imprimante

Lorsque vous réalisez une impression à partir d'une application, vous pouvez configurer différentes options d'impression à l'aide du pilote d'imprimante.

Type de papier

Paramètres disponibles :
[Feuille de découpe], [Rouleau],
[Rouleau perforé],
[Retrait de rouleau perforé]

Paramètre par défaut : [Feuille de découpe]

Choisissez cette option en fonction du type de papier chargé.

Densité

Paramètres disponibles : [0] - [10],
[Paramétrage d'imprimante]¹

Paramètre par défaut : [6]¹

Cette option contrôle la densité d'impression, qui concerne le document imprimé. Une valeur inférieure produit une impression plus claire, une valeur supérieure produit une impression plus foncée.

¹ [Paramétrage d'imprimante] correspond au paramètre par défaut ([6]) ou au paramètre spécifié dans l'utilitaire Brother PJ-673.

Une impression plus sombre nécessite plus d'énergie, mais est plus facile à lire si la police de caractères ou le document contiennent plusieurs lignes étroites. Si l'autonomie de la batterie doit être privilégiée, sélectionnez une valeur plus faible.

Mode 2 plis

Paramètres disponibles : [Papier thermique],
[Papier de copie thermique]

Paramètre par défaut : [Papier thermique]

Cette option est utilisée lorsque du papier 2 plis est chargé. Lorsque [Papier de copie thermique] est sélectionné, l'imprimante produit des impressions plus sombres (et plus lentes) que lorsque [Densité] est réglé sur 10.

Mode d'alimentation

Paramètres disponibles : [Aucune alimentation], [Page fixe], [Fin de page], [Retrait de fin de page]

Paramètre par défaut : [Page fixe]

Cette option détermine le mode d'éjection du papier ainsi que la façon dont l'imprimante répond à la commande d'alimentation de formulaire.

- **Aucune alimentation** - Il n'y a pas d'alimentation de papier à la fin d'une tâche. Comme ce réglage n'éjecte pas de papier supplémentaire à la fin du document, il est particulièrement utile avec du papier en rouleau non perforé.
- **Page fixe** - À la fin de la tâche d'impression, le papier est avancé de façon à correspondre à la longueur verticale du format de page sélectionné (c. à d. Letter, Legal, A4 ou défini par l'utilisateur). Sélectionnez ce réglage lors de l'utilisation de papier feuille à feuille.
- **Fin de page** - Le papier est avancé jusqu'à ce que l'imprimante détecte qu'il ne reste plus de papier dans la fente d'alimentation ou jusqu'à une longueur de 355,6 mm de papier. Sélectionnez ce réglage lors de l'utilisation de papier perforé.
- **Retrait de fin de page** - Le papier est avancé jusqu'à ce que le capteur de papier détecte une marque de fin de page préimprimée sur la page ou la fin de la feuille. Lorsque ce réglage est sélectionné, réglez [Type de papier] sur [Retrait de rouleau perforé].

Pas de mode d'alimentation Alimentation supplémentaire

Paramètres disponibles : [**Aucune**],
[**1/2 pouce (12,7 mm)**],
[**1 pouce (25,4 mm)**],
[**1-1/2 pouce (38,1 mm)**],
[**2 pouces (50,8 mm)**]

Paramètre par défaut : [**1 pouce (25,4 mm)**]

Cette option est utilisée lorsque [**Mode d'alimentation**] est défini sur [**Aucune alimentation**]. Le papier est éjecté après la dernière page du document, conformément au réglage.

REMARQUE

Cette option affecte uniquement la dernière page d'un document. La marge inférieure définie par l'application n'a pas d'effet et la marge supérieure détermine le total des marges supérieure et inférieure entre les pages d'un document à plusieurs pages.

Pause du papier rouleau

Paramètres disponibles : [**Désactiver**],
[**Activer**]

Paramètre par défaut : [**Désactiver**]

Ce paramètre est utilisé pour afficher un message de confirmation de chaque page en cas d'impression sur du papier en rouleau.

Impression ligne pointillés

Paramètres disponibles : [**Désactiver**],
[**Activer**]

Paramètre par défaut : [**Désactiver**]

Cette option sert à imprimer des lignes de perforation entre les pages, elle est utile en cas d'impression sur du papier en rouleau. Lorsque [**Activer**] est sélectionné, réglez [**Champ mode d'alimentation**] sur [**Page fixe**]. Notez bien que les lignes de perforation sont imprimées sur le papier, elles ne sont pas perforées.

Changer automatiquement le mode de commande

Paramètres disponibles : [**Désactiver**],
[**Activer**]

Paramètre par défaut : [**Activer**]

Déterminez si, oui ou non, la commande de changement de mode est envoyée automatiquement lors d'un changement de commande au cours de l'utilisation de l'imprimante.

Position d'alimentation pour le papier personnalisé

Paramètres disponibles : [**Centre**], [**Gauche**]

Paramètre par défaut : [**Centre**]

Sélectionnez la position d'alimentation du papier pour imprimer sur du papier personnalisé.

Réglage de la taille du papier

Pour utiliser un format de papier prédéfini (Letter, Legal, A4, etc.), sélectionnez la taille de papier désirée dans la boîte de dialogue Configuration.

Si le format de papier souhaité n'est pas défini, suivez la procédure suivante pour ajouter et configurer le format de papier souhaité.

■ Windows 8 / Windows 7 :

- 1 Pour les utilisateurs de Windows 8 : cliquez sur **[Panneau de configuration]** sur l'écran **[Applications]** - **[Matériel et audio]** - **[Périphériques et imprimantes]**. Pour les utilisateurs de Windows 7 : cliquez sur **[Démarrer]** - **[Périphériques et imprimantes]**.
- 2 Sélectionnez **[Brother PJ-673]**, puis cliquez sur **[Propriétés du serveur d'impression]**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **[Formulaires]**, puis cliquez sur **[Modifier les paramètres de formulaire]**. Si la boîte de dialogue **[Contrôle de compte d'utilisateur]** s'affiche, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **[Oui]**.
- 4 Configurez la taille du papier souhaitée, etc., et ajoutez la taille du papier.

■ Windows Vista

- 1 Ouvrez **[Panneau de configuration]** - **[Matériel et audio]** - **[Imprimantes]**.
- 2 Assurez-vous qu'aucun élément n'est sélectionné et cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre **[Imprimantes]** et sélectionnez **[Exécuter en tant qu'administrateur]** - **[Propriétés du serveur...]**. Si la boîte de dialogue de confirmation de l'autorisation s'affiche, cliquez sur **[Continuer]**. Si la boîte de dialogue **[Contrôle de compte d'utilisateur]** s'affiche, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **[OK]**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **[Formulaires]**, configurez la taille du papier souhaitée, etc., puis ajoutez la taille du papier.

■ Windows XP :

- 1 Ouvrez **[Panneau de configuration]** - **[Imprimantes et autres périphériques]** - **[Imprimantes et télécopieurs]**.
- 2 Assurez-vous qu'aucun élément n'est sélectionné, puis cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre **[Imprimantes et télécopieurs]** et sélectionnez **[Propriétés du serveur]**. La fenêtre **[Propriétés du serveur]** s'affiche.
- 3 Cliquez sur l'onglet **[Formulaires]**, configurez la taille du papier souhaitée, etc., puis ajoutez la taille du papier.

REMARQUE

Si le format de papier souhaité ne correspond pas à la taille d'un format prédéfini (Letter, Legal, A4, etc.), les paramètres standard seront prioritaires et la nouvelle taille de papier ne sera pas utilisée.

Sélection du type de papier

Le type de papier peut recevoir les réglages suivants [Feuille de découpe], [Rouleau], [Rouleau perforé] ou [Retrait de rouleau perforé].

Papier feuille à feuille

Si vous utilisez du papier feuille à feuille, configurez le pilote de l'imprimante comme suit.

- 1 Sélectionnez le format de papier approprié (Letter, A4 ou Legal).
- 2 Réglez [Type de papier] sur [Feuille de découpe].
- 3 Réglez [Champ Mode d'alimentation] sur [Page fixe].

Papier en rouleau non perforé

Si vous utilisez du papier en rouleau non perforé, configurez le pilote d'imprimante comme ci-dessous, en fonction de la longueur désirée de chaque page.

Pages de longueur variable (économie de papier)

Dans ce cas, le format de papier sélectionné détermine le nombre maximum de lignes par page.

- 1 Sélectionnez le format de papier approprié.
Letter, A4 ou Legal.
- 2 Réglez [Type de papier] sur [Rouleau].
- 3 Réglez [Champ Mode d'alimentation] sur [Aucune alimentation].

- 4 Réglez [Pas de mode d'alimentation Alimentation supplémentaire] sur le paramètre souhaité. Le papier est éjecté après la dernière page du document, conformément au réglage.

REMARQUE

Lors de l'utilisation de papier en rouleau, la fin de l'impression comprend une petite marge nécessaire pour s'adapter au rouleau, même si [Champ Mode d'alimentation] est réglé sur [Aucune alimentation] et si [Pas de mode d'alimentation Alimentation supplémentaire] est réglé sur [Aucune].

Pages de longueur infinie (enregistrements d'événements géologiques ou polygraphes)

- 1 Réglez le format de papier sur [Infini].
- 2 Réglez [Type de papier] sur [Rouleau].
- 3 Réglez [Champ Mode d'alimentation] sur [Aucune alimentation].
- 4 Réglez le paramètre désiré sur [Pas de mode d'alimentation Alimentation supplémentaire]. Le papier est éjecté après la dernière page du document, conformément au réglage.
- 5 Confirmez que les marges supérieure et inférieure définies dans l'application sont réglées sur zéro (0).

Papier en rouleau perforé

Si vous utilisez du papier en rouleau perforé, configurez le pilote de l'imprimante comme suit.

- 1 Sélectionnez le format de papier approprié.
Letter, A4 ou Legal.
- 2 Réglez [**Type de papier**] sur [**Rouleau perforé**] ou [**Retrait de rouleau perforé**].
- 3 Réglez [**Champ Mode d'alimentation**] sur [**Fin de page**] ou sur [**Retrait fin de page**].
Si vous sélectionnez [**Rouleau perforé**] il n'y a pas d'alimentation de papier entre les pages, et la zone imprimable de tous les formats de papier (y compris les formats personnalisés) est réduite.
Si vous sélectionnez [**Retrait de rouleau perforé**], du papier est alimenté entre les pages et la zone imprimable est la même que lors de l'utilisation de papier feuille à feuille.

Conseil d'utilisation du papier

Utilisation de papier thermique de marque Brother

L'utilisation de papier thermique rend inutile l'utilisation de toner, de rubans ou d'encre. Le papier thermique de marque Brother est parfaitement compatible avec cette imprimante et celles de la gamme PJ. Nous vous recommandons d'utiliser du papier thermique de marque Brother. L'utilisation de papier d'une autre marque pourrait affecter les capacités de l'imprimante, en réduisant la qualité d'impression ou en endommageant l'imprimante. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation d'éléments d'une autre marque, même si ceux-ci surviennent au cours de la période de garantie ou d'entretien. (Cela n'indique pas que tous les éléments d'autres marques causeront nécessairement des dysfonctionnements.)


Utilisation et manipulation

- Il n'est possible d'imprimer que sur un côté. Lorsque vous chargez du papier, assurez-vous que la face lisse (couchée) soit orientée vers le dos de l'imprimante.
- Pour éviter tout plissage et déchirement, conservez le papier dans sa boîte ou son emballage jusqu'à ce qu'il soit utilisé.
- Ne pliez pas, ne froissez pas et ne plissez pas le papier avant de le charger.
- Conservez le papier à l'abri des températures élevées et de l'humidité.
- Évitez les expositions prolongées à de la lumière ultraviolette intense.
- Évitez tout contact avec les papiers diazo (tirage de plans), non carbonés ou couchés brillants.
- Évitez tout contact avec les matières vinyles ou acétates, telles que de nombreuses couvertures de carnets ou de présentations.
- Évitez tout contact avec les solvants organiques, les huiles et l'ammoniac.
- Si vous devez utiliser un marqueur de couleur, veillez à ce que celui-ci soit à base d'eau. L'utilisation d'un marqueur à base de solvant peut assombrir le papier.


Élimination d'un bouchage papier

En cas de bouchage papier, retirez le papier conformément à la procédure suivante.

- 1 Ouvrez doucement le couvercle de sortie du papier.

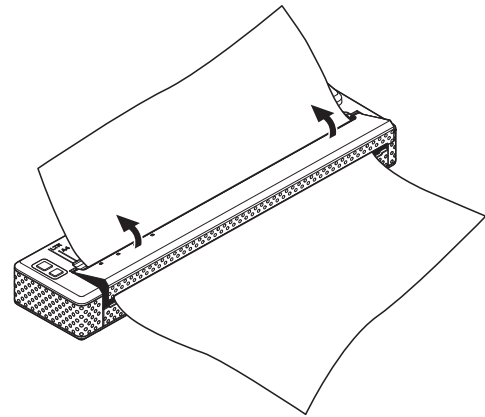

- 2 Tirez doucement sur le papier dans un sens ou dans l'autre pour le faire sortir de l'imprimante.

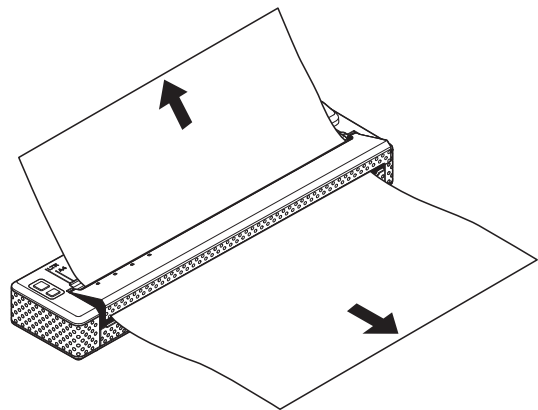

- 3 Fermez le couvercle de sortie du papier.
- 4 Insérez une nouvelle feuille, puis relancez l'impression.

Découpe du papier rouleau

Le papier rouleau peut être coupé à l'aide de la barre de coupe de l'imprimante. Tirez sur l'un des bords du papier éjecté vers le haut et vers l'autre bord, en diagonale.



La barre de coupe est tranchante. Pour éviter de vous blesser, ne la touchez pas.

Présentation

L'utilitaire Brother PJ-673 (ci-après appelé « Utilitaire PJ-673 ») est un programme informatique qui permet de modifier les réglages par défaut de l'imprimante.



N'utilisez l'utilitaire PJ-673 pour configurer l'imprimante que lorsque celle-ci est inactive. Des dysfonctionnements peuvent survenir si vous tentez de configurer l'imprimante alors qu'elle traite une tâche.

Installation de l'utilitaire Brother PJ-673

Si l'utilitaire Brother PJ-673 n'est pas installé, suivez la procédure ci-dessous pour l'installer.

- 1 Téléchargez le logiciel depuis le CD-ROM ou depuis le Site internet Brother support (support.brother.com).
- 2 Consultez *Impression à partir d'un ordinateur exécutant Windows via une connexion USB* à la page 28 pour installer le pilote de l'imprimante PJ-673. L'utilitaire Brother PJ-673 sera installé en même temps que le pilote de l'imprimante.

Désinstallation de l'utilitaire PJ-673

N'effectuez cette procédure que lorsque l'impression à l'aide de cette imprimante (PJ-673) n'est plus nécessaire ou lors de la réinstallation du pilote de cette imprimante.

REMARQUE

Lorsque le pilote de cette imprimante est désinstallé, il n'est plus possible d'utiliser l'utilitaire PJ-673.

- 1 Windows 8 :
Cliquez sur [**Panneau de configuration**] sur l'écran [**Applications**] - [**Programmes**] - [**Programmes et fonctionnalités**]. La fenêtre [**Désinstaller ou modifier un programme**] s'affiche.
Windows 7 / Windows Vista :
[**Démarrer**] - [**Panneau de configuration**] - [**Programmes**] - [**Programmes et fonctionnalités**].
La fenêtre [**Désinstaller ou modifier un programme**] s'affiche.
Windows XP :
[**Démarrer**] - [**Panneau de configuration**] - [**Ajouter ou supprimer des programmes**].
La fenêtre [**Ajouter ou supprimer des programmes**] s'affiche.
- 2 Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista :
Sélectionnez [**Utilitaire Brother PJ-673**], puis cliquez sur [**Désinstaller**].
Windows XP :
Sélectionnez [**Utilitaire Brother PJ-673**], puis cliquez sur [**Supprimer**].
- 3 Cliquez sur [**Oui**] ou [**Autoriser**].
Lorsque la boîte de dialogue [**Contrôle de compte d'utilisateur**] s'affiche, cliquez sur [**Autoriser**].
Si un mot de passe est requis, entrez-le, puis cliquez sur [**Oui**]. La procédure d'installation commence.

- 4 Fermez la fenêtre [**Programmes et fonctionnalités**] (Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista) / la fenêtre [**Ajouter ou supprimer des programmes**] (Windows XP).
L'utilitaire PJ-673 a été désinstallé.

REMARQUE

Le pilote de l'imprimante ne sera pas désinstallé lors de la désinstallation de l'utilitaire PJ-673. Ces deux programmes doivent être désinstallés séparément.

Utilisation de l'utilitaire PJ-673

Avant d'utiliser l'utilitaire PJ-673 Series




- Raccordez l'imprimante à une prise d'alimentation secteur à l'aide de l'adaptateur secteur.
- Assurez-vous que le pilote d'imprimante a été installé et qu'il est fonctionnel.
- Connectez l'imprimante à un ordinateur exécutant Windows avec le câble USB, allumez l'imprimante, puis passez en mode USB.

Lancement de l'utilitaire PJ-673



- Afin de pouvoir transférer les paramètres de l'utilitaire à l'imprimante, il est nécessaire de disposer de Windows et d'un câble USB.
- L'utilitaire PJ-673 ne peut être utilisé qu'avec une connexion USB. Il ne peut pas être utilisé avec une connexion LAN sans fil.

Pour démarrer l'utilitaire PJ-673, cliquez sur **[Démarrer]** - **[Tous les programmes]** - **[Brother PocketJet]** - **[Utilitaire Brother PJ-673]**.

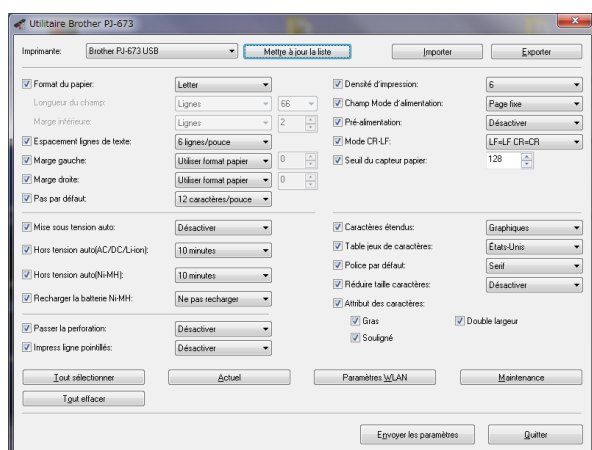

Comment utiliser l'utilitaire PJ-673

- 1 Dans la fenêtre principale de l'utilitaire PJ-673, cochez les cases des options dont les paramètres peuvent être modifiés.
- 2 Sélectionnez les paramètres souhaités dans les menus déroulants ou entrez les valeurs souhaitées.
- 3 Cliquez sur **[Envoyer les paramètres]** pour enregistrer les paramètres dans l'imprimante.

REMARQUE

Certains paramètres peuvent être réglés à l'aide de la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante et de l'utilitaire PJ-673. Dans le cas des paramètres suivants, les réglages définis dans la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante sont prioritaires.

[Format du papier]
[Densité] ([Densité d'impression])
[Champ Mode d'alimentation]
[Impression ligne pointillés]

Les réglages définis à l'aide du pilote de l'imprimante sont appliqués à l'impression et sont conservés jusqu'à la mise hors tension de l'imprimante.

Lorsque l'imprimante est rallumée, ce sont les réglages définis dans l'utilitaire PJ-673 qui sont utilisés comme réglages par défaut.

Paramètres

REMARQUE

- La plupart des utilisateurs ne doivent pas modifier ces réglages de l'utilitaire PJ-673. Ils n'interviennent généralement que lors de l'impression de données de type texte à partir d'un ordinateur sur lequel le pilote de l'imprimante n'est pas installé.
- Ces paramètres sont communs à tous les systèmes d'exploitation et comprennent : Mise sous tension auto, Mise hors tension auto et Pré-alimentation.

Modification des réglages



1 Imprimante

Affiche la liste des imprimantes compatibles connectées à l'ordinateur. Si vous utilisez l'utilitaire PJ-673 pour modifier les réglages de l'imprimante, les réglages de l'imprimante sélectionnée dans cette liste changent.

REMARQUE

Seules les imprimantes des ports USB apparaissent dans la Liste des imprimantes. Les imprimantes des ports réseau ne seront pas répertoriées.

2 Mettre à jour la liste

Cela permet d'actualiser la liste des imprimantes. Si une imprimante est connectée à l'ordinateur ou est allumée alors que l'utilitaire PJ-673 est en cours d'exécution, cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste et sélectionner l'imprimante souhaitée.

L'imprimante ajoutée apparaît à côté de [Imprimante] et peut être sélectionnée.

3 Importer

Permet de charger un fichier de configuration créé avec l'utilitaire PJ-673 et enregistré précédemment à l'aide de la fonction d'exportation.

REMARQUE

Si la commande Importer est utilisée pour charger un fichier de configuration sauvegardé à l'aide de la commande Exporter, les paramètres sélectionnés lors de la sauvegarde du fichier s'affichent dans la fenêtre.

4 Exporter

Permet d'enregistrer les réglages en cours dans un fichier de configuration.

REMARQUE

Les paramètres de LAN sans fil spécifiés dans [Paramètres WLAN], tels que [SSID (Nom du réseau)] et [Clé WEP], ne seront pas sauvegardés dans le fichier de configuration.

Définition du format du papier

1 Format du papier: Letter

2 Longueur du champ: Lignes 66

3 Marge inférieure: Lignes 2

4 Espacement lignes de texte: 6 lignes/pouce

5 Marge gauche: Utiliser format papier 0

6 Marge droite: Utiliser format papier 0


7 Pas par défaut: 12 caractères/pouce

1 Format du papier

Paramètres disponibles : [Letter], [A4], [Legal], [Personnalisé]

Paramètre par défaut : [Letter]

Ce paramètre détermine le format de papier par défaut. Dans le cas des formats de papier standard, ce paramètre détermine également les marges par défaut et la longueur de chaque page imprimée, comme illustré ci-dessous.

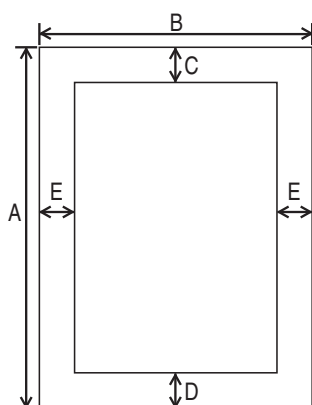

(Toutes les mesures sont indiquées en mm)

Format du papier	A	B	C	D	E
Letter	279	216	2,5	5,8	4,3
A4	297	210	2,5	15	3,3
Legal	356	216	2,5	5,8	4,3

Si vous sélectionnez [Personnalisé], les spécifications de la page sont déterminées par les paramètres suivants.

- [Longueur du champ]
- [Marge inférieure]
- [Marge de gauche]
- [Marge de droite]

REMARQUE

Si ce paramètre est modifié dans la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante, ce réglage est prioritaire.

2 Longueur du champ

Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction des réglages de [Espacement lignes de texte].

Espacement lignes de texte	Lignes	Pouces
[6 lignes/pouce]	6 à 127	1,00 à 21,16
[8 lignes/pouce (0,125")] ou [8 lignes/pouce (0,12")]	8 à 127	1,00 à 15,87

Paramètre par défaut : [Lignes] (6)

Ce paramètre ne peut être défini que lorsque [Format du papier] est réglé sur [Personnalisé].

La longueur du formulaire est déterminée par la spécification du nombre de lignes par page, ou de la longueur en pouces de chaque page.

- **Lignes** - La longueur du formulaire (c'est-à-dire la hauteur de la page) est déterminée par le nombre de lignes de texte par page (indiqué ici) et la hauteur de chaque ligne (indiquée dans [Espacement ligne de texte]).
- **Pouces** - La longueur du formulaire est spécifiée en pouces.

Si vous passez de [Lignes] à [Pouces], l'utilitaire PJ-673 recalcule automatiquement les paramètres.

3 Marge inférieure

Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction du réglage de **[Espaceur lignes de texte]**.

Espaceur lignes de texte	Lignes
[6 lignes/pouce]	3 à 126
[8 lignes/pouce (0,125")] ou [8 lignes/pouce (0,12")]	4 à 126

Paramètre par défaut : **[Lignes]** (3)

Le réglage défini pour ce paramètre s'applique uniquement lorsque **[Format du papier]** est réglé sur **[Personnalisé]**.

La hauteur de la marge inférieure est exprimée en lignes de texte. Par exemple, si **[Marge inférieure]** est réglé sur 6 lignes et si **[Espaceur lignes de texte]** est réglé sur 6 lignes par pouce, la hauteur réelle de la marge inférieure est d'1 pouce (25,4 mm).

Il est à noter que la hauteur minimale de la marge inférieure doit être d'au moins 0,5 pouces (12,7 mm). Par exemple, si **[Espaceur lignes de texte]** est réglé sur 6 lignes par pouce, **[Marge inférieure]** doit être réglé sur au moins 3 lignes.

Le réglage maximum correspond au nombre de lignes déterminé par le réglage **[Longueur du champ]** -1.

4 Espaceur lignes de texte

Paramètres disponibles : **[6 lignes/pouce]**, **[8 lignes/pouce (0,125")]**, **[8 lignes/pouce (0,12")]**

Paramètre par défaut : **[6 lignes/pouce]**

Ce paramètre détermine la hauteur de chaque ligne de texte. Lorsque **[Caractères étendus]** est réglé sur **[Graphiques]** afin d'imprimer des caractères graphiques, nous vous recommandons de sélectionner **[8 lignes/pouce (0,12")]** puisque les caractères graphiques mesurent 0,12 pouces (3,1 mm).

5 Marge gauche

Paramètres disponibles :

[Utiliser format papier], **[Colonne]**

(le nombre de colonnes peut être spécifié)

Paramètre par défaut : **[Utiliser format papier]**

- **Utiliser format papier** - Les marges par défaut déterminées par le réglage du format du papier sont utilisées. Elles assurent une largeur d'impression disponible de 8 pouces (203,2 mm).
- **Colonnes** - La marge gauche correspond au nombre de colonnes (spécifié ici) multiplié par la largeur des colonnes. La largeur de chaque colonne est déterminée par le réglage **[Pas par défaut]**. Par exemple, si **[Marge gauche]** est réglé sur 12 et que **[Pas par défaut]** est réglé sur **[12 caractères/pouce]**, la largeur effective de la marge gauche est de 1 pouce (25,4 mm). Il est à noter que si **[Pas par défaut]** est réglé sur **[Proportionnel]**, la valeur utilisée pour ce calcul est de 10 caractères par pouce.

La largeur maximale de la marge gauche est de 4,5 pouces (114,3 mm).

6 Marge droite

Paramètres disponibles :

[Utiliser format papier], **[Colonne]**

(le nombre de colonnes peut être spécifié)

Paramètre par défaut : **[Utiliser format papier]**

- **Utiliser format papier** - Les marges par défaut déterminées par le réglage du format du papier sont utilisées. Elles assurent une largeur d'impression disponible de 8 pouces (203,2 mm).
- **Colonnes** - La marge droite correspond au nombre de colonnes (spécifié ici) multiplié par la largeur des colonnes. La largeur de chaque colonne est déterminée par le réglage **[Pas par défaut]**. Par exemple, si **[Marge droite]** est réglé sur 12 et que **[Pas par défaut]** est réglé sur **[12 caractères/pouce]**, la largeur effective de la marge gauche est de 1 pouce (25,4 mm). Il est à noter que si **[Pas par défaut]** est réglé sur **[Proportionnel]**, la valeur utilisée pour ce calcul est de 10 caractères par pouce.

La largeur maximale de la marge droite est un réglage qui correspond à une largeur de page imprimable de 0,2 pouce (5,08 mm) (l'espace disponible entre la marge gauche et la marge droite).

7 Pas par défaut

Paramètres disponibles :

[10 caractères/pouce],

[12 caractères/pouce],

[15 caractères/pouce], [Proportionnel]

Paramètre par défaut : [12 caractères/pouce]

Ce paramètre détermine la largeur de caractère. Si vous sélectionnez 10, 12 ou 15 caractères/pouce, chaque caractère aura la même largeur. Cette largeur sera la même pour les lettres « w » et « i » par exemple. Si vous sélectionnez [Proportionnel], la largeur de caractère varie suivant le caractère. Ainsi, la lettre « w » sera plus large que la lettre « i ». Il est à noter que le réglage sélectionné ici affecte la largeur des marges gauche et droite.

Définition des options relatives à l'énergie et aux rouleaux de papier




1	<input checked="" type="checkbox"/> Mise sous tension auto:	Désactiver
2	<input checked="" type="checkbox"/> Hors tension auto(AC/DC/Li-ion):	10 minutes
3	<input checked="" type="checkbox"/> Hors tension auto(Ni-MH):	10 minutes
4	<input checked="" type="checkbox"/> Recharger la batterie Ni-MH:	Ne pas recharger
5	<input checked="" type="checkbox"/> Passer la perforation:	Désactiver
6	<input checked="" type="checkbox"/> Impress ligne pointillés:	Désactiver

1 Mise sous tension auto

Paramètres disponibles : **[Désactiver]**, **[Activer]**, **[Activé - Pas de bouton principal]**

Paramètre par défaut : **[Désactiver]**

Ce paramètre détermine comment l'imprimante se comporte lorsqu'elle est raccordée à une prise de courant secteur ou CC.

- **Désactiver** - L'imprimante entre en mode veille et utilise une quantité d'énergie minimale. Pour mettre l'imprimante sous tension, appuyez sur le bouton  (Alimentation).
- **Activer** - L'imprimante s'allume automatiquement. Ce mode est utile lorsque le bouton  (Alimentation) est difficile d'accès.
- **Activé - Pas de bouton principal** - L'imprimante s'allume automatiquement. Le bouton  (Alimentation) ne peut pas être utilisé pour allumer l'imprimante. Ce mode est utile dans les situations où le bouton pourrait être pressé par accident. Pour éteindre l'imprimante, débranchez l'imprimante de la prise d'alimentation secteur ou CC.

2 Hors tension auto(AC/DC/Li-ion)

Paramètres disponibles : **[Aucune]**, **[10 minutes]**, **[20 minutes]**, **[30 minutes]**, **[40 minutes]**, **[50 minutes]**, **[60 minutes]**

Paramètre par défaut : **[Aucune]**

Ce paramètre détermine le temps qui doit s'écouler avant que l'imprimante s'éteigne automatiquement pour économiser l'énergie, lorsqu'elle fonctionne avec une source d'alimentation secteur, CC ou une batterie Li-ion rechargeable. L'imprimante s'éteint si elle ne reçoit pas de données pendant la durée spécifiée.

3 Hors tension auto(Ni-MH)

Paramètres disponibles : **[Aucune]**, **[10 minutes]**, **[20 minutes]**, **[30 minutes]**, **[40 minutes]**, **[50 minutes]**, **[60 minutes]**

Paramètre par défaut : **[10 minutes]**

Ce paramètre détermine le temps qui doit s'écouler avant que l'imprimante s'éteigne automatiquement pour économiser de l'énergie, lorsqu'elle tire son courant de la batterie Ni-MH rechargeable. L'imprimante s'éteint si elle ne reçoit pas de données pendant la durée spécifiée. Si l'imprimante est raccordée à une prise d'alimentation secteur ou CC et qu'une batterie Ni-MH est installée, le réglage sélectionné pour **[Hors tension auto(AC/DC/Li-ion)]** est prioritaire pour ce paramètre.

4 Recharger la batterie Ni-MH

Paramètres disponibles : **[Ne pas recharger]**, **[À chaque fois]**, **[Toutes les 5 fois]**, **[Toutes les 10 fois]**

Paramètre par défaut : **[Ne pas recharger]**

Ce paramètre détermine la fréquence à laquelle la batterie Ni-MH est rafraîchie. Par exemple, si vous sélectionnez **[Toutes les 5 fois]**, la batterie Ni-MH rechargeable est rafraîchie une fois sur cinq lorsque la batterie est chargée. Pour plus d'informations sur le rafraîchissement et la charge de la batterie Ni-MH rechargeable, consultez *Chargement de la batterie Ni-MH rechargeable* à la page 4.

5 Passer la perforation

Paramètres disponibles : **[Désactiver]**, **[Activer]**

Paramètre par défaut : **[Désactiver]**

Ce paramètre permet de prévoir une marge de 1 pouce (25,4 mm) en haut et en bas de la page. Cette configuration est utile lors d'une impression sur du papier en rouleau perforé, de telle façon que l'imprimante n'imprime pas sur la perforation.

6 Impress ligne pointillés

Paramètres disponibles : [**Désactiver**], [**Activer**]

Paramètre par défaut : [**Désactiver**]

Ce paramètre sert à imprimer des lignes en pointillés entre les pages. Il est utile en cas d'impression sur du papier en rouleau. Réglez [**Champ Mode d'alimentation**] sur [**Page fixe**], puis sélectionnez [**Activer**]. Notez bien que les lignes en pointillés sont imprimées sur le papier, elles ne sont pas perforées.

REMARQUE

Si ce paramètre est modifié dans la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante, ce réglage est prioritaire.

Définition de la densité d'impression et d'autres options

1	<input checked="" type="checkbox"/> Densité d'impression:	6
2	<input checked="" type="checkbox"/> Champ Mode d'alimentation:	Page fixe
3	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-alimentation:	Désactiver
4	<input checked="" type="checkbox"/> Mode CR-LF:	LF=LF CR=CR
5	<input checked="" type="checkbox"/> Seuil du capteur papier:	128

1 Densité d'impression

Paramètres disponibles : [0] - [10]

Paramètre par défaut : [6]

Ce paramètre permet de définir la densité d'impression, c'est-à-dire le caractère plus clair ou plus sombre du document imprimé. Une valeur inférieure produit une impression plus claire, une valeur supérieure produit une impression plus foncée.

Une impression plus sombre consomme plus d'énergie de la batterie, mais peut être plus facile à lire si la police ou le contenu du document comportent de lignes fines. S'il est important d'économiser la batterie, sélectionnez une valeur inférieure.

REMARQUE

Si ce paramètre est modifié dans la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante, ce réglage est prioritaire.

2 Champ Mode d'alimentation

Paramètres disponibles : [Aucune alimentation], [Page fixe], [Fin de page], [Retrait de fin de page]

Paramètre par défaut : [Page fixe]

Ce paramètre détermine le mode d'éjection du papier ainsi que la façon dont l'imprimante répond à la commande d'alimentation de formulaire d'une source quelconque.

- **Aucune alimentation** - Il n'y a pas d'alimentation de papier à la fin d'une tâche. Comme ce réglage n'éjecte pas de papier supplémentaire à la fin du document, il est particulièrement utile avec du papier en rouleau non perforé.

- **Page fixe** - À la fin de la tâche d'impression, le papier est avancé de façon à correspondre à la longueur verticale du format de page sélectionné (c. à d. Letter, Legal, A4 ou défini par l'utilisateur). Sélectionnez ce réglage lors de l'utilisation de papier feuille à feuille.

- **Fin de page** - Le papier est avancé jusqu'à ce que l'imprimante détecte qu'il ne reste plus de papier dans la fente d'alimentation ou jusqu'à une longueur de 355,6 mm de papier. Sélectionnez ce réglage lors de l'utilisation de papier perforé.

- **Retrait de fin de page** - Le papier est avancé jusqu'à ce que le capteur de papier détecte une marque de fin de page préimprimée sur la page ou la fin de la feuille. Lorsque ce réglage est sélectionné, réglez [Type de papier] sur [Retrait de rouleau perforé].

REMARQUE

Si ce paramètre est modifié dans la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante, ce réglage est prioritaire.

3 Pré-alimentation

Paramètres disponibles : [Désactiver], [Activer]

Paramètre par défaut : [Désactiver]

Si vous sélectionnez [Activer], l'imprimante éjecte une petite longueur de papier lorsqu'elle s'allume. Si vous utilisez du papier en rouleau perforé ou préimprimé, nous vous recommandons de régler ce paramètre sur [Désactiver].

4 Mode CR-LF

Paramètres disponibles : [LF=LF CR=CR],
[LF=CR+LF CR=CR+LF]

Paramètre par défaut : [LF=LF CR=CR]

Ce paramètre détermine la façon dont l'imprimante réagit lorsqu'elle reçoit des commandes LF et CR (caractères ASCII 10 et 13). Par défaut, la tête d'impression avance à la ligne suivante pour une commande LF (retour à la ligne) et revient à la marge gauche pour une commande CR (retour chariot).

Lorsque l'appareil envoie des données à l'imprimante, il peut envoyer à la fois une commande LF et une commande CR à la fin d'une ligne pour placer la tête d'impression sur la marge gauche (commande CR) de la ligne suivante (commande LF). Cependant, certains appareils n'envoient qu'une seule commande ; dans de tels cas, l'imprimante doit répondre comme si les deux commandes avaient été envoyées. Si votre appareil envoie uniquement des commandes LF ou CR à la fin des lignes, sélectionnez [LF=CR+LF CR=CR+LF].


5 Seuil du capteur papier

Paramètres disponibles : Réglage d'un nombre (0 à 255)

Paramètre par défaut : [128]

Ce paramètre détermine le seuil de détection du capteur de papier.

Définition des réglages des polices internes

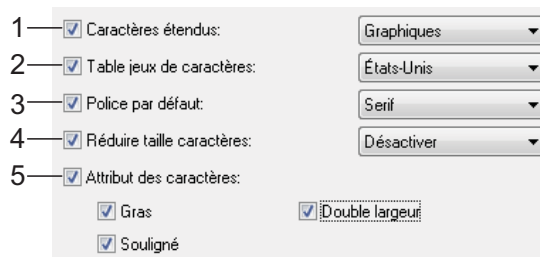

1 Caractères étendus

Paramètres disponibles : **[Italique]**, **[Graphiques]**

Paramètre par défaut : **[Graphiques]**

Ce paramètre détermine quels caractères sont utilisés lors de l'impression des caractères ASCII 128 à 255. Si vous sélectionnez **[Italique]**, ce sont les versions italiques des caractères ASCII 32 à 127 qui sont utilisées. Si vous sélectionnez **[Graphiques]**, les caractères utilisés sont ceux présentés dans le tableau page 74.

2 Table jeux de caractères

Paramètres disponibles : **[États-Unis]**, **[France]**, **[Allemagne]**, **[Royaume-Uni]**, **[Danemark I]**, **[Suède]**, **[Italie]**, **[Espagne I]**, **[Japon]**, **[Norvège]**, **[Danemark II]**, **[Espagne II]**, **[Amérique latine]**, **[Corée]**, **[Legal]**

Paramètre par défaut : **[États-Unis]**

Ce paramètre permet de déterminer le jeu de caractères à utiliser pour imprimer des caractères spéciaux qui conviennent à la langue sélectionnée. Pour plus d'informations, consultez le tableau page 76.

3 Police par défaut

Paramètres disponibles : **[Serif]**, **[Sans Serif]**

Paramètre par défaut : **[Serif]**

Ce paramètre permet de déterminer la police intégrée à utiliser. Une police à empattement (« serif », semblable à la police Courier) et une police sans empattement (« sans serif », semblable à la police Letter Gothic) sont intégrées.

4 Réduire taille caractères

Paramètres disponibles : **[Désactiver]**, **[Activer]**

Paramètre par défaut : **[Désactiver]**

Ce paramètre détermine si le texte est imprimé à une taille réduite. La taille effective du texte dépend du réglage sélectionné pour **[Pas par défaut]**, comme indiqué ci-dessous.


Pas par défaut	Taille réduite
10 caractères/pouce	16,67 caractères/pouce
12 caractères/pouce	20 caractères/pouce
Proportionnel	Moitié de la largeur de caractère
15 caractères/pouce	Pas de changement

5 Attributs des caractères

Paramètres disponibles : **[Gras]**, **[Double largeur]**, **[Souligné]**

Ce paramètre permet de déterminer les attributs utilisés pour le texte imprimé.

Menu de l'utilitaire PJ-673

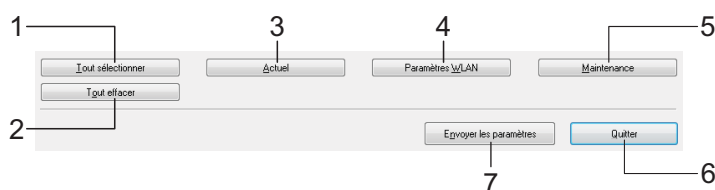

1 Tout sélectionner

Cliquez sur **[Tout sélectionner]** pour cocher toutes les cases de l'utilitaire PJ-673.

2 Tout effacer

Cliquez sur **[Tout effacer]** pour décocher toutes les cases de l'utilitaire PJ-673.

3 Actuel

Cliquez sur **[Actuel]** pour récupérer les réglages en cours de l'imprimante sélectionnée dans le menu déroulant **[Imprimante]**.

4 Paramètres WLAN

Cliquez sur **[Paramètres WLAN]** pour spécifier les réglages du réseau sans fil.

Cliquer sur **[Paramètres WLAN]** permet de récupérer les paramètres actuels de l'imprimante connectée et de les afficher dans la boîte de dialogue. Si les paramètres actuels n'ont pas pu être récupérés, la boîte de dialogue ne s'affiche pas.

■ Adresse MAC

Cela permet d'afficher l'adresse MAC de l'imprimante connectée.

■ Mode de communication

Sélectionnez le mode de communication. **[Ad hoc]** est déjà sélectionné.

■ SSID (Nom du réseau)

SSID correspond au nom qui apparaît lors de la recherche du point d'accès (réseau). Entre 1 et 32 caractères ASCII peuvent être saisis.

■ Canal

Sélectionnez le canal pour la transmission des données.

■ Méthode d'authentification

Sélectionnez le mode de communication. **[Système ouvert]** a déjà été sélectionné.

■ Mode de cryptage

Sélectionnez le mode de cryptage. Deux réglages (**[Aucun]** et **[WEP]**) sont disponibles.

■ Clé WEP

Peut être saisi si **[Mode de cryptage]** est réglé sur **[WEP]**. Il est possible de saisir 5 ou 13 caractères ASCII. Si des caractères hexadécimaux sont saisis, 10 ou 26 caractères peuvent être saisis. Le paramètre par défaut correspond aux **5 derniers chiffres** du numéro de série de l'imprimante. En fonction de votre ordinateur, **[Clé réseau]**, **[Clé de sécurité]** ou **[Phrase secrète]** peut apparaître.

REMARQUE

La clé WEP apparaît normalement comme indiqué dans A, peu importe le réglage récupéré par l'imprimante au démarrage.

■ Réglage de l'adresse IP

Sélectionnez le mode de communication. **[STATIC]** a déjà été sélectionné.

■ Adresse IP

Saisissez l'adresse IP.

[**169.254.100.1**] est spécifié par défaut. Saisissez quatre valeurs comprises dans la plage [**0-255**] et séparées par [.]. Étant donné que chaque appareil d'un réseau doit disposer d'un numéro unique, ne spécifiez pas le même numéro que celui de l'ordinateur. Les utilisateurs ne connaissant pas bien les contraintes des réseaux devront utiliser les réglages par défaut.

■ Masque de sous-réseau

Saisissez le masque de sous-réseau.

[**255.255.0.0**] est spécifié pour le masque de sous-réseau. Saisissez quatre valeurs comprises dans la plage [**0-255**] et séparées par [.]. La communication est impossible si le masque de sous-réseau spécifié pour les deux appareils est différent. Si ce réglage est modifié, modifiez le masque de sous-réseau de l'ordinateur de la même façon. Étant donné que le nombre binaire [**1**] des bits les plus significatifs est lié pour former un numéro, le masque de sous-réseau est un numéro dont la structure est fixe. Les utilisateurs ne connaissant pas bien les contraintes des réseaux devront utiliser les réglages par défaut.


■ Paramètres de communication sous tension

Sélectionnez le mode de communication lorsque l'imprimante est sous tension. Il est possible de choisir trois réglages ([**USB par défaut**], [**LAN sans fil par défaut**] et [**Conserver l'état actuel**]).

Le paramètre par défaut est [**Conserver l'état actuel**].

5 Maintenance

Cliquez sur [**Maintenance**] pour ouvrir la boîte de dialogue de l'entretien.

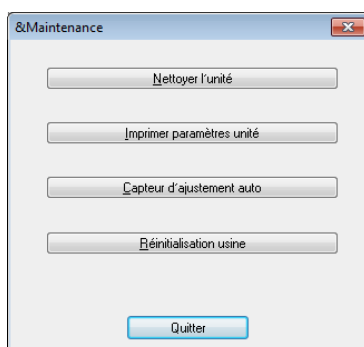

■ Nettoyer l'unité

Consultez la section *Nettoyage du rouleau de la platine* à la page 59.

■ Imprimer paramètres unité

Cliquez sur [**Imprimer paramètres unité**] pour imprimer un rapport détaillant la version du microprogramme de l'imprimante, la qualité d'image utilisée ainsi que d'autres informations de configuration, comme illustré ci-dessous. Les réglages de la connexion sans fil sont imprimés sur cette page.

```

-----
Current Settings
PROGRAM VERSION      : PJ-Main   V0.00
BOOT VERSION         : PJ-Boot   V0.01
FONT1 VERSION        : PJ-Font-1  V2.00
FONT2 VERSION        : PJ-Font-2  V2.00
EPLFORM VERSION      : V1.000
AUTO POWER ON        : Disabled
PAGE LENGTH          : 66
1" FEED SLIP         : Disabled
BOTTOM MARGIN LINES : 2
PAGE SIZE            : Letter
LINE FEED PITCH      : 1/6
FONT                 : Mincho
PITCH SELECT         : 12pt
CONDENSED MODE PRINT : Disabled
FONT ATTRIBUTE       : Disabled
CHARACTER TABLE     : Extended Graphics
INTERNATIONAL CHAR SET : USA
AUTO LINE FEED       : Disabled
DENSITY LEVEL        : 0
PAPER EJECT MODE     : Fixed Page Mode
BATTERY REPRESS INTERVAL : Never Discharges Before Charging
SERIAL No.           : 02020904
DASH LINE BETWEEN PAGES : Disabled
PRE-FEED ON POWER UP : Disabled
AUTO POWER OFF (AC/DC/L1-100) : Disabled
AUTO POWER OFF (N1-N6) : 10 Minutes
MAC ADDRESS          : 00:10:10:0F:88:7B
COMMUNICATION TYPE   : Adhoc
OPERATING CHANNEL     : 11
SSID                  : PJ-673_8914
ENCRYPTION MODE       : WEP64
AUTHENTICATION TYPE   : Open System
BOOT METHOD            : STATIC
RSSI                  : -100dBm
IP ADDRESS            : 169.254.100.1
SUBNET MASK           : 255.255.0.0
GATEWAY ADDRESS       : 0.0.0.0
DNS ADDRESS           : 0.0.0.0
WLAN ON POWER ON     : Keep Current State
PAGE COUNTER         : 849
ROM FREE              : 589840 byte

10qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
12qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
13qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
14qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
15qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
16qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
17qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
18qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
19qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
20qpl ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
-----

```

Vous pouvez également imprimer ce rapport en appuyant sur le bouton **f1** (Alimentation) (consultez *Impression d'un rapport de service* à la page 65).

■ Capteur d'ajustement auto

Cliquez sur [**Capteur d'ajustement auto**] et suivez les instructions à l'écran pour régler automatiquement le capteur de détection du papier.

■ Réinitialisation usine

Cliquez sur [**Réinitialisation usine**] pour réinitialiser l'utilitaire PJ-673 à ses réglages par défaut et les envoyer à l'imprimante. Les réglages de la connexion LAN sans fil seront également réinitialisés.

6 Quitter

Cliquez sur [**Quitter**] pour quitter l'utilitaire PJ-673.

7 Envoyer les paramètres

Cliquez sur [**Envoyer les paramètres**] pour sauvegarder les paramètres cochés dans l'utilitaire PJ-673 dans un fichier de configuration placé sur l'ordinateur, pour pouvoir les envoyer à l'imprimante. Ces paramètres deviendront les réglages par défaut de l'imprimante, la prochaine fois qu'elle sera allumée.

Nettoyage du rouleau de la platine

Un rouleau de platine sale ou encombré de débris peut entraîner une alimentation incorrecte du papier (l'impression peut être inclinée) et dégrader la qualité de l'impression (l'image peut être déformée).


Suivez la procédure ci-dessous pour nettoyer le rouleau de la platine.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est allumée et qu'aucun papier n'est chargé.


REMARQUE

Si du papier est chargé au moment où vous tentez de nettoyer le rouleau de platine, une alimentation de formulaire est exécutée et le papier est éjecté.

- 2 Introduisez la feuille de nettoyage dans la fente d'alimentation du papier. Le texte « CLEANING SHEET » doit apparaître à l'endroit et être orienté vers l'avant de l'imprimante, comme illustré. Le rouleau entraîne la feuille de nettoyage à la position de départ.

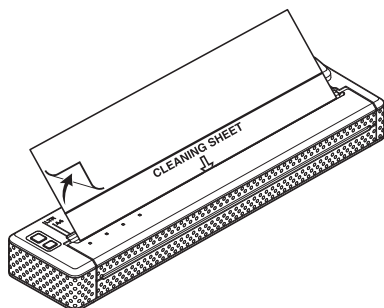


- 3 Retirez le papier protecteur de la moitié supérieure de la feuille de nettoyage, comme indiqué sur l'illustration.

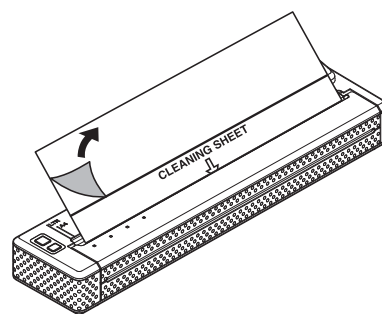

REMARQUE

Ne retirez pas le papier protecteur de la moitié inférieure de la feuille de nettoyage.

- 4 Appuyez sur le bouton  (Avance papier) pendant plus de deux secondes. L'imprimante fait avancer et éjecte la feuille de nettoyage.

REMARQUE

- N'essayez pas de nettoyer le rouleau de la platine avec un autre moyen que la feuille de nettoyage.
- La feuille de nettoyage est uniquement destinée au nettoyage du rouleau de la platine. Ne l'utilisez pas pour nettoyer une autre partie de l'imprimante.
- Pour obtenir d'autres feuilles de nettoyage, contactez Brother ou votre revendeur.

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante











Nettoyez l'extérieur de l'imprimante en l'essuyant avec un chiffon sec.

REMARQUE

- N'humidifiez pas le chiffon et ne laissez pas entrer d'eau dans l'imprimante.
 - N'utilisez pas de benzène, d'alcool, de diluant ou de nettoyants abrasifs, alcalins ou acides. Ces produits sont susceptibles d'endommager le boîtier de l'imprimante.
-

Indicateurs

























Les indicateurs s'allument et clignotent pour indiquer l'état de l'imprimante. Les symboles suivants sont utilisés dans cette section pour expliquer les différents états et couleurs des indicateurs.

-  ou  ou  L'indicateur brille dans la couleur indiquée
-  ou  ou  L'indicateur clignote dans la couleur indiquée
-  ou  L'indicateur clignote en alternant les couleurs indiquées
-  L'indicateur est allumé ou clignote dans n'importe quelle couleur ou séquence
-  L'indicateur est éteint

Pour plus d'informations sur les causes et les solutions des erreurs, consultez les sections *Avertissements donnés par les indicateurs* à la page 63 ou *Dépannage* à la page 66.

Les informations apportées par l'indicateur WIRELESS LAN varient selon si le mode est LAN sans fil ou USB. L'état de l'imprimante est indiqué par les indicateurs POWER, DATA et STATUS.

Pour connaître les différences entre les modes de communication, consultez la section *Indicateur WIRELESS LAN* à la page 62.

POWER	DATA	STATUS	WIRELESS LAN	Description
				L'adaptateur secteur / le câble CC / la batterie Li-ion rechargeable est en cours d'utilisation
				La batterie Ni-MH rechargeable est en cours d'utilisation
				La batterie rechargeable est en cours d'utilisation ou la batterie est complètement chargée
		 (Une fois toutes les 4 secondes)		La batterie rechargeable est en cours d'utilisation ou la batterie est à moitié chargée
		 (Deux fois toutes les 4 secondes)		La batterie rechargeable est en cours d'utilisation ou la charge de la batterie est faible
		 (Une fois toutes les secondes)		La batterie rechargeable est en cours d'utilisation ou la batterie doit être chargée

POWER	DATA	STATUS	WIRELESS LAN	Description
				La batterie Ni-MH rechargeable est en cours de décharge
				La batterie Ni-MH rechargeable est en cours de charge
				Une impression est en cours ou des données sont en cours de réception
				La mémoire tampon contient des données à imprimer
				Une réception de mise à niveau de type Flash est en cours
				L'imprimante reçoit une mise à niveau
				L'imprimante est en mode de maintenance (pour l'impression d'un rapport sur l'imprimante)
				Erreur système (veuillez contacter le service après vente)
				Erreur au début de la charge/décharge (la batterie Ni-MH rechargeable n'est pas installée)
				Une limite de temps a été dépassée lors de la charge (batterie Ni-MH rechargeable)
				La tête ou le moteur refroidit
				Erreur de réception de données
				L'imprimante est en mode amorçage

■ Indicateur WIRELESS LAN

POWER	DATA	STATUS	WIRELESS LAN	Description
			 (Une fois toutes les 3 secondes)	LAN sans fil activé, non connecté
				LAN sans fil activé, connecté
				Mode USB

Avertissements donnés par les indicateurs

Problème	Solution
L'indicateur POWER ne s'allume pas	<p>L'imprimante ne reçoit pas d'alimentation électrique.</p> <p>Si vous utilisez une source d'alimentation secteur ou CC, assurez-vous que l'adaptateur secteur ou le câble CC est correctement raccordé (voir <i>Connexion de l'imprimante à l'alimentation externe</i> à la page 2) et assurez-vous que la prise secteur ou CC est allumée.</p> <p>Si vous utilisez une batterie rechargeable, assurez-vous que celle-ci est solidement insérée dans l'imprimante et complètement chargée.</p> <p>Si vous utilisez une alimentation CC, vérifiez le fusible.</p>
Erreur au début de la charge/décharge (la batterie Ni-MH rechargeable n'est pas installée)	<p>L'imprimante n'a pas détecté de batterie Ni-MH rechargeable lorsque vous avez essayé de charger la batterie.</p> <p>Vérifiez que la batterie Ni-MH rechargeable est installée correctement et qu'aucun fil n'est cassé au niveau de la batterie ou du connecteur. Pour plus d'informations, consultez la section <i>Installation de la batterie Ni-MH rechargeable</i> à la page 3.</p> <p>Si la batterie Ni-MH est installée correctement, elle a peut-être surchauffé pendant la charge. Laissez la batterie Ni-MH rechargeable refroidir avant de la charger de nouveau. S'il s'agit d'un problème récurrent, remplacez la batterie Ni-MH rechargeable.</p>
Une limite de temps a été dépassée lors de la charge (batterie Ni-MH rechargeable)	<p>La batterie Ni-MH rechargeable prend trop de temps pour se charger (normalement, la batterie doit être entièrement chargée en 120 minutes).</p> <p>Remplacez la batterie Ni-MH rechargeable.</p>
La mémoire tampon reçoit des données	<p>Les données d'impression sont sauvegardées dans la mémoire tampon. Comme l'impression ne commence pas tant que toutes les données n'ont pas été reçues, si la connexion LAN sans fil est coupée accidentellement lors de la transmission, les données seront sauvegardées et l'imprimante ne pourra pas imprimer. Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.</p>

Problème	Solution
La tête ou le moteur refroidit	<p>La tête thermique ou le moteur est trop chaud.</p> <p>Tête : Si sa température augmente excessivement, la tête thermique peut produire des motifs sur le papier, à des endroits qui ne doivent pas être imprimés. Ce phénomène peut se produire lors de l'impression d'un grand nombre de documents contenant beaucoup de texte et ayant une densité d'impression élevée.</p> <p>Pour éviter ce problème, l'imprimante s'arrête et reprend l'impression une fois la tête d'impression refroidie.</p> <p>Pour éviter ou retarder l'apparition de cette situation, imprimez avec un réglage de densité plus faible, réduisez la quantité de noir à imprimer (supprimez par exemple les ombres et les couleurs d'arrière-plan dans les graphiques et les documents de présentation), et assurez-vous que l'imprimante dispose d'une ventilation adéquate et qu'elle n'est pas confinée dans un espace réduit.</p> <p>Moteur : N'utilisez pas l'imprimante en continu. Si l'imprimante est utilisée sans interruption, le moteur devient trop chaud. Dans ce cas, l'imprimante s'arrête et reprend l'impression une fois le moteur refroidi.</p> <p>REMARQUE</p> <p>Cette situation peut survenir plus fréquemment lorsque l'imprimante est utilisée à haute altitude (à plus de 3 048 m) en raison d'une densité plus faible de l'air.</p>
Erreur de réception de données	Lorsque la communication est instable, il peut être impossible de recevoir correctement des données. Corrigez les conditions de communication, puis établissez de nouveau la communication.
L'imprimante est en mode amorçage	<p>Ce problème doit être résolu.</p> <p>Contactez votre revendeur ou le service clientèle de Brother pour obtenir de l'aide.</p>


REMARQUE

Dans le cas d'erreurs non répertoriées ci-dessus, consultez le chapitre suivant, *Dépannage* à la page 66.

Impression d'un rapport de service

Cette fonctionnalité permet d'imprimer un rapport détaillant les paramètres de l'imprimante au format Letter, sans devoir la connecter à un ordinateur. (Le rapport pourra être imprimé sur du papier A4.) Le rapport indique la version du microprogramme, la qualité d'image ainsi que des informations de configuration.

Les réglages de la connexion sans fil sont imprimés sur cette page.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est allumée et qu'aucun papier n'est chargé.
- 2 Appuyez sur le bouton  (Avance papier) pendant au moins deux secondes jusqu'à ce que l'indicateur DATA devienne rouge.
- 3 Introduisez du papier thermique de marque Brother dans la fente d'alimentation en papier de l'imprimante. Le rapport est imprimé automatiquement, et l'imprimante revient à un état inactif.

REMARQUE

Cette opération peut également être exécutée avec l'utilitaire PJ-673 (voir *Imprimer paramètres unité* à la page 57).

Présentation

En cas de problème avec l'imprimante, vérifiez en tout premier lieu si les tâches suivantes ont été exécutées correctement.

- Installation de la batterie ou raccordement de l'imprimante à une prise secteur ou CC (voir *Connexion de l'imprimante à l'alimentation externe* à la page 2).
- Impression des réglages de l'imprimante pour vérifier que l'impression peut être effectuée (voir *Impression d'un rapport de service* à la page 65).
- Autorisation de la communication entre l'imprimante et l'ordinateur. Rétablissez la connexion (voir *Connexion de l'imprimante à un appareil iOS* à la page 12 ou *Connexion de l'imprimante à un ordinateur Windows* à la page 17).

Si vous continuez à rencontrer des problèmes, consultez les conseils de dépannage de ce chapitre pour obtenir de l'aide.

Problèmes de papier

Problème	Solution
Le papier est coincé dans l'imprimante.	Consultez la section <i>Élimination d'un bourrage papier</i> à la page 43.
Le papier passe bien dans l'imprimante, mais rien n'est imprimé.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous qu'il s'agit bien de papier thermique. ■ Assurez-vous que la surface à imprimer est bien dirigée vers le bas, vu du dessus de l'imprimante. ■ Vérifiez la densité d'impression (voir <i>Configuration des options du pilote d'imprimante</i> à la page 38).
Le papier n'avance pas, alors que le moteur fonctionne.	<p>Assurez-vous que le couvercle de sortie du papier est bien fermé.</p> <p>Assurez-vous de bien utiliser du papier thermique de marque Brother. Un papier épais peut ne pas passer dans l'imprimante.</p> <p>Si ces problèmes persistent, l'imprimante est peut-être endommagée. Contactez votre revendeur ou le service clientèle de Brother pour obtenir de l'aide.</p>


Problèmes d'impression d'image

Problème	Solution
L'image imprimée est décadrée.	<p>Assurez-vous d'utiliser du papier thermique de marque Brother et que celui-ci est correctement chargé (voir <i>Impression</i> à la page 36).</p> <p>Vérifiez si le rouleau de platine est sale. Si c'est le cas, nettoyez-le (voir <i>Nettoyage du rouleau de la platine</i> à la page 59).</p>
La qualité d'impression est mauvaise et l'image imprimée est trop claire ou trop sombre.	<p>Réglez la densité d'impression à l'aide du pilote de l'imprimante (voir <i>Réalisation d'impressions plus claires ou plus sombres</i> à la page 37).</p> <p>Assurez-vous de bien utiliser du papier thermique de marque Brother.</p>
L'image est compressée et étirée en plusieurs endroits.	<p>Vérifiez que le couvercle de sortie du papier n'est pas resté ouvert pendant l'impression. S'il est ouvert, fermez-le complètement.</p> <p>Vérifiez si le papier ne glisse pas pendant l'impression. S'il glisse, assurez-vous que le rouleau de platine est propre (voir <i>Nettoyage du rouleau de la platine</i> à la page 59).</p> <p>Assurez-vous de bien utiliser du papier thermique de marque Brother. Avant de charger le papier, assurez-vous qu'il n'est pas plissé.</p>


Problème	Solution
La marge supérieure est incorrecte.	<p>Vérifiez si les marges définies dans l'utilitaire PJ-673 et dans l'application sont correctes. Si nécessaire, corrigez les marges supérieure et inférieure.</p> <p>Veillez à ne pas introduire le papier de force dans la fente d'alimentation du papier. Le papier doit toujours être inséré avec précaution.</p>
Les marges latérales sont incorrectes.	<p>Vérifiez si les marges définies dans l'utilitaire PJ-673 et dans l'application sont correctes. Adaptez la marge gauche si nécessaire.</p> <p>Vérifiez si les réglages de l'application, de l'imprimante et du pilote de l'imprimante correspondent au format du papier chargé dans l'imprimante. Si les réglages de l'application ou du pilote de l'imprimante ne correspondent pas à la largeur du papier, l'image ne pourra pas être imprimée correctement sur le plan horizontal. Adaptez les réglages si nécessaire.</p>
La page imprimée affiche des caractères incorrects.	<p>Vérifiez si vous avez défini le jeu (police) de caractères approprié dans l'application. Si nécessaire, sélectionnez un autre jeu de caractères.</p> <p>Essayez de modifier la police utilisée dans le document.</p>
<p>Cette imprimante n'est pas détectée lors de la mise en place d'une connexion USB.</p> <p>Cette imprimante n'est pas détectée lors de la mise en place d'une connexion LAN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lorsqu'elle n'est pas détectée et qu'une connexion USB est utilisée : <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'indicateur WIRELESS LAN est éteint. Si l'indicateur WIRELESS LAN est allumé ou s'il clignote, l'imprimante est en mode LAN sans fil. Passez l'imprimante en mode USB. Pour plus d'informations sur le changement de mode de communication, consultez la section <i>Basculer entre le mode sans fil et le mode USB</i> à la page 33. ■ Lorsqu'elle n'est pas détectée et qu'une connexion LAN sans fil est utilisée : <ol style="list-style-type: none"> 1 Vérifiez que l'indicateur WIRELESS LAN est allumé ou clignote. <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur WIRELESS LAN est éteint, l'imprimante est en mode USB. Passez l'imprimante en mode LAN sans fil. Pour plus d'informations sur le changement de mode de communication, consultez la section <i>Basculer entre le mode sans fil et le mode USB</i> à la page 33. 2 Vérifiez les paramètres de la connexion LAN sans fil. <ul style="list-style-type: none"> Pour imprimer les réglages de l'imprimante, consultez la section <i>Impression d'un rapport de service</i> à la page 65. Contactez l'administrateur du réseau, puis modifiez les réglages avec l'utilitaire PJ-673. Pour plus d'informations sur l'utilitaire, consultez la section <i>Utilitaire PJ-673 de Brother</i> à la page 44.

Problème	Solution
<p>Je souhaite imprimer à l'aide d'une connexion LAN sans fil ou d'une connexion USB.</p>	<p>Configurez l'imprimante pour une connexion LAN sans fil et une connexion USB. Si l'imprimante a été configurée seulement pour une méthode de communication, celle-ci ne peut pas être changée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si le pilote du LAN sans fil n'a pas été installé lors de l'installation USB : <ul style="list-style-type: none"> a. Avec les réglages par défaut Consultez la section <i>Ajout d'une imprimante</i> à la page 20. b. Lorsque les réglages par défaut ont été modifiés Consultez la section <i>Configuration de l'imprimante (Lorsque les paramètres par défaut sont modifiés)</i> à la page 24. <p>Si l'impression n'est pas possible après avoir effectué les étapes a. et b.</p> <p>Vérifiez la connexion au réseau.</p> <p>Consultez la section <i>Configuration de l'ordinateur exécutant Windows</i> à la page 19.</p> <p>Vous pouvez également consulter <i>Basculer entre le mode sans fil et le mode USB</i> à la page 33.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous ne pouvez toujours pas imprimer avec l'interface que vous souhaitez utiliser, assurez-vous d'avoir sélectionné l'interface correcte. <p>Lorsque l'imprimante est installée, les pilotes Brother PJ-673 et Brother PJ-673 USB sont installés.</p> <p>Si l'impression n'est toujours pas possible, consultez <i>Basculer entre le mode sans fil et le mode USB</i> à la page 33.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ S'il est impossible de changer l'interface de l'imprimante : Consultez la section <i>Basculer entre le mode sans fil et le mode USB</i> à la page 33.
<p>La connexion sans fil peut prendre du temps.</p>	<p>Depuis l'initialisation jusqu'à la connexion, il peut s'écouler une minute ou plus pour que la connexion au réseau LAN sans fil soit effective. Cela peut varier en fonction de l'appareil et de l'environnement, contactez le fabricant de l'appareil. Pour plus d'informations sur le délai de préparation de la connexion sans fil de l'imprimante, consultez <i>Basculer entre le mode sans fil et le mode USB</i> à la page 33.</p>

Problèmes d'impression des pages

Problème	Solution
<p>L'indicateur DATA reste allumé en vert, mais l'imprimante n'imprime pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'imprimante n'a pas imprimé toutes les données reçues. Attendez qu'elle ait terminé. ■ Chargez du papier s'il n'y en a pas dans l'imprimante. ■ Si l'imprimante n'imprime pas, même si du papier est chargé, retirez le papier et réintroduisez-le. ■ Essayez d'imprimer après avoir éteint puis rallumé l'imprimante. <p>REMARQUE</p> <p>Si l'imprimante est connectée par LAN sans fil, la connexion est coupée lorsque l'imprimante est éteinte. Lorsque l'imprimante est rallumée, il peut s'écouler jusqu'à 15 secondes pour que la connexion LAN sans fil soit fonctionnelle.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ Des problèmes peuvent survenir lors de l'envoi de simples données de texte ASCII à l'imprimante. S'il manque une commande CR/LF en fin de ligne ou une alimentation de formulaire à la fin de la dernière ligne, l'imprimante peut attendre de recevoir un complément de données. Imprimez une autre page ou appuyez sur le bouton  (Avance papier) pour alimenter le papier.
<p>L'application devrait envoyer des données à l'imprimante, mais l'indicateur DATA ne s'allume pas en vert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avec une connexion USB : <ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que le câble USB est correctement branché. 2 Si l'indicateur WIRELESS LAN est allumé ou s'il clignote, l'imprimante est en mode LAN sans fil. Passez l'imprimante en mode USB. Pour plus d'informations sur le changement de mode de communication, consultez la section <i>Basculer entre le mode sans fil et le mode USB</i> à la page 33. 3 Essayez avec un autre câble USB. ■ Avec une connexion LAN sans fil : <ol style="list-style-type: none"> 1 Si l'indicateur WIRELESS LAN est éteint, l'imprimante est en mode USB. Passez l'imprimante en mode LAN sans fil. Pour plus d'informations sur le changement de mode de communication, consultez la section <i>Basculer entre le mode sans fil et le mode USB</i> à la page 33. 2 Assurez-vous que les réglages de la connexion LAN sans fil ont été correctement spécifiés.

Problèmes d'impression partielle des pages

Problème	Solution
L'indicateur DATA s'éteint alors qu'une page reste dans l'imprimante.	<p>L'application peut ne pas avoir envoyé une page complète de données. Essayez de réimprimer le document.</p> <p>L'application peut avoir envoyé de mauvaises informations de format de page ou le papier chargé dans l'imprimante ne correspond pas au format approprié. Vérifiez si les réglages de l'application et du pilote d'imprimante correspondent au format de papier utilisé. Assurez-vous que le format de page spécifié dans l'application correspond au papier qui est chargé dans l'imprimante.</p> <p>Assurez-vous que le réglage [Champ Mode d'alimentation] du pilote de l'imprimante n'est pas défini sur [Aucune alimentation].</p> <p>Essayez d'appuyer sur le bouton  (Avance papier) pour faire avancer manuellement le formulaire.</p>
L'imprimante éjecte une page imprimée partiellement seulement et l'indicateur DATA reste allumé ou clignote en vert.	Assurez-vous que le format de papier est réglé correctement dans l'application.

Spécifications du produit

Modèle	PJ-673
Dimensions	255 (L) x 55 (P) x 40 (H) mm
Poids	Environ 480 g (hors batterie et papier)
Impression	
Méthode	Impression thermique directe
Vitesse d'impression	Moyenne : 9,4 s/page (en environnement normalisé ¹)
Résolution	300 x 300 ppp
Zone imprimable	Configuration avec le pilote de l'imprimante (min. 94,7 x 22,8 mm - max. 208,5 x 2 531,6 mm)
Format du papier	A4 (210 x 297 mm), Letter (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Alimentation électrique (option)	
Batterie	Batterie Ni-MH rechargeable : 14,4 V Batterie Li-ion rechargeable : 11,1 V
Adaptateur	Adaptateur secteur (15 V)
Adaptateur de voiture	Adaptateur allume-cigare (12 V (CC))
Rendement de la batterie ¹	Batterie Ni-MH rechargeable : Environ 70 feuilles Batterie Li-ion rechargeable : Environ 300 feuilles
Interface	
USB	USB 2.0 (pleine vitesse) (mini-B, périphérique)
LAN sans fil	LAN sans fil IEEE802.11b/g (Mode Ad hoc) ³
Système d'exploitation compatible ²	
Pilote de l'imprimante	Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (USB, LAN sans fil)

¹ Ces valeurs peuvent varier. Notre « environnement normalisé » est le suivant : Motif JEITA J1, impression continue sur papier A4 lorsque l'imprimante est connectée par l'interface USB et alimentée par l'adaptateur secteur (vitesse d'impression) ou par une batterie chargée par l'adaptateur secteur (rendement de la batterie).

Densité d'impression = 6 Température de l'environnement = 25 °C (Via une connexion LAN sans fil : 60 pages avec une batterie Ni-MH rechargeable et 250 pages avec une batterie Li-ion rechargeable).

² Avec iOS 4.3 ou supérieur (LAN sans fil), de nouvelles fonctions d'impressions peuvent être ajoutées en créant des applications. Consultez le SDK pour iOS 4.3 ou supérieur (LAN sans fil) dans le Brother Developer Center.

³ Pour les utilisateurs d'appareils mobiles Apple : Selon le modèle de votre appareil et la version du système d'exploitation, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter à votre imprimante en mode Ad-Hoc. Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre imprimante avec les appareils Apple, visitez le site Web d'assistance de Brother à l'adresse support.brother.com.

Modèle	PJ-673
Logiciels	
Taille de la police de l'imprimante	10 cpp, 12 cpp, 15 cpp et tailles proportionnelles
Police de caractères	Serif et Sans Serif
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Humidité de fonctionnement	30 à 80 % (sans condensation)
Température de stockage	-15 à 50 °C
Humidité de stockage	30 à 85 % (sans condensation)

A

Jeux de caractères

Tableaux des codes de caractères

Pour plus d'informations détaillées, téléchargez la Référence des commandes depuis le Site internet Brother support (support.brother.com).

Tableaux des caractères graphiques étendus

MSB>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
LSB 0				0	@	P	`	p	Ç	É	á	☐	L	⌌	α	≡
1			!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	☐	⊥	⌒	β	±
2			“	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	☐	⊤	⊥	Γ	≤
3			#	3	C	S	c	s	â	ô	ú		⊥	⌌	π	≥
4			\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	⊥	—	⌌	Σ	∫
5			%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	⊥	⊥	F	σ	J
6			&	6	F	V	f	v	â	û	a	⊥	⊥	⊥	μ	÷
7			'	7	G	W	g	w	ç	ù	o	⊥	⊥	⊥	γ	≈
8			(8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	⊥	⌌	⊥	Φ	°
9)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌒	⊥	⊥	J	Θ	•
A			*	:	J	Z	j	z	è	Ü	⌒	⊥	⌌	⊥	Ω	•
B			+	;	K	[k	{	ï	ø	½	⊥	⊥	■	δ	√
C			,	<	L	\	l		î	£	¼	⊥	⊥	■	∞	∞
D			-	=	M]	m	}	ì	¥	¡	⊥	=	■	ø	²
E			.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	⊥	⊥	■	€	▪
F			/	?	O	_	o		Å	f	»	⊥	⊥	■	∩	

Tableau des caractères italiques

MSB>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
LSB 0			SP	0	@	P	`	p			SP	0	@	P	`	p
1			!	1	A	Q	a	q			!	1	A	Q	a	q
2			“	2	B	R	b	r			“	2	B	R	b	r
3			#	3	C	S	c	s			#	3	C	S	c	s
4			\$	4	D	T	d	t			\$	4	D	T	d	t
5			%	5	E	U	e	u			%	5	E	U	e	u
6			&	6	F	V	f	v			&	6	F	V	f	v
7			‘	7	G	W	g	w			‘	7	G	W	g	w
8			(8	H	X	h	x			(8	H	X	h	x
9)	9	I	Y	i	y)	9	I	Y	i	y
A			*	:	J	Z	j	z			*	:	J	Z	j	z
B			+	;	K	[k	{			+	;	K	[k	{
C			,	<	L	\	l				,	<	L	\	l	
D			-	=	M]	m	}			-	=	M]	m	}
E			.	>	N	^	n	~			.	>	N	^	n	~
F			/	?	O	_	o				/	?	O	_	o	Ø

Tableau des caractères internationaux

	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
États-Unis	#	\$	@	[\]	^	'	{		}	~
France	#	\$	à	°	Ç	§	^	'	é	ù	è	Ø
Allemagne	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	'	ä	ö	ü	ß
Royaume-Uni	£	\$	@	[\]	^	'	{		}	~
Danemark I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	'	æ	ø	å	~
Suède	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
Italie	#	\$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
Espagne I	Pts	\$	@	ı	Ñ	ı	^	'	Ø	ñ	}	~
Japon	#	\$	@	[¥]	^	'	{		}	~
Norvège	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
Danemark II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
Espagne II	#	\$	á	ı	Ñ	ı	é	'	ı	ñ	ó	ú
Amérique latine	#	\$	á	ı	Ñ	ı	é	ü	ı	ñ	ó	ú
Corée	#	\$	@	[₩]	^	'	{		}	~
Legal	#	\$	§	°	'	"	¶	'	©	®	†	™

brother