

# BRUKSANVISNING

*P-touch*

## D450

Läs den här bruksanvisningen innan du börjar använda P-touch.  
Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida behov.  
Besök oss på [support.brother.com](http://support.brother.com) där du kan få produktstöd och svar på vanliga frågor.



SVENSKA

# INLEDNING

Tack för att du har köpt P-touch D450.

Bruksanvisningen innehåller olika försiktighetsåtgärder och grundläggande rutiner för användning av etikettskrivaren. Läs igenom bruksanvisningen noga före användning och förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida behov.

## Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter i EU.

Försäkran om överensstämmelse (DoC) kan hämtas från Brother Solutions Center.

Gå till [support.brother.com](http://support.brother.com) och:

- välj "Europe"
- välj land
- välj "Manualer"
- välj din modell
- välj "Konformitetsförklaring"
- klicka på "Ladda ner"

Du kan nu spara konformitetsförklaringen som PDF-fil.

## Information om överensstämmelse med kommissionens förordning 801/2013

	D450
Effektförbrukning*	1,9 W

\* Alla nätverksportar aktiverade och anslutna

## **Sammanställning och publicering**

Denna bruksanvisning har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd. och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Om nya versioner av D450-programvaran blir tillgänglig kan det hända att den här handboken inte återspeglar de uppdaterade funktionerna. Det kan därför hända att programvaran och innehållet i bruksanvisningen skiljer sig åt.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns i Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

BROTHER är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

## Innehåll

Säkerhetsföreskrifter.....	4
Allmänna försiktighetsåtgärder .....	7
<b>KOMMA IGÅNG .....</b>	<b>8</b>
Packa upp din P-touch.....	8
LCD-skärm och tangentbord.....	8
Strömförsörjning och tapekassett .....	10
Vid användning av nätadapter (AD-E001).....	10
Vid användning av sex nya alkaliska AA-batterier (LR6) eller fullt laddade laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6).....	10
Sätta i en tapekassett.....	11
Slå på/av strömmen.....	12
Ställa in språk och enhet .....	12
Språk .....	12
Enhet .....	12
Mata tape.....	12
Ställa in LCD-skärmen.....	12
LCD-kontrast .....	12
Bakgrundsbelysning .....	13
Så här använder du P-touch.....	13
Skapa en etikett med P-touch .....	13
Skapa en etikett genom att ansluta P-touch till en dator .....	14
<b>REDIGERA EN ETIKETT .....</b>	<b>16</b>
Ange och redigera text.....	16
Ange text med tangentbordet .....	16
Lägga till en ny rad .....	16
Lägga till ett nytt block .....	16
Radera text .....	16
Infoga en tabulator.....	17
Använda textpåminnelse .....	17
Radera textpåminnelseminnet.....	18
Ändra inställningen för textpåminnelse.....	18
Inmatning av symboler.....	18
Mata in symboler med hjälp av symbolfunktionen.....	18
Ställa in symbolhistorik .....	18
Inmatning av accenttecken .....	19
Ställa in teckenattribut ([Font]/[Storlek]/[Bredd]/[Stil]/[Linje]/[Just.]).....	20
Inställning av teckenattribut för etikett .....	20
Inställning av teckenattribut för varje rad.....	20
Ställa in autopassningsstil .....	23

Ställa in ramar.....	23
Ange etikettattribut ([Längd]/[Klipp-alt.]/[Tabblängd]) .....	25
Använda autoformatlayouter.....	26
Använda mallar.....	26
Använda blockutformningar.....	29
Skapa en streckkodsetikett.....	31
Ställa in streckkodparametrar och ange streckkodsdata .....	31
Redigera och ta bort en streckkod.....	33

## ETIKETTUTSKRIFT .....34

Förhandsgranska etiketter .....	34
Skriva ut etiketter .....	34
Utskrift av enstaka eller flera kopior .....	34
Numrera utskrift .....	35
Spiegelutskrift.....	35
Ställa in tapeklippningsalternativ .....	35
[Stor marg.]/[Liten marg.]/[Kedja]/[Inget klipp]/[Specialtape] .....	35
Justera etikettlängden.....	37
Skriva ut från etikettsamlingen.....	38
Skriva ut en etikett från etikettsamlingen som lagrats i P-touch .....	38
Hämta en ny etikettsamlingskategori.....	39

## ANVÄNDA FILMINNET .....40

Spara etikettfiler.....	40
Skriva ut, öppna eller ta bort en sparad etikett .....	40
[Skriv ut].....	40
[Öppna].....	40
[Radera].....	40

## ÅTERSTÄLLNING OCH UNDERHÅLL AV P-TOUCH .....41

Återställa P-touch .....	41
Återställa data med hemknappen.....	41
Återställa data till fabriksinställningarna med tangentbordet på P-touch.....	41
Underhåll .....	42
Rengöring av enheten .....	42
Rengöring av skrivhuvudet.....	43
Rengöring av tapeklipparen.....	43

## FELSÖKNING .....44

Vad du gör när.....	44
När ett felmeddelande visas på displayen .....	45



## INLEDNING

---




BILAGA .....	46
Specifikationer .....	46
Systemkrav .....	47

## Säkerhetsföreskrifter

För att förebygga skador och personskador förklaras viktiga kommentarer med hjälp av olika symboler. Symbolerna och deras betydelse är som följer:

 <b>VARNING</b>	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller svåra personskador.
 <b>VAR FÖRSIKTIG</b>	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador.

Symbolerna som används i bruksanvisningen är som följer:

	Åtgärden är INTE tillåten		Rör INTE vid en viss del av produkten
	Obligatorisk åtgärd		Bortkoppling från elnätet krävs
	Montera INTE isär produkten		Varnar för risken för elektriska stötar

**⚠ VARNING**

Följ dessa riktlinjer för att undvika risk för brand, brännskador, personskada, elektriska stötar, sprickor, överhettning, onormal lukt eller rök.

- ❗ Använd endast angiven spänning och den föreslagna nätadaptern (AD-E001) med P-touch för att förhindra skador eller driftstörning.
- ⚠ Vidrör inte nätadaptern och P-touch under åskväder.
- ⊘ Använd inte P-touch/nätadaptern på platser med hög luftfuktighet (t.ex. badrum).
- ⊘ Placera inga tunga föremål och skada inte nätadaptersladden eller kontakten. Böj eller dra inte i nätadaptersladden med kraft. Håll alltid i nätadaptern när du drar ut den ur eluttaget.
- ❗ Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i eluttaget. Använd inte eluttag som sitter löst eller är skadade.
- ⊘ Utsätt inte P-touch/nätadaptern/stickkontakten/batterierna för väta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller spilla vätska på dem.
- ❗ Om du får vätska som läckt ut från batterierna i ögonen kan den orsaka bestående ögonskador. Skölj därför omedelbart ögonen med stora mängder rent vatten och uppsök sedan läkarvård.
- ⊘ Montera inte isär eller modifiera P-touch/nätadaptern/batterierna.
- ⊘ Låt inte metallföremål samtidigt komma i kontakt med batteriets plus- och minuspoler.
- ⊘ Använd inte vassa föremål såsom pincetter eller pennor av metall när du byter batterier.
- ⊘ Kasta inte batterierna i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.
- 🔌 Koppla omedelbart ur nätadaptern, avlägsna batterierna och sluta använda P-touch-skrivaren om du upptäcker en onormal lukt, värme, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt när den används eller förvaras.



## ⚠ VARNING

- ⊘ Använd inte skadade eller läckande batterier eftersom det medför risk för att få batterivätska på händerna.
- ⊘ Använd inte deformerade eller läckande batterier eller ett batteri vars etikett är skadad. Det finns risk för värmeutveckling.
- ⊘ Rör inte vid metalldelarna i närheten av skrivhuvudet direkt efter utskriften.
- ⊘ Förvara P-touch-maskinen utom räckhåll för barn när den inte används. Se dessutom till att inte barn stoppar P-touch-skrivarens delar eller etiketterna i munnen. Uppsök läkare om barnet verkar ha svält något.
- ❗ Använd inte en skadad adapterkabel eller stickkontakt.
- ❗ Använd inte P-touch med ett främmande föremål inuti. Om främmande föremål kommer in i P-touch kopplar du ur nätadaptern och avlägsnar batterierna. Kontakta sedan Brothers kundservice.

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Följ dessa riktlinjer för att undvika personskador, vätskeläckage, brännskador eller värmeutveckling.

- ⊘ Rör inte vid knivbladet.
- ❗ Om du får batterivätska på huden eller kläderna bör du omedelbart skölja av med rent vatten.
- ❗ Avlägsna batterierna och koppla bort nätadaptern när du inte planerar att använda P-touch-skrivaren.
- ⊘ Använd inte några andra batterier än de som anges i specifikationen. Undvik att kombinera gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika tillverkare eller av olika modeller. Sätt inte in ett batteri med omvänd polaritet (+) (-).
- ⊘ Tappa eller slå inte på din P-touch/nätadapter.
- ⊘ Tryck inte hårt på LCD-skärmen.
- ⊘ Stoppa inte in fingrarna i P-touch-skrivaren när du stänger tapekassettutrymmets lucka eller batteriutrymmets lucka.
- ❗ Innan du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier bör du alltid noggrant läsa igenom instruktionerna för batterierna och batteriladdaren, och se till att använda dem på ett korrekt sätt.
- ❗ Om du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier ska du alltid ladda batterierna med den därför avsedda batteriladdaren innan du börjar använda dem.

### Allmänna försiktighetsåtgärder

- Beroende på område, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra föremål. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet.
- Använd inte P-touch på något annat sätt eller för något annat ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen. Det kan leda till olycksfall eller att P-touch-skrivaren skadas.
- Använd Brother TZe-tape i P-touch-skrivaren.
- Använd endast en mjuk, torr trasa för att rengöra etikettskrivaren. Använd aldrig alkohol eller andra organiska lösningsmedel.
- Använd en mjuk trasa för att rengöra skrivhuvudet och rör aldrig vid själva skrivhuvudet.
- För inte in några främmande föremål i tapeutmatningsöppningen, nätadapters kontaktdon eller USB-porten, osv.
- Placera inte P-touch-skrivaren/batterierna/nätadaptern i direkt solljus eller regn, nära värmekällor eller andra varma apparater, eller på en plats som är exponerad för mycket höga eller låga temperaturer (t.ex. på instrumentbrädan eller längst bak i bilen), i hög fuktighet eller i dammiga lokaler.
- Tryck inte för hårt på spaken till tapeklipparen.
- Försök inte att skriva ut om kassetten är tom, eftersom det skadar skrivhuvudet.
- Dra inte i tapen när du skriver eller matar ut eftersom det skadar både tapen och P-touch-skrivaren.
- Det rekommenderas att du använder USB-kabeln som medföljer P-touch. Om det måste användas en annan USB-kabel ska du se till att den är av hög kvalitet.
- Alla data som lagrats i minnet förloras vid driftsstörning eller reparation av P-touch, eller om batteriet tar slut.
- P-touch har ingen laddningsfunktion för uppladdningsbara batterier.
- Den utskrivna texten kan skilja sig från texten som visas på LCD-skärmen.
- Längden på den utskrivna etiketten kan skilja sig från den etikettlängd som visas.
- När strömmen varit frånkopplad i två minuter rensas all text, alla formatinställningar och alla textfiler bort från minnet.
- Du kan också använda krympslang i den här modellen. Gå till Brothers webbplats ([www.brother.com](http://www.brother.com)) om du vill veta mer. När du använder krympslang går det inte att skriva ut ramar, förinställda mallar i P-touch eller att använda vissa teckensnittsinställningar. De utskrivna tecknen kan vara mindre än vid användning av TZe-tape.
- **Skärmen skyddas med en genomskinlig skyddsplast under tillverkning och leverans. Ta bort skyddsplasten innan du börjar använda etikettskrivaren.**

# KOMMA IGÅNG

## Packa upp din P-touch

### Förpackningens innehåll

P-touch


Start tapekassett

Nätadapter

USB-kabel

Bruksanvisning

## LCD-skärm och tangentbord

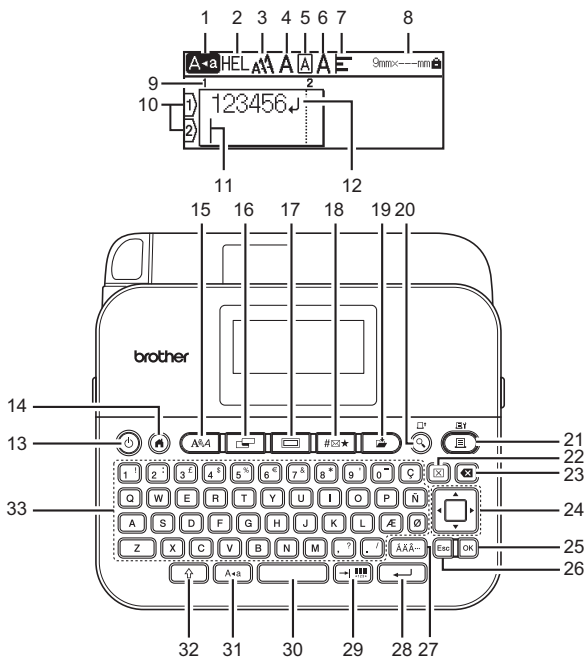

Standardspråket är [Engelska].

## KOMMA IGÅNG

---

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Skiftläs                 | 20. Förhandsvisa      |
| 2-7 Stil                    | 21. Skriv ut          |
| 8. Tapebredd x Etikettlängd | 22. Radera            |
| 9. Blocknummer              | 23. Backsteg          |
| 10. Radnummer               | 24. Markör            |
| 11. Markör                  | 25. OK                |
| 12. Vagnretursmärke         | 26. Esc               |
| 13. Strömbrytare            | 27. Accent            |
| 14. Hem                     | 28. Enter             |
| 15. Teckensnitt             | 29. Flik/Streckkod    |
| 16. Etikett                 | 30. Mellanslag        |
| 17. Ram                     | 31. Skiftläs          |
| 18. Symbol                  | 32. Skift             |
| 19. Spara                   | 33. Bokstavstangenter |

## OBS


---

- När skiftläsläget är på blir alla tecken du skriver i stora bokstäver.
  - Den text som du anger kan vara upp till 280 tecken.
  - Använd (⇧) i kombination med bokstavs- och nummertangenterna när du skriver stora bokstäver eller de symboler som indikeras längst upp till höger på tangenterna.
  - Använd ▲ eller ▼ med (⇧) för att komma till början av föregående eller nästa block.
  - Använd ◀ eller ▶ med (⇧) för att komma till början eller slutet av den aktuella raden.
  - Tryck på (□) om du vill gå tillbaka till standardalternativet när du väljer inställningar.
  - Om inte annat nämns, tryck på (Esc) för att avbryta åtgärden.
  - Tryck på (⏪) för att återgå till hemskärmen.
  - Etikettlängden som visas på LCD-skärmen kan skilja sig något från den faktiska etikettlängden vid utskrift.
-

## Strömförsörjning och tapekassett

### ■ Vid användning av nätadapter (AD-E001)


Sätt i kontakten på nätadaptersladden i nätadapteruttaget på skrivarens sida. Sätt in stickkontakten i ett eluttag i närheten.

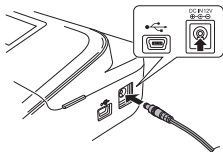

### ■ Vid användning av sex nya alkaliska AA-batterier (LR6) eller fullt laddade laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6)

Se till att polerna pekar i rätt riktning.

Du tar bort batterierna genom att utföra installationsproceduren i omvänd ordning.

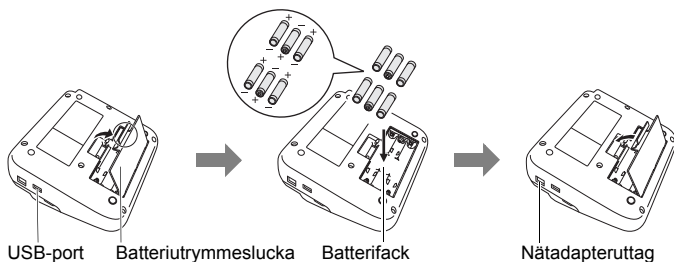

## OBS


- För minnesbackup rekommenderar vi att du använder alkaliska AA-batterier (LR6) eller Ni-MH-batterier (HR6) tillsammans med nätadaptern.
- För att skydda och säkerhetskopiera minnet i P-touch när nätadaptern är urkopplad är det rekommenderat att ha alkaliska AA-batterier (LR6) eller laddningsbara Ni-MH-batterier (HR6) installerade i P-touch.
- När strömmen varit frånkopplad i mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar. Eventuella textfiler som lagrats i minnet rensas också.

## KOMMA IGÅNG

- Ta ut batterierna om du inte tänker använda P-touch under en längre tid.
- Kassera batteriet på korrekt insamlingsplats och inte i det vanliga hushållsavfallet. Se dessutom till att följa alla lokala bestämmelser.
- När du förvarar eller kasserar batteriet ska du linda in båda ändarna av det i cellofantejp för att förhindra kortslutning.

(Exempel på isolering av batteri)


1. Cellofantejp
2. Alkaliskt eller Ni-MH-batteri



### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

OM DU ANVÄNDER EN KOMBINATION AV OLIKA BATTERIER (NI-MH OCH ALKALISKA), KAN DET RESULTERA I EN EXPLOSION. ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

### ■ Sätta i en tapekassett

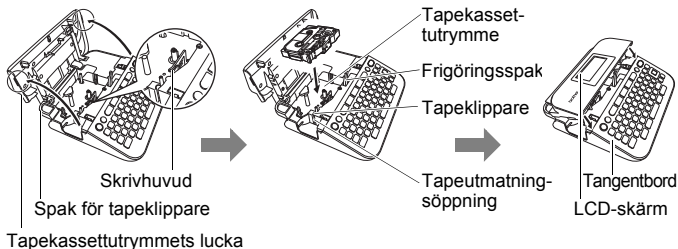

### OBS

- När du sätter in tapekassetten ska du se till att tape och färgband inte fastnar på skrivhuvudet.
- Om du inte kan stänga tapekassettutrymmets lucka bör du kontrollera att spaken är riktad uppåt. Om den inte är det, lyfter du upp spaken och stänger sedan luckan.

## Slå på/av strömmen

Tryck på (⏻) när du vill slå på P-touch.

Tryck på (⏻) igen när du vill stänga av P-touch.

### OBS

Den P-touch har en strömsparande funktion som automatiskt stänger av apparaten om det inte trycks ned någon tangent under en viss tid under vissa användningsvillkor. Se "Specifikationer" på sidan 46.

## Ställa in språk och enhet

### ■ Språk

När du slår på P-touch för första gången, blir du ombedd att ställa in standardspråk. Välj språk med ◀ eller ▶ och tryck sedan på (OK) eller (↵).

(⏻) → ◀/▶ [Settings] (Inställningar) → (OK) eller (↵) → ▲/▼ [Language] (Språk) → (OK) eller (↵) → ▲/▼ [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/PolSKI/Português/Português(Brasil)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] → (OK) eller (↵).

### ■ Enhet

Standardinställningen är [mm].

(⏻) → ◀/▶ [Inställningar] → (OK) eller (↵) → ▲/▼ [Enhet] → (OK) eller (↵) → ▲/▼ [mm/tum] → (OK) eller (↵).

## Mata tape

För matning av tape, tryck på följande knappar:

(⏻) + (⏻).

## Ställa in LCD-skärmen

### ■ LCD-kontrast

Standardinställningen är [0].





(⏻) → ◀/▶ [Inställningar] → (OK) eller (↵) → ▲/▼ [Justering] → (OK) eller (↵) → ▲/▼ [LCD-kontrast] → (OK) eller (↵) → ◀/▶ [-2+2] → (OK) eller (↵).

## KOMMA IGÅNG

---

### ■ Bakgrundsbelysning

Standardinställningen är [På].

() → ◀/▶ [Inställningar] → (OK) eller () → ▲/▼ [Bakgrundsbelysning] → (OK) eller () → ▲/▼ [På/Av] → (OK) eller ()

## OBS

---


- Du kan spara ström genom att stänga av bakgrundsbelysningen.
  - Bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt om ingen åtgärd utförs. Den slås på igen genom att du trycker på valfri tangent. Bakgrundsbelysningen stängs av vid utskrift.
- 

## Så här använder du P-touch

### ■ Skapa en etikett med P-touch

#### [KOMMA IGÅNG]

Förbereda P-touch **Sid. 8**



#### [SKAPA EN ETIKETT]

- Ange och redigera text **Sid. 16**
- Inmatning av symboler **Sid. 18**
- Inmatning av accenttecken **Sid. 19**
- Använda autoformatlayouter **Sid. 26**

## OBS

---

Förutom textinmatning har P-touch många olika formateringsalternativ.

Exempel på etiketter som du kan skapa med hjälp av P-touch:





**[ETIKETTUTSKRIFT]**


- Skriva ut en etikett **Sid. 34**
- Ställa in tapeklippningsalternativ **Sid. 35**
- Skriva ut från etikettsamlingen **Sid. 38**

**OBS**

Före utskrift kan du kontrollera din etiketts layout med hjälp av förhandsvisningsfunktionen.

Se "Förhandsgranska etiketter" på sidan 34.

Exempel på förhandsgranskningskärmen:

**■ Skapa en etikett genom att ansluta P-touch till en dator****[KOMMA IGÅNG]**

Denna P-touch kan användas som en fristående P-touch på skrivbordet eller anslutas till en PC/Mac och användas med det programmet P-touch Editor för att skapa mer avancerade etiketter.

Om du vill använda din P-touch ansluten till en dator ansluter du din P-touch via medföljande USB-kabel och installerar programmet P-touch Editor och drivrutinerna.

**Funktioner**

P-touch Editor	Gör det enkelt för alla att skapa olika anpassade etiketter med komplex layout genom att använda teckensnitt, mallar och clipart.
Skrivardrivrutin	Den låter dig skriva ut etiketter från en ansluten P-touch när du använder P-touch Editor på din dator.
P-touch Update Software	Det går att hämta etikettsamlingar och nya etiketter till P-touch. Programvaran kan dessutom uppdateras till den senaste versionen.

Om du vill hämta och installera skrivardrivrutiner och programvara som P-touch Editor 5.1 på datorn kan du besöka vår installationswebbplats ([www.brother.com/inst](http://www.brother.com/inst)).

## KOMMA IGÅNG

---

Skrivardrivrutiner och programvara finns också att hämta individuellt från listan över tillgängliga skrivardrivrutiner och programvara på vår supportwebbplats nedan:

### Brothers supportwebbplats

Besök vår supportwebbplats på [support.brother.com](http://support.brother.com)

Där finns följande information:

- Programvaruhämtningar
- Bruksanvisningar
- Vanliga frågor (felsökning och tips om att använda skrivaren)
- Information om förbrukningsmaterial
- Information om senaste operativsystemskompatibilitet

Innehållet på den här webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande.



## [SKAPA EN ETIKETT]

- Anslut P-touch till din dator med den medföljande USB-kabeln.
- Öppna P-touch Editor.
- Ange etiketttexten med hjälp av P-touch Editor.
- Skriv ut etiketten.




Exempel på etiketter som du kan skapa med hjälp av P-touch Editor:




# REDIGERA EN ETIKETT

## Ange och redigera text


### ■ Ange text med tangentbordet

() →   [Skapa etikett] → () eller () → Mata in tecknet.


### ■ Lägg till en ny rad

Flytta markören till slutet av den aktuella raden och tryck på ()


Rad 1





Rad 2





Etikettbild






### OBS

- Det finns ett maximalt antal textrader som kan anges för varje tapebredd. Maximalt 5 rader kan anges för 18 mm tape, 3 rader för 12 mm tape, 2 rader för 9 och 6 mm tape, samt 1 rad för 3,5 mm tape.
- Om du trycker på () när fem rader redan finns, visas [För många rader!]. Tryck på () eller en annan knapp för att rensa felmeddelandet.


### ■ Lägg till ett nytt block






Du skapar ett nytt block med text/rader till höger om den aktuella texten genom att hålla ned () och ()

### OBS

- Maximalt 5 block kan matas in i en etikett.
- Om du trycker på () och () när det redan finns fem block, visas [För många block!]. Tryck på () eller en annan knapp för att rensa felmeddelandet.

### ■ Radera text

Genom att trycka på () raderas bokstäverna en efter en. Så här tar du bort all text:

() →  /  [Endast text] → () eller ()

Så här tar du bort all text och alla formatinställningar:

() →  /  [Text&format] → () eller ()

## REDIGERA EN ETIKETT

---

### ■ Infoga en tabulator

Om du vill infoga en tabulator trycker du på följande knapp. Symbolen (**|**) visas då på skärmen.




### OBS

---

Du tar bort en tabulator från en etikett genom att placera markören till höger om tabulaturen i textinmatningsfönstret och trycka på (**⌫**).

---

Så här ändrar du tabulatorlängden:



### OBS

---


Du kan även ställa in tabulatorlängden genom att skriva in den önskade tabulatorlängden. Om du vill tillämpa inställningen efter att ha skrivit in tabulatorlängden trycker du på (**OK**) eller (**←**) sedan på (**OK**) eller (**←**) igen.

---

### ■ Använda textpåminnelse

När ett tecken matas in kommer P-touch ihåg teckensekvenser som börjar med det tecken som anges från en historik över alla hittills utskrivna teckensekvenser, och visar en lista över alternativ som du kan välja bland. Standardinställningen är [På].

Exempel:



Ange "B" → (**OK**) → P-touch visar en lista över ord som skrivits ut med början med bokstaven "B", t.ex. "Brother" → ▲/▼ Välj önskat ord → Tryck på ► för att visa hela ordet som är för långt att visa i listan med ord. Om du vill återgå till listan med ord trycker du på ◀ → Tryck på (**OK**) eller (**←**), det valda teckenordet visas sedan på textrad.

---
















### OBS

---


















Om du vill stänga listan med ord och gå tillbaka till textinmatningsskärmen trycker du på (**Esc**).

---

### ■ Radera textpåminnelseminnet











() → /  [Inställningar] → () eller () → /  [Textpåminnelse] → () eller () → /  [Radera minne] → () eller () → Meddelandet [Radera hela textpåminnelseminnet?] visas → () eller ()

### ■ Ändra inställningen för textpåminnelse

() → /  [Inställningar] → () eller () → /  [Textpåminnelse] → () eller () → /  [PÅ/AV] → () eller () → /  [På/Av] → () eller ()














## Inmatning av symboler

### ■ Mata in symboler med hjälp av symbolfunktionen

() → /  Väj kategori → () eller () → / / /  Väj en symbol → () eller ()

### ■ Ställa in symbolhistorik

Upp till 30 symboler som använts nyligen läggs till i [Tidigare]. Standardinställningen är [På].

() → /  [Inställningar] → () eller () → /  [Tidigare symboler] → () eller () → /  [På/Av] → () eller ()

## Symbollista

Kategori	Symboler
Skiljetecken	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #
Parentes/pil	( ) [ ] < > « » [ ] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⤴ ⤵ ⤶ ⤷
Matematik	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω ϕ Σ <sup>a</sup> <sub>2</sub> <sup>b</sup> <sub>3</sub> <sup>c</sup> <sub>2</sub> <sup>d</sup> <sub>3</sub> ¼ ½ ¾ I II III IV V VI VII VIII IX X
Valuta/enhet	% \$ € £ ¥ ¢ ° ft. in. m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> cc ℓ oz. lb. °F °C
(Nummer)	① - ⑨⑨
[Nummer]	1 - 99

## REDIGERA EN ETIKETT

Kategori	Symboler
Skytt	
Elsymboler	
Dataport/AV	
Företag	
Arbete	
Högtider	
Fordon	
Personligt	
Natur/jorden	
Bildtecken	

## Inmatning av accenttecken

Ange tecknet → (ÅÄÅ...) → ▲/▼ Välj accenttecken → (OK) eller (↩).

## Accentteckenlista

Tecken	Accenttecken	Tecken	Accenttecken
a	á à â ã ä å ä å ä	n	ñ ñ ñ ñ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Æ Ā Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ç ç	o	ó ò ô ø ö ö œ ö
C	Ç Ç Ç	O	Ó Ô Õ Ø Ö Ö Œ Ö
d	d' ð ð	r	ř ř ř
D	Ð Ð	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ð é è ê	s	š š š š ß
E	É Ê Ë Ę Ě Ě Ě	S	Š Ś Ș Ş ß
g	ğ ğ	t	ţ ţ þ
G	Ğ Ğ	T	Ţ Ţ Þ
i	í î ï ï ï ï	u	ú û ü ü ú ú ü
I	Í Î Ï Ĺ Ļ Ļ	U	Ú Û Ü Ů Ů Ů Ů
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ÿ Ŷ
l	ł ł ł ł	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

## Ställa in teckenattribut ([Font]/[Storlek]/[Bredd]/[Stil]/[Linje]/[Just.])

Du kan ställa in teckenattribut efter etikett eller efter varje rad, både före och efter att ha angett text.

### ■ Inställning av teckenattribut för etikett

(**AAA**) → ▲/▼ Välj ett attribut → (OK) eller (↩) → ▲/▼ Ställ in ett värde för attributet → (OK) eller (↩) → (Esc) för att återgå till textinmatningsskärmen.

### ■ Inställning av teckenattribut för varje rad

1. Använd ▲/▼ och flytta markören till den rad där du vill ändra teckenattributet.
2. Tryck på (⇧) och (**AAA**) för att visa attributen.

## OBS

- (☰) visas på vänster sida av det teckenattribut som visas när du trycker på (☰) och (AAA) som anger att du nu tillämpar attributet för bara den raden.
- När olika attributvärden ställs in för varje rad kommer värdet att visas som \*\*\*\*\* när du trycker på (AAA), väljer ett attribut med ▲ eller ▼ och sedan trycker på (OK) eller (←). När du ändrar inställningen på den här skärmen och sedan trycker på (Esc) för att komma tillbaka till textinmatningsskärmen, tillämpas samma ändring på etikettens alla rader.
- Den faktiska teckenstorleken beror på tapebredd, antal tecken och antalet inmatade rader. När tecknen nått minsta möjliga storlek ändras det valda teckensnittet automatiskt till ett anpassat teckensnitt som baseras på stilen Helsinki. Därigenom kan etiketter skrivas ut med smalast möjliga text på små etiketter eller etiketter med flera rader.
- 6-punkts teckensnittet skrivs bara ut i Helsinki, inga andra teckensnitt.
- När [Storlek] är inställt på [Auto] och all text matas in i versaler, justeras texten automatiskt för att skrivas ut i den största möjliga teckenstorleken för varje tapebredd. Denna teckenstorlek är större än de största teckenstorlekarna som är tillgängliga i teckeninställningarna för varje tapebredd.





## Inställningsalternativ

Attribut	Värde	Resultat	Attribut	Värde	Resultat
Font	Helsinki	A1	Font	Belgium	A1
	Brussels	A1		Atlanta	A1
	US	A1		Adams	A1
	Los Angeles	<b>A1</b>		Brunei	<b>A1</b>
	San Diego	<b>A1</b>		Sofia	<b>A1</b>
	Florida	<b>A1</b>		Germany	A1
	Calgary	A1		Letter Gothic	A1
Storlek	Auto	När Auto väljs justeras texten automatiskt till att skrivas ut i största möjliga storlek som är tillgänglig i teckeninställningarna för varje tapebredd.	Storlek	18 pt	A
	6 pt	A		24 pt	A
	9 pt	A		36 pt	A
	12 pt	A		42 pt	A
Bredd	x 1	A	Bredd	x 1/2	A
	x 3/2	A		x 2/3	A
	x 2	A			

Attribut	Värde	Resultat	Attribut	Värde	Resultat
Stil	Normal	A	Stil	Kursiv, fetstil	A
	Fetstil	A		Kursiv, kontur	A
	Kontur	A		Kursiv, skuggad	A
	Skuggad	A		Kursiv, solid	A
	Solid	A		Vertikal	A
	Kursiv	A		Vertikal, fetstil	A
Linje	Av	A	Linje	Genomstruken	A
	Understruken	A			
Just.	Väns.	ABC	Just.	Höger	ABC
	Mitten	ABC		Marginaljustering	A B C

### ■ Ställa in autopassningsstil

När [Storlek] ställts in på [Auto] och [Längd] ställts in till en specifik längd kan du välja hur textstorleken minskas för att passa inom etikettens längd. När [Textstorlek] väljs modifieras den totala textstorleken så att den passar inom etiketten. När [Textbredd] väljs minskas textbredden till x 1/2-lägets storlek.

→ /▶ [Inställningar] → eller → ▲/▼ [Autoanpassa stil] → eller → ▲/▼ [Textstorlek/Textbredd] → eller .

### Ställa in ramar

→ ▲/▼/◀/▶ Välja en ram → eller .

### OBS

Du kan även välja en ram genom att ange ramnumret.

Ramar

Ramar







1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	

### Ange etikettattribut ([Längd]/[Klipp-alt.]/[Tabblängd])

Längd : [Längd] kan ställas in i intervallet 30-300 mm. När [Auto] väljs justeras etikettlängden automatiskt baserat på mängden inmatad text.





Klipp-alt. : Se "Ställa in tapeklippningsalternativ" på sidan 35.

Tabblängd : Se "Så här ändrar du tabulatorlängden:" på sidan 17.

() → ▲/▼ Välj ett attribut → () eller () → ▲/▼ Ställ in ett värde för attributet → () eller () → () för att återgå till textinmatningsskärmen.

### OBS

---

Du kan även ställa in etikett- och tabulatorlängden genom att skriva in den önskade längden. Om du vill tillämpa inställningen efter att ha skrivit in längden trycker du på () eller () och sedan på () eller () igen.

---






























## Använda autoformatlayouter

### ■ Använda mallar





Välj helt enkelt en layout från mallarna, mata in texten och tillämpa önskad formatering.


Exempel – Tillgångsmärke:











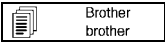

() →  [Autoformat] → () eller () →  /  [Mallar] → () eller () →  /  [Tillgångshanter.] → () eller () →  /  [Tillgångsmärke] → () eller () → Ange texten → () eller () → Ange texten för nästa fält → () eller () →  /  Välj ett attribut för streckkod →  /  Ange ett värde för attributet → () eller () →  /  [Skriv ut] → () eller () →  /  Välj antalet etiketter som ska skrivas ut → () , () eller () .







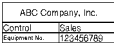
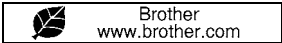
### OBS

- Mer information om streckkoder finns i "Skapa en streckkodsetikett" på sidan 31.
- I menyn Skriv ut:
  - Välj [Redigera] om du vill ändra textdata eller streckkodskonfigurationen.
  - Välj [Spara] om du vill spara etiketten i filminnet.  
För filminnet, se "ANVÄNDA FILMINNET" på sidan 40.
  - Välj [Meny] för att ändra teckensnitt eller stilinställningar.
  - Välj [Förhandsvisa] för att förhandsgranska etiketten innan utskrift.
  - Välj [Utskriftsalternativ] om du vill ställa in utskriftsinställningarna.  
För mer information, se "Numrera utskrift" på sidan 35 eller "Spegelutskrift" på sidan 35.
- Om den nuvarande tapekassettens bredd inte stämmer överens med den inställda bredden för vald layout visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på () eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.
- Om antalet inmatade tecken överskrider tillåtet antal visas [Text för lång!] när tangenten () eller () trycks ned. Tryck på () eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och redigera texten genom att använda färre tecken.



Mallar

Kategori	Värde	Detaljer
Tillgångshanter.	Tillgångsmärke	 (18 x 70 mm)
	Låda	 (18 x 76 mm)
	Utrustningsetikett	 (18 x 58 mm)
Arkivering/skåp	Bokryggsremsa	 (18 x 219 mm)
	Flik filmapp	 (12 x 82 mm)
	Delningsflik (Hängmapp)	 (12 x 42 mm)
	Skåpetikett	 (18 x 111 mm)
Adress/ID	Adressetikett	 (18 x 70 mm)
	Namnbricka 1	 (18 x 72 mm)
	Namnbricka 2	 (18 x 72 mm)


Kategori	Värde	Detaljer
Media	SD-kortsetikett	 (12 x 25 mm)
	USB-minneskort	 (9 x 25 mm)
	CD-fodralrygg 1	 (6 x 113 mm)
	CD-fodralrygg 2	 (3,5 x 113 mm)
Kabeletiketter	Flagga 1	 (12 x 90 mm)
	Flagga 2	 (12 x 90 mm)
	Kabellindning	 (18 x 39 mm)
	Framplatta (VRT)	 (12 x 70 mm)


### ■ Använda blockutformningar

Välj helt enkelt en layout från blockutformningarna, mata in texten och tillämpa önskad formatering.

() → /▶ [Autoformat] → () eller () → /▼ [Blockutformningar] → () eller () → /▼ Välj en tapebredd → () eller () → /▼ Välj en blockutformning → () eller () → Ange texten → () eller () → Upprepa för varje textfält → () eller () för att visa utskriftsmeny → /▼ [Skriv ut] → () eller () → /▼ Välj antalet etiketter som ska skrivas ut → () , () eller () .




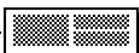








### OBS





- I menyn Skriv ut:
  - Välj [Redigera] om du vill ändra textdata eller streckkodskonfigurationen.
  - Välj [Spara] om du vill spara etiketten i filminnet.  
För filminnet, se "ANVÄNDA FILMINNET" på sidan 40.
  - Välj [Meny] för att ändra teckensnitt, injustering och raminställningar.
  - Välj [Förhandsvisa] för att förhandsgranska etiketten innan utskrift.
  - Välj [Utskriftsalternativ] om du vill ställa in utskriftsinställningarna.  
För mer information, se "Numrera utskrift" på sidan 35 eller "Spegelutskrift" på sidan 35.
- Om den nuvarande tapekassetten bredd inte stämmer överens med den inställda bredden för vald layout visas det ett felmeddelande när du försöker skriva ut etiketten. Tryck på () eller valfri tangent för att rensa felmeddelandet och sätt in en tapekassett med rätt bredd.





## Blockutformningar

Attribut	Värde	Detaljer
18mm	2LinjeA	 ..... 12 pt ..... 24 pt
	2LinjeB	 ..... 24 pt ..... 12 pt
	3Linje	 ..... 9 pt ..... 9 pt ..... 24 pt
	1+2LinjeA	42 pt...  ..... 18 pt ..... 18 pt
	1+2LinjeB	42 pt...  ..... 12 pt ..... 24 pt
	1+3Linje	42 pt...  ..... 12 pt
	1+4Linje	42 pt...  ..... 9 pt
	1+5Linje	42 pt...  ..... 9 pt
12mm	2LinjeA	 ..... 9 pt ..... 12 pt
	2LinjeB	 ..... 12 pt ..... 9 pt
	3Linje	 ..... 6 pt ..... 6 pt ..... 12 pt
	1+2Linje	24 pt...  ..... 12 pt ..... 12 pt

Attribut	Värde	Detaljer
9mm	2LinjeA	 ..... 6 pt ..... 12 pt
	2LinjeB	 ..... 12 pt ..... 6 pt
	1+2Linje	18 pt...  ..... 9 pt ..... 9 pt
6mm	1+2Linje	12 pt...  ..... 6 pt ..... 6 pt

## Skapa en streckkodsetikett


### OBS

- P-touch är inte utformad för att uteslutande skapa streckkodsetiketter. Kontrollera att streckkodsetiketterna kan läsas med streckkodsläsaren.
- För bästa resultat skriver du ut streckkodsetiketter i svart bläck på vit tape. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats med färgad tape eller bläck.
- Använd alltid inställningen [Stor] för [Bredd] när det är möjligt. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats genom att använda inställningen [Liten].
- Att kontinuerligt skriva ut ett stort antal etiketter med streckkoder kan överhettas skrivhuvudet, vilket kan påverka utskriftskvaliteten.

### ■ Ställa in streckkodsparametrar och ange streckkodsdata

() + () → ▲/▼ Välj ett attribut → ◀/▶ Ange ett värde för attributet → (OK) eller () → Skriv in streckkodsdata → (#ES\*) → ▲/▼ Välj ett tecken → (OK) eller () → (OK) eller ()

### OBS

Symboler är endast tillgängliga för protokollen CODE39, CODE128, CODABAR eller GS1-128. När du inte använder symboler, efter att ha skrivit in streckkodsdata, tryck på (OK) eller () för att infoga streckkoden på etiketten.

**Strekkodsinställningar**

Attribut	Värde
Protokoll	<b>CODE39</b> , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Bredd	Liten
	Stor
Under# (tecken utskrivna under strekkoden)	På
	Av
Kont.siffra (kontrollsiffra)	Av
	På (endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR)

**Specialteckenlista**

**CODE39**

Specialtecken
-
.
SPACE
\$
/
+
%



**CODABAR**


Specialtecken
-
\$
:
/
.
+

## CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Specialtecken			
SPACE	!	"	#
\$	%	&	'
(	)	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

### ■ Redigera och ta bort en streckkod

Om du vill redigera streckkodsparametrar och streckkodsdata, placera markören till vänster om streckkodsmärket på datainmatningsfönstret och öppna sedan skärmen Inställning streckkod genom att trycka på  och .

Du tar bort en streckkod från en etikett genom att placera markören till höger om streckkodsmärket i datainmatningsfönstret och trycka på .

## ETIKETTUTSKRIFT

---

### Förhandsgranska etiketter

Du kan förhandsvisa texten innan du skriver ut.

(⌂).

Tryck på ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att bläddra förhandsgranskningen åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Tryck (⌂) om du vill ändra förhandsvisningens förstoring.

#### OBS

---

Om du vill bläddra förhandsgranskningen åt vänster, höger, övre, eller nedre hörn, tryck på (⏪) och ◀, ▶, ▲ eller ▼.

---

### Skriva ut etiketter

Klipp av etiketten genom att trycka in spaken till tapeklipparen i maskinens övre vänstra hörn.

#### OBS

---

- Rör inte vid spaken till tapeklipparen medan meddelandet [Skriver ut...kopior] eller [Matar band...vänta] visas.
  - Dra inte i etiketten som kommer ut ur tapeutmatningsöppningen. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen, och tapen kan inte längre användas.
  - Blockera inte tapeutmatningsöppningen under utskrift eller vid matning av tape. Detta leder till att tapen fastnar.
- 

#### ■ Utskrift av enstaka eller flera kopior

(⏪) → ▲/▼ Ändra antalet kopior → (⏪), (OK) eller (←).

#### OBS












---

- Om du bara vill ha en kopia av etiketten trycker du på (⏪), (OK) eller (←) utan att välja antalet kopior.
  - Antalet kopior kan också anges med en sifvertangent.
-

## ETIKETTUTSKRIFT

### ■ Numrera utskrift



() + () → ▲/▼ [Numrering] → () eller () → ◀/▶ Välj startpunkt → () eller () → ◀/▶ Välj slutpunkt → () eller () → ▲/▼ Välj antalet etiketter att skriva ut → (), () eller ().

Välj det högsta numret som ska skrivas ut när du anger inställningen.

### ■ Spegelutskrift






Använd genomskinlig tape tillsammans med [Spiegel] så att etiketterna kan läsas som avsett från motsatta sidan när de fästs på glas, fönster eller andra genomsynliga ytor.




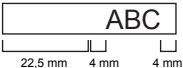
() + () → ▲/▼ [Spiegel] → () eller () → (), () eller ().



## Ställa in tapeklippningsalternativ


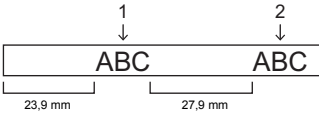
### ■ [Stor marg.]/[Liten marg.]/[Kedja]/[Inget klipp]/[Specialtape]

() → ▲/▼ [Klipp-alt.] → () eller () → ▲/▼ [Stor marg./Liten marg./Kedja/Inget klipp/Specialtape] → () eller () för att tillämpa inställningarna.

### Tapeklippningsalternativ

Inställning	Beskrivning	Exempel
Stor marg.	Varje etikett skrivs ut, och lämnar en marginal på 23,9 mm vid varje ände.	
Liten marg.	En marginal på 22,5 mm skrivs ut först, och sedan skrivs varje etikett ut, och lämnar en marginal på 4 mm före och efter texten.	

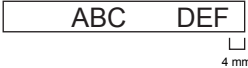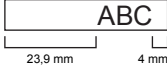Inställning	Beskrivning	Exempel
Kedja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj den här inställningen vid utskrift av flera etiketter med minimala marginaler.</li> <li>• Mata tapen innan du använder kniven. Annars kan en del av texten klippas av. Försök inte att dra i tapen eftersom detta kan skada tapekassetten.</li> <li>• En marginal på 22,5 mm skrivs ut först, och sedan skrivs varje etikett ut, och lämnar en marginal på 4 mm före och efter texten.</li> </ul>	
Inget klipp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj den här inställningen om du skriver ut flera kopior av en etikett eller när du använder tygtape eller andra specialtaper som inte går att klippa av med tapeklipparen i P-touch.</li> <li>• Mata tapen innan du använder kniven. Annars kan en del av texten klippas av. Försök inte att dra i tapen eftersom detta kan skada tapekassetten.</li> <li>• När du använder specialtaper som inte går att klippa av med tapeklipparen i P-touch tar du bort tapekassetten från P-touch och använder en sax för att klippa tapen.</li> </ul>	

Inställning	Beskrivning	Exempel
Specialtape	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välj den här inställningen vid användning av specialtape.</li> <li>När du använder tygtape eller krympslang, ställ in [Klipp-alt.] på [Specialtape] innan du skriver ut. Efter utskrift tar du ut tapekassetten ur P-touch och klipper av tapen med hjälp av en sax.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>När flera kopior skrivs ut en gång:            </li> <li>När en etikett skrivs ut två gånger:            <ol style="list-style-type: none"> <li>1:a utskriften</li> <li>2:a utskriften</li> </ol> </li> </ul>

## OBS

- Om klippalternativet ställts in på [Inget klipp] eller [Kedja] stoppas utskriften mitt på utskriftsområdet efter att den sista etiketten skrivits ut. När [OK att mata?] visas trycker du på (OK) eller (←) för att mata ut tapen. Tryck på (Esc) för att återgå till textinmatningsskärmen.
- När klippalternativet är inställt på [Stor marg.], [Liten marg.], [Kedja], visas efter utskrift meddelandet [Klipp av tapen eller fortsatt med Enter.] och P-touch ställs i klippausläge. Genom att trycka på spaken för tapeklipparen kan du klippa av tapen vid den position som du ställde in med [Klipp-alt.].

## Justera etikettlängden

När tapekassetten kommer till slutet, kan den utskrivna längden bli mindre exakt.

I så fall kan du justera etikettlängden.

(▲) → ◀▶ [Inställningar] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Justering] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Etikettlängd] → (OK) eller (←) → ◀▶ [-5-+5] → (OK) eller (←).



**OBS**

Om du justerar etikettlängden med 1 nivå ökar den totala etikettlängden med cirka 1 %.










**Skryva ut från etikettsamlingen****■ Skryva ut en etikett från etikettsamlingen som lagrats i P-touch**

() → /▶ [Etikettsamling] → (OK) eller () → ▲/▼ Välj en kategori → (OK) eller () → ▲/▼ Välj en etikett → (OK) eller () → ▲/▼ [Språk] → (OK) eller () → ▲/▼ [Kroatiska/Tjeckiska/Danska/Nederländska/Engelska (UK)/Finska/Franska/Tyska/Ungerska/Italienska/Norska/Poliska/Portugisiska/Rumänska/Slovakiska/Slovenska/Spanska (Spaen)/Svenska/Turkiska] → (OK) eller () → Kontrollera etikettbilden → (OK) → ▲/▼ [Skryva ut] → (OK) eller () → ▲/▼ Välj antalet kopior → () (OK) eller ().

**OBS**

Endast 12 eller 18 mm tape kan användas för Etikettsamling.

**Etikettsamlingslista**

Kategori	Etikett
Filer	<p><b>Avslutad</b>   <b>Väntar</b> </p> <p><b>Personlig</b>  <b>Prospekt</b>  <b>Att göra</b> </p>
Kontorsskyltar	<p><b>Tystnad</b> </p> <p><b>Endast för internt bruk</b> </p> <p> <b>stäng av mobiltelefonen</b></p> <p><b>Endast auktoriserad personal</b>  <b>Använd den andra dörren</b></p>

Kategori	Etikett
Kommunikation	     
Obs!	    
Detaljhandel	    

\* Etiketter visas endast i illustrerande syfte.

### ■ Hämta en ny etikettsamlingskategori

Med hjälp av P-touch Update Software kan du hämta ytterligare etikettsamlingskategorier till din P-touch.

Hämta de senaste etikettsamlingskategorierna från Brother Solutions Center på: [support.brother.com](http://support.brother.com)

# ANVÄNDA FILMINNET

## Spara etikettfiler

Upp till 50 etiketter kan sparas och hämtas för utskrift vid ett senare tillfälle. Maximalt 280 tecken kan sparas per fil. Lagrade etiketter kan även redigeras och skrivas över.

Skriv text och formatera etiketten → (🖨️) → ▲/▼ Välj en fil → (OK) eller (↩️).

## Skriva ut, öppna eller ta bort en sparad etikett

### ■ [Skriv ut]

(🔍) → ◀/▶ [Arkiv] → (OK) eller (↩️) → ▲/▼ Välj en fil → (OK) eller (↩️) → ▲/▼ [Skriv ut] → (OK) eller (↩️) → ▲/▼ Välj antalet kopior → (📄), (OK) eller (↩️).

### OBS

För att skriva ut en sparad etikett från filvalskärmen, väljer du en etikett med hjälp av ▲ eller ▼ och trycker sedan på (📄).

### ■ [Öppna]

(🔍) → ◀/▶ [Arkiv] → (OK) eller (↩️) → ▲/▼ Välj en fil → (OK) eller (↩️) → ▲/▼ [Öppna] → (OK) eller (↩️).

### OBS

Om meddelandet [Vill du ta bort ändringarna och öppna den sparade etiketten?] visas har du angett text på textinmatningsskärmen. Tryck på (OK) eller (↩️) för att rensa den inmatade texten och öppna den sparade etiketten. Tryck på (Esc) för att avbryta öppnandet av en sparad etikett och återgå till den föregående skärmen.

### ■ [Radera]

(🔍) → ◀/▶ [Arkiv] → (OK) eller (↩️) → ▲/▼ Välj en fil → (OK) eller (↩️) → ▲/▼ [Radera] → (OK) eller (↩️) → Meddelandet visas → (OK) eller (↩️).

### OBS
















För att ta bort en sparad etikett från filvalskärmen, väljer du en etikett med hjälp av ▲ eller ▼ och trycker sedan på (🗑️).

# ÅTERSTÄLLNING OCH UNDERHÅLL AV P-TOUCH

## Återställa P-touch

Om du vill rensa alla sparade etikettfiler eller om P-touch-skrivaren inte fungerar korrekt kan du återställa P-touch-skrivarens interna minne.

### ■ Återställa data med hemknappen

() → /  [Inställningar] → () eller () → /  [Återställ] → ()  
eller () → /  Välj återställningsmetod → () eller () → Ett bekräftelsemeddelande visas → () eller ()

### OBS

När du väljer [Återställ alla inställn.] eller [Fabriksinställningar] som återställningsmetod, blir du ombedd att ange ett standardspråk i slutet av återställningsproceduren.

Värde	Detaljer
Återställ alla inställn.	Nedladdade etiketter raderas INTE. Innehållet i filminnet raderas heller INTE. Andra data rensas och alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.
Ta bort allt innehåll	Nedladdade etiketter raderas. Innehållet i filminnet raderas också. Annan data rensas INTE och inställningarna återställs INTE.
Fabriksinställningar	Alla etiketter och anpassade inställningar återställs till fabriksinställningarna.

### ■ Återställa data till fabriksinställningarna med tangentbordet på P-touch

### OBS

- All text, formatinställningar, alternativinställningar och sparade etikettfiler rensas när du återställer P-touch. Inställningar för språk och enhet rensas också.
- Du ombeds att ange standardspråk i slutet av återställningsproceduren. Mer information finns i "Ställa in språk och enhet" på sidan 12.

### **Så här återställer du alla etiketter och anpassade inställningar:**

Stäng av P-touch-skrivaren. Håll ned (⏏) och (⏏).

Medan du håller ned (⏏) och (⏏), trycker du en gång på (⏏) och släpper sedan (⏏) och (⏏).

### **OBS**

---

Släpp (⏏) innan du släpper de andra knapparna.

---

### **Så här återställer du de anpassade inställningarna:**

(Hämtade etikettsamlingar och innehållet i filminnet återställs inte.)

Stäng av P-touch-skrivaren. Håll ned (⏏) och (R). Medan du håller ned (⏏) och (R), trycker du en gång på (⏏) och släpper sedan (⏏) och (R).

### **OBS**

---

Släpp (⏏) innan du släpper de andra knapparna.

---

## **Underhåll**

### **OBS**

---

Ta alltid ut batterierna och koppla ur nätadaptern innan du rengör P-touch.

---

### **■ Rengöring av enheten**

Torka bort damm och märken på huvudenheten med en mjuk och torr trasa.

Använd en lätt fuktad trasa på märken som är svåra att ta bort.

### **OBS**


---

Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel. Dessa medel kan deformera höljet eller skada P-touch:s utseende.

---

### ■ Rengöring av skrivhuvudet

Streck eller tecken av dålig kvalitet på utskrifterna innebär vanligen att skrivhuvudet är smutsigt. Rengör skrivhuvudet med en bomullstops eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör.

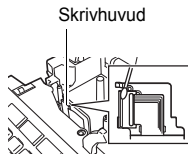


### OBS

---

- Rör inte vid skrivhuvudet direkt med dina bara händer.
  - Se instruktionerna för användning av rengöringskassetten för skrivhuvudet så att du vet hur du använder den.
- 

### ■ Rengöring av tapeklipparen

Klisterrester kan ansamlas på knivbladet efter upprepad användning, vilket gör bladet slött och kan orsaka att tapen fastnar i kniven.

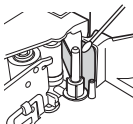

### OBS


---

- Torka av knivbladet cirka en gång per år, med en bomullstops fuktad med isopropylalkohol.
  - Rör inte vid knivbladet direkt med dina bara händer.
-

# FELSÖKNING

## Vad du gör när...

Problem	Lösning
Skärmen "fryser", eller P-touch inte svarar normalt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se "Återställa P-touch" på sidan 41 och återställ det interna minnet till de ursprungliga inställningarna. Om det inte hjälper att återställa P-touch kopplar du ur nätadaptern och tar ut batterierna i mer än 10 minuter.</li></ul>
Skärmen är tom även sedan strömmen slagits till.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att batterierna är rätt installerade och att nätadaptern avsedd för din P-touch har anslutits på rätt sätt. Kontrollera att det uppladdningsbara batteriet är fulladdat.</li></ul>
LCD-skärmens meddelanden visas på ett utländskt språk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• I "Ställa in språk och enhet" på sidan 12 ser du hur du väljer önskat språk.</li></ul>
Etiketten skrivs inte ut efter att du har tryckt på tangenten Skriv ut.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att texten matats in och att tapekassetten är installerad på rätt sätt, med tillräckligt mycket tape kvar.</li><li>• Om tapen skrynklas klipper du av den skrynklade delen och matar tapen genom tapeutmatningsöppningen.</li><li>• Om tapen har fastnat tar du bort tapekassetten och drar sedan ut tapen som fastnat, och klipper av den. Kontrollera att tapeändan kommer fram igenom styrskenan innan du sätter tapekassetten på plats igen.</li></ul>
Etiketten skrivs inte ut på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ta bort tapekassetten och installera den igen genom att trycka ned ordentligt tills den klickar på plats.</li><li>• Om skrivhuvudet är smutsigt rengör du det med en bomullstopps eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör.</li></ul>
Färgbandet separeras från färgvalsen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om färgbandet är trasigt ska du byta ut tapekassetten. Annars lämnar du tapen oklippt, tar bort tapekassetten och lindar sedan upp det lösa färgbandet på spolen enligt bilden.</li></ul>
P-touch stoppar under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt tapekassett om det finns ränder på tapen, eftersom detta indikerar att du har nått slutet av tapen.</li><li>• Byt alla batterier eller anslut nätadaptern direkt till P-touch.</li></ul>
Etikettfiler som sparats tidigare saknas nu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alla filer som lagrats i det interna minnet raderas om batterierna är svaga eller om nätadaptern kopplas ifrån i mer än två minuter.</li></ul>

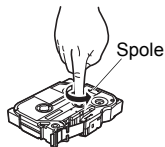

Problem	Lösning
<b>Återkommande problem med att tape fastnar i skrivaren på ett sätt som är svårt att åtgärda.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakta Brothers kundservice.</li> </ul>
<b>Jag kan inte versionsnumret för firmware för P-touch.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kan kontrollera versionsnumret och annan information om firmware genom att trycka på följande knappar.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på (⊕).</li> <li>2. Välj [Inställningar] med ◀ eller ▶ och tryck sedan på (OK) eller (←).</li> <li>3. Välj [Versionsinformation] med ▲ eller ▼ och tryck sedan på (OK) eller (←).</li> </ol> </li> </ul>

## När ett felmeddelande visas på displayen

Om ett felmeddelande visas på skärmen följer du anvisningarna nedan:

Meddelande	Orsak/åtgärd
<b>Kontrollera antalet siffror som angetts</b>	Antalet siffror som angetts som streckodsdata stämmer inte överens med antalet siffror som ställts in i streckodsparametrarna. Ange rätt antal siffror.
<b>Fel på klippenhet!</b>	Tapeklipparen var stängd när du försökte skriva ut eller mata tape. Stäng av P-touch, och slå på den igen innan du fortsätter. Om tape snärjt sig i kniven tar du bort tapen.
<b>Etiketten för lång!</b>	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än 1 meter. Redigera texten så att längden på etiketten är mindre än 1 meter.
<b>Text för lång!</b>	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än längdinställningen. Redigera texten så att den passar inom den inställda längden eller ändra längdinställningen.
<b>Funktionsfel XX!</b>	Kontakta Brothers kundservice.



## Specifikationer

Objekt	Specifikation
Dimensioner	Ca 188 (B) x 177 (D) x 72 (H) mm
Vikt	Ca 740 g (utan batterier och tapekassett)
Strömförsörjning	Sex alkaliska AA-batterier (LR6), sex AA Ni-MH-batterier (HR6) <sup>*1</sup> , nätadapter (AD-E001)
Skärm	320 x 120 punkter
Utskriftshöjd	Högst 15,8 mm (vid användning av 18 mm tape) <sup>*2</sup>
Utskriftshastighet	Max: cirka 20 mm/sek Verklig utskriftshastighet beror på förhållandena
Tapekassett	Standard TZe tapekassett (bredder på 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm och 18 mm)
Antal rader	18 mm tape: 1-5 rader; 12 mm tape: 1-3 rader; 9 mm tape: 1-2 rader; 6 mm tape: 1-2 rader; 3,5 mm tape: 1 rad
Minnesbuffertstorlek	Max. 2 800 tecken
Fillagring	Max. 50 filer
Automatisk avstängning	Batteri: 5 min. <sup>*3</sup> , nätadapter: 8 timmar
Drifttemperatur/ luftfuktighet	10-35 °C/20-80 % luftfuktighet (utan kondensering) Maximal våt temperatur: 27 °C

\*1 Besök oss på [support.brother.com](http://support.brother.com) för den senaste informationen om rekommenderade batterier.

\*2 Den verkliga teckenstorleken kan vara mindre än maximal utskriftshöjd.

\*3 Endast vid användning av P-touch. 1 timme vid anslutning till en dator.

## Systemkrav

OS	Windows®	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 8.1
	Macintosh	OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x
Hårddisk	Windows®	Diskutrymme: 70 MB eller mer
	Macintosh	Diskutrymme: 500 MB eller mer
Minne	Windows®	Windows Vista®: 512 MB eller mer Windows® 7: 1 GB eller mer (32-bitars) eller 2 GB eller mer (64-bitars) Windows® 8/Windows® 8.1: 1 GB eller mer (32-bitars) eller 2 GB eller mer (64-bitars)
	Macintosh	OS X 10.7.5: 2 GB eller mer OS X 10.8.x: 2 GB eller mer OS X 10.9.x: 2 GB eller mer
Bildskärm	Windows®	SVGA, high colour eller högre upplösning
	Macintosh	256 färger eller mer

På Brother Solutions Center ([support.brother.com](http://support.brother.com)) finns den senaste informationen om kompatibla operativsystem.

### Kontaktinformation

Kontaktuppgifterna kan variera för olika länder.  
Se webbplatsen på [www.brother.eu](http://www.brother.eu)

**brother**

D0130D001

