

P-touch

D210  
Bruksanvisning  
Svenska

Med din nya Brother P-touch-etikettskrivare kan du skapa många typer av anpassade, självhäftande etiketter. Etikettskrivaren använder Brother "TZe"-tape med en bredd från 3,5 till 12 mm. "TZe"-tapekassetter är tillgängliga i många färger och storlekar. Gå till [www.brother.com](http://www.brother.com) om du vill ha en komplett lista med kompatibel tape för skrivaren.

Läs igenom bruksanvisning noga innan du börjar och förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida behov.



D011UT001

## Säkerhetsföreskrifter

**⚠ VARNING** Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller svåra personskador.

**Följ dessa riktlinjer för att undvika risk för brand, brännskador, personskada, elektriska stötar, sprickor, överhettning, onormal lukt eller rök.**

- Använd endast angiven spänning och rekommenderad nätadapter (AD-24ES) för etikettskrivaren P-touch för att förhindra skador eller driftstörning.
- Rör inte vid P-touch etikettskrivare under åskväder.
- Använd inte P-touch-etikettskrivaren/nätadaptern på platser med hög luftfuktighet (t.ex. badrum).
- Överbelasta inte nätadaptersladden.
- Undvik skador på nätadaptersladden och stickkontakten och placera inga tunga föremål på dem. Bøj eller dra inte i nätadaptersladden med kraft. Håll alltid i nätadaptern när du drar ut den ur eluttaget.
- Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Använd inte eluttag som sitter löst.
- Utsätt inte P-touch-etikettskrivaren/nätadaptern/stickkontakten/batterierna för väta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller spilla vätska på dem.
- Om du får vätska som läckt ut från batterierna i ögonen kan den orsaka bestående ögonskador. Skölj därför omedelbart ögonen med stora mängder rent vatten och uppsök sedan läkarvård.
- Montera inte isär eller modifiera P-touch etikettskrivaren/nätadaptern/batterierna.
- Låt inte metallföremål samtidigt komma i kontakt med batteriets plus- och minuspoler.
- Använd inte vassa föremål såsom pincetter eller pennor av metall när du byter batterier.
- Kasta inte batterierna i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.
- Koppla omedelbart ur nätadaptern, avlägsna batterierna och sluta använda P-touch-etikettskrivaren om du upptäcker en onormal lukt, värme, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt när den används eller förvaras.
- Använd inte skadade eller läckande batterier eftersom det medför risk för att få batterivätska på händerna.
- Använd inte deformerade eller läckande batterier eller ett batteri vars etikett är skadad eftersom det kan ge upphov till alltför stor värmeutveckling.

**⚠ VAR FÖRSIKTIG** Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador.

**Följ dessa riktlinjer för att undvika personskador, vätskeläckage, brännskador eller värmeutveckling.**

- Förvara P-touch-etikettskrivaren utom räckhåll för barn när den inte används. Se dessutom till att inte barn stoppar P-touch-etikettskrivarens delar eller etiketterna i munnen. Uppsök läkare om barnet verkar ha svält något.
- Rör inte vid metalldelarna i närheten av skrivhuvudet direkt efter utskriften.
- Rör inte vid knivbladet.
- Om du får batterivätska på huden eller kläderna bör du omedelbart skölja av med rent vatten.
- Avlägsna batterierna och koppla bort nätadaptern när du inte planerar att använda P-touch etikettskrivaren.
- Använd inte några andra batterier än de som anges i specifikationen. Undvik att kombinera gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika tillverkare eller av olika modeller. Använd aldrig batterier med omkastade plus- och minuspoler.
- Tappa eller slå inte på din P-touch etikettskrivare/nätadapter.
- Tryck inte på LCD-displayen.
- Stoppa inte in fingrarna i P-touch-etikettskrivaren när du stänger kassetluckan.
- Innan du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier bör du alltid noggrant läsa igenom instruktionerna för batterierna och batteriladdaren, och se till att använda dem på ett korrekt sätt.
- Om du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier ska du alltid ladda batterierna med den därför avsedda batteriladdaren innan du börjar använda dem. Det går inte att använda nätadaptern (AD-24ES) för att ladda upp uppladdningsbara Ni-MH-batterier.

## Allmänna försiktighetsåtgärder

- Beroende på plats, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra objekt. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet.
- Använd INTE P-touch etikettskrivaren på något annat sätt eller för något annat ändamål än de som beskrivs i bruksanvisningen. Det kan leda till olycksfall eller skada P-touch-etikettskrivaren.
- Använd endast Brother TZe-tape i P-touch etikettskrivaren. Använd endast tape som är märkt med **TZe**.
- Använd endast en mjuk, torr trasa för att rengöra etikettskrivaren. Använd aldrig alkohol eller andra organiska lösningsmedel.

- Använd en mjuk, luddfri trasa för att rengöra skrivhuvudet. Rör aldrig skrivhuvudet direkt med händerna.
- För inte in några främmande föremål i tapeutmatningsöppningen, nätadapterkontakten, batteriutrymmet o.s.v.
- Placera inte P-touch etikettskrivaren/batterierna/nätadaptern i direkt solljus eller regn, nära värmekällor eller andra varma apparater, eller på en plats som är exponerad för mycket höga eller låga temperaturer (t.ex. på instrumentbrådan eller längst bak i bilen), i hög fuktighet eller i dammiga lokaler.
- Tryck inte för hårt på spaken till tapeklipparen.
- Försök inte att skriva ut om kassetten är tom, eftersom det skadar skrivhuvudet.
- Dra inte i tapen när du skriver eller matar ut eftersom det skadar både tapen och P-touch-etikettskrivaren.
- Alla data som lagrats i minnet förloras vid driftstörning eller reparation av P-touch etikettskrivaren, eller om batteriet laddas ut helt.
- P-touch etikettskrivare har ingen laddningsfunktion för uppladdningsbara batterier.
- Den utskrivna texten kan skilja sig från texten som visas på LCD-displayen.
- Längden på den utskrivna etiketten kan skilja sig från den etikettlängd som visas.
- Skärmen skyddas med en genomskinlig skyddsplast under tillverkning och leverans. Ta bort skyddsplasten innan du börjar använda etikettskrivaren.
- När strömmen varit frånkopplad i mer än tre minuter rensas all text, alla formatinställningar och alla textiler bort från minnet.

## Försäkran om överensstämmelse (endast Europa/Turkiet)

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter i EU.

Försäkran om överensstämmelse (DoC) kan hämtas från Brother Solutions Center.  
Gå till <http://support.brother.com/> och:


- välj "Europe"
- välj land
- välj "Manualer"
- välj din modell
- välj "Konformitetsförklaring"
- klicka på "Ladda ner"

Du kan nu spara konformitetsförklaringen som en PDF-fil.


## 1 KOMMA IGÅNG

## Strömförsörjning och tapekassett


1

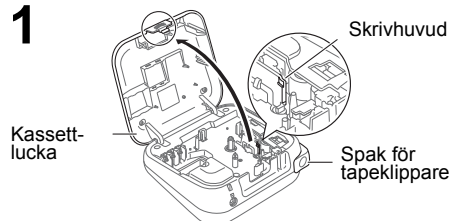


2

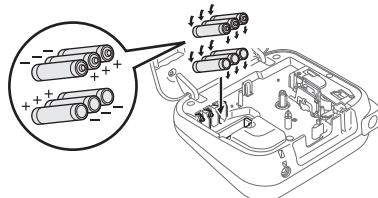

3

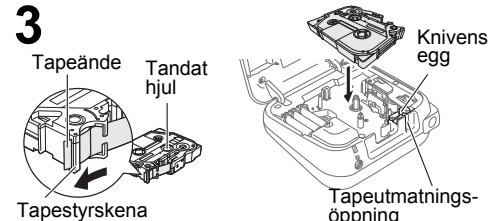

4

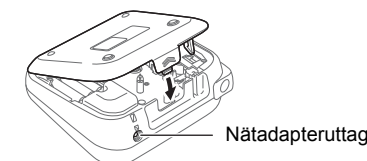

**Öppna kassetluckan genom att trycka på angivet ställe på maskinens ovansida.**

- Om en tapekassett redan installerats tar du bort den genom att dra den rakt uppåt. Om du redan har satt i batterier tar du bort dem.
- Strömmen måste vara avstängd när du ersätter batterier eller tapekassetter.

**Sätt i sex nya AAA alkaliska batterier (LR03) eller fullständigt laddade Ni-MH-batterier(HR03) och se till att polerna är riktade åt rätt håll.**

- Vid användning av alkaliska batterier:  
Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, mot helt nya.
- Vid användning av Ni-MH-batterier:  
Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, mot helt uppladdade.

**Sätt in en tapekassett och se till att den låser fast.**

- Änden av tapen måste matas ut under tapestyrskena.
- Använd endast Brother TZe-tape i den här skrivaren.


**Stäng kassetluckan ordentligt och se till att den låser fast.**

## OBS

Vid användning av nätadapter (AD-24ES)

1. Sätt i stickkontakten på nätadaptersladden i nätadapteruttaget på skrivarens ovansida.
2. Sätt in stickkontakten i ett eluttag i närheten. För säkerhetskopiering av minne rekommenderar vi att du använder alkaliska AAA-batterier (LR03) eller Ni-MH-batterier (HR03) tillsammans när du använder nätadaptern.

## LCD-display och tangentbord

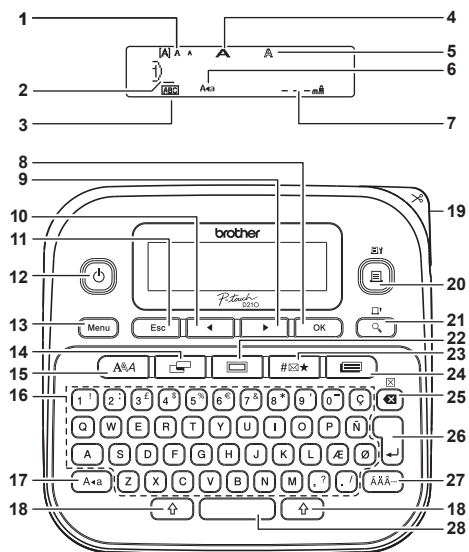

Standardinställningen är [Engelska].

1. Storlek
2. Markör
3. Understr/Ram
4. Bredd
5. Stil
6. Skiftläs
7. Etikettlängd  
Om du har valt en viss etikettlängd visas även .
8. OK-knapp
9. Markörtangent: Höger (används tillsammans med tangenten Skift för att gå till slutet av texten)
10. Markörtangent: Vänster (används tillsammans med tangenten Skift för att gå till början av texten)
11. Tangenten Esc
12. Tangenten På/Av
13. Tangenten Meny
14. Etikettangent
15. Teckensnittstangent
16. Teckentangent
17. Skiftlästangent
18. Skifttangent
19. Spak för tapeklippare
20. Tangenten Skriv ut
21. Tangenten Förhandsvisa
22. Tangenten Ram
23. Tangenten Symbol
24. Tangenten Mallbibliotek
25. Tangenten Backsteg
26. Tangenten Enter
27. Accenttangenten
28. Mellanslagstangenten

## Förpackningens innehåll

P-touch  
Tapekassett  
Bruksanvisning

### ⚠ OBS

- LCD-displayen kan visa en rad med 15 tecken, men du kan skriva en text som innehåller upp till 80 tecken.
- Tryck på mellanslagstangenten om du vill gå tillbaka till standardalternativet när du väljer inställningar.
- Om du trycker på tangenten Förhandsgranskning visas en genererad bild av etiketten och utseendet kan skilja sig från etiketten som skrivs ut.
- Etikettlängden som visas på LCD-displayen kan skilja sig något från den faktiska etikettlängden vid utskrift.

## Specifikationer

**Mått:** Ca 157 (b) x 150 (d) x 68 (h) mm  
(B x D x H)

**Vikt:** Cirka 490 g  
(utan batterier och tapekassett)

**Strömförsörjning:** Sex alkaliska AAA-batterier (LR03)  
Sex AAA Ni-MH-batterier (HR03)\*<sup>1</sup>  
Nätadapter (AD-24ES)

**Tapekassett:** Brother TZe-tape (bredd)  
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

\*<sup>1</sup> Gå till Brother Solutions Center på <http://support.brother.com> för att se den senaste informationen om rekommenderade batterier.

## Första installationen


**1 Slå på apparaten.**  
Sätt i sex AAA-batterier eller anslut nätadaptern (AD-24ES) och tryck sedan på .

**2 Ställ in språket.**



**3 Ställ in måttenhet.**

Standardinställningen är [mm].




### ⚠ OBS

- Skrivaren stängs av automatiskt om inga tangenter trycks ned på fem minuter.
- Tryck på om du vill avbryta en åtgärd.
- När du har tryckt på visas Accepterat i ungefär en sekund.

## Justering av LCD-kontrast

Den här funktionen gör så att du kan ställa in ljusstyrkan för LCD-displayen. Du kan välja mellan fem nivåer för ljusstyrka.  
Standardinställningen är [0].



- Om du vill ändra tillbaka till standardinställningen kan du trycka på mellanslagstangenten.
- När du har tryckt på visas Accepterat i ungefär en sekund.

## Tillbehör

**Tapekassetter:** Gå till Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/> om du vill ha mer information om förbrukningsmaterial.


**Nätadapter:** AD-24ES

**Klippenhet:** TC-4 (utbytesdel).

Om knivbladet blir slött efter många användningar och det inte går att klippa tapen rent, bör du ersätta det med en ny klippenhet (artikelkod TC-4) som du kan köpa från en Brother-återförsäljare.

### ► Byta klippenheten

1. Dra ut klippenhetens två delar (grön) i pilarnas riktning som visas i bilden.

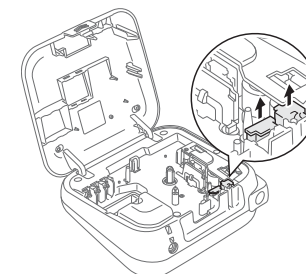

2. Installera en ny klippenhet. Tryck på enheten tills den låser fast.


### ⚠ VARNING

Rör inte vid knivbladet med fingrarna.

## 2 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

### Mata in text

#### ► Växla mellan versaler/gemener

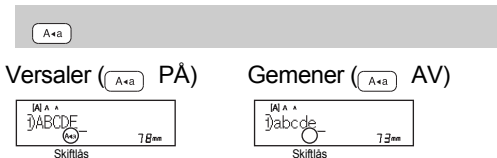

#### ► Skapa tvåradiga etiketter

Flytta markören till den plats där du vill starta den nya raden och tryck på . Använd antingen 9 eller 12 mm bred tape för tvåradig utskrift.



#### ● OBS


- Retursymbolen () visas om du trycker på tangenten Enter.

#### ► Ange tabb



- visas om du infogar en tabulator i texten.
- Maximalt antal tabulatorer för en etikett är 80 (utan text). Om du anger en bokstav kan du ange 79 tabulatorer.

#### ► Ändra tabblängd




- Du kan trycka på mellanslagstangenten om du vill ändra tillbaka till standardinställningen. Standardinställningen är [Auto].
- När du har tryckt på visas Accepterat i ungefär en sekund.

#### ► Inmatning av accenttecken



- Se tabellen med accenttecken i det bifogade bladet.
- Tryck på om du vill avbryta en åtgärd.
- Ordningen som accenttecknen visas i skiljer sig åt beroende på vilket LCD-språk du har valt.

#### ► Ändra etikettlängd



#### ● OBS

- När etiketten är utskriven kan du klippa längs de utskrivna punkterna (:) med sax så att etikettlängden motsvarar det som visas på LCD-displayen.
- Om du har valt en viss etikettlängd visas också på LCD-displayen.
- Du kan trycka på mellanslagstangenten om du vill använda [Auto].
- Du kan trycka på mellanslagstangenten om du vill ändra tillbaka till standardinställningen.
- När du har tryckt på visas Accepterat i ungefär en sekund.

#### ► Radera

Tryck på om du vill radera enskilda bokstäver. Så här tar du bort all text och alla inställningar:



Så här tar du bort endast text:




#### ● OBS

- Radera all text och alla inställningar eller endast texten genom att trycka på → [Radera] → [Ttxt&Format]/[Endast text]
- När du har tryckt på visas Accepterat i ungefär en sekund.

### Skriva ut etiketter


#### ► Förhandsgranskning

Du kan förhandsgranska texten innan du skriver ut.

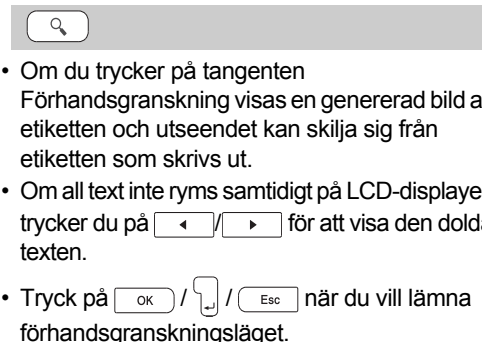

- Om du trycker på tangenten Förhandsgranskning visas en genererad bild av etiketten och utseendet kan skilja sig från etiketten som skrivs ut.
- Om all text inte ryms samtidigt på LCD-displayen trycker du på / för att visa den dolda texten.
- Tryck på / / när du vill lämna förhandsgranskningsläget.

#### ► Matning (tapematning)



- Den här funktionen matar cirka 25 mm tom tape.

#### ► Utskrift



- Om du bara vill skriva ut en kopia av etiketten trycker du på utan att ange antalet kopior.
- Du kan skriva ut upp till nio kopior av varje etikett.
- Tryck på en siffertangent om du vill ange antalet kopior.
- Klipp etiketten genom att trycka in spaken till tapeklipparen i maskinens övre högra hörn efter att meddelandet Skär av visas.
- Rör inte tapeklipparspaken medan meddelandet Vänta visas eftersom det kan skada tapen.
- Ta bort underpapperet genom att vika etiketten på längden med texten inåt, så att underpapperets invändiga kanter syns. Avlägsna underpapperet en bit i taget och applicera.

#### ► Använda utskriftsalternativ ( + )

##### [Numrering]

Med hjälp av autonummering kan du skriva ut upp till nio etiketter åt gången. Antalet etiketter som du kan skriva ut åt gången varierar beroende på det ursprungliga numret.


**Exempel:** Så här skriver du kopior av en etikett som innehåller ett serienummer (0123, 0124 och 0125):



- Markera alltid den högsta siffran när du ska öka.

##### [Spegelvänd]

**Exempel:** Om du vill använda spegelvänd utskrift för "J.SMITH" anger du "J.SMITH" och följer instruktionerna:




J`SMITH

- Använd genomskinlig tape tillsammans med [Spegelvänd] så att etiketterna kan läsas som avsett från motsatta sidan när de fästs på glas, fönster eller andra genomskinliga ytor.


## Skriver ut etiketter (fortsättning)

### ► Ställa in marginaler ( )



#### [Full]/[Halv]/[Smal]

Ställer in lika stora marginaler på båda sidor av texten.




#### [Kedjeutskrift]

Gör det möjligt att skriva ut flera etiketter med minimala marginaler.

1. Ange texten.
2. Tryck på . Därefter visas [Kopior: ].
3. Ställ in antalet kopior genom att trycka på / eller ange ett antal med sifvertangenterna.
4. Tryck på . Utskriften startar och sedan visas meddelandet "OK att mata?".
5. Tryck på [Esc] om du vill ange mer text.
6. Ta bort texten, ange texten för nästa etikett och tryck på .
7. När meddelandet "OK att mata?" visas när den sista etiketten har skrivits ut trycker du på .
8. När tapen har matats fram trycker du på tapeklipparspaken för att skära av etiketterna.

#### ● OBS

- När [Kedjeutskrift] är inställt måste tapen matas innan klipparen används, annars kanske delar av texten klippas av.
- Om [Halv] eller [Smal] är inställt är den etikettlängd som visas längden från de utskrivna punkterna (:) till etikettens ände. Klipp längs de utskrivna punkterna (:) med sax.

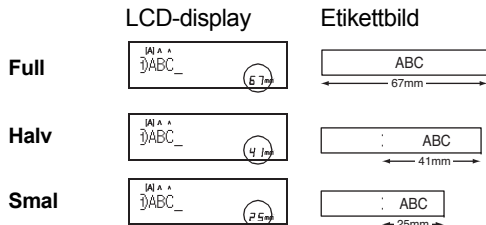


- Ställ in marginalen på [Smal] om du vill skriva ut fler än en kopia av en etikett med minimal marginal.
- Dra inte i tapen eftersom det kan skada tapekassetten.
- När du har tryckt på [OK] visas Accepterat i ungefär en sekund.

## Spara etikettfiler

Upp till 30 etiketter kan sparas och hämtas för utskrift vid ett senare tillfälle. Högst 80 tecken går att spara per fil och som mest kan 2400 tecken sparas i enhetens minne. Du kan också redigera och skriva över de lagrade etiketterna.


### ► Spara



### ► Skriv ut



### ► Öppna



#### ● OBS


- Om du försöker spara en etikett på en plats där det redan finns en etikett med det numret visas meddelandet "Skriva över?". Spara den nya etiketten genom att trycka på . Avbryt genom att trycka på [Esc].
- Du måste ange text innan du kan spara.
- När du har tryckt på [OK] visas Accepterat i ungefär en sekund.

## 3 ANVÄNDA MALLAR

### Textetikett

Med hjälp av den här funktionen kan du skapa olika etiketter med inbyggda mallar. Se tabellen med textetikettmallar i det bifogade bladet.


- Exempel 1:  [En mall med upprepad grafik]

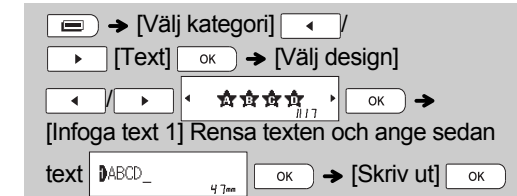

- Om du vill använda två olika teckensnitt för en etikett kan du välja bland en av tre ytterligare textetikettmallar (exemplen 2-4).

- Exempel 2:  [En mall med två teckensnitt]



- Exempel 3:  [Mall med två teckensnitt och en ram]
- Se anvisningarna i Exempel 2.

- Exempel 4:  [Mall med två teckensnitt på två rader]
- Se anvisningarna i Exempel 2.

### Mönsteretikett

Med den här funktionen kan du skapa unika etiketter genom att använda inbyggda mallar. Se tabellen med mönsteretikettmallar i det bifogade bladet. Du kan inte ange text när du använder mönsteretikettmallar.

Exempel: 



#### ● OBS

#### ► För textetikettmallar

- Du kan inte använda Ställ in et.lä. när du skriver ut textetikettmallar.
- Du kan rensa texten genom att flytta markören till höger om texten du vill ta bort och trycka på .
- Rensa all text genom att trycka på och . När "Rensa allt" visas trycker du på [OK] för att rensa. Avbryt genom att trycka på [Esc].
- Om du vill förhandsgranska etiketter trycker du på tangenten Förhandsgranskning när [Skriv ut] visas på LCD-displayen.
- Funktionen för att skriva ut med flera kopior är inaktiverad när du använder textetikettmallar.

#### ► För mönsteretikettmallar

- Tryck på mellanslag om du vill återgå till fabriksinställningen för läget Etikettlängd. Fabriksinställningen är [100 mm].
- Du kan inte använda funktionen för förhandsgranskning när du använder mönsteretikettmallar.

#### ► För textetikett- och mönsteretikettmallar

- Dessa mallar är endast tillgängliga vid användning av 12 mm breda tapekassetter.
- Det går inte att redigera mallarna.
- Gör något av följande om du vill avsluta mallar och gå tillbaka till textinmatningsfönstret:
  - a) Tryck på [Esc].
  - b) Tryck på / om du vill välja [Avsluta] och tryck sedan på [OK] när "Skriv ut" visas.
- Du kan inte spara etiketter som har skapats med mallar i minnet.
- När du går till textetikett- eller mönsteretikettmallar finns den etikettlängd för mallar för textetiketter eller mönsteretiketter som du skrev ut senast sparad.
- "Skär av" visas på LCD-displayen i två sekunder efter att du tryckt på [OK].

## 4 FORMATTANGENTER

### Teckensnittstangent

1 Tryck på  om du vill ändra teckensnittsinställningar.

→  /  Välj ett alternativ

2 Tryck på  /  för att välja inställningar och tryck på .

Teckensnitt	<input type="button" value="A/A"/>	Helsinki	<input type="button" value="A 1"/>
		Brussels	<input type="button" value="A 1"/>
		US	<input type="button" value="A 1"/>
		Florida	<input type="button" value="A 1"/>
		Belgium	<input type="button" value="A 1"/>
		San Diego	<input type="button" value="A 1"/>
		Los Angeles	<input type="button" value="A 1"/>
		Calgary	<input type="button" value="A 1"/>
		Atlanta	<input type="button" value="A 1"/>
		Adams	<input type="button" value="A 1"/>
		Brunei	<input type="button" value="A 1"/>
		Istanbul	<input type="button" value="A 1"/>
		Sofia	<input type="button" value="A 1"/>
Germany	<input type="button" value="A 1"/>		
Storlek	<input type="button" value="A,A,A"/>	Stor	<input type="button" value="A"/>
		Medium	<input type="button" value="A"/>
		Liten	<input type="button" value="A"/>
Bredd	<input type="button" value="A A"/>	Normal	<input type="button" value="A"/>
		× 2	<input type="button" value="A"/>
		× 1/2	<input type="button" value="A"/>

Stil	<input type="button" value="A A"/>	Normal	<input type="button" value="A"/>
		Fet	<input type="button" value="A"/>
		Kontur	<input type="button" value="A"/>
		Skugga	<input type="button" value="A"/>
		Solid	<input type="button" value="A"/>
		Kursiv	<input type="button" value="A"/>
		K+Fet	<input type="button" value="A"/>
		K+Kontur	<input type="button" value="A"/>
		K+Skugga	<input type="button" value="A"/>
		Vertikal	<input type="button" value="A"/>
Just.	<input type="button" value="≡"/>	Väns.	<input type="button" value="≡"/>
		Mitten	<input type="button" value="≡"/>
		Höger	<input type="button" value="≡"/>
		Just.	<input type="button" value="≡"/>

#### OBS

- Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.
- Se tabellen med teckensnittsexempel i det bifogade bladet.
- När tecknen når en minsta storlek ändras det valda teckensnittet till ett anpassat teckensnitt som är baserat på stilen Helsinki så att texten kan skrivas ut på etiketter som är smala eller har flera rader.
- När du har tryckt på  visas Accepterat i ungefär en sekund.

### Tangenten Ram

Välj ramdesign genom att trycka på . Se tabellen med ramdesigner i det bifogade bladet.

→  /  [1] - [9] Välj en ram

#### OBS

- Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.
- Om  visas på höger sida på skärmen när du väljer en ram måste du använda 12 mm breda tapekassetter.
- Du kan välja en ramdesign genom att trycka på numret för den ramdesign som du vill använda (se tabellen med ramdesigner som ingår i det bifogade bladet).
- När du har tryckt på  visas Accepterat i ungefär en sekund.

### Tangenten Symbol

Tryck på  för att lägga till en symbol (se tabellen med symboler i det bifogade bladet).

→  /  [Tidigare\*/Standard/Piktogram]  →  /  Välj kategori  →  /  Välj en symbol

\*I Tidigare lagras upp till sju symboler som nyligen använts.

#### OBS

- Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.
- Om du väljer Tidigare kan du inte välja en kategori.
- Du kan även välja mellan kategorierna Standard och Piktogram genom att trycka på genvägstangenterna som beskrivs i det bifogade bladet.

#### ► Standard

Skiljetecken	<input type="button" value="□"/> (Mellanslags-tangent)	Grek. tecken	<input type="button" value="E"/>
Matematik	<input type="button" value="A"/>	Nummer 1	<input type="button" value="F"/>
Parenteser	<input type="button" value="B"/>	Nummer 2	<input type="button" value="G"/>
Pilar	<input type="button" value="C"/>	Nummer 3	<input type="button" value="H"/>
Enhet	<input type="button" value="D"/>	Form	<input type="button" value="I"/>

#### ► Piktogram

Skoj	<input type="button" value="□"/> (Mellanslags-tangent)	Kök	<input type="button" value="I"/>
Familj	<input type="button" value="A"/>	Trädgård	<input type="button" value="J"/>
Kläder	<input type="button" value="B"/>	Snickrande	<input type="button" value="K"/>
Fordon	<input type="button" value="C"/>	Skola	<input type="button" value="L"/>
Sport	<input type="button" value="D"/>	Kontor	<input type="button" value="M"/>
Djur	<input type="button" value="E"/>	Skyltar	<input type="button" value="N"/>
Astrologi	<input type="button" value="F"/>	Dataport/AV	<input type="button" value="O"/>
Aktivitet	<input type="button" value="G"/>	Elmärkning	<input type="button" value="P"/>
Mat	<input type="button" value="H"/>		

## Genvägar

Arkiv	Menu → 1 <sup>1</sup>
Tabb	Menu → 2 <sup>2</sup>
Enhet	Menu → 3 <sup>2</sup>
LCD-kontrast	Menu → 4 <sup>3</sup>
Radera	Menu → ☒
Språk	Menu → <input type="text"/> (Mellanslagstangent)


## Vanliga åtgärder

Radera	↑ → ☒
Mata	↑ → 🔍
Utskriftsalternativ	↑ → 📄


### ► Tips 1: Minska marginalen på utskrivna etiketter

Läs "Ställa in marginaler". Om du väljer alternativet Kedjeutskr kan marginalen reduceras maximalt när du skriver ut flera etiketter med olika text.

#### Smal



#### Kedjeutskr






### ► Tips 2: Om det är svårt att se LCD-displayen

Läs "Justering av LCD-kontrast" och ändra inställningen.

Se till att ta bort skyddsplasten som är placerad över LCD-displayen när produkten levereras.

## Återställa P-touch

Du kan återställa P-touch-etikettskrivaren om du vill återgå till fabriksinställningarna eller om skrivaren inte fungerar korrekt. All text, alla inställningar och lagrade filer försvinner.

**1 Stäng av P-touch-etikettskrivaren, håll  och  intryckta och tryck sedan på  för att slå på P-touch-etikettskrivaren igen.**

**2 Släpp först strömbrytaren och släpp sedan  och .**

P-touch etikettskrivaren slås på och det interna minnet har återställts.

### ⚠ Var försiktig

OM DU ANVÄNDER EN KOMBINATION AV OLIKA BATTERIER (Ni-MH OCH ALKALISKA), KAN DET RESULTERA I EN EXPLOSION. ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.


### ● OBS

#### Batterirekommendationer

- Ta ut batterierna om du inte tänker använda P-touch-etikettskrivaren under en längre tid.
- Kassera batterier på korrekt samlingsplats och inte i det vanliga hushållsavfallet. Följ alla tillämpliga lokala lagar och bestämmelser.
- När du förvarar eller kasserar batterier ska du linda in dem i t.ex. cellofantape för att förhindra kortslutning. (Se bilden nedan)











(Exempel på isolering av batteri)

1. Cellofantape
2. Alkaliskt eller Ni-MH-batteri












## Felsökning

### ► Felmeddelanden

Meddelande	Orsak/lösning
Låg batt.nivå!	Batterierna börjar bli helt urladdade. Om du använder alkaliska AAA-batterier: Byt till nya batterier. Om du använder Ni-MH-batterier: Ladda upp dem fullständigt.
Tomt batteri!	De installerade batterierna börjar bli urladdade och måste laddas för att fortsätta fungera.
Ogiltig!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det finns ingen text ovanför markören när du väljer [Numrering].</li> <li>• Ett ogiltigt tecken har valts för [Numrering].</li> <li>• Ett ogiltigt värde har valts för [Tabblängd] eller [Etikettlängd].</li> <li>• Ett ogiltigt värde har angetts som etikettlängd vid användning av mallar.</li> </ul>
Inga data!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inga data i minnet för att skriva ut en textfil.</li> <li>•  har tryckts ned men det finns ingen inmatad text.</li> <li>•  +  har tryckts ned men det finns ingen inmatad text.</li> <li>•  har tryckts ned men det finns ingen inmatad text.</li> <li>•  eller  har tryckts ned utan att någon text har angetts vid användning av mallar.</li> </ul>
2-radsbegr! / 1-radsbegr!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En tredje rad kan inte anges genom att trycka på .</li> <li>• Kan inte skriva ut eller förhandsgranska två rader text när 3,5 mm tape eller 6 mm tape är installerad. Använd en större tapestorlek.</li> </ul>
Ingen tape!	Installera en kassett för att skriva ut, mata eller förhandsgranska en etikett.
Kniven nere	Spaken för tapeklipparen har tryckts in under pågående utskriftsprocess.
Text full!	Maximalt antal tecken (80 tecken för text, 50 tecken för mallar) har överskridits.
Ändra längd	Eftersom antalet angivna tecken överstiger etikettlängden måste du antingen korta av texten eller välja [Auto] som etikettlängd.
Ingn ram OK?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utskrift på 3,5 mm tape med en ogiltig inställning för ram PÅ.</li> <li>• Se till att du använder 12 mm breda tapekassetter. (Välj  om du vill skriva ut utan ram eller  om du vill avbryta.)</li> </ul>
OK att mata?	Matar tape efter utskrift när [Kedjeutskr] har valts. Se "Ställa in marginaler".
Sätt i 12 mm!	Använd 12 mm tapekassetter utformade för mallar.
Anv. TZe-tape	Använd en tapekassett som är märkt med  .

### ► Vad du gör när...

Problem	Lösning
Displayen är tom även när du har slagit på skrivaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.</li> <li>• Byt batterierna om de börjar bli urladdade.</li> <li>• Kontrollera att nätadaptern AD-24ES har anslutits på rätt sätt.</li> </ul>
Skrivaren skriver inte ut eller också skrivs tecknen ut felaktigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tapekassetten är korrekt isatt.</li> <li>• Byt tapekassetten om den är tom.</li> <li>• Kontrollera att kassetluckan är stängd korrekt.</li> </ul>
Inställningen har rensats av sig självt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt batterierna om de börjar bli urladdade.</li> <li>• Om strömmen är fränkopplad under mer än tre minuter går alla texter och format på skärmen förlorade.</li> </ul>
En tom horisontell linje syns på den utskrivna etiketten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan finnas damm på skrivhuvudet. Ta bort tapekassetten och rengör skrivhuvudet försiktigt med en torr bomullstrasa med en svepande rörelse uppåt och nedåt.</li> </ul>
Skrivaren har "låst sig" (ingenting händer om du trycker på en tangent, trots att den är på).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se "Återställa P-touch".</li> </ul>
Strömmen slås av när du försöker skriva ut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byt batterierna om de börjar bli urladdade.</li> <li>• Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.</li> <li>• Fel adapter används. Adaptern AD-24ES rekommenderas.</li> </ul>
Tapen matas inte korrekt eller fastnar inuti maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att änden av tapet matas ut under tapestyrskena.</li> <li>• Spaken till tapeklipparen har använts under utskrift. Rör inte spaken till tapeklipparen under utskrift.</li> </ul>
Alla text- och formatinställningar ar måste återställas för att skapa en ny etikett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck på  +  och välj [Txt&amp;Format].</li> <li>• Tryck på  →  /  [Radera]  →  /  [Txt&amp;Format] .</li> </ul>
Ändra språkinställning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se "Första installationen".</li> </ul>



Textetikettmallar					
01		07	<b>File No.1</b>	13	
02		08	<b>File</b> No.1	14	
03		09	File <i>No.1</i>	15	
04		10	<b>File</b> No.1	16	
05		11	To <i>Name</i>	17	
06		12	To <i>Name</i>		

Mönsteretikettmallar					
01		05		09	
02		06		10	
03		07			
04		08			

Ramdesigner					
01	Av (ingen ram)	12		23	
02	ABCDE	13		24	
03		14		25	
04		15		26	
05		16		27	
06		17		28	
07		18		29	
08		19		30	
09		20		31	
10		21		32	
11		22		33	

Ramdesigner					
34		56		78	
35		57		79	
36		58		80	
37		59		81	
38		60		82	
39		61		83	
40		62		84	
41		63		85	
42		64		86	
43		65		87	
44		66		88	
45		67		89	
46		68		90	
47		69		91	
48		70		92	
49		71		93	
50		72		94	
51		73		95	
52		74		96	
53		75		97	
54		76		98	
55		77		99	

\* Bilder visas endast i illustrerande syfte.

\* Ramar med markerade nummer är endast tillgängliga vid användning av 12 mm breda tapekassetter.