

brother

TZe HGe
TAPE TAPE

P-touch

***E110* Bruksanvisning**

Svenska

E110 Bruksanvisning

Svenska

Tack för att du har valt att köpa en Brother P-touch-etikettskrivare!

Med din nya Brother P-touch-etikettskrivare kan du skapa många typer av anpassade, självhäftande etiketter.

Denna P-touch-etikettskrivare använder Brother TZe- eller HGe-tape. TZe- och HGe-tapekassetter är tillgängliga i många färger och storlekar. Besök oss på www.brother.com om du vill ha en komplett lista över taper som kan användas med din P-touch-etikettskrivare.


Läs igenom den här bruksanvisningen, inklusive bifogad Produktsäkerhetsguide, innan du börjar använda P-touch-etikettskrivaren. Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats efter att ha läst igenom den.

Ver. 01

1 KOMMA IGÅNG


Installera strömförsörjning och tapekassett

1

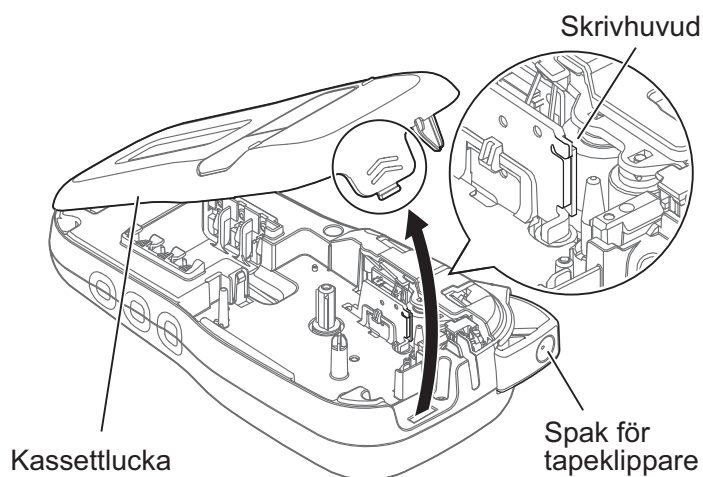

Öppna kassettluckan med LCD-skärmen vänd nedåt genom att trycka på den insänkta fliken och trycka locket i pilens riktning enligt bilden.


2

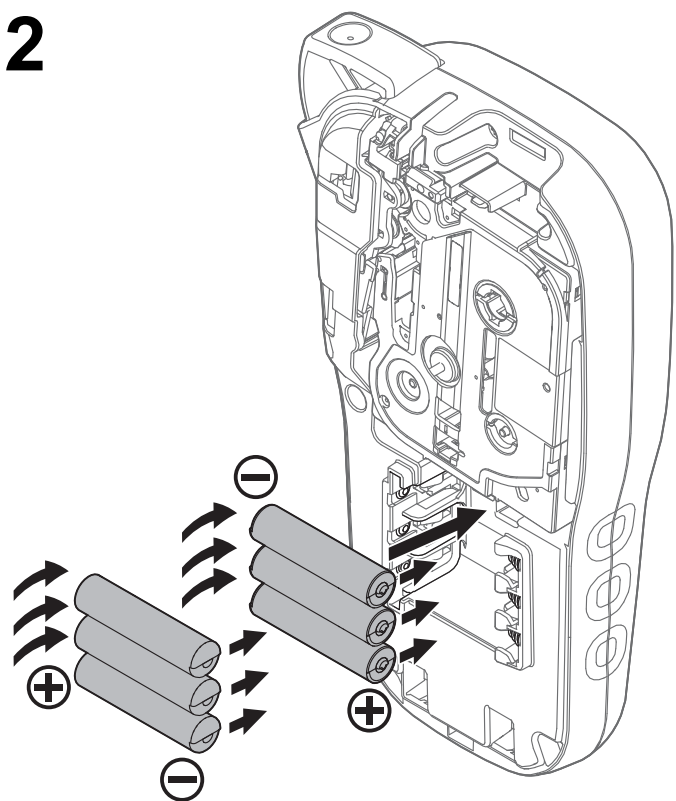

Kontrollera att strömmen är avstängd när du byter batterier eller tapekassetter.


Denna P-touch-etikettskrivare kräver sex alkaliska AAA-batterier eller sex fulladdade Ni-MH-batterier (medföljer ej).

LCD-skärm

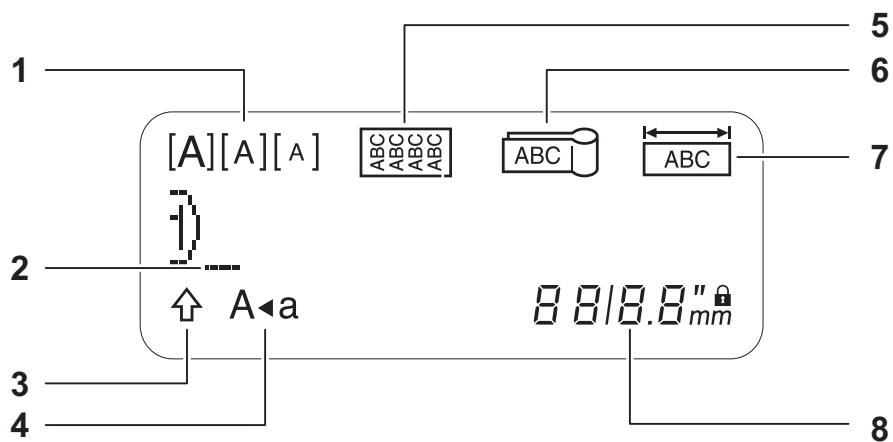

1. Storlek
2. Markör
3. Skift
4. Skiftlås

5. Kabel/runtom
6. Kabel/flagga
7. Frontplatta


8. Etikettlängd
Om du har valt en viss etikettlängd visas även .

● OBS!

• LCD-skärmen visar en rad med 15 tecken, men du kan skriva en text som innehåller upp till 80 tecken.

• Etikettlängden som visas på LCD-skärmen kan skilja sig något från den faktiska etikettlängden vid utskrift.

Tangentbord

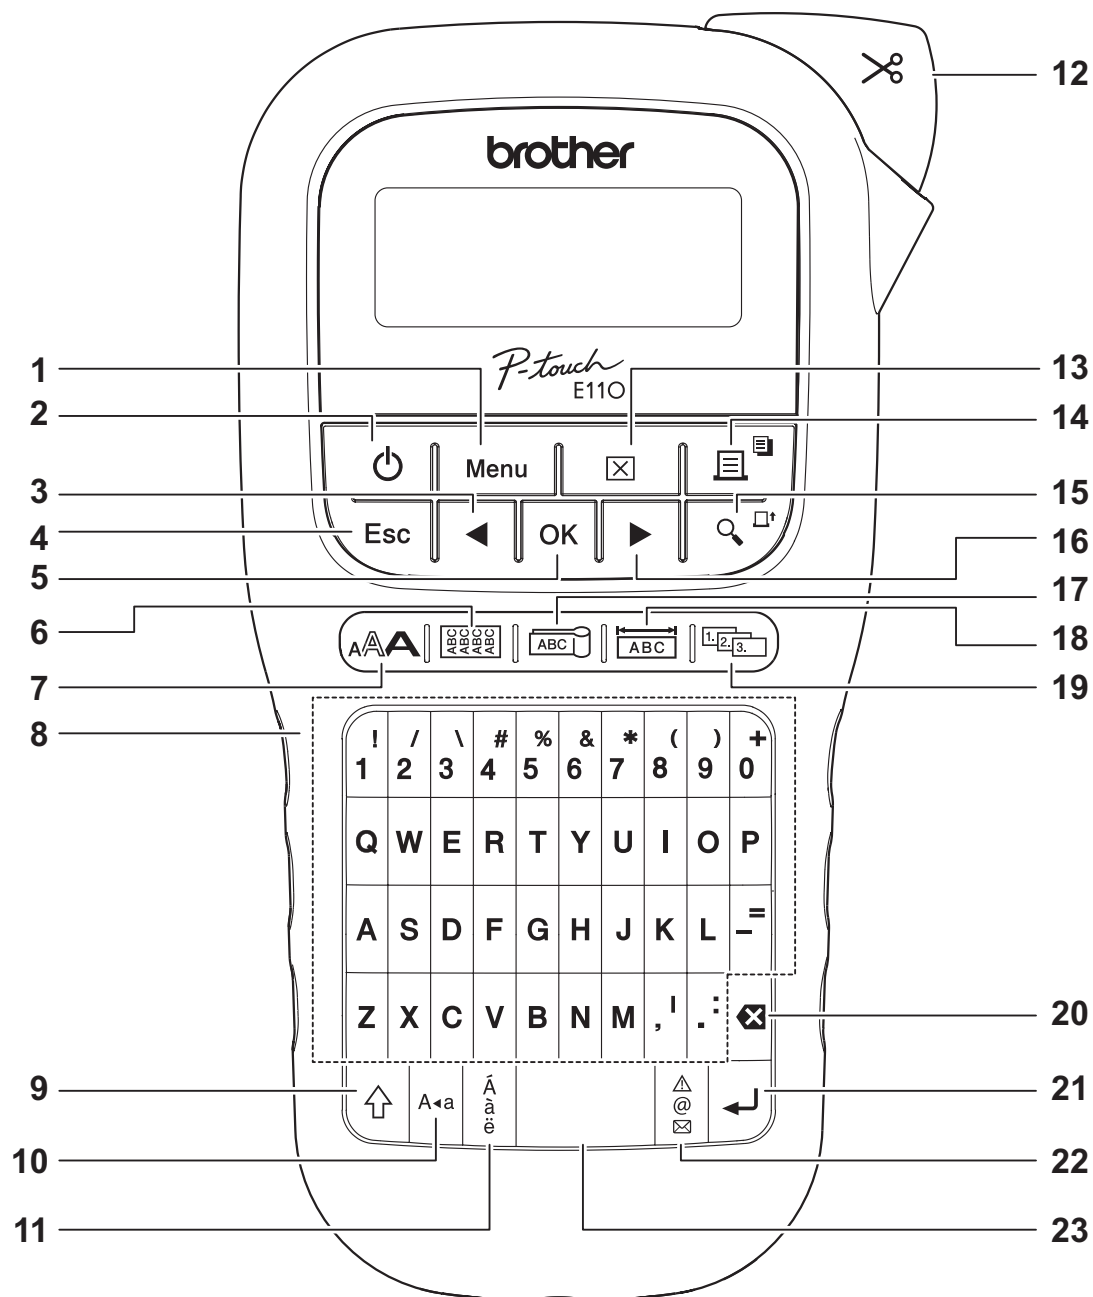

1. Tangenten Menu (Meny)

2. Strömbrytare

3. Markörtangent: Vänster
(används tillsammans med skifttangenten för att gå till början av texten)

4. Esc-tangent

5. OK-tangent

6. Tangenten Kabel/runtom

7. Texttangent

8. Teckentangenter

9. Skifttangent

10. Skiftlåstangent

11. Accenttangent

12. Spak för tapeklippare

13. Raderingstangent

14. Utskriftstangent

15. Förhandsgranskningstangent

16. Markörtangent: Höger

(används tillsammans med skifttangenten för att gå till slutet av texten)

17. Tangenten Kabel/flagga

18. Tangenten Frontplatta

19. Tangenten Serieuts.

20. Backstegstangent

21. Entertangent

22. Tangenten Symboler

23. Mellanslagstangent


● OBS!

- Tryck på mellanslagstangenten om du vill återgå till standardvärdet när du väljer inställningar eller längder.

Om du trycker på förhandsgranskningstangenten visas en förhandsgranskning av etiketten. Utseendet kan skilja sig från etiketten som skrivs ut.

Grundläggande inställningar

1 Starta P-touch-etikettskrivaren.

Se till att skrivaren får ström via sex AAA-batterier eller nätadaptern (AD-24ES) (tillval) och tryck sedan på  för att slå på strömmen.

2 Ställ in språket.

Standardinställningen är [English].




3 Ställ in måttenhet.

Standardinställningen är [mm].



● OBS!

- P-touch-etikettskrivaren stängs av automatiskt om den är inaktiv i fem minuter.
- Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.
- Om du vill gå tillbaka till standardinställningen trycker du på mellanslagstangenten.

Kontrast

Med den här funktionen kan du ställa in LCD-skärmens ljusstyrka. Det finns fem nivåer från [-2] (mörkast) till [+2] (ljusast). Standardinställningen är [0].



● OBS!

- Om du vill gå tillbaka till standardinställningen trycker du på mellanslagstangenten.

Förbrukningsartiklar och tillbehör

Kassetter Gå till Brother support webbsida på support.brother.com för den senaste informationen om förbrukningsmaterial

Nätadapter: AD-24ES


Kniv: TC-4 (utbytesdel)

Om knivbladet blir slött efter många användningar och det inte går att klippa av tapen med ett rent snitt kan du rotera klipplattan, som visas i bild ①.

Om du fortsätter att ha problem ersätter du med en ny kniv (artikelnummer TC-4) från en auktoriserad Brother-återförsäljare.

► Byta kniven

1. Ta bort knivens två delar (grön) i pilarnas riktning som visas nedan ②.
2. Installera en ny kniv. Tryck försiktigt på den tills den låser fast.

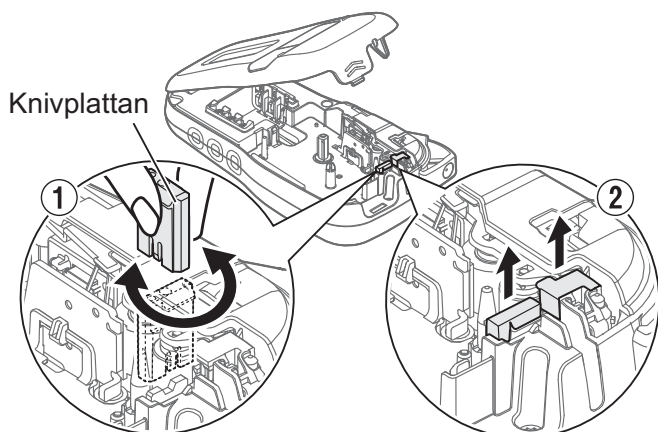

⚠ VARNING

Rör inte vid knivbladet med fingrarna.

Specifikationer

Mått: Ca 109 (b) x 202 (d) x 55 (h) mm
(B x D x H)

Vikt: Cirka 400 g
(utan batterier och tapekassett)

Strömförsörjning: Sex alkaliska AAA-batterier (LR03)
Sex AAA Ni-MH-batterier (HR03) *1
Nätadapter (AD-24ES) (tillval)


Tapekassett: Brother P-touch TZe-tapebredder:
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
Brother HGe-tapebredder:
6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Besök support.brother.com för den senaste informationen om rekommenderade batterier.

2 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Mata in text

Du kan ange högst 80 tecken och mellanslag för varje textetikett.


Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.

► Växla mellan versaler/gemener




Versaler

(A+a) PÅ




Gemener

(A+a) AV



► Skapa tvåradig utskrift på tape

Flytta markören till den plats där du vill starta

den nya raden och tryck på . Använd antingen 9 eller 12 mm tape för tvåradig utskrift.


Rad 1





Bilden



Rad 2




● OBS!


- Retursymbolen () visas när du trycker på tangenten Enter .

► Ange tabb



Tabbsymbolen  visas när du infogar en tabb i texten.

► Ändra tabblängd

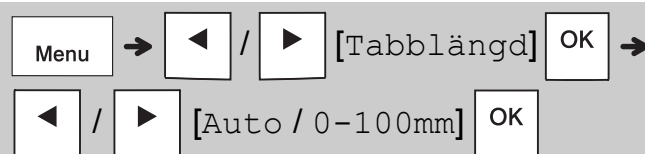


- Om du vill gå tillbaka till standardinställningen för tabblängd trycker du på mellanslagstangenten.
- Observera att standardlängden varierar baserat på tapestorleken.

► Markörtangenter


Flytta till slutet av texten:



Flytta till början av texten:




► Inmatning av accenttecken




- Se tabellen **Accenttecken** i denna bruksanvisning.
- Ordningen som accenttecknen visas i varierar beroende på vilket språk du har valt.

Mata in text (fortsättning)


► Ändra etikettlängd

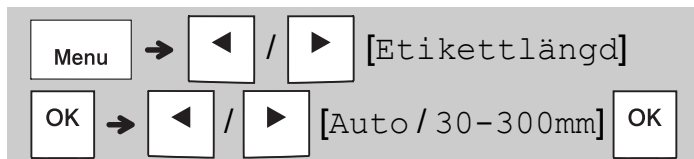

● OBS!

- Låssymbolen  visas när du ställer in en viss tapelängd.
- Om du vill gå tillbaka till standardinställningen för längden (Automatisk, baserat på textlängden) trycker du på mellanslagstangenten.

► Rensa text och inställningar

Tryck på  om du vill ta bort enstaka bokstäver och mellanslag.

Så här tar du bort all text:




Så här tar du bort all text och alla inställningar:



Spara tapefiler

Du kan spara och återanvända text och inställningar för upp till nio olika etiketter. Varje tape kan innehålla upp till 80 tecken (inklusive mellanslag). Tilldela varje sparad fil ett nummer (1-9) så att du kan återanvända dem eller vid behov redigera eller skriva över dem.


► Spara en ny fil

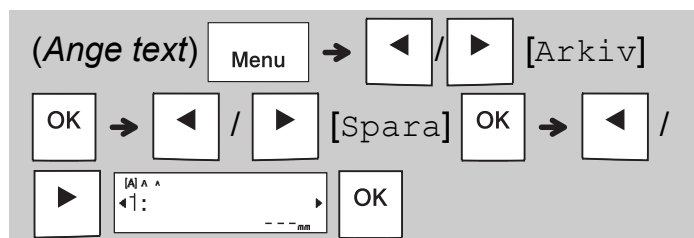

● OBS!

- När du sparar en fil och återanvänder ett nummer som redan tilldelats en annan fil visas [Skriva över?] på LCD-skärmen.


Tryck på  om du vill skriva över den som

finns sparad sedan tidigare. Tryck på  om du vill avbryta utan att spara.


► Skriva ut en sparad fil




► Öppna en sparad fil

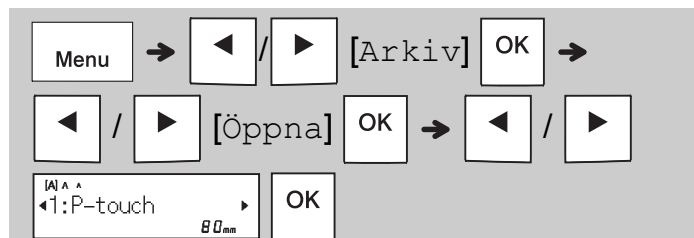
















Texttangent

1 Tryck på  för att välja inställningar för textinmatning.






2 Välj inställningar med  / .

Storlek	Stor	
	Medium	
	Liten	
Stil	Normal	
	Fet	
	Kontur	
	Skugga	
	Kursiv	
	K+Fet	
	K+Kontur	
	K+Skugga	
	Vertikal	
	L+Fet	
	Bredd	Normal
× 2		
× 1/2		

Understrykning och ram


Framhäv text med understrykningar eller en ram.





2	
12345	
3	
	

Tangenten Symboler

► Mata in symboler




(Välj en symbol) 

- Se tabellen **Symboler** i denna bruksanvisning.
- Tryck på  om du vill avbryta åtgärden.
- Välj Tidigare så visas upp till sju av de senast använda symbolerna.
- Du kan också infoga symboler genom att trycka på genvägstangenterna enligt bilden nedan.

Skiljetecken	Mellanslags-tangent	Valuta	
Tidigare		Grekiska	
Parenteser		Elmärkning	
Punkter		IT/telekom	
Neds/upphöjd		AV/Säkerhet	
Matematik		Säkerhet	
Pilar			


Skriva ut etiketter

► Förhandsgranska



- Om du trycker på förhandsgranskningstangenten visas en förhandsgranskning av etiketten. Utseendet kan skilja sig från etiketten som skrivs ut.
- Om all text inte ryms samtidigt på LCD-skärmen trycker du på ◀ / ▶ för att visa den dolda texten.
- Tryck på OK / ↵ / Esc när du vill avsluta förhandsgranskningssläget.

► Matning (tapematning)



- Den här funktionen matar cirka 25 mm tom tape.
- Dra inte i den oklippta tapen eftersom det kan skada tapekassetten.

► Skriva ut




Tryck på tangenten Skriv ut om du vill skriva ut texten som visas på LCD-skärmen.

► Skriva ut flera kopior




- Du kan skriva ut upp till nio kopior av varje etikett.
- Rör INTE vid spaken till tapeklipparen medan meddelandet [Vänta] visas på LCD-skärmen.
- **Klippa tape:** När utskriften är klar trycker du på spaken till tapeklipparen när meddelandet [Skär av] visas.
- Ta bort tapens underpapper genom att vika tapen på längden (med texten inåt), så att du ser underpapperets invändiga kanter som löper längs tapens mitt. Dra bort och applicera.

► Ställa in marginaler

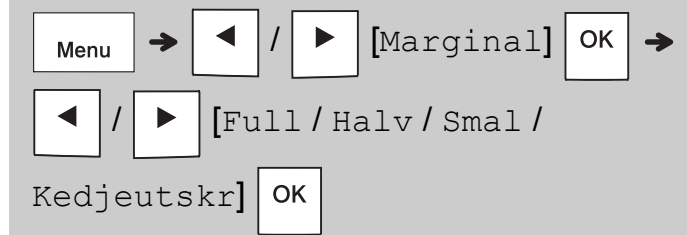

[Full] / [Halv] / [Smal]

Använd något av dessa alternativ när du vill anpassa marginalens längd före och efter texten. Om du väljer [Halv] eller [Smal] indikerar de utskrivna punkterna (:) slutet på etiketten. Klipp längs de utskrivna punkterna (:) med sax.

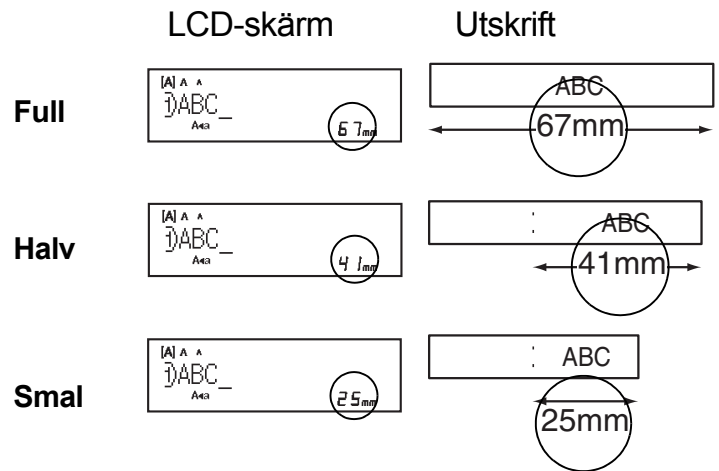

[Kedjeutskrift] (sparar tape)

Med det här alternativet kan du skriva ut flera olika etiketter med smala marginaler. Det här alternativet sparar tape.

1. Ange texten.
2. Tryck på
3. När [OK att mata?] visas på LCD-skärmen trycker du Esc om du vill ändra texten.
4. Ta bort texten, ange texten du vill ha på nästa etikett och tryck sedan på
5. När den sista etiketten har skrivits ut och [OK att mata?] visas på LCD-skärmen, trycker du på OK.


● OBS!

- [Full], [Halv] och [Kedjeutskrift] är inte tillgänglig om du använder funktionen Kabel/runtom, Kabel/flagga eller Frontplatta.
- När du använder [Kedjeutskrift] matar du tapen innan du använder kniven (). I annat fall kan delar av texten skäras av.
- Dra inte i tapen eftersom det kan skada tapekassetten.

3 TANGENTER FÖR ETIKETTAPPLIKATION

Kabel/runtom


Med den här funktionen kan du skapa en etikett som kan lindas runt en kabel.

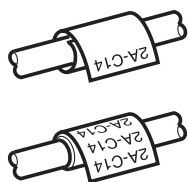


Med funktionen Kabelrot/rep skrivs texten ut upprepade gånger över hela etikettens längd så att den kan läsas ur alla vinklar.



Om du vill aktivera funktionen Textrepetition trycker du på **Menu** och väljer **[Kabelrot/rep]**.


[Textrep: Av]



[Textrep: På]




 →  /  (Välj en kabeldiameter)

OK → (Mata in text) → 


Kabelns diameter: 3 mm till 90 mm
Standard: 6 mm




Kabel/flagga

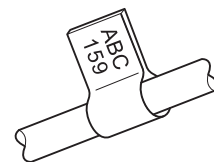Med den här funktionen kan du skapa en etikett som du sedan kan klistra fast runt en kabel så att ändarna kläms ihop till en flagga.



Du kan välja vilken flagglängd du vill. Om du väljer **[Auto]** anpassas flaggans längd automatiskt efter längden på texten.






 →  /  (Välj en flagglängd) **OK**

→ (Mata in text) → 

- Flagglängd: 10 mm till 200 mm, Auto
Standard: Auto
- Använd funktionen Kabel/flagga om kabelns diameter är mindre än 3 mm.
- Texten kan inte roteras när du använder funktionen Kabel/flagga.

● OBS!


- Vi rekommenderar flexibel id-tape för etiketter som fästs på kablar.
- Om du vill inaktivera funktionerna Kabel/runtom/Kabel/flagga/Frontplatta trycker du på  /  eller  beroende på vilken som är aktiv.
- Beroende på vilket format du väljer kanske inte hela textinnehållet skrivs ut. Om texten är för lång för formatet visas felmeddelandet **[För lång txt]**.

Frontplatta

Använd den här funktionen om du vill skapa en etikett som kan användas för att identifiera olika komponenter eller paneler.

Med funktionen Frontplatta ser du till att alla textblock är jämnt fördelade på varje etikett.

18A 20J 34C 40B

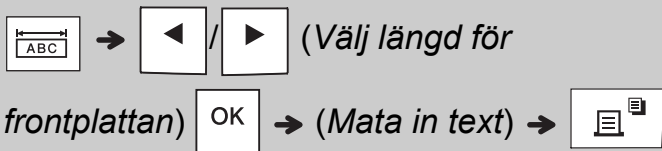

Frontplattans längd: 30 mm till 300 mm
Standard: 50 mm

Serialisering

Använd den här funktionen om du vill skapa flera etiketter med en siffra eller bokstav som automatiskt ökar ett steg för varje etikett.

Serialiseringsfunktionen kan även användas med mallarna Kabel/runtom, Kabel/flagga och Frontplatta och sparar mycket tid när du skriver ut etikettserier.

18A 18B 18C 18D








Mata in text → [left arrow] / [right arrow] (Välj en bokstav som ska ökas) [number box with '23'] → [Serietext...]

[left arrow] / [right arrow] / [0] - [9] → OK

Du kan serialisera siffror mellan 01 och 50.

4 PRAKTISKA RÅD




Genvägar

Språk	Menu → Mellanslagstangent
Understr/Ram	Menu → 
Etikettlängd	Menu → 
Marginal	Menu → 
Kabelrotation/ repetition	Menu → 
Arkiv	Menu → 
Tabb	Menu → 
Tabblängd	Menu → 
Enhet	Menu → 
LCD-kontrast	Menu → 

Återställa P-touch-etikettskrivaren

Återställ P-touch-etikettskrivaren om du vill göra om inställningarna, eller om den inte fungerar som den ska. När du återställer rensas alla texter, inställningar och sparade filer.

1 Stäng av P-touch-etikettskrivaren, håll ned

 samt  och tryck sedan på  så att den startar igen.

2 Släpp först strömbrytaren och släpp

sedan  och .

P-touch-etikettskrivaren slås på och det interna minnet har återställts.


⚠ VAR FÖRSIKTIG

OM DU ANVÄNDER EN KOMBINATION AV OLIKA BATTERIER (TILL EXEMPEL ALKALISKA MED Ni-HM), KAN DET RESULTERA I EN EXPLOSION. ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

● OBS!

- Ta ut batterierna om du inte tänker använda P-touch-etikettskrivaren under en längre tid.
- Kassera batterier på korrekt insamlingsplats och inte i det vanliga hushållsavfallet. Se till att följa alla tillämpliga bestämmelser.
- Undvik kortslutning genom att linda in batteriet i cellofantape när du förvarar eller kasserar det (se bild).



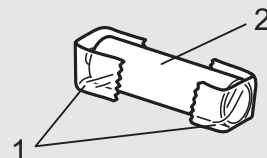






1. Cellofantape
2. Alkaliskt eller Ni-MH-batteri





Blanda inte gamla och nya batterier. Byt ut alla sex batterier samtidigt.

Felsökning

► Felmeddelanden

Meddelande	Orsak/åtgärd
Låg batt.nivå!	Batterispänningen är låg. Om du använder alkaliska AAA-batterier byter du ut dem mot nya (kombinera inte gamla och nya batterier). Om du använder Ni-MH-batterier ska de laddas upp fullständigt.
Tomt batteri!	De installerade batterierna är urladdade och måste bytas för att skrivaren ska fungera.
Ogiltig!	<ul style="list-style-type: none">• En ogiltig siffra har angetts som etikettlängd, tabblängd, kabeldiameter, flagglängd eller frontplattans längd.• En ogiltig bokstav eller siffra har valts för att ökas i serialiseringsfunktionen.
Inga data!	<ul style="list-style-type: none">• Du har försökt att skriva ut en textfil men det finns inga data lagrade i minnet.•  har tryckts ned men inga data har angetts.•  +  har tryckts ned men det finns inga data.•  har tryckts ned men det finns inga data.•  eller  har tryckts ned men inga data har angetts vid användning av mallar.
2-radsbegr! / 1-radsbegr!	<ul style="list-style-type: none">• Du har försökt ange en tredje rad genom att trycka på .• Du har försökt att skriva ut eller förhandsgranska tvåradig text när 3,5 mm tape eller 6 mm tape var installerad. Installera en större tapestorlek.
Ingen tape!	Ingen kassett är installerad. Installera en kassett märkt med  eller  .

Meddelande	Orsak/åtgärd
Kniven nere	Spaken för tapeklipparen användes under pågående utskriftsprocess.
Text full!	Maximalt antal tecken (80 tecken för text) har redan matats in.
För lång txt Ändra längd	Tapelängden kan ha överskridits. Korta ned texten eller välj [Auto] som tapelängd.
OK att mata?	Tapen har matats efter utskrift när [Kedjeutskr] är valt. Mer information finns i avsnittet Ställa in marginaler .
Fel tape! Anv. TZe-tape!	Använd en kassett märkt med  eller  .

Felsökning (fortsättning)

► Vad du gör när

Problem	Lösning
Displayen förblir tom efter att du har satt på P-touch-etikettskrivaren.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batterierna är installerade på rätt sätt. Se avsnittet Installera strömförsörjning och tapekassett.• Batterierna kan vara urladdade. Byt dem.• Kontrollera att AD-24ES-adaptorn har anslutits på rätt sätt.
När etiketten skrivs ut finns för mycket marginal (utrymme) på båda sidorna av texten.	Se avsnittet Ställa in marginaler i den här bruksanvisningen och välj [Halv], [Smal] eller [Kedjeutskrift] så att etiketterna får smalare marginaler.
Ingenting skrivs ut från P-touch-etikettskrivaren eller så skrivs tecknen ut felaktigt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att kassetten är korrekt installerad.• Byt kassetten om den är tom.• Kontrollera att luckan till tapekassetten är ordentligt stängd.
Inställningen har rensats av sig självt.	<ul style="list-style-type: none">• Batterierna kan vara urladdade. Byt dem.• Om strömmen är fränkopplad under mer än tre minuter rensas alla texter och format från displayinställningarna.
En tom horisontell linje syns på den utskrivna tapen.	Det kan finnas damm på skrivhuvudet. Ta bort kassetten och rengör skrivhuvudet försiktigt med en torr bomullstopps med en svepande rörelse uppåt och nedåt. Skrivhuvudets placering beskrivs i avsnittet Installera strömförsörjning och tapekassett .

Problem	Lösning
P-touch-etikettskrivaren har "låst sig" (ingenting händer om du trycker på en tangent, trots att P-touch-etikettskrivaren är på.)	Mer information finns i avsnittet Återställa P-touch-etikettskrivaren .
Strömmen slås av när du försöker skriva ut.	<ul style="list-style-type: none">• Batterierna kan vara urladdade. Byt dem.• Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.• Fel nätadapter används. Vi rekommenderar adaptorn AD-24ES.
Tapen matas inte korrekt eller fastnar inuti P-touch-etikettskrivaren.	<ul style="list-style-type: none">• Se till att tapeändan matas ut under tapestyrskenorna. Mer information finns i avsnittet Installera strömförsörjning och tapekassett.• Spaken till tapeklipparen har tryckts ned under utskrift. Rör inte spaken till tapeklipparen under utskrift.
Ändra språkinställning.	Mer information finns i avsnittet Grundläggande inställningar .