PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

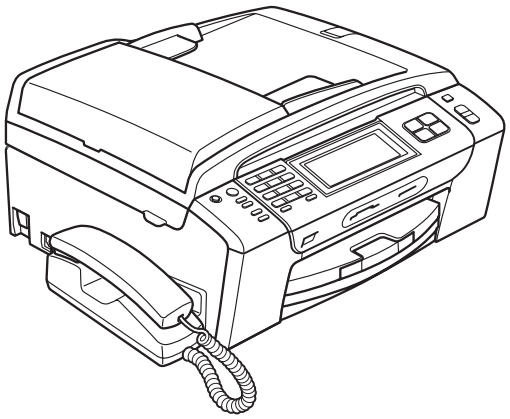

MFC-790CW
MFC-990CW

Wersja A

POL

Jeśli chcesz skontaktować się z obsługą klienta

Proszę wypełnić poniższe informacje:

Numer modelu: MFC-790CW i MFC-990CW
(zakreśl numer twojego modelu)

Numer seryjny:[1] _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

[1] Numer seryjny znajduje się z tyłu jednostki. Zachowaj niniejszy Podręcznik użytkownika wraz z pokwitowaniem jako trwały dowód zakupu na wypadek kradzieży, pożaru lub korzystania z napraw gwarancyjnych.

Zarejestruj produkt w trybie online na stronie

http://www.brother.com/registration/

Rejestrując produkt w firmie Brother, użytkownik zostanie zapisany jako pierwotny właściciel produktu. Rejestracja w firmie Brother:

- może służyć jako potwierdzenie daty zakupu w przypadku zagubienia dowodu zakupu;
- może stanowić wsparcie dla reklamacji w przypadku utraty produktu objętego gwarancją.

© 2008 Brother Industries, Ltd.

Zastrzeżenie i uwaga dotycząca kompilacji i publikacji

TO URZĄDZENIE ZAPROJEKTOWANE JEST DO PRACY Z DWUŻYŁOWĄ ANALOGOWĄ LINIĄ PSTN WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE ZŁĄCZE.

ZASTRZEŻENIE

Firma Brother informuje, że ten produkt może nie działać prawidłowo poza krajem zakupu i nie udziela gwarancji w przypadku podłączenia tego produktu do publicznych sieci telekomunikacyjnych w innych krajach.

Uwaga dotycząca kompilacji i publikacji

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu.

Treść tego podręcznika i dane techniczne tego wyrobu mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne usterki, które mogą występować w tej publikacji.

Deklaracja zgodności EC pod dyrektywą R & TTE

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant
Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : **Facsimile Machine**
Model Name : **MFC-790CW, MFC-990CW**

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :
Harmonized : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022: 2006 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.7.1
*EN301 406 V1.5.1
*EN301 489-6 V1.2.1

*apply to MFC-990CW only.

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 14th May , 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Deklaracja zgodności EC

Producent
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Zakład
Brother Industries (Shenzhen), Ltd.
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Niniejszym deklaruje, że:

Opis produktów	: Urządzenie faksujące
Nazwa modelu	: MFC-790CW, MFC-990CW

są zgodne z postanowieniami Dyrektywy R & TTE (1999/5/EC), a my deklarujemy zgodność z następującymi normami:

Zastosowane normy:

Zharmonizowane:	Bezpieczeństwo	EN60950-1:2001+A11:2004
	EMC	EN55022: 2006 Klasa B EN55024: 1998 + A1:2001+A2:2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 + A1:2001+A2:2005
	Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1 *EN301 406 V1.5.1 *EN301 489-6 V1.2.1

*stosuje się tylko MFC-990CW.

Rok, w którym znak CE został nadany po raz pierwszy: 2008

Wydany przez	: Brother Industries, Ltd.
Data	: 14 maja, 2008
Miejsce	: Nagoya, Japonia

Spis treści

Rozdział I Informacje ogólne

1 Informacje ogólne 2

Korzystanie z dokumentacji 2
Symbole i konwencje użyte w dokumentacji 2
Dostęp do Instrukcji oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci 2
Przeglądanie dokumentacji 2
Dostęp do Brother Support (dla Windows®) 5
Przegląd panelu sterowania 6
Układ ekranu LCD 8
Operacje podstawowe 9

2 Ładowanie papieru i dokumentów 10

Ładowanie papieru i innych nośników drukowania 10
Wkładanie kopert i pocztówek 12
Wkładanie papieru fotograficznego 14
Usuwanie małych wydruków z urządzenia 15
Obszar drukowania 16
Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników drukowania 17
Zalecane nośniki drukowania 17
Obchodzenie się i używanie nośników druku 17
Wybieranie właściwego nośnika drukowania 19
Ładowanie dokumentów 21
Korzystanie z podajnika ADF 21
Korzystanie z szyby skanera 21
Obszar skanowania 22

3 Ustawienia ogólne 23

Tryb oszczędzania energii 23
Przełączenie urządzenia na tryb oszczędzania energii 23
Wyłączanie trybu oszczędzania energii 23
Ustawienia oszczędzania energii 23
Timer trybu 25
Ustawienia papieru 26
Typ papieru 26
Rozmiar papieru 26
Ustawienia głośności 27
Głośność dzwonienia 27
Głośność sygnalizatora 27
Głośność głośnika 28
Automatyczna zmiana czasu 28
Tryb spoczynku 29
Ekran LCD 29
Kontrast wyświetlacza LCD 29
Ustawianie jasności podświetlenia 30
Ustawianie zegara przyciemnienia dla podświetlenia 30

4 Funkcje zabezpieczeń 31

Zabezpieczenie pamięci 31
Ustawianie i zmiana hasła zabezpieczenia pamięci 31
Włączanie/wyłączanie zabezpieczenia pamięci 32

Rozdział II Faks

5 Wysyłanie faksu 34

Wprowadzanie trybu faksu 34
Faksowanie z podajnika ADF 34
Faksowanie z szyby skanera 35
Faksowanie dokumentów o rozmiarze Letter z szyby skanera 35
Transmisja faksów kolorowych 36
Jak przeglądać wychodzące faksy 36
Anulowanie faksu w toku 36
Rozsyłanie (tylko monochromatyczne) 37
Anulowanie rozsyłania w toku 37
Dodatkowe operacje wysyłania 38
Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień 38
Kontrast 38
Zmiana rozdzielczości faksu 39
Podwójny dostęp (tylko monochromatyczne) 39
Transmisja w czasie rzeczywistym 39
Tryb zagraniczny 40
Faksowanie opóźnione (tylko monochromatyczne) 40
Opóźniona transmisja (tylko monochromatyczne) 40
Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących 40
Ustawianie swoich zmian jako nowych ustawień domyślnych 41
Przywracanie wszystkich ustawień do ustawień domyślnych 41
Ręczne wysyłanie faksów 41
Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy 42
Komunikat o braku pamięci 42

6 Odbieranie faksu 43

Tryby odbierania 43
Wybieranie trybu odbierania 43
Korzystanie z trybów odbierania 45
Tylko faks 45
Fax/Tel 45
Ręczne 45
TAD 45
Ustawienia trybu odbioru 46
Opóźnienie dzwonienia 46
Czas dzwonka F/T (tylko tryb Fax/Tel) 46
Wykrywanie faksu 47
Odbieranie do pamięci (tylko monochromatyczne) 48
Przekazywanie faksów 48
Zapisywanie faksu 48

Odbiór faksu za pomocą komputera PC 49
Wyłączanie operacji odbierania do pamięci 50
Zmiana operacji odbierania do pamięci 51
Podgląd faksu (tylko monochromatyczne) 51
Jak przeglądać odebrane faksy 51
Wyłączanie podglądu faksu 53
Dodatkowe operacje odbioru 54
Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego 54
Odbieranie faksu po zakończeniu rozmowy (tylko MFC-790CW) 54
Odbiór po wyczerpaniu papieru 54
Drukowanie faksu z pamięci 55
Odbieranie zdalne 55
Ustawianie kodu zdalnego dostępu 55
Stosowanie kodu zdalnego dostępu 56
Zdalne polecenia faksu 57
Odbieranie wiadomości faksowych 58
Zmiana numeru przekazywania faksów 59

7 Telefon i urządzenia zewnętrzne 60

Operacje głosowe 60
Realizowanie połączenia telefonicznego 60
Odbieranie połączeń za pomocą głośnika 60
Wycisz 60
Tonowe lub impulsowe 61
Tryb faks/telefon 61
Tryb faks/telefon w trybie oszczędzania energii 61
Usługi telefoniczne 62
Caller ID (ID dzwoniącego) (tylko UK i Irlandia) 62
Ustawienie typu linii telefonicznej 63
BT Call Sign (Funkcja wyróżnienia sygnału) (tylko UK) 63
Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy) 64
Połączenia 65
Rejestracja wiadomości wychodzącej (OGM) na zewnętrznym TAD 65
Połączenia wieloliniowe (PBX) 65
Telefony zewnętrzne i wewnętrzne 66
Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego 66
Operacje telefonów wewnętrznych 66
Korzystanie z telefonów wewnętrznych (tylko w UK) 67
Korzystanie z zewnętrznego telefonu bezprzewodowego (tylko MFC-790CW) 68
Korzystanie z kodów zdalnych 68

8 Wybieranie i zapisywanie numerów 69

Jak wybierać numery 69
Ręczne wybieranie 69
Szybkie wybieranie 69
Ponowne wybieranie faksu 69
Historia połączeń wychodzących 70
Historia ID dzwoniących 70

Zapisywanie numerów 71
Zapisywanie pauzy 71
Zapisywanie numerów wybierania szybkiego 71
Zapisywanie numerów wybierania szybkiego połączeń wychodzących 72
Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z historii ID dzwoniących 73
Zmienianie numerów lub nazw szybkiego wybierania 74
Ustawianie grup do rozsyłania 75
Łączenie numerów wybierania szybkiego 76

9 Cyfrowy automat zgłoszeniowy 78

Tryb TAD wewnętrznego automatu zgłoszeniowego 78
Konfigurowanie funkcji TAD 78
Wiadomość wychodząca (OGM) 78
Wiadomość OGM trybu Fax/Tel (zapowiedź) 79
Aktywowanie trybu TAD 79
Zarządzanie wiadomościami 80
Sygnalizator wiadomości 80
Odtwarzanie wiadomości głosowych 80
Kasowanie wiadomości przychodzących 80
Dodatkowe operacje na funkcji TAD 81
Ustawianie maksymalnego czasu wiadomości przychodzących 81
Ustawianie oszczędzania na opłatach 81
Monitor nagrywania wiadomości ICM 82
Nagrywanie konwersacji (tylko MFC-790CW) 82

10 Drukowanie raportów 83

Raporty faksów 83
Raport weryfikacji transmisji 83
Dziennik faksów (raport działań) 83
Raporty 84
Jak wydrukować raport 84

11 Polling 85

Przegląd pollingu 85
Odbiór pollingu 85
Konfiguracja odbierania polling 85
Konfiguracja do odbierania pollingu z kodem zabezpieczającym 85
Konfiguracja odbierania polling z opóźnieniem 86
Polling sekwencyjny (tylko monochromatyczne) 86
Anulowanie sekwencyjnego zadania pollingu 87
Transmisja pollingu (tylko monochromatyczna) 87
Konfiguracja transmisji pollingu 87
Ustawienia przesyłania z funkcją polling z kodem zabezpieczeń 88

Rozdział III Kopiowanie

12 Wykonywanie kopii 90

Jak kopiować 90
Wprowadzenie trybu kopiowania 90
Wykonywanie pojedynczej kopii 90
Wykonywanie kopii wielokrotnych 90
Zatrzymywanie kopiowania 90
Ustawienia kopiowania 91
Zmiana szybkości i jakości kopiowania. 91
Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanego obrazu 91
Wykonywanie N w 1 kopii lub plakatu (układ strony) 92
Sortowanie kopii za pomocą podajnika ADF 93
Regulacja jasności i kontrastu 93
Opcje papieru 94
Kopiowanie książki 94
Kopiowanie ze znakiem wodnym 95
Ustawianie ulubionych 96
Komunikat o braku pamięci 97

Rozdział IV Bezpośrednie drukowanie zdjęć

13 Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash 100

Operacje PhotoCapture Center™ 100
Drukowanie z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash bez komputera PC 100
Skanowanie do karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash bez komputera PC 100
Używanie PhotoCapture Center™ z komputera 100
Korzystanie z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash 100
Struktura folderu karty pamięci lub dysku USB Flash 101
Wprowadzenie 102
Wejście do trybu PhotoCapture 102
Drukowanie obrazów 103
Przeglądanie zdjęć 103
Drukowanie indeksu (miniaturki) 103
Drukowanie zdjęć 104
Poprawianie jakości zdjęć 105
Drukowanie DPOF 106

Ustawienia drukowania PhotoCapture Center™ 107
Szybkość i jakość drukowania 108
Opcje papieru 108
Regulacja jasności, kontrastu i koloru 109
Wycinanie 111
Drukowanie bez obramowania 111
Drukowanie daty 111
Ustawianie swoich zmian jako nowych ustawień domyślnych 112
Przywracanie wszystkich ustawień do ustawień domyślnych 112
Skanowanie na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash 112
Wejście do trybu skanowania 112
Sposób skanowania na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash 113
Jak zmienić nazwę pliku 114
Jak ustawić nowe wartości domyślne 114
Jak resetować ustawienia fabryczne 114
Znaczenie komunikatów o błędach 115

14 Drukowanie zdjęć z aparatu 116

Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge 116
Wymagania PictBridge 116
Konfigurowanie aparatu cyfrowego 116
Drukowanie obrazów 117
Drukowanie DPOF 117
Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego (bez PictBridge) 118
Drukowanie obrazów 118
Znaczenie komunikatów o błędach 119

15 Bezprzewodowe drukowanie zdjęć (tylko MFC-990CW) 120

Drukowanie zdjęć za pomocą interfejsu bezprzewodowego Bluetooth® 120
Warunki korzystania z interfejsu bezprzewodowego Bluetooth® 120
Konfigurowanie urządzenia 121
Włączanie interfejsu bezprzewodowego Bluetooth® 121
Klucz 121
Tryb komunikacji 121
Adres urządzenia 122
Nazwa urządzenia 122
Ustawienia drukowania 123
Jakość drukowania 123
Typ papieru 123
Rozmiar papieru 123
Bez brzegu 123
Drukowanie daty 124
Przywracanie wszystkich ustawień do ustawień domyślnych 124
Znaczenie komunikatów o błędach 125

Rozdział V Oprogramowanie

16 Funkcje oprogramowania i sieciowe 128

Rozdział VI Załączniki

A Bezpieczeństwo i legalność 132

Wybór miejsca 132
Bezpieczne użytkowanie urządzenia 133
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 137
WAŻNE - dla bezpieczeństwa 138
Połączenie LAN 138
Zakłócenia radiowe 139
Dyrektywa EU 2002/96/EC oraz EN50419 139
Dyrektywa EU 2006/66/EC - wyjmowanie lub wymiana baterii 139
Oświadczenie o zgodności z międzynarodową specyfikacją ENERGY STAR® 139
Ograniczenia legalności kopiowania 140
Znaki towarowe 141

B Usuwanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna 142

Rozwiązywanie problemów 142
Jeśli masz problemy z urządzeniem 142
Wykrywanie tonu wybierania 149
Zakłócenia linii telefonicznej 149
Komunikaty o błędach i konserwacji 150
Animacja błędu 155
Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów 155
Dokument zakleszczony 157
Zacięcie drukarki lub papieru 158
Rutynowa obsługa konserwacyjna 160
Wymiana wkładów atramentowych 160
Czyszczenie wnętrza urządzenia 162
Czyszczenie szyby skanera 163
Czyszczenie płyty drukarki w urządzeniu 164
Czyszczenie rolki chwytającej papieru 164
Czyszczenie głowicy drukującej 165
Sprawdzanie jakości wydruku 165
Sprawdzanie wyrównania druku 166
Sprawdzanie objętości atramentu 167
Wymontowywanie i montaż słuchawki i podstawki słuchawki (tylko MFC-790CW) 167
Informacja o urządzeniu 169
Sprawdzanie numeru seryjnego 169
Pakowanie i transport urządzenia 169

C Menu i funkcje 172

Programowanie urządzenia za pomocą menu ekranowego 172
Tabela menu 172
Zapisywanie w pamięci 172
Klawisze trybu i menu 172
Tabela menu 173
Wprowadzanie tekstu 194

D Specyfikacje 195

Informacje ogólne ... 195
Nośniki drukowania ... 197
Faks ... 198
Cyfrowy automat zgłoszeniowy ... 200
Cyfrowa słuchawka bezprzewodowa (tylko MFC-990CW) ... 201
Słuchawka bezprzewodowa (BCL-D70) ... 201
Akumulator ... 201
Kopiowanie ... 202
PhotoCapture Center™ ... 203
PictBridge ... 204
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth® (tylko MFC-990CW) ... 205
Skaner ... 206
Drukarka ... 207
Interfejsy ... 208
Wymagania dotyczące komputera ... 209
Materiały eksploatacyjne ... 210
Sieć (LAN) ... 211
Bezprzewodowa konfiguracja jednoprzyciskowa ... 212

E Słownik 213

F Indeks 217

Rozdział I

Informacje ogólne

Informacje ogólne	2
Ładowanie papieru i dokumentów	10
Ustawienia ogólne	23
Funkcje zabezpieczeń	31

1 Informacje ogólne

Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje.

Pogrubienie	Czcionka pogrubiona wskazuje konkretne przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
Kursywa	Kursywa wskazuje ważny punkt lub podobny temat.
`Courier New`	Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

Ostrzeżenia mówią co robić, aby uniknąć możliwych obrażeń.

Ostrzeżenia podają procedury, których trzeba przestrzegać, aby uniknąć możliwości uszkodzenia drukarki lub innych przedmiotów.

Ikony wskazujące na zagrożenie elektryczne ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Uwagi mówią, jak trzeba reagować na sytuację, która może się pojawić, lub podają wskazówki, jak dana funkcja współpracuje z innymi.

Ikony nieprawidłowej konfiguracji ostrzegają, że urządzenia i działania nie są kompatybilne z tym urządzeniem.

Dostęp do Instrukcji oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci

Niniejszy Podręcznik użytkownika nie zawiera informacji dotyczących urządzenia takich, jak sposób korzystania z zaawansowanych funkcji drukarki, skanera, faksu i sieci. Kiedy będziesz gotowy do poznania szczegółowych informacji dotyczących tych operacji, przeczytaj **Instrukcję oprogramowania** i **Instrukcję obsługi dla sieci** znajdujące się na płycie CD-ROM.

Przeglądanie dokumentacji

Przeglądanie dokumentacji (dla Windows®)

Aby przeglądać dokumentację, w menu **Start**, wskaż **Brother**, **MFC-XXXX** (gdzie XXXX jest nazwą twojego modelu) w grupie programów, a następnie wybierz **User's Guides in HTML format**.

Jeśli oprogramowanie nie zostało jeszcze zainstalowane, dostęp do dokumentacji można uzyskać, wykonując poniższe czynności.

1. Włącz komputer. Włóż dysk CD-ROM Brother do napędu CD-ROM.
2. Jeśli pojawi się ekran nazwy modelu, kliknij nazwę modelu.

3 Jeśli wyświetli się ekran wyboru języka, wybierz język. Zostanie wyświetlone menu główne dysku CD-ROM.

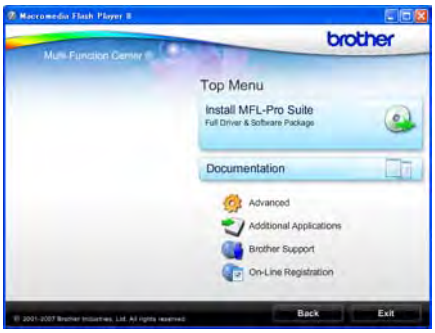

Uwaga

Jeżeli to okno nie pojawia się, do wyszukania programu użyj Windows® Explorer i z katalogu głównego na dysku CD-ROM z programem Brother uruchom program start.exe.

4 Kliknij polecenie **Documentation**.

5 Kliknij dokument, z którym chcesz się zapoznać.

- **Dokumenty HTML**: **Instrukcja oprogramowania** i **Instrukcja obsługi dla sieci** w formacie HTML.

  Jest to format zalecany do przeglądania na komputerze.

- **Dokumenty PDF**: **Podręcznik użytkownika** dla urządzeń wolnostojących, **Instrukcja oprogramowania** i **Instrukcja obsługi dla sieci** w formacie PDF.

  Ten format zalecany jest do drukowania instrukcji. Kliknij, aby przejść do witryny Brother Solutions Center, w której można przeglądać lub pobierać dokumenty w formacie PDF. (Wymagany jest dostęp do Internetu i przeglądarka plików PDF.)

Jak szukać instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje skanowania można znaleźć w następujących dokumentach:

Instrukcja oprogramowania

- *Skanowanie* (dla Windows® 2000 Professional/Windows® XP i Windows Vista®)
- *ControlCenter3* (dla Windows® 2000 Professional/Windows® XP i Windows Vista®)
- *Skanowanie sieciowe*

Instrukcje aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE z OCR

- Kompletne instrukcje aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE z OCR można przeglądać w Help aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Jak znaleźć instrukcje konfiguracji sieci

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej. Podstawowe instrukcje konfiguracji można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi. Jeśli twój punkt dostępowy obsługuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ lub AOSS™, postępuj według instrukcji z Podręcznika szybkiej obsługi. Więcej informacji dotyczących konfiguracji sieci znaleźć można w Instrukcji obsługi dla sieci.

Przeglądanie dokumentacji (dla Macintosh®)

1. Włącz komputer Macintosh®. Włóż dysk CD-ROM Brother do napędu CD-ROM. Wyświetlone zostanie następujące okno:

2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Documentation** (Dokumentacja).
3. Kliknij dwukrotnie folder języka.
4. Kliknij dwukrotnie top.html, aby przeglądać **Software User's Guide** (Instrukcję oprogramowania) i **Network User's Guide** (Instrukcję obsługi dla sieci) w formacie HTML.

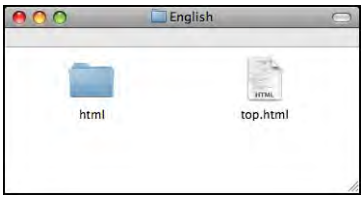

5. Kliknij dokument, z którym chcesz się zapoznać:
   - **Software User's Guide** (Instrukcja oprogramowania)
   - **Network User's Guide** (Instrukcja obsługi dla sieci)

Jak szukać instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje skanowania można znaleźć w następujących dokumentach:

Instrukcja oprogramowania

- *Skanowanie* (dla Mac OS® X 10.2.4 lub nowszego)
- *ControlCenter2* (dla Mac OS® X 10.2.4 lub nowszego)
- *Skanowanie sieciowe* (dla Mac OS® X 10.2.4 lub nowszego)

Oprogramowanie Presto!® Podręcznik użytkownika PageManager®

- Kompletne oprogramowanie podręcznika użytkownika Presto!® PageManager® można przeglądać wybierając Help w aplikacji Presto!® PageManager®.

Jak znaleźć instrukcje konfiguracji sieci

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej. Podstawowe instrukcje konfiguracji można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi. Jeśli twój punkt dostępowy obsługuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ lub AOSS™, postępuj według instrukcji z Podręcznika szybkiej obsługi. Więcej informacji dotyczących konfiguracji sieci znaleźć można w Instrukcji obsługi dla sieci.

Dostęp do Brother Support (dla Windows®)

Znajdziesz wszystkie potrzebne kontakty takie, jak wsparcie sieciowe (Brother Solutions Center).

- Kliknij przycisk **Brother Support** w menu głównym. Wyświetlone zostanie następujące okno:

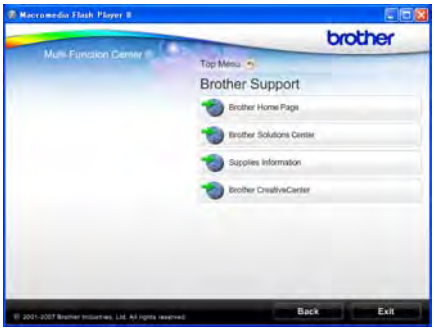

- Aby przejść do naszej strony (http://www.brother.com), kliknij przycisk **Brother Home Page**.
- Aby sprawdzić najświeższe wiadomości i informacje o wsparciu technicznym produktów (http://solutions.brother.com), kliknij **Brother Solutions Center**.
- Aby odwiedzić nasz serwis internetowy z informacjami o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (http://www.brother.com/original/), kliknij przycisk **Supplies Information**.
- Aby uzyskać dostęp do Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) w poszukiwaniu, DARMOWYCH projektów fotograficznych i materiałów do pobrania z możliwością wydruku, kliknij **Brother CreativeCenter**.
- Aby wrócić do strony głównej, kliknij przycisk **Back**. Jeśli chcesz zakończyć, kliknij przycisk **Exit**.

Przegląd panelu sterowania

MFC-790CW

MFC-990CW

Uwaga

Na większości ilustracji w tym Podręczniku użytkownika jest przedstawiony model MFC-790CW.

1 **Power Save** (Oszczędność energii)

Umożliwia przełączenie urządzenia w tryb oszczędzania energii.

2 **Klawisze automatu zgłoszeniowego:**

- **Digital TAD** (Cyfrowa TAD)
  Włącza lub wyłącza automat zgłoszeniowy (TAD). Ponadto klawisz ten miga, jeśli są nagrane nowe wiadomości.
- **Play/Record** (Odtwarzaj/Nagrywaj) (MFC-790CW)
  Odtwarza wiadomości głosowe zapisane w pamięci. Ponadto umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych.
- **Play** (Odtwarzaj) (MFC-990CW)
  Odtwarza wiadomości głosowe zapisane w pamięci.
- **Erase/Mute** (Wymaż/Wycisz) (MFC-790CW)
  Usuwa wiadomości głosowe. Ponadto wstrzymuje bieżącą rozmowę telefoniczną.
- **Erase** (Wymaż) (MFC-990CW)
  Usuwa wiadomości głosowe.

3 Klawisze faksu i telefonu

- **Speaker Phone** (Głośnik)

  Umożliwia prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki.

- **R**

  Jeśli urządzenie jest podłączone do centralki PBX, ten klawisz umożliwia uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej lub przełączenie połączenia na inny numer wewnętrzny.

- **Mute/Intercom** (Wycisz/Intercom) (tylko MFC-990CW)

  Wstrzymuje bieżącą rozmowę telefoniczną.

  Ponadto naciskając ten klawisz, można mówić przez intercom lub przełączyć rozmowę przychodzącą na słuchawkę bezprzewodową.

- **Redial** (Powtórz wybieranie) (MFC-790CW)

  Wybiera ponownie 30 ostatnich wybieranych numerów.

- **Pause** (Pauza) (MFC-790CW)

  Wstawia pauzę do wybieranego numeru. Funkcja ta umożliwia ponadto przełączenie na ekran dotykowy podczas niektórych operacji.

- **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza) (MFC-990CW)

  Wybiera ponownie 30 ostatnich wybieranych numerów. Ponadto wstawia pauzę podczas programowania numerów szybkiego wybierania.

4 Klawiatura

Używaj tych klawiszy do wybierania numerów telefonów lub faksów oraz jako klawiatury do wprowadzania informacji do urządzenia. Funkcja ta umożliwia ponadto przełączenie na ekran dotykowy podczas niektórych operacji.

Klawisz # pozwala na tymczasowe przełączenie trybu wybierania rozmowy telefonicznej pomiędzy tonowym, a impulsowym.

5 LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

To jest ekran dotykowy LCD. Możesz uzyskać dostęp do menu i opcji, naciskając przyciski wyświetlane na ekranie.

Można także dostosować kąt wyświetlacza, unosząc go.

6 Klawisze wyboru trybu:

- **Fax** (Faks)

  Umożliwia dostęp do trybu faksu.
- **Scan** (Skanuj)

  Umożliwia dostęp do trybu skanowania.
- **Copy** (Kopiuj)

  Umożliwia dostęp do trybu kopiowania.
- **Photo Capture**

  Umożliwia przejście do trybu PhotoCapture Center™.

7 Mikrofon

Odbiera głos podczas rozmowy przy użyciu funkcji **Speaker Phone** (Głośnik).

8 Stop/Exit (Stop/Zakończ)

Zatrzymuje operację lub zamyka menu.

9 Klawisze Start:

- **Colour Start** (Start (Kolor))

  Umożliwia wysyłanie faksów lub wykonywanie kopii w pełnym kolorze. Umożliwia także rozpoczęcie operacji skanowania (w kolorze lub mono, w zależności od ustawień w oprogramowaniu ControlCenter).
- **Mono Start** (Start (Mono))

  Umożliwia rozpoczęcie wysyłania faksu lub wykonania kopii monochromatycznych. Umożliwia także rozpoczęcie operacji skanowania (w kolorze lub mono, w zależności od ustawień w oprogramowaniu ControlCenter).

Układ ekranu LCD

Wyświetlacz LCD pokazuje aktualny status urządzenia podczas bezczynności.

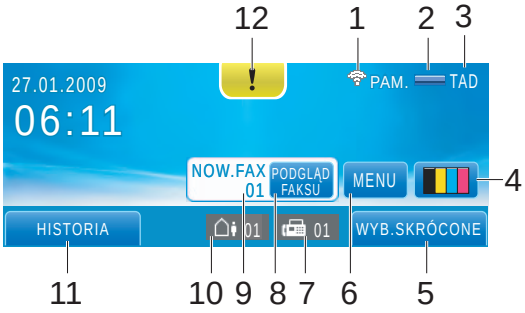

1 Status sieci bezprzewodowej

Czteropoziomowy wskaźnik przedstawia aktualną siłę sygnału połączenia bezprzewodowego, jeśli korzystasz z takiego połączenia.

0 Maks.

2 Status pamięci

Pokazuje dostępną ilość pamięci urządzenia.

3 Bieżący tryb odbioru

Umożliwia sprawdzenie bieżącego trybu odbioru.

- FAX (Tylko faks)
- F/T (Faks/Tel)
- REC (Ręczny)
- TAD (Zewnętrzny automat zgłoszeniowy)

4 Wskaźnik poziomu atramentu

Umożliwia zobaczenie dostępnej ilości atramentu.

Umożliwia także dostęp do menu ATRAMENT.

5 Szybkie wybieranie

Umożliwia wyszukanie numeru, który chcesz wybrać, aby zadzwonić lub wysłać faks.

6 MENU

Umożliwia przejście do menu głównego.

7 Faksy w pamięci

Pokazuje ile odebranych faksów znajduje się w pamięci.

8 PODGLĄD FAKSU

Umożliwia podgląd odebranych faksów.

9 Nowe fax(y)

Jeśli dla opcji PODGLĄD FAKSU jest wybrane ustawienie WŁ., można zobaczyć, ile przyszło nowych faksów.

10 Wiadomości głosowe w pamięci urządzenia

Pokazuje ile odebranych wiadomości głosowych znajduje się w pamięci.

11 Historia

Umożliwia wyświetlenie listy połączeń wychodzących i historii identyfikatorów dzwoniących.

Ponadto umożliwia wybór numeru z tych list, aby pod niego zadzwonić lub wysłać faks.

12 Ikona ostrzeżenia !

Oznacza wystąpienie komunikatu o błędzie lub konserwacji; naciśnij ikonę ostrzeżenia, aby wyświetlić ten komunikat, a następnie naciśnij klawisz ✕, aby wrócić do ekranu gotowości.

Operacje podstawowe

Aby obsługiwać ekran dotykowy, naciśnij palcem klawisz MENU lub bezpośrednio przycisk opcji na ekranie LCD. Aby obejrzeć wszystkie menu ekranowe lub ustawienia danej opcji, przewijaj je, naciskając klawisze ▲▼ lub ◄►.

Następujące kroki przedstawiają sposób zmiany ustawień urządzenia. W tym przykładzie zmienisz ustawienie trybu uśpienia z 30 MIN. na 10 MIN.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.

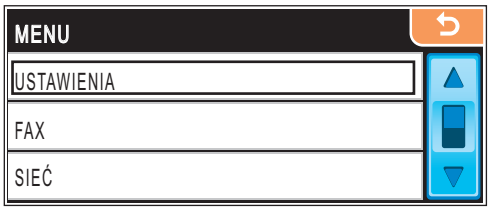

3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja TRYB OCZEKIW.

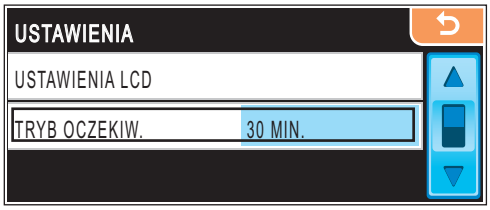

5. Naciśnij opcję TRYB OCZEKIW.
6. Naciśnij opcję 10 MIN.

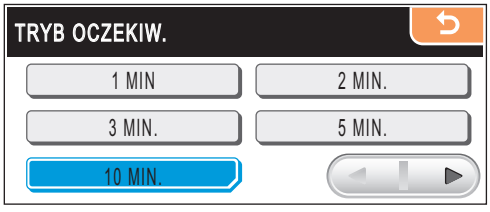

7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

2 Ładowanie papieru i dokumentów

Ładowanie papieru i innych nośników drukowania

Uwaga

Do drukowania na papierze w rozmiarze 10 × 15 cm lub Zdjęcie L musisz użyć tacy do papieru fotograficznego. (Patrz *Wkładanie papieru fotograficznego* na stronie 14.)

1. Jeśli klapka podpierająca papier jest otwarta, zamknij ją, a następnie wyciągnij całkowicie tacę z urządzenia.

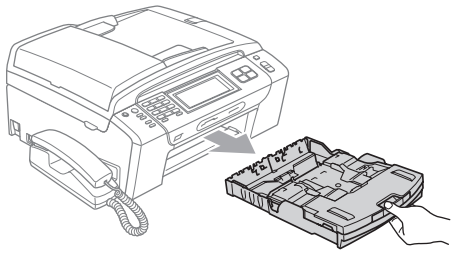

2. Podnieś tacę papieru wydruku (1).

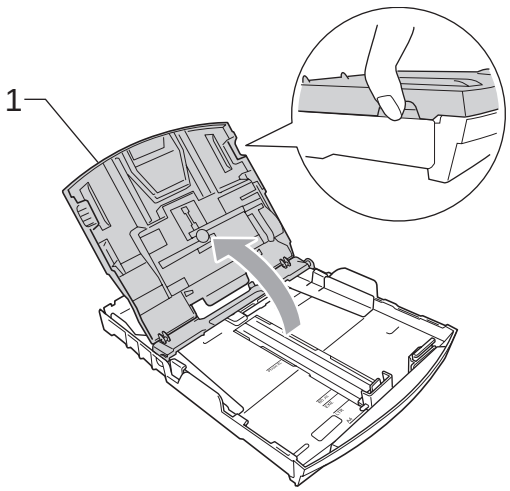

3. Naciśnij lekko oburącz prowadnice boczne papieru (1) oraz prowadnicę regulacji długości papieru (2) i dosuń je do papieru tak, aby do niego przylegały. Upewnij się, że trójkątne oznaczenia (3) na prowadnicach bocznych papieru (1) i prowadnicy regulacji długości papieru (2) znajdują się w jednej linii z oznaczeniem dla używanego rozmiaru papieru.

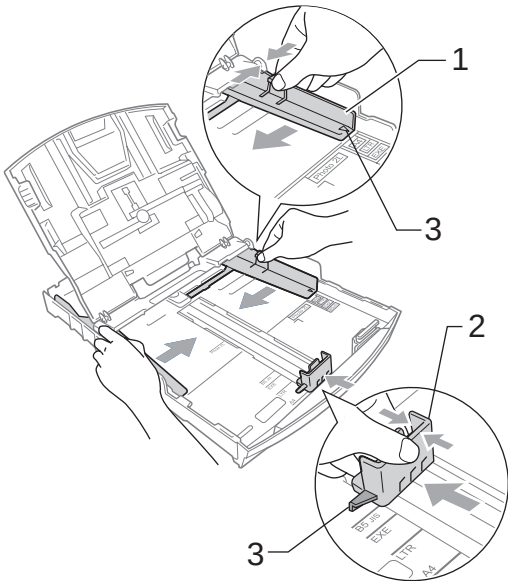

Uwaga

Jeśli używasz papieru o rozmiarze Legal, naciśnij przycisk zwalniający prowadnicę uniwersalną (1) i przytrzymując go, wysuń przednią część tacy papieru.

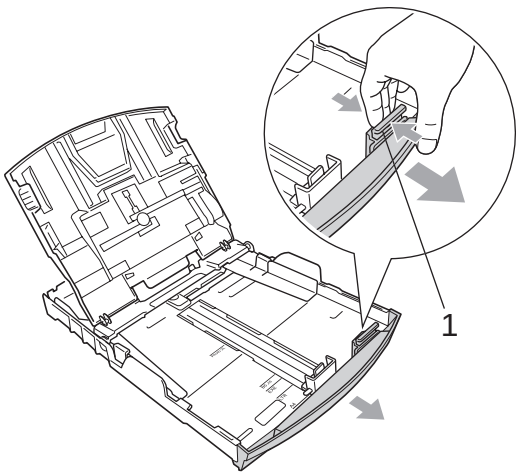

4 Przekartkuj dobrze ryzę papieru w celu uniknięcia zacięć papieru i złego podawania.

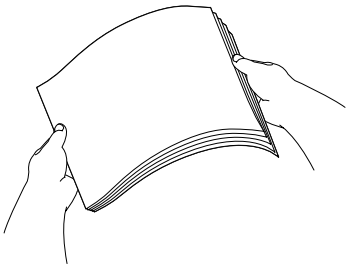

Uwaga

Zawsze upewnij się, że papier nie jest zwinięty.

5 Delikatnie umieść papier w tacy papieru stroną zadrukowaną skierowaną w dół i krawędzią górną skierowaną w przód. Sprawdź, czy papier leży płasko w tacy.

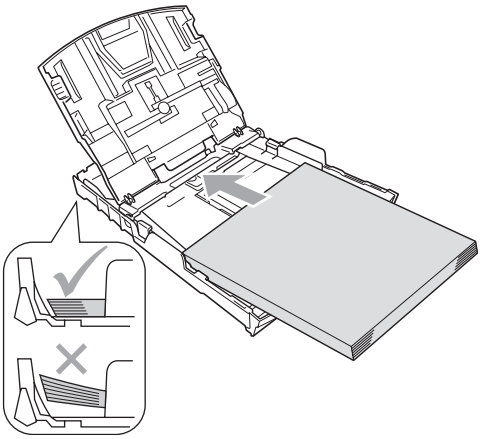

Uwaga

Zachowaj ostrożność, aby nie wsunąć papieru zbyt daleko; może unieść się w tylnej części tacy i powodować problemy z podawaniem.

6 Ostrożnie dosuń oburącz prowadnice boczne papieru (1) do papieru. Upewnij się, że prowadnice boczne papieru dotykają boków papieru.

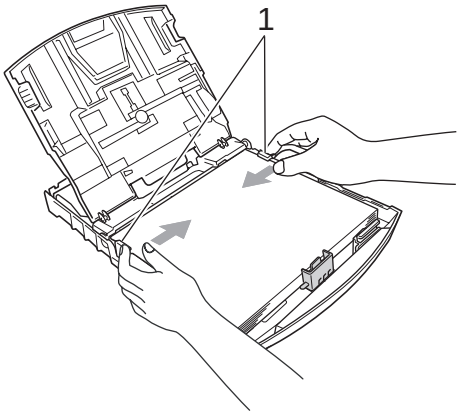

7 Zamknij tacę papieru wydruku.

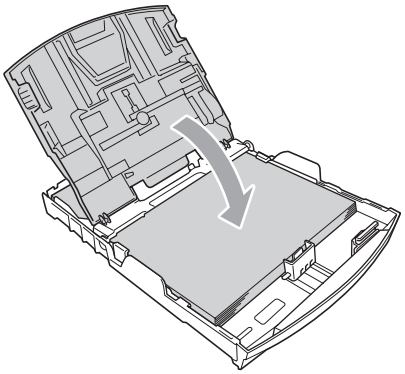

8 *Powoli* wsuń tacę papieru całkowicie do urządzenia.

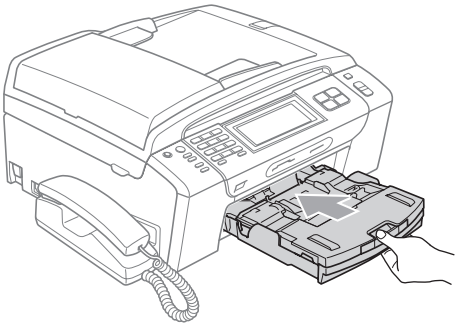

9 Przytrzymując papier na miejscu, wyciągnij podporę papieru (1) na tyle daleko, aby się zatrzasnął, i rozłóż klapę podpory papieru (2).

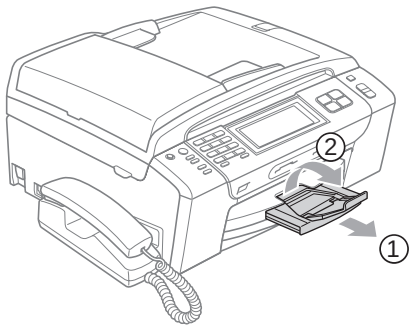

Uwaga

Nie używaj klapy podpory papieru z papierem o rozmiarze Legal.

Wkładanie kopert i pocztówek

Koperty

- Używaj tylko kopert o gramaturze od 80 do 95 g/m^2.
- Niektóre koperty wymagają ustawienia marginesów w aplikacji. Wykonaj najpierw próbny wydruk, zanim zaczniesz drukować większą ilość kopert.

PRZESTROGA

NIE używaj następujących rodzajów kopert, ponieważ powodują one problemy z podawaniem papieru:

- które mają luźną budowę;
- które są wytłaczane (mają wypukły napis);
- które mają spinacze lub zszywki;
- które są wstępnie zadrukowane wewnątrz.

Klej	Podwójna zakładka

Czasami może dojść do powstania problemów z podawaniem papieru wynikających z jego grubości, wielkości oraz kształtu zagięć używanych kopert.

Jak wkładać koperty i pocztówki

1. Przed włożeniem kopert lub pocztówek, dociśnij ich narożniki, aby jak najbardziej je spłaszczyć.

Uwaga

Jeśli koperty lub pocztówki są podawane dwukrotnie, wkładaj po jednej kopercie lub pocztówce do tacy papieru naraz.

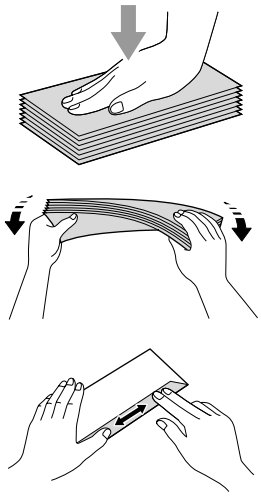

2. Koperty lub pocztówki należy umieszczać w tacy papieru stroną z adresem skierowaną w dół i krawędzią prowadzącą (góra koperty) do przodu. Naciśnij lekko oburącz prowadnice boczne papieru (1) oraz prowadnicę regulacji długości papieru (2) i dosuń je do papieru tak, aby do niego przylegały.

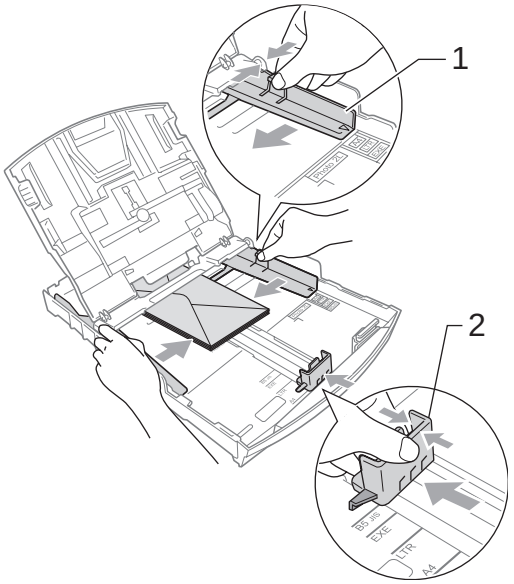

Jeśli podczas drukowania kopert wystąpiły problemy, spróbuj następujących sugestii:

1. Upewnij się, że podczas drukowania, klapka znajduje się z boku koperty lub przy tylnej krawędzi koperty.
2. Dostosuj rozmiar i margines w swojej aplikacji.

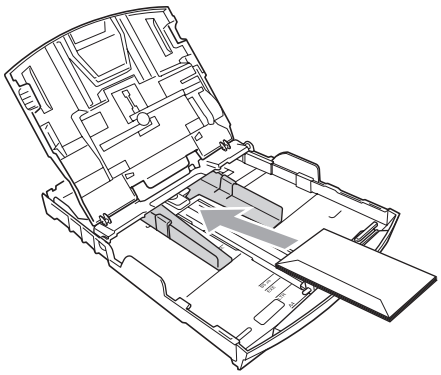

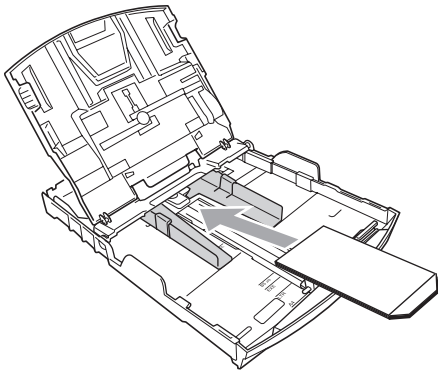

Wkładanie papieru fotograficznego

Musisz użyć tacy do papieru fotograficznego znajdującej się nad tacą papieru wydruku, jeśli chcesz drukować na papierze w rozmiarze Zdjęcie (10 × 15 cm) i Zdjęcie L. Używając tacy do papieru fotograficznego, nie musisz wyciągać papieru z tacy znajdującej się niżej.

1. Kciukiem i palcem wskazującym prawej dłoni ściśnij niebieski przycisk zwalniania tacy do papieru fotograficznego (1) i popchnij tacę do papieru fotograficznego do przodu na tyle daleko, aby zatrzasnęła się w pozycji do drukowania odbitek (2).

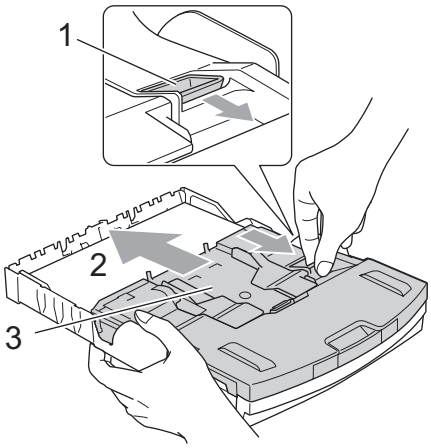

3 Taca na papier fotograficzny

2. Naciśnij prowadnice boczne papieru (1) oraz prowadnicę regulacji długości papieru (2) i dosuń je do papieru tak, aby do niego przylegały.

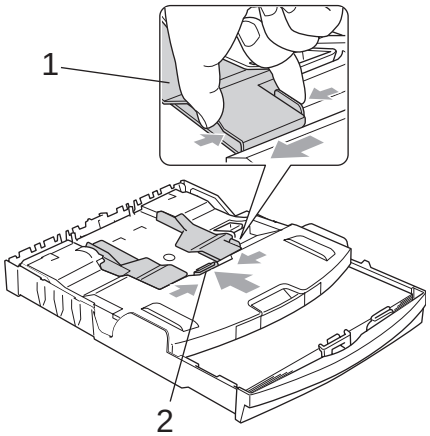

3 Umieść papier fotograficzny w tacy do papieru fotograficznego i delikatnie dosuń prowadnice boczne papieru do papieru. Upewnij się, że prowadnice boczne papieru dotykają boków papieru.

Uwaga

- Zachowaj ostrożność, aby nie wsunąć papieru zbyt daleko; może unieść się w tylnej części tacy i powodować problemy z podawaniem.
- Zawsze patrz, czy papier nie jest zwinięty lub pomarszczony.

4 Po zakończeniu drukowania odbitek ustaw tacę do papieru fotograficznego ponownie w pozycji do zwykłego drukowania.

Kciukiem i palcem wskazującym prawej dłoni ściśnij niebieski przycisk zwalniania tacy do papieru fotograficznego (1) i popchnij tacę do papieru fotograficznego do tyłu na tyle daleko, aby się zatrzasnęła (2).

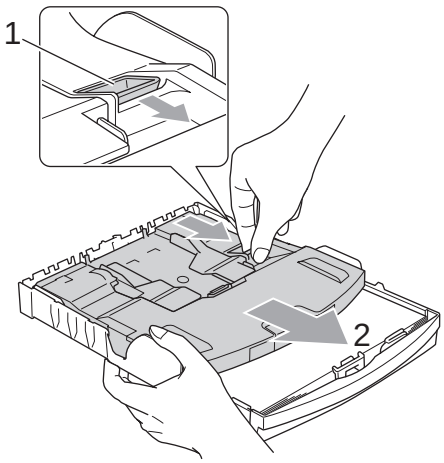

Usuwanie małych wydruków z urządzenia

Kiedy urządzenie wysuwa papier o małych rozmiarach na wyjściową tacę papieru, mogą wystąpić problemy z dostępem do tego papieru. Upewnij się, że drukowanie się zakończyło, a następnie wyciągnij tacę całkowicie z urządzenia.

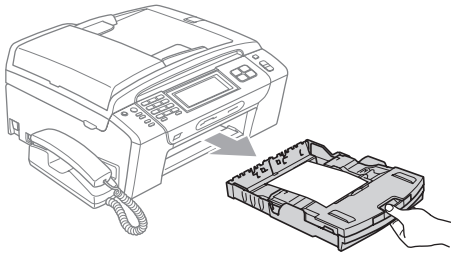

Obszar drukowania

Obszar drukowania zależy od ustawień w używanej przez ciebie aplikacji. Poniższe ilustracje przedstawiają obszary poza obszarem drukowania na ciętych arkuszach papieru i kopertach. Jeśli funkcja drukowania bez obramowania jest dostępna i włączona, urządzenie może drukować na zacieniowanych obszarach ciętych arkuszy papieru. (Patrz *Drukowanie* dla Windows® lub *Drukowanie i faksowanie* dla Macintosh® w Instrukcji oprogramowania na dysku CD-ROM.)

Cięte arkusze papieru

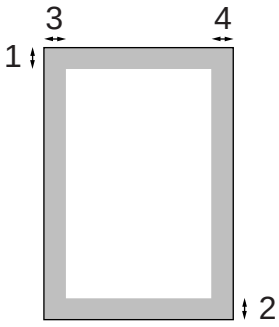

Koperty

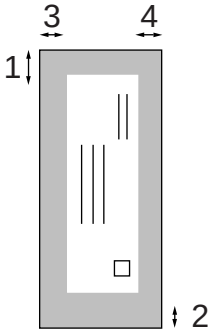

	Góra (1)	Dół (2)	Lewa (3)	Prawa (4)
Cięty arkusz	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Koperty	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

Uwaga

Funkcja bez obramowania nie jest dostępna dla kopert.

Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników drukowania

Na jakość wydruku może wpłynąć papier, którego używasz w urządzeniu.

Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku dla wybranych ustawień, wybieraj zawsze typ papieru zgodny z papierem, który jest załadowany.

Możesz używać papieru zwykłego, papieru do drukarek atramentowych (papier powlekany), papieru błyszczącego, folii transparentnej i kopert.

Przed zakupieniem większych ilości zalecamy przetestowanie różnych typów papieru.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj papieru Brother.

- Jeśli drukujesz na papierze do drukarek atramentowych (papierze powlekanym), foliach transparentnych i papierze fotograficznym, musisz wybrać poprawny nośnik drukowania na karcie **Basic** sterownika drukarki lub w opcji menu Typ papieru. (Patrz *Typ papieru* na stronie 26.)
- Kiedy drukujesz na papierze fotograficznym Brother, załaduj w tacy jeden dodatkowy arkusz takiego samego papieru fotograficznego. W tym celu dołączono jeden arkusz do pakietu papieru.
- Używając folii transparentnej lub papieru fotograficznego, wyjmuj natychmiast każdy arkusz, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.
- Unikaj dotykania drukowanej powierzchni papieru zaraz po drukowaniu; powierzchnia może nie być całkowicie sucha i może zabrudzić palce.

Zalecane nośniki drukowania

W celu uzyskania najlepszej jakości drukowania zalecamy używanie papieru Brother. (Patrz tabela poniżej.)

Jeśli papier Brother nie jest dostępny w kraju, zalecamy przetestowanie różnych rodzajów papieru przed zakupem większej ilości.

Podczas drukowania na folii transparentnej zalecamy stosowanie „3M Transparency Film”.

Papier Brother

Typ papieru	Pozycja
A4 zwykły	BP60PA
A4 błyszczący fotograficzny	BP71GA4
A4 do drukarek atramentowych (matowy)	BP60MA
10 × 15 cm błyszczący fotograficzny	BP71GP

Obchodzenie się i używanie nośników druku

- Przechowuj papier w oryginalnym, szczelnym opakowaniu. Trzymaj papier poziomo i z daleka od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego oraz ciepła.
- Unikaj dotykania błyszczącej (powlekanej) strony papieru fotograficznego. Załaduj papier fotograficzny stroną błyszczącą skierowaną w dół.
- Unikaj dotykania jakiejkolwiek strony folii transparentnej, ponieważ łatwo wchłania wodę i pot, co może spowodować obniżoną jakość wydruku. Folia transparentna przeznaczona do drukarek/kopiarek laserowych może zabrudzić następny dokument. Używaj tylko folii transparentnych zalecanych do drukowania atramentowego.

■ Wydruki obustronne możesz wykonywać tylko za pomocą PC. Patrz *Drukowanie* dla Windows® w Instrukcji oprogramowania na dysku CD-ROM.

Niepoprawne ustawienie

NIE używaj następujących rodzajów papieru:

- uszkodzonego, zwiniętego, pogniecionego lub o nietypowym kształcie;

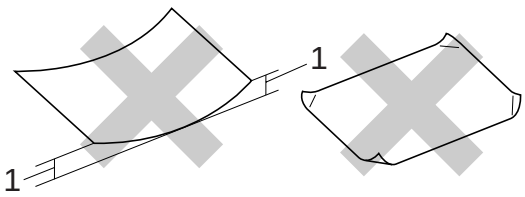

1 O grubości 2 mm lub większej

- bardzo błyszczącego lub o bogatej teksturze;
- papieru, którego nie można równo ułożyć na stercie;
- papieru wyprodukowanego z krótkich włókien.

Pojemność tacy odbiorczej papieru

50 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m^2.

■ Folie transparentne lub papier fotograficzny należy wyjmować z tacy papieru wydruku po jednym arkuszu naraz, aby wydruk się nie rozmazał.

Wybieranie właściwego nośnika drukowania

Rodzaj i rozmiar papieru dla każdej operacji

Rodzaj papieru	Rozmiar papieru		Zastosowanie			
			Faks	Kopiowanie	Photo Capture	Drukarka
Cięty arkusz	Letter	215,9 × 279,4 mm	Tak	Tak	Tak	Tak
	A4	210 × 297 mm	Tak	Tak	Tak	Tak
	Legal	215,9 × 355,6 mm	Tak	Tak	–	Tak
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Tak
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	–	Tak
	A5	148 × 210 mm	–	Tak	–	Tak
	A6	105 × 148 mm	–	–	–	Tak
Karty	Zdjęcie	10 × 15 cm	–	Tak	Tak	Tak
	Zdjęcie L	89 × 127 mm	–	–	–	Tak
	Zdjęcie 2L	13 × 18 cm	–	–	Tak	Tak
	Fiszka	127 × 203 mm	–	–	–	Tak
	Kartka pocztowa 1	100 × 148 mm	–	–	–	Tak
	Kartka pocztowa 2 (podwójna)	148 × 200 mm	–	–	–	Tak
Koperty	Koperta C5	162 × 229 mm	–	–	–	Tak
	Koperta DL	110 × 220 mm	–	–	–	Tak
	COM-10	105 × 241 mm	–	–	–	Tak
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Tak
	Koperta JE4	105 × 235 mm	–	–	–	Tak
Folie transparentne	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Tak	–	Tak
	A4	210 × 297 mm	–	Tak	–	Tak

Gramatura, grubość i pojemność

Rodzaj papieru		Ciężar	Grubość	Liczba arkuszy
Cięty arkusz	Papier zwykły	64–120 g/m^2	0,08–0,15 mm	100[1]
	Papier do drukarek atramentowych	64–200 g/m^2	0,08–0,25 mm	20
	Papier błyszczący	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20[2, 3]
Karty	Karta Zdjęcie	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20[2, 3]
	Fiszka	Do 120 g/m^2	Do 0,15 mm	30
	Kartka pocztowa	Do 200 g/m^2	Do 0,25 mm	30
Koperty		75 do 95 g/m^2	Do 0,52 mm	10
Folie transparentne		–	–	10

1 100 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m^2.

2 Papier w rozmiarze Zdjęcie 10 × 15 cm i Zdjęcie L należy wkładać do tacy do papieru fotograficznego. (Patrz *Wkładanie papieru fotograficznego* na stronie 14.)

3 Papier BP71 (260 g/m^2) jest przeznaczony specjalnie do urządzeń atramentowych Brother.

Ładowanie dokumentów

Możesz wysyłać faks, wykonywać kopie i skanować z ADF (automatyczny podajnik dokumentów) i z szyby skanera.

Korzystanie z podajnika ADF

Podajnik ADF, który mieści 15 stron, może podawać każdy arkusz osobno. Do podajnika ADF należy wkładać tylko standardowy papier o gramaturze 80 g/m^2, kartkując zawsze strony przed włożeniem.

Zalecane środowisko

Temperatura:	20–30 °C
Wilgotność:	50–70%
Papier:	80 g/m^2

Obsługiwane formaty dokumentów

Długość:	148–355,6 mm
Szerokość:	148–215,9 mm
Ciężar:	64–90 g/m^2

Jak ładować dokumenty

PRZESTROGA

NIE ciągnij dokumentu w trakcie jego podawania.

NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą.

NIE używaj kartonu, papieru gazetowego ani tkaniny.

- Upewnij się, że dokumenty są całkowicie suche.

1. Rozłóż podporę wydruków podajnika ADF (1).
2. Dobrze przekartkuj strony.
3. Przesuń prowadnice papieru, aby przylegały do boków dokumentów.
4. Wsuwaj dokumenty, *stroną zapisaną do dołu* i krawędzią górną do przodu do podajnika ADF, dopóki nie poczujesz, że dotykają rolek podawania.

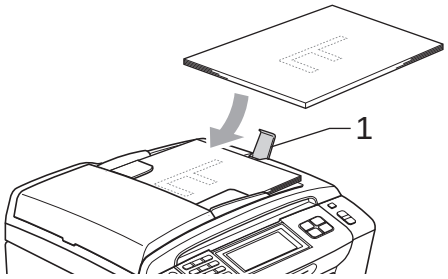

PRZESTROGA

NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. Jeśli to zrobisz, podajnik ADF może się zaciąć.

Korzystanie z szyby skanera

Szyby skanera można używać do faksowania, kopiowania lub skanowania stron książki lub pojedynczych stron.

Obsługiwane formaty dokumentów

Długość:	Maksymalnie 297 mm
Szerokość:	Maksymalnie 215,9 mm
Ciężar:	Maksymalnie 2 kg

Jak ładować dokumenty

Uwaga

W celu używania szyby skanera podajnik ADF musi być pusty.

1. Podnieś pokrywę dokumentu.
2. Przy użyciu prowadnic dokumentu z lewej strony i u góry, połóż dokument *stroną zadrukowaną do dołu* w lewym górnym rogu szyby skanera.

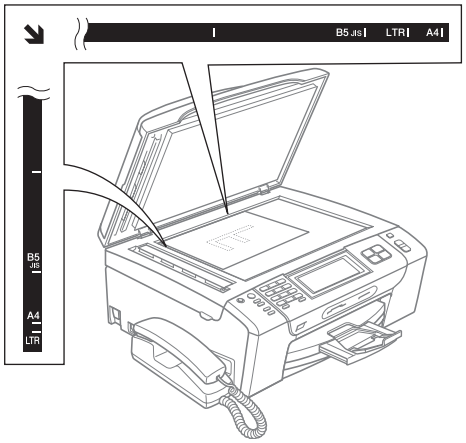

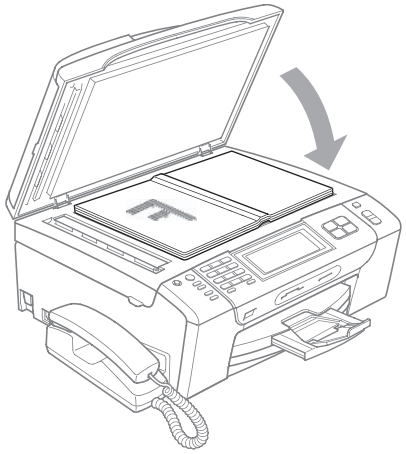

3. Zamknij pokrywę dokumentu.

PRZESTROGA

Jeśli skanujesz książkę lub gruby dokument, NIE zatrzaskuj pokrywy ani jej nie naciskaj.

Obszar skanowania

Obszar skanowania zależy od ustawień w używanej przez ciebie aplikacji.
Na poniższych ilustracjach są zaznaczone obszary strony, których nie można skanować.

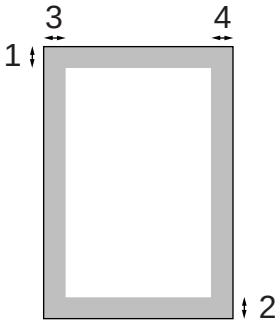

Zastosowanie	Rozmiar dokumentu	Góra (1) Dół (2)	Lewa (3) Prawa (4)
Faks	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(szyba skanera) 3 mm (ADF) 1 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Kopiowanie	Wszystkie formaty papieru	3 mm	3 mm
Skanowanie	Wszystkie formaty papieru	3 mm	3 mm

3 Ustawienia ogólne

Tryb oszczędzania energii

Urządzenie można przestawić w tryb oszczędzania energii, naciskając klawisz **Power Save** (Oszczędność energii). Możesz nadal odbierać połączenia telefoniczne będąc w trybie oszczędzania energii. Dalsze informacje na temat odbierania faksów w warunkach oszczędzania energii znajdziesz w tabeli na stronie 24. Opóźnione faksy, które zostały skonfigurowane, będą wysłane. Możesz pobierać faksy za pomocą zdalnego odtwarzania, nawet jeśli jesteś daleko od urządzenia. Jeśli chcesz wykonać inne operacje, musisz wyjść z trybu oszczędzania energii.

Uwaga

Jeśli podłączyłeś zewnętrzny telefon lub automat zgłoszeniowy, urządzenia te są zawsze dostępne.

Przełączenie urządzenia na tryb oszczędzania energii

1. Naciśnij klawisz **Power Save** (Oszczędność energii). Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona informacja, że nie możesz używać telefonu, gdy jest wyłączony.
   Naciśnij opcję TAK.
   Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat WYŁĄCZANIE i pozostanie na nim przez kilka sekund, aż zgaśnie wyświetlacz.

Wyłączanie trybu oszczędzania energii

1. Naciśnij klawisz **Power Save** (Oszczędność energii).
   Wyświetlacz LCD pokazuje datę i godzinę.

Uwaga

- Nawet, jeśli przełączysz urządzenie na tryb oszczędzania energii, będzie okresowo czyścić głowicę drukującą, aby zachować jakość wydruku.
- Jeśli rozłączysz przewód zasilający do gniazdka ściennego, żadne funkcje urządzenia nie będą dostępne.
- Możesz dostosować tryb oszczędzania energii tak, aby poza automatycznym czyszczeniem głowicy nie były dostępne żadne operacje urządzenia. (Patrz *Ustawienia oszczędzania energii* na stronie 23.)

Ustawienia oszczędzania energii

Działanie klawisza **Power Save** (Oszczędność energii) w urządzeniu można dostosować. Ustawieniem fabrycznym jest ODBIÓR FAXU:WŁ. Urządzenie może odbierać faksy lub połączenia telefoniczne, nawet w trybie oszczędzania energii. Jeśli nie chcesz, aby urządzenie odbierało faksy czy połączenia telefoniczne, zmień to ustawienie na ODBIÓR FAXU:WYŁ.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja WŁ/WYŁ USTAW.
5. Naciśnij opcję WŁ/WYŁ USTAW.

6 Naciśnij opcję ODBIÓR FAXU:WYŁ. lub ODBIÓR FAXU:WŁ.

- (MFC-790CW) Przejdź do kroku ❽.
- (MFC-990CW) Jeśli została wybrana opcja ODBIÓR FAXU:WŁ, przejdź do kroku ❼.
- Jeśli została wybrana opcja ODBIÓR FAXU:WYŁ, przejdź do kroku ❽.

7 Naciśnij opcję DZWONEK:WŁ. Upewnij się, że dla opcji Poziom-dzwonek jest wybrane ustawienie CICHO, ŚREDNIO lub GŁOŚNO. (Patrz *Głośność dzwonienia* na stronie 27.)

8 Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Jeśli została wybrana opcja DZWONEK:WYŁ., urządzenie nie będzie dzwonić podczas wywołania przychodzącego.

MFC-790CW

Ustawienie Wł./Wył.	Tryb odbierania	Dostępne operacje
ODBIÓR FAXU: WŁ.[1, 2] (ustawienie fabryczne)	TYLKO FX FAX/TEL RĘCZNY[3]	Odbieranie faksów Wykrywanie faksu Faks opóźniony[4] Przekazanie faksu[4] Zapisywanie faksu[4] Podgląd faksu[4] Odbiór faksu za pomocą komputera PC[4] Zdalne odbieranie[4]
	TAD	Odbieranie faksów Nagrywanie wiadomości przychodzących Wykrywanie faksu Faks opóźniony[4] Przekazanie faksu[4] Zapisywanie faksu[4] Podgląd faksu[4] Odbiór faksu za pomocą komputera PC[4] Zdalne odbieranie[4]
	RĘCZNY	Wykrywanie faksu Faks opóźniony[4]
ODBIÓR FAXU:WYŁ	—	Poza czyszczeniem głowicy drukującej nie będą dostępne żadne inne operacje.

1 Nie można odbierać faksów za pomocą **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

2 Rozmowy telefoniczne można odbierać, podnosząc słuchawkę.

3 Jeśli jest podłączony zewnętrzny automat zgłoszeniowy i wykrywanie faksów jest włączone.

4 Ustaw przed wyłączeniem urządzenia.

MFC-990CW

Ustawienie Wł./Wył.	Tryb odbierania	Dostępne operacje
ODBIÓR FAXU: WŁ.[1, 2] (ustawienie fabryczne)	TYLKO FX RĘCZNY[3]	Odbieranie faksów Wykrywanie faksu Faks opóźniony[4] Przekazanie faksu[4] Zapisywanie faksu[4] Podgląd faksu[4] Odbiór faksu za pomocą komputera PC[4] Zdalne odbieranie[4]
	TAD	Odbieranie faksów Nagrywanie wiadomości przychodzących Wykrywanie faksu Faks opóźniony[4] Przekazanie faksu[4] Zapisywanie faksu[4] Podgląd faksu[4] Odbiór faksu za pomocą komputera PC[4] Zdalne odbieranie[4]
	RĘCZNY FAX/TEL[5]	Wykrywanie faksu Faks opóźniony[4]
ODBIÓR FAXU:WYŁ	—	Poza czyszczeniem głowicy drukującej nie będą dostępne żadne inne operacje.

1 Nie można odbierać faksów za pomocą **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

2 Rozmowy telefoniczne można odbierać przy użyciu słuchawki bezprzewodowej.

3 Jeśli jest podłączony zewnętrzny automat zgłoszeniowy i wykrywanie faksów jest włączone.

4 Ustaw przed wyłączeniem urządzenia.

5 Nie można automatycznie odbierać faksów, jeśli tryb odbierania ustawiony jest na FAX/TEL.

Timer trybu

Urządzenie posiada cztery klawisze trybu tymczasowego na panelu sterowania: **Fax** (Faks), **Scan** (Skanuj), **Copy** (Kopiuj) i **Photo Capture**. Możesz zmienić ustawienia czasu po jakim urządzenie powróci do trybu faksowania, po ostatniej operacji skanowania, kopiowania lub drukowania zdjęć. Jeśli wybierzesz WYŁ., urządzenie pozostanie w ostatnio używanym trybie.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja TIMER TRYBU.
5. Naciśnij opcję TIMER TRYBU.
6. Naciśnij opcję 0 SEK, 30 SEK., 1 MIN, 2 MIN., 5 MIN. lub WYŁ.
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawienia papieru

Typ papieru

Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, ustaw urządzenie na typ papieru, którego używasz.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja TYP PAPIERU.
5. Naciśnij opcję TYP PAPIERU.
6. Naciśnij opcję PAPIER ZWYKŁY, PAPIER INKJET, BROTHER BP71, INNY BŁYSZCZĄCY lub FOLIA.
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Urządzenie wysuwa papier zadrukowaną stroną skierowaną w górę na tacę papieru znajdującą się przed urządzeniem. Używając folii transparentnej lub papieru błyszczącego, wyjmuj natychmiast każdy arkusz, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.

Rozmiar papieru

Do kopiowania można używać pięciu rozmiarów papieru: Letter, Legal, A4, A5 i 10 × 15 cm. Ponadto można używać trzech rozmiarów papieru do drukowania faksów: Letter, Legal i A4. Po włożeniu do urządzenia innego rozmiaru papieru musisz od razu zmienić także ustawienie rozmiaru papieru, aby przychodzący faks zmieścił się na stronie.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FORM.PAPIERU.
5. Naciśnij opcję FORM.PAPIERU.
6. Naciśnij opcję A4, A5, 10X15CM, LETTER lub LEGAL.
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawienia głośności

Głośność dzwonienia

Możesz wybrać z szerokiej gamy poziomów głośności, od GŁOŚNO do WYŁ.

Urządzenie zachowa nowe ustawienia do momentu ich zmiany. Możesz zmienić głośność także poprzez menu, postępując według poniższych instrukcji:

Ustawianie poziomu głośności z menu

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja POZIOM.
5. Naciśnij opcję POZIOM.
6. Naciśnij opcję DZWONEK.
7. Naciśnij opcję CICHO, ŚREDNIO, GŁOŚNO lub WYŁ.
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Głośność sygnalizatora

Jeśli sygnalizator jest włączony, urządzenie będzie generować sygnał po każdym naciśnięciu klawisza, popełnieniu błędu albo po wysłaniu lub odebraniu faksu.

Dostępna jest gama ustawień głośności od GŁOŚNO do WYŁ.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja POZIOM.
5. Naciśnij opcję POZIOM.
6. Naciśnij opcję SYGNAŁ.
7. Naciśnij opcję CICHO, ŚREDNIO, GŁOŚNO lub WYŁ.
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Głośność głośnika

Dostępna jest gama ustawień głośności głośnika od GŁOŚNO do WYŁ.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja POZIOM.
5. Naciśnij opcję POZIOM.
6. Naciśnij opcję GŁOŚNIK.
7. Naciśnij opcję CICHO, ŚREDNIO, GŁOŚNO lub WYŁ.
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Głośność głośnika można także regulować, naciskając klawisz **Speaker Phone** (Głośnik).

1. Naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja POZIOM.
3. Naciśnij opcję POZIOM.
4. Naciśnij klawisz ◄ lub ►.
   To ustawienie pozostanie aktywne, dopóki nie zostanie zmienione.
5. Naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik).

Uwaga

- Słuchając wiadomości wychodzącej (OGM) lub wiadomości przychodzących (ICM), można regulować głośność głośnika za pomocą klawiszy ◄ lub ►.
- Jeśli wyłączysz monitor nagrywania wiadomości przychodzących, podczas wywołań głośnik będzie wyłączony i nie będzie słychać, jak dzwoniący pozostawiają wiadomości. Głośnością innych operacji można nadal sterować za pomocą klawiszy ◄ lub ►.

Automatyczna zmiana czasu

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie przełączało czas letni/zimowy. Urządzenie przesunie jedną godzinę na wiosnę i cofnie o jedną godzinę jesienią. Upewnij się, że w urządzeniu ustawiono aktualną datę i godzinę w ustawieniach DATA I GODZINA.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja AUTO ZM. CZASU.
5. Naciśnij opcję AUTO ZM. CZASU.
6. Naciśnij opcję WYŁ. (lub WŁ.).
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Tryb spoczynku

Można wybrać czas, przez jaki urządzenie musi być bezczynne (od 1 do 60 minut), zanim przejdzie do trybu spoczynku. Zegar rozpocznie odmierzanie czasu, jeśli na urządzeniu przeprowadzona zostanie dowolna operacja.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja TRYB OCZEKIW.
5. Naciśnij opcję TRYB OCZEKIW.
6. Naciśnij opcję 1 MIN, 2 MIN., 3 MIN., 5 MIN., 10 MIN., 30 MIN. lub 60 MIN. odpowiadającą długości czasu, przez który urządzenie musi pozostawać bezczynne, zanim przejdzie w tryb spoczynku.
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ekran LCD

Kontrast wyświetlacza LCD

Możesz dostosować kontrast wyświetlacza LCD, aby uzyskać bardziej ostry i żywy obraz. Jeśli doświadczasz trudności w odczytaniu wyświetlanych na LCD informacji, spróbuj zmienić ustawienia kontrastu.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA LCD.
5. Naciśnij opcję USTAWIENIA LCD.
6. Naciśnij opcję KONTRAST LCD.
7. Naciśnij opcję JASNY, ŚREDNIO lub CIEMNY.
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawianie jasności podświetlenia

Jeśli doświadczasz trudności w odczytaniu wyświetlanych na LCD informacji, spróbuj zmienić ustawienia jasności.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA LCD.
5. Naciśnij opcję USTAWIENIA LCD.
6. Naciśnij opcję PODŚWIETLENIE.
7. Naciśnij opcję JASNY, ŚREDNIO lub CIEMNY.
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawianie zegara przyciemnienia dla podświetlenia

Można ustawić czas, przez który podświetlenie wyświetlacza LCD pozostaje włączone po powrocie do ekranu trybu gotowości.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA LCD.
5. Naciśnij opcję USTAWIENIA LCD.
6. Naciśnij opcję WŁ. TIMERA.
7. Naciśnij opcję 10 SEK., 20 SEK., 30 SEK. lub WYŁ.
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

4 Funkcje zabezpieczeń

Zabezpieczenie pamięci

Zabezpieczenie pamięci pozwala zapobiec dostępowi bez zezwolenia do urządzenia. Uniemożliwia to dalsze planowanie wysyłania faksów z opóźnieniem lub zadań pollingu. Jednak wszystkie wcześniej zaplanowane faksy opóźnione zostaną wysłane, nawet jeśli zabezpieczenie pamięci zostanie włączone, więc nie przepadną.

Dopóki zabezpieczenie pamięci jest włączone, dostępne są następujące operacje:

- Odbieranie faksów do pamięci (do wyczerpania pojemności pamięci)
- Wysyłka faksów (jeśli była wcześniej włączona)
- Zdalne odtwarzanie (jeśli zapisywanie faksu było wcześniej włączone)
- Słuchawka bezprzewodowa (tylko MFC-990CW)
  - Telefonowanie
  - Odbieranie rozmów
  - Wyświetlanie ID dzwoniącego (jeśli odpowiednia usługa jest w abonamencie)

Dopóki zabezpieczenie pamięci jest włączone, NIE są dostępne następujące operacje:

- Drukowanie odebranych faksów
- Wysyłanie faksów
- Kopiowanie
- Drukowanie z komputera PC
- Skanowanie
- PhotoCapture
- Odbiór faksu za pomocą komputera PC
- Słuchawka bezprzewodowa (tylko MFC-990CW)
  - Intercom
  - Przełączanie rozmowy
  - Rejestrowanie słuchawki bezprzewodowej
- Obsługa panelu sterowania

Uwaga

- Aby wydrukować faksy zapisane w pamięci, należy wyłączyć zabezpieczenie pamięci.
- Przed włączeniem zabezpieczenia pamięci należy wyłączyć odbieranie faksów za pomocą komputera PC.
- Jeśli zapomnisz hasła zabezpieczenia pamięci, zadzwoń do dealera firmy Brother, aby przekazać sprawę do serwisu.

Ustawianie i zmiana hasła zabezpieczenia pamięci

Uwaga

Jeśli hasło jest już ustawione, nie trzeba go ustawiać ponownie.

Ustawianie hasła po raz pierwszy

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja RÓŻNE.
5. Naciśnij opcję RÓŻNE.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja ZABEZPIECZENIE.
7. Naciśnij opcję ZABEZPIECZENIE.
8. Wprowadź czterocyfrowy kod hasła przy użyciu przycisków na wyświetlaczu LCD. Naciśnij OK.
9. Gdy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat WERYFIKUJ:, wpisz ponownie hasło. Naciśnij OK.
10. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Zmienianie hasła zabezpieczenia pamięci

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja RÓŻNE.
5. Naciśnij opcję RÓŻNE.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja ZABEZPIECZENIE.
7. Naciśnij opcję ZABEZPIECZENIE.
8. Naciśnij opcję USTAW HASŁO.
9. Wprowadź zarejestrowany czterocyfrowy kod bieżącego hasła przy użyciu przycisków na wyświetlaczu LCD. Naciśnij OK.
10. Wprowadź czterocyfrowy kod nowego hasła przy użyciu przycisków na wyświetlaczu LCD. Naciśnij OK.
11. Gdy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat WERYFIKUJ:, wpisz ponownie nowe hasło przy użyciu przycisków na wyświetlaczu LCD. Naciśnij OK.
12. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Włączanie/wyłączanie zabezpieczenia pamięci

Włączanie blokady zabezpieczenia pamięci

1. Naciśnij MENU.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja RÓŻNE.
5. Naciśnij opcję RÓŻNE.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja ZABEZPIECZENIE.
7. Naciśnij opcję ZABEZPIECZENIE.
8. Naciśnij opcję USTAW. ZABEZP.
9. Wprowadź zarejestrowany czterocyfrowy kod hasła przy użyciu przycisków na wyświetlaczu LCD. Naciśnij OK. Urządzenie zostanie przestawione w tryb offline i na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat ZABEZP. PAMIĘCI.

Uwaga

W przypadku awarii zasilania dane pozostaną w pamięci przez około 24 godziny.

Wyłączanie zabezpieczenia pamięci

1. Naciśnij opcję ODBLOK.
2. Wprowadź zarejestrowany czterocyfrowy kod hasła przy użyciu przycisków na wyświetlaczu LCD. Naciśnij OK. Zabezpieczenie pamięci zostanie automatycznie wyłączone.

Uwaga

Jeśli wpisane hasło jest błędne, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat BŁĘDNE HASŁO i urządzenie pozostanie w trybie offline. Urządzenie pozostanie w trybie zabezpieczonym, dopóki nie zostanie wpisane zarejestrowane hasło.

Rozdział II

Faks

Wysyłanie faksu	34
Odbieranie faksu	43
Telefon i urządzenia zewnętrzne	60
Wybieranie i zapisywanie numerów	69
Cyfrowy automat zgłoszeniowy	78
Drukowanie raportów	83
Polling	85

5 Wysyłanie faksu

Wprowadzanie trybu faksu

Jeśli chcesz wysłać faks lub zmienić ustawienia wysyłania lub odbierania faksów, naciśnij klawisz (**Fax** (Faks)), aby został on podświetlony na niebiesko.

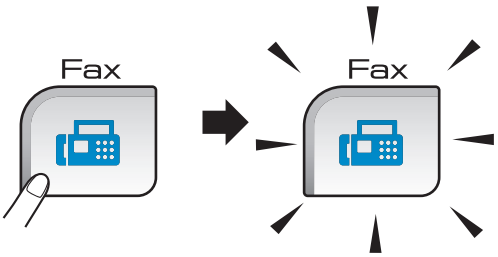

Ekran LCD wyświetla:

Naciśnij ◀ lub ▶, aby przewijać opcje klawisza (**Fax** (Faks)). Niektóre funkcje dostępne są tylko przy wysyłaniu faksów monochromatycznych.

- ROZDZIELCZ. FX (Patrz strona 39.)
- KONTRAST (Patrz strona 38.)
- NADAWANIE (Patrz strona 37.)
- PODGLĄD (Patrz strona 36.)
- TIMER (Patrz strona 40.)
- TRANS.PAKIET (Patrz strona 40.)
- ND.-CZAS RZ. (Patrz strona 39.)
- POLL.NAD. (Patrz strona 87.)
- POLLING ODB. (Patrz strona 85.)
- TRYB MIĘDZYN. (Patrz strona 40.)
- ROZM.Z SZYBY SK (Patrz strona 35.)
- NOWE USTAWIENIA (Patrz strona 41.)
- RESET USTAWIEŃ (Patrz strona 41.)

Naciśnij wymaganą opcję.

Faksowanie z podajnika ADF

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Umieść dokument w podajniku ADF *skanowaną stroną do dołu*. (Patrz *Korzystanie z podajnika ADF* na stronie 21.)
3. Wpisz numer faksu przy użyciu klawiatury telefonicznej. Numery faksu można wybierać także, naciskając przycisk WYB.SKRÓCONE, wymagany numer i opcję WYSYŁANIE FAXU.

Uwaga

Przed wysłaniem faksu można wyświetlić jego podgląd, zmieniając ustawienie opcji PODGLĄD na WŁ.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Jak przeglądać wychodzące faksy* na stronie 36.

4. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

Uwaga

- Aby anulować, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).
- Jeśli wysyłasz faks mono, kiedy pamięć jest zapełniona, zostanie on wysłany w czasie rzeczywistym.

Faksowanie z szyby skanera

Możesz używać szyby skanera do faksowania pojedynczych stron książki. Dokumenty mogą być maksymalnie rozmiaru A4 lub Letter.

Nie można wysyłać wielostronicowych faksów kolorowych.

Uwaga

Ponieważ możesz skanować tylko pojedyncze strony, przy wysyłaniu dokumentów wielostronicowych łatwiej jest korzystać z podajnika ADF.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Połóż dokument *skanowaną stroną do dołu* na szybie skanera. (Patrz *Korzystanie z szyby skanera* na stronie 21.)
3. Wpisz numer faksu przy użyciu klawiatury telefonicznej lub funkcji WYB.SKRÓCONE.

Uwaga

Przed wysłaniem faksu można wyświetlić jego podgląd, naciskając opcję PODGLĄD. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Jak przeglądać wychodzące faksy* na stronie 36.

4. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).
   - Jeśli został naciśnięty klawisz **Mono Start** (Start (Mono)), urządzenie rozpocznie skanowanie pierwszej strony. Przejdź do kroku 5.
   - Jeśli został naciśnięty klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), urządzenie rozpocznie wysyłanie dokumentu.
5. Gdy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone pytanie NASTĘPNA STRONA?, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby wysłać pojedynczą stronę, naciśnij opcję NIE (lub ponownie naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).

     Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.
   - Aby wysłać więcej niż jedną stronę, naciśnij opcję TAK i przejdź do kroku 6.
6. Umieść kolejną stronę na szybie skanera.
   Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). Urządzenie rozpoczyna skanowanie strony. (Powtórz kroki 5 i 6 ze wszystkimi następnymi stronami.)

Faksowanie dokumentów o rozmiarze Letter z szyby skanera

W przypadku dokumentów o rozmiarze Letter należy zmienić ustawienie opcji ROZM.Z SZYBY SK na Letter. W przeciwnym razie boczna część faksów będzie niewidoczna.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja ROZM.Z SZYBY SK.
3. Naciśnij opcję ROZM.Z SZYBY SK.
4. Naciśnij opcję LETTER.

Uwaga

Możesz zapisać najczęściej używane ustawienia, zapisując je jako domyślne. (Patrz *Ustawianie swoich zmian jako nowych ustawień domyślnych* na stronie 41.)

Transmisja faksów kolorowych

Twoje urządzenie może wysyłać faksy kolorowe do urządzeń obsługujących tę funkcję.

Faksów kolorowych nie można zapisać w pamięci. Kiedy wysyłasz faks kolorowy, urządzenie wyśle go w czasie rzeczywistym (nawet, jeśli opcja ND.-CZAS RZ. jest WYŁ.).

Jak przeglądać wychodzące faksy

Możesz przeglądać wiadomości faksowe przed ich wysłaniem. Zanim użyjesz tej funkcji, musisz wyłączyć opcje transmisji w czasie rzeczywistym i odbierania pollingu. (Patrz *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 39 i *Odbiór pollingu* na stronie 85.)

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja PODGLĄD.
3. Naciśnij opcję PODGLĄD.
4. Naciśnij opcję WŁ.
5. Włóż dokument.
6. Wpisz numer faksu przy użyciu klawiatury telefonicznej.
   Numer faksu można także wprowadzić, naciskając przycisk WYB.SKRÓCONE. Następnie naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlony wymagany numer, naciśnij go, aby go wybrać, a następnie naciśnij opcję WYSYŁANIE FAXU.
7. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).
   Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu, a na ekranie LCD pojawi się wychodzący faks.
   Gdy faks zostanie wyświetlony, naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu LCD zostaną wyświetlone przyciski umożliwiające wykonywanie operacji opisanych poniżej.

Przycisk	Opis
	Powiększenie faksu.
	Zmniejszenie faksu.
	Przewijanie pionowe.
	Przewijanie poziome.
	Obrót faksu w prawo.
◄	Przejście do poprzedniej strony.
►	Przejście do następnej strony.
	Zamknięcie tabeli podglądu.

Uwaga

Po naciśnięciu klawisza **Mono Start** (Start (Mono)) faks zostanie wysłany i usunięty z pamięci.

8. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).

Anulowanie faksu w toku

Jeśli chcesz anulować faks w trakcie skanowania, wybierania lub wysyłania, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Rozsyłanie (tylko monochromatyczne)

Rozsyłanie to automatyczne przesyłanie tej samej wiadomości faksowej na więcej niż jeden numer faksu. Do jednego rozsyłania można dodać grupy, numery szybkiego wybierania i maksymalnie 50 ręcznie wybranych numerów.

Po zakończeniu rozsyłania zostanie wydrukowany raport rozsyłania.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Włóż dokument.
3. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja NADAWANIE.
4. Naciśnij opcję NADAWANIE.
5. Numery do rozsyłania dodaje się w następujący sposób:
   - Naciśnij opcję DODAJ NUMER i wpisz numer przy użyciu przycisków na wyświetlaczu LCD.

     Naciśnij OK.
   - Naciśnij przycisk WYB.SKRÓCONE. Naciśnij klawisz , aby wybrać opcję wyszukiwania w porządku alfabetycznym lub porządku numerycznym. Naciskaj te pozycje, której chcesz dodać do rozsyłania.

     Naciśnij OK.
6. Po wpisaniu wszystkich numerów faksów w sposób opisany w kroku ❺, naciśnij klawisz OK.
7. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).

Uwaga

- Jeśli żaden numer nie został zużyty na grupy, można rozesłać faksy na 250 różnych numerów.
- Dostępna ilość pamięci zależy od typów zadań w pamięci oraz liczby lokalizacji wykorzystywanych do rozsyłania. Jeśli rozsyłasz faks na maksymalną możliwą liczbę numerów, nie możesz użyć podwójnego dostępu ani faksu opóźnionego.
- Jeśli pamięć jest zapełniona, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ), aby zatrzymać zadanie. Jeśli została zeskanowana więcej niż jedna strona, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)), aby wysłać tę część zadania, która znajduje się w pamięci.

Anulowanie rozsyłania w toku

1. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby anulować całe rozsyłanie, naciśnij opcję Całość nadawania. Przejdź do kroku ❸.
   - Aby anulować bieżące zadanie, naciśnij wyświetlony przycisk z wybieranym numerem. Przejdź do kroku ❹.
   - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).
3. Gdy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy anulować całe rozsyłanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
   - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij opcję NIE lub klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby anulować bieżące zadanie drukowania, naciśnij opcję TAK.
   - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij opcję NIE lub klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Dodatkowe operacje wysyłania

Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień

Wysyłając faks, możesz wybrać dowolną kombinację tych ustawień: rozdzielczość, kontrast, rozmiar skanowania z szyby, tryb zagraniczny, zegar faksu opóźnionego, transmisja pollingu i transmisja w czasie rzeczywistym.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
   Ekran LCD wyświetla:

2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlone ustawienie, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij wymaganą opcję.

3. Wróć do kroku ❷, jeśli chcesz zmienić inne ustawienia.

Uwaga

- Większość ustawień ma charakter tymczasowy i po wysłaniu faksu urządzenie powraca do swoich ustawień domyślnych.
- Możesz zapisać niektóre, najczęściej używane ustawienia, zapisując je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany. (Patrz *Ustawianie swoich zmian jako nowych ustawień domyślnych* na stronie 41.)

Kontrast

Jeśli twój dokument jest bardzo jasny lub bardzo ciemny, możesz zmienić jego kontrast. Dla większości dokumentów można stosować ustawienie fabryczne - AUTO. Umożliwia to automatyczne wybieranie właściwego kontrastu dla dokumentu.
Użyj ustawienia JASNY, wysyłając jasny dokument.
Użyj ustawienia CIEMNY, wysyłając ciemny dokument.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja KONTRAST.
3. Naciśnij opcję KONTRAST.
4. Naciśnij opcję AUTO, JASNY lub CIEMNY.

Uwaga

W następujących warunkach, nawet, jeśli wybierasz JASNY lub CIEMNY, urządzenie wyśle faks, używając ustawienia AUTO:

- Jeśli wysyłasz faks kolorowy.
- Jeśli wybierzesz dla faksu rozdzielczość FOTO.

Zmiana rozdzielczości faksu

Jakość faksu można poprawić, zmieniając jego rozdzielczość.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja ROZDZIELCZ. FX.
3. Naciśnij opcję ROZDZIELCZ. FX.
4. Naciśnij wymaganą rozdzielczość.

Uwaga

Możesz wybrać cztery rozdzielczości dla faksów monochromatycznych i dwie dla kolorowych.

Monochromatyczny	
STANDARD	Odpowiednia dla większości dokumentów.
WYSOKA	Odpowiednia dla małych wydruków, przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości standardowej.
B.WYSOKA	Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości wysokiej.
FOTO	Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Najdłuższy czas przesyłania.

Kolor	
STANDARD	Odpowiednia dla większości dokumentów.
WYSOKA	Należy jej używać w przypadku zdjęć. Czas przesyłania dłuższy niż w przypadku rozdzielczości standardowej.

Jeśli wybierzesz opcję B.WYSOKA lub FOTO, a następnie naciśniesz klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby wysłać faks, faks zostanie wysłany tak, jakby było wybrane ustawienie WYSOKA.

Podwójny dostęp (tylko monochromatyczne)

Możesz wybrać numer i rozpocząć skanowanie faksu do pamięci - nawet, jeśli urządzenie wykonuje wysyłanie z pamięci, odbiera faksy lub drukuje dane PC. Ekran LCD wyświetla numer nowego zadania i dostępną ilość pamięci.

Liczba stron, jakie można zeskanować, będzie różna w zależności od drukowanych danych.

Uwaga

Jeśli podczas skanowania dokumentów zostanie wyświetlony komunikat BRAK PAMIĘCI, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ), aby anulować, lub klawisz **Mono Start** (Start (Mono)), aby wysłać zeskanowane strony.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje dokumenty do pamięci. Następnie po zwolnieniu linii telefonicznej urządzenie rozpocznie wybieranie numeru i wysyłanie.

Jeśli pamięć jest pełna i wysyłany jest czarno-biały faks z podajnika ADF, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli dla opcji ND.-CZAS RZ. jest wybrane ustawienie WYŁ.).

Czasami może zajść konieczność natychmiastowego wysłania ważnego dokumentu, bez oczekiwania na transmisję z pamięci. Możesz włączyć ND.-CZAS RZ.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja ND.-CZAS RZ.
3. Naciśnij opcję ND.-CZAS RZ.

4 Naciśnij opcję WŁ.

Uwaga

Jeśli podczas transmisji w czasie rzeczywistym używana jest szyba skanera, funkcja automatycznego powtarzania wybierania nie działa.

Tryb zagraniczny

W razie trudności z wysłaniem faksu za granicę spowodowanych możliwością wystąpienia zakłóceń na linii telefonicznej zalecamy włączenie trybu zagranicznego. Po wysłaniu faksu z pomocą tej funkcji zostanie ona samoistnie wyłączona.

1 Naciśnij (**Fax** (Faks)).

2 Włóż dokument.

3 Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja TRYB MIĘDZYN.

4 Naciśnij opcję TRYB MIĘDZYN.

5 Naciśnij opcję WŁ. (lub WYŁ.).

Faksowanie opóźnione (tylko monochromatyczne)

W ciągu dnia możesz zapisać w pamięci do 50 faksów, które mają być wysłane w ciągu 24 godzin. Te faksy będą wysłane w porze dnia, którą wybierzesz w kroku ❻.

1 Naciśnij (**Fax** (Faks)).

2 Włóż dokument.

3 Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja TIMER.

4 Naciśnij opcję TIMER.

5 Naciśnij opcję WŁ.

6 Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz godzinę, o której faks ma zostać wysłany (w formacie 24-godzinnym). (Na przykład: 19:45.) Naciśnij OK.

Uwaga

Liczba stron, jakie można zeskanować do pamięci, zależy od ilości danych drukowanych na każdej stronie.

Opóźniona transmisja (tylko monochromatyczne)

Przed wysłaniem faksów opóźnionych urządzenie zapisze wszystkie faksy w pamięci, sortując je wg miejsca docelowego i zaplanowanej godziny. Wszystkie faksy opóźnione, które mają zostać wysłane o tej samej godzinie, pod ten sam numer, zostaną wysłane jako jeden faks, aby skrócić czas transmisji.

1 Naciśnij (**Fax** (Faks)).

2 Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja TRANS.PAKIET.

3 Naciśnij opcję TRANS.PAKIET.

4 Naciśnij opcję WŁ.

5 Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących

Możesz sprawdzić, które zadania oczekują w pamięci na wysłanie i anulować wybrane zadanie. (Jeśli w pamięci nie ma zadań, na ekranie LCD wyświetli się NIE MA ZADAŃ.)

1 Naciśnij MENU.

2 Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.

3 Naciśnij opcję FAX.

4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX W OCZEKIW.
5. Naciśnij opcję FAX W OCZEKIW. Wszelkie zadania oczekujące wyświetlą się na LCD.
6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać zadania i wybrać to, które chcesz anulować. Naciśnij OK.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby anulować, naciśnij opcję TAK. Jeśli chcesz anulować kolejne zadanie, przejdź do kroku ❻.
   - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij opcję NIE.
8. Po zakończeniu naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawianie swoich zmian jako nowych ustawień domyślnych

Najczęściej używane ustawienia opcji ROZDZIELCZ. FX, KONTRAST, ROZM.Z SZYBY SK, PODGLĄD i ND.-CZAS RZ. można zapisać, ustawiając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskając klawisze ◀ i ▶, wybierz tę opcję menu, którą chcesz zmienić. Naciśnij nową opcję. Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które chcesz zmienić.
3. Po zmianie ostatniego ustawienia naciskaj klawisz ◀ lub ▶, aż zostanie wyświetlona opcja NOWE USTAWIENIA.
4. Naciśnij opcję NOWE USTAWIENIA.
5. Naciśnij TAK.
6. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Przywracanie wszystkich ustawień do ustawień domyślnych

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia, które zmieniłeś, do ustawień fabrycznych. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◀ lub ▶, aż zostanie wyświetlona opcja RESET USTAWIEŃ.
3. Naciśnij opcję RESET USTAWIEŃ.
4. Naciśnij opcję TAK.
5. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ręczne wysyłanie faksów

Transmisja ręczna pozwala słyszeć dźwięki wybierania numeru, dzwonienia i odbioru faksu.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Włóż dokument.
3. Aby usłyszeć sygnał wybierania, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - (MFC-790CW) Naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik) w urządzeniu lub podnieś słuchawkę.
   - (MFC-990CW) Naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik) w urządzeniu lub naciśnij klawisz  (**Rozmawiaj**) w słuchawce bezprzewodowej.
4. Wybierz numer faksu przy użyciu klawiatury telefonicznej.

5. Po usłyszeniu sygnału faksu naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). Jeśli korzystasz z szyby skanera, naciśnij opcję WYŚLIJ, aby wysłać faks.

6. Jeśli słuchawka została podniesiona, odłóż ją.

Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy

Po zakończeniu rozmowy możesz wysłać faks do rozmówcy, zanim się rozłączycie.

1. Poproś rozmówcę, aby poczekał na sygnał faksu (piski), a następnie naciśnij klawisz rozpoczęcia lub opcję wysyłania, zanim odłożysz słuchawkę.
2. Włóż dokument.
3. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).
   - Jeśli korzystasz z szyby skanera, naciśnij opcję WYŚLIJ, aby wysłać faks.
4. Odłóż słuchawkę.

Komunikat o braku pamięci

Jeśli podczas skanowania pierwszej strony faksu wyświetli się komunikat BRAK PAMIĘCI, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ), aby anulować ten faks.

Jeśli podczas skanowania następnej strony zostanie wyświetlony komunikat BRAK PAMIĘCI, możesz nacisnąć klawisz **Mono Start** (Start (Mono)), aby wysłać strony zeskanowane dotychczas, lub klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ), aby anulować operację.

Uwaga

Jeśli nie chcesz usuwać zapisanych faksów, aby zwolnić pamięć, możesz wysłać faks w czasie rzeczywistym. (Patrz *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 39.)

6 Odbieranie faksu

Tryby odbierania

Tryb odbierania należy ustawić zależnie od tego, jakie urządzenia zewnętrzne i usługi telefoniczne znajdują się na tej samej linii.

Wybieranie trybu odbierania

Domyślnie, urządzenie będzie automatycznie odbierać wszystkie faksy, które zostaną do niego wysłane. Poniższy schemat pomoże wybrać odpowiedni tryb.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących trybów odbierania znajdziesz w rozdziale *Korzystanie z trybów odbierania* na stronie 45.

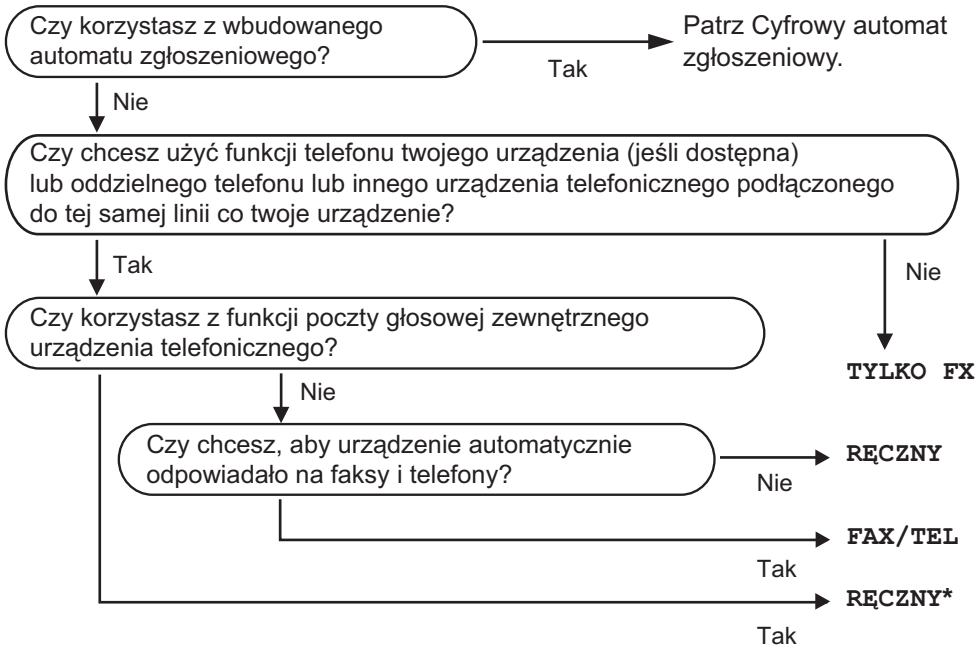

***** Zalecamy zmianę ustawienia opcji **AUT. ROZP. FAX** na **WŁ.**

Aby ustawić tryb odbierania, wykonaj poniższe instrukcje.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja WSTĘPNE USTAW.
3. Naciśnij opcję WSTĘPNE USTAW.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja TRYB ODBIORU.
5. Naciśnij opcję TRYB ODBIORU.
6. Naciśnij opcję TYLKO FX, FAX/TEL lub RĘCZNY.
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).
   Na wyświetlaczu LCD pojawi się bieżący tryb odbierania.

Korzystanie z trybów odbierania

Niektóre tryby odbierania odpowiadają automatycznie (TYLKO FX i FAX/TEL). W niektórych przypadkach przed ustawieniem tych trybów zalecana jest zmiana opóźnienia dzwonienia. (Patrz *Opóźnienie dzwonienia* na stronie 46.)

Tylko faks

Tryb tylko faks odpowiada automatycznie na każde połączenie telefoniczne i wezwanie faksu.

Fax/Tel

Tryb Fax/Tel kieruje automatycznie połączeniami przychodzącymi, rozpoznając, czy jest to połączenie głosowe, czy faks, i postępując z nimi w następujący sposób:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe będą uruchamiały dzwonek F/T informujący, że należy odebrać połączenie. Dzwonek F/T to dwa szybkie dzwonki generowane przez urządzenie.

(Ponadto, patrz *Czas dzwonka F/T (tylko tryb Fax/Tel)* na stronie 46 i *Opóźnienie dzwonienia* na stronie 46.)

Nagrywając wiadomość głosową, możesz zostawić przydatne informacje lub powiedzieć dzwoniącym, aby czekali, aż ich połączenie zostanie odebrane. Usłyszą tę wiadomość po tym, gdy rozlegnie się dzwonek F/T. Dzwoniący nie będzie mógł pozostawić wiadomości. Patrz *Wiadomość wychodząca (OGM)* na stronie 78.

Ręczne

W trybie ręcznym są wyłączone wszystkie funkcje odbierania automatycznego, chyba że korzystasz z funkcji BT Call Sign lub zewnętrznego automatu zgłoszeniowego (TAD).

Aby odebrać faks w trybie ręcznym, naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik) lub podnieś słuchawkę zewnętrznego telefonu. Gdy usłyszysz sygnały faksu (krótkie powtarzające się piski), naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). Ponadto można użyć funkcji wykrywania faksu, aby odbierać faksy, podnosząc słuchawkę podłączoną na tej samej linii co urządzenie.

Patrz również *Wykrywanie faksu* na stronie 47.

TAD

Tryb TAD kieruje automatycznie połączeniami przychodzącymi, rozpoznając, czy jest to połączenie głosowe, czy faks, i postępując z nimi w następujący sposób:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Jeśli jest to połączenie głosowe, dzwoniący mogą nagrać wiadomość.

Aby skonfigurować tryb TAD, patrz strona 78.

	Jeśli tryb TAD jest włączony, ustawienie trybu odbierania nie ma znaczenia. Na ekranie jest wyświetlony komunikat TAD.
	Jeśli tryb TAD jest wyłączony, przywracane jest poprzednie ustawienie trybu odbierania. (Patrz *Tryb TAD wewnętrznego automatu zgłoszeniowego* na stronie 78.)

Ustawienia trybu odbioru

Opóźnienie dzwonienia

Opóźnienie dzwonienia ustawia ilość dwonków emitowanych przez urządzenie przed odebraniem w trybie TYLKO FX lub FAX/TEL. Jeśli masz telefony zewnętrzne lub wewnętrzne podłączone na tej samej linii co urządzenie, wybierz maksymalną liczbę dzwonków.

(Patrz *Operacje telefonów wewnętrznych* na stronie 66 i *Wykrywanie faksu* na stronie 47.)

Jeśli oszczędzanie na opłatach jest WŁ., ustawienie liczby dzwonków nie ma znaczenia. Patrz *Ustawianie oszczędzania na opłatach* na stronie 81.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja LICZBA DZWONK.
7. Naciśnij opcję LICZBA DZWONK.
8. Naciśnij ponownie opcję LICZBA DZWONK.
9. Naciśnij liczbę wskazującą, ile razy urządzenie ma dzwonić, zanim odbierze połączenie.
   Jeśli wybierzesz 0, linia nie będzie dzwonić.
10. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Czas dzwonka F/T (tylko tryb Fax/Tel)

Gdy ktoś zadzwoni na numer twojego urządzenia, ty i rozmówca będziecie słyszeć normalny dźwięk dzwonka telefonu. Liczba dzwonków jest ustawiona za pomocą opcji opóźnienia dzwonienia.

Jeśli połączenie jest faksowe, urządzenie odbierze je; jeśli jednak jest to połączenie głosowe, urządzenie będzie generowało dzwonek F/T (dwa szybkie dzwonki) przez czas ustawiony dla dzwonka F/T. Jeśli słychać dzwonek F/T, oznacza to, że jest to połączenie głosowe.

Ponieważ dzwonek F/T jest generowany przez urządzenie, telefony zewnętrzne i wewnętrzne *nie* będą dzwonić; mimo to połączenie można odebrać z każdego telefonu. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Korzystanie z kodów zdalnych* na stronie 68.)

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja F/T CZAS DZW.
7. Naciśnij opcję F/T CZAS DZW.
8. Naciśnij czas, przez który dzwonek będzie sygnalizował połączenie głosowe (20, 30, 40 lub 70 sekund).
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Nawet, jeśli dzwoniący zakończy połączenie w trakcie pseudo/podwójnego dzwonka, urządzenie będzie kontynuować dzwonienie przez ustawiony okres czasu.

Wykrywanie faksu

Jeśli wykrywanie faksu jest WŁ.:

Urządzenie odbiera faksy automatycznie, nawet jeśli prowadzisz rozmowę. Jeśli na wyświetlaczu wyświetlone jest PRZYJM. FAX lub jeśli słyszysz w słuchawce dźwięk „ćwierkania”, odłóż słuchawkę. Twoje urządzenie wykona resztę czynności.

Jeśli wykrywanie faksu jest SEMI:

Urządzenie będzie odbierać faks automatycznie, jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu słuchawki w urządzeniu, słuchawki bezprzewodowej lub przycisku Speaker Phone (Głośnik). Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu wewnętrznego, naciśnij kod ✳ **5 1**. (Patrz *Operacje telefonów wewnętrznych* na stronie 66).

Jeśli wykrywanie faksu jest WYŁ.:

Jeśli znajdujesz się przy urządzeniu i odbierzesz faks, podnosząc słuchawkę, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)), a następnie naciśnij opcję ODBIÓR, aby odebrać faks.

Jeśli odebrałeś połączenie w telefonie wewnętrznym, naciśnij ✳ **5 1**. (Patrz *Operacje telefonów wewnętrznych* na stronie 66.)

Uwaga

- Jeśli ta funkcja jest WŁ., ale twoje urządzenie nie łączy wezwania faksu kiedy unosisz słuchawkę telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego, wpisz kod zdalnej aktywacji ✳ **5 1**.
- Jeśli wysyłasz faksy z komputera podłączonego do tej samej linii telefonicznej, a urządzenie przechwytuje je, ustaw wykrywanie faksu na WYŁ.
- (MFC-990CW) Jeśli zazwyczaj nosisz słuchawkę bezprzewodową przy sobie, będąc daleko od urządzenia, zalecamy włączenie funkcji Aut. rozp. fax. Jeśli funkcja Aut. rozp. fax jest wyłączona, to po odebraniu połączenia faksowego musisz podejść do urządzenia i nacisnąć klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja AUT. ROZP. FAX.
7. Naciśnij opcję AUT. ROZP. FAX.
8. Naciśnij opcję WŁ., SEMI (lub WYŁ.).
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Odbieranie do pamięci (tylko monochromatyczne)

Równocześnie można używać tylko jednej operacji odbierania do pamięci:

- Przekazywanie faksów
- Zapisywanie faksu
- Odbiór faksu za pomocą komputera PC
- Wył.

Możesz zmienić swój wybór w dowolnym czasie. Jeśli w chwili zmiany operacji odbierania do pamięci w pamięci urządzenia nadal znajdują się odebrane faksy, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat. (Patrz *Zmiana operacji odbierania do pamięci* na stronie 51.)

Przekazywanie faksów

Wybierając przekazywanie faksów, urządzenie zapisuje odebrane faksy w pamięci. Następnie urządzenie wybierze zaprogramowany numer faksu i przekaże wiadomość faksową.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja ODB DO PAMIĘCI.
7. Naciśnij opcję ODB DO PAMIĘCI.
8. Naciśnij opcję PRZEKAZ FAXU.
9. Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz numer, na który przesyłasz faks (maksymalnie 20-cyfrowy).
   Naciśnij OK.
10. Naciśnij opcję DRUK BACKUP:WŁ. lub DRUK BACKUP:WYŁ.

Uwaga

- Jeśli wybierzesz opcję DRUK BACKUP:WŁ., urządzenie także wydrukuje faks, aby była jego kopia. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek awarii zasilania zanim faks zostanie przesłany lub problemów z urządzeniem odbierającym. Funkcja DRUK BACKUP:WŁ. nie będzie działać, jeśli jest włączony podgląd faksu.
- Urządzenie może przechowywać faksy przez około 24 godziny w przypadku awarii zasilania.
- Jeśli odebrany faks jest kolorowy, urządzenie wydrukuje go jako kolorowy, ale nie prześle go na zaprogramowany numer wysyłki faksu.

11. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Zapisywanie faksu

Wybierając zapisywanie faksów, urządzenie zapisuje odebrane faksy w pamięci. Będziesz mógł pobierać wiadomości faksowane z innej lokalizacji korzystając z poleceń zdalnego pobierania.

Jeśli ustawiłeś zapisywanie faksu, urządzenie automatycznie wydrukuje kopię zapasową.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja ODB DO PAMIĘCI.
7. Naciśnij opcję ODB DO PAMIĘCI.
8. Naciśnij opcję REJESTR DOK.
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Faksów kolorowych nie można zapisać w pamięci. Jeśli odebrany faks jest kolorowy, urządzenie wydrukuje faks kolorowy.

Odbiór faksu za pomocą komputera PC

Jeśli włączysz program PC-Fax Receive, twoje urządzenie zapisze odebrane do pamięci faksy i wyśle je automatycznie do twojego PC. Możesz wtedy używać komputera PC do oglądania i zapisywania tych faksów.

Nawet jeśli wyłączyłeś komputer (np. w nocy lub podczas weekendu), twoje urządzenie odbierze i zapisze twoje faksy do pamięci. Liczba odebranych faksów zapisanych w pamięci jest podana na wyświetlaczu LCD.

Kiedy uruchomisz swój PC i włączysz oprogramowanie PC-FAX Receiving, twoje urządzenie automatycznie przekaże faksy do komputera PC.

Aby przekazać odebrane faksy do komputera PC, musisz uruchomić oprogramowanie PC-FAX Receiving na twoim komputerze. (Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale *Odbieranie PC-FAKSU* w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM.)

Jeśli włączona jest DRUK BACKUP:WŁ., urządzenie także wydrukuje faks.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja ODB DO PAMIĘCI.
7. Naciśnij opcję ODB DO PAMIĘCI.
8. Naciśnij opcję ODBIÓR PC FAX.
9. Naciśnij opcję <USB> lub komputer, gdzie chcesz odbierać faksy.
10. Naciśnij OK.
11. Naciśnij opcję DRUK BACKUP:WŁ. lub DRUK BACKUP:WYŁ.
12. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

- PC Fax Receive nie jest obsługiwanie w systemie Mac OS®.
- Zanim będziesz mógł skonfigurować odbiór faksu za pomocą komputera PC, musisz zainstalować na swoim komputerze oprogramowanie MFL-Pro Suite. Upewnij się, że komputer jest podłączony i włączony. (Szczegółowe informacje zawiera rozdział *Odbieranie PC-FAKSU* w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM).
- W przypadku awarii zasilania, urządzenie przechowa twoje faksy w pamięci przez około 24 godziny. Jeżeli wybrana zostanie funkcja DRUK BACKUP:WŁ., urządzenie będzie drukowało faksy, aby dostępna była kopia zapasowa na wypadek zaniku zasilania przed pobraniem ich na komputer PC.
- Jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, a urządzenie nie może drukować faksów z pamięci, możesz użyć tego ustawienia do przesłania swoich faksów do komputera PC. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Komunikaty o błędach i konserwacji* na stronie 150.)
- Jeśli odebrany faks jest kolorowy, urządzenie wydrukuje go jako kolorowy, ale nie wyśle go do komputera.

Zmiana komputera docelowego

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja ODB DO PAMIĘCI.
7. Naciśnij opcję ODB DO PAMIĘCI.
8. Naciśnij opcję ODBIÓR PC FAX.
9. Naciśnij opcję <USB> lub komputer, gdzie chcesz odbierać faksy. Naciśnij OK.
10. Naciśnij opcję DRUK BACKUP:WŁ. lub DRUK BACKUP:WYŁ.
11. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Wyłączanie operacji odbierania do pamięci

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja ODB DO PAMIĘCI.
7. Naciśnij opcję ODB DO PAMIĘCI.
8. Naciśnij opcję WYŁ.
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Jeśli w pamięci urządzenia nadal znajdują się faksy, na wyświetlaczu LCD pojawi się więcej opcji do wyboru. (Patrz *Zmiana operacji odbierania do pamięci* na stronie 51.)

Zmiana operacji odbierania do pamięci

Jeśli w chwili zmiany operacji odbierania do pamięci w pamięci urządzenia nadal znajdują się odebrane faksy, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone jedno z następujących pytań:

- KAS.WSZYS.DOK.?
- DRUK. CAŁY FAX?
  - Jeśli naciśniesz opcję TAK, faksy zostaną usunięte z pamięci lub wydrukowane przez zmianą ustawienia. Jeśli kopia zapasowa została już wydrukowana, nie będzie drukowana ponownie.
  - Jeśli naciśniesz opcję NIE, faksy nie zostaną usunięte z pamięci ani wydrukowane i ustawienie pozostanie niezmienione.

Jeśli w chwili przejścia do ustawienia ODBIÓR PC FAX z innej opcji [PRZEKAZ FAXU lub REJESTR DOK.] w pamięci urządzenia pozostają odebrane faksy, naciskając klawisz ▲ lub ▼, wybierz opcję PC lub USB.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujące pytanie:

- SŁAĆ FAX DO PC?
  - Jeśli naciśniesz opcję TAK, faksy zostaną wysłane do komputera przez zmianą ustawienia. Zostaniesz zapytany czy chcesz włączyć Drukowanie kopii zapasowej. (Patrz *Odbiór faksu za pomocą komputera PC* na stronie 49.)
  - Jeśli naciśniesz opcję NIE, faksy nie zostaną usunięte z pamięci ani wysłane do komputera i ustawienie pozostanie niezmienione.

Podgląd faksu (tylko monochromatyczne)

Jak przeglądać odebrane faksy

Odebrane faksy można obejrzeć na wyświetlaczu LCD, naciskając przycisk PODGLĄD FAKSU na wyświetlaczu LCD. Kiedy urządzenie jest w trybie gotowości, na ekranie LCD wyświetli się komunikat wyskakujący, alarmujący o nowych faksach.

Ustawianie podglądu faksu

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja PODGLĄD FAKSU.
7. Naciśnij opcję PODGLĄD FAKSU.
8. Naciśnij opcję WŁ.
9. Wyświetlacz LCD poinformuje, że w przyszłości faksy nie będą drukowane w chwili ich odebrania. Naciśnij TAK.
10. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

- Gdy podgląd faksu jest włączony w urządzeniu, można drukować tylko odbierane faksy kolorowe. Nie można zapisywać ich w pamięci.
- Gdy podgląd faksu jest włączony, nie jest drukowana kopia zapasowa odebranych faksów, nawet jeśli jest opcja drukowania kopii zapasowej jest włączona.

Korzystanie z podglądu faksów

Kiedy odbierzesz faks, na ekranie LCD wyświetli się komunikat wyskakujący (na przykład: NOW.FAX 02).

1. Naciśnij opcję PODGLĄD FAKSU. Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona lista nowych faksów.

Uwaga

Możesz także wyświetlić listę starych faksów, naciskając zakładkę ST. FAX na wyświetlaczu LCD. Naciśnij zakładkę NOWY FAX, aby wrócić do listy nowych faksów.

2. Naciskaj przycisk ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlony numer faksu, który chcesz obejrzeć.
3. Naciśnij faks, który chcesz obejrzeć.

Uwaga

- Jeśli faks jest duży, może być wyświetlony na ekranie LCD z opóźnieniem.
- Ekran LCD wyświetli numer bieżącej strony i łączną liczbę stron faksu. Jeśli faks zawiera ponad 99 stron, łączna ilość stron zostanie wyświetlona jako „XX”.

Gdy faks jest wyświetlony na wyświetlaczu LCD, po naciśnięciu przycisku WIĘCEJ zostaną wyświetlone następujące przyciski na wyświetlaczu LCD. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby wykonać operację, której potrzebujesz.

Przycisk	Opis
	Powiększenie faksu.
	Zmniejszenie faksu.
	Przewijanie pionowe.
	Przewijanie poziome.
	Obrót faksu w prawo.
	Usuwanie faksu. Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
	Przejście do poprzedniej strony.
	Przejście do następnej strony.
	Powrót do listy faksów.
	Drukowanie faksu.
	Zamknięcie tabeli podglądu.

4. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Jak wydrukować faks

1. Naciśnij opcję PODGLĄD FAKSU.
2. Naciśnij faks, który chcesz obejrzeć.
3. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
4. Naciśnij przycisk (Drukuj).
   - Jeśli faks jest wielostronicowy, przejdź do kroku ❺.
   - Jeśli faks jest jednostronicowy, zacznie być drukowany. Przejdź do kroku ❻.

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij opcję DRUKUJ WSZYSTKO, aby wydrukować wszystkie strony faksu. Przejdź do kroku ❻.
   - Naciśnij opcję WYDR. TYLKO TĘ STRONĘ, aby wydrukować wyświetloną stronę.
   - Naciśnij opcję WYDRUK OD BIEŻ. STR., aby wydrukować strony od wyświetlonej do ostatniej.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby usunąć faks, naciśnij opcję TAK.
   - Aby zachować faks w pamięci, naciśnij opcję NIE.

Jak wydrukować wszystkie faksy z listy

1. Naciśnij opcję PODGLĄD FAKSU.
2. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
3. Naciśnij opcję DRUK. CAŁOŚĆ.
4. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Jak usunąć wszystkie faksy z listy

1. Naciśnij opcję PODGLĄD FAKSU.
2. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
3. Naciśnij opcję SKAS. CAŁOŚĆ. Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
4. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Wyłączanie podglądu faksu

1. Naciśnij opcję PODGLĄD FAKSU.
2. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
3. Naciśnij opcję WYŁĄCZ PODGLĄD FAKSÓW.
4. Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
5. Jeśli w pamięci znajdują się zapisane faksy, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli nie chcesz drukować zapisanych faksów, naciśnij opcję KONTYNUUJ. Urządzenie poprosi o potwierdzenie, że chcesz usunąć zapisane faksy.

     Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
   - Jeśli chcesz wydrukować wszystkie zapisane faksy, naciśnij opcję DRUKUJ WSZ. FAXY.
   - Jeśli nie chcesz wyłączać podglądu faksu, naciśnij opcję ANULUJ.

     Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Dodatkowe operacje odbioru

Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego

Jeśli wybierzesz opcję WŁ., urządzenie będzie automatycznie pomniejszać każdą stronę faksu przychodzącego, aby zmieściła się na jednej stronie papieru o rozmiarze A4, Letter lub Legal. Urządzenie oblicza współczynnik zmniejszenia na podstawie rozmiaru strony faksu i ustawienia Rozmiar papieru w urządzeniu. (Patrz *Rozmiar papieru* na stronie 26.)

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja AUTO REDUKCJA.
7. Naciśnij opcję AUTO REDUKCJA.
8. Naciśnij opcję WŁ. (lub WYŁ.).
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Odbieranie faksu po zakończeniu rozmowy (tylko MFC-790CW)

Po zakończeniu rozmowy możesz poprosić rozmówcę o wysłanie informacji faksem, zanim się rozłączycie.

1. Poproś rozmówcę o umieszczenie dokumentu w jego urządzeniu naciśnięcie przycisku rozpoczęcia lub wysyłania.
2. Gdy usłyszysz sygnały CNG drugiego urządzenia (wolne powtarzające się piski), naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).
3. Naciśnij opcję ODBIÓR, aby odebrać faks.
4. Odłóż słuchawkę.

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Gdy tylko w tacy papieru wyczerpie się papier podczas odbierania faksu, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat BRAK PAPIERU i faksy zaczną być odbierane do pamięci. Włóż papier do tacy papieru. (Patrz *Ładowanie papieru i innych nośników drukowania* na stronie 10.)

Jeśli w pamięci znajduje się faks, na wyświetlaczu LCD będzie widoczny komunikat (np. NOW.FAX: 01).

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem, że dostępna jest niezbędna ilość pamięci.

Następne przychodzące faksy także będą zapisywane w pamięci, aż do jej zapełnienia. Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie przestanie odbierać połączenia. Aby wydrukować faksy, należy włożyć papier do tacy.

Drukowanie faksu z pamięci

Jeśli zostało wybrane zapisywanie faksów w pamięci, można nadal wydrukować faks z pamięci, będąc przy urządzeniu (patrz *Odbieranie do pamięci (tylko monochromatyczne)* na stronie 48).

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja DRUK DOKUMENTU.
5. Naciśnij opcję DRUK DOKUMENTU.
6. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Jeśli drukujesz faks z pamięci, dane faksu zostaną usunięte.

Odbieranie zdalne

Możesz zadzwonić na numer urządzenia z dowolnego telefonu tonowego lub faksu, a następnie użyć kodu zdalnego dostępu i zdalnych poleceń w celu odebrania wiadomości faksowych.

Ustawianie kodu zdalnego dostępu

Kod zdalnego dostępu umożliwia dostęp do funkcji zdalnego odbierania, gdy jesteś daleko od urządzenia. Aby możliwe było użycie funkcji zdalnego dostępu i odbierania, musisz skonfigurować swój własny kod. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest kod nieaktywny (---✳).

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja ZDALNY DOSTĘP.
5. Naciśnij opcję ZDALNY DOSTĘP.
6. Wpisz 3-cyfrowy kod składający się z cyfr 0–9, ✳ lub # przy użyciu przycisków na wyświetlaczu LCD. Naciśnij OK.
   (Wstępnie ustawionego „✳” nie można zmienić.)

Uwaga

Nie używaj tego samego kodu co kod zdalnej aktywacji (✳ **5 1**) lub kod zdalnej dezaktywacji (# **5 1**). (Patrz *Operacje telefonów wewnętrznych* na stronie 66.)

7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Możesz w dowolnej chwili zmienić swój kod przez wpisanie nowego. Jeśli chcesz dezaktywować kod, naciśnij klawisz Clear w kroku ❻, aby przywrócić ustawienie nieaktywne (---✳), i naciśnij przycisk OK.

Stosowanie kodu zdalnego dostępu

1. Wybierz numer swojego faksu z telefonu działającego w trybie wybierania tonowego lub innego faksu.
2. Gdy urządzenie odbierze połączenie, wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i ✳).
3. Urządzenie zasygnalizuje, jeśli odebrało wiadomości:
   - **1 długi sygnał — wiadomości faksowe**
   - **2 długie sygnały — wiadomości głosowe**
   - **3 długie sygnały — wiadomości faksowe i głosowe**
   - **brak sygnału — brak wiadomości**
4. Kiedy urządzenie wyemituje dwa krótki sygnały, wpisz polecenie. Urządzenie rozłączy się, jeżeli przed wprowadzeniem polecenia poczekasz dłużej niż 30 sekund.
   Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe polecenie, urządzenie wyemituje trzy sygnały.
5. Naciśnij kod **9 0**, aby zatrzymać zdalny dostęp, gdy skończysz.
6. Rozłączenie.

Uwaga

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie RĘCZNY i chcesz użyć funkcji odtwarzania zdalnego, poczekaj około 100 sekund od rozpoczęcia dzwonienia, po czym w ciągu 30 sekund wprowadź kod zdalnego dostępu.

Zdalne polecenia faksu

Wykonaj poniższe polecenia w celu uzyskania dostępu do funkcji, gdy jesteś daleko od urządzenia. Gdy zadzwonisz na numer urządzenia i wprowadzisz swój kod zdalnego dostępu (3 cyfry i ✳), system wyda dwa krótkie sygnały - wprowadź wtedy polecenie zdalne.

Polecenia zdalne			Szczegóły operacji
91	**Odtwarzanie wiadomości głosowych**		Po jednym długim sygnale urządzenie odtwarza wiadomości ICM.
	1 Powtórz lub cofnij		Naciśnij **1** w trakcie słuchania wiadomości ICM, aby ją odtworzyć ponownie. Jeśli naciśniesz **1** przed wiadomością, usłyszysz poprzednią wiadomość.
	2 Przewiń do przodu		Podczas odtwarzania wiadomości ICM możesz ją pominąć, aby przejść do następnej wiadomości.
	9 Zatrzymaj odtwarzanie		Zatrzymywanie odtwarzania wiadomości ICM.
93	**Kasowanie wszystkich wiadomości ICM**		Długi sygnał oznacza, że kasowanie zostało zaakceptowane. Trzy krótkie sygnały oznaczają, że nie można skasować wiadomości, ponieważ nie wszystkie zostały odtworzone lub nie ma żadnych wiadomości do skasowania. * Ten kod kasuje wszystkie nagrane wiadomości naraz, a nie pojedynczo.
94	**Odtwarzanie i nagrywanie wiadomości OGM w pamięci**		
	1 Odtwarzaj	1 Wiadomość TAD	Urządzenie odtwarza wybraną wiadomość OGM. Odtwarzanie wiadomości OGM można zatrzymać, naciskając **9**.
		2 Wiadomość F/T	
	2 Nagraj	1 Wiadomość TAD	Po jednym długim sygnale możesz nagrać wybraną wiadomość OGM. Wiadomość zostanie raz odtworzona. Nagrywanie wiadomości OGM można zatrzymać, naciskając **9**.
		2 Wiadomość F/T	
95	**Zmiana ustawień przekazywania lub zapisywania faksów**		
	1 Wył.		Możesz wybrać WYŁ. po odebraniu lub usunięciu wszystkich wiadomości.
	2 Przekazywanie faksów		Jeden długi sygnał oznacza, że zmiana została zatwierdzona. Trzy krótkie sygnały oznaczają, że nie można wprowadzić zmiany, ponieważ jedno z ustawień nie zostało skonfigurowane (na przykład nie zarejestrowano numeru wysyłki faksów). Aby zarejestrować numer, na który będą przekazywane faksy, wprowadź cyfrę 4. (Patrz *Zmiana numeru przekazywania faksów* na stronie 59.) Po zarejestrowaniu numeru przekazywanie faksów będzie działało.
	4 Numer przekazywania faksów		
	6 Zapisywanie faksów		

Polecenia zdalne		Szczegóły operacji
96	**Odbieranie faksów**	
	2 Odbieranie wszystkich faksów	Wprowadź numer zdalnego faksu w celu odebrania zapisanych wiadomości faksowych. (Patrz *Odbieranie wiadomości faksowych* na stronie 58.)
	3 Usuwanie faksów z pamięci	Jeżeli usłyszysz jeden długi sygnał, wiadomości faksowe zostały usunięte z pamięci.
97	**Sprawdź stan odbierania**	
	1 Faks	Możesz sprawdzić, czy urządzenie odebrało jakiekolwiek faksy lub połączenia głosowe. Jeżeli tak, usłyszysz jeden długi sygnał. Jeżeli nie, usłyszysz trzy krótkie sygnały.
	2 Głosowa	
98	**Zmiana trybu odbierania**	
	1 TAD	Jeżeli usłyszysz jeden długi sygnał, wprowadzona zmiana została przyjęta.
	2 Fax/Tel	
	3 Tylko faks	
90	**Wyjście**	Naciśnij **9 0**, jeśli chcesz wyjść ze zdalnego odtwarzania. Poczekaj na długi sygnał, następnie odłóż słuchawkę.

Odbieranie wiadomości faksowych

Możesz zadzwonić na numer urządzenia z dowolnego telefonu tonowego i odtworzyć wiadomości faksowe przesłane do tego urządzenia. Zanim będziesz mógł użyć tej funkcji, musisz włączyć funkcję zapisywanie faksu.

1. Wybierz numer swojego faksu.
2. Gdy urządzenie odbierze połączenie, wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i ✳). Jeżeli usłyszysz jeden długi sygnał, masz wiadomości faksowe.
3. Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów naciśnij kod **9 6 2**.
4. Poczekaj na długi sygnał, wprowadź za pomocą klawiatury numer (do 20 cyfr) zdalnego urządzenia faksowego, na które ma zostać wysłana twoja wiadomość faksowa, a następnie wpisz # #.

Uwaga

Symboli ✳ i # nie można używać jako wybieranych numerów. Możesz nacisnąć #, jeśli chcesz wstawić pauzę.

5. Po usłyszeniu sygnału twojego urządzenia odłóż słuchawkę. Urządzenie zadzwoni na numer innego urządzenia faksowego, które następnie wydrukuje twoje wiadomości faksowe.

Zmiana numeru przekazywania faksów

Domyślnie ustawiony numer przekazywania faksów z innego telefonu lub faksu możesz zmienić za pomocą wybierania tonowego.

1. Wybierz numer swojego faksu.
2. Gdy urządzenie odbierze połączenie, wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i ∗). Jeżeli usłyszysz jeden długi sygnał, masz wiadomości faksowe.
3. Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów naciśnij kod **9 5 4**.
4. Poczekaj na długi sygnał, wprowadź za pomocą klawiatury numer (do 20 cyfr) zdalnego urządzenia faksowego, na które ma zostać wysłana twoja wiadomość faksowa, a następnie wpisz # #.

Uwaga

Symboli ∗ i # nie można używać jako wybieranych numerów. Możesz nacisnąć #, jeśli chcesz wstawić pauzę.

5. Po zakończeniu naciśnij **9 0**.
6. Po usłyszeniu sygnału twojego urządzenia odłóż słuchawkę.

7 Telefon i urządzenia zewnętrzne

Operacje głosowe

Połączenia głosowe można realizować za pomocą słuchawki, słuchawki bezprzewodowej (MFC-990CW), głośnika, telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, wybierając numer ręcznie lub korzystając z numerów szybkiego wybierania.

Uwaga

Jeśli posiadasz model MFC-990CW, zapoznaj się także z Podręcznikiem użytkownika DECT™ Handset BCL-D70.

Realizowanie połączenia telefonicznego

1. Aby rozpocząć połączenie głosowe, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Podnieś słuchawkę. (tylko MFC-790CW)
   - Naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik).
2. Gdy usłyszysz sygnał wybierania, wpisz numer przy użyciu klawiatury telefonicznej lub naciskając przycisk WYB.SKRÓCONE.
3. Jeśli został naciśnięty klawisz **Speaker Phone** (Głośnik), mów wyraźnie w stronę mikrofonu.
4. Aby się rozłączyć, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Odłóż słuchawkę. (tylko MFC-790CW)
   - Naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik).

Odbieranie połączeń za pomocą głośnika

Gdy urządzenie dzwoni, zamiast podnosić słuchawkę naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik) w urządzeniu. Mów wyraźnie w stronę mikrofonu. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik).

Uwaga

Jeśli masz słabe połączenie, rozmówca może słyszeć echo twojego głosu podczas rozmowy. W przypadku wystąpienia tego problemu podnieś słuchawkę lub się rozłącz i spróbuj zadzwonić ponownie.

Wycisz

W modelu MFC-790CW

1. Naciśnij klawisz **Erase/Mute** (Wymaż/Wycisz), aby wstrzymać połączenie. Możesz odłożyć słuchawkę, nie rozłączając połączenia.
2. Podnieś słuchawkę urządzenia lub naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik), aby wznowić wstrzymane połączenie.

Uwaga

Możesz podnieść słuchawkę telefonu wewnętrznego i kontynuować rozmowę, nie wznawiając wstrzymanego połączenia w urządzeniu.

W modelu MFC-990CW

1. Jeśli połączenie zostało odebrane przez naciśnięcie klawisza **Speaker Phone** (Głośnik) w urządzeniu, naciśnij klawisz **Mute/Intercom** (Wycisz/Intercom) w urządzeniu, aby wstrzymać połączenie.

2. Aby wznowić wstrzymane połączenie, naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik) w urządzeniu.

Uwaga

Możesz podnieść słuchawkę telefonu wewnętrznego i kontynuować rozmowę, nie wznawiając wstrzymanego połączenia w urządzeniu.

Tonowe lub impulsowe

Jeżeli korzystasz z usługi wybierania impulsowego, lecz musisz wysłać sygnały tonowe (np. przy bankowości telefonicznej), postępuj według poniższych instrukcji.

1. Naciśnij klawisz **Speaker Phone** (Głośnik) w urządzeniu.

2. Naciśnij klawisz # na panelu sterowania urządzenia. Kolejne wybrane cyfry będą wysłane jako sygnały tonowe.

Po rozłączeniu urządzenie powróci do wybierania impulsowego.

Tryb faks/telefon

Gdy urządzenie znajduje się w trybie faks/telefon, używa czasu dzwonka F/T (pseudo/podwójny dzwonek) do powiadomienia o nadchodzącym połączeniu.

Jeśli znajdujesz się przy urządzeniu, możesz podnieść słuchawkę lub słuchawkę bezprzewodową albo nacisnąć klawisz **Speaker Phone** (Głośnik), aby odebrać połączenie.

Jeśli znajdujesz się przy telefonie wewnętrznym, musisz podnieść słuchawkę podczas dzwonienia F/T, a następnie nacisnąć kod **# 5 1** między pseudo/dwukrotnymi dzwonkami. Jeśli nikogo nie ma na linii lub ktoś chce wysłać faks, zwróć połączenie do urządzenia, naciskając kod ✳ **5 1**.

Tryb faks/telefon w trybie oszczędzania energii

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii, można odbierać faksy, gdy w ustawieniach oszczędzania energii jest wybrana opcja `ODBIÓR FAXU:WŁ.` (Patrz *Ustawienia oszczędzania energii* na stronie 23.)

(MFC-790CW)
Gdy urządzenie znajduje się w trybie Fax/Tel i dzwonki F/T sygnalizują, aby odebrać połączenie głosowe, można to zrobić tylko przez podniesienie słuchawki urządzenia.

Jeśli odbierzesz połączenie przed dzwonkiem F/T urządzenia, możesz także odebrać połączenie na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym.

(MFC-990CW)
Dla opcji `DZWONEK:` wybierz opcję `WŁ.`, aby słyszeć dzwonki, gdy odbierasz połączenie. (Patrz *Ustawienia oszczędzania energii* na stronie 23.)

Gdy urządzenie znajduje się w trybie Fax/Tel i dzwoni, można odebrać połączenie tylko na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym.

Usługi telefoniczne

Urządzenie obsługuje usługę ID dzwoniącego, którą oferują niektóre firmy telekomunikacyjne.

Funkcje takie jak poczta głosowa, połączenie oczekujące, połączenie oczekujące/ID dzwoniącego, usługi zgłoszeniowe, systemy alarmowe lub inne niestandardowe funkcje na linii telefonicznej mogą powodować problemy w działaniu twojego urządzenia.

Uwaga

Usługa ID dzwoniącego dostępna jest tylko dla UK i Irlandii.

Caller ID (ID dzwoniącego) (tylko UK i Irlandia)

Funkcja ID dzwoniącego umożliwia korzystanie z usługi abonamentowej ID dzwoniącego oferowanej przez wiele lokalnych firm telekomunikacyjnych. W sprawie szczegółów skontaktuj się ze swoją firmą telekomunikacyjną. Ta usługa wyświetla numer telefonu lub nazwę dzwoniącego, jeśli jest dostępna podczas połączenia przychodzącego.

Na numery z historii identyfikatorów dzwoniących można dzwonić, wysyłać na nie faksy, przypisywać je do Szybkiego wybierania lub usuwać je z historii. (Patrz *Historia ID dzwoniących* na stronie 70.)

Po kilku dzwonkach, ekran LCD wyświetla numer telefonu dzwoniącego (i nazwę, jeśli jest dostępna). Po odebraniu połączenia informacja o ID dzwoniącego znika z ekranu LCD, ale informacja o połączeniu pozostaje zapisana w pamięci ID dzwoniących.

- Widocznych jest maksymalnie 20 pierwszych znaków numeru (lub nazwy).
- Komunikat `ID NIEZNANE` oznacza, że połączenie pochodzi z poza obszaru usługi ID dzwoniącego.
- Komunikat `ID ODRZUCONE` oznacza, że dzwoniący celowo zablokował informacje o transmisji.

Możesz wydrukować listę informacji o ID dzwoniących odebranych przez urządzenie. (Patrz *Jak wydrukować raport* na stronie 84.)

Uwaga

Usługa ID dzwoniącego różni się w zależności od operatora. Skontaktuj się z lokalną firmą telekomunikacyjną, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju usługi dostępne są w twojej lokalizacji.

Włączanie ID dzwoniącego

Jeśli twoja linia posiada ID dzwoniącego, należy tę funkcję ustawić na `WŁ.`, aby, kiedy telefon dzwoni, wyświetlać numer telefonu na ekranie LCD.

1. Naciśnij `MENU`.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja `FAX`.
3. Naciśnij opcję `FAX`.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja `RÓŻNE`.
5. Naciśnij opcję `RÓŻNE`.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja `ID NADAWCY`.
7. Naciśnij opcję `ID NADAWCY`.
8. Naciśnij opcję `WŁ.` (lub `WYŁ.`).
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawienie typu linii telefonicznej

Jeśli podłączasz urządzenie do linii, która korzysta z PBX lub ISDN do wysyłania i odbierania faksów, konieczna jest zmiana typu linii telefonicznej - w tym celu należy wykonać następujące czynności.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja WSTĘPNE USTAW.
3. Naciśnij opcję WSTĘPNE USTAW.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja UST.LINII TEL.
5. Naciśnij opcję UST.LINII TEL.
6. Naciśnij opcję PBX, ISDN (lub Zwykła).
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

PBX i PRZEŁĄCZANIE

W urządzeniu wstępnie ustawiona jest opcja Zwykła, która umożliwia łączenie ze standardową linią PSTN (publiczna komutowana linia telefoniczna). Jednak, w wielu biurach używa się centralnych systemów telefonicznych lub centralek telefonicznych (PBX). Urządzenie może łączyć się z większością typów PBX. Funkcja oddzwaniania w urządzeniu obsługuje wyłącznie TBR. TBR działa z większością systemów PBX, umożliwiając dostęp do linii zewnętrznej lub przekazywanie połączeń do innych telefonów wewnętrznych. Ta funkcja działa, gdy zostanie naciśnięty przycisk R na wyświetlaczu LCD lub klawisz **R** na panelu sterowania.

Uwaga

Naciśnięcie przycisku R na wyświetlaczu LCD lub klawisza można zaprogramować jako część numeru zapisanego w lokalizacji szybkiego wybierania. Programując numer szybkiego wybierania, naciśnij najpierw R (na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony symbol „!”), a następnie wpisz numer telefonu. Jeśli to zrobisz, nie będzie konieczne naciskanieR za każdym razem przed wybraniem numeru przy użyciu lokalizacji szybkiego wybierania. (Patrz *Zapisywanie numerów* na stronie 71.) Jeśli jednak centralka PBX nie została wybrana jako ustawienie typu linii telefonicznej, nie można użyć numeru szybkiego wybierania, w którym jest zaprogramowane naciśnięcie R.

BT Call Sign (Funkcja wyróżnienia sygnału) (tylko UK)

Ta funkcja urządzenia umożliwia korzystanie z usługi abonenckiej BT Call Sign pozwalającej na posiadanie przynajmniej dwóch oddzielnych numerów telefonów na jednej linii telefonicznej. Każdy numer telefonu posiada swój charakterystyczny dzwonek, abyś wiedział, który telefon dzwoni. Jest to jeden ze sposobów posiadania oddzielnego numeru telefonu dla swojego urządzenia.

Urządzenie ma kompatybilną z wyróżnianiem sygnału funkcję odmiennego dzwonienia, pozwalającą na przydzielenie drugiego numeru telefonu (na tej samej linii telefonicznej) wyłącznie do odbioru faksów.

Uwaga

- Możesz tymczasowo wyłączyć funkcję wyróżnienia sygnału, a następnie ponownie ją włączyć. Po wybraniu nowego numeru faksu, upewnij się, że funkcja jest zresetowana. Urządzenie automatycznie odbiera połączenia przychodzące, które korzystają z nowego numeru faksu.
- Kiedy włączysz funkcję wyróżnienia sygnału, tryb odbierania ustawiony jest na RĘCZNY w sposób automatyczny. W trybie RĘCZNY nie będzie odpowiadać na przychodzące połączenia telefoniczne, ponieważ numer, którego używasz dla połączeń telefonicznych będzie używał normalnego dzwonka.

Aby urządzenie mogło działać z funkcją wyróżnienia sygnału (tylko za pomocą telefonu zewnętrznego)

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja RÓŻNE.
5. Naciśnij opcję RÓŻNE.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję WYRÓŻ. SYGNAŁU.
7. Naciśnij opcję WYRÓŻ. SYGNAŁU.
8. Naciśnij opcję WŁ. (lub WYŁ.).
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Jeśli wyłączysz WYRÓŻ. SYGNAŁU, trybem odbierania pozostaje RĘCZNY. Będziesz musiał ponownie ustawić tryb odbierania. (Patrz *Wybieranie trybu odbierania* na stronie 43.)

Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)

Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego. Jeśli jednak posiadasz **zewnętrzny** automat zgłoszeniowy podłączony do tej samej linii telefonicznej co urządzenie, będzie on odbierał wszystkie połączenia i wykrywał sygnały połączeń faksowych (CNG). Jeśli je usłyszy, urządzenie przejmie połączenie i odbierze faks. Jeśli nie usłyszy tonów CNG, urządzenie pozwala automatowi TAD na kontynuację odtwarzania twojej wiadomości wychodzącej, aby dzwoniący mógł zostawić swoją wiadomość głosową.

Automat TAD musi odpowiedzieć w czasie trwania czterech dzwonków (zalecane ustawienie to dwa dzwonki). Urządzenie nie słyszy tonów CNG do momentu, kiedy TAD odbierze połączenie i przy czterech dzwonkach pozostaje tylko 8 do 10 sekund tonów CNG dla sygnałów uzgodnienia faksu. Upewnij się, że dokładnie wypełniasz instrukcje zawarte w tym podręczniku, dotyczące zapisu swojej wiadomości wychodzącej. Nie zalecamy stosowania funkcji oszczędzania w zewnętrznym automacie zgłoszeniowym, jeśli przekracza pięć dzwonków.

Uwaga

Jeśli nie odbierzesz wszystkich swoich faksów, skróć ustawienie opóźnienia dzwonienia dla zewnętrznego automatu TAD.

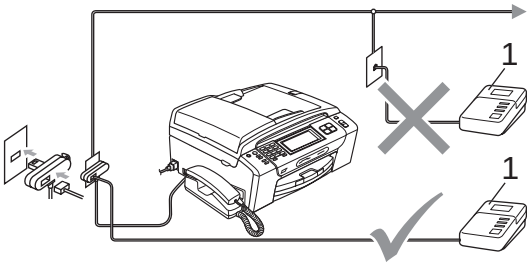

1 TAD

Gdy automat zgłoszeniowy odbierze połączenie, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat LINIA ZAJĘTA.

Niepoprawne ustawienie

NIE podłączaj automatu TAD w innym miejscu tej samej linii telefonicznej.

Połączenia

Zewnętrzny TAD musi zostać podłączony w sposób pokazany na poprzedniej ilustracji.

1. Ustaw zewnętrzny TAD na jeden lub dwa dzwonki. (Ustawienie opóźnienia dzwonienia nie działa.)
2. Nagraj wiadomość na zewnętrzny TAD.
3. Ustaw TAD na odpowiadanie na połączenia.
4. Zmień ustawienie trybu odbierania na RĘCZNY i włącz opcję wykrywania faksu. (Patrz *Wybieranie trybu odbierania* na stronie 43.)

Rejestracja wiadomości wychodzącej (OGM) na zewnętrznym TAD

Podczas zapisu tej wiadomości ważna jest synchronizacja czasowa.

1. Nagraj 5 sekund ciszy na początku swojej wiadomości. (Pozostawia do czas dla urządzenia na nasłuchiwanie tonów CNG transmisji automatycznej zanim zamilkną.)
2. Ogranicz czas trwania wiadomości do 20 sekund.

Uwaga

Zalecamy rozpoczęcie wiadomości OGM od nagrania 5 sekund ciszy, ponieważ urządzenie nie będzie mogło nasłuchiwać tonów faksu, jeśli będzie słychać głos. Możesz spróbować pominąć nagrania ciszy, ale jeśli w urządzeniu występują problemy z odbieraniem, należy ponownie nagrać wiadomość OGM, aby ją ująć w zapisie.

Połączenia wieloliniowe (PBX)

Zalecamy, aby podłączenie urządzenia zlecić firmie, która instalowała PBX. W przypadku systemu wieloliniowego zalecane jest, aby monter podłączył urządzenie do ostatniej linii w systemie. Dzięki temu urządzenie nie będzie włączane za każdym razem, gdy system odbierze połączenie telefoniczne. Jeśli połączenia przychodzące są odbierane przez operatora, zalecamy ustawienie trybu odbioru RĘCZNY.

Producent nie może zagwarantować, że urządzenie będzie działało prawidłowo we wszystkich sytuacjach, jeśli podłączone jest do PBX. Wszelkie trudności związane z wysyłaniem i odbieraniem faksów należy najpierw zgłaszać do firmy obsługującej centralę PBX.

Uwaga

Upewnij się, że typ linii telefonicznej ustawiony jest na PBX. (Patrz *Ustawienie typu linii telefonicznej* na stronie 63.)

Telefony zewnętrzne i wewnętrzne

Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego

Do urządzenia można podłączyć bezpośrednio osobny telefon w sposób przedstawiony na schemacie poniżej.

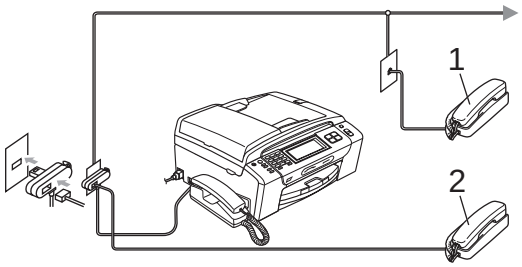

1 Telefon wewnętrzny

2 Telefon zewnętrzny

Jeśli używasz telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat `LINIA ZAJĘTA`.

Uwaga

Upewnij się, że kabel zewnętrznego telefonu jest krótszy, niż 3 metry.

Operacje telefonów wewnętrznych

Korzystanie z telefonów wewnętrznych

Jeśli odbierzesz faks na telefonie wewnętrznym, możesz sprawić, aby urządzenie przejęło połączenie, używając kodu aktywacji zdalnej. Gdy naciśniesz kod aktywacji zdalnej ✱ **5 1**, urządzenie rozpocznie odbieranie faksu.

Jeśli urządzenie odbierze połączenie głosowe i zasygnalizuje pseudo/dwukrotnym dzwonkiem, że należy je przejąć, naciśnij kod dezaktywacji zdalnej **# 5 1**, aby przejąć połączenie na telefonie wewnętrznym. (Patrz *Czas dzwonka F/T (tylko tryb Fax/Tel)* na stronie 46.)

Jeśli odbierzesz połączenie, ale nie słychać rozmówcy:

W takim przypadku przyjmujemy, że odebrany faks został wysłany ręcznie.

Naciśnij kod ✱ **5 1** i poczekaj na „ćwierkanie” lub wyświetlenie komunikatu `PRZYJM. FAX` na wyświetlaczu LCD, a następnie odłóż słuchawkę.

Uwaga

Jeśli chcesz, aby urządzenie odebrało połączenie automatycznie, możesz użyć funkcji wykrywania faksu. (Patrz *Wykrywanie faksu* na stronie 47.)

Korzystanie z telefonów wewnętrznych (tylko w UK)

Twój budynek może mieć już instalację z równoległymi telefonami wewnętrznymi lub może planujesz dodanie telefonów wewnętrznych na swojej linii oraz swoje urządzenie. Mimo, że najprostszym układem jest zwykłe połączenie równoległe, w takim układzie także występują problemy, z których największym jest przypadkowe przerwanie transmisji faksu następujące, kiedy ktoś podnosi słuchawkę telefonu wewnętrznego, aby wykonać połączenie wychodzące. Ponadto, w tak prostej konfiguracji kod zdalnej aktywacji może zawodzić.

Urządzenie można ustawić także, aby wykonywało transmisję opóźnioną (tzn. transmisję o wstępnie ustalonym czasie). To wstępnie ustalone zadanie może kolidować z podniesieniem przez kogoś słuchawki telefonu wewnętrznego.

Te problemy można w łatwy sposób wyeliminować, jeśli przeprowadzisz modyfikację obwodu wewnętrznego, w taki sposób, aby urządzenia wewnętrzne były podłączane „za” twoim urządzeniem w konfiguracji master/slave (patrz rys. 2). W tej konfiguracji urządzenie może zawsze wykrywać, czy telefon jest używany. W ten sposób nie będzie przejmować linii. Taki układ znany jest jako „wykrywanie podnoszenia słuchawki”.

Konfiguracja niepożądana przedstawiona jest na rys. 1, a zalecana konfiguracja master/slave przedstawiona jest na rys 2.

Nową konfigurację połączeń można ustawić, kontaktując się z firmą BT, Kingston upon Hull Telecommunications, dostawcą PBX lub wykwalifikowaną telefoniczną firmą monterską. Krótko mówiąc, obwód telefonu wewnętrznego powinien być zakończony normalną modularną wtyczką (typu BT 431A), która z kolei powinna być umieszczona w gnieździe modularnym białego złącza „T” dostarczonego jako część zespołu przewodu liniowego.

Niepożądane połączenie gniazd wewnętrznych (rys. 1)

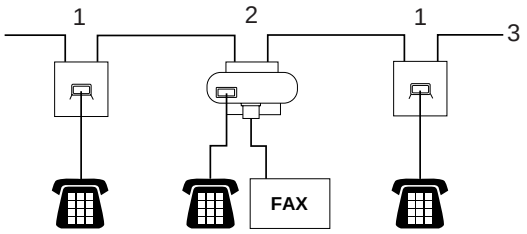

1 Gniazdo telefonu wewnętrznego

2 Gniazdo główne

3 Linia przychodząca

Zalecane połączenie gniazd wewnętrznych (rys. 2)

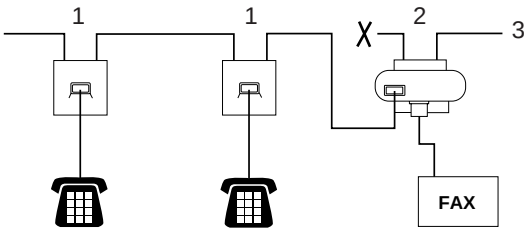

1 Gniazdo telefonu wewnętrznego

2 Gniazdo główne

3 Linia przychodząca

Urządzenie faksowe musi być podłączone do gniazda głównego.

Uwaga

Te telefony są teraz podłączone jako urządzenia zewnętrzne (patrz *Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego* na stronie 66), ponieważ są podłączone do urządzenia faksowego za pomocą złącza T.

Korzystanie z zewnętrznego telefonu bezprzewodowego (tylko MFC-790CW)

Jeśli twój telefon bezprzewodowy podłączony jest do przewodu linii telefonicznej (patrz *Telefony zewnętrzne i wewnętrzne* na stronie 66) i zazwyczaj przenosisz słuchawkę w inne miejsce, łatwiej jest odbierać telefony podczas opóźnienia dzwonienia.

Jeśli pozwolisz, aby urządzenie odebrało połączenie najpierw, musisz podejść do urządzenia i nacisnąć klawisz **Speaker Phone** (Głośnik), aby wysłać połączenie do słuchawki bezprzewodowej.

Korzystanie z kodów zdalnych

Kod zdalnej aktywacji

Jeśli faks został odebrany na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym, możesz sprawić, aby urządzenie go odebrało, wybierając kod aktywacji zdalnej ✳ **5 1**. Poczekaj na odgłosy „ćwierkania”, a następnie odłóż słuchawkę. (Patrz *Wykrywanie faksu* na stronie 47.) Dzwoniący będzie musiał nacisnąć **Start**, aby wysłać faks.

Kod zdalnej dezaktywacji

Jeśli odbierzesz połączenie głosowe, a urządzenie znajduje się w trybie F/T, po upływie czasu opóźnienia dzwonka urządzenie wygeneruje dzwonek F/T (dwukrotny). Jeśli odbierzesz połączenie na telefonie wewnętrznym, możesz wyłączyć dzwonek F/T, naciskając kod **# 5 1** (uważając, aby nacisnąć go *pomiędzy* dzwonkami).

Zmiana kodów zdalnych

Jeśli chcesz zmienić zdalną aktywację, musisz włączyć kody zdalne. Wstępnie ustawionym kodem zdalnej aktywacji jest ✳ **5 1**. Wstępnie ustawionym kodem zdalnej dezaktywacji jest **# 5 1**. Jeśli chcesz, możesz zamienić je na swoje własne kody.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja KOD ZDAL.STER.
7. Naciśnij opcję KOD ZDAL.STER.
8. Naciśnij opcję WŁ. (lub WYŁ.).
9. Wykonaj jedną z następujących czynności.
   - Jeśli chcesz zmienić kod aktywacji zdalnej, wpisz nowy kod.

     Naciśnij przycisk OK i przejdź do kroku 11.
   - Jeśli nie chcesz zmieniać kodu aktywacji zdalnej, naciśnij przycisk OK i przejdź do kroku 10.
10. Wykonaj jedną z następujących czynności.
    - Jeśli chcesz zmienić kod dezaktywacji zdalnej, wpisz nowy kod.

      Naciśnij przycisk OK i przejdź do kroku 11.
    - Jeśli nie chcesz zmieniać kodu dezaktywacji zdalnej, naciśnij przycisk OK i przejdź do kroku 11.
11. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

- Jeśli próby uzyskania zdalnego dostępu do zewnętrznego automatu zgłoszeniowego zawsze kończą się rozłączeniem, spróbuj zmienić kody aktywacji zdalnej i dezaktywacji zdalnej na inne 3-cyfrowe kody przy użyciu cyfr **0**–**9**, ✳, #.
- Kody zdalne mogą nie współpracować z niektórymi systemami telefonicznymi.

8 Wybieranie i zapisywanie numerów

Jak wybierać numery

Ręczne wybieranie

Naciśnij wszystkie cyfry numeru faksu lub telefonu przy użyciu klawiatury telefonicznej.

Szybkie wybieranie

1. Naciśnij przycisk WYB.SKRÓCONE.
2. Naciśnij numer, na który chcesz zadzwonić. Możesz także wybrać numer z listy uporządkowanej w kolejności alfabetycznej, naciskając przycisk na wyświetlaczu LCD.

Uwaga

Jeśli podczas wprowadzania lub szukania numeru szybkiego wybierania na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat NIE WPISANE, oznacza to, że numer nie został zapisany w tej lokalizacji.

Ponowne wybieranie faksu

Jeśli wysyłasz faks ręcznie i linia jest zajęta, naciśnij klawisz **Redial** (Powtórz wybieranie) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza), a następnie naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)), aby spróbować ponownie. Jeśli chcesz powtórnie zadzwonić na ostatnio wybierany numer, możesz nacisnąć klawisz **Redial** (Powtórz wybieranie) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza) i wybrać jeden z 30 ostatnich numerów z listy połączeń wychodzących.

Klawisz **Redial** (Powtórz wybieranie) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza) działa tylko wtedy, gdy numer był wybierany ręcznie. *Jeśli wysyłasz faks automatycznie* i linia jest zajęta, urządzenie automatycznie będzie powtarzać wybieranie maksymalnie trzy razy w odstępach pięciominutowych.

1. Naciśnij klawisz **Redial** (Powtórz wybieranie) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza).
2. Naciśnij numer, który chcesz wybrać ponownie.
3. Naciśnij opcję WYSYŁANIE FAXU.
4. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Uwaga

Jeśli podczas transmisji w czasie rzeczywistym używana jest szyba skanera, funkcja automatycznego powtarzania wybierania nie działa.

Historia połączeń wychodzących

Numery 30 ostatnich połączeń zarówno głosowych, jak i faksowych, są zapisane w historii połączeń wychodzących. Możesz wybrać dowolny z tych numerów, aby zatelefonować na niego, wysłać na niego faks, dodać do szybkiego wybierania lub usunąć z historii.

1. Naciśnij klawisz **Redial** (Powtórz wybieranie) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza). Możesz także nacisnąć przycisk HISTORIA.
2. Naciśnij zakładkę TEL. WYCH.
3. Naciśnij wymagany numer.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby zrealizować połączenie telefoniczne, naciśnij opcję ZADZWON.
   - Aby wysłać faks, naciśnij opcję WYSYŁANIE FAXU.

     Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).
   - Jeśli chcesz zapisać numer, naciśnij opcję WIĘCEJ, a następnie naciśnij opcję DODAJ DO SZYB. WYB.

     (Patrz *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego połączeń wychodzących* na stronie 72.)
   - Jeśli chcesz usunąć numer z listy historii połączeń wychodzących, naciśnij przycisk WIĘCEJ, a następnie naciśnij opcję KASUJ.

     Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
5. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Historia ID dzwoniących

Ta funkcja wymaga oferowania usługi ID dzwoniącego przez lokalną firmę telekomunikacyjną. (Patrz *Caller ID (ID dzwoniącego) (tylko UK i Irlandia)* na stronie 62.)

Numer lub nazwa, jeśli dostępna, z listy ostatnich 30 faksów i połączeń telefonicznych, które zostały odebrane, zostanie zapisana w historii ID dzwoniących. Możesz przeglądać listę lub wybrać jeden z tych numerów, aby na niego zatelefonować, wysłać na niego faks, dodać do szybkiego wybierania lub usunąć z historii. Kiedy urządzenie odbierze trzydzieste pierwsze połączenie, zapisuje jego informację, usuwając informacje połączenia pierwszego.

1. Naciśnij opcję HISTORIA.
2. Naciśnij opcję HIST. WYB. NR.
3. Naciśnij numer lub nazwę, gdzie chcesz zadzwonić.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby zrealizować połączenie telefoniczne, naciśnij opcję ZADZWON.
   - Aby wysłać faks, naciśnij opcję WYSYŁANIE FAXU.

     Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).
   - Jeśli chcesz zapisać numer, naciśnij opcję WIĘCEJ, a następnie naciśnij opcję DODAJ DO SZYB. WYB.

     (Patrz *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z historii ID dzwoniących* na stronie 73.)
   - Jeśli chcesz usunąć numer z listy identyfikatorów dzwoniących, naciśnij przycisk WIĘCEJ, a następnie naciśnij opcję KASUJ.

     Naciśnij TAK, aby potwierdzić.

5 Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Listę identyfikatorów dzwoniących można wydrukować.
(Patrz *Jak wydrukować raport* na stronie 84.)

Zapisywanie numerów

Urządzenie można ustawić na wykonywanie następujących rodzajów łatwego nawiązywania połączeń: szybkie wybieranie i grupy do rozsyłania faksów. Gdy wybierzesz numer szybkiego wybierania, na wyświetlaczu LCD pojawi się nazwa - jeśli została zapisana - lub numer.

Uwaga

W przypadku wyłączenia zasilania elektrycznego numery szybkiego wybierania zapisane w pamięci nie zostaną utracone.

Zapisywanie pauzy

Naciśnij klawisz **Pause** (Pauza) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza), aby wstawić 3,5-sekundową pauzę między cyframi. Jeśli wybierasz numer zagraniczny, możesz naciskać klawisz **Pause** (Pauza) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza) tyle razy, ile potrzeba, aby wydłużyć pauzę.

Zapisywanie numerów wybierania szybkiego

W pamięci można zapisać 100 2-cyfrowych lokalizacji szybkiego wybierania z nazwą, a do każdej nazwy mogą być przypisane dwa numery (FAX/TEL1: i FAX/TEL2:). Podczas wybierania wystarczy wtedy nacisnąć kilka klawiszy. (Na przykład: Naciśnij przycisk WYB.SKRÓCONE, numer, na który chcesz zadzwonić, i opcję ZADZWON.)

1 Naciśnij opcję WYB.SKRÓCONE.

2 Naciśnij opcję WIĘCEJ.

3 Naciśnij opcję USTAW SZYB. WYBIERANIE.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz nazwę (liczącą maksymalnie 16 znaków).

  Naciśnij OK.

  (Pomoc podczas wprowadzania liter zawiera *Wprowadzanie tekstu* na stronie 194.)

- Aby zapisać numer bez nazwy, naciśnij OK.

5 Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz pierwszy numer faksu lub telefonu (maksymalnie 20-cyfrowy).
Naciśnij OK.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz drugi numer faksu lub telefonu (maksymalnie 20-cyfrowy).

  Naciśnij OK.

- Jeśli nie chcesz zapisywać drugiego numeru, naciśnij OK.

7. Aby wybrać miejsce zapisania numeru, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby zaakceptować wyświetloną następną wolną lokalizację szybkiego wybierania, naciśnij przycisk OK.
   - Aby wpisać inną lokalizację szybkiego wybierania, przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD naciśnij dowolny dwucyfrowy numer.

   Naciśnij OK.

Uwaga

Jeśli wybrana dwucyfrowa lokalizacja szybkiego wybierania jest już zajęta, przycisk OK na wyświetlaczu LCD nie będzie działał. Wybierz inną lokalizację.

8. Gdy ustawienia zostaną wyświetlone na wyświetlaczu LCD, naciśnij przycisk OK, aby je potwierdzić.
9. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby zapisać kolejny numer wybierania szybkiego, przejdź do kroku ❷.
   - Aby zakończyć zapisywanie numerów, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Zapisywanie numerów wybierania szybkiego połączeń wychodzących

Możesz także zapisać numery wybierania szybkiego z historii połączeń wychodzących.

1. Naciśnij klawisz **Redial** (Powtórz wybieranie) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza). Możesz także nacisnąć przycisk HISTORIA.
2. Naciśnij opcję TEL. WYCH.
3. Naciśnij nazwę lub numer, który chcesz zapisać.
4. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
5. Naciśnij opcję DODAJ DO SZYB. WYB.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz nazwę (liczącą maksymalnie 16 znaków).

     Naciśnij OK.

     (Pomoc podczas wprowadzania liter zawiera *Wprowadzanie tekstu* na stronie 194.)
   - Aby zapisać numer bez nazwy, naciśnij OK.
7. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić numer faksu lub telefonu, który chcesz zapisać.
8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz drugi numer faksu lub telefonu (maksymalnie 20-cyfrowy).

     Naciśnij OK.
   - Jeśli nie chcesz zapisywać drugiego numeru, naciśnij OK.

9 Aby wybrać miejsce zapisania numeru, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zaakceptować wyświetloną następną wolną lokalizację szybkiego wybierania, naciśnij przycisk OK.
- Aby wpisać inną lokalizację szybkiego wybierania, przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD naciśnij dowolny dwucyfrowy numer.

  Naciśnij OK.

Uwaga

Jeśli wybrana dwucyfrowa lokalizacja szybkiego wybierania jest już zajęta, przycisk OK na wyświetlaczu LCD nie będzie działał. Wybierz inną lokalizację.

10 Gdy ustawienia zostaną wyświetlone na wyświetlaczu LCD, naciśnij przycisk OK, aby je potwierdzić.

11 Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z historii ID dzwoniących

Jeśli posiadasz usługę abonencką ID dzwoniącego dostarczaną przez twoją firmę telekomunikacyjną, możesz także zapisywać numery wybierania szybkiego z połączeń przychodzących w historii ID dzwoniących. (Patrz *Caller ID (ID dzwoniącego) (tylko UK i Irlandia)* na stronie 62.)

1 Naciśnij opcję HISTORIA.

2 Naciśnij opcję HIST. WYB. NR.

3 Naciśnij numer, który chcesz zapisać.

4 Naciśnij opcję WIĘCEJ.

5 Naciśnij opcję DODAJ DO SZYB. WYB.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz nazwę (liczącą maksymalnie 16 znaków).

  Naciśnij OK.

  (Pomoc podczas wprowadzania liter zawiera *Wprowadzanie tekstu* na stronie 194.)
- Aby zapisać numer bez nazwy, naciśnij OK.

7 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić numer faksu lub telefonu, który chcesz zapisać.

8 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz drugi numer faksu lub telefonu (maksymalnie 20-cyfrowy).

  Naciśnij OK.
- Jeśli nie chcesz zapisywać drugiego numeru, naciśnij OK.

9 Aby wybrać miejsce zapisania numeru, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zaakceptować wyświetloną następną wolną lokalizację szybkiego wybierania, naciśnij przycisk OK.
- Aby wpisać inną lokalizację szybkiego wybierania, przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD naciśnij dowolny dwucyfrowy numer.

  Naciśnij OK.

Uwaga

Jeśli wybrana dwucyfrowa lokalizacja szybkiego wybierania jest już zajęta, przycisk OK na wyświetlaczu LCD nie będzie działał. Wybierz inną lokalizację.

10. Gdy ustawienia zostaną wyświetlone na wyświetlaczu LCD, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

11. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Zmienianie numerów lub nazw szybkiego wybierania

Zapisane nazwy lub numery szybkiego wybierania można zmieniać.

1. Naciśnij opcję WYB.SKRÓCONE.
2. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij opcję ZMIANA, aby edytować nazwy lub numery.
   - Naciśnij opcję KASUJ, aby usunąć wszystkie informacje z lokalizacji szybkiego wybierania.

     Naciśnij numer, który chcesz usunąć.

     Naciśnij OK.

     Przejdź do kroku ❾.
4. Naciśnij numer, który chcesz zmienić.
5. Naciśnij opcję NAZWA:, FAX/TEL1: lub FAX/TEL2:.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli została wybrana opcja NAZWA:, przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz nazwę (liczącą maksymalnie 16 znaków).

     (Patrz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 194.)

     Naciśnij OK.
   - Jeśli została wybrana opcja FAX/TEL1: lub FAX/TEL2:, przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz nowy numer (maksymalnie 20-cyfrowy).

     Naciśnij OK.

Uwaga

Jak zmienić zapisaną nazwę lub numer:

Jeśli chcesz zmienić znak, naciskając klawisze ◄ lub ►, ustaw kursor pod tym znakiem i naciśnij klawisz ⌫. Wpisz ponowne znak.

7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby zmienić inne szczegóły, przejdź do kroku ❻.
   - Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

   Ustawienia zostaną wyświetlone na wyświetlaczu LCD.
8. Aby zmienić inną lokalizację szybkiego wybierania, powtórz kroki ❷ i ❼.
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawianie grup do rozsyłania

Grupy, które można zapisywać w lokalizacji szybkiego wybierania, umożliwiają wysyłanie tego samego faksu na wiele numerów, naciskając tylko przycisk WYB.SKRÓCONE, 2-cyfrową lokalizację, opcję WYSYŁANIE FAXU i klawisz **Mono Start** (Start (Mono)). Najpierw musisz zapisać poszczególne numery faksu w lokalizacjach szybkiego wybierania. Następnie, możesz potem możesz włączyć je jako numery grupy. Każda grupa zajmuje jedną lokalizację szybkiego wybierania. Można mieć maksymalnie sześć grup lub przypisać do 198 numerów w dużej grupie, mając po 2 numery w każdej lokalizacji.

(Patrz *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego* na stronie 71 i *Rozsyłanie (tylko monochromatyczne)* na stronie 37.)

1. Naciśnij opcję WYB.SKRÓCONE.
2. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
3. Naciśnij opcję USTAW. GRUP.
4. Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz nazwę grupy (liczącą maksymalnie 16 znaków). Naciśnij OK.
5. Gdy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony następny wolny numer grupy, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
   Ten numer grupy i nazwa są automatycznie przypisywane do następnej wolnej lokalizacji szybkiego wybierania.
6. Dodaj numery szybkiego wybierania do grupy, naciskając je tak, aby został przy nich wyświetlony czerwony znacznik wyboru. Naciśnij OK.
   Jeśli chcesz alfabetycznie uporządkować listę numerów, naciśnij klawisz 01 A.
7. Gdy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona nazwa grupy i numery, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Listę wszystkich numerów szybkiego wybierania można wydrukować. Numery grup będą oznaczone w kolumnie GRUPA. (Patrz *Raporty* na stronie 84.)

Zmiana nazwy grupy

1. Naciśnij opcję WYB.SKRÓCONE.
2. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
3. Naciśnij opcję ZMIANA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona nazwa grupy, którą chcesz zmienić.
5. Naciśnij nazwę grupy.
6. Naciśnij opcję NAZWA:.
7. Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz nową nazwę (liczącą maksymalnie 16 znaków). Naciśnij OK.
   (Patrz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 194. Wpisz, np. NEW CLIENTS.)

Uwaga

Jak zmienić zapisaną nazwę lub numer:

Jeśli chcesz zmienić znak, naciskając klawisze ◄ lub ►, ustaw kursor pod tym znakiem i naciśnij klawisz ⌫. Wpisz ponowne znak.

8. Naciśnij OK.
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Usuwanie grupy

1. Naciśnij opcję WYB.SKRÓCONE.
2. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
3. Naciśnij opcję KASUJ.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona nazwa grupy, którą chcesz usunąć.
5. Naciśnij nazwę grupy.
6. Naciśnij OK.
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Usuwanie numeru z grupy

1. Naciśnij opcję WYB.SKRÓCONE.
2. Naciśnij opcję WIĘCEJ.
3. Naciśnij opcję ZMIANA.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona grupa, którą chcesz zmienić.
5. Naciśnij grupę.
6. Naciśnij opcję DODAJ/USUŃ.
7. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlony numer, który chcesz usunąć z grupy.
8. Naciśnij pole wyboru obok numeru, który chcesz usunąć, aby usunąć jego zaznaczenie.
   Naciśnij OK, aby potwierdzić.
9. Naciśnij OK.
10. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Łączenie numerów wybierania szybkiego

Czasami podczas wykonywania połączenia może zaistnieć potrzeba wyboru spośród kilku operatorów połączeń długodystansowych. Stawki mogą być różne w zależności od pory i miejsca docelowego. Aby korzystać z niskich stawek, możesz zapisać kody dostępu operatorów połączeń długodystansowych i numery kart kredytowych jako numery szybkiego wybierania. Te długie sekwencje wybierania możesz zapisać, dzieląc je i ustawiając jako oddzielne numery szybkiego wybierania w dowolnej kombinacji. Możesz włączyć nawet ręczne wybieranie za pomocą klawiatury. (Patrz *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego* na stronie 71.)

Na przykład, jeśli zapisano numer 555 jako numer szybkiego wybierania 03 oraz numer 7000 jako numer szybkiego wybierania 02. Za pomocą tych dwóch numerów możesz wybrać numer 555-7000 - w tym celu naciśnij następujące klawisze:

1. Naciśnij opcję WYB.SKRÓCONE.
2. Naciśnij kod #03.
3. Naciśnij opcję WYSYŁANIE FAXU lub ZADZWON.
4. Naciśnij opcję WYB.SKRÓCONE.
5. Naciśnij kod #02.
6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby zrealizować połączenie telefoniczne, naciśnij opcję ZADZWON.
   - Aby wysłać faks, naciśnij opcję WYSYŁANIE FAXU.
     Przejdź do kroku ❼.
7. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). Wybierzesz 555-7000.

Aby tymczasowo zmienić numer, możesz zastąpić część numeru ręcznym wybieraniem za pomocą klawiatury. Aby np. zmienić numer na 555-7001, możesz nacisnąć przycisk WYB.SKRÓCONE, wybrać numer #03, nacisnąć opcję WYSYŁANIE FAXU lub ZADZWON, a następnie nacisnąć **7001** przy użyciu klawiatury telefonicznej.

Uwaga

Jeśli musisz czekać na inny sygnał, np. sygnał wybierania, w dowolnym innym momencie sekwencji wybierania numeru, wstaw pauzę w numerze, naciskając klawisz **Pause** (Pauza) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza). Każde naciśnięcie klawisza powoduje dodanie 3,5 s opóźnienia.

9 Cyfrowy automat zgłoszeniowy

Tryb TAD wewnętrznego automatu zgłoszeniowego

Funkcja TAD zapamiętuje 99 wiadomości przychodzących. Wiadomości są zapisywane w kolejności ich odbierania.

Wiadomości głosowe mogą mieć długość do 3 minut i można je odtwarzać także zdalnie (patrz *Stosowanie kodu zdalnego dostępu* na stronie 56). Liczba wiadomości, które można zapisać, zależy od tego, ile pamięci zużywają inne funkcje (np. faksy zapisane i opóźnione).

W przypadku awarii zasilania urządzenie zachowa wiadomości w pamięci przez około 24 godziny.

Konfigurowanie funkcji TAD

Pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu korzystania z funkcji TAD, jest zarejestrowanie wiadomości wychodzącej TAD (KOM.ZGŁOSZ.).

Aby przejść do trybu TAD, wykonaj następujące kroki:

1. Nagraj wiadomość TAD OGM (KOM.ZGŁOSZ.).
2. Naciśnij klawisz , aby aktywować funkcję TAD.

Wiadomość wychodząca (OGM)

Nagrywanie wiadomości OGM

Można nagrać dwa następujące typy wiadomości OGM:

- KOM.ZGŁOSZ.

  Ta wiadomość jest odtwarzana po odebraniu połączenia. Dzwoniący będzie mógł pozostawić wiadomość głosową lub wysłać faks.

- KOM.ZGŁ. F/T

  Ta wiadomość jest odtwarzana po odebraniu połączenia, gdy urządzenie znajduje się w trybie Fax/Tel. Dzwoniący nie będzie mógł pozostawić wiadomości. Patrz *Wiadomość OGM trybu Fax/Tel (zapowiedź)* na stronie 79.

  Wiadomość OGM musi być krótsza niż 20 sekund.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. A-SEKR.
5. Naciśnij opcję USTAW. A-SEKR.
6. Naciśnij opcję OGM-KOM.ZGŁ. Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona prośba o wybranie wiadomości OGM.
7. Naciśnij opcję KOM.ZGŁOSZ. lub KOM.ZGŁ. F/T.
8. Naciśnij opcję NAGRAJ WIADOMOŚĆ.

9. Nagraj wiadomość, korzystając z jednej z opcji opisanych poniżej.
   - (MFC-790CW)

     Podnieś słuchawkę, nagraj wiadomość i odłóż słuchawkę, gdy skończysz.
   - (MFC-990CW)

     Użyj wbudowanego mikrofonu, aby nagrać wiadomość. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ), gdy będzie gotowe.
10. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Przesłuchiwanie wiadomości OGM

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. A-SEKR.
5. Naciśnij opcję USTAW. A-SEKR.
6. Naciśnij opcję OGM-KOM.ZGŁ.
7. Naciśnij opcję KOM.ZGŁOSZ. lub KOM.ZGŁ. F/T.
8. Naciśnij opcję ODTWARZ. OGM. Wyreguluj głośność za pomocą klawiszy ◄ lub ►.
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Kasowanie wiadomości OGM

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. A-SEKR.
5. Naciśnij opcję USTAW. A-SEKR.
6. Naciśnij opcję OGM-KOM.ZGŁ.
7. Naciśnij opcję KOM.ZGŁOSZ. lub KOM.ZGŁ. F/T.
8. Naciśnij opcję KASUJ WIADOMOŚĆ.
9. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij opcję TAK, aby skasować wiadomość OGM.
   - Naciśnij opcję NIE, aby zakończyć bez kasowania.
10. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Wiadomość OGM trybu Fax/Tel (zapowiedź)

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie odbierania Fax/Tel, urządzenie Brother będzie odtwarzać tę wiadomość dzwoniącemu. W odróżnieniu od wiadomości OGM trybu TAD dzwoniący *nie będzie* mógł pozostawić wiadomości.

Aby nagrać wiadomość OGM trybu Fax/Tel, wykonaj instrukcje, które zawiera punkt *Wiadomość wychodząca (OGM)* na stronie 78.

Jeśli musisz przypomnieć sobie, jak ustawić tryb odbierania Fax/Tel, patrz *Tryby odbierania* na stronie 43.

Aktywowanie trybu TAD

Gdy świeci kontrolka , tryb TAD jest aktywny. Naciśnij klawisz , aby przejść do trybu TAD.

Zarządzanie wiadomościami

Sygnalizator wiadomości

Kontrolka miga, gdy czekają nowe wiadomości.

Na wyświetlaczu LCD jest podana suma wiadomości głosowych i faksów zapisanych w pamięci funkcji TAD.

Faksy są zapisywane tylko wtedy, gdy jest włączona opcja zapisywania faksów lub podglądu faksu. Patrz *Odbieranie do pamięci (tylko monochromatyczne)* na stronie 48.

Odtwarzanie wiadomości głosowych

Wszystkie wiadomości są odtwarzane w kolejności ich nagrywania. Na wyświetlaczu LCD jest podany numer bieżącej wiadomości, suma wiadomości oraz data i godzina nagrania wiadomości.

Wykonaj następujące kroki, aby wysłuchać wiadomości głosowych:

1. Naciśnij klawisz **Play/Record** (Odtwarzaj/Nagrywaj) lub **Play** (Odtwarzaj). Podczas odtwarzania wiadomości są dostępne następujące polecenia:

	Powtarza wiadomość.
	Przechodzi do następnej wiadomości.
lub	Reguluje głośność.

2. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Kasowanie wiadomości przychodzących

Kasowanie wiadomości głosowych pojedynczo

1. Naciśnij klawisz **Play/Record** (Odtwarzaj/Nagrywaj) lub **Play** (Odtwarzaj). Po dwusekundowym sygnale dźwiękowym urządzenie zacznie odtwarzać wiadomość. Każda wiadomość jest poprzedzona długim sygnałem dźwiękowym, a po niej następują dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
2. Aby skasować konkretną wiadomość, naciśnij klawisz **Erase/Mute** (Wymaż/Wycisz) lub **Erase** (Wymaż) od razu po dwóch krótkich sygnałach dźwiękowych lub jeszcze w tracie odtwarzania wiadomości.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij opcję `TAK`, aby skasować wiadomość.
   - Naciśnij opcję `NIE`, aby anulować.

Kasowanie wszystkich wiadomości

1. Naciśnij klawisz **Erase/Mute** (Wymaż/Wycisz) lub **Erase** (Wymaż).
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij opcję `TAK`, aby skasować wszystkie wiadomości.
   - Naciśnij opcję `NIE`, aby anulować.

Dodatkowe operacje na funkcji TAD

Ustawianie maksymalnego czasu wiadomości przychodzących

Zgodnie z ustawieniem domyślnym urządzenia można w nim zapisywać wiadomości przychodzące o długości do 30 sekund. Aby zmienić to ustawienie, wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. A-SEKR.
5. Naciśnij opcję USTAW. A-SEKR.
6. Naciśnij opcję MAX.CZAS ICM.
7. Naciśnij ustawienie maksymalnej długości wiadomości przychodzących (30, 60, 120 lub 180 sekund).
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawianie oszczędzania na opłatach

Gdy funkcja oszczędzania na opłatach jest włączona, urządzenie będzie odbierało połączenie po dwóch dzwonkach, jeśli są w nim zapisane wiadomości głosowe lub faksy, i po czterech dzwonkach, jeśli nie ma żadnych wiadomości.

W ten sposób, gdy dzwonisz do urządzenia w celu zdalnego odtwarzania i usłyszysz trzy dzwonki, oznacza to, że nie masz wiadomości i możesz się rozłączyć, aby nie ponosić opłaty.

Funkcja oszczędzania na opłatach jest dostępna tylko w trybie TAD. Gdy funkcja oszczędzania na opłatach jest WŁ., ustawienie liczby dzwonków nie ma znaczenia.

Jeśli korzystasz z funkcji BT Call Sign, nie korzystaj z funkcji oszczędzania na opłatach.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW.ODBIÓR.
5. Naciśnij opcję USTAW.ODBIÓR.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja LICZBA DZWONK.
7. Naciśnij opcję LICZBA DZWONK.
8. Naciśnij opcję WYŁ.DZWONKA.
9. Naciśnij opcję WŁ. (lub WYŁ.).
10. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Monitor nagrywania wiadomości ICM

Ta funkcja umożliwia jest WŁ. lub WYŁ. głośności głośnika dla wiadomości głosowych. Jeśli monitor jest WYŁ., nie będzie słychać, jak dzwoniący pozostawiają wiadomości.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. A-SEKR.
5. Naciśnij opcję USTAW. A-SEKR.
6. Naciśnij opcję POZIOM NAG ICM.
7. Naciśnij opcję WYŁ. lub WŁ.
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Nagrywanie konwersacji (tylko MFC-790CW)

Jeśli używasz słuchawki, możesz nagrać rozmowę telefoniczną, naciskając podczas niej klawisz **Play/Record** (Odtwarzaj/Nagrywaj). Nagranie może być tak długie, jak maksymalna długość wiadomości przychodzącej (do 3 minut). (Patrz *Ustawianie maksymalnego czasu wiadomości przychodzących* na stronie 81.) Rozmówca będzie słyszał co pewien czas przerywane sygnały dźwiękowe podczas nagrywania. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

10 Drukowanie raportów

Raporty faksów

Raport weryfikacji transmisji i okres sprawozdawczy należy skonfigurować za pomocą przycisku MENU.

Raport weryfikacji transmisji

Raport transmisji może służyć jako dowód, że faks został wysłany. Ten raport pokazuje godzinę i datę transmisji oraz jej wynik (OK). Po wybraniu opcji WŁ. lub WŁ.+OBRAZ raport będzie drukowany dla każdego wysłanego faksu.

W przypadku wysyłania wielu faksów do tego samego miejsca, informacja o numerach zadań może nie być wystarczająca do określenia, które faksy muszą zostać wysłane ponownie. Jeśli wybierzesz opcję WŁ.+OBRAZ lub WYŁ.+OBRAZ, na raporcie zostanie wydrukowany fragment pierwszej strony faksu, aby łatwiej go było zapamiętać.

Jeśli dla raportu weryfikacji transmisji jest wybrane ustawienie WYŁ. lub WYŁ.+OBRAZ, raport będzie drukowany tylko wtedy, gdy wystąpił błąd transmisji i nie można było wysłać faksu.

Uwaga

Jeśli wybierzesz opcję WŁ.+OBRAZ lub WYŁ.+OBRAZ, raport weryfikacji transmisji nie będzie zawierał obrazu w przypadku wyłączonej transmisji w czasie rzeczywistym. (Patrz *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 39.)

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. RAPORTU.
5. Naciśnij opcję USTAW. RAPORTU.
6. Naciśnij opcję RAPORT TRANS.
7. Naciśnij opcję WŁ., WŁ.+OBRAZ, WYŁ. lub WYŁ.+OBRAZ.
8. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Dziennik faksów (raport działań)

Możesz skonfigurować urządzenie do drukowania dziennika w podanych odstępach czasu (co 50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). Jeśli jako odstęp czasu zostało wybrane ustawienie WYŁ., też można wydrukować raport, wykonując kroki opisane w punkcie *Jak wydrukować raport* na stronie 84. Ustawienie fabryczne to CO 50 FAKSÓW.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. RAPORTU.
5. Naciśnij opcję USTAW. RAPORTU.
6. Naciśnij opcję JOURNAL.

7. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać odstęp czasowy.
(Jeśli wybierzesz 7 dni, komunikat na ekranie LCD poprosi o wybranie pierwszego dnia dla 7-dniowego odliczania.)

   - 6, 12, 24 godzin, 2 lub 7 dni

     Urządzenie wydrukuje raport o wybranej godzinie, po czym usunie wszystkie zadania z pamięci. Jeśli pamięć urządzenia zostanie zapełniona przez 200 zadań przed upływem podanego czasu, urządzenie wydrukuje dziennik wcześniej, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci. Jeżeli potrzebujesz dodatkowego raportu zanim nadejdzie termin drukowania, możesz wydrukować go bez usuwania zadań z pamięci.

   - Co 50 faksów

     Urządzenie wydrukuje dziennik po zapisaniu 50 zadań.

8. Wprowadź godzinę rozpoczęcia drukowania w formacie 24-godzinnym. Naciśnij OK.
(Na przykład: 19:45.)

9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

- WERYF.RAPORT

  Drukuje raport weryfikacji transmisji dla ostatniej transmisji.

- POMOC

  Lista pomocy przedstawiająca sposób programowania urządzenia.

- SZYBK. WYBIER.

  Podaje nazwy i numery zapamiętane w pamięci szybkiego wybierania w kolejności liczbowej lub alfabetycznej.

- DZIENNIK FAXU

  Pokazuje informacje o ostatnich przychodzących oraz wychodzących faksach. (TX: Transmisja) (RX: Odbiór)

- USTAW.UŻYTKOW.

  Podaje konfiguracje.

- KONFIG SIECI

  Pokazuje ustawienia sieci.

- HIST. WYB. NR.

  Wyszczególnia informacje ID dzwoniącego dla ostatnich 30 odebranych faksów i połączeń telefonicznych.

Jak wydrukować raport

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja DRUK RAPORTÓW.
3. Naciśnij opcję DRUK RAPORTÓW.
4. Naciśnij wymagany raport.
5. (Tylko szybkie wybieranie) Naciśnij opcję PORZĄDEK ALFABETYCZNY lub PORZĄDEK NUM.
6. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

11 Polling

Przegląd pollingu

Polling umożliwia ustawienie urządzenia w taki sposób, aby inne osoby płaciły za odbieranie faksów z urządzenia. Funkcja umożliwia wybranie numeru faksu i płatne odebranie faksu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji polling, należy ją skonfigurować w obydwu urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia obsługują polling.

Odbiór pollingu

Odbieranie pollingu umożliwia zadzwonienie na numer innego faksu w celu odebrania faksu.

Konfiguracja odbierania polling

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja `POLLING ODB.`
3. Naciśnij opcję `POLLING ODB.`
4. Naciśnij opcję `STANDARD`.
5. Wpisz numer faksu, którego chcesz użyć do pollingu, przy użyciu przycisku `SZYBKIE W.` lub klawiatury telefonicznej na panelu sterowania.
6. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Konfiguracja do odbierania pollingu z kodem zabezpieczającym

Zabezpieczenie funkcji polling umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling).

Zabezpieczenie funkcji polling możliwe jest tylko w przypadku faksów Brother. Aby pobrać faks z zabezpieczonego urządzenia firmy Brother, wprowadź kod zabezpieczeń.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja `POLLING ODB.`
3. Naciśnij opcję `POLLING ODB.`
4. Naciśnij opcję `ZABEZP.`
5. Wpisz czterocyfrowy kod bezpieczeństwa przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD.
   Jest to kod zabezpieczeń faksu, dla którego chcesz zastosować funkcję polling.
   Naciśnij klawisz `OK`.
6. Wpisz numer faksu, którego chcesz użyć do pollingu, przy użyciu przycisku `SZYBKIE W.` lub klawiatury telefonicznej na panelu sterowania.
7. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Konfiguracja odbierania polling z opóźnieniem

Opóźniony polling umożliwia takie skonfigurowanie urządzenia, aby rozpoczynało polling w późniejszym terminie. Można ustawić tylko *jedną* operację opóźnionego pollingu.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja `POLLING ODB.`
3. Naciśnij opcję `POLLING ODB.`
4. Naciśnij opcję `TIMER`.
5. Wprowadź godzinę (w formacie 24-godzinnym) rozpoczęcia pollingu. Na przykład 21:45. Naciśnij klawisz `OK`.
6. Wpisz numer faksu, którego chcesz użyć do pollingu, przy użyciu przycisku `SZYBKIE W.` lub klawiatury telefonicznej na panelu sterowania.
7. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). Urządzenie wykona połączenie polling we wskazanym czasie.

Polling sekwencyjny (tylko monochromatyczne)

Polling sekwencyjny umożliwia pobieranie dokumentów z kilku faksów w ramach jednej operacji.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja `POLLING ODB.`
3. Naciśnij opcję `POLLING ODB.`
4. Naciśnij opcję `STANDARD`, `ZABEZP.` lub `TIMER`.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli została wybrana opcja `STANDARD`, przejdź do kroku ❻.
   - Jeśli została wybrana opcja `ZABEZP.`, wpisz czterocyfrowy kod, naciśnij przycisk `OK` i przejdź do kroku ❻.
   - Jeśli została wybrana opcja `TIMER`, wpisz godzinę (w formacie 24-godzinnym), kiedy ma się rozpocząć polling, naciśnij przycisk `OK` i przejdź do kroku ❻.
6. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja `NADAWANIE`.
7. Naciśnij opcję `NADAWANIE`.
8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij opcję `DODAJ NUMER` i wpisz numer przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD.

     Naciśnij `OK`.
   - Naciśnij opcję `SZYBKIE W.` Naciskając klawisze ▲ lub ▼, wybierz numer.

     Naciśnij `OK`.
9. Po wpisaniu wszystkich numerów faksów, powtarzając krok ❽, naciśnij przycisk `OK`.
10. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)). Urządzenie aktywuje funkcję polling kolejno dla każdego numeru lub grupy.

Anulowanie sekwencyjnego zadania pollingu

1. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby anulować całe sekwencyjne zadanie pollingu, naciśnij opcję `Całość rozsył. Sekw`. Przejdź do kroku ❸.
   - Aby anulować bieżące zadanie, naciśnij wyświetlony przycisk z wybieranym numerem. Przejdź do kroku ❹.
   - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).
3. Gdy na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone pytanie, czy anulować całe sekwencyjne zadanie pollingu, wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Naciśnij `TAK`, aby potwierdzić.
   - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij opcję `NIE` lub klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby anulować bieżące zadanie drukowania, naciśnij opcję `TAK`.
   - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij opcję `NIE` lub klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Transmisja pollingu (tylko monochromatyczna)

Przesyłanie z funkcją polling umożliwia skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby opóźniło wysyłanie dokumentu, w celu nawiązania połączenia i odebrania dokumentu przez inne urządzenie.

Dokument zostanie zapisany i możliwe będzie odebranie go przez dowolne urządzenie faksowe - do czasu usunięcia go z pamięci. (Patrz *Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących* na stronie 40.)

Konfiguracja transmisji pollingu

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Włóż dokument.
3. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja `POLL.NAD`.
4. Naciśnij opcję `POLL.NAD`.
5. Naciśnij opcję `STANDARD`.
6. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).
7. Jeśli korzystasz z szyby skanera, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona prośba o wybranie jednej z następujących opcji.
   - Naciśnij opcję `TAK`, aby wysłać następną stronę. Przejdź do ❽.
   - Naciśnij opcję `NIE` lub klawisz **Mono Start** (Start (Mono)), aby wysłać dokument.
8. Połóż następną stronę na szybie skanera i naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)). Powtórz kroki ❼ i ❽ z każdą dodatkową stroną. Urządzenie automatycznie wyśle faks.

Ustawienia przesyłania z funkcją polling z kodem zabezpieczeń

Zabezpieczenie funkcji polling umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling).

Zabezpieczenie funkcji polling możliwe jest tylko w przypadku faksów Brother. Jeśli inna osoba będzie chciała pobrać faks z twojego urządzenia, będzie musiała podać kod zabezpieczający.

1. Naciśnij (**Fax** (Faks)).
2. Włóż dokument.
3. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja `POLL.NAD`.
4. Naciśnij opcję `POLL.NAD`.
5. Naciśnij opcję `ZABEZP`.
6. Wpisz 4-cyfrowy numer przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD.
   Naciśnij klawisz `OK`.
7. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).
8. Jeśli korzystasz z szyby skanera, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona prośba o wybranie jednej z następujących opcji.
   - Naciśnij opcję `TAK`, aby wysłać następną stronę.
     Przejdź do ❾.
   - Naciśnij opcję `NIE` lub klawisz **Mono Start** (Start (Mono)), aby wysłać dokument.
9. Połóż następną stronę na szybie skanera i naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)). Powtórz kroki ❽ i ❾ z każdą dodatkową stroną.
   Urządzenie automatycznie wyśle faks.

Rozdział III

Kopiowanie

Wykonywanie kopii 90

12 Wykonywanie kopii

Jak kopiować

Wprowadzenie trybu kopiowania

Jeśli chcesz wykonać kopię, naciśnij (**Copy** (Kopiuj)), aby podświetlić go na niebiesko.

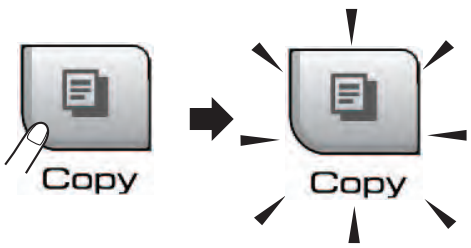

Ekran LCD wyświetla:

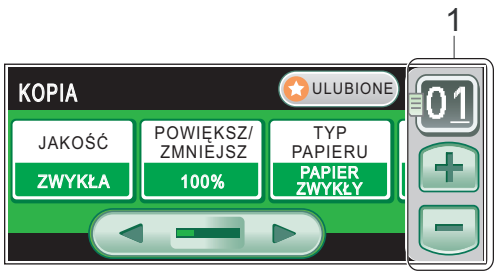

1 Liczba kopii
Przyciśnij bezpośrednio pole cyfry i wpisz żądaną ilość.
Liczbę kopii można wprowadzić także, naciskając przyciski + i − na ekranie (patrz powyżej).

Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aby przewijać opcje kopiowania. Naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.

- JAKOŚĆ (Patrz strona 91.)
- POWIĘKSZ/ZMNIEJSZ (Patrz strona 91).
- TYP PAPIERU (Patrz strona 94.)
- FORM.PAPIERU (Patrz strona 94.)
- JASNOŚĆ (Patrz strona 93.)
- KONTRAST (Patrz strona 94.)
- PLIK/SORT (Patrz strona 93.)
- UKŁAD STRONY (Patrz strona 92.)
- KOP. KSIĄŻKI (Patrz strona 94.)
- KOPIUJ ZNAK WODNY (Patrz strona 95.)
- USTAWIENIA: ULUBIONE (Patrz strona 96.)

Uwaga

- Domyślnie ustawiony jest tryb faksu. Możesz zmienić czas, przez który urządzenie pozostaje w trybie kopiowania, po ostatniej operacji kopiowania. (Patrz *Timer trybu* na stronie 25.)
- Funkcje KOP. KSIĄŻKI i KOPIUJ ZNAK WODNY obsługiwane są przez technologię Reallusion, Inc. REALLUSION

Wykonywanie pojedynczej kopii

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument. (Patrz *Ładowanie dokumentów* na stronie 21.)
3. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Wykonywanie kopii wielokrotnych

W jednym przebiegu drukowania można wykonać 99 kopii.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument. (Patrz *Ładowanie dokumentów* na stronie 21.)
3. Wpisz żądaną ilość kopii.
4. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Uwaga

Aby posortować kopie, naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać PLIK/SORT. (Patrz *Sortowanie kopii za pomocą podajnika ADF* na stronie 93.)

Zatrzymywanie kopiowania

Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawienia kopiowania

Ustawienia kopiowania można zmienić tymczasowo dla następnej serii kopii.

Ustawienia domyślne są przywracane w urządzeniu po 1 minucie lub gdy zegar trybu ponownie przestawi urządzenie w tryb faksu. (Patrz *Timer trybu* na stronie 25).

Jeśli wybieranie ustawień zostało zakończone, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Jeśli chcesz kontynuować zmianę ustawień, wybierz ◄ lub ►.

Uwaga

Pewne ustawienia, z których korzystasz najczęściej, możesz zapisać, ustawiając je jako ulubione (można zapisać maksymalnie trzy takie ustawienia). Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany. (Patrz *Ustawianie ulubionych* na stronie 96.)

Zmiana szybkości i jakości kopiowania.

Dostępny jest pełny zakres ustawień jakości. Ustawieniem fabrycznym jest ZWYKŁA.

- SZYBKO

  Duża prędkość kopiowania i najmniejsze zużycie atramentu. Prędkość używana do drukowania dokumentów przeznaczonych do korekty tekstu dokumentów dużych lub wielu kopii.

- ZWYKŁA

  Prędkość normalna jest zalecana dla zwykłych wydruków. Efektem jest dobra jakość kopii przy dobrej prędkości kopiowania.

- NAJLEPIEJ

  Użyj tej prędkości do drukowania obrazów wymagających dużej dokładności, takich jak zdjęcia. Efektem jest najwyższa rozdzielczość i najniższa prędkość.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument.
3. Wpisz żądaną ilość kopii.
4. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja JAKOŚĆ.
5. Naciśnij opcję JAKOŚĆ.
6. Naciśnij opcję SZYBKO, ZWYKŁA lub NAJLEPIEJ.
7. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanego obrazu

Możesz wybrać współczynnik pomniejszenia lub powiększenia. Jeśli wybierzesz DOP. DO STR., urządzenie automatycznie dostosuje wielkość obrazu do ustawionego formatu papieru. Jeśli potrzebujesz tego ustawienia, użyj szyby skanera.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument.
3. Wpisz żądaną ilość kopii.
4. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja POWIĘKSZ/ZMNIEJSZ.
5. Naciśnij opcję POWIĘKSZ/ZMNIEJSZ.
6. Naciśnij opcję 100%, POWIĘKSZ, POMNIEJSZ, DOP. DO STR. lub WYBÓR(25-400%).
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli została wybrana opcja POWIĘKSZ lub POMNIEJSZ, naciśnij wymagany współczynnik powiększenia lub pomniejszenia.
   - Jeśli została wybrana opcja WYBÓR (25-400%), wpisz współczynnik powiększenia lub pomniejszenia z zakresu od 25% do 400%. Naciśnij OK.
   - Jeśli wybierzesz 100% lub DOP. DO STR., przejdź do kroku ❽.

100%
198% 10X15CM→A4
186%10X15CM→LTR
142% A5 → A4
97% LTR → A4
93% A4 → LTR
83% LGL → A4
69% A4 → A5
47% A4 → 10X15CM
DOP. DO STR.
WYBÓR(25-400%)

8 Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Uwaga

- Funkcja UKŁAD STRONY jest niedostępna przy opcjach POWIĘKSZ/ZMNIEJSZ.
- Funkcje UKŁAD STRONY, SORT, KOP. KSIĄŻKI i KOP.ZNAK WODNY są niedostępne przy opcji DOP. DO STR.
- Opcja DOP. DO STR. nie działa prawidłowo, jeśli dokument umieszczony na szybie skanera jest przekrzywiony o więcej niż 3 stopnie. Korzystając z prowadnic dokumentu znajdujących się po lewej stronie i u góry, umieść dokument w lewym górnym rogu skierowany stroną zadrukowaną do szyby skanera.
- Opcja DOP. DO STR. nie jest dostępna dla dokumentów w formacie Legal.

Wykonywanie N w 1 kopii lub plakatu (układ strony)

Funkcja N w 1 kopii pomaga zaoszczędzić papier, umożliwiając kopiowanie dwóch lub czterech stron na jednej stronie wydruku.

Można także utworzyć plakat. Kiedy używasz funkcji plakatu, urządzenie dzieli dokument na części, po czym powiększa te części, tak by można je było połączyć w formacie plakatu. Jeśli drukujesz plakat, korzystaj z szyby skanera.

Uwaga

Funkcja KOP.ZNAK WODNY, KOP. KSIĄŻKI, SORT i POW. / ZMNIEJSZ są niedostępne z opcją UKŁAD STRONY.

Ważne

- Upewnij się, że jako rozmiar papieru jest wybrane ustawienie Letter lub A4.
- Nie można użyć ustawienia POW. / ZMNIEJSZ w przypadku funkcji N w 1 i Plakat.
- Jeśli wykonujesz wiele kopii kolorowych, kopiowanie N w 1 nie jest dostępne.
- (P) oznacza orientację pionową, a (L) - poziomą.
- Równocześnie można wykonywać tylko jedną kopię plakatu.

1 Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).

2 Włóż dokument.

3 Wpisz żądaną ilość kopii.

4 Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja UKŁAD STRONY.

5 Naciśnij opcję UKŁAD STRONY.

6 Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja WYŁ.(1W1), 2 W 1 (P), 2 W 1 (L), 4 W 1 (P), 4 W 1 (L) lub POSTER (3X3).

7. Naciśnij wybrane ustawienie.
8. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)), aby zeskanować stronę. Jeśli umieściłeś dokument w podajniku ADF lub wykonujesz plakat, urządzenie skanuje strony i rozpocznie drukowanie. **Jeśli używasz szyby skanera, przejdź do kroku ❾.**
9. Po zeskanowaniu strony przez urządzenie naciśnij opcję TAK, aby zeskanować następną stronę.
10. Umieść kolejną stronę na szybie skanera. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). Powtórz kroki ❾ i ❿ dla każdej strony układu.
11. Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij opcję NIE, aby zakończyć.

Umieść dokument skanowaną stroną do dołu w kierunku pokazanym poniżej.

■ **2 W 1 (P)**

■ **2 W 1 (L)**

■ **4 W 1 (P)**

■ **4 W 1 (L)**

■ **POSTER (3X3)**

Możesz wykonać kopię fotografii w formacie plakatu.

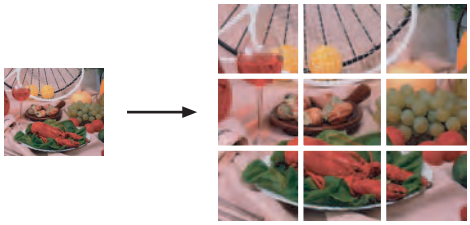

Sortowanie kopii za pomocą podajnika ADF

Możesz sortować wielokrotne kopie. Strony będą układane w kolejności 321, 321, 321 itd.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument.
3. Wpisz żądaną ilość kopii.
4. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja PLIK/SORT.
5. Naciśnij opcję PLIK/SORT.
6. Naciśnij opcję SORT.
7. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Uwaga

DOP. DO STR., UKŁAD STRONY i KOP. KSIĄŻKI nie są dostępne dla SORT.

Regulacja jasności i kontrastu

Jasność

Istnieje możliwość dostosowania jasności kopii w celu wykonania kopii ciemniejszych lub jaśniejszych.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument.
3. Wpisz żądaną ilość kopii.
4. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja JASNOŚĆ.
5. Naciśnij opcję JASNOŚĆ.
6. Naciśnij ◄ lub ►, aby wykonać kopię jaśniejszą lub ciemniejszą.

   Naciśnij klawisz OK.
7. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Kontrast

Możesz dostosować kontrast kopii, aby obraz był ostrzejszy i bardziej żywy.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument.
3. Wpisz żądaną ilość kopii.
4. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja KONTRAST.
5. Naciśnij opcję KONTRAST.
6. Naciśnij ◄ lub ►, aby zmienić kontrast. Naciśnij klawisz OK.
7. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Opcje papieru

Typ papieru

Jeśli kopiujesz używając papieru specjalnego, ustaw urządzenie dla używanego rodzaju papieru, aby uzyskać najlepszą jakość wydruku.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument.
3. Wpisz żądaną ilość kopii.
4. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja TYP PAPIERU.
5. Naciśnij opcję TYP PAPIERU.
6. Naciśnij opcję PAPIER ZWYKŁY, PAPIER INKJET, BROTHER BP71, INNY BŁYSZCZĄCY lub FOLIA.
7. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Rozmiar papieru

Jeśli kopiujesz na papierze o formacie innym niż A4, musisz zmienić ustawienia rozmiaru papieru. Do kopiowania można używać tylko papieru Letter, Legal, A4, A5 lub Zdjęcie 10 × 15 cm.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument.
3. Wpisz żądaną ilość kopii.
4. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja FORM.PAPIERU.
5. Naciśnij opcję FORM.PAPIERU.
6. Naciśnij opcję A4, A5, 10X15CM, LETTER lub LEGAL.
7. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Kopiowanie książki

Funkcja kopiowania książki koryguje ciemne obramowanie i przekos podczas kopiowania z szyby skanera. Urządzenie może skorygować dane w sposób automatyczny lub wykonać konkretne korekty.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Włóż dokument.
3. Wpisz żądaną ilość kopii.
4. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja KOP. KSIĄŻKI.
5. Naciśnij opcję KOP. KSIĄŻKI.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli chcesz skorygować dane samodzielnie, naciśnij opcję WŁ. (PODGLĄD).

  Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)) i przejdź do kroku ❼.
- Jeśli chcesz, aby urządzenie korygowało dane w sposób automatyczny, naciśnij opcję WŁ. i przejdź do kroku ❽.

7 Skoryguj przekos obrazu, naciskając klawisze ◠ lub ◠.
Usuń cienie używając ◀ lub ▶.

8 Po zakończeniu poprawiania naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Uwaga

Funkcja KOP. KSIĄŻKI jest niedostępna z opcjami UKŁAD STRONY, SORT, DOP. DO STR. i KOPIUJ ZNAK WODNY.

Kopiowanie ze znakiem wodnym

Możesz umieścić logo lub tekst w dokumencie w postaci znaku wodnego. Możesz wybrać jeden z szablonów znaków wodnych, dane z nośników, pamięci USB Flash lub dane zeskanowane.

Uwaga

Funkcja KOPIUJ ZNAK WODNY jest niedostępna z opcjami DOP. DO STR., UKŁAD STRONY i KOP. KSIĄŻKI.

1 Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).

2 Naciskaj klawisz ◀ lub ▶, aż zostanie wyświetlona opcja KOPIUJ ZNAK WODNY.

3 Naciśnij opcję KOPIUJ ZNAK WODNY.

4 Naciśnij opcję UŻYJ ZNAKU WODN.
Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli chcesz użyć szablonu dostępnego w urządzeniu, naciśnij opcję EDYTUJ SZABLON i przejdź do kroku ❺.
- Jeśli chcesz użyć własnych danych jako znaku wodnego, naciśnij opcję UŻYJ OBRAZU i przejdź do kroku ❻.

5 Naciśnij TEKST i wybierz dane, których chcesz użyć, CONFIDENTIAL, DRAFT lub COPY. Naciśnij OK.
Jeśli potrzeba, zmień inne ustawienia znaku wodnego spośród dostępnych opcji.
Naciśnij OK. Przejdź do kroku ❼.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli chcesz użyć dokumentu jako znaku wodnego, naciśnij opcję SKAN.

  Połóż dokument, którego chcesz użyć jako znaku wodnego, na szybie skanera i naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

  Skanowane dane zostaną wyświetlone na ekranie LCD.

  Naciśnij OK i usuń zeskanowany dokument używany jako znak wodny.

  Przejdź do kroku ❼.
- Jeśli chcesz użyć danych z karty pamięci lub dysku USB Flash jako znaku wodnego, włóż kartę lub dysk USB Flash do gniazda i naciśnij opcję NOŚNIK.

  Obraz zostanie wyświetlony na ekranie LCD.

  Naciśnij obraz, którego chcesz użyć jako znaku wodnego.

  Jeśli potrzeba, zmień inne ustawienia znaku wodnego spośród dostępnych opcji.

  Naciśnij OK.

  Przejdź do kroku ❼.

PRZESTROGA

NIE wyjmuj kart pamięci lub nośnika USB Flash kiedy miga **Photo Capture**, aby uniknąć uszkodzenia karty, nośnika USB Flash lub danych zapisanych na karcie.

7. Naciśnij OK, aby potwierdzić użycie znaku wodnego.
Włóż dokument, który chcesz kopiować.
8. Wpisz żądaną ilość kopii.
9. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Ustawianie ulubionych

Najczęściej używane ustawienia kopiowania można zapisać, ustawiając je jako ulubione. Możesz skonfigurować trzy wersje ulubionych.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Wybierz opcję kopiowania i ustawienia, które chcesz zapisać.
3. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja ULUBIONE USTAWIENIA.
4. Naciśnij opcję ULUBIONE USTAWIENIA.
5. Naciśnij opcję ZACHOWAJ.

Uwaga

Wybierz dla opcji KOPIUJ ZNAK WODNY ustawienie WYŁ. lub SZABLON, gdy zapisujesz ustawienia ulubione.

6. Naciśnij lokalizację, w której chcesz zapisać ustawienia: ULUBIONE:1, ULUBIONE:2 lub ULUBIONE:3.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli chcesz zmienić nazwę swoich ustawień, naciśnij , aby usunąć znaki. Następnie wpisz nową nazwę (liczącą maksymalnie 12 znaków).
     Naciśnij OK. (Patrz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 194.)
   - Jeśli nie chcesz zmieniać nazwy ustawień, naciśnij przycisk OK.

Odtwarzanie ustawień ulubionych

Gdy chcesz użyć jednego z ulubionych zestawów ustawień, możesz go przywołać.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Naciśnij opcję ULUBIONE.
3. Naciśnij ustawienie ulubionych, które chcesz odtworzyć.

Zmienianie nazwy ustawienia ulubionego

Po zapisaniu ustawień ulubionych można zmienić ich nazwę.

1. Naciśnij (**Copy** (Kopiuj)).
2. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA: ULUBIONE.
3. Naciśnij opcję USTAWIENIA: ULUBIONE.
4. Naciśnij opcję ZMIEN NAZWĘ.
5. Naciśnij ustawienie ulubionych, którego nazwę chcesz zmienić.
6. Wpisz nową nazwę (liczącą maksymalnie 12 znaków). (Patrz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 194.)
7. Naciśnij OK.

Komunikat o braku pamięci

Jeśli podczas skanowania dokumentów zostanie wyświetlony komunikat BRAK PAMIĘCI, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ), aby anulować, lub klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) albo **Colour Start** (Start (Kolor)), aby skopiować zeskanowane strony.

Aby kontynuować wymagane jest usunięcie kilku zadań z pamięci.

Aby zwolnić dodatkową ilość pamięci, wykonaj następujące czynności:

- Wyłącz tryb odbioru do pamięci. (Patrz *Odbieranie do pamięci (tylko monochromatyczne)* na stronie 48.)
- Wydrukuj faksy zapisane w pamięci. (Patrz *Drukowanie faksu z pamięci* na stronie 55.)

Po wyświetleniu komunikatu BRAK PAMIĘCI można nadal wykonywać kopie, jeśli najpierw zostanie zwolnione 100% pamięci przez wydrukowanie przychodzących faksów zapisanych w pamięci.

Rozdział IV

Bezpośrednie drukowanie zdjęć

Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash 100

Drukowanie zdjęć z aparatu 116

Bezprzewodowe drukowanie zdjęć (tylko MFC-990CW) 120

13 Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash

Operacje PhotoCapture Center™

Drukowanie z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash bez komputera PC

Nawet jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera, możesz drukować zdjęcia bezpośrednio z nośników pamięci aparatu cyfrowego lub pamięci USB Flash. (Patrz *Drukowanie obrazów* na stronie 103.)

Skanowanie do karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash bez komputera PC

Możesz skanować dokumenty i zapisywać je bezpośrednio na karcie pamięci lub nośniku pamięci USB Flash. (Patrz *Skanowanie na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash* na stronie 112.)

Używanie PhotoCapture Center™ z komputera

Do karty pamięci lub dysku USB Flash włożonego do gniazda z przodu urządzenia można uzyskać dostęp z komputera PC.

(Patrz *PhotoCapture Center*™ dla Windows® lub *Zdalna konfiguracja i PhotoCapture Center*™ dla Macintosh® w Instrukcji oprogramowania znajdującej się na płycie CD-ROM.)

Korzystanie z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash

Urządzenie Brother ma napędy nośników (gniazda) do użytku z następującymi popularnymi nośnikami pamięci aparatów cyfrowych: CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ i USB Flash.

CompactFlash®

Memory Stick®
Memory Stick Pro™

SD, SDHC

xD-Picture Card™

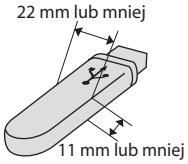

Nośnik pamięci USB Flash

- miniSD™ może być używany z adapterem miniSD™.
- microSD może być używany z adapterem microSD.
- Memory Stick Duo™ może być używany z adapterem Memory Stick Duo™.
- Memory Stick Pro Duo™ może być używany z adapterem Memory Stick Pro Duo™.

- Memory Stick Micro(M2) może być używany z adapterem Memory Stick Micro(M2).
- Adaptery nie są częścią pakietu urządzenia. W sprawie adaptera należy skontaktować się z innymi dostawcami.

Funkcja PhotoCapture Center™ umożliwia drukowanie fotografii cyfrowych z dużą rozdzielczością, z aparatu cyfrowego, aby uzyskać fotograficzną jakość wydruku.

Struktura folderu karty pamięci lub dysku USB Flash

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było kompatybilne z plikami obrazów pochodzących z aparatów cyfrowych, kart pamięci i nośników USB Flash; należy jednak przeczytać poniższe punkty, aby uniknąć błędów:

- Plik obrazu musi mieć rozszerzenie .JPG (inne rozszerzenia plików obrazów takie, jak .JPEG, .TIF, .GIF itd. nie są rozpoznawane).
- Drukowanie PhotoCapture Center™ musi być wykonywane oddzielnie od operacji PhotoCapture Center™ z użyciem komputera PC. (Operacje jednoczesne nie są dostępne.)
- IBM Microdrive™ nie jest kompatybilny z urządzeniem.
- Urządzenie może odczytać z karty pamięci lub nośnika pamięci USB Flash maksymalnie 999 plików.
- CompactFlash® Typ II nie jest obsługiwany.
- Ten produkt obsługuje karty xD-Picture Card™ Typu M/Typu M+/Typu H (duża pojemność).
- Plik DPOF na kartach pamięci musi mieć prawidłowy format DPOF. (Patrz *Drukowanie DPOF* na stronie 106.)

Należy pamiętać, że:

- Podczas korzystania z opcji Print Index lub Print Image, PhotoCapture Center™ wydrukuje wszystkie prawidłowe obrazy, nawet jeśli jeden lub więcej z nich są uszkodzone. Obrazy uszkodzone nie będą drukowane.
- (użytkownicy kart pamięci)

  Urządzenie przygotowane jest do odczytu kart pamięci, które zostały sformatowane przez aparat cyfrowy.

  Kiedy aparat cyfrowy formatuje kartę pamięci, tworzy specjalny folder, do którego kopiuje dane obrazów. Jeśli zaistnieje potrzeba modyfikacji danych obrazu zapisanych na karcie pamięci na komputerze PC, nie zalecamy modyfikowania struktury folderu utworzonego przez aparat cyfrowy. Zapisując pliki nowych lub zmodyfikowanych obrazów na karcie pamięci, zalecamy także używanie tego samego folderu, którego używa aparat cyfrowy. Jeśli dane nie zostaną zapisane w tym samym folderze, urządzenie może nie odczytać pliku lub wydrukować obrazu.
- (użytkownicy nośnika pamięci USB Flash)

  To urządzenie obsługuje dyski USB Flash, które zostały sformatowane przez system Windows®.

Wprowadzenie

Umieść pewnie kartę pamięci lub nośnik USB Flash w odpowiednim gnieździe.

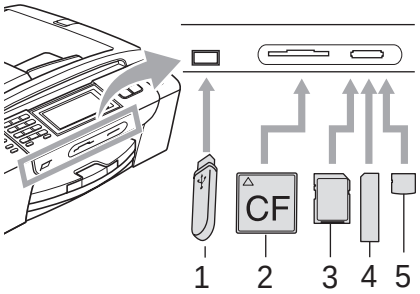

1 **Nośnik pamięci USB Flash**
2 **CompactFlash®**
3 **SD, SDHC**
4 **Memory Stick®, Memory Stick Pro™**
5 **xD-Picture Card™**

PRZESTROGA

Bezpośredni interfejs USB obsługuje tylko nośniki USB Flash, aparaty kompatybilne z PictBridge lub aparaty cyfrowe używające standardu pamięci masowej USB. Wszystkie inne urządzenia USB nie są obsługiwane.

Wskazania klawisza **Photo Capture**:

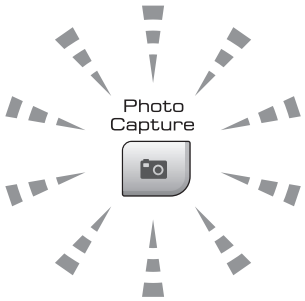

- Świeci kontrolka **Photo Capture**, karta pamięci lub dysk USB Flash jest włożony poprawnie.
- Nie świeci kontrolka **Photo Capture**, karta pamięci lub dysk USB Flash nie jest włożony poprawnie.
- Migające światełko **Photo Capture**, odczyt lub zapis na kartę pamięci lub nośnik USB Flash.

PRZESTROGA

NIE odłączać przewodu zasilającego, ani nie wyjmować nośnika z napędu (gniazda) lub bezpośredniego interfejsu USB, kiedy urządzenie odczytuje lub zapisuje na nośnik (migający klawisz **Photo Capture**). **Może to doprowadzić do utraty danych lub uszkodzenia karty.**

Urządzenie może odczytywać dane tylko z jednego nośnika równocześnie.

Wejście do trybu PhotoCapture

Po włożeniu do gniazda karty pamięci lub dysku USB Flash naciśnij klawisz (**Photo Capture**). Zostanie on wtedy podświetlony na niebiesko i na wyświetlaczu LCD zostaną wyświetlone opcje PhotoCapture.

Ekran LCD wyświetla:

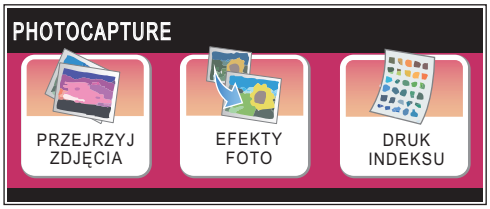

- Naciśnij opcję PRZEJRZYJ ZDJĘCIA, jeśli chcesz szybko obejrzeć i wydrukować zdjęcia. Patrz *Przeglądanie zdjęć* na stronie 103.
- Naciśnij opcję EFEKTY FOTO, jeśli chcesz dodać do zdjęć efekty specjalne. Patrz *Poprawianie jakości zdjęć* na stronie 105.
- Naciśnij opcję DRUK INDEKSU jeśli chcesz wydrukować stronę indeksu (miniatury). Możesz także drukować zdjęcia za pomocą numerów obrazów zamieszczonych na stronie indeksu (miniaturki). Patrz *Drukowanie indeksu (miniaturki)* na stronie 103.

Uwaga

Jeśli aparat cyfrowy obsługuje drukowanie DPOF, sprawdź *Drukowanie DPOF* na stronie 106.

Naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.

Drukowanie obrazów

Przeglądanie zdjęć

Możesz przeglądać zdjęcia na ekranie LCD, zanim je wydrukujesz. Jeśli pliki zdjęć są duże, wyświetlenie ich na ekranie LCD może być opóźnione.

1. Upewnij się, że umieściłeś kartę pamięci lub nośnik USB Flash we właściwym gnieździe.
   Naciśnij (**Photo Capture**).
2. Naciśnij opcję PRZEJRZYJ ZDJĘCIA. Wykonaj jedną z następujących czynności.
   - Jeśli chcesz wybrać zdjęcia do wydrukowania lub wydrukować więcej niż jedno zdjęcie, przejdź do kroku ❸.
   - Jeśli chcesz wydrukować wszystkie zdjęcia, naciśnij przycisk .
     Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
     Przejdź do kroku ❻.

Uwaga

- Naraz jest wyświetlanych sześć miniatur, a nad nimi jest podany bieżący numer strony i suma stron.
- Naciskając klawisze ◀ lub ▶, wybierz dowolne zdjęcie. Możesz też przytrzymać te klawisze, aby przewijać zdjęcia.
- Naciśnij przycisk , aby rozpocząć pokaz slajdów.

3. Naciśnij zdjęcie spośród miniatur.
4. Wprowadź żądaną liczbę kopii, naciskając bezpośrednio pole liczbowe i wprowadzając liczbę lub naciskając klawisze **+** lub **-**.
   Naciśnij OK.
5. Powtarzaj kroki ❸ i ❹, dopóki nie wybierzesz wszystkich zdjęć, które chcesz wydrukować.
6. Po wybraniu wszystkich zdjęć naciśnij przycisk OK. Teraz masz następujące opcje:
   - Aby dodać efekty AUTOKOREKTA do wybranych zdjęć, naciśnij przycisk . (Patrz strona 105.)
   - Jeśli chcesz zmienić ustawienia drukowania, naciśnij przycisk USTAWIENIA DRUKU. (Patrz strona 107.)
   - Jeśli nie chcesz zmieniać żadnych ustawień, naciśnij przycisk OK, a następnie naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie indeksu (miniaturki)

PhotoCapture Center™ przydziela obrazom numery (np. nr 1, nr 2, nr 3 itd.).

PhotoCapture Center™ używa tych numerów do identyfikacji każdego obrazu. Na stronie z miniaturami można wydrukować wszystkie zdjęcia z karty pamięci lub dysku USB Flash.

Uwaga

Na stronie indeksu prawidłowo zostaną wydrukowane tylko te nazwy, które składają się z 8 lub mniej znaków.

1. Upewnij się, że umieściłeś kartę pamięci lub nośnik USB Flash we właściwym gnieździe.
   Naciśnij (**Photo Capture**).
2. Naciśnij opcję DRUK INDEKSU.

3 Naciśnij opcję INDEKS ZDJĘĆ i wybierz opcję 6 OBRAZÓW/LINIĘ lub 5 OBRAZÓW/LINIĘ.

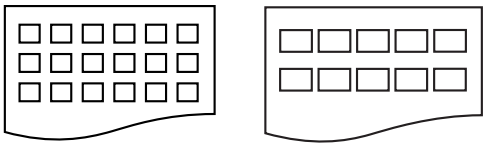

6 OBRAZÓW/LINIĘ 5 OBRAZÓW/LINIĘ

Czas wydruku dla opcji 5 OBRAZÓW/LINIĘ będzie dłuższy niż dla 6 OBRAZÓW/LINIĘ, ale ich jakość jest lepsza.

4 Wykonaj jedną z następujących czynności.

- Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU, aby zmienić rodzaj lub rozmiar papieru, którego używasz.
- Jeśli nie chcesz zmieniać ustawień papieru, przejdź do ❼.

5 Naciśnij opcję TYP PAPIERU. Naciśnij opcję odpowiadającą używanemu typowi papieru: PAPIER ZWYKŁY, PAP. INKJET, BROTHER BP71 lub INNY BŁYSZCZĄCY.

6 Naciśnij opcję FORM.PAPIERU. Wybierz rozmiar papieru, którego używasz, LETTER lub A4.

7 Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie zdjęć

Zanim wydrukujesz pojedynczy obraz, musisz znać jego numer.

1 Upewnij się, że umieściłeś kartę pamięci lub nośnik USB Flash we właściwym gnieździe.
Naciśnij (**Photo Capture**).

2 Wydrukuj indeks. (Patrz *Drukowanie indeksu (miniaturki)* na stronie 103.)

3 Naciśnij opcję DRUK INDEKSU.

4 Naciśnij opcję DRUK ZDJĘĆ.

5 Wpisz numer zdjęcia, które chcesz wydrukować, ze strony indeksu (miniatur). Po wybraniu numerów obrazów ponownie naciśnij OK.

Uwaga

- Możesz wpisać więcej numerów naraz, rozdzielając je przecinkiem lub łącznikiem. Wpisz np. 1, 3, 6, aby wydrukować zdjęcia nr 1, nr 3 i nr 6 lub wpisz 1-5, aby wydrukować zdjęcia od nr 1 do nr 5.
- Możesz wpisać do 12 znaków (łącznie z przecinkami), aby określić numery obrazów, które chcesz wydrukować.

6 Wprowadź żądaną liczbę kopii, naciskając bezpośrednio pole liczbowe i wprowadzając liczbę lub naciskając klawisze **+** lub **-**.

7 Wykonaj jedną z następujących czynności.

- Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU, aby zmienić te ustawienia. (Patrz strona 107.)
- Jeśli nie chcesz zmieniać żadnych ustawień, naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Poprawianie jakości zdjęć

Możesz edytować, dodawać efekty do zdjęć i przeglądać je na ekranie LCD przed wydrukiem.

Uwaga

Funkcja poprawiania jakości zdjęć obsługiwana jest przez technologię Reallusion, Inc.

1. Upewnij się, że umieściłeś kartę pamięci lub nośnik USB Flash we właściwym gnieździe.
   Naciśnij (**Photo Capture**).
2. Naciśnij opcję EFEKTY FOTO.

Uwaga

- Naraz jest wyświetlanych sześć miniatur, a nad nimi jest podany bieżący numer strony i suma stron.
- Naciskając klawisze ◀ lub ▶, wybierz dowolne zdjęcie. Możesz też przytrzymać te klawisze, aby przewijać zdjęcia.
- Naciśnij przycisk , aby rozpocząć pokaz slajdów.

3. Naciśnij zdjęcie spośród miniatur.
4. Naciśnij opcję ULEPSZ lub OZDABIANIE. Możesz także wybrać obie opcje razem. Naciśnij OK.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności.
   - Jeśli została wybrana opcja ULEPSZ, przejdź do kroku ❻.
   - Jeśli została wybrana opcja OZDABIANIE, przejdź do kroku ❼.
6. Naciśnij efekt, który chcesz dodać. Naciśnij OK.
   Przejdź do kroku ❽.

Uwaga

- Istnieje 7 sposobów dodawania efektów do zdjęcia.

	(AUTOKOREKTA) Urządzenie wybiera odpowiedni efekt dla zdjęcia.
	(ZWIĘK. ODCIENA) Szczególnie przydatne przy dostosowywaniu fotografii portretowych. Reguluje kolor skóry ludzkiej. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyregulować poziom kontrastu.
	(ULEPSZ. SCEN.) Szczególnie przydatne przy dostosowywaniu fotografii krajobrazów. Podkreśla zielone i niebieskie obszary zdjęć. Naciśnij ◀ lub ▶, aby wyregulować poziom kontrastu.
	(LIKW.CZERW.OCZU) Maszyna podejmie próbę likwidacji czerwonych oczu na zdjęciu. Jeśli wykrywanie czerwonych oczu się nie powiedzie można nacisnąć przycisk SPR. JESZCZE RAZ, aby ponowić próbę wykrywania.
	(MONOCHROM.) Możesz zamienić kolor zdjęcia na monochromatyczny.
	(SEPIA) Dodaje do zdjęcia efekt odcienia sepii (odcień brązu).
	(AUTOKOREKTA LIKW.CZERW.OCZU) Urządzenie wybiera odpowiedni efekt dla zdjęcia. Maszyna podejmie także próbę likwidacji czerwonych oczu na zdjęciu.

- W niektórych przypadkach czerwonych oczu nie można usunąć.
  - Jeśli twarz jest zbyt mała na obrazie.
  - Jeśli twarz zwrócona jest zbyt daleko w górę, w lewo lub w prawo.

- Po dodaniu dowolnego efektu możesz powiększyć widok obrazu, naciskając przycisk . Aby przywrócić oryginalny rozmiar, naciśnij przycisk .
- Kiedy obraz jest powiększony, można się po nim poruszać za pomocą klawiszy strzałek w **górę** (▲), w **dół** (▼), w **lewo** (◀) i w **prawo** (▶).
- Naciśnij przycisk ANULUJ, aby wrócić do listy efektów.

7. Ustaw czerwoną ramkę wokół zdjęcia. Część znajdująca się wewnątrz czerwonej ramki zostanie wydrukowana.
   - Naciśnij **+** lub **-**, aby powiększyć lub zmniejszyć wielkość ramki.
   - Naciśnij ▲, ▼, ◀ lub ▶, aby zmieniać położenie ramki.
   - Naciśnij przycisk , aby obrócić ramkę.

   Po dostosowaniu ramki naciśnij OK. Naciśnij OK, aby potwierdzić.

Uwaga

Jeśli zdjęcie jest bardzo małe lub ma nieregularne proporcje, przycięcie może nie być możliwe. Ekran LCD wyświetli komunikat OBRAZ ZA MAŁY lub OBRAZ ZA DŁUGI.

8. Wprowadź żądaną liczbę kopii, naciskając bezpośrednio pole liczbowe i wprowadzając liczbę lub naciskając klawisze **+** lub **-**. Naciśnij OK.
9. Wykonaj jedną z następujących czynności.
   - Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU i zmień ustawienia drukowania. (Patrz strona 107.)
   - Jeśli nie chcesz zmieniać żadnych ustawień, naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie DPOF

Skrót DPOF pochodzi od nazwy standardu Digital Print Order Format (format kolejności druku cyfrowego).

Ten standard został opracowany przez głównych producentów aparatów cyfrowych (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. i Sony Corporation) w celu ułatwienia drukowania zdjęć z aparatu cyfrowego.

Jeśli aparat cyfrowy obsługuje drukowanie DPOF, na wyświetlaczu aparatu cyfrowego można wybrać zdjęcia i liczbę kopii do wydrukowania.

Jeśli do urządzenia została włożona karta pamięci (CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC lub xD-Picture Card™) zawierająca informacje DPOF, można z łatwością wydrukować wybrane zdjęcie.

1. Upewnij się, że karta znajduje się we właściwym gnieździe. Urządzenie zapyta, czy chcesz użyć ustawienia DPOF.
2. Naciśnij TAK.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności.
   - Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU, aby zmienić te ustawienia. (Patrz strona 107.)
   - Jeśli nie chcesz zmieniać żadnych ustawień, naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Uwaga

Jeśli utworzona w aparacie kolejność drukowania została zniszczona, może wystąpić błąd pliku DPOF. Aby rozwiązać ten problem, usuń i odtwórz kolejność drukowania, używając aparatu. Instrukcje usuwania lub odtwarzania kolejności drukowania można znaleźć w serwisie internetowym pomocy technicznej producenta aparatu lub w dołączonej do niego dokumentacji.

Ustawienia drukowania PhotoCapture Center™

Ustawienia drukowania można zmienić tymczasowo dla następnego wydruku.

Ustawienia domyślne są przywracane w urządzeniu po 3 minutach lub gdy zegar trybu ponownie przestawi urządzenie w tryb faksu. (Patrz *Timer trybu* na stronie 25).

Uwaga

Możesz zapisać najczęściej używane ustawienia drukowania, ustawiając je jako domyślne. (Patrz *Ustawianie swoich zmian jako nowych ustawień domyślnych* na stronie 112.)

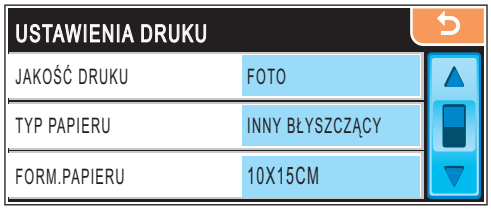

Elementy menu	Opcje 1	Opcje 2	Strona
JAKOŚĆ DRUKU (nie jest wyświetlana w przypadku drukowania DPOF)	ZWYKŁA/FOTO	—	108
TYP PAPIERU	PAPIER ZWYKŁY/PAP. INKJET/BROTHER BP71/INNY BŁYSZCZĄCY	—	108
FORM.PAPIERU	10X15CM/13X18CM/A4/LETTER	(kiedy wybrany jest format A4 lub Letter) 8X10CM/9X13CM/ 10X15CM/13X18CM/ 15X20CM/WYMIAR MAX.	109
JASNOŚĆ (nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja EFEKTY FOTO)		—	109
KONTRAST (nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja EFEKTY FOTO)		—	109

Elementy menu	Opcje 1	Opcje 2	Strona
WZMOC.KOLORU (nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja EFEKTY FOTO)	WŁ./WYŁ. BALANS BIELI OSTROŚĆ GĘSTOŚĆ KOLORU 	—	110
KADROWANIE	WŁ./WYŁ.	—	111
BEZ BRZEGU	WŁ./WYŁ.	—	111
WYDRUK DATY (nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja Druk DPOF)	WŁ./WYŁ.	—	111
NOWE USTAWIENIA	TAK NIE	—	112
RESET USTAWIEŃ	TAK NIE	—	112

Szybkość i jakość drukowania

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja JAKOŚĆ DRUKU.
3. Naciśnij opcję JAKOŚĆ DRUKU.
4. Naciśnij opcję ZWYKŁA lub FOTO.
5. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk . Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Opcje papieru

Typ papieru

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja TYP PAPIERU.
3. Naciśnij opcję TYP PAPIERU.
4. Naciśnij opcję odpowiadającą używanemu typowi papieru: PAPIER ZWYKŁY, PAP. INKJET, BROTHER BP71 lub INNY BŁYSZCZĄCY.
5. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk . Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Rozmiar papieru i wydruku

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FORM.PAPIERU.
3. Naciśnij opcję FORM.PAPIERU.
4. Naciśnij rozmiar papieru, którego używasz: 10X15CM, 13X18CM, A4 lub LETTER.
   Wykonaj jedną z następujących czynności.
   - Jeśli został wybrany rozmiar Letter lub A4, przejdź do kroku ❺.
   - Jeśli został wybrany inny rozmiar papieru, przejdź do kroku ❻.
5. Naciśnij opcję Rozmiar druku.

Przykład. Położenie drukowania dla papieru A4		
1 8X10CM	2 9X13CM	3 10X15CM
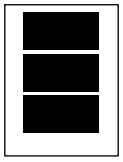	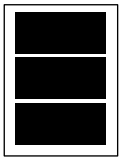	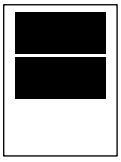
4 13X18CM	5 15X20CM	6 WYMIAR MAX.
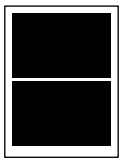	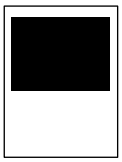	

6. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk ↩.
   Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)).

Regulacja jasności, kontrastu i koloru

Jasność

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja JASNOŚĆ.
3. Naciśnij JASNOŚĆ.
4. Naciśnij ◄ lub ►, aby rozjaśnić lub przyciemnić wydruk.
   Naciśnij klawisz OK.
5. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk ↩.
   Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Kontrast

Możesz wybrać ustawienia kontrastu. Większy kontrast sprawi, że obraz będzie ostrzejszy i bardziej żywy.

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja KONTRAST.
3. Naciśnij KONTRAST.
4. Naciśnij ◄ lub ►, aby zmienić kontrast.
   Naciśnij klawisz OK.
5. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk ↩.
   Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Poprawa jakości koloru

Możesz włączyć funkcje poprawy jakości koloru, aby drukować bardziej żywe obrazy. Czas wydruku będzie dłuższy.

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja WZMOC.KOLORU.
3. Naciśnij opcję WZMOC.KOLORU.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności.
   - Jeśli chcesz dostosować balans bieli, ostrość lub gęstość koloru, naciśnij opcję WŁ., a następnie przejdź do kroku 5.
   - Jeśli nie chcesz dokonać regulacji, naciśnij opcję WYŁ.

     Przejdź do kroku 8.
5. Naciśnij opcję BALANS BIELI, OSTROŚĆ lub GĘSTOŚĆ KOLORU.
6. Naciskając klawisze ◄ lub ►, wyreguluj stopień ustawienia.
   Naciśnij OK.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności.
   - Jeśli chcesz dostosować inny element wzmocnienia koloru, powtórz kroki od 5 do 6.
   - Jeśli chcesz zmienić inne ustawienia, naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu ustawień druku, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić. (Patrz strona 107.)
8. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk .
   Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Uwaga

- **Balans bieli**

  To ustawienie dostosowuje odcień białych obszarów zdjęcia. Oświetlenie, ustawienia kamery i inne czynniki będą wpływały na wygląd bieli. Białe obszary obrazu mogą być nieznacznie różowe, żółte lub mieć inny kolor. Za pomocą tego ustawienia możesz skorygować efekt i przywrócić obszarom czystą biel.

- **Ostrość**

  To ustawienie poprawia szczegóły obrazu, działając podobnie do fokusa precyzyjnego w aparacie. Jeśli obraz nie jest wyraźny i nie widać jego szczegółów, dostosuj wtedy jego ostrość.

- **Gęstość koloru**

  To ustawienie dostosowuje całkowitą ilość koloru na obrazie. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć ilość koloru na obrazie, aby poprawić słabe lub rozmyte zdjęcie.

Wycinanie

Jeśli fotografia jest zbyt długa lub szeroka, aby zmieścić się na dostępnej przestrzeni wybranego układu, część obrazu zostanie automatycznie obcięta.

Domyślnym ustawieniem jest opcja WŁ. Jeśli chcesz wydrukować cały obraz, ustaw tę opcję na WYŁ.

Jeśli jest używane także ustawienie Bez brzegu, zmień je na WYŁ. (Patrz *Drukowanie bez obramowania* na stronie 111.)

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja KADROWANIE.
3. Naciśnij opcję KADROWANIE.
4. Naciśnij opcję WYŁ. (lub WŁ.).
5. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk .
   Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

KADROWANIE: WŁ.

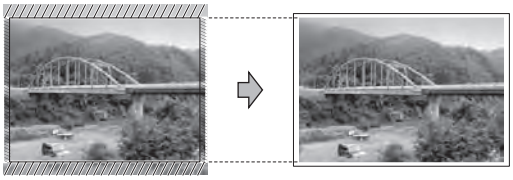

KADROWANIE: WYŁ.

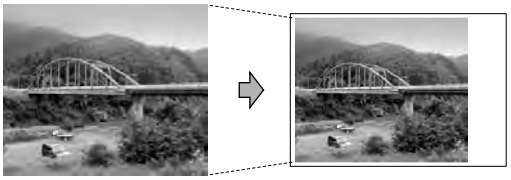

Drukowanie bez obramowania

Ta funkcja powiększa obszar drukowania do krawędzi papieru. Czas wydruku będzie nieznacznie dłuższy.

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BEZ BRZEGU.
3. Naciśnij opcję BEZ BRZEGU.
4. Naciśnij opcję WYŁ. (lub WŁ.).
5. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk .
   Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie daty

Możesz wydrukować datę, która jest już zapisana w danych zdjęcia. Data zostanie wydrukowana w prawym dolnym rogu. Jeśli wśród danych nie ma informacji o dacie, nie możesz skorzystać z tej funkcji.

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja WYDRUK DATY.
3. Naciśnij opcję WYDRUK DATY.
4. Naciśnij opcję WŁ. (lub WYŁ.).
5. Jeśli nie chcesz zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk .
   Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć drukowanie.

Uwaga

Ustawienie DPOF w aparacie musi być wyłączone, aby można było używać funkcji WYDRUK DATY.

Ustawianie swoich zmian jako nowych ustawień domyślnych

Możesz zapisać najczęściej używane ustawienia drukowania, ustawiając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

1. Naciśnij nowe ustawienie. Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które chcesz zmienić.
2. Po zmianie ostatniego ustawienia naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać NOWE USTAWIENIA.
3. Naciśnij opcję NOWE USTAWIENIA.
4. Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
5. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Przywracanie wszystkich ustawień do ustawień domyślnych

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia, które zmieniłeś, do ustawień fabrycznych. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

1. Naciśnij opcję USTAWIENIA DRUKU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja RESET USTAWIEŃ.
3. Naciśnij opcję RESET USTAWIEŃ.
4. Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
5. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Skanowanie na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash

Wejście do trybu skanowania

Jeśli chcesz skanować na kartę pamięci lub nośnik USB Flash, naciśnij (**Scan** (Skanuj)).

Ekran LCD wyświetla:

Naciśnij opcję SKAN DO KARTY.

Jeśli nie jesteś podłączony do komputera, na ekranie LCD pojawi się tylko opcja Skanowanie na nośnik.

(Szczegółowe informacje na temat innych opcji menu *Skanowanie* dla Windows® lub Macintosh® można znaleźć w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM.)

Sposób skanowania na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash

Dokumenty monochromatyczne i kolorowe można skanować na kartę pamięci lub dysk USB Flash. Dokumenty monochromatyczne będą zapisane w formacie PDF (*.PDF) lub TIFF (*.TIF). Dokumenty kolorowe mogą być zapisywane w formacie PDF (*.PDF) lub JPEG (*.JPG). Ustawienie fabryczne to KOLOR 150DPI, a domyślnym formatem jest PDF. Urządzenie automatycznie tworzy nazwy plików w oparciu o bieżącą datę. (Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi.) Na przykład, piąty obraz zeskanowany 1lipca, 2009 zostałby nazwany 01070905.PDF. Możesz zmienić kolor i jakość.

Jakość	Dostępne formaty plików
KOLOR 150DPI	JPEG/PDF
KOLOR 300DPI	JPEG/PDF
KOLOR 600DPI	JPEG/PDF
CZ/B 200X100DPI	TIFF/PDF
CZ/B 200DPI	TIFF/PDF

1. Włóż CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ lub nośnik USB Flash do urządzenia.

PRZESTROGA

NIE wyjmuj kart pamięci lub nośnika USB Flash kiedy miga **Photo Capture**, aby uniknąć uszkodzenia karty, nośnika USB Flash lub danych zapisanych na karcie.

2. Włóż dokument.
3. Naciśnij klawisz (**Scan** (Skanuj)).
4. Naciśnij opcję SKAN DO KARTY.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności.
   - Aby zmienić jakość, naciskaj klawisz ◀ lub ▶, aż zostanie wyświetlona opcja JAKOŚĆ.
     Naciśnij opcję JAKOŚĆ i wybierz opcję KOLOR 150 DPI, KOLOR 300 DPI, KOLOR 600 DPI, CZ/B 200X100DPI lub CZ/B 200DPI.
   - Aby zmienić typ pliku, naciskaj klawisz ◀ lub ▶, aż zostanie wyświetlona opcja TYP PLIKU.
     Naciśnij przycisk TYP PLIKU i wybierz opcję PDF, JPEG lub TIFF.
   - Aby zmienić typ pliku, naciskaj klawisz ◀ lub ▶, aż zostanie wyświetlona opcja NAZWA PLIKU. Naciśnij opcję NAZWA PLIKU i wpisz nazwę pliku.

     Możesz zmienić tylko pierwszych 6 znaków.

     Naciśnij OK.
   - Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć skanowanie bez zmieniania innych ustawień.

Uwaga

- Jeżeli w ustawieniach rozdzielczości wybrany został kolor, nie można wybrać pliku typu TIFF.
- Jeżeli w ustawieniach rozdzielczości wybrana została opcja monochromatyczne, nie można wybrać pliku typu JPEG.

6. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).

Jak zmienić nazwę pliku

Możliwa jest zmiana nazwy pliku.

1. Naciśnij klawisz (**Scan** (Skanuj)).
2. Naciśnij opcję SKAN DO KARTY.
3. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja NAZWA PLIKU.
4. Naciśnij opcję NAZWA PLIKU. Naciskając przycisk ⌫, usuń znaki. Następnie wpisz nową nazwę pliku (liczącą maksymalnie 6 znaków). (Patrz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 194.)
5. Naciśnij OK.

Jak ustawić nowe wartości domyślne

Możesz zapisać swoje własne ustawienia domyślne.

1. Naciśnij klawisz (**Scan** (Skanuj)).
2. Naciśnij opcję SKAN DO KARTY.
3. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja NOWE USTAWIENIA.
4. Naciśnij opcję NOWE USTAWIENIA.
5. Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
6. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Jak resetować ustawienia fabryczne

Możesz przywrócić ustawienia fabryczne ustawione w urządzeniu.

1. Naciśnij klawisz (**Scan** (Skanuj)).
2. Naciśnij opcję SKAN DO KARTY.
3. Naciskaj klawisz ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlona opcja RESET USTAWIEŃ.
4. Naciśnij opcję RESET USTAWIEŃ.
5. Naciśnij TAK, aby potwierdzić.
6. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Znaczenie komunikatów o błędach

Po zapoznaniu się z typami błędów, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z PhotoCapture Center™, można łatwo wykryć i rozwiązać ewentualne problemy.

- HUB NIEMOŻL. DO UŻYCIA

  Ten komunikat pojawia się, jeśli rozdzielacz lub nośnik pamięci USB Flash z rozdzielaczem został umieszczony w bezpośrednim interfejsie USB.

- BŁĄD S.MEDIA

  Ten komunikat pojawi się, jeśli włożysz kartę pamięci, która jest uszkodzona lub niesformatowana, lub jeśli wystąpił błąd z napędem nośnika. Aby skasować ten błąd, wyjmij kartę pamięci.

- BRAK PLIKU

  Ten komunikat pojawi się, jeśli próbujesz uzyskać dostęp do karty pamięci lub nośnika USB Flash znajdujących się w napędzie (gnieździe) bez plików .JPG.

- BRAK PAMIĘCI

  Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku obrazów nie mieszczących się w pamięci urządzenia. Ten komunikat pojawi się także, kiedy karta pamięci lub nośnik USB Flash, których używasz, nie mają wystarczającej ilości miejsca dla skanowanego dokumentu.

- KARTA JEST PEŁNA

  Ten komunikat pojawi się, jeśli próbujesz zapisać więcej niż 999 plików na karcie pamięci lub nośniku USB Flash.

- NIEOBSŁ.URZĄDZ.

  Ten komunikat pojawi się, jeśli urządzenie USB lub nośnik USB Flash, który nie jest obsługiwany, zostanie podłączony do bezpośredniego interfejsu USB. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie http://solutions.brother.com. Ten komunikat jest wyświetlany także w przypadku podłączenia uszkodzonego urządzenia do bezpośredniego interfejsu USB.

14 Drukowanie zdjęć z aparatu

Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge

Urządzenie Brother obsługuje standard PictBridge, umożliwiający podłączenie i drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge.

Jeśli aparat nie działa w trybie PictBridge lub nie obsługuje standardu PictBridge, nadal można drukować zdjęcia z aparatu cyfrowego obsługującego standard pamięci masowej USB. (Patrz *Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego (bez PictBridge)* na stronie 118.)

Wymagania PictBridge

Aby uniknąć błędów, zapamiętaj następujące punkty:

- Urządzenie oraz aparat cyfrowy muszą być podłączone za pomocą odpowiedniego kabla USB.
- Plik obrazu musi mieć rozszerzenie .JPG (inne rozszerzenia plików obrazów takie, jak .JPEG, .TIF, .GIF itd. nie są rozpoznawane).
- Operacje PhotoCapture Center™ nie są dostępne podczas używania funkcji PictBridge.

Konfigurowanie aparatu cyfrowego

Upewnij się, że aparat znajduje się w trybie PictBridge. Na wyświetlaczu LCD aparatu zgodnego ze standardem PictBridge mogą być dostępne następujące ustawienia PictBridge.

W zależności od aparatu, niektóre z tych ustawień mogą być niedostępne.

Opcje menu aparatu	**Opcje**
Paper Size	Letter, A4, 10 × 15 cm, Printer Settings (ustawienie domyślne)[2]
Paper Type	Plain Paper, Glossy Paper, Inkjet Paper, Printer Settings (ustawienie domyślne)[2]
Layout	Borderless: On, Borderless: Off, Printer Settings (ustawienie domyślne)[2]
DPOF setting[1]	–
Print Quality	Normal, Fine, Printer Settings (ustawienie domyślne)[2]
Color Enhancement	On, Off, Printer Settings (ustawienie domyślne)[2]
Date Print	On, Off, Printer Settings (ustawienie domyślne)[2]

[1] Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Drukowanie DPOF* na stronie 117.

[2] Jeśli aparat ustawiony jest na korzystanie z Printer Settings (ustawienie domyślne), urządzenie będzie drukować zdjęcia, używając następujących ustawień.

Ustawienia	**Opcje**
Paper Size	10 × 15 cm
Paper Type	Glossy Paper
Layout	Borderless: On
Print Quality	Fine
Color Enhancement	Off
Date Print	Off

- Jeśli twój aparat nie ma żadnych opcji menu, używane są także te ustawienia.
- Nazwy i dostępność poszczególnych ustawień zależą od specyfikacji aparatu.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień PictBridge można znaleźć w dokumentacji dołączonej do aparatu.

Drukowanie obrazów

Uwaga

Wyjmij z urządzenia wszelkie karty pamięci lub nośniki USB Flash przed podłączeniem aparatu cyfrowego.

1. Upewnij się, że aparat jest wyłączony. Podłącz aparat do bezpośredniego interfejsu USB (1) urządzenia kablem USB.

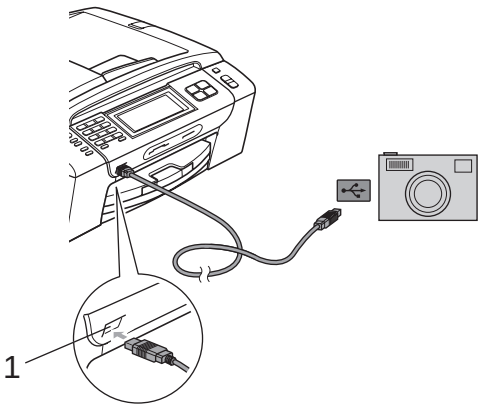

1 Bezpośredni interfejs USB

2. Włącz aparat.
Kiedy urządzenie rozpozna aparat, ekran LCD wyświetli `KAMERA PODŁ.`

3. Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować, postępując według instrukcji aparatu.
Kiedy urządzenie rozpocznie drukowanie zdjęć, ekran LCD wyświetli `DRUKOWANIE`.

PRZESTROGA

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia nie podłączaj do bezpośredniego interfejsu USB drukarki urządzeń innych niż aparaty cyfrowe i pamięci USB Flash.

Drukowanie DPOF

Skrót DPOF pochodzi od nazwy standardu Digital Print Order Format (format kolejności druku cyfrowego).

Ten standard został opracowany przez głównych producentów aparatów cyfrowych (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd i Sony Corporation) w celu ułatwienia drukowania zdjęć z aparatu cyfrowego.

Jeśli aparat cyfrowy obsługuje drukowanie DPOF, na wyświetlaczu aparatu cyfrowego można wybrać zdjęcia i liczbę kopii do wydrukowania.

Uwaga

Jeśli utworzona w aparacie kolejność drukowania została zniszczona, może wystąpić błąd pliku DPOF. Aby rozwiązać ten problem, usuń i odtwórz kolejność drukowania, używając aparatu. Instrukcje dotyczące usuwania i ponownego tworzenia kolejności drukowania można znaleźć na stronie pomocy technicznej producenta aparatu lub w dołączonej dokumentacji.

Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu cyfrowego (bez PictBridge)

Jeśli aparat obsługuje standard pamięci masowej USB, możesz podłączyć aparat w trybie zapisu. Dzięki temu możliwe jest drukowanie zdjęć z aparatu.

(Aby drukować zdjęcia w trybie PictBridge, patrz *Drukowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu PictBridge* na stronie 116.)

Uwaga

Nazwa, dostępność i działanie są różne dla różnych aparatów cyfrowych. Więcej szczegółowych informacji, na przykład dotyczących zmiany trybu PictBridge w tryb pamięci masowej, można znaleźć w dokumentacji dołączonej do aparatu.

Drukowanie obrazów

Uwaga

Wyjmij z urządzenia wszelkie karty pamięci lub nośniki USB Flash przed podłączeniem aparatu cyfrowego.

1. Upewnij się, że aparat jest wyłączony. Podłącz aparat do bezpośredniego interfejsu USB (1) urządzenia za pomocą kabla USB.

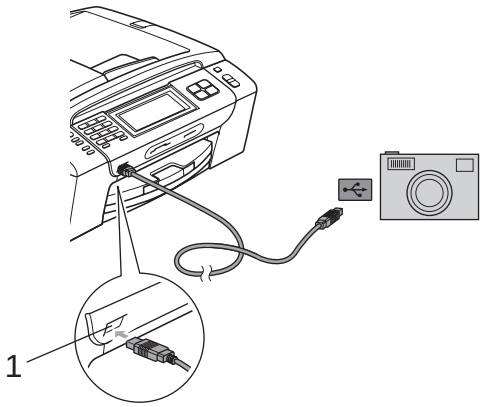

1 Bezpośredni interfejs USB

2. Włącz aparat.
3. Postępuj według kroków opisanych w *Drukowanie obrazów* na stronie 103.

PRZESTROGA

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia nie podłączaj do bezpośredniego interfejsu USB drukarki urządzeń innych niż aparaty cyfrowe i pamięci USB Flash.

Znaczenie komunikatów o błędach

Po zapoznaniu się z typami błędów, które mogą wystąpić w trakcie drukowania z aparatu, można łatwo wykryć i rozwiązać ewentualne problemy.

- BRAK PAMIĘCI

  Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku obrazów nie mieszczących się w pamięci urządzenia.

- NIEOBSŁ.URZĄDZ.

  Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli podłączony aparat nie używa standardu pamięci masowej USB. Ten komunikat jest wyświetlany także w przypadku podłączenia uszkodzonego urządzenia do bezpośredniego interfejsu USB.

(Bardziej szczegółowe rozwiązania znajdziesz w *Komunikaty o błędach i konserwacji* na stronie 150.)

15 Bezprzewodowe drukowanie zdjęć (tylko MFC-990CW)

Drukowanie zdjęć za pomocą interfejsu bezprzewodowego Bluetooth®

To urządzenie Brother obsługuje przesyłanie zdjęć do drukowania przez interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*®.

Interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*® umożliwia komunikację na małą odległość między tym urządzeniem a innymi urządzeniami obsługującymi interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*® w celu przesyłania zdjęć do drukowania.

Warunki korzystania z interfejsu bezprzewodowego Bluetooth®

Aby uniknąć błędów, zapamiętaj następujące punkty:

- Plik obrazu musi mieć rozszerzenie .JPG (inne rozszerzenia plików obrazów takie, jak .JPEG, .TIF, .GIF itd. nie są rozpoznawane).
- Rozmiar pliku obrazu nie może być większy niż 3 MB.
- Urządzenie należy do klasy 2 i zasięg komunikacji wynosi od 0 do 10 m. Nie można drukować na większą odległość.

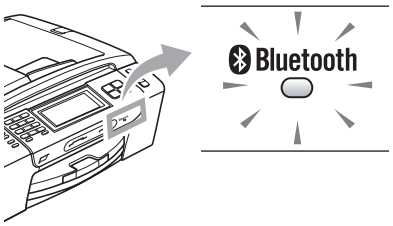

Zdjęcia można drukować tylko wtedy, gdy kontrolka świeci na niebiesko (szczegółowe instrukcje włączania kontrolki zawiera *Włączanie interfejsu bezprzewodowego Bluetooth*® na stronie 121).

Konfigurowanie urządzenia

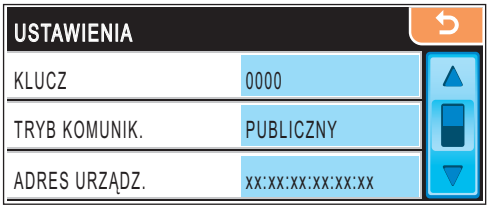

Włączanie interfejsu bezprzewodowego Bluetooth®

Interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*® można włączyć lub wyłączyć.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BLUETOOTH.
3. Naciśnij opcję BLUETOOTH.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
5. Naciśnij opcję WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
6. Naciśnij opcję WŁ. (lub WYŁ.).
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli chcesz zmienić dowolne inne ustawienia, naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić.
   - Jeśli nie chcesz zmieniać żadnych innych ustawień, naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Klucz

To ustawienie tworzy klucz, który zezwala innemu urządzeniu obsługującemu interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*® na komunikowanie się z tym urządzeniem. Ustawienie domyślne to 0000.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BLUETOOTH.
3. Naciśnij opcję BLUETOOTH.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
5. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja KLUCZ.
7. Naciśnij opcję KLUCZ.
8. Wpisz 4-cyfrowy kod klucza przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD.
   Naciśnij OK.
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Tryb komunikacji

To ustawienie decyduje o poziomie zabezpieczeń komunikacji między innym urządzeniem obsługującym interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*® a tym urządzeniem.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BLUETOOTH.
3. Naciśnij opcję BLUETOOTH.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.
5. Naciśnij opcję USTAWIENIA.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja TRYB KOMUNIK.
7. Naciśnij opcję TRYB KOMUNIK.

8 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij opcję PUBLICZNY, jeśli chcesz zezwalać każdemu urządzeniu obsługującemu interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*® na korzystanie z tego urządzenia.
- Naciśnij opcję PRYWATNY, jeśli chcesz zezwalać na połączenie tylko przez te urządzenia obsługujące interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*®, które mają zarejestrowany adres.
- Naciśnij opcję BEZPIECZNY, jeśli chcesz zezwalać na korzystanie z tego urządzenia każdemu, kto ma poprawny klucz.

9 Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Adres urządzenia

Adres urządzenia to identyfikator, który identyfikuje urządzenia. Nie można go edytować.

Nazwa urządzenia

Urządzenie można nazwać, aby odróżnić je od innych urządzeń obsługujących interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*®.

1 Naciśnij MENU.

2 Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BLUETOOTH.

3 Naciśnij opcję BLUETOOTH.

4 Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAWIENIA.

5 Naciśnij opcję USTAWIENIA.

6 Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja NAZWA URZĄDZ.

7 Naciśnij opcję NAZWA URZĄDZ.

8 Przy użyciu przycisków wyświetlonych na wyświetlaczu LCD wpisz nazwę (liczącą maksymalnie 16 znaków). Naciśnij klawisz , aby wybrać wprowadzanie cyfr lub znaków. Naciśnij OK.

Uwaga

Nie można wprowadzać znaków specjalnych.

9 Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Ustawienia drukowania

Ustawienia drukowania pozostają w mocy, dopóki nie zostaną zmienione.

Jakość drukowania

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BLUETOOTH.
3. Naciśnij opcję BLUETOOTH.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. DRUKU.
5. Naciśnij opcję USTAW. DRUKU.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja JAKOŚĆ DRUKU.
7. Naciśnij opcję JAKOŚĆ DRUKU.
8. Naciśnij opcję ZWYKŁA lub FOTO.
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Typ papieru

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BLUETOOTH.
3. Naciśnij opcję BLUETOOTH.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. DRUKU.
5. Naciśnij opcję USTAW. DRUKU.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja TYP PAPIERU.
7. Naciśnij opcję TYP PAPIERU.
8. Naciśnij opcję PAPIER ZWYKŁY, PAP. INKJET, BROTHER BP71 lub INNY BŁYSZCZĄCY.
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Rozmiar papieru

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BLUETOOTH.
3. Naciśnij opcję BLUETOOTH.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. DRUKU.
5. Naciśnij opcję USTAW. DRUKU.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FORM.PAPIERU.
7. Naciśnij opcję FORM.PAPIERU.
8. Naciśnij opcję 10X15CM, LETTER, 13X18CM lub A4.
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Bez brzegu

Ta funkcja powiększa obszar drukowania do krawędzi papieru. Czas wydruku będzie nieznacznie dłuższy.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aby wybrać opcję BLUETOOTH.
3. Naciśnij opcję BLUETOOTH.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. DRUKU.
5. Naciśnij opcję USTAW. DRUKU.

6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BEZ BRZEGU.
7. Naciśnij opcję BEZ BRZEGU.
8. Naciśnij opcję WŁ. (lub WYŁ.).
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Drukowanie daty

Możesz wydrukować datę, jeśli jest wśród danych zdjęcia. Data zostanie wydrukowana w prawym dolnym rogu. Jeśli dane zdjęcia nie zawierają daty, ta funkcja nie działa.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BLUETOOTH.
3. Naciśnij opcję BLUETOOTH.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja USTAW. DRUKU.
5. Naciśnij opcję USTAW. DRUKU.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja WYDRUK DATY.
7. Naciśnij opcję WYDRUK DATY.
8. Naciśnij opcję WŁ. (lub WYŁ.).
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Przywracanie wszystkich ustawień do ustawień domyślnych

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia, które zmieniłeś, do ustawień fabrycznych. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja BLUETOOTH.
3. Naciśnij opcję BLUETOOTH.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja RESET URZĄDZ.
5. Naciśnij opcję RESET URZĄDZ.
6. Naciśnij opcję TAK (lub NIE).
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Znaczenie komunikatów o błędach

Po zapoznaniu się z typami błędów, które mogą wystąpić w trakcie drukowania z urządzenia obsługującego interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*®, można łatwo wykryć i rozwiązać ewentualne problemy.

- ZBYT DUŻY ROZM. PLIKU

  Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli plik jest większy niż 3 MB.

- NIEOBSŁ. TYP PLIKU

  Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli plik jest innego typu niż .JPG.

- BRAK PAMIĘCI

  Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku obrazów nie mieszczących się w pamięci urządzenia. Ten komunikat zostanie wyświetlony także wtedy, gdy w urządzeniu obsługującym interfejs *Bluetooth*® jest za mało wolnego miejsca na zeskanowany dokument.

(Bardziej szczegółowe rozwiązania znajdziesz w *Komunikaty o błędach i konserwacji* na stronie 150.)

Rozdział V

Oprogramowanie

Funkcje oprogramowania i sieciowe 128

16 Funkcje oprogramowania i sieciowe

Płyta CD-ROM zawiera Instrukcję oprogramowania i Instrukcję obsługi dla sieci, opisujące funkcje dostępne po podłączeniu komputera (na przykład, drukowanie i skanowanie). Instrukcje te zawierają łącza, których kliknięcie powoduje przejście do odpowiedniej części.

Można uzyskać informacje na następujące tematy:

- Drukowanie
- Skanowanie
- Aplikacja ControlCenter3 (dla Windows®)
- Aplikacja ControlCenter2 (dla Macintosh®)
- Zdalna konfiguracja
- Faksowanie z komputera
- PhotoCapture Center™
- Drukowanie sieciowe
- Skanowanie sieciowe
- Sieć przewodowa i bezprzewodowa

Jak odczytać Podręcznik użytkownika w formacie HTML

To jest skrócona instrukcja korzystania z Podręcznika użytkownika w formacie HTML.

Dla Windows®

Uwaga

Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane, patrz *Przeglądanie dokumentacji* na stronie 2.

1. W menu **Start** zaznacz **Brother**, **MFC-XXXX** (gdzie XXXX jest numerem twojego modelu) w grupie programów, po czym kliknij **User's Guides in HTML format**.

2. Kliknij **SOFTWARE USER'S GUIDE** (INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA) (lub **NETWORK USER'S GUIDE** (INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI)) w menu górnym.

3. Kliknij nagłówek, który chcesz wyświetlić na liście po lewej stronie okna.

Dla Macintosh®

1. Upewnij się, że komputer Macintosh® jest włączony. Włóż dysk CD-ROM Brother do napędu CD-ROM.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Documentation** (Dokumentacja).

3. Kliknij dwukrotnie folder języka, a następnie kliknij dwukrotnie plik top.html.

4 Kliknij **SOFTWARE USER'S GUIDE** (INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA) (lub **NETWORK USER'S GUIDE** (INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI)) w górnym menu, po czym kliknij na liście po lewej stronie okna nagłówek, który chcesz przeczytać.

Rozdział VI

Załączniki

Bezpieczeństwo i legalność 132

Usuwanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna 142

Menu i funkcje 172

Specyfikacje 195

Słownik 213

A Bezpieczeństwo i legalność

Wybór miejsca

Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, wolnej od drgań i uderzeń, takiej jak biurko. Ustaw urządzenie w pobliżu gniazda telefonicznego i standardowego uziemionego gniazda elektrycznego. Wybierz miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w granicach między 10 a 35 °C.

OSTRZEŻENIE

NIE ustawiaj urządzenia w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, lodówek, urządzeń medycznych, chemikaliów czy wody.

NIE podłączaj urządzenia do gniazd elektrycznych w tym samym obwodzie, co duże urządzenia AGD lub inne, które mogą spowodować przerwę w zasilaniu elektrycznym.

PRZESTROGA

- Unikaj umieszczania urządzenia w ciągach komunikacyjnych.
- Unikaj umieszczania urządzenia na dywanie.
- NIE wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, wilgoci lub pyłu.
- NIE podłączaj urządzenia do gniazd elektrycznych sterowanych przez wyłączniki ścienne lub zegary automatyczne.
- Przerwa w zasilaniu może spowodować wymazanie informacji z pamięci urządzenia.
- Unikaj źródeł zakłóceń, takich jak inne systemy telefonów lub głośników bezprzewodowych.
- NIE przechylaj urządzenia, ani nie umieszczaj na pochylonych powierzchniach. W przeciwnym razie może to spowodować wylanie tuszu i uszkodzenie wewnętrznych elementów urządzenia.

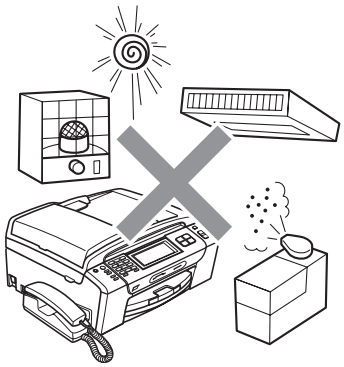

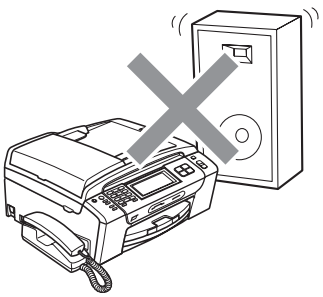

Bezpieczne użytkowanie urządzenia

Proszę zachować niniejsze instrukcje w celu skorzystania z nich w przyszłości i przeczytać je przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

OSTRZEŻENIE

Wewnątrz urządzenia znajdują się elektrody pod wysokim napięciem. Przed rozpoczęciem czyszczenia wnętrza urządzenia, należy upewnić się, że odłączyłeś w pierwszej kolejności linię telefoniczną, a następnie przewód zasilający z gniazda elektrycznego. Pomoże to zapobiec porażeniom prądem elektrycznym.

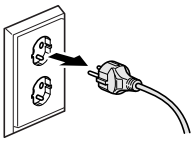

NIE dotykaj wtyczki wilgotną ręką. Może to spowodować porażenie elektryczne.

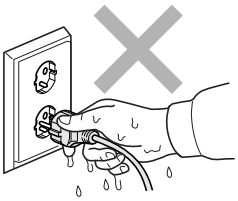

NIE pociągaj za środkową część przewodu zasilającego AC. Może to spowodować porażenie elektryczne.

NIE kładź rąk na krawędzi urządzenia, pod okładką dokumentu lub pokrywą skanera. Może to spowodować obrażenia.

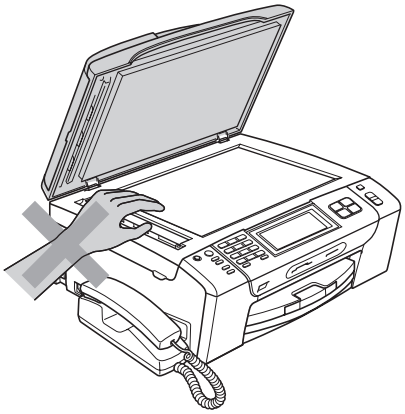

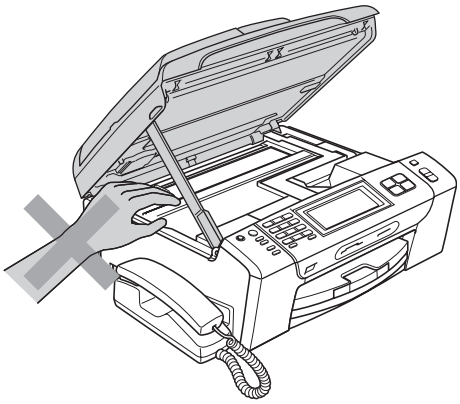

NIE kładź rąk na krawędzi tacy papieru, pod jej pokrywą. Może to spowodować obrażenia.

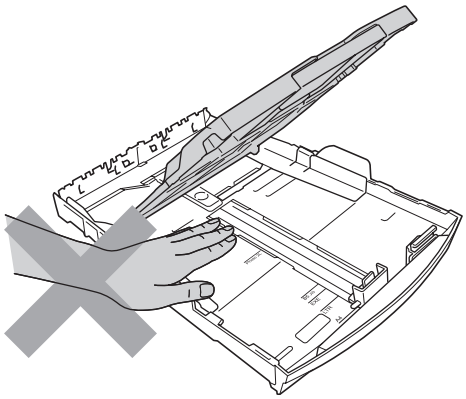

NIE dotykaj obszaru zacienionego na ilustracji. Może to spowodować obrażenia.

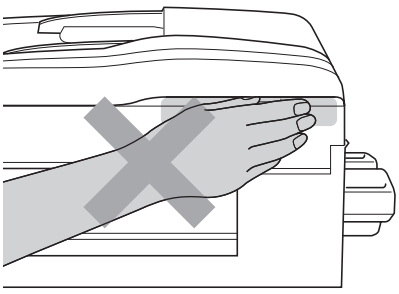

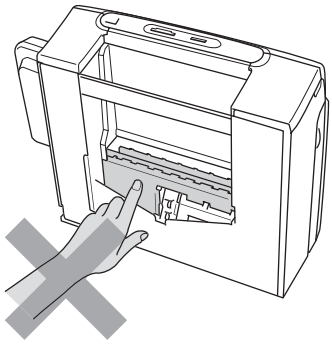

Przemieszczając urządzenie, najpierw unieś je z podstawy, umieszczając dłonie po obu stronach jednostki, jak przedstawiono na ilustracji. NIE przenoś urządzenia chwytając za pokrywę skanera lub pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru.

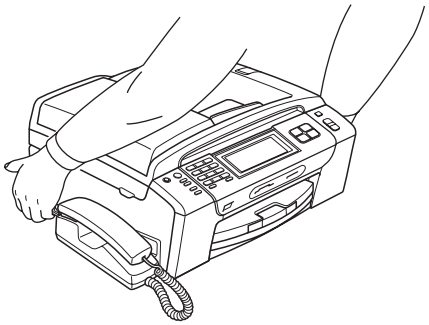

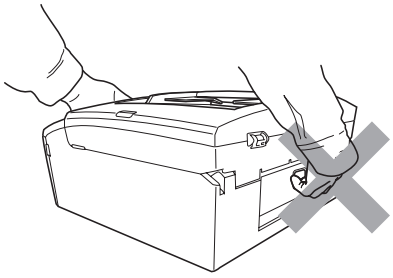

NIE używaj palnych substancji ani żadnego typu rozpylaczy do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

Jeśli urządzenie stanie się gorące, wydziela dym lub generuje różnego rodzaju intensywne wonie, natychmiast wyłącz je z gniazda elektrycznego. Skontaktuj się z dystrybutorem Brother lub działem obsługi klienta firmy Brother.

Jeśli do wnętrza urządzenia dostaną się metalowe przedmioty, woda lub inne ciecze, natychmiast odłącz je od gniazda elektrycznego. Skontaktuj się z dystrybutorem Brother lub działem obsługi klienta firmy Brother.

Zachowaj ostrożność podczas instalowania lub modyfikacji linii telefonicznych. Nigdy nie dotykaj przewodów czy zakończeń telefonicznych, które nie są zaizolowane, o ile linia telefoniczna nie zostanie odłączona od gniazda ściennego. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazdka telefonicznego w miejscu wilgotnym.

Ten produkt musi być instalowany w pobliżu gniazda elektrycznego, które jest łatwo dostępne. W przypadku zagrożenia należy odłączyć przewód zasilania od gniazda elektrycznego w celu całkowitego odcięcia zasilania.

Urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu przemiennego o parametrach podanych na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj do źródła prądu stałego. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Zawsze upewnij się, że wtyczka jest dokładnie włożona do gniazdka.

NIE używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony, ponieważ może stać się przyczyną pożaru.

Podczas używania urządzeń telefonicznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby obniżyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego i obrażeń osób, łącznie z następującymi:

1 NIE używaj urządzenia w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego czy pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.
2 Unikaj używania produktu podczas burzy. Istnieje możliwość porażenia piorunem.
3 NIE używaj tego urządzenia do zgłoszenia nieszczelności urządzeń gazowych w pobliżu takiej nieszczelności.
4 NIE wrzucaj baterii do ognia. Mogą eksplodować. Sprawdź przepisy miejscowe, czy nie ma specjalnych instrukcji wyrzucania baterii.

PRZESTROGA

Błyskawice i przepięcia elektryczne mogą uszkodzić urządzenie! Zalecamy stosowanie wysokiej jakości ochrony przeciwprzepięciowej podłączonej do linii AC lub wyjmowanie wtyczek z gniazd podczas burzy z piorunami.

NIE dotykaj ekranu dotykowego natychmiast po podłączeniu przewodu zasilającego lub po włączeniu urządzenia. Może to spowodować wystąpienie błędu.

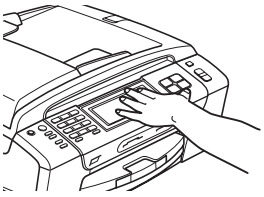

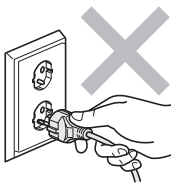

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1 Przeczytaj wszystkie te instrukcje.

2 Zachowaj je dla późniejszego korzystania.

3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

4 NIE używaj urządzenia w pobliżu wody.

5 NIE umieszczaj tego urządzenia na niestabilnym wózku, podstawce lub stole. Urządzenie może spaść, co spowoduje jego poważne uszkodzenia.

6 Szczeliny i otwory w tylnej części obudowy lub pod spodem urządzenia są elementem układu wentylacji. Aby zapewnić poprawne działanie urządzenia oraz chronić je przed przegrzaniem, otwory te nie mogą zostać zablokowane lub zasłonięte. W związku z tym nie należy nigdy umieszczać urządzenia na łóżku, tapczanie, dywanie lub innej podobnej powierzchni. To urządzenie nigdy nie powinno być umieszczane przy lub nad kaloryferem lub grzejnikiem. Ten produkt nigdy nie powinien być umieszczany w zabudowie, o ile nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.

7 Używaj tylko przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem.

8 Ten produkt wyposażony jest w 3-żyłową, uziemioną wtyczkę. Wtyczka wyposażona jest w trzeci (uziemiony) wtyk. Ta wtyczka będzie pasować tylko do gniazdka z uziemieniem. Jest to funkcja bezpieczeństwa. Jeżeli nie możesz włączyć wtyczki do gniazdka, wezwij elektryka, by wymienił przestarzałe gniazdko. NIE zmieniaj przeznaczenia uziemionej wtyczki.

9 NIE dopuść, aby cokolwiek leżało na przewodzie zasilania. NIE umieszczaj tego urządzenia w miejscu, w którym osoby będą przechodzić przez przewód.

10 NIE umieszczaj przed urządzeniem żadnych przedmiotów, które mogą blokować odbierane faksy. NIE umieszczaj niczego na drodze odbieranych faksów.

11 Zanim podniesiesz wydrukowane kartki, odczekaj, aż całkowicie wysuną się z urządzenia.

12 Odłącz produkt od gniazda zasilania i zleć obsługę personelowi Autoryzowanego Serwisu Brother w następujących sytuacjach:

- Jeżeli do urządzenia wlała się ciecz.
- Jeżeli produkt został narażony na deszcz lub wodę.
- Jeśli pomimo przestrzegania instrukcji obsługi nie działa prawidłowo, należy regulować tylko te elementy, które opisane są w instrukcji obsługi.
  Niewłaściwe dokonanie innych regulacji może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagało dużej pracy wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego działania produktu.
- Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
- Jeżeli produkt wykazuje wyraźną zmianę zachowania, sygnalizując potrzebę obsługi serwisowej.

13 W celu ochrony produktu przed przepięciami w zasilaniu zalecamy używanie urządzenia zabezpieczającego zasilanie.

14 W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i obrażenia osób zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

- NIE używaj tego produktu przy urządzeniach, które korzystają z wody, przy basenie lub w mokrej piwnicy.
- NIE używaj urządzenia podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi lub przy wycieku gazu.

WAŻNE - dla bezpieczeństwa

Aby zapewnić prawidłowe działanie, dostarczona z urządzeniem 3-stykowa wtyczka może być umieszczana wyłącznie w standardowych 3-stykowych gniazdach elektrycznych, które są odpowiednio uziemione za pośrednictwem normalnej instalacji domowej.

Fakt, że urządzenie działa w sposób zadowalający, nie wskazuje na to, że zasilanie jest uziemione oraz że instalacja jest całkowicie bezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa w razie wątpliwości co do efektywnego uziemienia zasilania skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Ważne - informacje dotyczące okablowania (tylko UK)

Jeśli konieczna jest wymiana bezpiecznika, należy zakładać zatwierdzony przez organizację ASTA do użycia w urządzeniu BS1362 bezpiecznik o tych samych parametrach co bezpiecznik oryginalny.

Zawsze należy zakładać z powrotem pokrywę bezpiecznika. Nie należy nigdy używać wtyczki, która nie ma pokrywy.

Ostrzeżenie - to urządzenie musi być uziemione

Przewody w kablu zasilającym są oznaczone kolorami według następującego kodu:

- **Zielony i żółty: uziemienie**
- **Niebieski: zero**
- **Brązowy: faza**

W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Połączenie LAN

PRZESTROGA

NIE podłączaj tego produktu do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia.

Zakłócenia radiowe

Ten produkt jest zgodny z normą EN55022 (CISPR Publikacja 22)/klasa B. Podłączając urządzenie do komputera, upewnij się, że długość kabla USB, którego używasz nie przekracza 2,0 m.

Dyrektywa EU 2002/96/EC oraz EN50419

Tylko dla Unii Europejskiej

Ten sprzęt jest oznaczony symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zużyciu się urządzenia musisz utylizować je osobno w odpowiednim punkcie, a nie wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Ochroni to środowisko (tylko dla Unii Europejskiej).

Dyrektywa EU 2006/66/EC - wyjmowanie lub wymiana baterii

To urządzenie zawiera baterię, której trwałość powinna wystarczyć na cały okres jego eksploatacji. Wymiana baterii przez użytkownika nie jest przewidziana. Należy ją wyjąć w ramach postępowania z zużytym urządzeniem po zakończeniu jego okresu eksploatacji z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności przez zakład utylizacji.

Oświadczenie o zgodności z międzynarodową specyfikacją ENERGY STAR®

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promocja rozwoju i popularyzacji energooszczędnych urządzeń biurowych.

Jako partner ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. określiła, że niniejszy produkt jest zgodny z wytycznymi ENERGY STAR® dotyczącymi wydajności energii.

Ograniczenia legalności kopiowania

Wykonywanie kopii (reprodukcji) niektórych pozycji lub dokumentów z zamierzeniem dokonania oszustwa jest przestępstwem. Niniejsza lista powinna służyć jak przewodnik, a nie pełna lista. W przypadku wątpliwości co do określonej pozycji lub dokumentu sugerujemy sprawdzenie praw autorskich.

Poniżej podajemy przykłady dokumentów, które nie mogą być kopiowane:

- Pieniądze
- Obligacje i inne papiery wartościowe
- Certyfikaty depozytowe
- Dokumenty dotyczące służby w siłach zbrojnych oraz dokumenty poborowe
- Paszporty
- Znaczki pocztowe (stemplowane i niestemplowane)
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty opieki społecznej
- Czeki lub weksle stworzone przez agencje rządowe
- Dokumenty tożsamości, odznaki lub insygnia

Prace chronione prawem autorskim nie mogą być kopiowane. Rozdziały pracy opatrzone prawem autorskim mogą być kopiowane tylko z przeznaczeniem do legalnego rozprowadzania. Wielokrotne kopiowanie może wskazywać na nieprawidłowe wykorzystywanie.

Prace artystyczne powinny być opatrzone prawami autorskimi.

Licencje i świadectwa praw do pojazdów mechanicznych nie mogą być kopiowane w świetle pewnych przepisów krajowych/regionalnych.

Znaki towarowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother International Corporation.

© 2008 Brother Industries, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows i Windows Server są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Macintosh oraz TrueType są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple, Inc.

Znak słowny i znaki graficzne (logo) Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. i firma Brother Industries, Ltd. korzysta z nich za każdym razem na mocy licencji.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nuance Communications, Inc. lub spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Oprogramowanie Presto! PageManager jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy NewSoft Technology Corporation.

Microdrive jest znakiem towarowym International Business Machines Corporation.

CompactFlash jest zarejestrowanym znakiem towarowym SanDisk Corporation.

Memory Stick jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sony Corporation.

SanDisk jest licencjobiorcą znaków towarowych SD i miniSD.

xD-Picture Card jest znakiem towarowym Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation i Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge jest znakiem towarowym.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo i MagicGate są znakami towarowymi Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup i logo SecureEasySetup są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Broadcom Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

AOSS jest znakiem towarowym Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA i WPA2 są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a Wi-Fi Protected Setup jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

FaceFilter Studio jest znakiem towarowym Reallusion, Inc.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada Umowę Licencyjną Oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszystkie inne marki i nazwy produktów wspomniane w niniejszym Podręczniku użytkownika są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich firm.

B Usuwanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli uważasz, że jest problem w urządzeniu, sprawdź poniższy schemat i wykonuj wskazówki usuwania problemów.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy, Brother Solutions Center oferuje aktualne FAQ i wskazówki dotyczące usuwania problemów. Odwiedź naszą stronę internetową http://solutions.brother.com.

Jeśli masz problemy z urządzeniem

Drukowanie

Trudność	Sugestie
Brak wydruku.	Sprawdź podłączenie kabla interfejsu w urządzeniu i w komputerze. (Więcej informacji znajdziesz w *Podręczniku szybkiej obsługi*.)
	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone i w trybie oszczędzania energii.
	Jedna lub więcej kaset z tuszem jest pustych. (Patrz *Wymiana wkładów atramentowych* na stronie 160.)
	Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja `DRUK NIEMOŻLIWY` i `WYMIEŃ ATRAM.`, patrz *Wymiana wkładów atramentowych* na stronie 160.
	Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie. (Patrz *Komunikaty o błędach i konserwacji* na stronie 150.)
	Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki.
	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie online. Kliknij **Start**, a następnie **Drukarki i faksy**. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Brother MFC-XXXX** (gdzie XXXX jest nazwą modelu) i upewnij się, że polecenie **Use Printer Offline** nie jest zaznaczone.
	Po wybraniu opcji **Print Odd Pages** lub **Print Even Pages** na komputerze mogą być wyświetlane komunikaty o błędzie drukowania, ponieważ drukowanie będzie wstrzymane w trakcie procesu. Komunikat o błędzie zniknie po wznowieniu drukowania przez urządzenie.
Niska jakość drukowania.	Sprawdź jakość wydruku. (Patrz *Sprawdzanie jakości wydruku* na stronie 165.)
	Upewnij się, że ustawienie Media Type w sterowniku drukarki lub ustawienie Paper Type w menu urządzenia są zgodne z używanym typem papieru. (Patrz *Drukowanie* dla Windows® lub *Drukowanie i faksowanie* dla Macintosh® w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM oraz w *Typ papieru* na stronie 26.)
	Upewnij się, że wkłady atramentowe są świeże. W następujących sytuacjach atrament może spowodować zapchanie: ■ Data ważności wskazana na opakowaniu wkładu została przekroczona. (Oryginalne wkłady Brother nadają się do użycia przez okres do dwóch lat, jeśli przechowywane są w swoich oryginalnych opakowaniach.) ■ Wkład atramentowy znajdował się w urządzeniu ponad sześć miesięcy. ■ Być może kaseta z tuszem nie była poprawnie przechowywana przed użyciem.
	Staraj się używać zalecanego rodzaju papieru. (Patrz *Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników drukowania* na stronie 17.)
	Zalecane środowisko pracy urządzenia to temperatura między 20 a 33 °C.

Drukowanie (ciąg dalszy)

Trudność	Sugestie
Na grafice lub w tekście widoczne są białe poziome linie.	Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz *Czyszczenie głowicy drukującej* na stronie 165.)
	Upewnij się, że używasz oryginalnego atramentu Brother Innobella™.
	Staraj się używać zalecanego rodzaju papieru. (Patrz *Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników drukowania* na stronie 17.)
Urządzenie drukuje puste strony.	Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz *Czyszczenie głowicy drukującej* na stronie 165.)
	Upewnij się, że używasz oryginalnego atramentu Brother Innobella™.
Znaki i linie nachodzą na siebie.	Sprawdź wyrównanie drukowania. (Patrz *Sprawdzanie wyrównania druku* na stronie 166.)
Drukowane obrazy lub teksty są przekrzywione.	Upewnij się, że papier jest poprawnie włożony do tacy papieru i boczne prowadnice papieru do niego przylegają. (Patrz *Ładowanie papieru i innych nośników drukowania* na stronie 10.)
	Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest poprawnie zamknięta.
Rozmazana plama w górnej środkowej części drukowanej strony.	Upewnij się, że papier nie jest zbyt gruby lub zwinięty. (Patrz *Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników drukowania* na stronie 17.)
Rozmazana plama w lewym lub prawym rogu drukowanej strony.	Upewnij się, że papier nie jest zwinięty, kiedy drukujesz na odwrotnej stronie papieru z ustawieniem **Print Odd Pages** i **Print Even Pages**.
Druk jest brudny lub wygląda na to, że atrament cieknie.	Upewnij się, że używasz zalecanego rodzaju papieru. (Patrz *Dopuszczalne rodzaje papieru i innych nośników drukowania* na stronie 17.) Nie dotykaj papieru do wyschnięcia atramentu.
	Upewnij się, że używasz oryginalnego atramentu Brother Innobella™.
	Jeśli używasz papieru fotograficznego, upewnij się, że ustawiłeś właściwy rodzaj papieru. Jeśli drukujesz fotografie z komputera PC, ustaw **Media Type** na karcie **Basic** sterownika drukarki.
Zabrudzony papier na odwrotnej stronie lub u dołu strony.	Upewnij się, że płyta drukarki nie jest zabrudzona atramentem. (Patrz *Czyszczenie płyty drukarki w urządzeniu* na stronie 164.)
	Upewnij się, że używasz klapki podpierającej papier. (Patrz *Ładowanie papieru i innych nośników drukowania* na stronie 10.)
	Upewnij się, że używasz oryginalnego atramentu Brother Innobella™.
Urządzenie drukuje na stronie zwarte linie.	Zaznacz **Reverse Order** na karcie **Basic** sterownika drukarki.
Wydruki są pogniecione.	Na karcie **Advanced** sterownika drukarki, kliknij **Colour Settings** i usuń zaznaczenie **Bi-Directional Printing** dla Windows® lub **Bi-Directional Printing** dla Macintosh®.
	Upewnij się, że używasz oryginalnego atramentu Brother Innobella™.
Nie można wykonać drukowania „Układu strony”.	Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w programie aplikacyjnym i w sterowniku drukarki są takie same.

Drukowanie (ciąg dalszy)

Trudność	Sugestie
Zbyt mała prędkość drukowania.	Spróbuj zmienić ustawienia sterownika drukarki. Najwyższa rozdzielczość wymaga dłuższego czasu przetwarzania danych, wysyłania i drukowania. Spróbuj innych ustawień jakości na karcie **Advanced** sterownika drukarki. Kliknij także **Colour Settings** i upewnij się, że usunąłeś zaznaczenie opcji **Colour Enhancement**.
	Wyłącz funkcję drukowania bez obramowania. Drukowanie bez obramowania jest wolniejsze niż drukowanie normalne. (Patrz *Drukowanie* dla Windows® lub *Drukowanie i faksowanie* dla Macintosh® w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM.)
Poprawa kolorów nie działa poprawnie.	Jeśli ustawieniem danych obrazu w twojej aplikacji nie jest pełen kolor (takie jak 256 kolorów), Poprawa kolorów nie będzie działać. Używaj przynajmniej 24-bitowych kolorów dla funkcji Poprawa kolorów.
Papier fotograficzny nie jest podawany prawidłowo.	Kiedy drukujesz na papierze fotograficznym Brother, załaduj w tacy jeden dodatkowy arkusz papieru fotograficznego przed załadowaniem papieru, na którym zamierzasz drukować.
	Wyczyść rolkę chwytającą papieru. (Patrz *Czyszczenie rolki chwytającej papieru* na stronie 164.)
Papier fotograficzny nie jest podawany prawidłowo.	Kiedy drukujesz na papierze fotograficznym Brother, załaduj w tacy jeden dodatkowy arkusz takiego samego papieru fotograficznego. W tym celu dołączono jeden arkusz do pakietu papieru.
	Wyczyść rolkę chwytającą papieru. (Patrz *Czyszczenie rolki chwytającej papieru* na stronie 164.)
Urządzenie pobiera kilka stron.	Upewnij się, że papier jest poprawnie włożony do tacy papieru. (Patrz *Ładowanie papieru i innych nośników drukowania* na stronie 10.)
	Sprawdź, czy w tacy papieru nie zostały załadowane więcej niż dwa rodzaje papieru jednocześnie.
Wydrukowane strony nie są równo ułożone.	Upewnij się, że używasz klapki podpierającej papier. (Patrz *Ładowanie papieru i innych nośników drukowania* na stronie 10.)

Drukowanie odebranych faksów

Trudność	Sugestie
Zagęszczony druk i białe smugi w poprzek strony lub odcięta góra i dół zdań.	Prawdopodobnie twoje połączenie jest słabej jakości, z powodu zakłóceń lub zjawisk elektrostatycznych w linii telefonicznej. Poproś drugą stronę o ponowne wysłanie faksu.
Pionowe czarne linie podczas odbioru.	Skaner nadawcy może być zabrudzony. Poproś nadawcę, aby zrobił kopię w celu sprawdzenia, czy nie ma problemu w urządzeniu wysyłającym. Spróbuj odebrać innym urządzeniem faksowym.
Otrzymywane faksy kolorowe są drukowane jako czarno-białe.	Wymień wkłady atramentu kolorowego, które są puste lub prawie puste, po czym poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu kolorowego. (Patrz *Wymiana wkładów atramentowych* na stronie 160.)
Obcięte są marginesy lewe i prawe lub pojedyncza strona drukowana jest na dwóch kartkach.	Włącz automatyczne zmniejszanie. (Patrz *Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego* na stronie 54.)

Linie telefoniczne lub połączenia

Trudność	Sugestie
Nawiązywanie połączenia nie działa (brak tonu wybierania).	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone i w trybie oszczędzania energii.
	Sprawź połączenia przewodu linii.
	Zmień ustawienia wybierania tonowego/impulsowego. (Więcej informacji znajdziesz w *Podręczniku szybkiej obsługi*.)
	Podnieś słuchawkę zewnętrznego aparatu telefonicznego (lub słuchawkę wbudowaną w urządzeniu albo słuchawkę bezprzewodową, jeśli ją posiadasz), a następnie wybierz numer, aby wysłać faks ręcznie. Poczekaj, aż usłyszysz sygnał odbierania faksu, a następnie naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)).
Urządzenie nie odpowiada na wezwania.	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odbioru właściwym dla tej konfiguracji. (Patrz *Wybieranie trybu odbierania* na stronie 43.) Sprawdź ton wybierania. Jeżeli to możliwe, zadzwoń na numer urządzenia, aby usłyszeć jego odpowiedź. Jeśli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdź, czy przewód linii telefonicznej jest poprawnie podłączony. Jeśli podczas wywołania urządzenia nie słychać dźwięku dzwonka, poproś swoją firmę telefoniczną o sprawdzenie linii.

Odbieranie faksów

Trudność	Sugestie
Nie można odebrać faksu.	Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii.
	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odbioru właściwym dla tej konfiguracji. (Patrz *Ustawienia trybu odbioru* na stronie 46.)
	Jeśli często zdarzają się zakłócenia na linii telefonicznej, spróbuj zmienić ustawienia menu dla Kompatybilności na `PODST.(VOIP)`. (Patrz *Zakłócenia linii telefonicznej* na stronie 149.)
	Jeśli podłączysz urządzenie do PBX lub ISDN, skonfiguruj ustawienia menu typu linii telefonicznej odpowiednio dla swojej linii. (Patrz *Ustawienie typu linii telefonicznej* na stronie 63.)

Wysyłanie faksów

Trudność	Sugestie
Nie można wysłać faksu.	Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii.
	Upewnij się, że klawisz Fax (Faks) jest podświetlony. (Patrz *Wprowadzanie trybu faksu* na stronie 34.)
	Poproś stronę odbierającą o sprawdzenie, czy urządzenie odbierające posiada papier.
	Wydrukuj raport weryfikacji transmisji i poszukaj błędów. (Patrz *Raporty* na stronie 84.)
Raport weryfikacji transmisji zawiera tekst „Result:ERROR”.	Prawdopodobnie wystąpiło tymczasowe zakłócenie na linii. Spróbuj wysłać faks ponownie. Jeżeli wysyłasz wiadomość faksową za pomocą aplikacji PC Fax i otrzymujesz komunikat „Result:ERROR” w raporcie weryfikacji transmisji, pamięć urządzenia może być zapełniona. Aby zwolnić pamięć, możesz wyłączyć odbiór do pamięci (patrz *Wyłączanie operacji odbierania do pamięci* na stronie 50), drukowanie faksów z pamięci (patrz *Drukowanie faksu z pamięci* na stronie 55) lub anulować faksy opóźnione albo zadanie pollingu (patrz *Anulowanie faksu w toku* na stronie 36 lub *Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących* na stronie 40). Jeżeli problem nadal występuje, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii telefonicznej.

Wysyłanie faksów (ciąg dalszy)

Trudność	Sugestie
Raport weryfikacji transmisji zawiera tekst „Result:ERROR”. (ciąg dalszy)	Jeśli często zdarzają się zakłócenia na linii telefonicznej, spróbuj zmienić ustawienia menu dla Kompatybilności na PODST.(VOIP). (Patrz *Zakłócenia linii telefonicznej* na stronie 149.)
	Jeśli podłączysz urządzenie do PBX lub ISDN, skonfiguruj ustawienia menu typu linii telefonicznej odpowiednio dla swojej linii. (Patrz *Ustawienie typu linii telefonicznej* na stronie 63.)
Słaba jakość wysyłanych faksów.	Spróbuj zmienić rozdzielczość na WYSOKA lub B.WYSOKA. Wykonaj kopię, aby sprawdzić działanie skanera urządzenia. Jeżeli jakość kopii nie jest dobra, wyczyść skaner. (Patrz *Czyszczenie szyby skanera* na stronie 163.)
Pionowe czarne linie podczas wysyłania.	Pionowe czarne linie na wysyłanych faksach są zwykle spowodowane zanieczyszczeniem lub płynem korekcyjnym na pasku szyby. Wyczyść pasek szyby. (Patrz *Czyszczenie szyby skanera* na stronie 163.)

Obsługa przychodzących połączeń

Trudność	Sugestie
Urządzenie „słyszy” głos jako ton CNG.	Jeśli opcja rozpoznawania faksu jest włączona, urządzenie jest bardziej czułe na dźwięki. Urządzenie może błędnie interpretować głosy lub muzykę na linii jako wezwania urządzenia faksowego i odpowiadać tonami odbierania faksu. Dezaktywuj urządzenie, naciskając **Stop/Exit** (Stop/Zakończ). Spróbuj wyłączyć rozpoznawanie faksu, aby zobaczyć, czy problem zostanie rozwiązany. (Patrz *Wykrywanie faksu* na stronie 47.)
Wysyłanie wezwania faksu do urządzenia.	Jeśli połączenie zostało odebrane na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym, wybierz kod zdalnej aktywacji (fabrycznie przypisany kod to ✱ **5 1**). Gdy urządzenie odpowie, odłóż słuchawkę.
Funkcje własne na jednej linii.	Jeżeli jest dostępna funkcja połączenie oczekujące, połączenie oczekujące/ID dzwoniącego, system alarmowy lub inna własna funkcja w jednej linii z urządzeniem, może to powodować problem podczas wysyłania lub odbierania faksów. **Na przykład:** jeśli dostępna jest funkcja połączenia oczekującego lub inna usługa własna i jej sygnał przechodzi przez linię, gdy urządzenie wysyła lub odbiera faks, ten sygnał może czasowo zakłócić lub uszkodzić faksy. Funkcja Brother ECM (Tryb korekcji błędu) powinna pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Ten problem związany jest z przemysłem systemów telefonicznych i jest wspólny dla wszystkich urządzeń, które wysyłają i odbierają informacje na jednej linii współdzielonej z funkcjami własnymi. Jeżeli uniknięcie niewielkich zakłóceń jest ważne dla firmy, zalecana jest oddzielna linia bez funkcji własnych.

Trudności podczas kopiowania

Trudność	Sugestie
Nie można wykonać kopii.	Upewnij się, że klawisz Copy (Kopiuj) jest podświetlony. (Patrz *Wprowadzenie trybu kopiowania* na stronie 90.)
W wyniku używania ADF powstają złej jakości kopie.	Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz *Korzystanie z szyby skanera* na stronie 21.)
Na kopiach pojawiają się pionowe czarne linie lub smugi.	Pionowe czarne linie lub smugi na kopiach są zazwyczaj powodowane brudem lub płynem korekcyjnym na pasku szyby. Wyczyść pasek szyby. (Patrz *Czyszczenie szyby skanera* na stronie 163.)
Funkcja Dopasuj do strony nie działa prawidłowo.	Upewnij się, że dokument nie jest przekrzywiony na szybie skanera.

Trudności podczas skanowania

Trudność	Sugestie
Podczas rozpoczęcia skanowania pojawiają się błędy TWAIN/WIA.	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik Brother TWAIN/WIA. W aplikacji PaperPort™ 11SE z OCR kliknij **File**, **Scan or Get Photo** i kliknij **Select**, aby wybrać sterownik Brother TWAIN/WIA.
W wyniku używania ADF powstają kopie złej jakości.	Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz *Korzystanie z szyby skanera* na stronie 21.)
OCR nie działa.	Spróbuj zwiększyć rozdzielczość skanera.

Trudności związane z oprogramowaniem

Trudność	Sugestie
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	Uruchom program **Repair MFL-Pro Suite** znajdujący się na płycie CD-ROM. Program ten naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
„Urządzenie zajęte”.	Upewnij się, że urządzenie nie wyświetla komunikatu o błędzie na LCD.
Nie można drukować obrazów z programu FaceFilter Studio.	Aby użyć programu FaceFilter Studio, musisz zainstalować aplikację FaceFilter Studio z płyty CD-ROM dostarczonej z urządzeniem. Aby zainstalować FaceFilter Studio patrz *Podręcznik szybkiej obsługi*. Ponadto zanim uruchomisz po raz pierwszy FaceFilter Studio, musisz upewnić się, że urządzenie Brother jest włączone i podłączone do komputera. Umożliwi to dostęp do wszystkich funkcji FaceFilter Studio.

Trudności z PhotoCapture Center™

Trudność	Sugestie
Dysk wymienny nie działa poprawnie.	1 Czy zainstalowałeś aktualizację Windows® 2000? Jeśli nie, wykonaj następujące czynności: 1) Odłącz kabel USB. 2) Zainstaluj aktualizację Windows® 2000 używając jednej z następujących metod. ■ Zainstaluj MFL-Pro Suite z płyty CD-ROM. (Więcej informacji znajdziesz w *Podręczniku szybkiej obsługi*.) ■ Pobierz najnowszy dodatek service pack z witryny internetowej Microsoft. 3) Odczekaj ok. 1 minuty po ponownym uruchomieniu PC, a następnie podłącz kabel USB. 2 Wyjmij kartę pamięci lub nośnik USB Flash i włóż go ponownie. 3 Jeśli próbowałeś opcji „Wysuń” z poziomu Windows®, wyjmij kartę pamięci lub nośnik USB Flash, aby kontynuować. 4 Jeśli podczas próby wyjęcia karty pamięci lub nośnika USB Flash pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że trwa uzyskiwanie dostępu do karty. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. 5 Jeśli żaden z powyższych sposobów nie okaże się skuteczny, wyłącz swój komputer PC i włącz go ponownie. (Będziesz musiał odłączyć przewód zasilający urządzenia, aby je wyłączyć.)
Nie ma dostępu do dysku wymiennego za pomocą ikony pulpitu.	Upewnij się, że prawidłowo włożyłeś kartę pamięci lub nośnik USB Flash.
Brakuje części zdjęcia.	Upewnij się, że wyłączone są opcje Drukowania bez obramowania lub Wycinania. (Patrz *Drukowanie bez obramowania* na stronie 111 i *Wycinanie* na stronie 111.)

Problemy z siecią

Trudność	Sugestie
Nie można drukować poprzez sieć.	Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone i jest ono w trybie Gotowości. Wydrukuj listę konfiguracji sieci (patrz *Raporty* na stronie 84) i sprawdź bieżące ustawienia sieci wydrukowane na tej liście. Podłącz ponownie kabel sieci LAN do rozdzielacza, aby sprawdzić, czy okablowanie i połączenia sieciowe są prawidłowe. Jeśli to możliwe, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu koncentratora za pomocą innego kabla. Jeśli połączenia są dobre, urządzenie pokaże przez 2 sekundy informację `POŁ.SIEĆ.AKTYWNE`. (W razie problemów z siecią, więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi dla sieci.)
Skanowanie sieciowe nie działa. Funkcja odbierania sieciowego PC Fax nie działa.	(tylko dla użytkowników Windows®) Ustawienia zapory na komputerze mogą powodować odrzucenie wymaganego połączenia z sieciowego. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować zaporę. Jeśli korzystasz z zapory, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika lub skontaktuj się z producentem tego oprogramowania. Dla użytkowników Windows® XP SP2 i Windows Vista®: patrz *Ustawienia zapory* w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM. W przypadku systemu Windows® XP SP1 należy odwiedzić serwis Brother Solutions Center: (http://solutions.brother.com).
Komputer nie może odnaleźć urządzenia.	<Użytkownicy Windows®> Ustawienia zapory w komputerze mogą powodować odrzucenie wymaganego połączenia sieciowego. W celu uzyskania szczegółów zobacz powyższe instrukcje. <Użytkownicy Macintosh®> Ponownie wybierz swoje urządzenie w aplikacji **DeviceSelector** znajdującej się w **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector** (Macintosh HD/Biblioteka/Drukarki/Brother/Utilities/DeviceSelector) lub z listy modeli w ControlCenter2.

Trudności w obsłudze ekranu dotykowego

Trudność	Sugestie
Klawiatura telefonu nie działa podczas wprowadzania cyfr lub znaków.	Wprowadź informacje, korzystając z ekranu dotykowego.

Wykrywanie tonu wybierania

Jeśli wysyłasz faks automatycznie, urządzenie odczeka ustawiony czas zanim rozpocznie wybieranie numeru. Poprzez zmianę ustawienia tonu wybierania na WYKRYWANIE, urządzenie może się połączyć natychmiast po wykryciu tonu wybierania. To ustawienie może zaoszczędzić trochę czasu podczas wysyłania faksu do wielu różnych numerów. Jeśli zmienisz ustawienia i pojawią się problemy z wybieraniem, powinieneś powrócić ponownie do fabrycznego ustawienia BRAK WYKRYWANIA.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja WSTĘPNE USTAW.
3. Naciśnij opcję WSTĘPNE USTAW.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja WYBIERANIE TON.
5. Naciśnij opcję WYBIERANIE TON.
6. Naciśnij opcję WYKRYWANIE lub BRAK WYKRYWANIA.
7. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Zakłócenia linii telefonicznej

Jeśli napotkasz problemy podczas wysyłania lub odbierania faksów ze względu na możliwość zakłóceń na linii telefonicznej, możesz zmienić ustawienia zgodności, które obniżają prędkość modemu, w celu minimalizacji błędów.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja FAX.
3. Naciśnij opcję FAX.
4. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja RÓŻNE.
5. Naciśnij opcję RÓŻNE.
6. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja KOMPATYBILNOŚĆ.
7. Naciśnij opcję KOMPATYBILNOŚĆ.
8. Naciśnij opcję WYSOKA, NORMALNA lub PODST.(VOIP).
   - PODST.(VOIP) redukuje prędkość modemu do 9600 bps. O ile zakłócenia nie są powtarzającym się problemem twojej linii telefonicznej, możesz korzystać z tego ustawienia tylko, kiedy to potrzebne.
   - NORMALNA ustawia prędkość modemu na 14 400 bps.
   - WYSOKA zwiększa prędkość modemu do 33 600 bps. (ustawienie fabryczne)
9. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Gdy zmienisz zgodność na, PODST.(VOIP), funkcja ECM będzie dostępna tylko dla wysyłania faksów kolorowych.

Komunikaty o błędach i konserwacji

Tak, jak w przypadku każdego wyrafinowanego produktu biurowego, mogą pojawiać się błędy i może wystąpić potrzeba wymiany zużywających się części. Jeśli to się zdarzy, urządzenie rozpoznaje błąd i wyświetla komunikat o tym błędzie. Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione poniżej.

Możesz skorygować samodzielnie większość błędów i przeprowadzać rutynowe czynności konserwacyjne. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, Brother Solutions Center oferuje najnowsze wskazówki i najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź naszą stronę internetową http://solutions.brother.com.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
TYLKO DRUK MONO	Jeden lub więcej kolorowych wkładów atramentu jest pusty. Kiedy ten komunikat wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD, funkcje działają w następujący sposób: ■ Drukowanie Jeśli na karcie Advanced sterownika drukarki, klikniesz **Greyscale**, możesz korzystać z urządzenia jak z drukarki monochromatycznej przez około cztery tygodnie, w zależności od ilości drukowanych stron. ■ Kopiowanie Jeśli opcja typ papieru ustawiona jest na PAPIER ZWYKŁY lub PAPIER INKJET, możesz wykonywać kopie w trybie monochromatycznym. ■ Faksowanie Jeśli jako typ papieru jest wybrana opcja PAPIER ZWYKŁY lub PAPIER INKJET, urządzenie będzie odbierać i drukować faksy w trybie monochromatycznym. Jeśli urządzenie nadawcze obsługuje kolory, podczas negocjacji urządzenie odbiorcze poprosi o wysłanie faksu w trybie monochromatycznym. Jeśli opcja typ papieru ustawiona jest na INNY BŁYSZCZĄCY lub BROTHER BP71, urządzenie wstrzyma wszystkie operacje drukowania. Jeśli odłączysz urządzenie od zasilania lub wyjmiesz pusty wkład atramentowy, nie możesz używać urządzenia do momentu wymiany wkładu na nowy. Wymień puste wkłady atramentowe. (Patrz *Wymiana wkładów atramentowych* na stronie 160.)	Wymień puste kasety z tuszem. (Patrz *Wymiana wkładów atramentowych* na stronie 160.)

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
NIE MOŻNA WYKRYĆ	Zbyt szybko zainstalowałeś nowy wkład atramentowy i urządzenie nie wykryło go.	Wyjmij nowy wkład atramentowy i powoli ponownie włóż go do momentu zatrzaśnięcia.
	Jeśli został użyty tusz inny niż oryginalny tusz Brother, urządzenie może nie rozpoznawać kasety z tuszem.	Wymień kasetę na oryginalną kasetę z tuszem Brother. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z dealerem firmy Brother.
	Wkład atramentowy nie został zainstalowany prawidłowo.	Wyjmij nowy wkład atramentowy i powoli ponownie włóż go do momentu zatrzaśnięcia.
DRUK NIEMOŻLIWY	Jeden lub więcej wkładów atramentowych jest pusty. Urządzenie wstrzyma wszystkie operacje drukowania. Dopóki będzie dostępna pamięć, faksy czarno-białe będą w niej zapisywane. Jeśli urządzenie nadawcze obsługuje kolory, podczas negocjacji urządzenie odbiorcze poprosi o wysłanie faksu czarno-białego. Jeśli urządzenie nadawcze jest w stanie dokonać jego konwersji, faks kolorowy zostanie zapisany w pamięci jako czarno-biały.	Wymień puste wkłady atramentowe. (Patrz *Wymiana wkładów atramentowych* na stronie 160.)
BŁĄD ŁĄCZA	Niska jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.	Jeżeli problem nadal występuje, zadzwoń do firmy telekomunikacyjnej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.
ZERWANE POŁĄCZ.	Próbowano wywoływać (polling) urządzenie faksowe, które nie jest w trybie oczekiwania na wywołanie.	Sprawdź konfigurację pollingu drugiego urządzenia.
OTWARTA POKRYWA	Pokrywa skanera nie jest całkowicie zamknięta.	Unieś i ponownie zamknij pokrywę skanera.
	Pokrywa wkładów atramentowych nie jest całkowicie zamknięta.	Dokładnie zamknij pokrywę wkładów atramentowych, do jej zatrzaśnięcia.
POZOSTAŁE DANE	Dane drukowania pozostają w pamięci urządzenia.	Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ). Urządzenie anuluje zadanie i skasuje je z pamięci. Spróbuj wydrukować ponownie.
ROZŁĄCZONE	Inna osoba lub urządzenie faksowe innej osoby zatrzymało wzywanie.	Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie.
SPRAWDŹ ORYGINAŁ	Dokument nie został poprawnie włożony lub podany albo dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	Patrz *Korzystanie z podajnika ADF* na stronie 21. Patrz *Dokument zakleszczony* na stronie 157.
ZBYT DUŻY ROZM. PLIKU	Wysyłany plik jest zbyt duży, aby go wydrukować, korzystając z interfejsu bezprzewodowego *Bluetooth*®.	Plik musi być mniejszy niż 3 MB.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
WYSOKA TEMPERAT.	Głowica drukująca jest zbyt ciepła.	Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
HUB NIEMOŻL. DO UŻYCIA	Rozdzielacz lub nośnik pamięci USB Flash z rozdzielaczem został podłączony do bezpośredniego interfejsu USB.	Rozdzielacz lub nośnik USB Flash z rozdzielaczem nie są obsługiwane. Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.
OBRAZ ZA DŁUGI	Proporcje zdjęcia nie są prawidłowe, więc nie można dodać efektów.	Wybierz obraz o właściwych proporcjach.
OBRAZ ZA MAŁY	Rozmiar obrazu jest zbyt mały, aby go przyciąć.	Wybierz większy obraz.
KONCZY SIĘ TUSZ	W jednej lub więcej kaset z tuszem wyczerpuje się tusz. Jeśli urządzenie nadawcze ma wysłać faks kolorowy, podczas negocjacji urządzenie odbiorcze poprosi o wysłanie faksu czarno-białego. Jeśli urządzenie nadawcze jest w stanie dokonać jego konwersji, faks kolorowy zostanie wydrukowany jako czarno-biały.	Zamów nowy wkład atramentowy.
NISKA TEMPERAT.	Głowica drukująca jest zbyt zimna.	Odczekaj, aż urządzenie się nagrzeje.
BŁĄD S.MEDIA	Karta pamięci jest uszkodzona, niepoprawnie sformatowana lub wystąpił problem z tą kartą pamięci.	Włóż pewnie kartę do gniazda, aby upewnić się, że jest we właściwym położeniu. Jeśli błąd nie ustępuje, sprawdź napęd nośnika (gniazdo) urządzenia, wkładając inną kartę pamięci, o której wiadomo, że jest sprawna.
KARTA JEST PEŁNA	Karta pamięci lub nośnik pamięci USB Flash, których używasz zawiera już 999 plików.	Urządzenie może zapisywać na karcie pamięci lub nośniku USB Flash tylko, jeśli zawiera on mniej niż 999 plików. Usuń nieużywane pliki, aby zwolnić miejsce i spróbuj ponownie.
BRAK ID NADAWCY	Brak historii połączeń przychodzących. Nie było żadnych połączeń przychodzących lub nie opłaciłeś abonamentu za usługę ID dzwoniącego w firmie telekomunikacyjnej.	Jeśli chcesz korzystać z funkcji ID dzwoniącego, skontaktuj się ze swoją firmą telekomunikacyjną. (Patrz *Caller ID (ID dzwoniącego) (tylko UK i Irlandia)* na stronie 62.)
BRAK WKŁADU	Jedna z kaset z tuszem nie jest włożona poprawnie.	Wyjmij nowy wkład atramentowy i powoli ponownie włóż go do momentu zatrzaśnięcia. (Patrz *Wymiana wkładów atramentowych* na stronie 160.)
BRAK PLIKU	Karta pamięci lub nośnik USB Flash w napędzie nośnika pamięci nie zawiera pliku .JPG.	Włóż właściwą kartę pamięci lub nośnik USB Flash do gniazda.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
BRAK PAPIERU	W urządzeniu brakuje papieru, papier nie został właściwie włożony do tacy papieru lub pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru nie jest dobrze zamknięta.	Wykonaj jedną z następujących czynności: ■ Włóż papier do tacy papieru, a następnie naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). ■ Wyjmij papier i włóż go ponownie, a następnie naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). Zamknij poprawnie pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru.
	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Patrz *Zacięcie drukarki lub papieru* na stronie 158.
	Pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru nie jest dobrze zamknięta.	Sprawdź, czy pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest domknięta na obu końcach. (Patrz *Zacięcie drukarki lub papieru* na stronie 158.)
NIE ODP./ZAJĘTE	Wybrany numer nie odpowiada lub jest zajęty.	Sprawdź numer i spróbuj ponownie.
NIE WPISANE	Ten numer szybkiego wybierania nie jest zaprogramowany.	Skonfiguruj numer szybkiego wybierania. (Patrz *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego* na stronie 71.)
BRAK PAMIĘCI	Pamięć urządzenia jest zapełniona.	**Trwa operacja wysyłania faksu lub kopiowania** Wykonaj jedną z następujących czynności: ■ Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ) i poczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie. ■ Usuń dane z pamięci. Aby zyskać dodatkową pamięć, możesz wyłączyć odbieranie faksów do pamięci. (Patrz *Wyłączanie operacji odbierania do pamięci* na stronie 50.) ■ Wydrukuj faksy zapisane w pamięci. (Patrz *Drukowanie faksu z pamięci* na stronie 55.)
	Na karcie pamięci lub dysku USB Flash jest za mało wolnego miejsca, aby zeskanować dokumenty.	Usuń pliki z karty pamięci lub nośnika USB Flash, aby uzyskać wolne miejsce, i spróbuj ponownie.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
ZATOR PAPIERU	W urządzeniu zakleszczył się papier.	Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (w tylnej części urządzenia) i wyciągnij zakleszczony papier (patrz *Zacięcie drukarki lub papieru* na stronie 158).
		Upewnij się, że prowadnica regulacji długości papieru jest dopasowana do rozmiaru papieru. Nie przedłużaj tacy papieru, kiedy ładujesz papier formatu A5 lub mniejszego.
INICJ. EKR. DOT. NIE POWIODŁA SIĘ	Ekran dotykowy został naciśnięty przed zakończeniem inicjalizacji zasilania.	Upewnij się, że nic nie opiera się o ekran dotykowy lub nie dotyka go.
CZYSZCZ.NIEMOŻL. XX ROZPOCZ.NIEMOŻL. XX DRUK NIEMOŻLIWY XX SKAN. NIEMOŻLIWE XX NIE MOŻ. UŻ TEL. XX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny. —**LUB**— Obcy przedmiot, taki jak spinacz lub oddarty papier dostał się do urządzenia.	Otwórz pokrywę skanera i wyjmij wszelkie obce przedmioty z wnętrza urządzenia. Jeśli komunikat o błędzie nie zniknie, odłącz na kilka minut zasilanie urządzenia i podłącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 24 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz *Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów* na stronie 155.)
CZYSZCZ.NIEMOŻL. 46 ROZPOCZ.NIEMOŻL. 46 DRUK NIEMOŻLIWY 46	Wymagany serwis firmowy.	Skontaktuj się z dealerem firmy Brother.
NIEOBSŁ.URZĄDZ. ODŁĄCZ URZĄDZENIE Z PRZEDNIEGO PORTU, A NASTĘPNIE WYŁĄCZ I WŁĄCZ DRUKARKĘ.	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono uszkodzone urządzenie.	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB i naciśnij klawisz **Power Save** (Oszczędność energii), aby je wyłączyć, a następnie włączyć.
NIEOBSŁ.URZĄDZ. ODŁĄCZ URZĄDZENIE USB.	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono nieobsługiwane urządzenie USB lub nośnik pamięci USB Flash. Więcej informacji można uzyskać w serwisie http://solutions.brother.com.	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.
NIEOBSŁ. TYP PLIKU	Wysyłany plik zawiera rozszerzenie, które jest nieobsługiwane przez drukowanie za pomocą interfejsu bezprzewodowego *Bluetooth*®.	Wyślij obsługiwany typ pliku z rozszerzeniem JPG.
SPRAWDZ FORMAT	Wielkość papieru nie jest prawidłowa.	Sprawdź, czy ustawienie rozmiaru papieru w urządzeniu odpowiada rozmiarowi papieru włożonego do tacy papieru. (Patrz *Rozmiar papieru* na stronie 26.)

Animacja błędu

W przypadku zakleszczenia papieru animacje błędu wyświetlają instrukcje krok po kroku. Z kolejnymi krokami można się zapoznawać w dowolnym tempie, naciskając klawisz ▶, aby przejść dalej, lub klawisz ◀, aby się cofnąć. Jeśli nie naciśniesz klawisza po upływie 1 minuty, animacja ponownie będzie wyświetlana automatycznie.

Uwaga

Możesz nacisnąć ◀ lub ▶, aby wstrzymać animację automatyczną i powrócić do trybu krok po kroku.

Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów

Jeśli LCD wyświetla:

- CZYSZCZ.NIEMOŻL. XX
- ROZPOCZ.NIEMOŻL. XX
- DRUK NIEMOŻLIWY XX
- SKAN. NIEMOŻLIWE XX
- NIE MOŻ. UŻ TEL. XX

Zalecamy przesłanie faksów do innego urządzenia faksowego lub do komputera PC. (Patrz *Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego* na stronie 155 lub *Przesyłanie faksów do komputera PC* na stronie 156.)

Można przesłać także raport dziennika faksów, aby sprawdzić, czy są jakieś faksy, które należy wysłać. (Patrz *Przesyłanie raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego* na stronie 156.)

Uwaga

Jeśli po przesłaniu faksów, LCD urządzenia wyświetla komunikat o błędzie, odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut i ponownie je podłącz.

Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego

Jeżeli adres IP stacji nie został skonfigurowany, nie można wprowadzać trybu przesyłania faksów. (Patrz *Wprowadzanie informacji osobistych (ID stacji)* w Podręczniku szybkiej obsługi.)

1. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ), aby tymczasowo naprawić błąd.
2. Naciśnij MENU.
3. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja SERWIS.
4. Naciśnij opcję SERWIS.
5. Naciśnij opcję PRZEKAZ DANYCH.
6. Naciśnij opcję PRZEKAZ FAKSU.
7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli LCD wyświetla BRAK DANYCH, oznacza to, że w pamięci urządzenia nie ma żadnych faksów.

     Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).
   - Wprowadź numer faksu, na który faksy mają być przesyłane.
8. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).

Przesyłanie faksów do komputera PC

Możesz przesyłać faksy z pamięci urządzenia do komputera PC.

1. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ), aby tymczasowo naprawić błąd.
2. Upewnij się, że zainstalowałeś na swoim komputerze PC **MFL-Pro Suite**, a następnie włącz na komputerze fukcję **PC FAX Receiving**. (Szczegóły znajdziesz w *Odbieranie PC-FAKSU* dla Windows® w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM.)
3. Upewnij się, że ustawiłeś w urządzeniu opcję PC-FAX Receiving. (Patrz *Odbiór faksu za pomocą komputera PC* na stronie 49.)
   Jeśli podczas ustawiania opcji PC-FAX Receiving w pamięci urządzenia znajdują się faksy, komunikat na LCD zapyta, czy chcesz je przesłać na PC.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Aby przesłać wszystkie faksy do komputera, naciśnij opcję TAK. Zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz wydrukować kopię zapasową.
   - Aby przerwać i pozostawić faksy w pamięci, naciśnij opcję NIE.
5. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Przesyłanie raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego

Jeżeli adres IP stacji nie został skonfigurowany, nie można wprowadzać trybu przesyłania faksów. (Patrz *Wprowadzanie informacji osobistych (ID stacji)* w Podręczniku szybkiej obsługi.)

1. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ), aby tymczasowo naprawić błąd.
2. Naciśnij MENU.
3. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja SERWIS.
4. Naciśnij opcję SERWIS.
5. Naciśnij opcję PRZEKAZ DANYCH.
6. Naciśnij opcję PRZEKAZ RAP.
7. Wprowadź numer faksu, na który chcesz przesłać raport dziennika faksów.
8. Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)).

Dokument zakleszczony

Dokumenty mogą zakleszczyć się w podajniku ADF, jeśli nie zostały prawidłowo ułożone lub podane lub jeśli są zbyt długie. Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć zacięcie dokumentu.

Dokument zaciął się na górze zespołu ADF

1. Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
2. Otwórz pokrywę podajnika ADF.
3. Wyciągnij zakleszczony dokument, ciągnąc go do góry i w lewo.

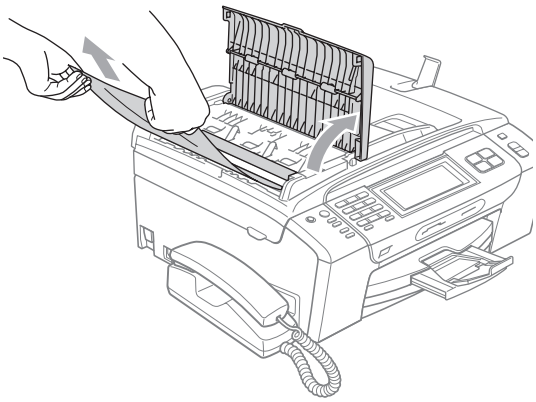

4. Zamknij pokrywę podajnika ADF.
5. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Aby papier się nie zakleszczał, zamknij poprawnie pokrywę podajnika ADF, dociskając lekko jej środek.

Dokument zakleszczony wewnątrz podajnika ADF

1. Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
2. Podnieś pokrywę dokumentu.
3. Wyjmij zacięty dokument, ciągnąc go w lewo.

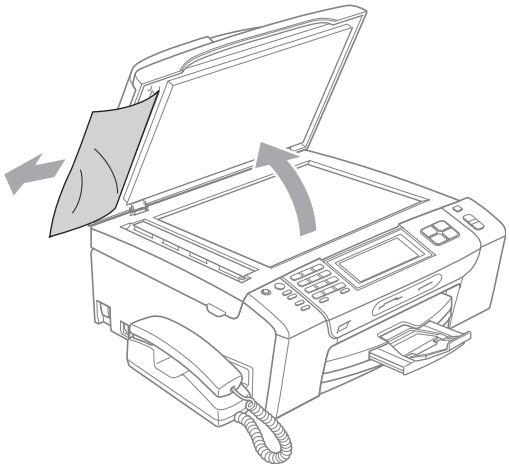

4. Zamknij pokrywę dokumentu.
5. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Zacięcie drukarki lub papieru

Wyjmij zakleszczony papier, w zależności od tego, w którym miejscu urządzenia jest zakleszczony.

1. Wyciągnij tacę (1) z urządzenia.

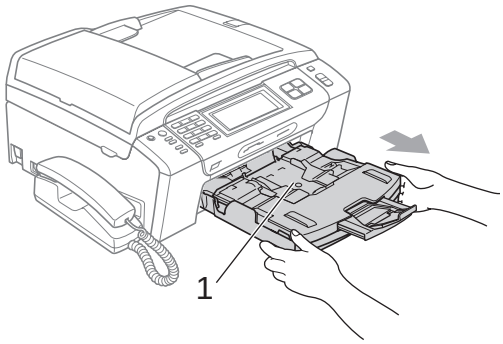

2. Wyciągnij zakleszczony papier (1) i naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

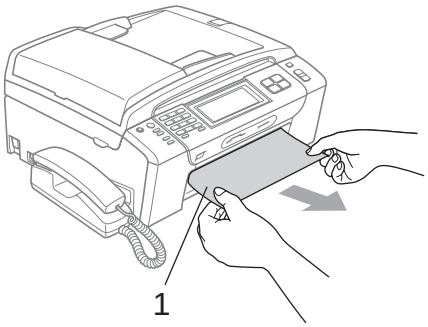

3. Zresetuj urządzenie, unosząc, a następnie zamykając pokrywę skanera od przodu urządzenia.

   - Jeśli nie możesz wyjąć zakleszczonego od przodu urządzenia lub jeśli mimo wyjęcia papieru na wyświetlaczu LCD nadal znajduje się komunikat o błędzie, przejdź do następnego kroku.

4. Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia. Wyciągnij zakleszczony papier.

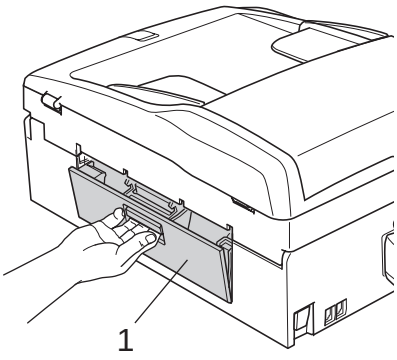

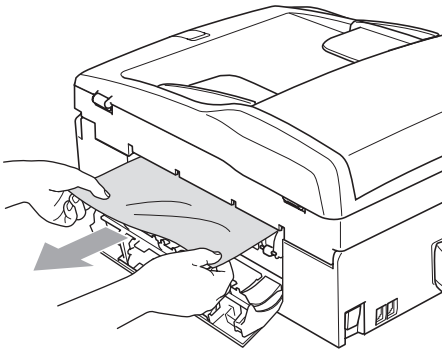

5. Zamknij pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru. Upewnij się, że pokrywa jest poprawnie zamknięta.

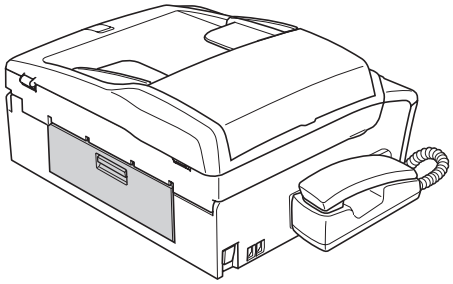

6 Podnieś pokrywę skanera (1) od przodu urządzenia na tyle wysoko, aby zatrzasnęła się w pozycji otwartej. Upewnij się, że we wnętrzu urządzenia nie pozostał zakleszczony papier.

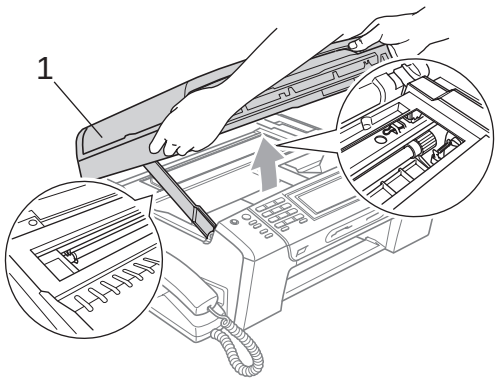

Uwaga

- Jeśli papier jest zakleszczony pod głowicą drukującą, odłącz urządzenie od źródła zasilania, a następnie przesuń głowicę, aby wyjąć papier.
- Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu jak przedstawiono na ilustracji, nie można przesunąć głowicy drukującej. Naciskaj klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ) tyle razy, aż głowica drukująca przesunie się do środka. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij papier.

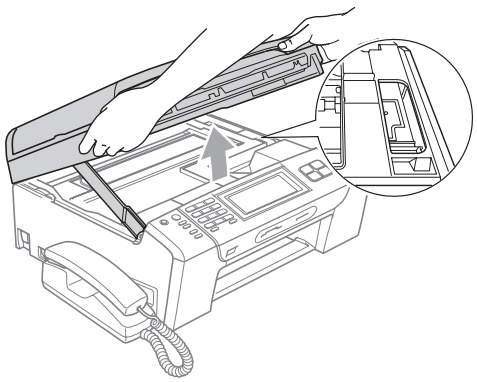

- Jeśli tusz zetknie się ze skórą, natychmiast umyj zabrudzone miejsce mydłem lub detergentem.

7 Unieś pokrywę skanera i zwolnij blokadę (1). Delikatnie popchnij pokrywę podpory skanera w dół (2) i zamknij pokrywę skanera (3) oburącz.

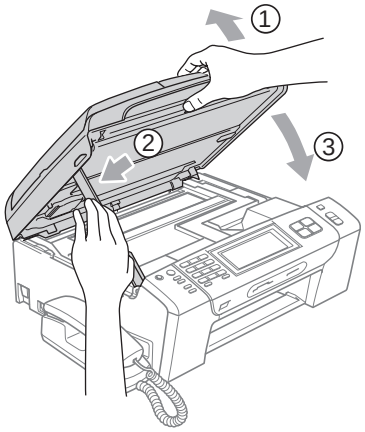

8 Wstaw tacę do urządzenia.

Uwaga

Upewnij się, że wyciągasz podpórkę papieru do jej zatrzaśnięcia.

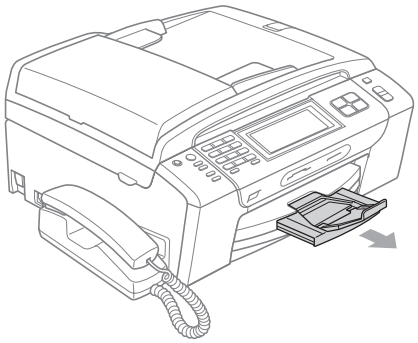

Rutynowa obsługa konserwacyjna

Wymiana wkładów atramentowych

Urządzenie wyposażone jest we wskaźnik poziomu atramentu. Wskaźnik poziomu atramentu automatycznie monitoruje poziom atramentu dla każdego z 4 wkładów. Kiedy urządzenie wykryje, że we wkładzie ubywa atramentu, poinformuje cię za pośrednictwem komunikatu na wyświetlaczu LCD.

Wyświetlacz LCD pokaże, w którym wkładzie jest niski poziom atramentu lub wymaga wymiany. Aby wymienić wkłady atramentu we właściwej kolejności, postępuj według informacji wyświetlanych na LCD.

Pomimo, że urządzenie informuje o tym, że wkład jest pusty, pozostaje w nim niewielka ilość atramentu. Wymagane jest zachowanie niewielkiej ilości atramentu we wkładzie, aby powietrze nie wysuszało i uszkadzało zespołu głowicy.

PRZESTROGA

Urządzenia wielofunkcyjne Brother są zaprojektowane do pracy z atramentem o szczególnych specyfikacjach i będą pracować na optymalnym poziomie wydajności i niezawodności, kiedy używa się oryginalnych wkładów atramentowych Brother. Brother nie może zagwarantować tej optymalnej wydajności i niezawodności, jeśli używany jest atrament lub wkłady atramentowe o specyfikacjach innych niż zalecane. Firma Brother nie zaleca więc używania w tym urządzeniu wkładów innych niż oryginalne wkłady Brother, ani napełniania pustych wkładów tonerem z innych źródeł. Jeśli uszkodzeniu ulegnie głowica drukująca lub inne części tego urządzenia w wyniku stosowania wkładów atramentowych lub atramentu innej marki, wszelkie wynikające z tego naprawy nie będą objęte gwarancją.

1. Otwórz pokrywę wkładu atramentowego. Jeśli jedna lub więcej kaset z tuszem jest pustych, np. czarna, na wyświetlaczu LCD znajduje się komunikat `TYLKO DRUK MONO` lub `DRUK NIEMOŻLIWY`.

2. Naciśnij dźwignię zwalniania blokady w sposób pokazany na ilustracji, aby odblokować kasetę z tuszem koloru, który jest podany na wyświetlaczu LCD. Wyjmij kasetę z urządzenia.

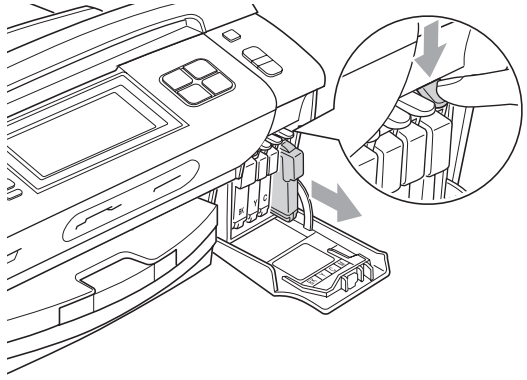

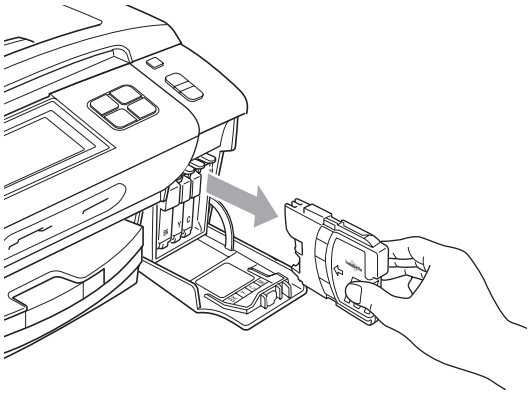

3. Otwórz torebkę nowego wkładu atramentu dla koloru pokazanego na LCD i wyjmij wkład.

4 Obróć zielone pokrętło na żółtej nakładce ochronnej w prawo do momentu kliknięcia, aby otworzyć zamknięcie próżniowe, po czym usuń nakładkę (1).

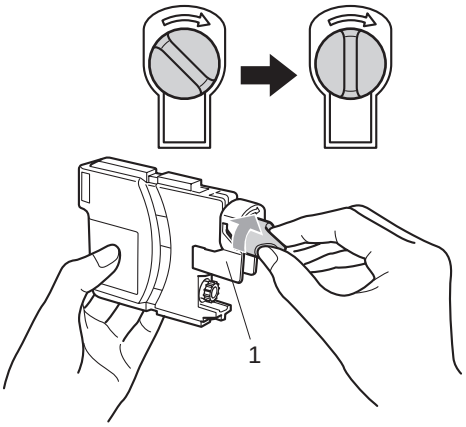

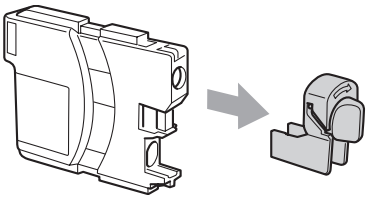

5 Każdy kolor ma swoje własne miejsce. Wsuń wkład atramentu w kierunku pokazanym przez strzałkę na naklejce.

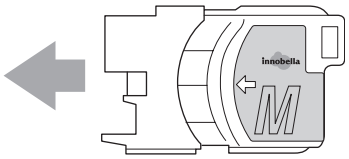

6 Zatrzaśnij kasetę z tuszem, dociskając ją delikatnie, a następnie zamknij pokrywę kaset z tuszem.

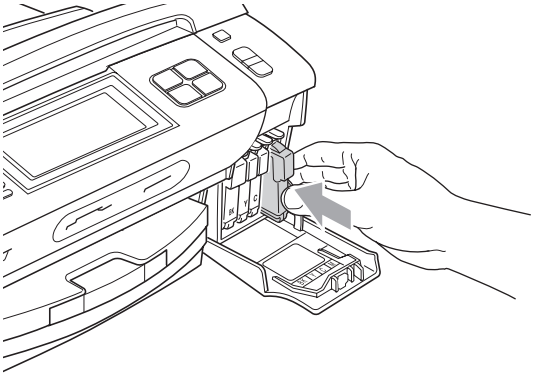

7 Urządzenie automatycznie zresetuje wskaźnik poziomu atramentu.

Uwaga

- Po wymianie kasety z tuszem na wyświetlaczu LCD może zostać wyświetlona prośba o potwierdzenie, że jest to nowa kaseta, np. `CZY WYMIENIŁEŚ BK CZARNY`). Przy każdym zainstalowanym wkładzie naciśnij `TAK`, aby automatycznie zresetować wskaźnik poziomu atramentu dla tego koloru. Jeśli wkład atramentu, który zainstalowałeś, nie jest nowy, upewnij się, że naciskasz `NIE`.
- Jeśli po włożeniu kaset z tuszem na wyświetlaczu LCD znajduje się komunikat `BRAK WKŁADU` lub `NIE MOŻNA WYKRYĆ`, sprawdź, czy kasety z tuszem zostały włożone poprawnie.

OSTRZEŻENIE

Jeśli atrament dostanie się do oczu, obmyj je wodą i w razie potrzeby wezwij lekarza.

B

PRZESTROGA

NIE wyjmuj wkładów, jeśli nie ma potrzeby ich wymiany. W przeciwnym razie może to spowodować zmniejszenie ilości atramentu, a urządzenie nie rozpozna ilości atramentu pozostałej we wkładzie.

NIE dotykaj gniazd wkładów atramentowych. W przeciwnym razie możesz poplamić się atramentem.

Jeśli atrament wejdzie w kontakt ze skórą, natychmiast umyj się dużą ilością wody z mydłem.

Jeśli pomylisz kolory, instalując wkład w niewłaściwym miejscu, po skorygowaniu instalacji wkładu, wyczyść kilkakrotnie głowicę drukującą.

Kiedy otworzysz wkład, zainstaluj go w urządzeniu i wykorzystaj w ciągu sześciu miesięcy od zainstalowania. Użyj nieotwieranych wkładów atramentowych przed upływem daty ważności wskazanej na opakowaniu wkładu.

NIE demontuj ani nie manipuluj przy wkładzie atramentowym, może to spowodować wyciek atramentu.

Czyszczenie wnętrza urządzenia

Wyczyść ekran dotykowy w sposób następujący:

PRZESTROGA

Przed czyszczeniem ekranu dotykowego wyłącz przełącznik zasilania.

NIE używaj żadnego rodzaju ciekłych środków myjących (łącznie z etanolem).

1. Wyczyść ekran dotykowy suchą, miękką szmatką.

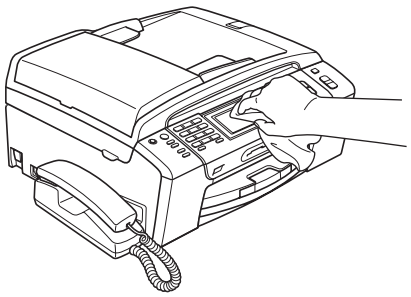

Czyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia w następujący sposób:

PRZESTROGA

Używaj neutralnych detergentów. Czyszczenie płynami lotnymi, takimi jak rozcieńczalnik lub benzyna, uszkodzi zewnętrzną powierzchnię urządzenia.

NIE używaj materiałów czyszczących, które zawierają amoniak.

NIE używaj alkoholu izopropylowego do usuwania brudu z panelu sterowania. Może to spowodować pęknięcia panelu.

1. Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

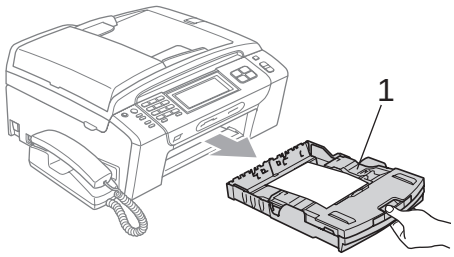

2. Wytrzyj zewnętrzną część urządzenia miękką szmatką, aby usunąć kurz.

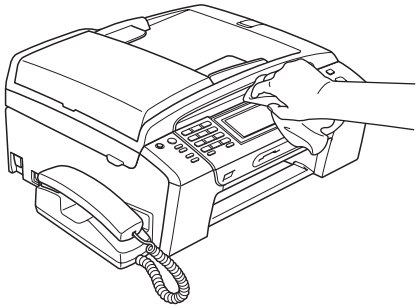

3. Podnieś tacę wydruków i opróżnij jej wnętrze ze wszystkiego, co się do niej przykleiło.

4. Wytrzyj tacę papieru miękką szmatką, aby ją odkurzyć.

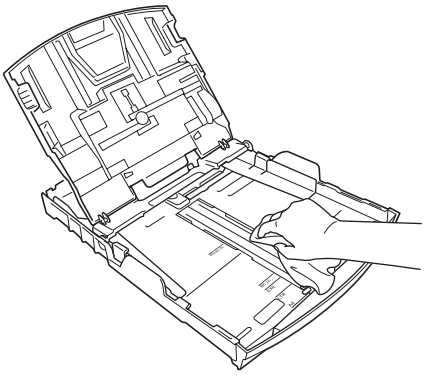

5. Zamknij tacę wydruków i umieść ją z powrotem w urządzeniu.

Czyszczenie szyby skanera

1. Podnieś okładkę dokumentu (1). Wyczyść szybę skanera (2) i biały plastik (3) miękką niestrzępiącą szmatką nawilżoną niepalnym środkiem do mycia szyb.

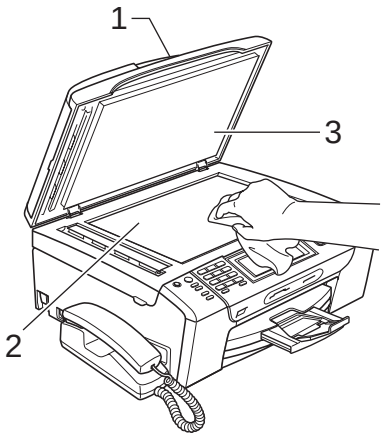

2. W zespole ADF wyczyść białą listwę (1) i pasek szyby (2) niestrzępiącą się szmatką nawilżoną niepalnym środkiem do czyszczenia szyb.

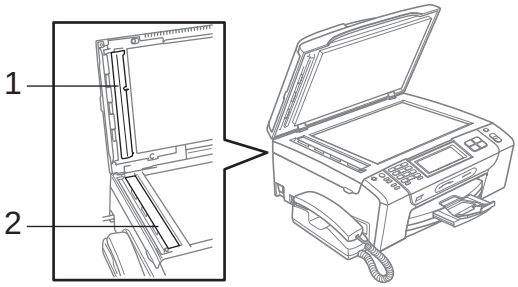

Uwaga

Po oczyszczeniu szyby skanera i paska szyby niepalnym środkiem do czyszczenia szyb przejedź palcem po pasku szyby, aby sprawdzić, czy nie znajdują się na niej żadne zanieczyszczenia. Jeśli wyczujesz brud lub okruchy, wyczyść ponownie szklany pasek, skupiając się na tym miejscu. Konieczne może być trzy- lub czterokrotne powtórzenie procesu czyszczenia. W celu sprawdzenia czystości wykonaj kopię po każdym czyszczeniu.

Czyszczenie płyty drukarki w urządzeniu

OSTRZEŻENIE

Zanim zaczniesz czyścić płytę drukarki (1), upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazda elektrycznego.

1. Podnieś pokrywę skanera na tyle wysoko, aby zatrzasnęła się w pozycji otwartej.
2. Wyczyść płytę drukarki (1) w urządzeniu i jej otoczenie, wycierając rozlany tusz miękką niestrzępiącą szmatką.

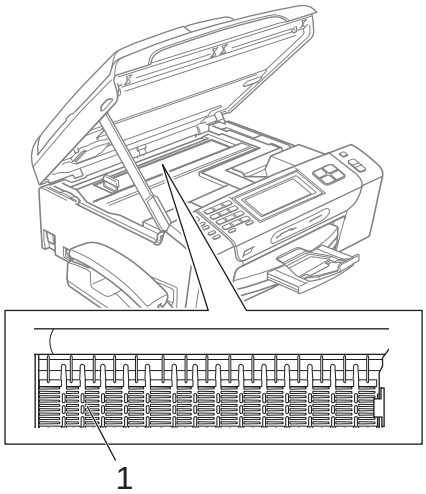

Czyszczenie rolki chwytającej papieru

1. Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.
2. Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego i otwórz zewnętrzną pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

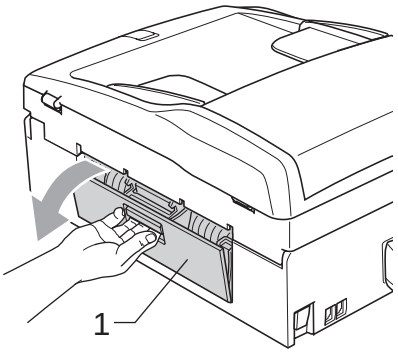

3. Wyczyść rolkę chwytającą papieru (1) wacikiem bawełnianym nasączonym alkoholem izopropylowym.

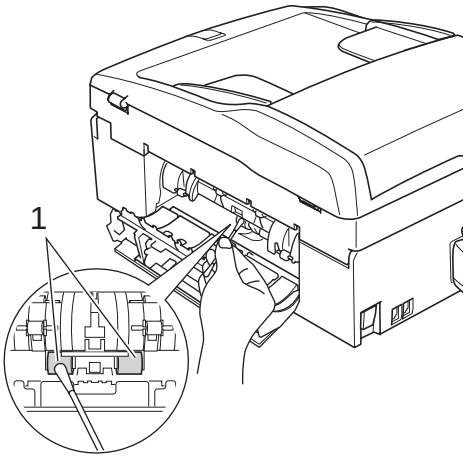

4. Zamknij pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru.
   Upewnij się, że pokrywa jest poprawnie zamknięta.
5. Wstaw tacę papieru do urządzenia.
6. Podłącz przewód zasilający.

Czyszczenie głowicy drukującej

Aby zachować jakość wydruku, urządzenie automatycznie czyści głowicę drukującą. W przypadku wystąpienia problemu z jakością wydruku możesz rozpocząć proces czyszczenia ręcznie.

Wyczyść głowicę drukującą i wkłady drukujące, jeśli na tekstach lub grafice drukowanych stron widoczna jest pozioma linia lub puste miejsca. Możesz wyczyścić tylko czarny, trzy kolory jednocześnie (cyjan/żółty/magenta) lub wszystkie cztery kolory na raz.

Podczas czyszczenia głowicy drukującej zużywa się atrament. Zbyt częste czyszczenie powoduje niepotrzebne zużycie atramentu.

PRZESTROGA

NIE dotykaj głowicy drukującej. Dotknięcie głowicy drukującej może spowodować trwałe uszkodzenie i unieważnienie gwarancji na głowicę drukującą.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij CZYSZCZENIE.
3. Naciśnij opcję CZARNY, KOLOR lub WSZYSTKIE.
   Urządzenie wyczyści głowicę drukującą. Po zakończeniu czyszczenia urządzenie wróci automatycznie do trybu gotowości.

Uwaga

Jeśli głowica drukująca była czyszczona przynajmniej pięć razy i jakość druku nie poprawiła się, spróbuj włożyć nowe oryginalne kasety Brother Innobella™ we wszystkich kolorach, których dotyczy problem. Ponownie wyczyść głowicę drukującą maksymalnie pięć razy. Jeśli jakość druku nadal się nie poprawia, skontaktuj się z dealerem firmy Brother.

Sprawdzanie jakości wydruku

Jeśli wydruk jest wyblakły lub pojawiają się kolorowe smugi, niektóre dysze mogą być zapchane. Możesz to sprawdzić, drukując arkusz wydruku próbnego i patrząc na wzór kontrolny dysz.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij opcję WYDRUK TESTOWY.
3. Naciśnij opcję JAKOŚĆ DRUKU.
4. Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)).
   Urządzenie rozpocznie drukowanie arkusza wydruku próbnego.
5. Sprawdź jakość czterech bloków kolorów na arkuszu.
6. Komunikat LCD zapyta, czy jakość druku jest OK.
   Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Jeśli wszystkie linie są wyraźne i widoczne, naciśnij opcję TAK, aby zakończyć kontrolę jakości wydruku i przejść do kroku ⓾.
   - Jeśli brakuje krótkich fragmentów linii (patrz poniżej), naciśnij opcję NIE, aby wybrać odpowiedź NIE.

OK



Źle



7. Komunikat dialogowy LCD zapyta, czy jakość wydruku jest dobra dla czarnego i trzech kolorów.
   Naciśnij TAK lub NIE.
8. Komunikat dialogowy LCD zapyta czy chcesz rozpocząć czyszczenie.
   Naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)).
   Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.

9 Po zakończeniu czyszczenia naciśnij klawisz **Colour Start** (Start (Kolor)). Urządzenie ponownie rozpocznie drukowanie arkusza wydruku próbnego, a następnie przejdzie do kroku ❺.

10 Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).
Jeśli powtórzysz tę procedurę przynajmniej pięć razy i jakość wydruku ciągle będzie słaba, wymień wkład atramentu dla zapchanej dyszy koloru. Po wymianie wkładu atramentowego sprawdź jakość wydruku. Jeśli problem nie jest rozwiązany, powtórz procedury czyszczenia i wydruku próbnego dla nowego wkładu atramentowego przynajmniej pięć razy. Jeśli ciągle brak atramentu, skontaktuj się z dealerem firmy Brother.

PRZESTROGA

NIE dotykaj głowicy drukującej. Dotknięcie głowicy drukującej może spowodować trwałe uszkodzenie i unieważnienie gwarancji na głowicę drukującą.

Uwaga

Jeśli dysza głowicy drukującej jest zapchana wydruk próbny wygląda następująco.

Po wyczyszczeniu dyszy głowicy drukującej linie poziome zniknęły.

Sprawdzanie wyrównania druku

Po transporcie urządzenia może zaistnieć potrzeba wyrównania wydruku, jeśli drukowany tekst jest niewyraźny albo obrazy są wyblakłe.

1 Naciśnij .

2 Naciśnij opcję WYDRUK TESTOWY.

3 Naciśnij USTAW. W LINII.

4 Naciśnij klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)). Urządzenie rozpocznie drukowanie arkusza kontrolnego wyrównania.

5 Sprawdź wydruki testowe 600 dpi i 1200 dpi, aby zobaczyć, czy numer 5 jest wyraźnie zgodny z numerem 0.

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli próbki numer 5 wydruków próbnych w rozdzielczości 600 i 1200 dpi są najbardziej do siebie zbliżone, naciśnij opcję TAK, aby zakończyć kontrolę wyrównania, i przejdź do kroku ❾.
- Jeśli wydruki próbne o innych numerach są bardziej do siebie zbliżone w przypadku rozdzielczości 600 lub 1200 dpi, naciśnij opcję NIE, aby ją wybrać.

7 Dla 600 dpi, naciśnij numer wydruku testowego, który jest najbardziej zgodny z próbką numer 0 (1–8).

8 Dla 1200 dpi, naciśnij numer wydruku testowego, który jest najbardziej zgodny z próbką numer 0 (1–8).

9 Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Sprawdzanie objętości atramentu

Pomimo, że ikona objętości atramentu pojawia się na wyświetlaczu LCD, możesz użyć menu atramentu, aby zobaczyć duży wykres przedstawiający ilość pozostałego atramentu dla każdego wkładu.

1. Naciśnij .
2. Naciśnij opcję `POZIOM ATRAM.`
   Na wyświetlaczu LCD wyświetli się objętość atramentu.
3. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Uwaga

Możesz sprawdzić objętość atramentu na komputerze. (Patrz *Drukowanie* dla Windows® lub *Drukowanie i faksowanie* dla Macintosh® w Instrukcji oprogramowania na płycie CD-ROM.)

Wymontowywanie i montaż słuchawki i podstawki słuchawki (tylko MFC-790CW)

Jeśli nie używasz słuchawki, możesz wymontować słuchawkę i podstawkę słuchawki.

Wymontowywanie słuchawki i podstawki słuchawki

1. Odłącz spiralnie zwinięty przewód słuchawki od urządzenia.

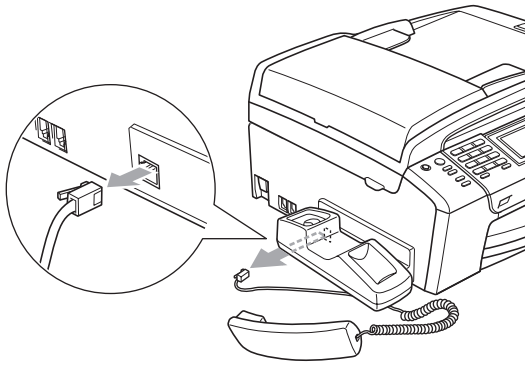

2. Pociągnij za zaczep (1) i przytrzymując go w tej pozycji, popchnij podstawkę (2) do tyłu urządzenia.

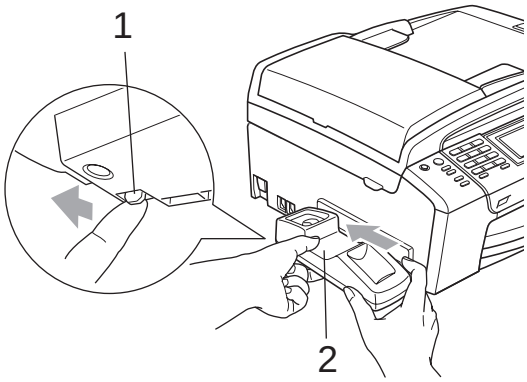

3. Przymocuj pokrywę boczną.

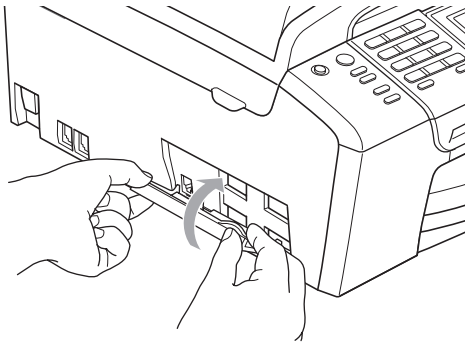

Montaż słuchawki i podstawki słuchawki

1 Zdejmij pokrywę boczną.

Uwaga

Jeśli nie możesz zdjąć pokrywy ręcznie, otwórz ją monetą.

2 Ustaw zagłębienia w kształcie strzałek w podstawce z analogicznymi występami w urządzeniu, a następnie wsuń podstawkę, popychając ją do przodu urządzenia. Podstawka jest poprawnie zamontowana, gdy się zatrzaśnie.

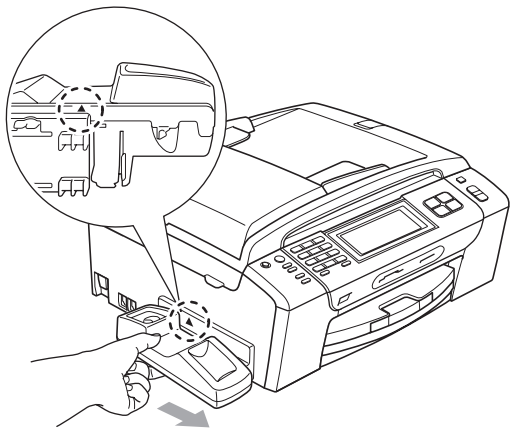

3 Podłącz spiralnie zwinięty przewód słuchawki do urządzenia.

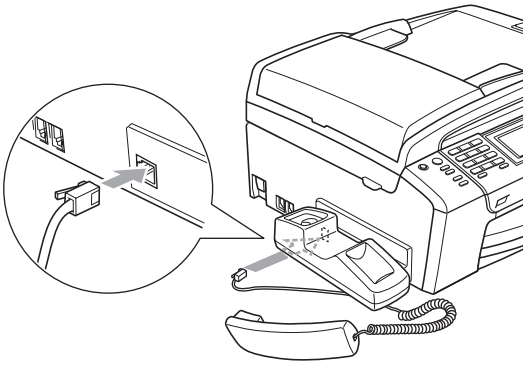

Informacja o urządzeniu

Sprawdzanie numeru seryjnego

Numer seryjny można wyświetlić na wyświetlaczu LCD.

1. Naciśnij MENU.
2. Naciskaj klawisz ▲ lub ▼, aż zostanie wyświetlona opcja SPECYF. APARATU.
3. Naciśnij opcję SPECYF. APARATU.
4. Naciśnij klawisz **Stop/Exit** (Stop/Zakończ).

Pakowanie i transport urządzenia

Transportując urządzenie, użyj materiałów opakowania dostarczonych z urządzeniem. Zapakuj poprawnie urządzenie, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia powstałych podczas transportu.

PRZESTROGA

Ważne jest, aby urządzenie „zaparkowało” głowicę drukującą po wykonaniu zadania drukowania. Słuchaj urządzenia przed jego odłączeniem, aby upewnić się, że nie słychać żadnych dźwięków mechanicznych.
Nie pozwalając maszynie na zakończenie procesu parkowania, możesz spowodować problemy i ewentualne uszkodzenie głowicy drukującej.

1. Otwórz pokrywę wkładu atramentowego.
2. Naciśnij dźwignię zwalniającą, aby odblokować i wyjąć wszystkie kasety z tuszem. (Patrz *Wymiana wkładów atramentowych* na stronie 160.)
3. Zainstaluj zielony element ochronny, po czym zamknij pokrywę wkładów atramentu.

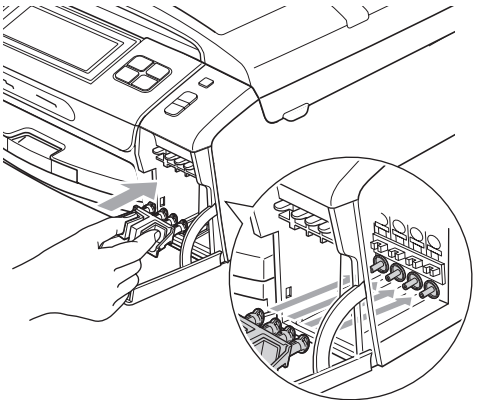

PRZESTROGA

Upewnij się, że plastikowe zaczepy po obu stronach zielonego elementu ochronnego (1) zatrzasnęły się na swoich miejscach (2).

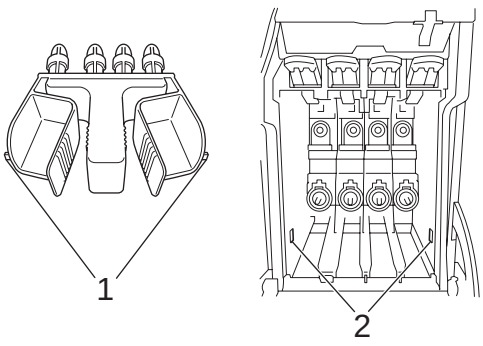

Jeśli nie możesz znaleźć zielonego elementu ochronnego, NIE wyjmuj wkładów atramentu przed transportem. Ważne jest, aby urządzenie było transportowane z zielonym elementem ochronnym lub wkładami atramentu na swoich miejscach. Transport urządzenia bez nich może wywołać uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

4. Podnieś przód urządzenia i zaczep dłuższy koniec (1) zielonego elementu ochronnego za otwór w kształcie litery „T” w spodzie urządzenia. Wepchnij rozwidlony koniec (2) w górną część tacy papieru.

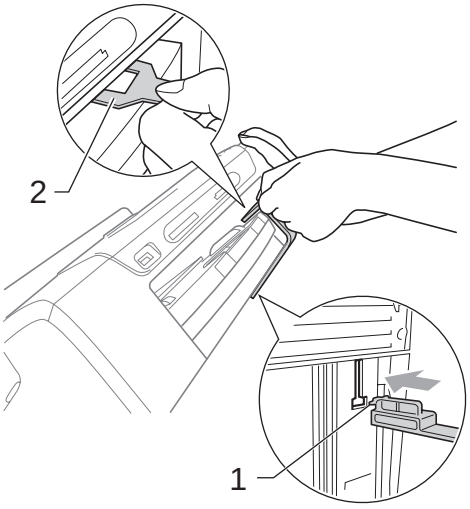

5. Odłącz urządzenie od ściennego gniazda telefonicznego i wyjmij przewód linii telefonicznej z urządzenia.

6. Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego.

7. Używając uchwytów po obu stronach urządzenia, podnieś pokrywę skanera do momentu zablokowania w pozycji otwartej. Następnie odłącz od urządzenia kabel interfejsu, jeśli jest podłączony.

8 Unieś pokrywę skanera (1) i zwolnij blokadę. Delikatnie popchnij pokrywę podpory skanera w dół (2) i zamknij pokrywę skanera (3) oburącz.

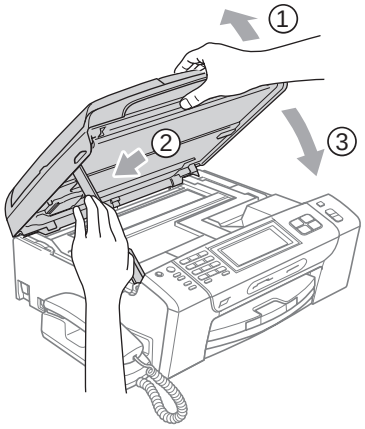

9 Zapakuj urządzenie do worka.

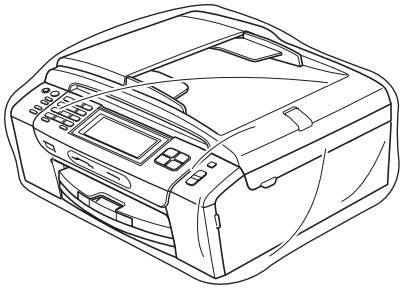

10 Włóż urządzenie i wydrukowane materiały do oryginalnego opakowania, pakując je za pomocą oryginalnych materiałów opakowaniowych w sposób pokazany na ilustracji.
Nie pakuj do pudła zużytych wkładów atramentowych.

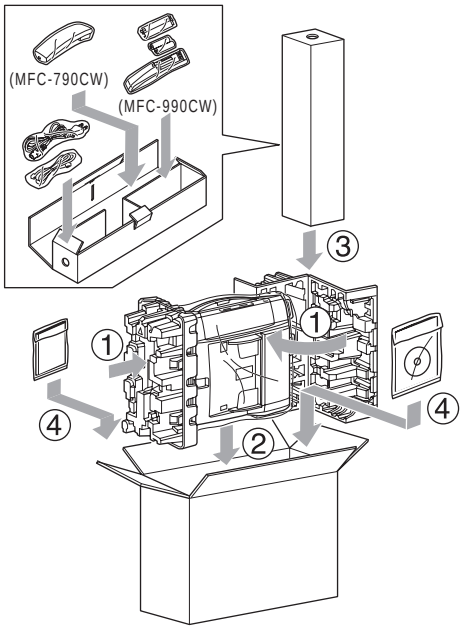

11 Zamknij pudło i oklej taśmą.

C Menu i funkcje

Programowanie urządzenia za pomocą menu ekranowego

Urządzenie zaprojektowane jest w taki sposób, aby można je było obsługiwać, programując za pomocą menu ekranowego przy użyciu przycisków menu na ekranie dotykowym. Przyjazne dla użytkownika programowanie pomoże ci w pełni skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie oferuje urządzenie.

Ponieważ programowanie odbywa się na ekranie wyświetlacza LCD, stworzyliśmy ekranowe instrukcje krok po kroku pomagające w programowaniu urządzenia. Tobie pozostaje tylko postępowanie według instrukcji, które prowadzą cię przez opcje wyboru menu i programowania.

Tabela menu

Możesz programować swoje urządzenie, używając tabeli menu, która rozpoczyna się na stronie 173. Poniżej przedstawiono listę elementów menu i opcji.

Zapisywanie w pamięci

Nawet w przypadku awarii zasilania elektrycznego, nie utracisz konfiguracji wybranej za pomocą klawiszy menu, ponieważ jest ona zapisana trwale. Nie utracisz także ustawień w PhotoCapture, menu klawiszy trybu faksowania i kopiowania jeśli wybrałeś opcję `NOWE USTAWIENIA`. Może zaistnieć potrzeba wyzerowania daty i godziny.

Uwaga

Podczas awarii zasilania urządzenie zachowa wiadomości zapisane w pamięci przez około 24 godziny.

Klawisze trybu i menu

MENU	Wejdź do menu głównego.
Fax Scan Copy Photo Capture	Przejdź do poszczególnych trybów i ich menu ustawień tymczasowych.
Stop/Exit	Zatrzymaj bieżącą operację.

Tabela menu

Tabela menu pomoże zrozumieć wybory i opcje menu, które można znaleźć w programach urządzenia. Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.

MENU (MENU)

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
USTAWIENIA	**TIMER TRYBU**	—	WYŁ. 0 SEK 30 SEK. 1 MIN **2 MIN.*** 5 MIN.	Ustawia czas powrotu do trybu faksu.	25
	TYP PAPIERU	—	**PAPIER ZWYKŁY*** PAPIER INKJET BROTHER BP71 INNY BŁYSZCZĄCY FOLIA	Ustawia rodzaj papieru w tacy papieru.	26
	FORM.PAPIERU	—	**A4*** A5 10X15CM LETTER LEGAL	Ustawia rozmiar papieru w tacy papieru.	26
	POZIOM	**DZWONEK**	WYŁ. CICHO **ŚREDNIO*** GŁOŚNO	Reguluje głośność dzwonka.	27
		SYGNAŁ	WYŁ. **CICHO*** ŚREDNIO GŁOŚNO	Reguluje poziom głośności sygnalizatora.	27
		GŁOŚNIK	WYŁ. CICHO **ŚREDNIO*** GŁOŚNO	Reguluje poziom głośności głośnika.	28
	AUTO ZM. CZASU	—	**WŁ.*** WYŁ.	Automatycznie zmienia czas na letni/zimowy.	28

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
USTAWIENIA (ciąg dalszy)	**WŁ/WYŁ USTAW.**	**ODBIÓR FAXU:WŁ.*** ODBIÓR FAXU:WYŁ	DZWONEK:WŁ. **DZWONEK:WYŁ.*** (w modelu MFC-990CW, gdy jest wybrana opcja ODBIÓR FAXU:WŁ.)	Dostosowuje działanie przycisku **Power Save** (Oszczędność energii) tak, aby nie odbierać faksów w trybie oszczędzania energii.	23
	USTAWIENIA LCD	**KONTRAST LCD**	JASNY **ŚREDNIO*** CIEMNY	Reguluje kontrast wyświetlacza LCD.	29
		PODŚWIETLENIE	**JASNY*** ŚREDNIO CIEMNY	Możesz dostosować jasność wyświetlacza LCD.	30
		WŁ. TIMERA	WYŁ. 10 SEK. 20 SEK. **30 SEK.***	Możesz ustawić czas przez jaki podświetlenie LCD jest włączone po ostatnim naciśnięciu klawisza.	30
	TRYB OCZEKIW.	—	1 MIN 2 MIN. 3 MIN. 5 MIN. **10 MIN.*** 30 MIN. 60 MIN.	Czas, przez który urządzenie musi pozostawać bezczynne, zanim przejdzie w tryb uśpienia.	29
	KONTROLA ECHA (tylko MFC-990CW)	—	**POZIOM1*** POZIOM2 POZIOM3 POZIOM4	Reguluje poziom kontroli echa.	Patrz *Podręcznik użytkownika DECT™ Handset BCL-D70*.

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
FAX	**USTAW.ODBIÓR**	**LICZBA DZWONK.**	**LICZBA DZWONK.** 0 1 **2*** 3 4 5 6 7 8 (przykład dla Wielkiej Brytanii)	Ustawia liczbę dzwonków przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybie Tylko faks lub Faks/telefon.	46
			WYŁ.DZWONKA WŁ. **WYŁ.***	Oszczędność kosztów: urządzenie dzwoni 2 razy, jeśli są wiadomości, i 4 razy, jeśli nie ma wiadomości, więc można odłożyć słuchawkę i nie płacić za połączenie.	81
		F/T CZAS DZW.	20 SEK. **30 SEK.*** 40 SEK. 70 SEK.	Ustawia czas pseudo/podwójnego dzwonka w trybie Faks/Telefon.	46
		AUT. ROZP. FAX	**WŁ.*** SEMI WYŁ.	Odbiera faksy automatycznie, jeśli odbierzesz połączenie i usłyszysz sygnał faksu.	47
		KOD ZDAL.STER.	**WŁ.*** (*51, #51) WYŁ.	Umożliwia odbieranie wszystkich połączeń z telefonem zewnętrznym lub wewnętrznym i używanie kodów do włączania i wyłączania urządzenia. Kody można spersonalizować.	68
		AUTO REDUKCJA	**WŁ.*** WYŁ.	Zmniejsza wielkość przychodzących faksów.	54
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
FAX (ciąg dalszy)	**USTAW.ODBIÓR** (ciąg dalszy)	**ODB DO PAMIĘCI**	**WYŁ.*** PRZEKAZ FAXU REJESTR DOK. ODBIÓR PC FAX	Konfiguruje urządzenie aby wiadomości faksowe były przekazywane, zapisywane w pamięci (aby można było je odtworzyć po powrocie do urządzenia) lub wysyłane do komputera PC. Jeśli została wybrana opcja przekazu faksu lub odbioru faksu za pomocą komputera, możesz włączyć dla bezpieczeństwa drukowanie kopii zapasowej.	48
		PODGLĄD FAKSU	WŁ. **WYŁ.***	Możesz wyświetlać podgląd faksów.	51
	USTAW. RAPORTU	**RAPORT TRANS.**	WŁ. WŁ.+OBRAZ **WYŁ.*** WYŁ.+OBRAZ	Konfiguracja początkowa dla raportu weryfikacji transmisji i raportu dziennika faksów.	83
		JOURNAL	WYŁ. **CO 50 FAKSÓW*** CO 6 GODZIN CO 12 GODZIN CO 24 GODZINY CO 2 DNI CO 7 DNI		83
	DRUK DOKUMENTU	—	—	Drukuje przychodzące faksy zapisane w pamięci.	55
	ZDALNY DOSTĘP	—	---*	Ustawia własny kod odtwarzania zdalnego.	55
	FAX W OCZEKIW.	—	—	Można sprawdzić, które zadania znajdują się w pamięci i anulować wybrane zadania.	40

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
FAX (ciąg dalszy)	**USTAW. A-SEKR.**	**OGM-KOM.ZGŁ.**	KOM.ZGŁOSZ. KOM.ZGŁ. F/T	Odtwarzanie/ nagrywanie lub wymazywanie wiadomości wychodzącej.	78
		MAX.CZAS ICM	**30 SEK.*** 60 SEK. 120 SEK. 180 SEK.	Wybierz maksymalną długość wiadomości przychodzących.	81
		POZIOM NAG ICM	WYŁ. **WŁ.***	Umożliwia włączenie lub wyłączenie odtwarzania przez głośnik wiadomości głosowych podczas ich odbierania.	82
	RÓŻNE	**ZABEZPIECZENIE**	USTAW HASŁO USTAW. ZABEZP.	Dezaktywuje większość funkcji z wyjątkiem odbierania faksów do pamięci.	32
		KOMPATYBILNOŚĆ	**WYSOKA*** NORMALNA PODST.(VOIP)	Reguluje prędkość modemu, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów transmisji.	149
		WYRÓŻ. SYGNAŁU (tylko UK)	WŁ. **WYŁ.***	Używane z funkcją BT Call Sign.	63
		ID NADAWCY (tylko UK i Irlandia)	**WŁ.*** WYŁ.	Wyświetla listę 30 ostatnich identyfikatorów dzwoniących, które są zapisane w pamięci.	62
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

C

Menu sieci

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy
SIEĆ	**SIEĆ LAN**	**TCP/IP**	**BOOT METHOD**	**AUTO*** STATIC RARP BOOTP DHCP	Można wybrać tę metodę uruchamiania (BOOT), która najbardziej odpowiada potrzebom.
			ADRES IP	[000-255] [000-255] [000-255] [000-255]	Wprowadź adres IP.
			SUBNET MASK	[000-255] [000-255] [000-255] [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.
			GATEWAY	[000-255] [000-255] [000-255] [000-255]	Wprowadź adres bramki.
			NAZWA WĘZŁA	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.
			KONFIG.WINS	**AUTO*** STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.
			WINS SERVER	(PODSTAWOWA) 000.000.000.000 (ZAPASOWA) 000.000.000.000	Podaje adres IP serwera pierwotnego lub wtórnego.
			DNS SERVER	(PODSTAWOWA) 000.000.000.000 (ZAPASOWA) 000.000.000.000	Podaje adres IP serwera pierwotnego lub wtórnego.
			APIPA	**WŁ.*** WYŁ.	Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
	Patrz *Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.*				
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy
SIEĆ (ciąg dalszy)	**SIEĆ LAN** (ciąg dalszy)	**ETHERNET**	**AUTO*** 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD		Wybiera tryb łącza Ethernet.
	WLAN	**TCP/IP**	**BOOT METHOD**	**AUTO*** STATIC RARP BOOTP DHCP	Można wybrać tę metodę uruchamiania (BOOT), która najbardziej odpowiada potrzebom.
			ADRES IP	[000-255] [000-255] [000-255] [000-255]	Wprowadź adres IP.
			SUBNET MASK	[000-255] [000-255] [000-255] [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.
			GATEWAY	[000-255] [000-255] [000-255] [000-255]	Wprowadź adres bramki.
			NAZWA WĘZŁA	BRWXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.
			KONFIG.WINS	**AUTO*** STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.
			WINS SERVER	(PODSTAWOWA) 000.000.000.000 (ZAPASOWA) 000.000.000.000	Podaje adres IP serwera pierwotnego lub wtórnego.
			DNS SERVER	(PODSTAWOWA) 000.000.000.000 (ZAPASOWA) 000.000.000.000	Podaje adres IP serwera pierwotnego lub wtórnego.
	Patrz *Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.*				
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

C

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Opcje	Opisy
SIEĆ (ciąg dalszy)	**WLAN** (ciąg dalszy)	**TCP/IP** (ciąg dalszy)	**APIPA**	**WŁ.*** WYŁ.	Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
		KREATOR KONF.	—	—	Umożliwia skonfigurowanie serwera druku.
		SES/WPS/AOSS	—	—	Możesz w łatwy sposób skonfigurować swoją sieć bezprzewodową, używając metody jednoprzyciskowej.
		WPS + KOD PIN	—	—	Możesz w łatwy sposób skonfigurować swoją sieć bezprzewodową, używając WPS z kodem PIN.
		WLAN STATUS	**STATUS**	—	Wyświetla bieżący stan sieci bezprzewodowej.
			SYGNAŁ	—	Wyświetla bieżącą siłę sygnału sieci bezprzewodowej.
			SSID	—	Wyświetla bieżący identyfikator SSID.
			TRYB POŁĄCZ.	—	Wyświetla bieżący tryb komunikacyjny.
	NETWORK I/F	—	**SIEĆ LAN*** WLAN	—	Możesz wybrać rodzaj połączenia sieciowego.
	RESET URZĄDZ.	—	TAK NIE	—	Przywraca ustawienia fabryczne wszystkich sieci przewodowych i bezprzewodowych.
	Patrz *Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.*				
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

MENU (MENU) (ciąg dalszy)

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
BLUETOOTH	**WŁĄCZ/WYŁĄCZ**	—	WŁ. **WYŁ.***	Wybierz opcję włącz, aby móc korzystać z interfejsu bezprzewodowego *Bluetooth*®.	121
	USTAWIENIA	**KLUCZ**	—	Zezwala innemu urządzeniu obsługującemu interfejs bezprzewodowy *Bluetooth*® na komunikowanie się z tym urządzeniem.	121
		TRYB KOMUNIK.	**PUBLICZNY*** PRYWATNY BEZPIECZNY	Steruje poziomem zabezpieczeń komunikacji między innymi urządzenia obsługującymi interfejs bezprzewodowy Bluetooth® a tym urządzeniem.	121
		ADRES URZĄDZ.	—	Identyfikuje urządzenie.	122
		NAZWA URZĄDZ.	—	Nazwa tego urządzenia.	122
	USTAW. DRUKU	**JAKOŚĆ DRUKU**	ZWYKŁA **FOTO***	Wybierz jakość wydruku.	123
		TYP PAPIERU	PAPIER ZWYKŁY PAP. INKJET BROTHER BP71 **INNY BŁYSZCZĄCY***	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w tacy.	123
		FORM.PAPIERU	**10X15CM*** 13X18CM A4 LETTER	Wybierz format papieru, który jest zgodny z papierem w tacy.	123
		BEZ BRZEGU	**WŁ.*** WYŁ.	Powiększa obszar drukowania, aby dopasować go do krawędzi papieru.	123
		WYDRUK DATY	WŁ. **WYŁ.***	Drukuje datę na zdjęciach.	124
	RESET URZĄDZ.	—	TAK NIE	Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.	124
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

C

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
DRUK RAPORTÓW	**WERYF.RAPORT**	—	—	Drukowanie tych list i raportów.	83
	POMOC	—	—		
	SZYBK. WYBIER.	—	PORZĄDEK ALFABETYCZNY PORZĄDEK NUM.		
	DZIENNIK FAXU	—	—		
	USTAW.UŻYTKOW.	—	—		
	KONFIG SIECI	—	—		
	HIST. WYB. NR.	—	—		
SPECYF.APARATU	**NR SERYJNY**	—	—	Możesz sprawdzić numer seryjny urządzenia.	169
WSTĘPNE USTAW.	**TRYB ODBIORU** (tylko MFC-790CW)	—	**TYLKO FX*** FAX/TEL RĘCZNY	Wybiera tryb odbioru, który najbardziej odpowiada danym potrzebom.	43
	TRYB ODBIORU (tylko MFC-990CW)	—	TYLKO FX **FAX/TEL*** RĘCZNY		
	DATA I GODZINA	—	—	Umieszcza datę i godzinę na wyświetlaczu LCD oraz na nagłówkach wysyłanych faksów.	Patrz *Podręcznik szybkiej obsługi.*
	IDENT. STACJI	—	FAX: NAZWA:	Wstawia nazwę i numer faksu na każdej przesyłanej faksem stronie.	
	TONOWE/IMPULS	—	**TONOWE*** IMPULS	Ustawia tryb wybierania.	
	WYBIERANIE TON	—	WYKRYWANIE **BRAK WYKRYWANIA***	Włącza i wyłącza wykrywanie wybierania tonowego.	149
	UST.LINII TEL.	—	**Zwykła*** PBX ISDN	Wybiera rodzaj linii telefonicznej.	63
	REJESTRUJ ZEST. (tylko MFC-990CW)	—	ZAREJESTRUJ ZAKOŃCZ	Przygotowuje urządzenie do zarejestrowania słuchawki bezprzewodowej.	Patrz *Podręcznik użytkownika DECT™ Handset BCL-D70*.
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

Fax (Faks) ( )

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
ROZDZIELCZ. FX	—	—	**STANDARD*** WYSOKA B.WYSOKA FOTO	Ustawia rozdzielczość wychodzących faksów.	39
KONTRAST	—	—	**AUTO*** JASNY CIEMNY	Zmienia jasność lub zaciemnienie wysyłanego faksu.	38
NADAWANIE	**DODAJ NUMER** **WYB.SKRÓCONE**	—	—	Możesz wysłać ten sam faks na więcej niż jeden numer.	37
PODGLĄD	—	—	WŁ. **WYŁ.***	Przed wysłaniem faksu można obejrzeć jego podgląd.	36
TIMER	—	—	WŁ. (00;00) **WYŁ.***	Ustawia godzinę w formacie 24-godzinnym, o której wysłane zostaną faksy opóźnione.	40
TRANS.PAKIET	—	—	WŁ. **WYŁ.***	Łączy wysyłane faksy opóźnione o identycznym odbiorcy i godzinie w jednej transmisji.	40
ND.-CZAS RZ.	—	—	WŁ. **WYŁ.***	Możesz wysłać faks bez korzystania z pamięci.	39
POLL.NAD.	—	—	STANDARD ZABEZP. **WYŁ.***	Konfiguruje dokument na twoim urządzeniu, który ma być pobrany przez inne urządzenie faksowe.	87
POLLING ODB.	—	—	STANDARD ZABEZP. TIMER **WYŁ.***	Konfiguruje urządzenie do wzywania innego urządzenia faksowego.	85
TRYB MIĘDZYN.	—	—	WŁ. **WYŁ.***	W razie trudności z wysyłaniem faksów za granicę ustawienie należy zmienić na WŁ.	40
ROZM.Z SZYBY SK	—	—	**A4*** LETTER	Dostosowanie obszaru szyby skanera, do rozmiaru dokumentu.	35
NOWE USTAWIENIA	—	—	TAK NIE	Możesz zapisać swoje ustawienia dla faksu.	41
RESET USTAWIEŃ	—	—	TAK NIE	Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.	41
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
WYB.SKRÓCONE	**WIĘCEJ**	USTAW SZYB. WYBIERANIE		Wybieranie można skonfigurować, naciskając tylko kilka klawiszy (i klawisz **Start**).	71
		USTAW. GRUP	—	Konfigurowanie numerów grupy na potrzeby rozsyłania.	75
		ZMIANA	—	Zmienianie numerów szybkiego wybierania.	71
		KASUJ	—	Usuwanie numerów szybkiego wybierania.	75
HISTORIA	**TEL. WYCH**	WYSYŁANIE FAXU	—	Możesz wybrać numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wykonać połączenie telefoniczne, wysłać faks, dodać do wybierania szybkiego, lub usunąć go.	70
		ZADZWON	—		
		WIĘCEJ	DODAJ DO SZYB. WYB.		
			KASUJ		
	HIST. WYB. NR.	WYSYŁANIE FAXU	—	Możesz wybrać numer z historii identyfikatorów dzwoniących, a następnie wykonać połączenie telefoniczne, wysłać faks, dodać do wybierania szybkiego, lub usunąć go.	70
		ZADZWON	—		
		WIĘCEJ	DODAJ DO SZYB. WYB.		
			KASUJ		
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

Scan (Skanuj) ( )

Poziom 1	Opcja 1	Opcja 2	Opcja 3	Opisy	Strona
SKAN DO E-MAIL	—	—	—	Możesz skanować dokumenty monochromatyczne lub kolorowe do swojej aplikacji obsługującej pocztę email.	Patrz *Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.*
SKAN DO OBRAZU	—	—	—	Możesz skanować kolorowy obraz do swojej aplikacji graficznej.	
SKAN DO OCR	—	—	—	Możesz skonwertować swój dokument tekstowy na edytowalny plik tekstowy.	
SKAN DO PLIKU	—	—	—	Możesz skanować dokumenty monochromatyczne lub kolorowe do komputera.	
SKAN DO KARTY (kiedy włożona jest karta pamięci lub nośnik USB Flash)	**JAKOŚĆ**	—	**KOLOR 150DPI*** KOLOR 300DPI KOLOR 600DPI CZ/B 200X100DPI CZ/B 200DPI	Możesz wybrać rozdzielczość skanowania i format pliku dla dokumentu.	113
	TYP PLIKU	—	(jeśli wybierzesz opcję kolor w ustawieniach jakości) **PDF*** JPEG		
			(jeśli wybierzesz opcję mono w ustawieniach jakości) **PDF*** TIFF		
	NAZWA PLIKU	—	—	Możesz zmienić nazwę pliku.	
	NOWE USTAWIENIA	—	TAK NIE	Możesz zapisać swoje ustawienia skanowania.	114
	RESET USTAWIEŃ	—	TAK NIE	Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.	114
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

Copy (Kopiuj) ( )

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
JAKOŚĆ	—	—	SZYBKO **ZWYKŁA*** NAJLEPIEJ	Możesz wybrać rozdzielczość kopiowania dla typu dokumentu.	90
POWIĘKSZ/ ZMNIEJSZ	**100%***	—	—	—	91
	POWIĘKSZ	—	198% 10X15CM→A4 186%10X15CM→LTR 142% A5 → A4	Możesz wybrać współczynnik powiększenia dla swojego typu dokumentu.	91
	POMNIEJSZ	—	97% LTR → A4 93% A4 → LTR 83% LGL → A4 69% A4 → A5 47% A4→10x15cm	Możesz wybrać współczynnik pomniejszenia dla swojego typu dokumentu.	91
	DOP. DO STR.	—	—	Urządzenie automatycznie dostosowuje rozmiar do rozmiaru papieru, który ustawisz.	91
	WYBÓR(25-400%)	—	—	Ponadto można wybrać proporcje powiększenia lub pomniejszenia danego typu dokumentu.	91
TYP PAPIERU	—	—	**PAPIER ZWYKŁY*** PAPIER INKJET BROTHER BP71 INNY BŁYSZCZĄCY FOLIA	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w tacy.	94
FORM. PAPIERU	—	—	**A4*** A5 10X15CM LETTER LEGAL	Wybierz format papieru, który jest zgodny z papierem w tacy.	94
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
JASNOŚĆ	—	—	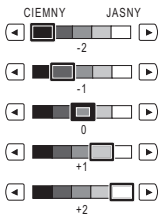	Reguluje jasność podczas kopiowania.	93
KONTRAST	—	—	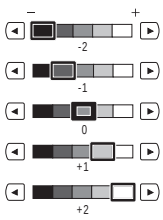	Reguluje kontrast podczas kopiowania.	93
PLIK/SORT	—	—	**PLIK*** SORT	Możesz wybrać układanie lub sortowanie podczas wykonywania wielu kopii.	93
UKŁAD STRONY	—	**WYŁ.(1W1)*** 2 W 1 (P) 2 W 1 (L) 4 W 1 (P) 4 W 1 (L) POSTER (3X3)	—	Kopie można wykonywać w trybie N w 1 lub plakatu.	92
KOP. KSIĄŻKI	WŁ.	—	—	Koryguje ciemne obramowanie i pochylenie podczas kopiowania z szyby skanera.	94
	WŁ. (PODGLĄD)	(DOST. POCHYL.)	—		
		(POPR. ZAPEŁN.)	—		
	WYŁ.*	—	—		
KOPIUJ ZNAK WODNY	**UŻYJ ZNAKU WODN.**	—	Sprawdź ustawienia kopiowania ze znakiem wodnym w poniższej tabeli.	Możesz umieścić logo lub tekst w dokumencie w postaci znaku wodnego.	95
	EDYTUJ SZABLON				
	UŻYJ OBRAZU				
ULUBIONE USTAWIENIA	ZACHOWAJ	—	ULUBIONE:1 ULUBIONE:2 ULUBIONE:3	Ustawienia ulubione można zapisać.	96
	ZMIEN NAZWĘ				
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

Ustawienia kopiowania ze znakiem wodnym

Opcja 1	Opcja 2	Opcja 3	Opcja 4	Opisy	Strona
EDYTUJ SZABLON	—	**TEKST**	**CONFIDENTIAL***	Umieszcza na dokumencie tekst w postaci znaku wodnego, używając szablonu.	95
			DRAFT		
			COPY		
	—	**POZYCJA**	A		
			B		
			C		
			D		
			E*		
			F		
			G		
			H		
			I		
			WZÓR		
	—	**ROZMIAR**	MAŁY		
			ŚREDNI*		
			DUŻY		
	—	**KĄT**	-90°		
			-45°*		
			0°		
			+45°		
			+90°		
	—	**PRZEZROCZYST.**	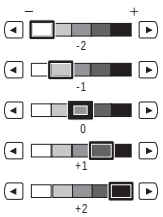		
	—	**KOLOR**	CZERW.		
			POMAR.		
			ŻÓŁTY		
			ZIELONY		
			NIEBIESKI		
			FIOLETOWY		
			CZARNY*		

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.

Opcja 1	Opcja 2	Opcja 3	Opcja 4	Opisy	Strona
UŻYJ OBRAZU	**SKAN** (ustaw stronę i naciśnij start)	**PRZEZROCZYST.**	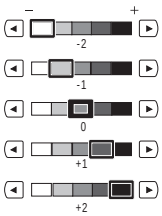	Umieszcza w dokumencie logo lub tekst w postaci znaku wodnego, używając zeskanowanego obrazu.	95
	NOŚNIK	**POZYCJA**	A B C D **E*** F G H I WZÓR	Umieszcza w dokumencie logo lub tekst w postaci znaku wodnego, używając obrazu z wymiennego nośnika danych.	
		ROZMIAR	MAŁY **ŚREDNI*** DUŻY		
		KĄT	-90° **-45°*** 0° +45° +90°		
		PRZEZROCZYST.	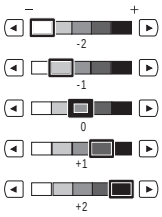		

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.

Photo Capture ( )

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
PRZEJRZYJ ZDJĘCIA	(Druk wsz. zdj)	(AUTOKOREKTA)	Sprawdź ustawienia drukowania w poniższej tabeli.	Możesz wydrukować wszystkie zdjęcia z karty pamięci lub nośnika USB Flash.	103
	(POKAZ SLAJDOW)			Urządzenie rozpocznie wyświetlanie zdjęć w trybie Pokaz slajdów.	
				Urządzenie wybiera odpowiedni efekt dla zdjęcia.	105
EFEKTY FOTO	**ULEPSZ**	(AUTOKOREKTA) (ZWIĘK. ODCIENA) (ULEPSZ. SCEN.) (LIKW.CZERW.OCZU) (MONOCHROM.) (SEPIA) (AUTOKOREKTA LIKW.CZERW.OCZU)	Sprawdź ustawienia drukowania w poniższej tabeli.	Za pomocą tych ustawień możesz dostosować swoje zdjęcia.	105
	OZDABIANIE	—		Możesz przyciąć swoje zdjęcie i wydrukować jego część.	105
DRUK INDEKSU	**INDEKS ZDJĘĆ**	**6 OBRAZÓW/LINIĘ*** 5 OBRAZÓW/LINIĘ	Sprawdź ustawienia drukowania w poniższej tabeli.	Możesz wydrukować stronę z miniaturkami.	103
	DRUK ZDJĘĆ	—		Możesz drukować poszczególne obrazy.	104
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

Ustawienia drukowania

Opcja 1	Opcja 2	Opcja 3	Opcja 4	Opisy	Strona
JAKOŚĆ DRUKU (nie jest wyświetlana w przypadku drukowania DPOF)	ZWYKŁA **FOTO***	—	—	Wybierz jakość wydruku.	108
TYP PAPIERU	PAPIER ZWYKŁY PAP. INKJET BROTHER BP71 **INNY BŁYSZCZĄCY***	—	—	Wybierz rodzaj papieru.	108
FORM.PAPIERU	**10X15CM*** 13X18CM A4 LETTER	(kiedy wybrany jest format A4 lub Letter) 8X10CM 9X13CM 10X15CM 13X18CM 15X20CM **WYMIAR MAX.***	—	Wybiera format papieru i wielkość wydruku.	108
JASNOŚĆ (nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja Efekty foto)	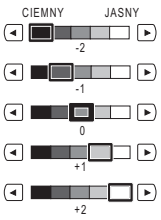	—	—	Dostosowuje jasność.	109
KONTRAST (nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja Efekty foto)	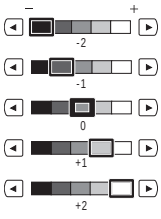	—	—	Dostosowuje kontrast.	109
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.					

Opcja 1	Opcja 2	Opcja 3	Opcja 4	Opisy	Strona
WZMOC.KOLORU (nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja Efekty foto)	WŁ. **WYŁ.***	BALANS BIELI	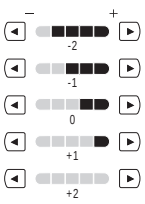	Dostosowuje odcień białych obszarów.	109
		OSTROŚĆ	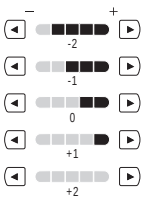	Poprawia szczegóły obrazu.	
		GĘSTOŚĆ KOLORU	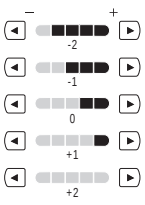	Dostosowuje ilość koloru na obrazie.	
KADROWANIE	**WŁ.*** WYŁ.	—	—	Wycina obraz wokół marginesu, aby dopasować do rozmiaru papieru lub wydruku. Wyłącz tę funkcję, jeśli chcesz drukować całe obrazy lub zapobiec niepożądanemu wycinaniu.	111
BEZ BRZEGU	**WŁ.*** WYŁ.	—	—	Powiększa obszar drukowania, aby dopasować go do krawędzi papieru.	111
WYDRUK DATY (nie jest wyświetlana, jeśli jest wybrana opcja Druk PDOF)	WŁ. **WYŁ.***	—	—	Drukuje na zdjęciach datę.	111
NOWE USTAWIENIA	TAK NIE	—	—	Możesz zapisać swoje ustawienia drukowania.	112
RESET URZĄDZ.	TAK NIE	—	—	Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.	114
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

WYB.SKRÓCONE (WYB.SKRÓCONE)

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
WYB.SKRÓCONE	**WIĘCEJ**	USTAW SZYB. WYBIERANIE		Wybieranie można skonfigurować, naciskając tylko kilka klawiszy (i klawisz **Start**).	71
		USTAW. GRUP	—	Konfigurowanie numerów grupy na potrzeby rozsyłania.	75
		ZMIANA	—	Zmienianie numerów szybkiego wybierania.	71
		KASUJ	—	Usuwanie numerów szybkiego wybierania.	75
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

HISTORIA (HISTORIA)

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opcje	Opisy	Strona
HISTORIA	**TEL. WYCH**	WYSYŁANIE FAXU	—	Możesz wybrać numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wykonać połączenie telefoniczne, wysłać faks, dodać do wybierania szybkiego, lub usunąć go.	70
		ZADZWON	—		
		WIĘCEJ	DODAJ DO SZYB. WYB.		
			KASUJ		
	HIST. WYB. NR.	WYSYŁANIE FAXU	—	Możesz wybrać numer z historii identyfikatorów dzwoniących, a następnie wykonać połączenie telefoniczne, wysłać faks, dodać do wybierania szybkiego, lub usunąć go.	70
		ZADZWON	—		
		WIĘCEJ	DODAJ DO SZYB. WYB.		
			KASUJ		
	Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.				

C

Wprowadzanie tekstu

Podczas ustawiania niektórych opcji menu może zaistnieć potrzeba wprowadzenia tekstu do urządzenia. Naciśnij klawisz A1@, aby wybrać wprowadzanie cyfr, liter lub znaków specjalnych. Do każdego przycisku na wyświetlaczu LCD można przypisać maksymalnie cztery litery.

Naciskając wielokrotnie właściwy przycisk, uzyskasz dostęp do żądanego znaku.

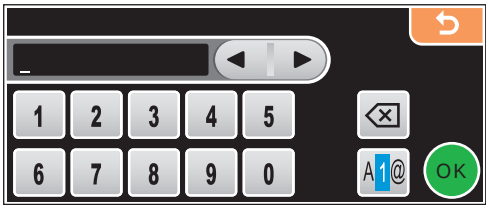

Wstawianie spacji

Chcąc wprowadzić spację, naciśnij klawisz A1@, aby wybrać znaki specjalne, a następnie naciśnij przycisk spacji ␣^␣ lub ␣.

Uwaga

Dostępne znaki mogą być różne w zależności od kraju.

Dokonywanie poprawek

Jeśli wprowadziłeś niewłaściwą literę i chcesz ją zmienić, użyj przycisków strzałek, aby przesunąć kursor pod nieprawidłowy znak. Następnie naciśnij klawisz ⌫. Wprowadź ponownie prawidłowy znak. Możesz także wprowadzać litery, przesuwając kursor i wprowadzając znak.

Powtarzanie liter

Jeśli chcesz wprowadzić literę, która przypisana jest do tego samego klawisza, co litera poprzednia, naciśnij ▶, aby przesunąć kursor w prawo przed ponownym naciśnięciem tego samego klawisza.

D Specyfikacje

Informacje ogólne

Typ drukarki	Atramentowa	
Metoda drukowania	Mono:	Piezo z 94 dyszami × 1
	Kolor:	Piezo z 94 dyszami × 3
Pojemność pamięci	48 MB	
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	Ekran dotykowy 106,7 mm, kolorowy wyświetlacz LCD	
	Obszar aktywny ekranu dotykowego: 100,3 mm	
Źródło zasilania	AC 220 do 240 V 50/60 Hz	
Zużycie energii	(MFC-790CW)	
	Urządzenie wyłączone:	Średnio 0,8 W
	Tryb spoczynku:	Średnio 5 W
	Czuwanie:	Średnio 6,5 W
	Praca:	Średnio 28 W
	(MFC-990CW)	
	Urządzenie wyłączone:	Średnio 0,9 W
	Tryb spoczynku:	Średnio 8 W
	Czuwanie:	Średnio 8,5 W
	Praca:	Średnio 30 W

Wymiary (MFC-790CW)

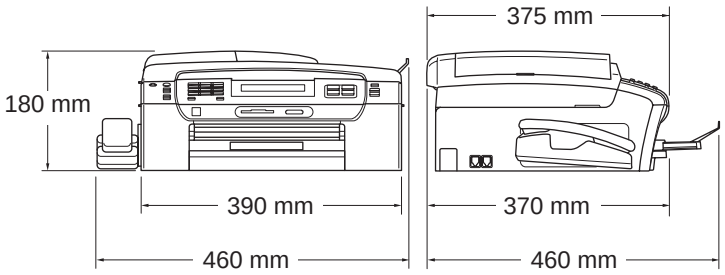

(MFC-990CW)

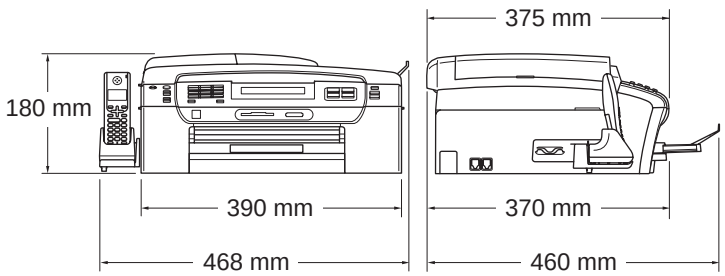

Ciężar		(MFC-790CW) 8,5 kg (MFC-990CW) 8,6 kg
Poziom hałasu	Praca:	LPAm = 50 dB lub mniej[1]
Hałas wg ISO9296	Praca:	LWAd = 64,3 dB (A) (Mono) LWAd = 61,6 dB (A) (Kolor) Urządzenia biurowe o LWAd > 63,0 dB (A) nie nadają się do użytku w pomieszczeniach, w których ludzie zajmują się głównie pracą umysłową. Urządzenia takie należy umieszczać w oddzielnych pomieszczeniach ze względu na emisję hałasu.
Temperatura	Praca:	10–35 °C
	Najlepsza jakość wydruku:	20–33 °C
Wilgotność	Praca:	20–80% (bez kondensacji)
	Najlepsza jakość wydruku:	20–80% (bez kondensacji)
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	Zalecane środowisko dla uzyskania najlepszych wyników: Maksymalnie 15 stron Temperatura: 20–30 °C Wilgotność: 50–70% Papier: Rozmiaru A4 lub Letter 80 g/m^2	
Taca papieru	100 arkuszy 80 g/m^2	

1 Zależy to od warunków drukowania.

Nośniki drukowania

Wejście papieru

Taca papieru

- Typ papieru:

  Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), błyszczący papier fotograficzny[2], folie transparentne[1, 2] i koperty

- Format papieru:

  Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, koperty (nr 10, DL, C5, Monarch, JE4), Zdjęcie 2L, Fiszka i Kartka Pocztowa[3]

  Szerokość: 89–215,9 mm

  Długość: 127–355,6 mm

  Patrz *Gramatura, grubość i pojemność* na stronie 20.

- Maksymalna pojemność tacy papieru:

  Ok. 100 arkuszy papieru zwykłego 80 g/m^2

Taca na papier fotograficzny

- Typ papieru:

  Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany) i papier błyszczący[2]

- Format papieru:

  Zdjęcie 10 × 15 cm i Zdjęcie L

  Szerokość: 89–101,6 mm

  Wysokość: 127–152,4 mm

- Maksymalna pojemność tacy papieru:

  Ok. 20 arkuszy

Wyjście papieru

Do 50 arkuszy zwykłego papieru A4 (podawanie do tacy papieru wychodzącego stroną drukowaną skierowaną w górę)[2]

1 Używaj tylko folii transparentnych zalecanych do drukowania atramentowego.

2 W przypadku drukowania na błyszczącym papierze fotograficznym lub foliach transparentnych zalecamy usuwanie wydrukowanych stron z tacy papieru wydruku natychmiast po ich wyjściu z urządzenia, aby uniknąć rozmazania.

3 Patrz *Rodzaj i rozmiar papieru dla każdej operacji* na stronie 19.

Faks

Zgodność	ITU-T Super Group 3
System kodowania	MH/MR/MMR/JPEG
Szybkość modemu	Automatyczne przejście do trybu zastępczego 33 600 bps
Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF: 148–215,9 mm Długość podajnika ADF: 148–355,6 mm Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm Długość szyby skanera: Maks. 297 mm
Szerokość skanowania	ADF: 208 mm (papier A4) Szyba skanera: 204 mm (papier A4)
Szerokość drukowania	204 mm
Skala szarości	256 poziomów
Rodzaje pollingu	Standardowy, bezpieczny, czasowy, sekwencyjny: (tylko monochromatyczne)
Regulacja kontrastu	Automatyczny/Jasny/Ciemny (ustawienia ręczne)
Rozdzielczość	■ Poziomo 8 punktów/mm ■ Pionowo Standard 3,85 linii/mm (Mono) 7,7 linii/mm (Kolor) Wysoka 7,7 linii/mm (Mono/Kolor) Foto 7,7 linii/mm (Mono) Bardzo duża 15,4 linii/mm (Mono)
Wybieranie szybkie	100 stacji × 2 numery
Grupy	Do 6
Rozsyłanie[1]	250 stacji
Automatyczne wybieranie ponowne	3 razy w odstępach co 5 minut

Opóźnienie dzwonienia	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 dzwonków (2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 dzwonków - tylko RPA) (0, 1, 2, 3, 4 lub 5 dzwonków - tylko kraje skandynawskie)
Źródło komunikacji	Publiczna sieć telefoniczna
Pamięć transmisji	Do 480[2]/400[3] stron
Odbiór po wyczerpaniu papieru	Do 480[2]/400[3] stron

1 Tylko monochromatyczne.

2 Termin „Strony” odnosi się do Standardowej karty Brother nr 1 (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod MMR). Specyfikacje i materiały drukowane podlegają zmianom bez uprzedniego powiadamiania.

3 Termin „Strony” odnosi się do Karta Testu ITU-T nr 1 (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod MMR). Specyfikacje i materiały drukowane podlegają zmianom bez uprzedniego powiadamiania.

Cyfrowy automat zgłoszeniowy

TAD	Tak
Czas nagrywania ICM	Maks. 29 min/Maks. 99 wiadomości (Maks. 180 s/1 wiadomość)
Oszczędzanie na opłatach	Tak
Nagrywanie konwersacji	Tak (tylko MFC-790CW)
OGM	Tak
Czas nagrywania OGM	20 s

Cyfrowa słuchawka bezprzewodowa (tylko MFC-990CW)

Słuchawka bezprzewodowa (BCL-D70)

Częstotliwość	1,9 GHz
Standard	DECT™
Obsługa wielu słuchawek	Maksymalnie 4 słuchawki
Wymiary	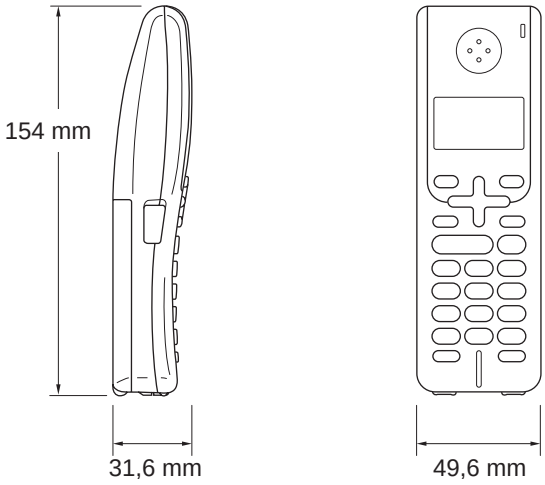
Ciężar (z akumulatorem)	149 g
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	16-cyfrowy, 3-wierszowy (+1 wiersz na obrazki), podświetlany (na pomarańczowo)
Wskaźnik naładowania	Tak (dioda LED)
Czas pełnego ładowania	12 godzin
Gdy jest używana (rozmowa)	10 godzin
Gdy nie jest używana (czuwanie)	200 godzin

Akumulator

Typ	BCL-BT20
Parametry znamionowe	Ni-MH 3,6 V 730 mAh

Kopiowanie

Kolor/Monochromatyczne	Tak/Tak
Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF: 148 do 215,9 mm Długość podajnika ADF: 148 do 355,6 mm Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm Długość szyby skanera: Maks. 297 mm Szerokość kopii: Maks. 210 mm
Kopie wielokrotne	Układa/Sortuje do 99 stron
Powiększ/Zmniejsz	Od 25 do 400% (co 1%)
Rozdzielczość	(monochromatyczny) ■ Skanowanie do 1200 × 1200 dpi ■ Drukowanie do 1200 × 1200 dpi (kolorowy) ■ Skanowanie do 600 × 1200 dpi ■ Drukowanie do 600 × 1200 dpi

PhotoCapture Center™

Zgodne nośniki[1]	CompactFlash® (Tylko typ I) (Microdrive™ nie jest zgodny.) (Compact I/O karty takie, jak karta Compact LAN i karta Compact Modem nie są obsługiwane) Memory Stick® Memory Stick Pro™ Memory Stick Duo™ z adapterem Memory Stick Micro (M2) z adapterem SD[2] SDHC[3] MicroSD z adapterem MiniSD™ z adapterem xD-Picture Card™ [4] Nośnik pamięci USB Flash[5]
Rozdzielczość	Do 1200 × 2400 dpi
Rozszerzenie pliku (Format nośnika) (Format obrazu)	 DPOF, EXIF, DCF Drukowanie zdjęć: JPEG[6] Skanowanie na nośnik: JPEG, PDF (Kolor) TIFF, PDF (Mono)
Liczba plików	Do 999 plików (Foldery na kartach pamięci lub nośnika pamięci USB Flash także są wliczane.)
Folder	Plik należy zapisać w folderze 4 poziomu karty pamięci lub nośnika USB Flash.
Bez brzegu	Letter, A4, Zdjęcie (10 × 15 cm), Zdjęcie 2L (13 × 18 cm)[7]

1 Karty pamięci, adaptery i nośnik pamięci USB Flash nie są ujęte.

2 Od 16 MB do 2 GB.

3 Od 4 do 8 GB.

4 xD-Picture Card™ karta konwencjonalna od 16 do 512 MB.
xD-Picture Card™ typu M od 256 MB do 2 GB.
xD-Picture Card™ typu M+ 1 i 2 GB.
xD-Picture Card™ typu H od 256 MB do 2 GB.

5 Standard USB 2.0.
Urządzenie pamięci masowej USB od 16 MB do 8 GB.
Obsługiwany format: FAT12/FAT16/FAT32.

6 Format progresywnego JPEG nie jest obsługiwany.

7 Patrz *Rodzaj i rozmiar papieru dla każdej operacji* na stronie 19.

PictBridge

Zgodność	Obsługuje standard PictBridge zgodnie z wymogami stowarzyszenia CIPA DC-001 (Camera & Imaging Products Association). Więcej informacji na stronie http://www.cipa.jp/pictbridge.
Interfejs	Bezpośredni interfejs USB.

Interfejs bezprzewodowy Bluetooth® (tylko MFC-990CW)

Standard	wersja 2.0 + EDR
Profil obsługi	BIP, OPP
Częstotliwość	2,402–2,48 GHz
Szybkość komunikacji	wersja 2.0 + EDR: maksymalnie 3 Mb/s
Maks. rozmiar odbieranego pliku	do 3 MB
Rozszerzenie pliku	JPG
(Format obrazu)	

Urządzenia obsługujące interfejs Bluetooth mogą drukować pliki w formacie JPG z innych urządzeń, jak aparaty fotograficzne, telefony i urządzenia PDA.

Skaner

Kolor/Monochromatyczne	Tak/Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)
	System Mac OS® X 10.2.4 lub nowszy
Zgodny z WIA	Tak (Windows® XP[1]/Windows Vista®)
Głębia kolorów	36-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
	24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
	(rzeczywiste wejście: 30-bitowy kolor/rzeczywiste wyjście: 24-bitowy kolor)
Rozdzielczość	Do 19 200 × 19 200 dpi (z interpolacją)[2]
	Do 1200 × 2400 dpi (optyczna) (szyba skanera)
	Do 1200 × 600 dpi (optyczna) (ADF)
Szybkość skanowania	Monochromatyczne: do 3,44 s
	Kolor: do 4,83 s
	(rozmiar A4 przy rozdzielczości 100 × 100 dpi)
Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF: 148 do 215,9 mm
	Długość podajnika ADF: 148 do 355,6 mm
	Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm
	Długość szyby skanera: Maks. 297 mm
Szerokość skanowania	Maks. 210 mm
Skala szarości	256 poziomów

1 Windows® XP w tym Podręczniku użytkownika obejmuje Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional i Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Maksymalna rozdzielczość skanowania 1200 × 1200 dpi przy użyciu sterownika WIA dla systemu Windows® XP i Windows Vista® (w narzędziu do skanowania firmy Brother można wybrać rozdzielczość maksymalną 19 200 × 19 200 dpi).

Drukarka

Sterownik drukarki	Sterownik Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista® obsługujący wewnętrzny tryb kompresji Brother
	System Mac OS® X 10.2.4 lub nowszy: sterownik do drukarki atramentowej Brother
Rozdzielczość	Do 1200 × 6000 dpi
	1200 × 2400 dpi
	1200 × 1200 dpi
	600 × 1200 dpi
	600 × 600 dpi
	600 × 300 dpi
	600 × 150 dpi (Kolor)
	450 × 150 dpi (Mono)
Prędkość drukowania	Do 33 stron/min (Mono)[1]
	Do 27 stron/min (Kolor)[1]
Szerokość drukowania	204 mm (210 mm)[2, 4]
Bez brzegu	Letter, A4, A6, Zdjęcie (10 × 15 cm), karta indeksu, Zdjęcie L (89 × 127 mm), Zdjęcie 2L (13 × 18 cm), Kartka pocztowa[3]

1 W oparciu o standardowy wzór Brother.
Format A4 w trybie szkicu.

2 Kiedy funkcja druku bez obramowania jest włączona.

3 Patrz *Rodzaj i rozmiar papieru dla każdej operacji* na stronie 19.

4 Drukując na papierze formatu A4.

Interfejsy

USB	Kabel interfejsu USB 2.0 nie dłuższy niż 2,0 m.[1, 2]
Kabel sieci LAN[3]	Kabel UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.
Bezprzewodowa sieć LAN	Urządzenie obsługuje komunikację bezprzewodową IEEE 802.11 b/g w bezprzewodowej sieci LAN, używając trybu infrastruktury lub bezprzewodowego połączenia Peer-to-Peer w trybie Ad-hoc.

1 Urządzenie wyposażone jest w interfejs Hi-Speed USB 2.0. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.

2 Porty USB innego producenta nie są obsługiwane dla Macintosh®.

3 Szczegółowe specyfikacje znajdują się w *Instrukcji obsługi dla sieci*.

Wymagania dotyczące komputera

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE I FUNKCJE OPROGRAMOWANIA								
Platforma komputera i wersja systemu operacyjnego		**Obsługiwane funkcje oprogramowania PC**	**Interfejs PC**	**Minimalna prędkość procesora**	**Minimalna pamięć RAM**	**Zalecana pamięć RAM**	**Wolna przestrzeń twardego dysku wymagana dla instalacji**	
							Dla sterowników	**Dla aplikacji**
System operacyjny Windows® [1]	2000 Professional[5]	Drukowanie, PC Fax[4], skanowanie, dysk wymienny	USB, 10/100 BaseTx (Ethernet), Bezprzewodowe 802.11 b/g	Intel® Pentium® II lub odpowiednik	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	XP Home[2, 5] XP Professional[2, 5]				128 MB		110 MB	340 MB
	XP Professional x64 Edition[2]			64-bitowy obsługiwany procesor CPU (Intel® 64 lub AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® [2]			Intel® Pentium ® 4 lub odpowiednik 64-bitowy obsługiwany procesor CPU (Intel® 64 lub AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
System operacyjny Macintosh® [6]	Mac OS® X 10.2.4–10.4.3	Drukowanie, wysyłanie faksów za pomocą PC[4], skanowanie, dysk wyjmowany	USB[3], 10/100 BaseTx (Ethernet), Bezprzewodowe 802.11 b/g	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS® X 10.4.4 lub nowszy			PowerPC G4/G5 Procesor Intel® Core™	512 MB	1 GB		

Warunki:

1 Microsoft® Internet Explorer 5.5 lub nowszy.
2 Dla rozdzielczości WIA, 1200 × 1200. Program Brother Scanner Utility umożliwia zwiększenie rozdzielczości do 19 200 × 19 200 dpi.
3 Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.
4 Program PC Fax obsługuje tylko format czarno-biały.
5 Program PaperPort™ 11SE obsługuje dodatek Microsoft® SP4 lub nowszy dla systemu Windows® 2000 i dodatek SP2 lub nowszy dla systemu XP.
6 Oprogramowanie Presto!® PageManager® na płycie CD-ROM obsługuje system Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy. Do systemów Mac OS® X 10.2.4–10.3.8 program Presto!® PageManager® można pobrać z serwisu Brother Solutions Center.

Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje sterowników, odwiedź stronę http://solutions.brother.com.

Wszystkie znaki towarowe, marki i nazwy produktów są własnością odpowiednich firm.

D

Materiały eksploatacyjne

Atrament	Urządzenie korzysta z pojedynczych wkładów atramentowych koloru czarnego, żółtego, cyjan i magenta, które są osobną częścią zespołu głowicy drukującej.
Żywotność użytkowa wkładu atramentowego	Podczas pierwszej instalacji wkładów atramentowych, urządzenie pobierze pewną ilość atramentu potrzebną do wypełnienia przewodów zasilających, dla wydruków wysokiej jakości. Ten proces odbywa się tylko raz. Za pomocą wszystkich poniższych wkładów atramentowych możesz drukować określoną ilość stron. Kasety dostarczone wraz z urządzeniem mają mniejszą wydajność niż standardowe kasety (65%).
Zamienne materiały eksploatacyjne	<Czarny> LC1100BK, <Cyan> LC1100C, <Magenta> LC1100M, <Żółty> LC1100Y Czarny — około 450 stron[1] Żółty, Cyan i Magenta — około 325 stron[1] [1] Przybliżona wydajność kaset jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711. Więcej informacji na temat zamiennych materiałów eksploatacyjnych na stronie http://www.brother.com/pageyield.

Co to jest Innobella™?

Innobella™ to asortyment oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Nazwa „Innobella™” pochodzi od słów „Innowacja” i „Bella” (co oznacza „piękna” w języku włoskim) i reprezentuje „innowacyjną” technologię zapewniającą „piękne” i „trwałe” rezultaty drukowania.

Do drukowania fotografii Brother zaleca błyszczący papier fotograficzny Innobella™ (serii BP71), który pozwoli osiągnąć wysoką jakość. Doskonałe wydruki osiągane są za pomocą papieru fotograficznego i atramentu Innobella™.

Sieć (LAN)

LAN	Urządzenie można podłączyć do sieci, aby korzystać z drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, wysyłania faksu za pomocą komputera PC, odbierania faksu za pomocą komputera PC (tylko Windows®) i zdalnej konfiguracji[1]. W pakiecie znajduje się także oprogramowanie do zarządzania siecią Brother BRAdmin Light[2].	
Obsługa systemów	Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®	
	System Mac OS® X 10.2.4 lub nowszy	
	Automatyczna nawigacja Ethernet 10/100 BASE-TX (przewodowa sieć LAN)	
	IEEE 802.11 b/g (bezprzewodowa sieć LAN)	
Protokoły	TCP/IP:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services
Bezpieczeństwo w sieci	SSID/ESSID, 128 (104)/64 (40) bit WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)	
Narzędzia obsługi konfiguracji	**SecureEasySetup™**	Tak (prosta configuracja za pomocą punktu dostępowego/routera z obsługą SecureEasySetup™)
	AOSS™	Tak (prosta konfiguracja za pomocą punktu dostępowego/routera z obsługą AOSS™)
	WPS	Tak (prosta konfiguracja za pomocą punktu dostępowego/routera z obsługą Wi-Fi Protected Setup™)

1 Patrz tabela wymagań dotyczących komputera na stronie 209.

2 Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane zarządzanie drukarką, skorzystaj z najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony http://solutions.brother.com.

Bezprzewodowa konfiguracja jednoprzyciskowa

Jeśli punkt dostępowy obsługuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC[1]) lub AOSS™, możesz w prosty sposób skonfigurować urządzenie bez komputera. Naciskając przycisk bezprzewodowego routera LAN/punktu dostępowego i urządzenia, możesz przeprowadzić konfigurację sieci bezprzewodowej i ustawień bezpieczeństwa. Instrukcje korzystania z trybu jednoprzyciskowego można znaleźć w instrukcji obsługi bezprzewodowego routera LAN/punktu dostępowego.

1 Konfiguracja klawiszy.

Uwaga

Routery lub punkty dostępowe, które obsługują SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ lub AOSS™, mają symbole przedstawione poniżej.

E Słownik

Jest to wyczerpująca lista funkcji i pojęć występujących w podręcznikach Brother. Dostępność tych funkcji zależy od zakupionego modelu.

ADF (automatyczny podajnik dokumentów)

Dokument można umieścić na podajniku ADF i może zostać zeskanowana jedna strona w tym samym czasie.

Auto redukcja

Zmniejsza wielkość przychodzących faksów.

Automatyczna transmisja faksu

Wysyłanie faksów bez podnoszenia słuchawki telefonu zewnętrznego.

Automatyczne wybieranie ponowne

Funkcja umożliwiająca urządzeniu ponowne wybieranie ostatniego numeru faksu po pięciu minutach od momentu, w którym faks nie został wysłany, gdyż linia była zajęta.

Błąd komunikacji (BŁĄD ŁĄCZA)

Błąd podczas wysyłania lub odbierania faksu spowodowany zwykle tymczasowym zakłóceniem na linii.

Czas dzwonka F/T

Czas, przez jaki urządzenie Brother generuje dzwonki (jeśli tryb odbierania to faks/telefon), informując o oczekującym połączeniu głosowym.

Dostęp do zdalnego odtwarzania

Możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzenia z telefonu działającego w trybie wybierania tonowego.

Drukowanie kopii zapasowej

Urządzenie drukuję kopię każdego odbieranego faksu zachowanego w pamięci. Jest to funkcja bezpieczeństwa, dzięki której nie utracisz przychodzących wiadomości w przypadku braku zasilania.

Dziennik faksów

Pokazuje informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór.

ECM (tryb korekcji błędu)

Wykrywa błędy podczas transmisji faksu i wysyła ponownie strony, w czasie wysyłania których pojawił się błąd.

Faks opóźniony

Wysyła faks o określonym czasie w przyszłości.

Fax/Tel

Możesz odbierać faksy i połączenia telefoniczne. Nie korzystaj z tego trybu, jeśli używasz telefonu z automatem zgłoszeniowym (TAD).

Głośność dzwonienia

Ustawienie głośności dzwonka urządzenia.

Głośność sygnalizatora

Ustawienie głośności sygnalizatora, jeśli naciśniesz przycisk lub popełnisz błąd.

Grupa kompatybilności

Zdolność jednego urządzenia faksującego do komunikacji z innym. Kompatybilność jest zapewniona pomiędzy grupami ITU-T.

ID dzwoniącego

Usługa, którą należy wykupić w firmie telekomunikacyjnej, która pozwala na zobaczenie numeru (lub nazwy) strony dzwoniącej.

ID stacji

Zapisana informacja pojawia się na początku faksowanych stron. Zawiera nazwę nadawcy i numer faksu.

Impuls

Forma obrotowego wybierania na linii telefonicznej.

Innobella™

Innobella™ to asortyment oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Aby uzyskać najlepszą jakość firma Brother poleca atrament i papier Innobella™.

Jasność

Zmiana jasności powoduje przyciemnienie lub rozjaśnienie całego obrazu.

Kod zdalnego dostępu

Własny czterocyfrowy kod (---✳) umożliwiający wywoływanie urządzenia i dostęp do niego z lokalizacji zdalnej.

Kod zdalnej aktywacji

Naciśnij ten kod (✳ **5 1**), gdy odbierasz faks na telefonie wewnętrznym lub zewnętrznym.

Kod zdalnej dezaktywacji (tylko dla trybu faks/telefon)

Kiedy urządzenie odpowiada na połączenie głosowe, emituje pseudo/podwójne dzwonki. Możesz odebrać je za pomocą telefonu wewnętrznego przyciskając ten kod (**# 5 1**).

Kontrast

Ustawiany w celu kompensacji ciemnego lub jasnego dokumentu, poprzez wykonywanie jaśniejszych kopii ciemnych dokumentów i ciemniejszych kopii jasnych dokumentów.

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

Ekran wyświetlacza pokazuje komunikaty interaktywne podczas programowania na ekranie oraz wskazuje, gdy urządzenie działa w trybie spoczynku.

Lista pomocy

Wydruk pełnej tabeli menu, której możesz używać do programowania urządzenia, gdy nie masz przy sobie Podręcznika użytkownika.

Lista szybkiego wybierania

Zawiera nazwy i numery zapamiętane w pamięci szybkiego wybierania, w kolejności liczbowej.

Metoda kodowania

Metoda kodowania informacji zawartej w dokumencie. Wszystkie urządzenia faksujące muszą korzystać z minimalnego standardu kompresji danych Modified Huffman (MH). W urządzeniu mogą być wykorzystywane bardziej zaawansowane metody kompresji: Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) oraz JPEG, jeśli urządzenie odbierające ma taką samą możliwość.

Numer grupy

Kombinacja numerów szybkiego wybierania zapisanych w lokalizacji szybkiego wybierania na potrzeby rozsyłania.

OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

Pełna wersja oprogramowania aplikacyjnego ScanSoft™ PaperPort™ 11SE z OCR lub Presto!® PageManager® umożliwiająca zmianę obrazu tekstu na tekst, który można edytować.

Odbieranie do pamięci

Odbiera faksy do pamięci urządzenia, gdy w urządzeniu zabraknie papieru.

Okres sprawozdawczy

Zaprogramowany okres pomiędzy automatycznym wydrukiem dzienników faksów. Możesz drukować dziennik faksów na żądanie bez zakłócania cyklu.

Opóźnienie dzwonienia

Lliczba dzwonków przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybie TYLKO FX i FAX/TEL.

Pauza

Umożliwia umieszczenie 3,5-sekundowego opóźnienia w sekwencji wybierania podczas wybierania przy użyciu klawiatury lub podczas zapisywania numerów szybkiego wybierania. Naciśnij klawisz **Pause** (Pauza) lub **Redial/Pause** (Powtórz wybieranie/Pauza) na panelu sterowania albo przycisk PAUZA na wyświetlaczu LCD tyle razy, ile będzie wymagane, aby wydłużyć pauzę.

PhotoCapture Center™

Umożliwia drukowanie zdjęć cyfrowych w wysokiej rozdzielczości z aparatu cyfrowego dla uzyskania wydruku o jakości fotografii.

PictBridge

Umożliwia drukowanie zdjęć cyfrowych w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio z aparatu cyfrowego dla uzyskania wydruku o jakości fotografii.

Podwójny dostęp

Urządzenie może skanować wychodzące faksy lub zaplanowane zadania do pamięci w tym samym czasie, gdy wysyła faks z pamięci, odbiera lub drukuje przychodzący faks.

Polling

Proces występujący w urządzeniu faksowym, polegający na wywołaniu innego urządzenia faksowego w celu odtworzenia oczekujących wiadomości faksowych.

Poprawa kolorów

Dostosowuje kolor w obrazie w celu osiągnięcia lepszej jakości drukowania przez poprawienie ostrości, balansu bieli i gęstości koloru.

Raport Xmit (raport weryfikacji transmisji)

Wykaz wszystkich transmisji faksów, ich dat, godzin i numerów.

Ręczne faksowanie

Po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego usłyszysz odpowiedź odbierającego urządzenia faksowego przed naciśnięciem **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)), w celu rozpoczęcia wysyłania faksu.

Rozdzielczość

Rozdzielczość wynosi 203 × 196 dpi. Jest używana do małych wydruków i do wykresów.

Rozdzielczość

Liczba pionowych i poziomych linii na cal. Patrz: standardowa, wysoka, bardzo wysoka i foto.

Rozdzielczość bardzo wysoka (tylko mono)

392 × 203 dpi. Najlepsza dla małego druku i szkiców.

Rozdzielczość fotograficzna (tylko mono)

Ustawienie rozdzielczości wykorzystujące różnych odcieni szarości dla najlepszego przedstawienia fotografii.

Rozdzielczość standardowa

203 × 97 dpi. Używana dla tekstu o normalnej wielkości i najszybszej transmisji.

Rozsyłanie

Możliwość wysyłania tego samego faksu do więcej niż jednej lokalizacji.

Skala szarości

Odcienie szarości dostępne dla kopiowania, skanowania oraz faksowania fotografii.

Skanowanie

Proces wysyłania elektronicznego obrazu papierowego dokumentu do komputera.

Skanowanie na nośnik

Możesz skanować monochromatyczne lub kolorowe dokumenty na kartę pamięci lub nośnik pamięci USB Flash. Obrazy monochromatyczne będą w formacie pliku TIFF lub PDF, a obrazy kolorowe mogą być w formacie pliku PDF lub JPEG.

Szukanie

Elektroniczne, liczbowe lub alfabetyczne wyszukiwanie zapisanych numerów szybkiego wybierania i grup.

TAD (automat zgłoszeniowy)

Można podłączyć zewnętrzny TAD (automat zgłoszeniowy) do urządzenia.

Telefon wewnętrzny

Telefon używający tej samej linii, co faks, ale podłączony do oddzielnego gniazda ściennego.

Telefon zewnętrzny

TAD (telefoniczny automat zgłoszeniowy) lub telefon, który jest podłączony do urządzenia.

Ton

Forma wybierania numeru w linii telefonicznej, używana w telefonach z klawiszami.

Tony CNG

Tony specjalne wysyłane przez urządzenia faksujące podczas automatycznej transmisji powiadamiające urządzenie odbierające, że dzwoni urządzenie faksujące.

Tony faksu

Sygnały nadawane przez wysyłające i odbierające urządzenia faksowe podczas przekazywania informacji.

Transmisja

Proces wysyłania faksu za pomocą linii telefonicznej z urządzenia do urządzenia odbierającego.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Gdy pamięć jest zapełniona, możesz wysyłać faksy w czasie rzeczywistym.

Transmisja wsadowa

(Tylko faksy czarno-białe) Funkcja przyczyniająca się do oszczędności kosztów, wszystkie opóźnione faksy przesyłane na ten sam numer mogą być wysłane w jednej transmisji.

Tryb Menu

Tryb programowania do zmiany ustawień urządzenia.

Tryb zagraniczny

Wprowadza tymczasowe zmiany do tonów faksu w celu zniwelowania zakłóceń na międzynarodowych liniach telefonicznych.

Ustawienia tymczasowe

Można wybrać określone opcje dla każdej transmisji faksu i kopii bez zmiany ustawień domyślnych.

Ustawienia użytkownika

Wydrukowany raport zawierający bieżące ustawienia urządzenia.

Wybieranie szybkie

Numer zaprogramowany w celu łatwego wybierania. Musisz nacisnąć przycisk WYB.SKRÓCONE, dwucyfrowy kod oraz klawisz **Mono Start** (Start (Mono)) lub **Colour Start** (Start (Kolor)), aby rozpocząć proces wybierania numeru.

Wykrywanie faksu

Umożliwia urządzeniu odpowiedź na ton CNG, jeśli przerwiesz odbieranie faksu, podnosząc słuchawkę.

Wysyłka faksów

Wysyła faks odebrany w pamięci na inny wstępnie zaprogramowany numer faksu.

Zadania oczekujące

Możesz sprawdzić, które zadania oczekują w pamięci i pojedynczo anulować zadania.

Zapisywanie faksu

Odebrane faksy można zapisywać w pamięci.

F Indeks

A

ADF (automatyczny podajnik dokumentów) 21, 34
Anulowanie
  przekazywanie faksu 57
  zadania oczekujące na ponowne wybranie 40
Apple® Macintosh®
  Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM
Automat zgłoszeniowy (TAD) 64
  łączenie 65
Automatyczne
  odbieranie faksu 43
    wykrywanie faksu 47
Awaria zasilania 172

C

ControlCenter
  Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM
Czyszczenie
  głowica drukująca 165
  płyta drukarki 164
  rolka chwytająca papieru 164
  skaner 163

D

Dokument
  ładowanie 21, 22
Druk
  dane techniczne 207
  faks z pamięci 55
  rozdzielczość 207
  sterowniki 207
  trudności 142, 144
  zacięcia papieru 158
Drukowanie
  na małych formatach papieru 15
  Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM
  raport 84
Drukowanie bezpośrednie
  z aparatu niezgodnego z PictBridge 118
  z aparatu PictBridge 116, 120

F

Faks z PC
  Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM
Faks, wolnostojący
  odbieranie 43
    czas dzwonka F/T, ustawienie 46
    do PC 49
    do pamięci 54
    drukowanie z pamięci 55
    odbieranie z miejsca zdalnego 57, 58
    odbiór po wyczerpaniu papieru 54
    opóźnienie dzwonienia, ustawienie ... 46
    po zakończeniu rozmowy 45, 54
    podgląd faksu 51, 53
    przekazywanie faksu 57
    trudności 142, 144
    wykrywanie faksu 47
    z telefonu wewnętrznego 66, 68
    zakłócenia linii telefonicznej 149
    zmniejszanie, aby dopasować do papieru 54
  wysyłanie 34, 85
    anulowanie z pamięci 40
    faks opóźniony 40
    kontrast 38
    opóźniona transmisja pakietowa 40
    po zakończeniu rozmowy 42
    podgląd faksu 36
    przechodzenie do trybu faksu 34
    przywracanie ustawień fabrycznych .. 41
    ręczne 41
    rozdzielczość 39
    rozsyłanie 37
    transmisja w czasie rzeczywistym 39
    ustaw nowe domyślne 41
    z pamięci (podwójny dostęp) 39
    z podajnika ADF 34
    z szyby skanera 35

zagraniczny 40
zakłócenia linii telefonicznej 149
Folie transparentne 17, 20, 197
Funkcje własne telefonu
na pojedynczej linii 146

G

Głośność, ustawianie
dzwonek 27
głośnik 28
sygnalizator 27
Grupy do rozsyłania 75

I

ID dzwoniącego 62
Innobella™ 210
Instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa 133, 137

K

Kody dostępów, zapisywanie
i wybieranie 76
Kody faksu
kod zdalnego dostępu 55
kod zdalnej aktywacji 47, 66, 68
kod zdalnej dezaktywacji 66, 68
używanie 68
zmiana 55, 68
Komunikaty o błędach
na wyświetlaczu LCD 150
BŁĄD ŁĄCZA 151
BRAK PAMIĘCI 153
podczas skanowania dokumentu 97
BRAK PAPIERU 153
BRAK WKŁADU 152
CZYSZCZ.NIEMOŻL. 154
DRUK NIEMOŻLIWY 151, 154
KONCZY SIĘ TUSZ 152
NIE MOŻ. UŻ TEL. 155
NIE MOŻNA WYKRYĆ 151
NIE WPISANE 69
ROZPOCZ.NIEMOŻL. 154
SKAN. NIEMOŻLIWE 154
TYLKO DRUK MONO 150
Konfiguracja zdalna
Patrz Instrukcja oprogramowania
na płycie CD-ROM
Konserwacja, rutynowa
wymiana wkładów atramentowych 160
Koperty 12, 13, 19, 20
Kopiowanie
brak pamięci 97
jakość 91
jasność 93
kontrast 94
pojedyncze 90
powiększ/zmniejsz 91
rodzaj papieru 94
rozmiar papieru 94
sortowanie (tylko podajnik ADF) 93
układ strony (N w 1) 92
ulubione 96
używanie podajnika ADF 93
używanie szyby skanera 21
wiele 90
wprowadzanie trybu kopiowania 90

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) 172
Jasność 30
Kontrast 29
Lista pomocy 84
Wł. timera 30
Linia telefoniczna
połączenia 65
trudności 145
typ 63
wieloliniowe (PBX) 65
zakłócenia 149

Ł

Łączenie
zewnętrzny TAD
(automat zgłoszeniowy) 64, 65

M

Macintosh®
Patrz Instrukcja oprogramowania
na płycie CD-ROM
Materiały eksploatacyjne 210

N

Nawiązywanie połączenia
  pauza 71
Numer seryjny
  jak znaleźć
    patrz wewnątrz przedniej pokrywy

O

Obszar skanowania 22
Odbieranie zdalne 55
  kod dostępu 55, 56
  otrzymywanie faksów 58
  polecenia 57
Opóźnienie dzwonienia, ustawienie 46

P

Pakowanie urządzenia 169
PaperPort™ 11SE z OCR
  Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM i Help w aplikacji PaperPort™ 11SE, aby uzyskać dostęp do Przewodników
Papier 17, 197
  ładowanie 10, 12
  obszar drukowania 16
  pojemność 20
  rozmiar 26
  rozmiar dokumentu 21
  typ 19, 26
  wkładanie kopert i pocztówek 12
  wkładanie papieru fotograficznego 14
PhotoCapture Center™
  Bez obramowania 111
  CompactFlash® 100
  Drukowanie
    indeks 103
    wszystkie zdjęcia 103
    zdjęcia 104
  Drukowanie DPOF 106
  Memory Stick Pro™ 100
  Memory Stick® 100
  Podgląd zdjęć 103
  Pokaz slajdów 103
Poprawianie jakości zdjęć
  Autokorekta 105
  Eliminacja czerwonych oczu 105
  Monochromatyczne 105
  Poprawianie scenerii 105
  Przycinanie 105
  Sepia 105
  Zwiększenie odcienia 105
SD 100
SDHC 100
Skanowanie na kartę pamięci 112
Skanowanie na nośnik pamięci
USB Flash 112
specyfikacje 203
Ustawienia drukowania
  Jakość 107, 108
  Jasność 109
  Kontrast 109
  Poprawianie kolorów 110
  Przywracanie ustawień fabrycznych 112
  Rodzaj i rozmiar papieru 108, 109
Ustawienie drukowania
  Ustawienie nowych domyślnych 112
Wycinanie 111
xD-Picture Card™ 100
z PC
  Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM
PictBridge
  drukowanie DPOF 117
Podłączanie
  telefon zewnętrzny 66
Podręcznik
  odbieranie 43
  transmisja 41
Podwójny dostęp 39
Połączenia wieloliniowe (PBX) 65
Pomoc
  komunikaty na ekranie LCD
    używanie klawiszy trybu i menu 172
  komunikaty na wyświetlaczu LCD 172
  Tabela menu 172, 173
Ponowne wybieranie/pauza 69
Poza obszarem (ID dzwoniącego) 62

F

Presto!® PageManager®
Patrz Help w aplikacja Presto!® PageManager®
Programowanie urządzenia 172
Przegląd panelu sterowania 6
Przekazywanie faksu
programowanie numeru 48
zmiana zdalna 57, 59
Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów 155

R

Raporty 83
dziennik faksów 84
okres sprawozdawczy 83
jak drukować 84
konfiguracja sieci 84
lista pomocy 84
lista skróconego wybierania 84
ustawienia użytkownika 84
weryfikacja transmisji 83, 84
Ręczne
wybieranie 69
Rozdzielczość
drukowanie 207
faks 198
kopiowanie 202
skanowanie 206
ustawienie dla kolejnego faksu 39
Rozsyłanie 37
ustawianie grup do rozsyłania 75
Rozwiązywanie problemów 142
komunikaty o błędach na wyświetlaczu LCD 150
sprawdzanie objętości atramentu 167
w przypadku wystąpienia problemów
drukowanie 142
drukowanie odebranych faksów 144
kopiowanie 146
odbieranie faksów 145
oprogramowanie 147
PhotoCapture Center™ 147
połączenia linii telefonicznej 145
połączenia przychodzące 146
sieć 148
skanowanie 147
zacięcie dokumentu 157
zacięcie dokumentu 157
zacięcie papieru 158

S

Sieć
Skanowanie
Patrz Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM
Sieć bezprzewodowa
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi i Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM
Skala szarości 198, 206
Skanowanie
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM
Skrócone wybieranie
rozsyłanie 37
używanie grup 37
Skrócone wybierania
wybieranie grup
konfiguracja grup do rozsyłania 75
Skrócone wybieranie
szybkie wybieranie
konfiguracja z użyciem lokalizacji 2-cyfry 71
konfiguracja z użyciem połączeń wychodzących 72
korzystanie 69
zmiana 72, 73, 74
wybieranie grupowe
zmiana 72, 73, 74
Słuchawka bezprzewodowa 7
Szybkie wybieranie
szybkie wybieranie
konfiguracja z użyciem historii ID dzwoniących 73
wybieranie 69
zapisywanie 71
zmiana 72, 73, 74

T

TAD (automat zgłoszeniowy), zewnętrzny 43, 64
  łączenie 64, 65
  nagrywanie OGM 65
  tryb odbierania 43
TAD, tryb
  kasowanie wiadomości 80
  konfigurowanie 78, 79
  nagrywanie rozmowy 82
  odtwarzanie wiadomości głosowych 80
  rozmowa 82
  ustawianie oszczędzania na opłatach 81
  wiadomość OGM trybu Fax/Tel 79
  wiadomość wychodząca (OGM) 78
Tabela menu 172
Taca do papieru fotograficznego 14
Tekst, wprowadzanie 194
  znaki specjalne 194
Telefon bezprzewodowy 68
Telefon wewnętrzny, używanie 67, 68
Telefon zewnętrzny, podłączanie 66
Transport urządzenia 169
Tryb Fax/Tel
  zapowiedź 78
Tryb faks/telefon
  kod zdalnej aktywacji 66, 68
  kod zdalnej dezaktywacji 66, 68
  odbiór z telefonu wewnętrznego 66, 68
  opóźnienie dzwonienia 46
Tryb odbierania
  faks/telefon 43
  ręczny 43
  tylko faks 43
  zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD) 43
Tryb spoczynku 29
Tryb, wprowadzanie
  faks 34
  kopiowanie 90
  PhotoCapture 8
  Skanowanie 8

W

Wiadomość wychodząca (OGM) 78
Wkłady atramentowe
  sprawdzanie objętości atramentu 167
  wskaźnik poziomu atramentu 160
  wymiana 160
Wtyki
  EXT
    telefon zewnętrzny 66
Wybieranie
  historia ID dzwoniących 70
  kody dostępu i numery kart kredytowych 76
  połączenie wychodzące 70
  ręczne 69
  szybkie wybieranie 69
Wybieranie numerów
  Grupy 37
Wykrywanie faksu 47

Z

Zabezpieczenie pamięci 32, 88
Zacięcia
  dokument 157
  papier 157
Zapisywanie faksu 48
  drukowanie z pamięci 55
  włączanie 48
  wyłączanie 50
Zapisywanie w pamięci 172
Zmniejszanie
  faksy przychodzące 54
  kopie 91

F

Odwiedź naszą stronę internetową
http://www.brother.com

Ten produkt jest dopuszczony do użycia tylko w kraju, w którym został zakupiony. Lokalne przedstawicielstwa Brother lub ich dealerzy będą zajmować się pomocą i serwisem tylko w przypadku urządzeń zakupionych w ich krajach.